

ILS Suite

Практический курс (наземная техника)



ILS Suite

Руководство пользователя

Практический курс

«Прикладная логистика»

АНО НИЦ CALS-технологий

Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, дом 15

Адрес в интернет: <http://www.cals.ru>

Телефон/факс: +7 (495) 955 5137

Текст данного документа может со временем изменяться без уведомления. Воспроизведение или передача на любых носителях любой части данного руководства запрещена без письменного разрешения НИЦ CALS-технологий «Прикладная Логистика».

© НИЦ CALS-технологий Прикладная логистика, 2005–2022

Отпечатано в России

ILS Suite 1.3

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит руководство пользователя автоматизированной системы ILS Suite. Автоматизированная система ILS Suite включает программные средства для выполнения анализа логистической поддержки и мониторинга технической эксплуатации Изделий.

Руководство пользователя предназначено для специалистов, осуществляющих:

- интегрированную логистическую поддержку Изделия на стадиях его разработки и эксплуатации;
- мониторинг технической эксплуатации Изделий на этапах их испытаний и эксплуатации.

Сообщения оператору указаны по мере работы программы в процессе ввода данных в БД и выполнения анализа.

Документ содержит следующую информацию:

- 1) Запуск автоматизированной системы ILS Suite.
- 2) Описание интерфейса программы.
- 3) Описание работы с запросами к базе данных, построение диаграмм и формирование отчетов.
- 4) Ведение справочников.
- 5) Ведение логистической структуры Изделия для всех его модификаций и исполнения с использованием механизмов управления конфигурацией, учет бюллетеней.
- 6) Построение функциональной структуры Изделия.
- 7) Определение перечня работ планового ТО, необходимых для минимизации последствий отказов. С этой целью выполняется структурный и функциональный анализ, анализ видов и последствий отказов, анализ обслуживания, обеспечивающего надежность.
- 8) Описание планирования работ по техническому обслуживанию Изделий (технология выполнения, запасные части, расходные материалы, оборудование и инструменты, периодичность, трудоемкость и др.).
- 9) Выполнение расчета МТО (анализ запасов, прогнозирование потребности в запасных частях).

10) Учет данных об эксплуатации Изделий и их компонентов (ресурсы, сроки службы, параметры надежности, параметры поставки и др.).

11) Учет движений экземпляров ФИ в эксплуатации (данные о собственниках, эксплуатантах, точках базирования).

12) Учет экземплярного состава ФИ и его изменения (движения ПКИ по установке на вышестоящий агрегат или экземпляр ФИ, отправка на склад или в ремонт).

13) Учет наработки экземпляров ФИ и ПКИ с индивидуальным учетом наработки.

14) Учет данных об отказах экземпляров ФИ и их компонентов.

15) Учет данных по техническому состоянию экземпляров ФИ.

16) Учет выполненных работ по ТОиР.

17) Выполнения анализа надежности, расчет коэффициентов готовности и параметров ЭТХ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы	17
2. Условия применения программы	19
2.1. Требования к программному обеспечению	19
2.2. Требования к техническим средствам	19
3. Общие сведения о программе	20
4. Выполнение программы	23
4.1. Настройка локальной БД пользователя	23
4.2. Запуск программы ILS Suite	28
4.3. Порядок работы в программе ILS Suite	29
5. Описание интерфейса	35
5.1. Отраслевая терминология	35
5.2. Общие сведения об интерфейсе	35
5.3. Панель быстрого доступа	38
5.3.1. Расположение панели быстрого доступа	38
5.3.2. Добавление команд на панель быстрого доступа	39
5.3.3. Настройка клавиш быстрого доступа	42
5.3.4. Отображение подсказок клавиш быстрого доступа	44
5.4. Панели управления	45
5.4.1. Панель «Вид»	47
5.4.2. Панель «Структура»	57
5.4.3. Панель «Данные»	59
5.4.4. Панель «Быстрый поиск»	59
5.4.5. Панель «Действия»	60
5.4.6. Панель «Импорт/экспорт»	61
5.4.7. Панель «Диаграммы»	64
5.4.8. Панель «Связанные объекты»	65
5.4.9. Панель «Окно»	67
5.4.10. Панель «Шрифт»	71
5.4.11. Поиск объектов	71
5.4.12. Панель «Фильтр»	76
5.5. Рабочие окна	81
5.5.1. Основное рабочее окно	83
5.5.2. Окно связанных объектов	88
5.5.3. Окно «Просмотр документов»	95
5.5.4. Группа окон «Свойства»	97
5.5.5. Диалоговое окно «Свойства»	101
5.5.6. Предопределенные наборы групп окон	102
5.6. Редактирование данных	102
5.6.1. Работа с папками и подпапками	103
5.6.2. Ввод данных в ячейки таблицы	107
5.6.3. Сортировка данных в таблице	110
5.6.4. Копирование содержимого одной ячейки в соседние	111

5.6.5. Метод «переместить и отпустить» при работе со строками таблицы	113
5.6.6. Контекстное меню	115
5.1. Обозначение основных объектов в рабочих окнах	116
6. Управление доступом на объекты БД, изменение пароля пользователя	119
6.1. Управление доступом	119
6.2. Изменение пароля	126
7. Поиск объектов БД и анализ данных.....	129
7.1. Работа с запросами	130
7.1.1. Загрузка запросов по умолчанию	131
7.1.2. Создание запроса	133
7.1.3. Удаление запроса	135
7.1.4. Перемещение запроса в папку	136
7.1.5. Удаление связи запроса с родительским элементом.....	137
7.1.6. Создание связи запроса с папкой	138
7.1.7. Создание копии запроса	139
7.2. Параметры запроса	140
7.2.1. Создание параметров запроса.....	140
7.2.2. Удаление параметра запроса.....	147
7.3. Формирование и выполнение запроса	147
7.3.1. Выполнение запроса	147
7.3.2. Результаты выполнения запроса	149
7.3.3. Редактирование запроса на языке STEP QL.....	150
7.4. Экспорт и импорт запросов	154
7.4.1. Сохранение запроса в файл.....	154
7.4.2. Загрузка запроса из файла.....	155
7.5. Поиск объектов в БД по выбранному разделу.....	156
7.5.1. Окно поиска по выбранному разделу	157
7.5.2. Структура папки «Пользовательские запросы для поиска».....	160
7.5.3. Создание и редактирование запроса	161
7.5.4. Выполнение запроса	166
7.5.5. Удаление запроса	167
7.6. Формирование отчетов	168
7.6.1. Стандартный отчет	168
7.6.2. Типовой отчет.....	170
7.7. Построение диаграмм.....	171
8. Документы	174
8.1. Работа с документами	175
8.1.1. Создание документа.....	176
8.1.2. Удаление документа	181
8.1.3. Перемещение документа в другую папку	182
8.1.4. Удаление связи документа с папкой	183
8.1.5. Создание связи документа с новой папкой	183
8.2. Просмотр, редактирование и сохранение документов	184
8.2.1. Просмотр документа.....	187
8.2.2. Сохранение документа на диск	189

8.2.3. Редактирование документа	190
8.2.4. Завершение редактирования документа	191
8.2.5. Отмена редактирования документа.....	192
8.2.6. Выбор приложения для открытия документа	192
8.2.7. Открытие папки, содержащей документ	193
8.3. Связь документа с другими объектами БД	194
9. Справочники	196
9.1. Основные понятия о разделах справочника	197
9.1.1. Система классификации	198
9.1.2. Уровень классификации	199
9.1.3. Объекты справочника	200
9.2. Справочник «Организации»	201
9.2.1. Структура справочника «Организации».....	201
9.2.2. Работа с описаниями организаций	206
9.2.3. Связь организации с другими объектами базы данных	217
9.2.4. Рабочее окно «Избранные точки базирования».....	218
9.3. Справочник «Компоненты и запчасти».....	220
9.3.1. Работа с перечнем компонентов и запчастей	221
9.3.2. Параметры надежности компонентов	224
9.3.3. Параметры поставки для компонентов	225
9.3.4. Связь компонента с организациями	229
9.4. Справочник «Расходные материалы»	238
9.4.1. Работа с перечнем материалов	238
9.4.2. Поиск расходных материалов в БД.....	242
9.4.3. Связь расходных материалов с организациями	243
9.4.4. Параметры поставки для расходного материала	246
9.5. Справочник «Оборудование и инструменты».....	250
9.5.1. Работа с перечнем оборудования и инструментов	250
9.5.2. Поиск оборудования и инструментов в БД.....	254
9.5.3. Связь оборудования и инструментов с организацией.....	255
9.5.4. Параметры поставки для оборудования и инструмента	257
9.6. Справочник «Специальности и квалификации»	261
9.6.1. Работа с перечнем специальностей и квалификаций	262
9.6.2. Связь специальности с другими объектами БД.....	265
9.7. Экспорт и импорт справочников	268
9.7.1. Экспорт данных в файл Excel	268
9.7.2. Импорт из файла Excel	269
10. Логистическая структура Изделия	275
10.1. Основные принципы формирования ЛСИ.....	275
10.2. Настройка рабочего окна «Логистическая структура»	280
10.2.1. Выбор набора колонок	280
10.2.2. Настройка содержимого столбца «Структура».....	281
10.3. Построение логистической структуры	283
10.3.1. Варианты построения ЛСИ.....	283
10.3.2. Построение ЛСИ при создании элементов в структуре изделия	283
10.3.3. Формирование ЛКН.....	293

10.3.4. Операции с компонентами и логистическими элементами.....	300
10.4. Аналоги для компонента.....	317
10.5. Ревизии компонентов.....	320
10.5.1. Создание ревизии компонента.....	322
10.5.2. Действие кнопок «Удалить связь» и «Удалить» для компонента и его ревизии	326
10.5.3. Формирование компонентного состава ревизии	326
10.5.4. Включение компонента в состав нескольких ревизий родительского компонента (в обход правила)	330
10.6. Связь объектов логистической структуры с другими объектами базы данных.....	332
10.7. Поиск объектов логистической структуры и отображение их расположения в ней.....	333
10.7.1. Поиск объектов	333
10.7.2. Отображение расположения объектов в ЛСИ.....	335
10.8. Отчеты.....	340
10.8.1. «Логистическая структура изделия».....	341
10.8.2. «Перечень LRU и SRU»	343
10.8.3. «Связь между логистическими структурами изделия и функций»	345
10.9. Экспорт и импорт элементов ЛСИ	347
10.9.1. Экспорт данных в файл Excel	348
10.9.2. Импорт объектов ЛСИ из файла Excel	350
10.9.3. Импорт из подсистем АЛП	361
11. Ресурсы и показатели безотказности компонента	366
11.1. Ресурсы компонента	366
11.1.1. Создание ресурса	368
11.1.2. Удаление ресурса.....	371
11.2. Показатели безотказности компонента	373
11.2.1. Назначенные и расчетные значения параметров надежности.....	374
11.2.2. Фактические значения параметров надежности	376
11.2.3. Пересчет назначенных и расчетных значений показателей надежности между выбранным компонентом и его дочерними	376
12. Зоны и места доступа	381
12.1. Создание зон и мест доступа	381
12.2. Создание связи компонента с зоной и местом доступа.....	383
12.2.1. Связь компонента с зоной.....	383
12.2.2. Связь компонента с местом доступа.....	383
12.2.3. Удаление связи компонента с местом доступа	385
12.3. Экспорт зон и мест доступа в файл Excel	386
13. Конфигурации типового состава ФИ.....	388
13.1. Создание конфигурации на основе вариантных правил.....	388
13.1.1. Справочник опционов	391
13.1.2. Описание конфигурационного базиса	412
13.1.3. Описание конфигураций изделия.....	442
13.2. Конфигурирование логистической структуры	462
13.2.1. Создание вариантных правил для элементов структуры изделия	462
13.2.2. Правила применяемости по серийным номерам ФИ	469
13.3. Проверка соответствия с ЭСИ	478

14. Учет бюллетеней	480
14.1. Работа с бюллетенями	482
14.1.1. Создание бюллетеня	483
14.1.2. Удаление бюллетеня	484
14.1.3. Перемещение бюллетеня в другую папку	485
14.1.4. Удаление связи бюллетеня с папкой	485
14.1.5. Создание связи бюллетеня с новой папкой	486
14.2. Связь бюллетеней с другими объектами БД	487
14.2.1. Связь опционов с бюллетенем	487
14.2.2. Связь бюллетеня с компонентом	491
14.2.3. Связь бюллетеня с экземпляром ФИ	495
14.3. Экспорт и импорт бюллетеней	500
14.3.1. Экспорт бюллетеней в файл Excel	500
14.3.2. Импорт бюллетеней из файла Excel	501
14.4. Получение логической структуры экземпляра ФИ с учетом выполненных бюллетеней	505
15. Типовой минимальный перечень оборудования	507
16. Расчет параметров МТО	513
16.1. Анализ запасов	513
16.1.1. Выполнение анализа запасов	516
16.1.2. Результаты расчета	520
16.2. Прогнозирование потребности в запасных частях	532
16.2.1. Выполнение расчета по прогнозированию потребности	534
16.2.2. Результаты расчета	541
17. Программа ТОиР	549
17.1. Работа с видами ТО	551
17.1.1. Разделы справочника видов ТО	551
17.1.2. Создание вида ТО	554
17.1.3. Удаление вида ТО	556
17.1.4. Перемещение вида ТО в другой раздел	557
17.1.5. Связь вида ТО с другими объектами БД	557
17.1.6. Экспорт и импорт видов ТО	570
17.2. Работа с технологическими картами	574
17.2.1. Структура раздела	575
17.2.2. Создание технологической карты	575
17.2.3. Удаление технологической карты	577
17.2.4. Перемещение технологической карты в другую папку	578
17.2.5. Объединение нескольких технологических карт в одну	579
17.2.6. Связь технологической карты с другими объектами БД	580
17.2.7. Технология выполнения ТК	600
17.2.8. Связь шагов технологии ТК с другими объектами БД	604
17.2.9. Экспорт и импорт ТК	615
18. Сценарии эксплуатации	620
18.1. Работа со сценариями эксплуатации	621
18.1.1. Создание сценария эксплуатации	621

18.1.2. Редактирование сценария эксплуатации	622
18.1.3. Удаление сценария эксплуатации	623
18.2. Связь типа ФИ и сценария эксплуатации.....	623
18.2.1. Установление связи между сценарием эксплуатации и типом ФИ	624
18.2.2. Удаление связи между сценарием эксплуатации и типом ФИ.....	626
18.3. Связь сценария эксплуатации с видами ТО	627
18.3.1. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО.....	627
18.3.2. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО в окне связанных объектов....	628
18.3.3. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО, выполняемыми для какого-либо ФИ.....	629
18.3.4. Удаление связи сценария эксплуатации и видов ТО.....	629
19. Парк изделий.....	631
19.1. Работа с парком изделий	631
19.1.1. Создание парка изделий	632
19.1.2. Редактирование парка изделий.....	634
19.1.3. Удаление парка изделий.....	634
20. Экземпляры изделия	637
20.1. Настройка рабочего окна «Экземпляры»	641
20.1.1. Выбор набора колонок	641
20.1.2. Настройка содержимого столбца «Структура».....	642
20.2. Работа с экземплярами	643
20.2.1. Создание экземпляра изделия.....	643
20.2.2. Создание экземплярного состава	646
20.2.3. Удаление экземпляра из базы данных	651
20.2.4. Объединение нескольких экземпляров в один	657
20.3. Проверка комплектности	658
20.4. Связь экземпляра с другими объектами БД	659
20.4.1. Связь экземпляра с типом изделия.....	660
20.4.2. Связь экземпляра изделия с организацией.....	662
20.5. Рабочее окно «Избранные ФИ»	667
20.6. Поиск экземпляров в БД	670
20.7. Отчеты.....	671
20.7.1. «Перечень ресурсов, сроков службы изделия».....	671
20.7.2. «Состояние гарантийных ресурсов»	673
20.7.3. «Двигатели – Общие сведения»	674
20.7.4. Отчеты по боевым машинам.....	675
20.8. Экспорт и импорт экземпляров	677
20.8.1. Экспорт экземпляров в файл Excel	677
20.8.2. Импорт экземпляров из файла Excel.....	678
21. Ресурсы экземпляра компонента.....	684
21.1. Создание ресурса для экземпляра компонента	685
21.2. Удаление ресурса для экземпляра компонента	686
21.3. Пересчет наработки экземпляра компонента	687
21.4. Экспорт ресурсов в файл Excel	689
22. Движения экземпляров ФИ.....	691

22.1. Смена собственника	693
22.1.1. Ввод в эксплуатацию	695
22.1.2. Реализация	697
22.1.3. Списание	699
22.2. Смена эксплуатанта	701
22.2.1. Ввод в эксплуатацию	703
22.2.2. Реализация	706
22.2.3. Передача собственнику	708
22.2.4. Передача на хранение	710
22.2.5. Списание	712
22.3. Смена точки базирования	715
22.4. Отображение экземпляров ФИ, связанных с организацией	717
22.4.1. Окно связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности»	718
22.4.2. Окно связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ»	719
22.4.3. Окно связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ»	721
23. Движения ПКИ	723
23.1. Связанные окна для создания движений ПКИ	725
23.1.1. «Движения ПКИ в эксплуатации»	725
23.1.2. «Движения по месту»	727
23.2. Сценарии работы при изменении экземплярного состава изделия	730
23.2.1. Заполнение свободного места установки	731
23.2.2. Перемещение ПКИ из экземплярного состава изделия	738
23.2.3. Создание движения для выбранного ПКИ	744
23.3. Отображение ПКИ, находящихся на складе или в ремонтной организации	752
23.4. Удаление движения	754
23.5. Экспорт движений в файл Excel	755
24. ЗИП и допимущество	757
24.1. Создание организаций для размещения ЗИП и допимущества	757
24.2. Структура объектов ЗИП и допимущества	759
24.2.1. ЗИП	759
24.2.2. Дополнительное имущество	760
24.3. Состав ЗИП и допимущества	761
24.3.1. ЗИП	761
24.3.2. Дополнительное имущество	762
25. Нарботка	764
25.1. Работа с миссиями, коррекциями и наработкой	774
25.1.1. Необходимые условия для задания наработки	775
25.1.2. Создание миссии и коррекции. Нарботка	778
25.1.3. Создание наработки для миссии или коррекции вручную	783
25.1.4. Актуализация структуры миссии или коррекции	784
25.1.5. Удаление миссии, коррекции или наработки	785
25.2. Связь миссии и коррекции с другими объектами базы данных	786
25.2.1. Связь миссии и коррекции с экземпляром ФИ	787
25.2.2. Связь коррекции с экземпляром компонента	789
25.3. Поиск наработки в БД	791

25.4. Диаграммы.....	792
25.4.1. «Распределение наработки во времени».....	793
25.4.2. «Распределение суммарной наработки».....	796
25.4.3. «Процентное распределение наработки».....	798
25.4.4. «Изменение наработки во времени».....	800
25.4.5. «Динамика надежности во времени».....	802
25.4.6. «Расходование ресурса компонента во времени».....	805
25.5. Экспорт и импорт наработки.....	808
25.5.1. Экспорт наработки в файл Excel.....	808
25.5.2. Импорт миссий из файла Excel.....	810
25.5.3. Экспорт данных из XML файла.....	817
25.5.4. Импорт данных из XML файла.....	817
26. Неисправности.....	819
26.1. Работа с неисправностями.....	822
26.1.1. Создание неисправности.....	822
26.1.2. Удаление неисправности.....	823
26.1.3. Перемещение неисправности в другую папку.....	824
26.1.4. Удаление связи неисправности с папкой.....	825
26.1.5. Создание связи неисправности с новой папкой.....	826
26.2. Связь неисправности с другими объектами БД.....	827
26.2.1. Связь неисправности с экземпляром ФИ.....	827
26.2.2. Связь неисправности с системой.....	835
26.2.3. Связь неисправности с экземпляром системы.....	842
26.2.4. Связь неисправности с компонентом.....	844
26.2.5. Связь неисправности с экземпляром компонента.....	850
26.2.6. Связь неисправности с миссией.....	854
26.2.7. Связь неисправности с наработкой.....	859
26.3. Поиск неисправностей в БД.....	863
26.4. Диаграммы.....	865
26.4.1. «Динамика отказов во времени».....	865
26.4.2. «Динамика надежности».....	867
26.4.3. «Диаграмма изменения наработки».....	870
26.4.4. «Динамика роста количества неисправностей».....	872
26.4.5. «Распределение неисправностей по ФИ».....	873
26.4.6. «Изменение количества неисправностей во времени».....	875
26.5. Отчеты.....	877
26.5.1. «Карточка учета неисправности».....	878
26.5.2. «Отказы комплектующих при эксплуатации за период».....	880
26.5.3. «Комплектующие с отказами по месяцам».....	882
26.5.4. «Статистика повторяющихся неисправностей».....	884
26.6. Экспорт и импорт неисправностей.....	887
26.6.1. Экспорт неисправностей в файл Excel.....	887
26.6.2. Импорт неисправностей из файла Excel.....	888
27. Выполненные работы.....	894
27.1. Действия с выполненными работами.....	896
27.1.1. Создание выполненной работы.....	896

27.1.2. Создание выполненной работы в окне связанных объектов для экземпляра ФИ.....	900
27.1.3. Редактирование выполненной работы.....	902
27.1.4. Удаление выполненной работы.....	902
27.2. Поиск выполненной работы в БД.....	903
27.3. Связь выполненной работы с другими объектами БД.....	904
27.3.1. Связь выполненной работы с расходными материалами.....	905
27.3.2. Связь выполненной работы с оборудованием и инструментами.....	907
27.3.3. Связь выполненной работы с неисправностью.....	909
27.4. Отчеты.....	912
27.4.1. «Перечень выполненных работ за период».....	912
27.5. Экспорт и импорт выполненных работ.....	914
27.5.1. Экспорт выполненных работ в файл Excel.....	914
27.5.2. Импорт выполненных работ из файла Excel.....	915
27.5.3. Экспорт данных из XML файла.....	918
27.5.4. Импорт данных из XML файла.....	919
28. Состояния экземпляров ФИ.....	920
28.1. Создание нового состояния.....	924
28.2. Закрытие состояния.....	927
28.3. Взаимосвязь движений и состояний экземпляров ФИ.....	929
28.4. Связь состояний с другими объектами базы данных.....	931
28.4.1. Связь состояния с наработкой.....	931
28.4.2. Связь состояния с документом.....	936
28.4.3. Связь состояния с видом ТО.....	944
28.5. Диаграммы.....	945
28.5.1. «Распределение простоев по различным причинам во времени».....	945
28.5.2. «Временная шкала исправности ФИ».....	947
28.5.3. «Распределение полной исправности во времени».....	949
28.5.4. «Распределение неисправностей по причине непланового ТО во времени».....	950
28.6. Экспорт и импорт состояний.....	952
28.6.1. Экспорт состояний в файл Excel.....	952
28.6.2. Импорт состояний из файла Excel.....	953
28.6.3. Экспорт данных из XML файла.....	958
28.6.4. Импорт данных из XML файла.....	958
29. Анализ эксплуатационных данных.....	959
29.1. Настройка расчетных показателей.....	959
29.2. Анализ надежности.....	961
29.2.1. Методика расчета.....	961
29.2.2. Выполнение анализа надежности.....	967
29.2.3. Сохранение результатов расчета в файл формата Excel.....	972
29.2.4. Отображение показателей надежности в рабочем окне «Экземпляры».....	973
29.2.5. Диаграммы.....	974
29.3. Анализ готовности.....	978
29.3.1. Выполнение анализа готовности.....	982
29.3.2. Отображение показателей готовности в рабочих окнах «Экземпляры» и «Организации».....	986
29.4. Анализ ЭТХ.....	989

29.4.1. Выполнение анализа ЭТХ.....	992
29.5. Сохранение результатов расчета в файл Excel.....	993
30. Обмен данными	994
30.1. Импорт данных из таблицы.....	994
30.1.1. Исходные данные.....	995
30.1.2. Настройка импорта	1047
30.1.3. Выполнение импорта.....	1053
30.1.4. Восстановление исходного состояния БД при неудачном импорте.....	1073
30.2. Обмен данными по сервисной шине предприятия.....	1073
30.2.1. Выгрузка данных в SOA.....	1074
30.2.2. Загрузка данных из SOA	1074
30.2.3. Объекты с состоянием «Удалено»	1075
30.3. Журнал синхронизации с внешними системами	1078
31. Приложение.....	1085
31.1. Проблемы и их решение.....	1085
31.2. Как открыть файл конструктора отчетов	1088
31.3. Диаграммы по безопасности.....	1089
31.3.1. Типы ФИ.....	1089
31.3.2. Экземпляры ФИ	1094
Перечень терминов.....	1099
Перечень сокращений	1102
Перечень ссылочных документов.....	1105

Дополнительная информация

Большая часть данного документа распространяется вместе с продуктом в электронном виде в качестве справочной системы. Самую последнюю информацию о продукте ILS можно узнать, посетив наш сетевой узел по адресу <http://www.cals.ru>.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Автоматизированная система ILS Suite предназначена для выполнения следующих задач АЛП и мониторинга технической эксплуатации Изделий:

- создание логистической структуры Изделий (ФИ) с учетом всех его модификаций и выполнения бюллетеней;
- описание функциональной структуры ФИ, видов возможных функциональных и конструктивных отказов, анализ видов возможных отказов;
- определение перечня работ планового ТО;
- описание технологии работ по техническому обслуживанию, включая данные по требуемым запасным частям, расходным материалам, оборудованию и инструментам, персоналу;
- расчет параметров МТО (анализ запасов, прогнозирование потребности в запасных частях);
- учет эксплуатируемых Изделий и их экземплярного состава в единой базе данных (разработчики, собственники, эксплуатанты, ресурсы, сроки службы, параметры надежности, параметры поставки и т.д.);
- сбор и хранение сведений о ходе эксплуатации каждого Изделия – информации о наработке, использовании ресурсов и сроков службы, выявленных неисправностях, выполненных работах, техническом состоянии;
- выполнение на основе имеющихся эксплуатационных данных анализа надежности, расчет коэффициентов готовности и параметров ЭТХ;
- формирование типовых отчетов и графиков.

Автоматизированная система ILS Suite включает несколько самостоятельных программ, выполняющих различные функции. Система построена на клиент-серверной архитектуре. Базы данных размещаются на сервере под управлением системы управления базами данных (СУБД).

Ввод данных в программе может осуществляться вручную либо с помощью импорта обменных файлов.

Для контроля введенных данных предусмотрена система поиска объектов по БД и формирование различных отчетов.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Компьютер, на котором планируется работать в автоматизированной системе ILS Suite, должен удовлетворять определенным требованиям к программному обеспечению и техническим средствам.

2.1. Требования к программному обеспечению

Для функционирования автоматизированной системы ILS Suite необходимы следующие программные средства:

- 1) ПК пользователя, удовлетворяющий следующим требованиям:
 - ОС не ниже Microsoft Windows 7 32/64 бит;
 - MS Office 2010 и выше;
 - MS Internet Explorer 11 и выше;
 - Adobe Reader 9 и выше.

2.2. Требования к техническим средствам

Для функционирования автоматизированной системы ILS Suite необходимы следующие аппаратные средства:

- 1) ПК пользователя, удовлетворяющий следующим требованиям:
 - IBM PC-совместимый компьютер;
 - процессор с производительностью не ниже Core2Duo и частотой не менее 1.5 ГГц;
 - оперативная память не менее 4 Гб;
 - свободное место на жестком диске не менее 500 Мб;
 - клавиатура и манипулятор «мышь»;
 - видеосистема, поддерживающая разрешение не менее 1280x1024 и глубину цвета не менее 24 бит.
- 2) Локальная вычислительная сеть (ЛВС), обеспечивающая пропускную способность не менее 100 Мб/с.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Автоматизированная система ILS Suite построена на клиент-серверной архитектуре. Базы данных размещаются на сервере под управлением СУБД. Система может использоваться в следующих конфигурациях:

- ILS Oracle – предназначена для работы с СУБД Oracle (версия 11g и выше).
- ILS PostgreSQL – предназначена для работы с СУБД PostgreSQL.
- ILS Lite – предназначена для работы с собственной встроенной СУБД.

Конфигурации ILS Oracle и ILS PostgreSQL имеют трехуровневую архитектуру «Клиент – Сервер приложений – Сервер БД». Клиент ILS взаимодействует с сервером БД через сервер приложений PSS Oracle Server или PSS PostgreSQL Server, соответственно.

Конфигурация ILS Lite имеет двухуровневую архитектуру «Клиент – сервер». В качестве сервера выступает модуль «Локальный сервер БД», входящий в дистрибутив клиентского модуля ILS. Любой компьютер, на котором установлен клиент ILS, может выступать в роли Lite-сервера БД.

Сервер приложений выполняет следующие функции:

- управление хранилищем данных в СУБД;
- обработка и передача данных между СУБД и приложениями-клиентами;
- кэширование больших объемов данных при многократном доступе к ним.

Архитектура адаптированных программных средств автоматизированной системы ILS Suite представлена на рис. 3-1. Клиентами являются модули автоматизированной системы ILS Suite.



Рис. 3-1 – Структура автоматизированной системы ILS Suite

Автоматизированная система ILS Suite включает несколько самостоятельных модулей (программ), которые выполняют различные функции. Кроме основного модуля ILS Suite («программа ILS Suite») в него входят модули администрирования, а также программное обеспечение для работы с локальной БД и работы с данными посредством web-интерфейса. Работа с модулями администрирования и web-сервером рассматривается в отдельных руководствах.

Дополнительные модули, которые входят в состав базового дистрибутива ILS Suite, выполняют следующие функции:

- сбор данных по эксплуатации (web-модуль «Мобильная часть ILS»);
- мониторинг технического состояния парка (web-модуль);
- анализ данных по качеству (web-модуль);
- выполнение технико-экономического анализа (модуль «Mercury LCM»);

В рамках основного модуля ILS Suite выполняется расчет прямых затрат на ТОиР (описание расчета приведено в отдельном руководстве).

Кроме базового варианта ILS Suite имеется портативная версия программы. Основные ее отличия от базового варианта заключаются в следующем:

- Программы устанавливается на компьютер путем распаковки RAR-архива (без запуска инсталляции).
- В портативную версию не входят средства разработки.

– В портативную версию не включен браузер TG Builder, который используется в базовой версии ILS Suite для открытия публикации с техкартами при их импорте в БД ILS с помощью буфера обмена.

– В портативную версию не включены карты ГИС (географической информационной системы), которые используются в модуле технико-экономического анализа при отображении размещения объектов системы технической эксплуатации.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В данной главе рассмотрены следующие вопросы:

- настройка локальной БД пользователя;
- запуск программы ILS Suite;
- порядок работы в программе.

4.1. Настройка локальной БД пользователя

После выполнения установки клиентского ПО ILS, необходимо выполнить настройку локальной БД пользователя.

Примечание. Действия, выполняемые администратором при установке клиентского ПО, описаны в документе «Руководство администратора». В процессе установки программы ILS Suite должны быть проставлены флаги для компонентов «Lite Сервер» и «Модули Администрирования», в этом случае на локальной машине автоматически создается пустая база данных *std_base*, размещенная в подкаталоге *_db* основного каталога установки программы.

Для создания новой БД необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть модуль «Настройка Lite БД»¹⁾ (рис. 4-1).

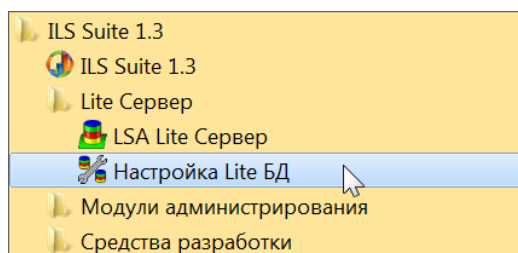


Рис. 4-1 – Меню запуска модуля

- 2) В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить БД» (рис. 4-2).

¹⁾ Для открытия модуля «Настройка Lite БД» в портативной версии ILS Suite необходимо запустить файл *BDAdminTCP.exe*.

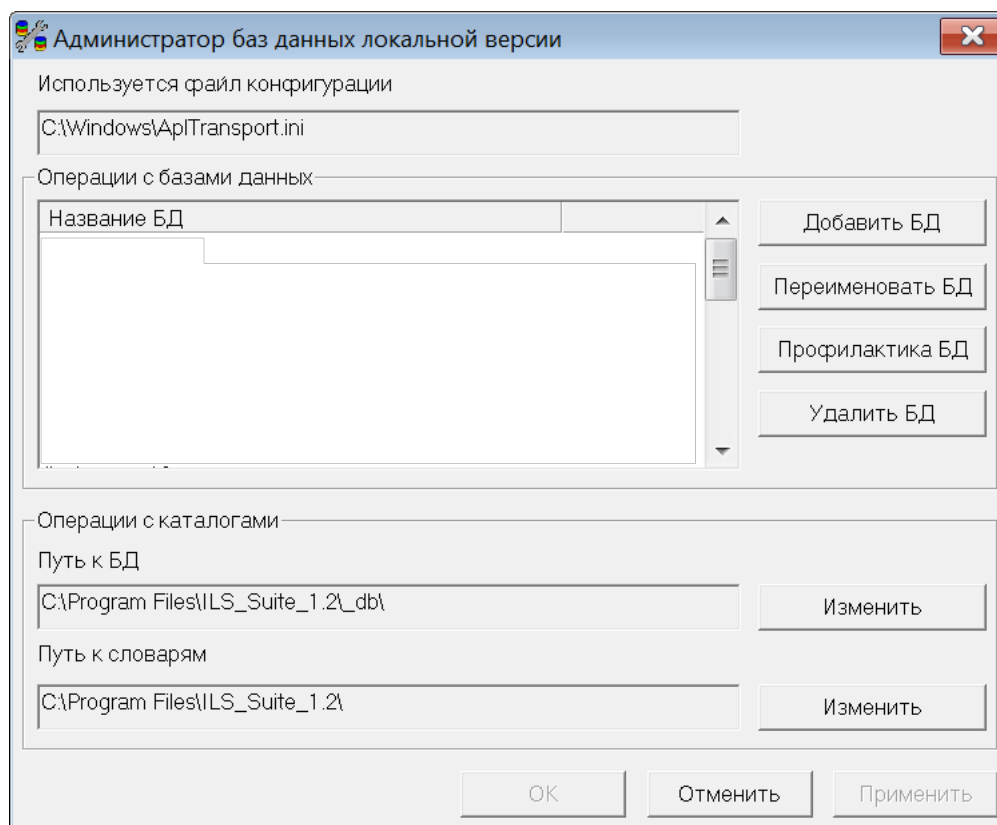


Рис. 4-2 – Окно «Администратор баз данных локальной версии»

3) После этого появится диалоговое окно «Создание новой базы» (рис. 4-3).

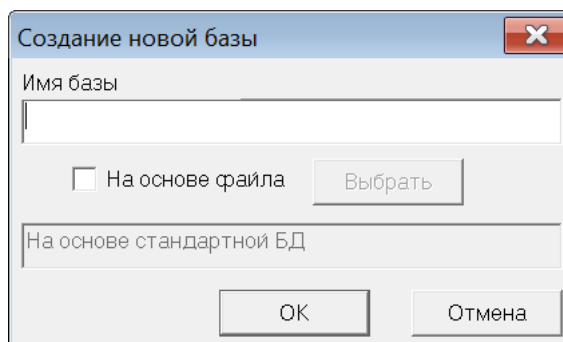


Рис. 4-3 – Окно «Создание новой базы»

4) В данном окне ввести имя новой базы. Название БД должно быть уникальным среди имен других БД на данном компьютере.

5) Для присоединения имеющейся БД необходимо установить флажок в поле «На основе файла» (рис. 4-4).

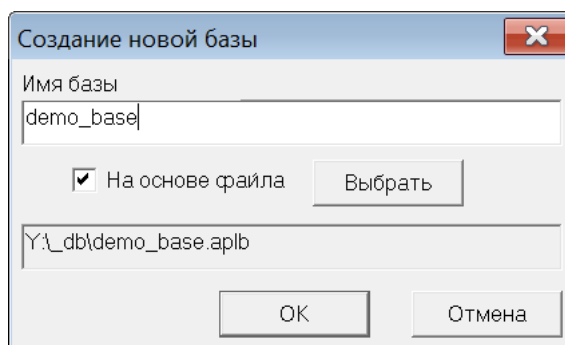


Рис. 4-4 – Окно «Создание новой базы»

б) Нажать кнопку «Выбрать». При нажатии на кнопку открывается окно выбора файла, где необходимо выбрать файл БД с расширением *.aplb*. Путь к выбранному файлу отображается в нижнем поле окна

7) Нажать кнопку «ОК». Созданная база появится в списке БД (рис. 4-5). Если БД создавалась на основе файла, то файлы БД источника будут скопированы в папку с локальными базами данных.

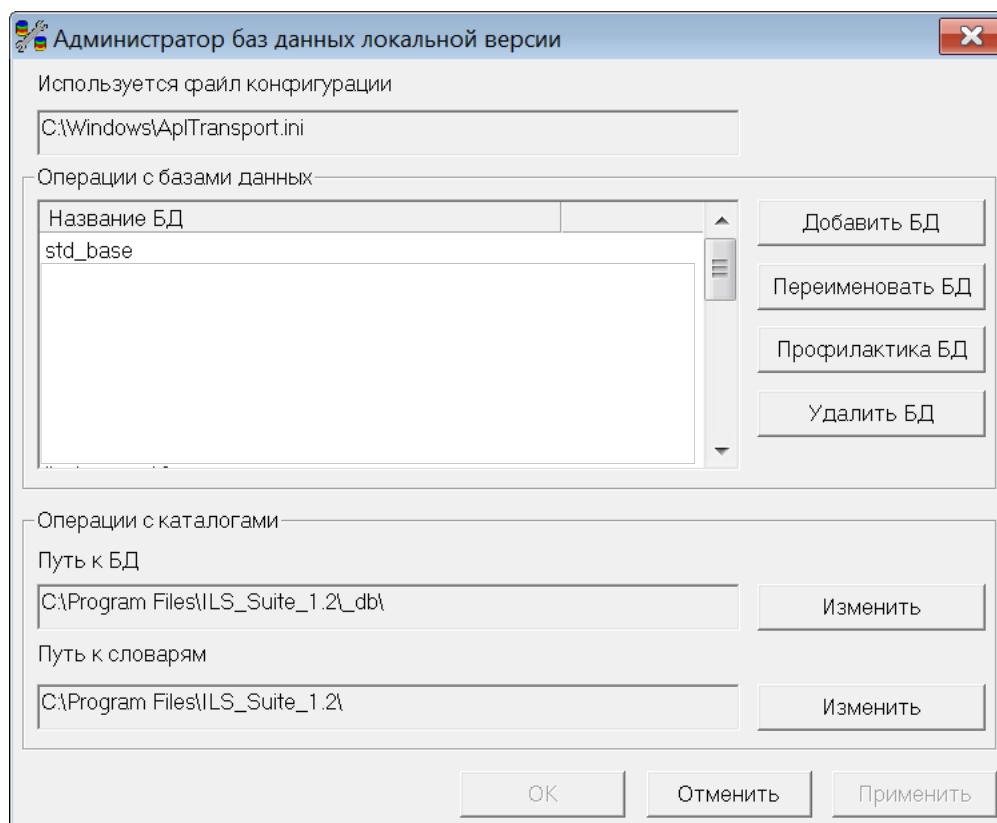


Рис. 4-5 – Окно «Администратор баз данных локальной версии»

8) При необходимости с базой можно производить следующие действия:

– «Переименовать БД». Для этого нажать кнопку «Переименовать БД». При этом появится диалоговое окно (рис. 4-6). Ввести новое имя базы и нажать кнопку «ОК».

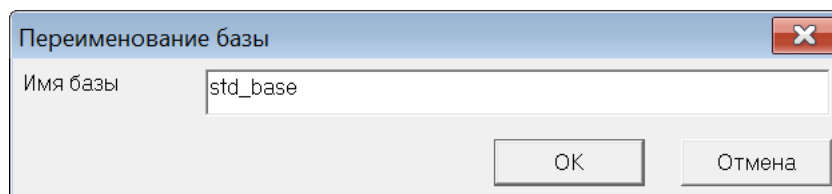


Рис. 4-6 – Окно «Переименование базы»

– «Профилактика БД» (удаление некорректных объектов). Можно выполнить профилактику БД. Для этого нажать кнопку «Профилактика БД». После завершения профилактики появится протокол (рис. 4-7).

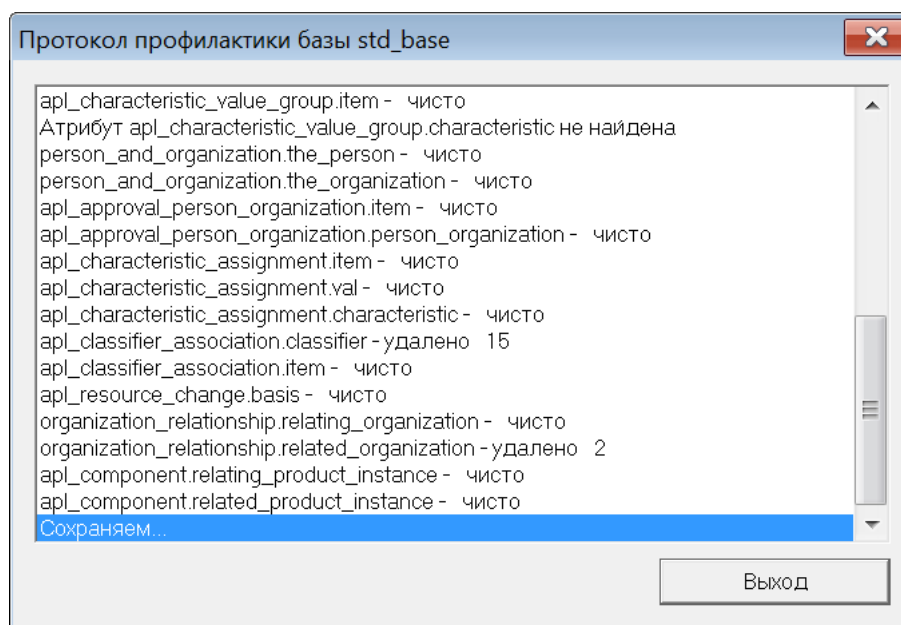


Рис. 4-7 – Окно «Протокол профилактики»

– «Удалить БД». Для удаления БД нажать кнопку «Удалить БД». После этого появится диалоговое окно подтверждения (рис. 4-8). При удалении учетной записи БД происходит удаление записи из списка БД. Файлы БД остаются на диске, и их необходимо удалять вручную с помощью любого файлового менеджера.

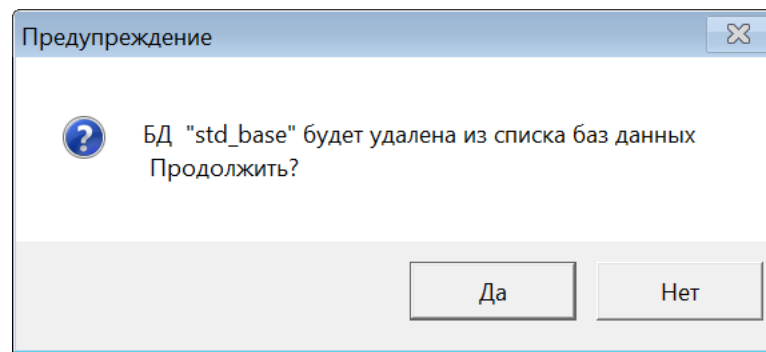


Рис. 4-8 – Диалоговое окно подтверждения

– «Изменение пути к БД и словарям». Текущие значения путей отображаются в нижней части главного окна модуля. При изменении путей следует быть особенно осторожным, так как любая ошибка приведет к полной неработоспособности всей системы. Для изменения пути нажать кнопку «Изменить», находящуюся справа от поля отображения путей (рис. 4-5). При этом появится окно изменения пути (рис. 4-9), в котором необходимо выбрать соответствующую папку.

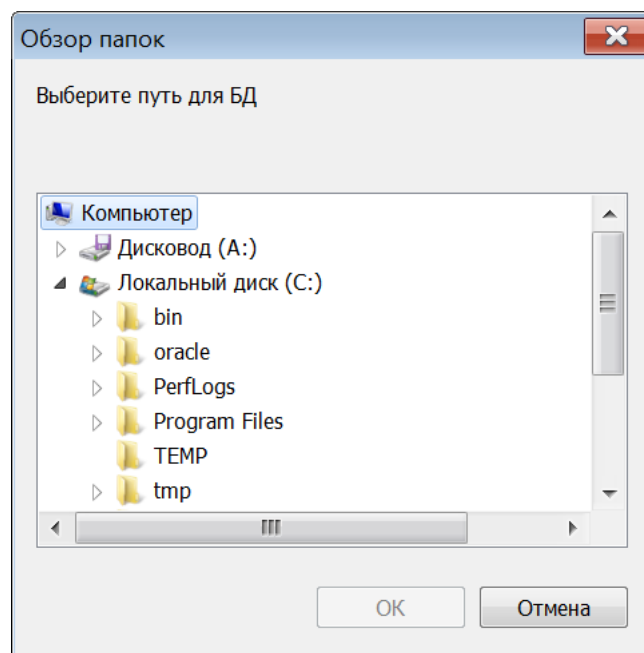


Рис. 4-9 – Окно «Обзор папок»

4.2. Запуск программы ILS Suite

Для запуска программы ILS Suite необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть системное меню ОС Windows и выбрать «Пуск» → «Все программы» → «ILS Suite 1.3» → «ILS Suite 1.3». Или запустить исполняемый файл системы ILS_suite.exe, который расположен в каталоге установки системы (по умолчанию система устанавливается в C:\Program Files\ILS_Suite_1.3).

Запуск файла ILS_suite.exe производится обычным способом средствами операционной системы Windows.

2) Если на сервере файлы модуля ILS были обновлены, то появится окно «Автообновление». Нажать кнопку «Обновить».

3) В появившемся диалоговом окне для установки соединения с базой данных ввести имя пользователя, пароль, выбрать подключение к БД и нажать кнопку «ОК» (рис. 4-10). Данные сведения предоставляются пользователю администратором БД.

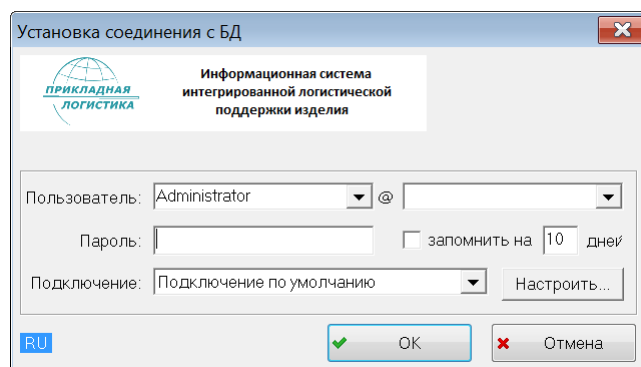


Рис. 4-10 – Окно установки соединения

4) При появлении информационного сообщения о неправильно введенных данных необходимо нажать кнопку «ОК» в окне сообщения.

5) В появившемся окне «Установка соединения с БД» повторно ввести имя пользователя, пароль, затем проверить выбранное подключение к БД. При повторном появлении сообщения обратиться к администратору БД.

6) После установки соединения с БД открывается главное окно системы ILS (рис. 5-1).

4.3. Порядок работы в программе ILS Suite

Перечисленные далее этапы не всегда носят последовательный характер. Часто очередность их выполнения определяется текущей необходимостью.

Последовательность действий при выполнении АЛП заключается в следующем (разделы 9–19, рис. 4-11):

1) Ведение справочников (раздел 9 «Справочники», стр. 196).

Ввод данных об организациях – разработчиках, изготовителях, поставщиках, эксплуатантах, точках базирования, собственниках, ремонтных и складских организациях. Также вводятся данные по использованию оборудования и инструментов, нормы расхода и перечень расходных материалов.

2) Подготовка типового состава ФИ (раздел 10 «Логистическая структура», стр. 275):

- описание типов ФИ;
- формирование типового состава ФИ, а именно: систем, подсистем, двигателей и других СЧ;
- учет конфигурации изделия с помощью вариантных правил и применимости по серийным номерам (раздел 13 «Конфигурации типового состава ФИ», стр. 388);
- учет выполненных бюллетеней (раздел 14 «Учет бюллетеней», стр. 480);
- связь компонентов с зонами и местами доступа (раздел 11 «Зоны и места доступа», стр. 381);
- ввод данных о порядке учета наработки ФИ и СЧ и единицах измерения наработки;
- формирования перечня ресурсов и сроков службы ФИ и СЧ;
- ввод данных о ресурсах и сроках службы ФИ и СЧ.

Информационная модель подсистемы позволяет описывать состав типа ФИ в виде древовидной структуры. Объект «Изделие» описывает ФИ, двигатели и их составные части (СЧ).

3) Создание структуры ЗИП и дополнительного имущества (для использования этих данных при работе во внешнем модуле «Мобильная часть ILS – сбор данных по эксплуатации»).

4) Формирование типового перечня минимального оборудования (ТПМО).

5) Определение перечня работ планового ТО. С этой целью выполняются следующие действия:

- построение функциональной структуры изделий;
- анализ функциональных и конструктивных отказов, установление причинно-следственной связи между ними (АВПО);
- определение перечня работ по обслуживанию, направленных на повышение надежности Изделий и повышения их безопасности (АООН).

6) Определение важности возможных конструктивных отказов с учетом категории тяжести его последствий и интенсивности (АВПКО).

7) Детальное описание технологии технического обслуживания ФИ на основе технической документации – технологических карт и видов ТО, которые объединяют техкарты со сходными условиями выполнения (раздел 17 «Программа ТОиР», стр. 549). Для техкарт задают требование к персоналу, указывают запасные части, расходные материалы, оборудование и инструменты, технологию выполнения по шагам.

8) Расчет периодичности работ планового ТО.

9) Расчет параметров МТО – анализ запасов и прогнозирование потребности в запчастях (раздел 16 «Расчет параметров МТО», стр. 513).

10) Расчет прямых затрат на техническое обслуживание (см. документ «ILS Руководство по расчету ДМС (наземная техника)»).

11) Данные по ЛСИ и ее элементам используются при создании экземпляров ФИ и ПКИ при проведении мониторинга эксплуатации.

12) По результатам мониторинга эксплуатации получают данные по фактической надежности компонентов.

13) Данные, полученные в процессе АЛП, могут быть использованы во внешнем модуле ILS Suite для проведения технико-экономического анализа.

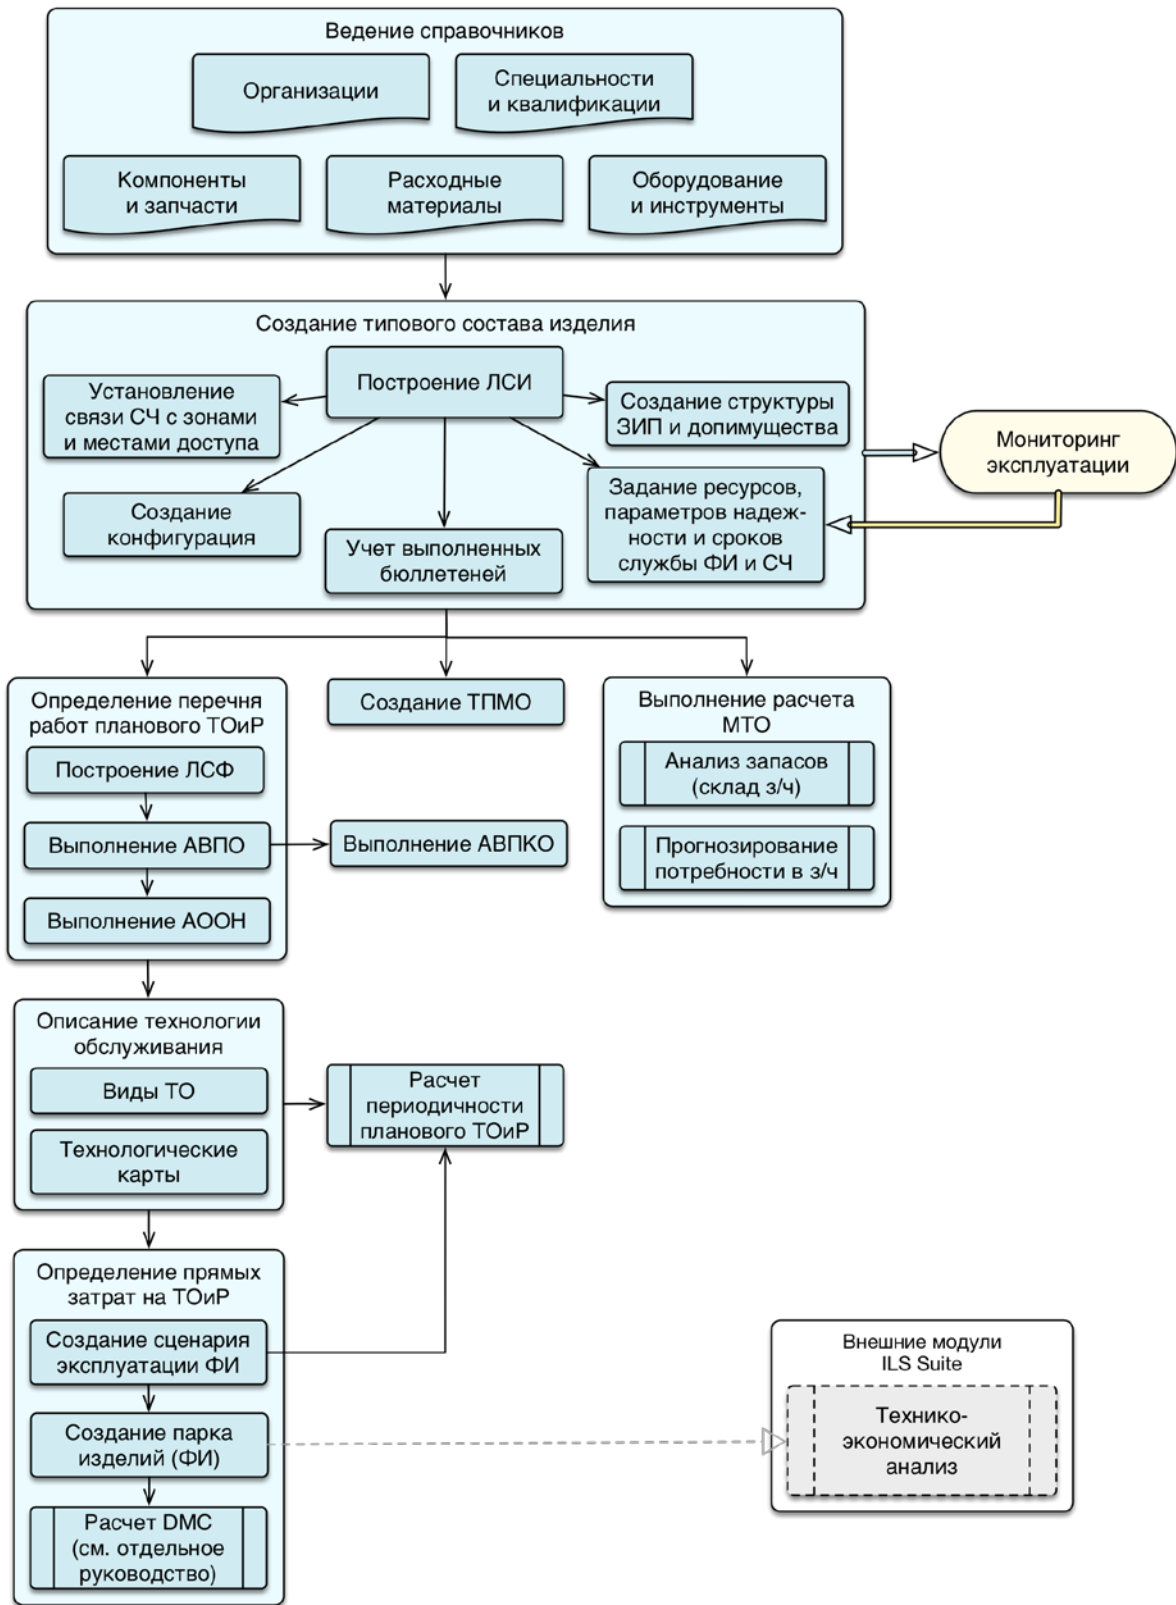


Рис. 4-11 – Последовательность действий при выполнении АЛП

Последовательность действий при мониторинге технической эксплуатации заключается в следующем (разделы 20–29, рис. 4-12):

1) Создание экземпляров ФИ и их экземплярного состава (раздел 20 «Экземпляры изделия», стр. 637). Ввод основных данных по ним:

- ввод основных идентификационных сведений об экземпляре ФИ;
- редактирование типовых ресурсов и сроков службы ФИ и ПКИ, параметров надежности ПКИ, параметров поставки ПКИ и др.

2) Учет движений экземпляров ФИ в эксплуатации – движения по смене собственника, эксплуатанта, точки базирования (раздел 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691).

3) Ввод в БД сведений о наработке экземпляров ФИ и экземпляров компонентов с ИУН (индивидуальным учетом наработки) (раздел 25 «Наработка»):

- ввод данных о выполненных миссиях экземпляра ФИ;
- ввод данных о наработке ФИ и СЧ с ИУН в разных единицах измерения;
- пересчет наработки ФИ с начала эксплуатации и с последнего планового ремонта (выработанный ресурс), расчет остаточного ресурса ФИ, пересчет фактической наработки СЧ.

4) Сбор данных об отказах и повреждениях ФИ (раздел 26 «Неисправности», стр. 819). Анализ сведений об обнаруженных отказах и повреждениях ФИ и основных СЧ.

5) Учет движений ПКИ в эксплуатации – движения по установке на вышестоящий агрегат или экземпляр ФИ, отправка на склад или в ремонт. Учет экземплярного состава ФИ в каждый момент времени (раздел 23 «Движения ПКИ», стр. 723).

6) Учет выполненных работ (раздел 27 «Выполненные работы», стр. 894). Для работ выполненных в процессе ТОиР на экземплярах ФИ, указывается период проведения работ, затраты (запчасти, персонал, расходные материалы и др.), наименование ремонтируемого, заменяемого, или устанавливаемого компонента, а также основание для ТОиР.

7) Учет текущего технического состояния экземпляров ФИ.

8) Выполнение анализа эксплуатационных данных и формирование отчетов:

- анализ надежности на основе данных по отказам и наработке ПКИ – в результате его выполнения получают данные по фактическим параметрам надежности компонентов для использования в АЛП;

- анализ готовности – расчет показателей готовности ФИ на основе данных по техническим состояниям ФИ;

- анализ ЭТХ – расчет основных эксплуатационно-технических показателей (затраты на обслуживание, продолжительность и трудоемкость работ по ТОиР) на основе данных по техническому состоянию экземпляров ФИ и выполненным работам.

При выполнении мониторинга технического состояния экземпляров ФИ могут быть использованы внешние модули ILS Suite:

- Модуль для автономного сбора данных по эксплуатации работниками гарантийных бригад (учет наработки, отказов, рекламационных актов на отказавшие СЧ) и загрузку их в БД ILS.

- Модуль для контроля технического состояния парка Изделий. Исходными данными служат данные по техническому состоянию Изделий в БД ILS.

- Модуль для контроля качества поставляемых запасных частей. Исходными данными служат данные по отказам СЧ и рекламационным актам в БД ILS.

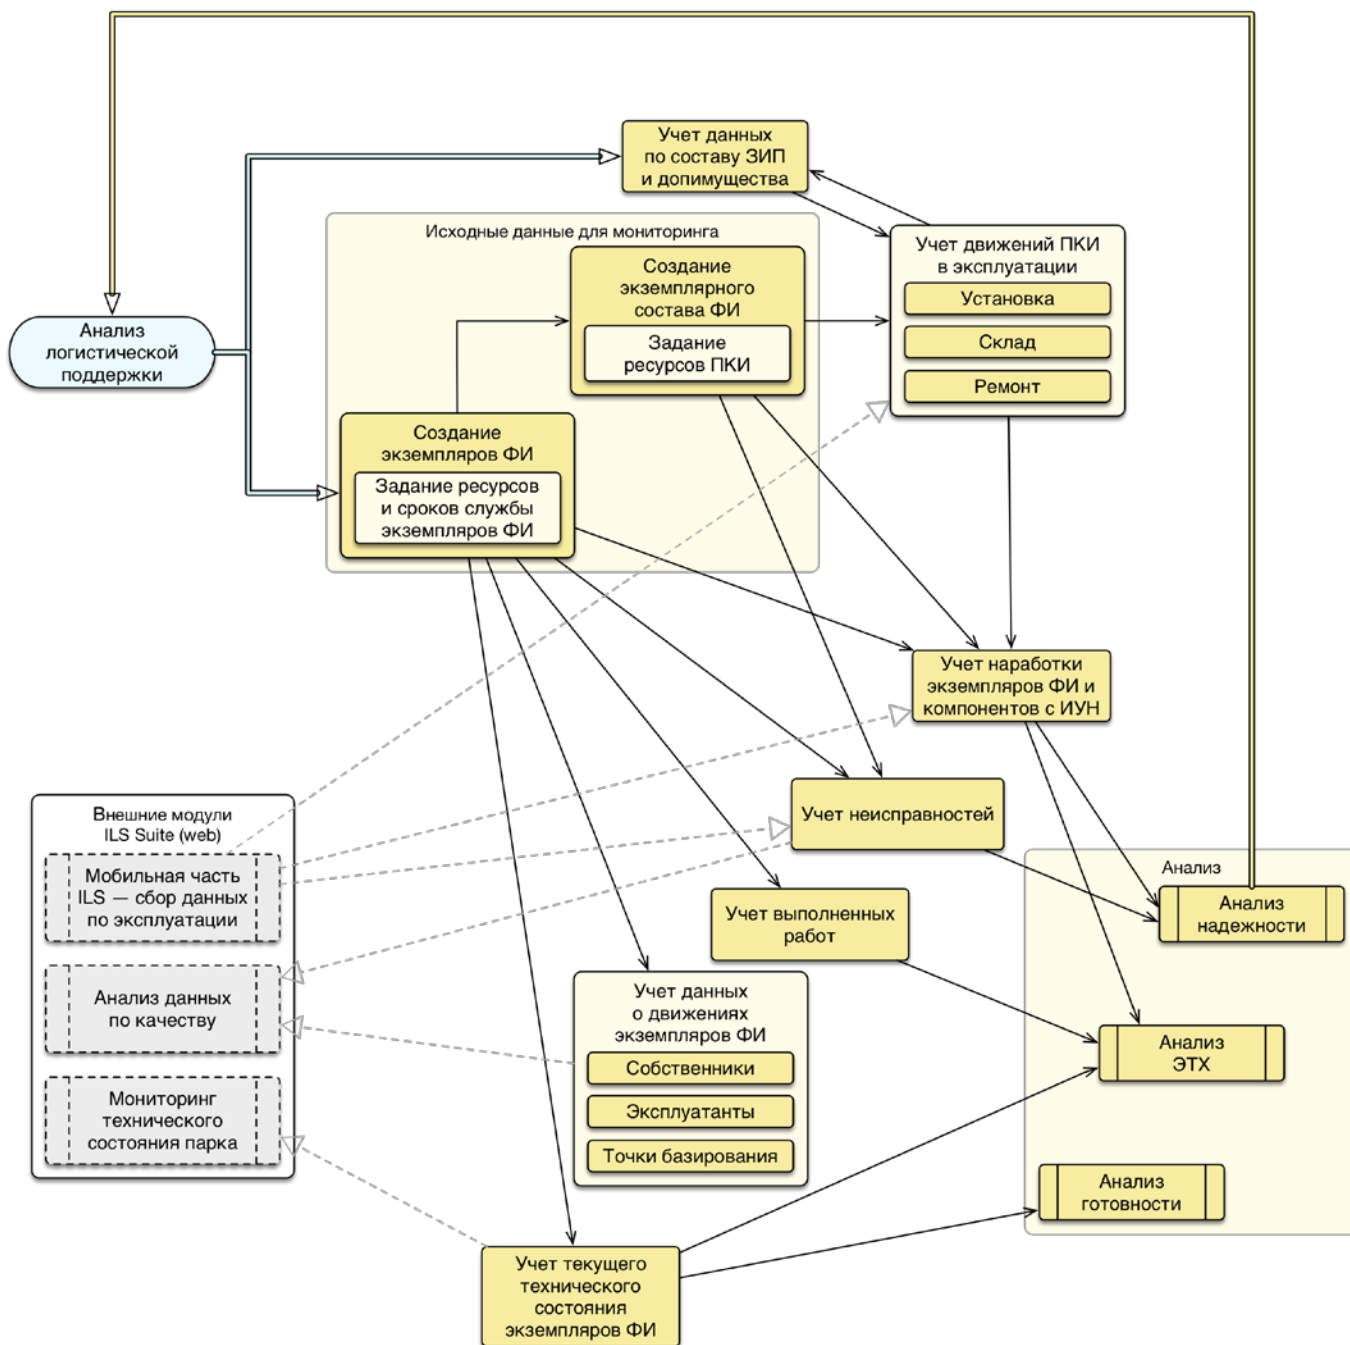


Рис. 4-12 – Последовательность действий при мониторинге технической эксплуатации

5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

5.1. Отраслевая терминология

Термины, используемые по умолчанию в интерфейсе программ ILS Suite и *Модуль администрирования ILS Suite*, могут быть переопределены с помощью специального классификатора «Отраслевая терминология» (подробнее см. руководство администратора ILS). Дистрибутив программы включает наборы терминов для следующих отраслей:

- Авиация (гражданская).
- Авиация (военная).
- Наземная техника (гражданская).
- Наземные комплексы (военные).

Отраслевая терминология выбирается при загрузке значений классификаторов по умолчанию и является принадлежностью базы данных, а не программы ILS. После выбора отраслевой терминологии она нигде не отображается в интерфейсе программы в явном виде, так как пользователь может настроить ее по своему усмотрению.

5.2. Общие сведения об интерфейсе

Общий вид главного окна системы ILS Suite представлен на рис. 5-1.

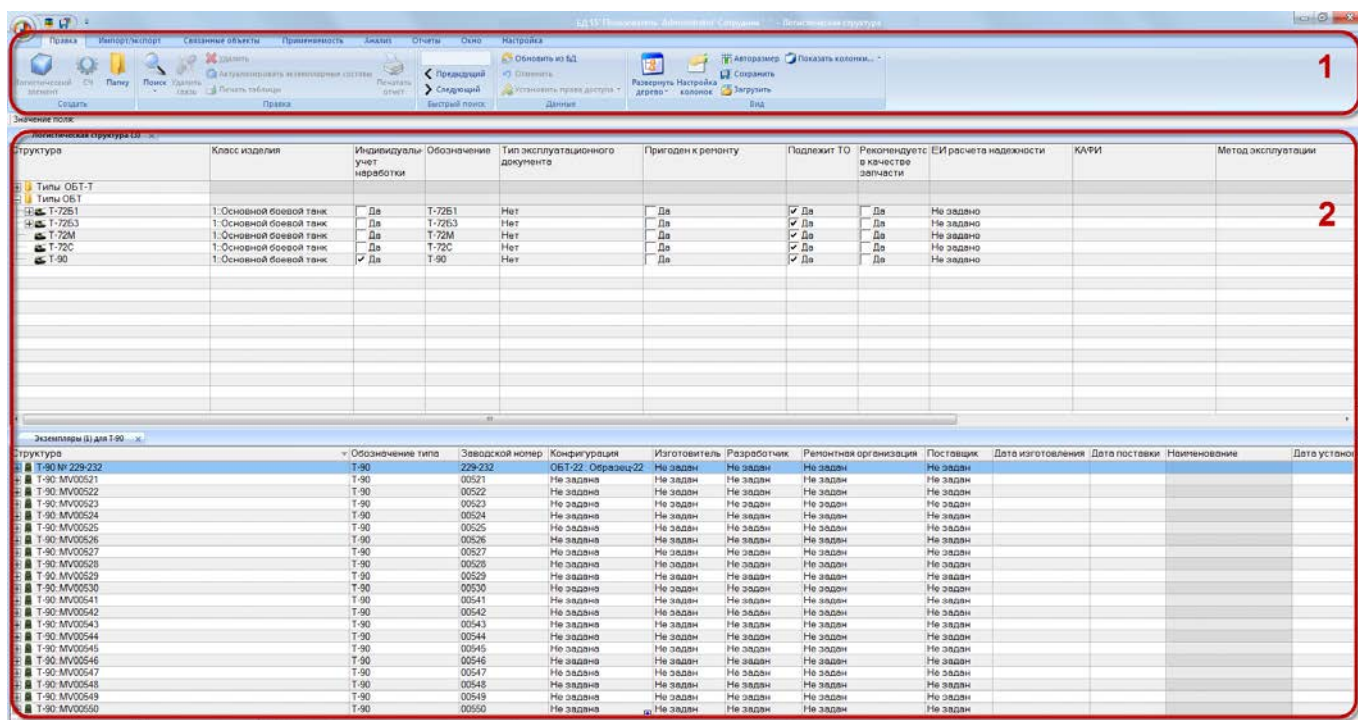


Рис. 5-1 – Главное окно «ILS_suite»: 1 – область управления, 2 – рабочая область

Главное окно программы состоит из области управления (1 на рис. 5-1) и рабочей области (2), между которыми расположена информационная строка для вывода содержимого выделенной ячейки таблицы.

1) Область управления включает в себя следующие управляющие элементы:

- *Управляющая кнопка* для открытия основных рабочих окон или группы окон (1 на рис. 5-2).

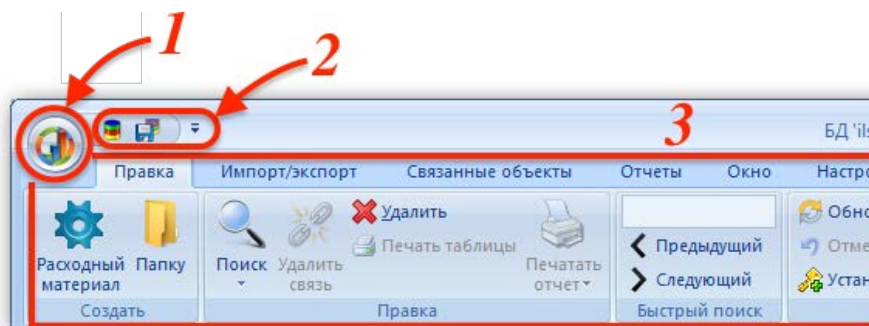


Рис. 5-2 – Область управления главного окна ILS Suite

- *Панель быстрого доступа* (2 на рис. 5-2).

– *Лента* управляющих элементов (3 на рис. 5-2). Управляющие элементы на ленте объединены в панели управления и вкладки. Набор управляющих элементов на ленте (панелей управления, вкладок) определяется типом активного рабочего окна.

2) Рабочая область содержит одно или несколько рабочих окон для работы с данными (рис. 5-3). Между рабочими окнами возможен обмен данными методом «переместить и отпустить».

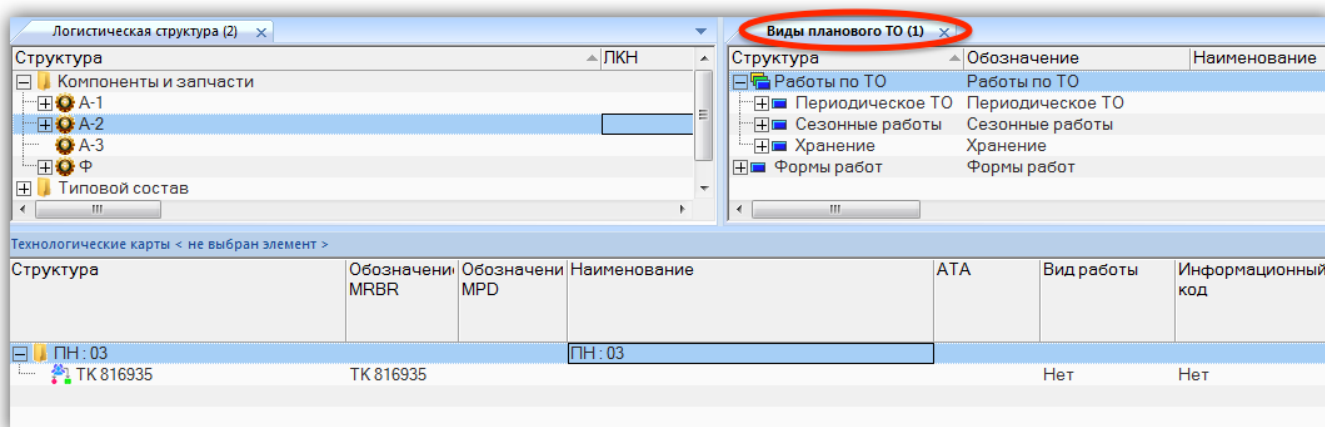


Рис. 5-3 – Рабочая область главного окна ILS Suite

Подробнее о работе с рабочими окнами см. подраздел 5.5 «Рабочие окна», стр. 81.

В программе применен тип интерфейса Ribbon или Microsoft Fluent Interface, суть которого заключается в полном отказе от системного меню и распределении функций по вкладкам.

Кнопки на функциональных вкладках объединяются в группы (панели) (3 на рис. 5-2). При переключении между вкладками рабочего окна становятся активными соответствующие панели управления на ленте.

Функции панели быстрого доступа находится на самой панели в выпадающем меню, которое появляется при нажатии на кнопку со стрелкой (рис. 5-4).

Часть функций находится в выпадающем меню управляющей кнопки, которая расположена в левом верхнем углу окна программы ILS Suite (1 на рис. 5-2). Меню управляющей кнопки содержит следующие пункты:

- «Подключить к БД» – выбор БД и подключение пользователя к выбранной БД;
- «Сохранить в БД» – сохранение информации в БД;

– «Настройки» – настройки программы, например, автообновления и стиля отображения главного окна программы:

– «Автообновление» – выполнение настроек и проверка автообновления;

– «Стиль» – выбор цветового стиля при отображении главного окна программы;

– Типы рабочих окон – открытие основного рабочего окна заданного типа или группы рабочих окон;

– «Выход» – завершение работы программы ILS Suite.

Примечание. Перечень отображаемых типов рабочих окон зависит от роли, заданной пользователю в подсистеме администрирования.

5.3. Панель быстрого доступа

Панель быстрого доступа – это панель инструментов, на которую вынесены наиболее часто используемые команды, такие, как «Подключение к БД» и «Сохранение в БД» (рис. 5-4). Панель быстрого доступа является настраиваемой.

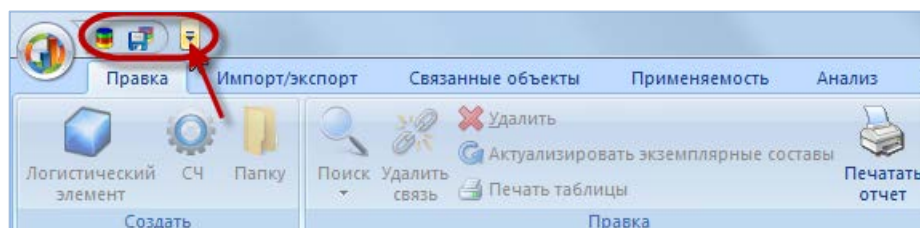


Рис. 5-4 – Панель быстрого доступа

С помощью панели быстрого доступа можно выполнять следующие действия:

– изменение расположения панели быстрого доступа (над или под лентой);

– добавление кнопок, выполняющих команды или открывающих панели инструментов;

– настройка клавиш быстрого доступа;

– настройка отображения подсказок клавиш быстрого доступа.

5.3.1. Расположение панели быстрого доступа

Существует два варианта размещения панели быстрого доступа:

– левый верхний угол рядом с управляющей кнопкой – местоположение по умолчанию (рис. 5-4);

– под лентой.

Для перемещения панели выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку со стрелкой в правой части панели быстрого доступа (рис. 5-4), чтобы раскрыть меню «Настройка панели быстрого доступа» (рис. 5-5).
- 2) Выбрать в списке пункт «Отображать под лентой».

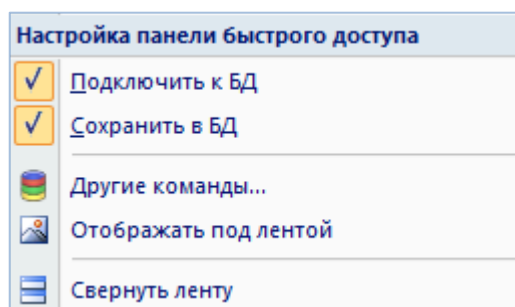


Рис. 5-5 – Меню настройки панели быстрого доступа

3) Для возврата панели в верхнюю часть окна программы, раскрыть меню «Настройка панели быстрого доступа» и выбрать в списке пункт «Отображать над лентой».

5.3.2. Добавление команд на панель быстрого доступа

Команды «Подключить к БД» и «Сохранить в БД» можно убрать или добавить в панель быстрого доступа непосредственно из меню «Настройка панели быстрого доступа» (рис. 5-5). Для этого нужно снять или установить флаг перед этой командой в соответствующем пункте меню.

Для добавления команды на панель быстрого доступа из общего списка команд программы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В меню настройки панели выбрать в списке «Другие команды...». При этом откроется окно «Настройка» (рис. 5-6).

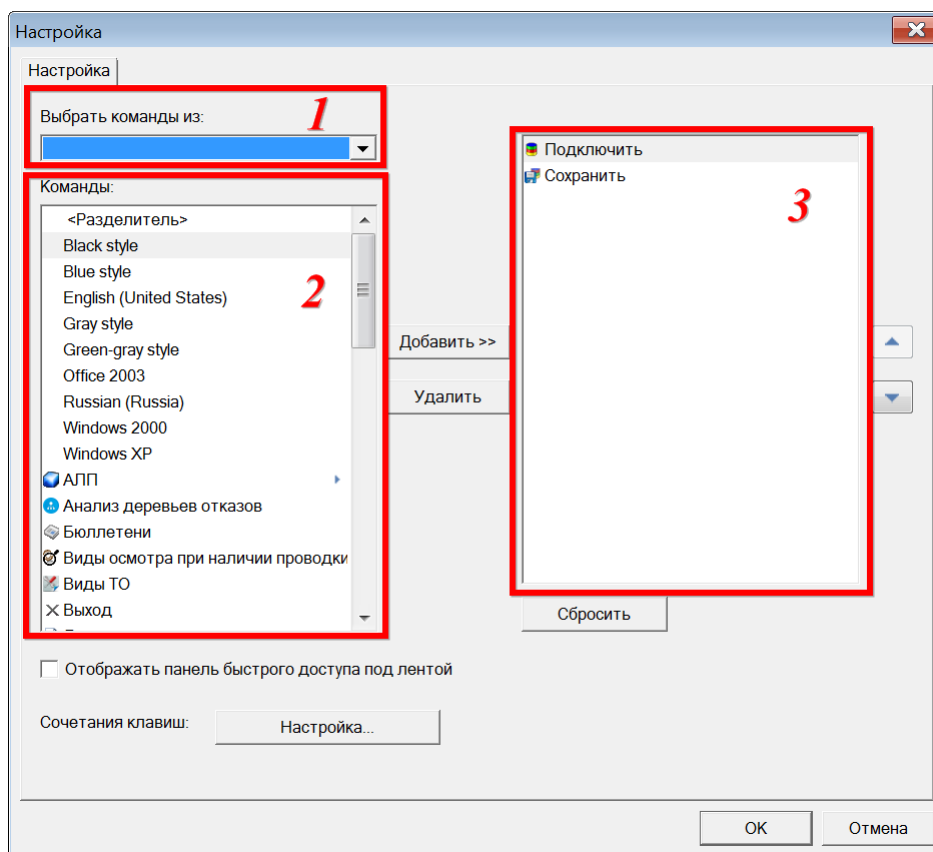


Рис. 5-6 – Настройка списка команд в панели быстрого доступа

2) Раскрыть выпадающий список в поле «Выбрать команды из», в котором перечислены группы команд программы ILS Suite (область 1 на рис. 5-6).

3) Выбрать из выпадающего списка тип рабочего окна или БД (кнопка «БД») (рис. 5-7). В поле «Команды» (область 2 на рис. 5-6) отображаются команды выбранной группы.

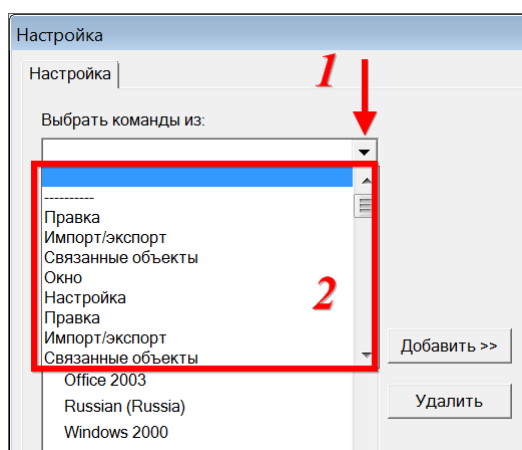




Рис. 5-7 – Группы команд в программе

4) Выбрать нужную команду в блоке «Команды:» из списка (область 2 на рис. 5-6) и нажать кнопку «Добавить». Выбранная команда добавится в правую часть окна «Настройка» (область 3 на рис. 5-6), в котором отображены команды из панели быстрого доступа.

5) Для добавления новой команды повторить действие.

6) Порядок расположения команд на панели быстрого доступа может быть изменен с помощью кнопок «Вверх»  и «Вниз» .

7) Для удаления команды из панели быстрого доступа необходимо выделить наименование в правой области (область 3 на рис. 5-6) и нажать кнопку «Удалить».

8) Для восстановления списка команд панели быстрого доступа по умолчанию нажать кнопку «Сбросить».

Для добавления новой команды на панель быстрого доступа из отображаемых на ленте команд необходимо выполнить следующие действия:

1) Выбрать соответствующую команду (рис. 5-8) или тип рабочего окна (рис. 5-9).

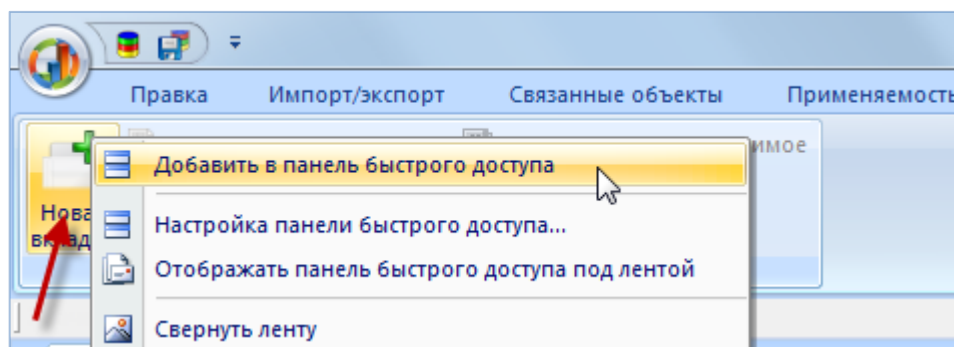


Рис. 5-8 – Добавление команды в панель быстрого доступа непосредственно из ленты

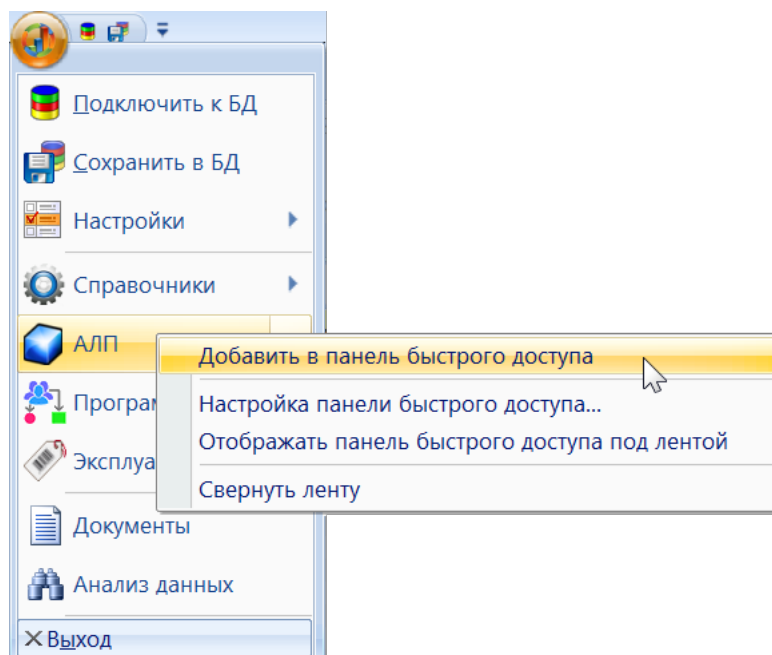


Рис. 5-9 – Добавление типа рабочего окна в панель быстрого доступа непосредственно из меню

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Добавить в панель быстрого доступа».

Для удаления команды из панели быстрого доступа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать соответствующую команду на панели быстрого доступа.
- 2) Щелкнуть правой клавишей мыши на значке команды и в контекстном меню выбрать пункт «Удалить из панели быстрого доступа» (рис. 5-10).

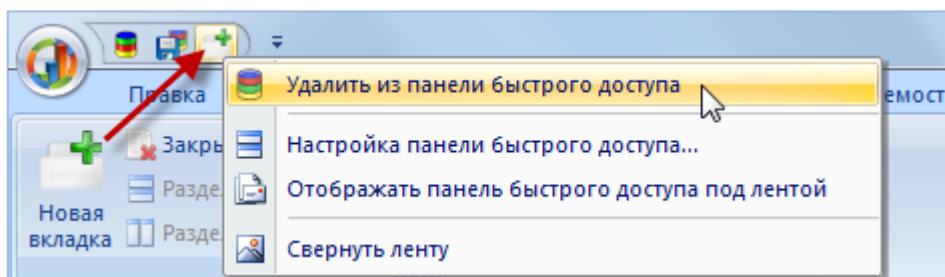


Рис. 5-10 – Удаление команды из панели быстрого доступа

5.3.3. Настройка клавиш быстрого доступа

Для быстрого доступа к наиболее часто используемым командам используются «горячие клавиши» или клавиши быстрого доступа.

Для настройки клавиш быстрого доступа выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопку «Настройка...» в окне «Настройка» (рис. 5-6). Откроется окно «Настройка клавиатуры» (рис. 5-11).

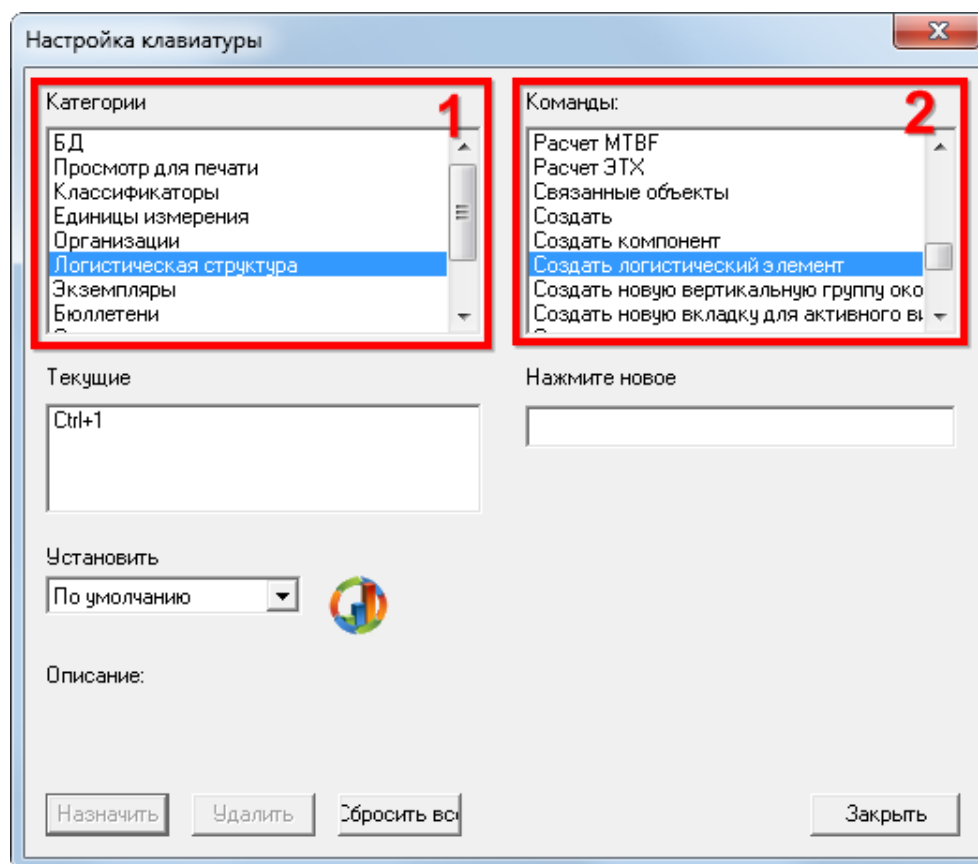


Рис. 5-11 – Окно «Настройка клавиатуры»

2) Выбрать тип рабочего окна из списка в поле «Категории» и команду в поле «Команды». В поле «Текущие» отображается назначенное для данной команды сочетание клавиш быстрого доступа.

3) В поле «Описание» выводится информация о назначении выбранной команды.

4) Установить курсор в поле «Нажмите новое» и ввести нужное сочетание клавиш – оно будет отображено в поле «Текущие». Ниже этого поля появится сообщение о том, использована ли уже эта комбинация ранее.

5) В случае если введенное сочетание клавиш еще не занято, кнопка «Назначить» станет активной. Для сохранения введенного сочетания необходимо нажать кнопку «Назначить». Новая комбинация будет добавлена в поле «Текущие».

б) Ранее назначенное сочетание клавиш сохраняется. Для удаления неиспользуемой комбинации клавиш, необходимо выделить ее в поле «Текущие» и нажать кнопку «Удалить».

7) Для отмены всех введенных комбинаций клавиш и восстановления настройки, которая существовала до открытия окна «Настройка клавиатуры», нажать кнопку «Сбросить все».

8) Для сохранения выполненных изменений нажать кнопку «Закреть».

5.3.4. Отображение подсказок клавиш быстрого доступа

Для отображения подсказок клавиш быстрого доступа необходимо привести курсор на управляющую кнопку (1 на рис. 5-12). Под лентой выводится всплывающее окно с информацией о функции данной кнопки (2 на рис. 5-12) и сочетание клавиш клавиатуры для быстрого вызова, если оно задано.

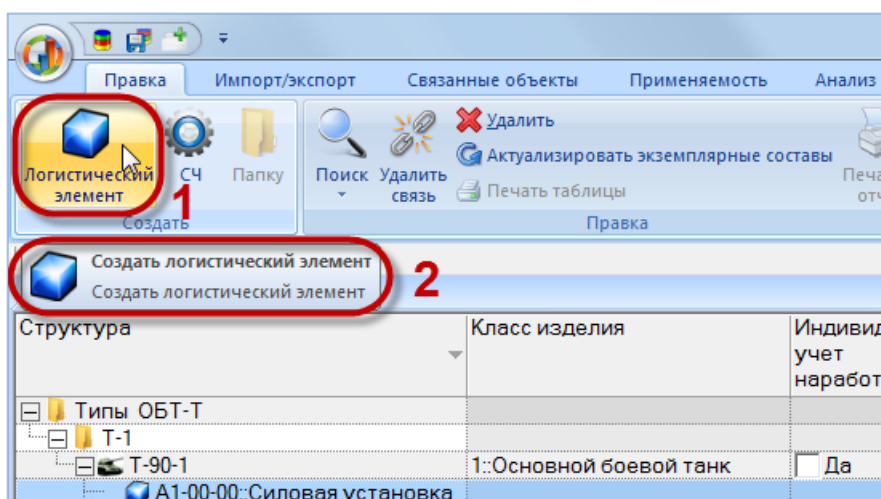


Рис. 5-12 – Всплывающая подсказка: 1 – управляющая кнопка с наведенным курсором, 2 – окно подсказки

Некоторые команды на ленте имеют изначально определенные сочетания клавиш быстрого вызова, которые нельзя удалить в окне «Настройка клавиатуры». При нажатии на клавишу ALT на экране поверх управляющих элементов появляется подсказка (рис. 5-13). Вызов соответствующей команды производится одновременным нажатием клавиши ALT и символа, выведенного в подсказке.

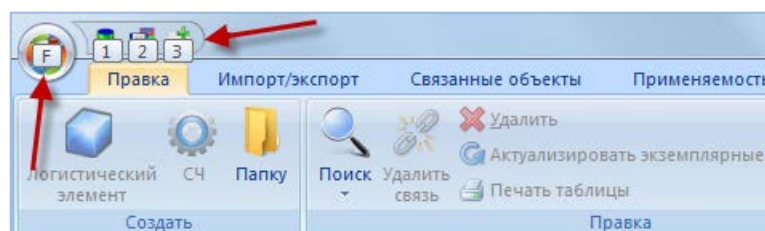


Рис. 5-13 – Предопределенные в программе горячие клавиши

5.4. Панели управления

Панели управления объединены в функциональные вкладки и расположены в области управления основного окна системы (рис. 5-14). Панели управления предназначены для решения определенных задач и выполняют сходные функции в рабочих окнах разного типа.

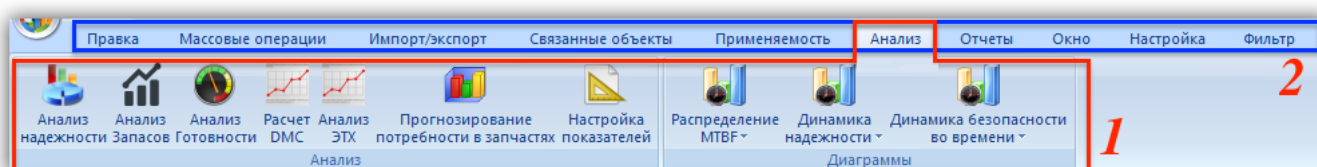


Рис. 5-14 – Панели управления (1) и вкладки (2)

Рассмотрим работу некоторых панелей, которые выполняют сходные функции в рабочих окнах разных типов²⁾:

- Вкладка «Правка»:
 - «Вид» – выполнение настройки интерфейса рабочего окна.
 - «Данные» – выполнение действий с данными БД (обновление данных, отмена обновления, назначение прав доступа на работу с определенными данными).
 - «Поиск» – выполнение поиска объекта по заданным параметрам в активном рабочем окне.
 - «Быстрый поиск» – выполнение поиска объекта в таблице рабочего окна.
- Вкладка «Импорт/экспорт» – выполнение действий по загрузке данных в БД и по выгрузке данных в файл формата Excel.

²⁾ Остальные панели управляющих элементов будут рассмотрены в соответствующих разделах. Состав панелей управления с одинаковыми названиями и вкладок в разных рабочих окнах может различаться.

- «Анализ» – выполнение анализа данных и построение диаграмм:
 - «Анализ» – выполнение определенного типа анализа по выбранным данным.
 - «Диаграммы» – построение диаграммы определенного типа по выбранным данным.
- Вкладка «Окно» – выполнение действий с рабочими окнами (изменение расположения рабочих окон, открытие новых рабочих окон, блокировка рабочих окон связанных объектов).
- Вкладка «Связанные объекты».
- Вкладка «Настройка»:
 - «Шрифт» – изменение названия и размера шрифта при отображении данных в рабочих окнах.
 - «Окно» – выравнивание размера рабочих окон при создании новой группы. По умолчанию флаг установлен и действует одновременно для всех типов рабочих окон. При снятом флаге новая рабочая группа создается только за счет активной рабочей группы.
 - «Системные объекты» – выполнение настройки отображения наименований системных объектов (папок и кнопок) в столбце «Структура» рабочего окна «Логистическая структура».
 - «Структура» – выполнение настройки отображения имен объектов в столбце «Структура» рабочего окна «Логистическая структура».

Для увеличения размеров рабочего окна в программе предусмотрена возможность скрыть панели управления. Для этого можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Нажать кнопку в правой части панели быстрого доступа, чтобы раскрыть меню «Настройка панели быстрого доступа» (рис. 5-15), и выбрать в списке «Свернуть ленту».
- Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку активной вкладки ленты.

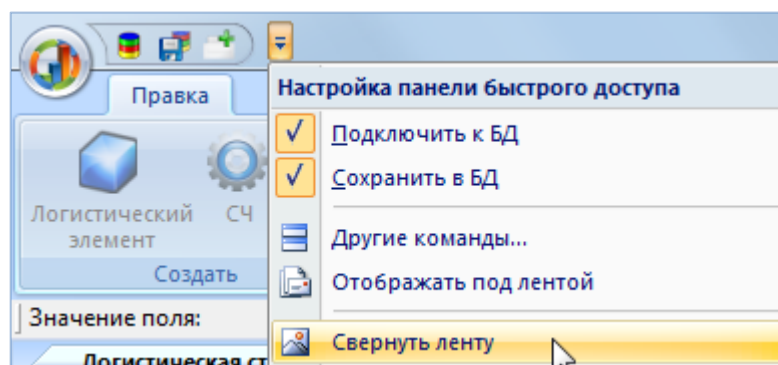


Рис. 5-15 – Меню панели быстрого доступа

Для выбора кнопок на панели управления при скрытых панелях управления, необходимо нажать заголовок панели управления, затем нажать нужную управляющую кнопку, после этого панели управления снова будут скрыты.

Для восстановления отображения панелей управления необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку активного рабочего окна или перейти в рабочее окно другого типа.

5.4.1. Панель «Вид»

Панель «Вид» предназначена для настройки интерфейса рабочего окна. Для некоторых типов рабочих окон набор управляющих элементов панели может отличаться от приведенного примера на рис. 5-16.

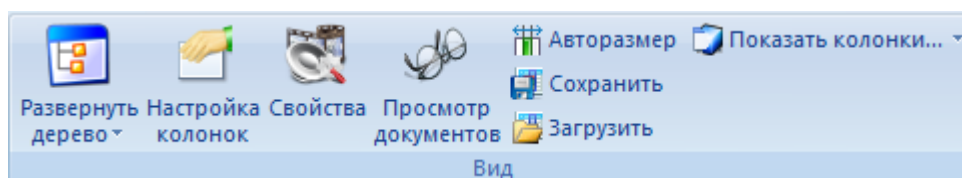


Рис. 5-16 – Типичный состав панели «Вид»

Назначение основных элементов панели «Вид»:

- «Развернуть дерево» – отображение структуры дочерних элементов;
- «Настройка колонок» – осуществление настройки отображаемых в рабочем окне столбцов таблицы;
- «Свойства» – отображение параметров выбранного элемента;
- «Просмотр документов» – отображение в окне просмотра документа, связанного с выбранным элементом;

- «Авторазмер» – осуществление настройки ширины столбцов в зависимости от их содержимого;
- «Сохранить» – сохранение текущих настроек рабочего окна (набор колонок, их взаимное расположение и ширину);
- «Загрузить» – загрузка ранее сохраненных настроек рабочего окна (набор колонок, их взаимное расположение и ширину);
- «Показать колонки» – отображение определенного набора столбцов таблицы рабочего окна «Логистическая структура».

5.4.1.1. Кнопка «Развернуть дерево»

Для отображения дочерних элементов в дереве необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить один или несколько элементов в дереве.
- 2) Нажать кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид» и выбрать нужное значение из выпадающего списка (рис. 5-17).
- 3) Для выделения нескольких элементов используются клавиши SHIFT и CTRL.

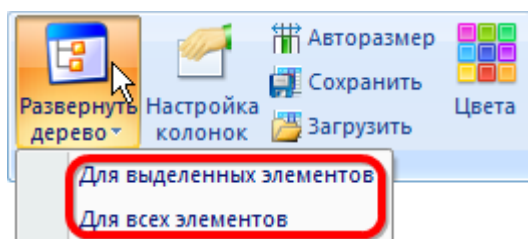


Рис. 5-17 – Пункты выпадающего меню элемента «Развернуть дерево»

5.4.1.2. Кнопка «Настройка колонок»

Для выбора отображаемых в рабочем окне колонок таблицы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку «Настройка колонок» панели «Вид». В результате откроется окно «Настройка колонок».
- 2) По умолчанию это окно открывается в режиме «Выбор колонок для отображения», приведенном на рис. 5-18 (в случае рабочего окна «Логистическая структура»).

3) Режим окна «Настройка колонок» выбирается с помощью установки переключателя в блоке «Действие» (1 на рис. 5-18).

4) В режиме «Выбор колонок для отображения» в этом окне в алфавитном порядке перечислены названия колонок, которые могут быть выведены в таблице активного рабочего окна.

5) Для отображения колонки в рабочем окне нужно установить флаг слева от ее названия. Можно выделить несколько колонок в списке и использовать специальные кнопки для установки или снятия флагов (2 на рис. 5-18). Для выделения нескольких колонок используются клавиши SHIFT и CTRL.

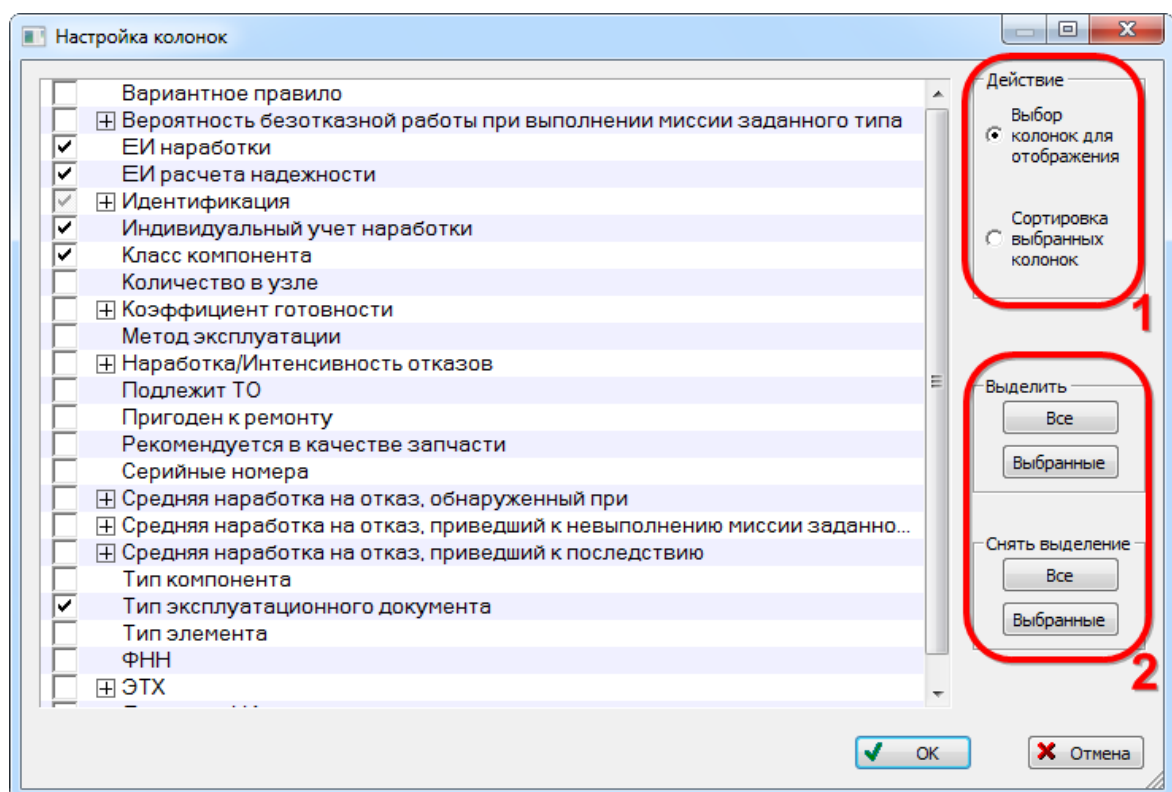


Рис. 5-18 – Окно «Настройка колонок» в режиме «Выбор колонок для отображения»

б) Для изменения порядка отображения колонок в рабочем окне установить переключатель в блоке «Действие» в состояние «Сортировка выбранных колонок». Окно «Настройка колонок» изменит вид (рис. 5-19).

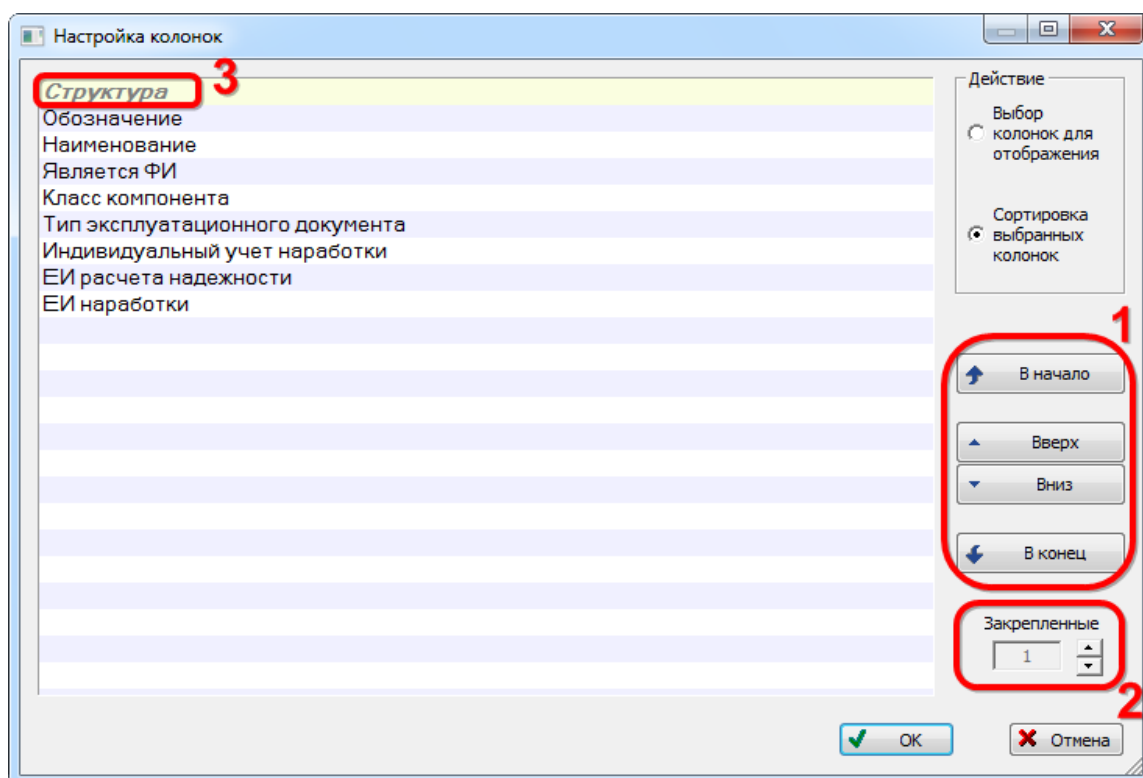


Рис. 5-19 – Окно «Настройка колонок» в режиме «Сортировка выбранных колонок»

7) Для изменения порядка колонок³⁾ в таблице используются кнопки «В начало», «Вверх», «Вниз», «В конец» (1 на рис. 5-19). При этом можно выделить группу соседних колонок и целиком переместить ее в списке (для выделения нескольких колонок используется клавиши SHIFT и CTRL).

8) Для того чтобы зафиксировать на экране несколько первых колонок (исключить их из горизонтальной прокрутки), используется настройка «Закрепленные» (2 на рис. 5-19). Закрепленные колонки выделены в общем списке другим шрифтом (3 на рис. 5-19).

9) Если открыто несколько однотипных окон, то в каждом из них можно выполнить индивидуальную настройку колонок. Настройка по умолчанию автоматически берется из настройки последнего активного окна. Эта настройка сохраняется при отключении от БД или при выходе из программы ILS Suite.

Примечание. Настройка колонок сохраняется либо для пользователя ОС Windows, который был авторизован при ее запуске, либо для пользователей БД с той же ролью, что и у текущего пользователя БД – в зависимости от состояния флага «Сохранять настройку колонок в БД»

³⁾ Изменить порядок колонок можно непосредственно в рабочем окне: для этого выделить заголовок нужной колонки и, удерживая левую кнопку мыши, переместить его в соответствующее место таблицы.

для роли, заданной пользователю (см. модуль администрирования ILS).

При подключении к БД настройки колонок загружаются по следующим правилам:

- Если для роли, заданной текущему пользователю, установлен флаг «Сохранять настройку колонок в БД», то используются настройки для этой роли (по умолчанию для вновь созданной роли флаг установлен).

- Если индивидуальные настройки для этой роли в БД не сохранены (ни один пользователь с этой ролью ранее не подключался к БД), то используются настройки, сохраняемые для тех пользователей, у которых роль не задана или флаг «Сохранять настройку колонок в БД» не установлен. Эти настройки хранятся в реестре Windows и зависят только от пользователя ОС Windows, который был авторизован при ее запуске. Если таких настроек нет (например, был удален соответствующий ключ реестра), то используются настройки из дистрибутива ILS Suite.

- Если для пользователя не задана роль или флаг «Сохранять настройку колонок в БД» не установлен, используются «универсальные» настройки из реестра Windows (см. предыдущий пункт).

Каждый объект в базе данных характеризуется определенным набором полей. Поля, по совокупности которых проверяется уникальность объекта в БД, называются ключевыми. Если в рабочем окне ключевые поля скрыты, то при создании в нем нового объекта колонки с ключевыми полями будут отображены автоматически в начале таблицы.

Примечание. Может оказаться, что некоторые колонки, относящиеся к расчетным показателям, не имеют заголовков. Для устранения этой ситуации необходимо загрузить значения расчетных параметров по умолчанию (см. подраздел 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).

Данные в некоторых колонках отображаются только в БД Oracle и PostgreSQL, а в локальной БД недоступны, например, поля «Изменен» и «Создан» группы полей «Служебные данные» (рис. 5-20).

В случае локальной БД в этих колонках выводится текст «Не доступно для lite-версии». Дата изменения учитывает лишь изменения атрибутом самого объекта, а изменение связи с другими объектами БД не отображается. Значение «(не известно когда) Пользователь: возможно удален» означает, что создание/изменение объекта было выполнено до введения параметров «Изменен» и «Создан» в код ILS_Suite.

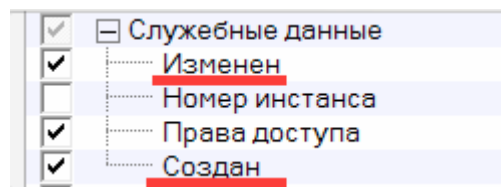


Рис. 5-20 – Группа полей «Служебные данные»

При добавлении новых колонок они не всегда сразу заполняются данными из БД. Это сделано с целью сократить время на их загрузку. Для обновления данных следует свернуть и снова развернуть нужную ветку в столбце «Структура».

5.4.1.3. Кнопка «Свойства»

Для отображения параметров для выбранного объекта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В основном рабочем окне или окне связанных объектов выбрать элемент структуры и выделить строку в табличном представлении, щелкнув левой кнопкой мыши на строке.
- 2) Нажать кнопку «Свойства» панели «Вид» (рис. 5-21) или выбрать одноименную команду контекстного меню.

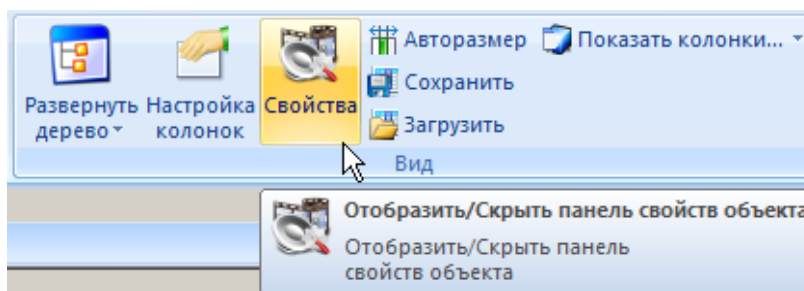


Рис. 5-21 – Панель «Вид»

- 3) В правой части рабочего окна отображается дополнительное окно свойств выбранного объекта. В ячейках столбца «Значение» при необходимости ввести недостающие параметры или скорректировать существующие (рис. 5-22).

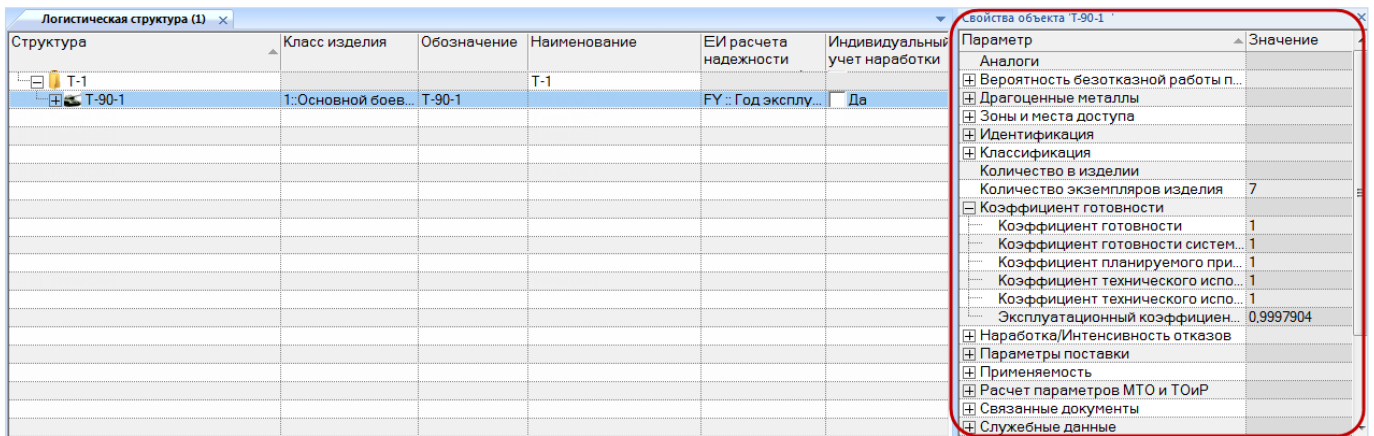


Рис. 5-22 – Рабочее окно

4) При выборе другого объекта в табличном представлении рабочего окна, в окне свойств отображаются параметры для последнего выбранного объекта.

5) Для закрытия окна свойств нажать на крестик в верхнем углу окна.

5.4.1.4. Кнопка «Просмотр документов»

Для просмотра документов, связанных с выбранным объектом необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В рабочем окне выбрать объект, с которым связан один или несколько документов.
- 2) Нажать кнопку «Просмотр документов» панели «Вид» (рис. 5-23).

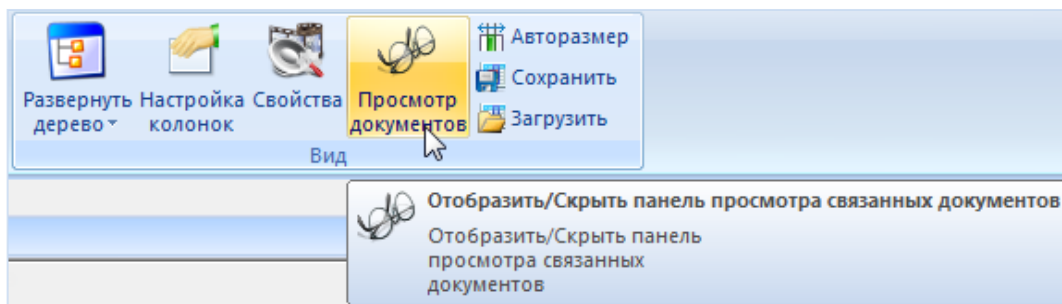


Рис. 5-23 – Панель «Вид» на вкладке «Правка»

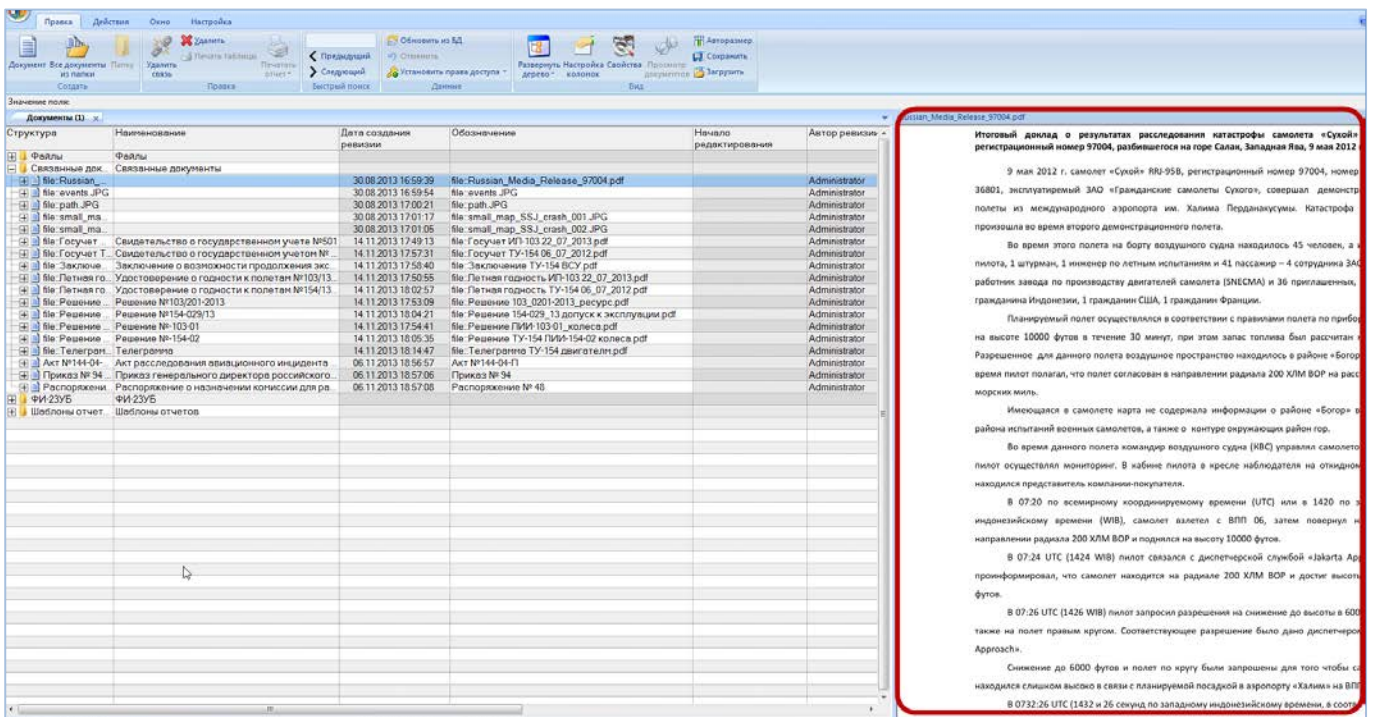


Рис. 5-24 – Рабочее окно «Документы»

3) В рабочем окне открывается окно просмотра связанного документа (рис. 5-24). В заголовке окна выводится имя связанного документа.

Окно просмотра будет пустым, если у выбранного объекта нет связанных документов или если документ данного формата не может быть открыт в окне просмотра.

4) Для просмотра других документов, связанных с выбранным объектом, перейти в окно просмотра документов и использовать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» панели «Вид» (рис. 5-25).



Рис. 5-25 – Панель «Вид» окна «Просмотр документов»

Окно «Просмотр документов» может быть открыто не только для объектов, с которыми связаны документы, но и для самого документа. В этом случае переход к другому документу кнопками «Предыдущий» и «Следующий» не работает. Для отображения другого документа следует выбрать его в рабочем окне.

5.4.1.5. Кнопка «Сохранить»

Для сохранения текущих настроек рабочего окна необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить рабочее окно и нажать кнопку «Сохранить» панели «Вид».
- 2) В открывшемся диалоговом окне ввести имя для нового набора настроек и нажать «ОК» (рис. 5-26).

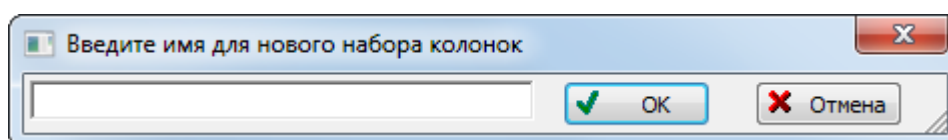


Рис. 5-26 – Сохранение текущих настроек рабочего окна

Если ранее уже был создан набор настроек с таким именем, то появится предупреждающее сообщение, приведенное на рис. 5-27.

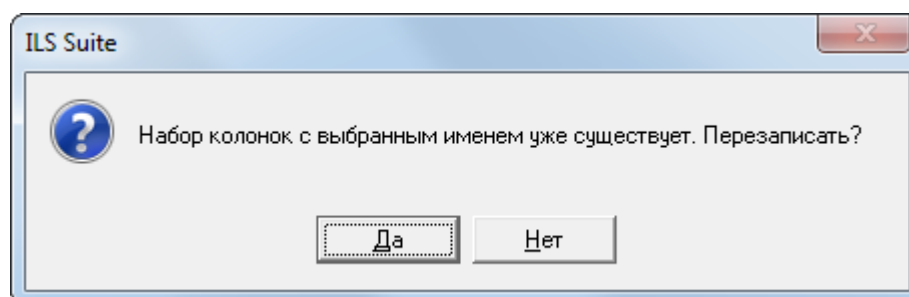


Рис. 5-27 – Предупреждающее сообщение

В созданном наборе настроек будет сохранен текущий набор колонок, их взаимное расположение и ширина. Этот набор колонок будет доступен для загрузки из одноименного рабочего окна (в том числе в связанном виде). Эти настройки сохраняются для текущего пользователя в настройках программы ILS Suite, а не в базе данных, и доступны для загрузки при работе с другими базами данных.

5.4.1.6. Кнопка «Загрузить»

Для загрузки ранее сохраненных настроек рабочего окна необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить рабочее окно и нажать кнопку «Загрузить» панели «Вид».

2) В открывшемся диалоговом окне выбрать ранее сохраненный набор настроек и нажать кнопку «Выбрать» (рис. 5-28).

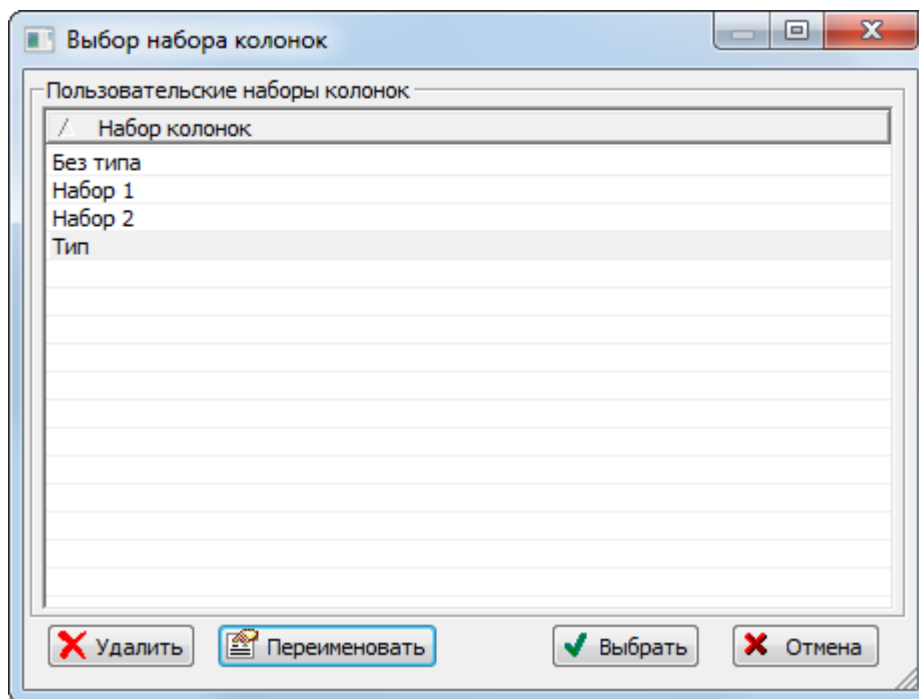


Рис. 5-28 – Окно выбора ранее сохраненных настроек рабочего окна

3) Для удаления ранее сохраненного набора колонок выбрать наименование набора и нажать кнопку «Удалить».

4) Для переименования ранее сохраненного набора колонок выбрать наименование набора и нажать кнопку «Переименовать».

Примечание. В некоторых рабочих окнах набор доступных колонок в основном и в связанном виде различается (например, в основном рабочем окне «Организации» недоступна колонка Тип, которая доступна в окне связанных объектов «Организации»). Если в сохраненном наборе есть колонки, которые не могут быть отображены в текущем рабочем окне, то данные по этим колонкам не загружаются.

5.4.1.7. Кнопка «Показать колонки»

Для отображения определенного набора колонок таблицы рабочего окна «Логистическая структура» необходимо выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопку «Показать колонки» панели «Вид» и выбрать нужное наименование из выпадающего списка. Список наименований наборов колонок для окна «Логистическая структура» приведен на рис. 5-29.

2) В рабочей области окна отобразятся колонки по выбранному разделу.

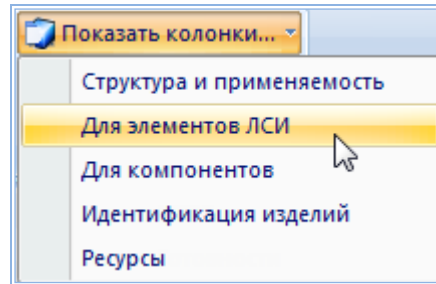


Рис. 5-29 – Пункты выпадающего меню элемента «Показать колонки»

5.4.2. Панель «Структура»

Набор выводимых в колонке «Структура» полей в некоторых рабочих окнах может быть настроен пользователем.

Для настройки содержимого столбца «Структура» необходимо выполнить следующие действия (показано на примере рабочего окна «Неисправности»):

- 1) Открыть рабочее окно, выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать функциональную вкладку «Настройка», затем на панели «Структура» нажать кнопку «Имена объектов» (рис. 5-30).

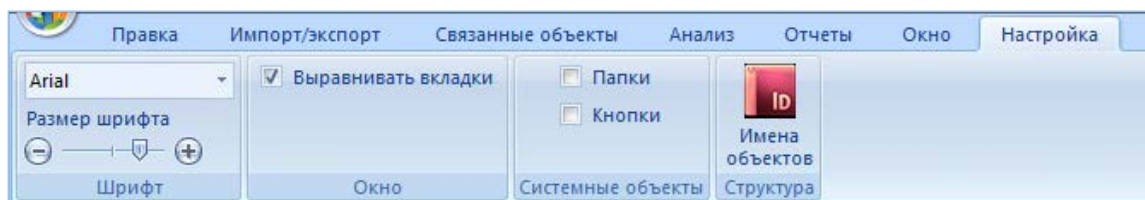


Рис. 5-30 – Кнопка «Имена объектов» вкладки «Настройка»

3) При этом открывается окно «Настройка отображения имен объектов» с определенными атрибутами для различных объектов рабочего окна (рис. 5-31 и рис. 5-32).

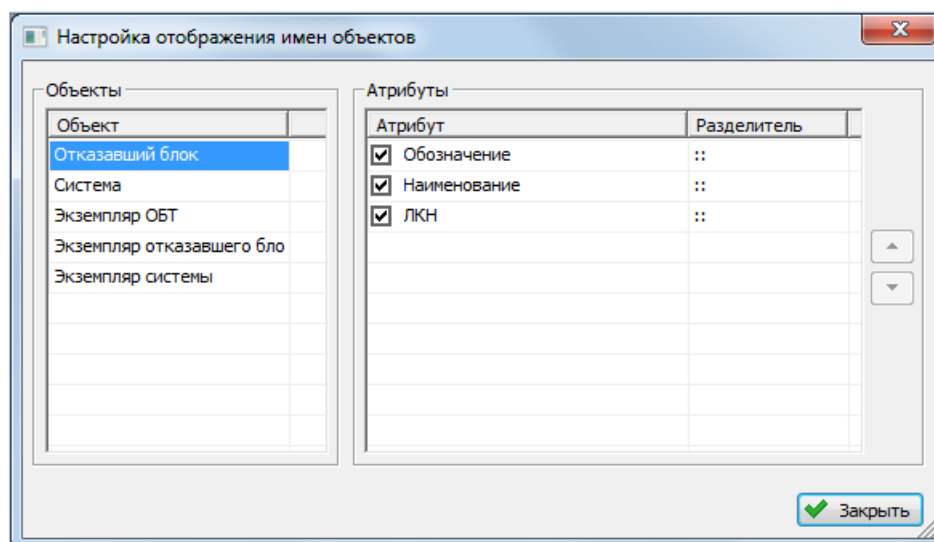


Рис. 5-31 – Отображаемые атрибуты для типа компонента

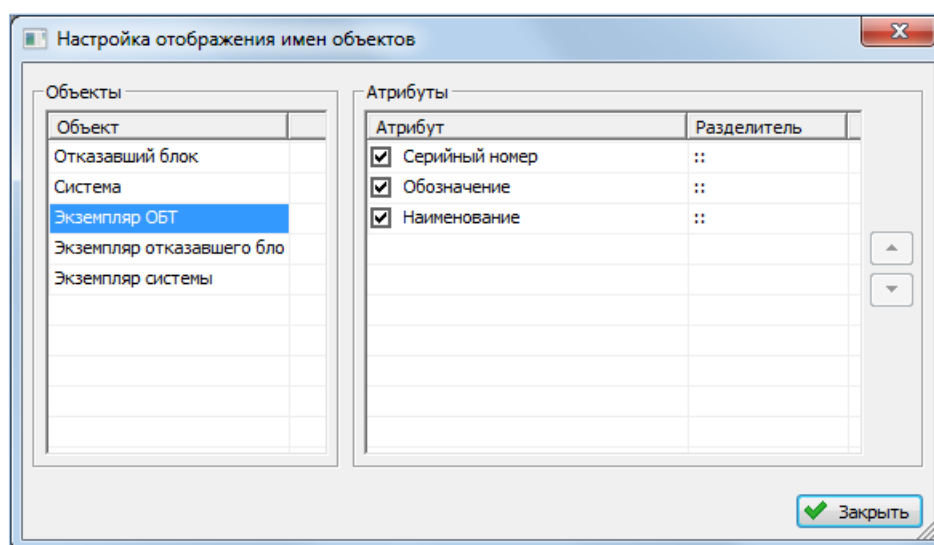




Рис. 5-32 – Отображаемые атрибуты для экземпляра компонента

4) В области «Объекты» выбрать отображаемый объект, а затем в области «Атрибуты» выбрать атрибуты этого объекта, которые нужно выводить в имени объекта. По умолчанию выбраны все возможные атрибуты.

В колонке «Структура» атрибуты перечислены через два двоеточия. При необходимости установленный по умолчанию разделитель можно изменить в колонке «Разделитель».

5) В колонке «Структура» атрибуты перечислены в порядке, представленном в колонке «Атрибут» окна «Настройка отображения имен объектов». При необходимости порядок следования атрибутов можно поменять с помощью функций кнопок  и .

5.4.3. Панель «Данные»

Панель «Данные» предназначена для выполнения действий с данными БД (рис. 5-33).

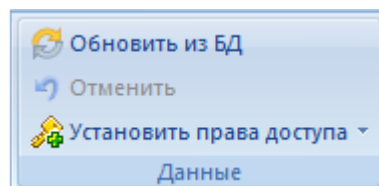


Рис. 5-33 – Типичный вид панели «Данные»

Назначение основных элементов панели «Данные»:

- «Обновить из БД» – выполнение загрузки данных из БД;
- «Отменить» – отмена последнего действия выполненного пользователем в системе;
- «Установить права доступа» – установить права доступа на выбранный объект данных:
 - «Для выбранных объектов» – установить права доступа для объектов выбранного уровня;
 - «Для выбранных объектов и всех дочерних» – установить права доступа для объектов выбранного уровня и всех объектов, которые непосредственно являются для него дочерними;
 - «Для выбранных объектов и всех дочерних рекурсивно» – установить права доступа для объектов выбранного уровня и всех дочерних объектов, и далее всех объектов всех уровней вложенности.

5.4.4. Панель «Быстрый поиск»

Панель «Быстрый поиск» предназначена для поиска объекта в таблице рабочего окна (рис. 5-34). Поиск по заданной комбинации символов выполняется только по тем эле-

ментам таблицы, которые раскрыты в дереве и во всех отображаемых в рабочем окне столбцах.

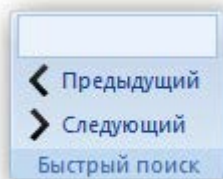


Рис. 5-34 – Панель «Быстрый поиск»

Назначение управляющих элементов панели «Быстрый поиск»:

- поле ввода – для ввода искомой комбинации символов;
- «Предыдущий» – поиск объекта вниз по таблице;
- «Следующий» – поиск объекта вверх по таблице.

Для выполнения поиска необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Ввести искомую комбинацию символов в поле ввода.
- 2) Нажать на клавиатуре клавишу ENTER. Строка в таблице с найденной комбинацией будет выделена.
- 3) При необходимости использовать кнопки «Предыдущий» и «Следующий» для продолжения поиска.

5.4.5. Панель «Действия»

Панель «Действия» предназначена выполнения некоторых действий над выбранными объектами (рис. 5-35).

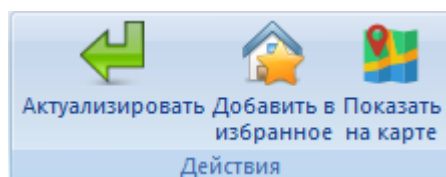


Рис. 5-35 – Панель «Действия»

Назначение управляющих элементов панели «Действия»:

- 1) «Актуализировать» – актуализация данных по организациям и отображение даты актуальности в столбце «Актуальность». Дата показывает актуальность данных по базису-

емым в организации ФИ (дата последнего движения или открытия/закрытия состояния экземпляра ФИ для данной точки базирования).

2) «Добавить в избранное» – добавление в список избранных для данного пользователя, выбранных организаций. Список избранных точек базирования для пользователя используется при работе данного пользователя в мобильной части системы.

3) «Показать на карте» – отображение на карте организаций, по заданным для каждого объекта координатам.

5.4.6. Панель «Импорт/экспорт»

Панель «Импорт/экспорт» предназначена для выполнения действий по загрузке данных в БД и выгрузке данных в файл формата Excel и XML (рис. 5-36).

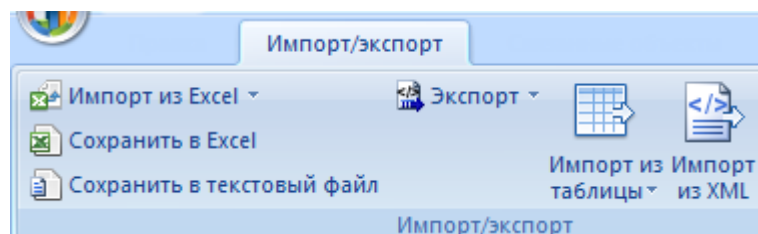


Рис. 5-36 – Типичный вид панели «Импорт/Экспорт»

- «Импорт из Excel» – загрузка данных из файла формата Excel (пункты для окна «Логистическая структура»):
 - «Импорт компонентов» – загрузка компонентов из файла формата Excel;
 - «Импорт систем» – загрузка систем из файла формата Excel;
- «Сохранить в Excel» – сохранение данных активного рабочего окна в файл формата Excel;
- «Сохранить в текстовый файл» – сохранение данных активного рабочего окна в файл формата csv;
- «Импорт из таблицы» – загрузка данных в БД из таблицы установленного типа (подробнее в подразделе 30.1 «Импорт данных из таблицы»).
- «Импорт из подсистемы АЛП» – импорт данных, сохраненных в LSS Suite.

Для выполнения «Импорт из Excel» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать в рабочем окне папку, рассмотрим, например, рабочее окно «Логистическая структура», затем нажать кнопку «Импорт из Excel».
- 2) В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 5-37).

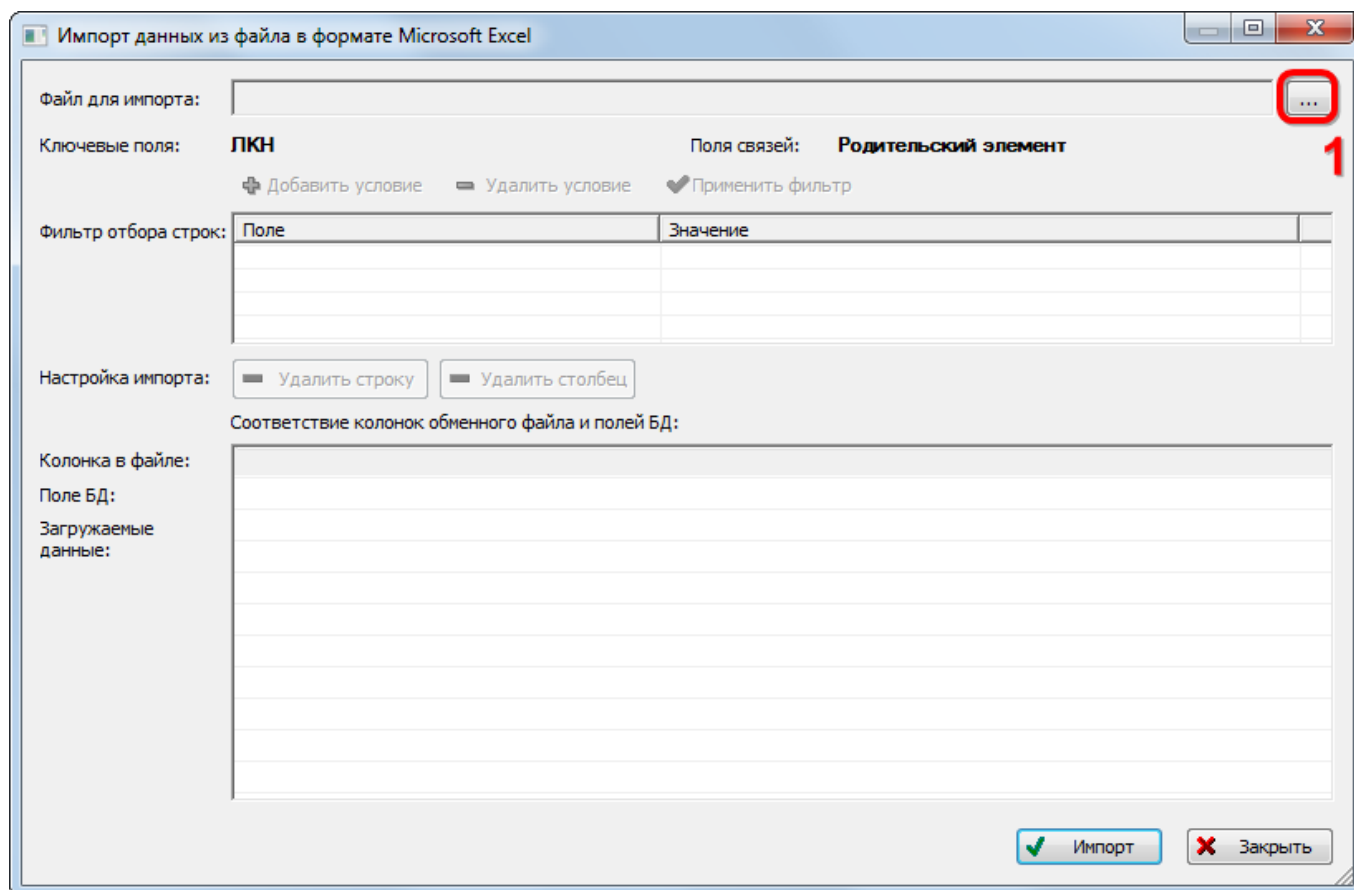


Рис. 5-37 – Окно импорта из файла Excel

- Окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» состоит из следующих элементов:
 - «Файл для импорта» – в этом поле выводится имя файла Excel, из которого производится импорт данных. Кнопка справа от этого поля предназначена для выбора файла на диске.
 - «Ключевые поля» – здесь выводятся поля, которые обязательны для заполнения и по совокупности которых проверяется уникальность в базе данных. Для логистических элементов таким полем является «ЛКН».

– «Поля связей» – здесь выводится поле, в котором можно указать ЛКН родительской системы или «Обозначение» родительского компонента в дереве логистической структуры.

– «Настройка импорта» – эта группа элементов состоит из кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец». Если не нужно импортировать какой-либо столбец или строку, необходимо поместить в него указатель, нажать левую кнопку мыши, затем нажать кнопку «Удалить строку» или «Удалить столбец». Строка (столбец) будет удалена без подтверждения.

– Группа управляющих элементов «Фильтр отбора строк» позволяет создать и применить фильтр для отбора строк в обменном файле:

– «Добавить условие» – добавляет новое условие в таблицу «Фильтр отбора строк». Из раскрывающегося списка в ячейке «Поле» следует выбрать наименование столбца в обменном файле, а в ячейке «Значение» ввести комбинацию символов для отбора данных (требуется точное соответствие).

– «Удалить условие» – удаляет выбранное условие из таблицы «Фильтр отбора строк».

– «Применить фильтр» – выполняет отбор строк в обменном файле в соответствии с заданными условиями. В таблице «Загружаемые данные» в нижней части диалогового окна «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» будут отображены только те строки обменного файла, которые удовлетворяют совокупности условий отбора.

– Следующие элементы предназначены для установления соответствия колонок обменного файла и полей БД:

– «Колонка в файле» – в этой строке выводится содержимое первой строки обменного файла Excel (то есть наименование колонок, как они заданы в обменном файле Excel). Если наименования каких-либо колонок в обменном файле не будут заполнены⁴⁾, то соответствующая ячейка в окне импорта останется пустая.

⁴⁾ В импортируемом файле должен быть заполнен заголовок хотя бы одной колонки. В противном случае первая строка данных будет считаться строкой с заголовками колонок.

– «Поле БД» – эта строка предназначена для установления соответствия между наименованием колонок в обменном файле и полями БД, которые характеризуют импортируемые элементы (ЛСИ-системы). Если такое соответствие найдено, то наименование колонки выводится в ячейке таблицы. В случае если соответствие не обнаружено или если данное поле уже сопоставлено с другим столбцом обменного файла, в ячейке выводится “< Не импортировать >”.

– «Загружаемые данные» – в эту часть таблицы выводятся данные из обменного файла.

3) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 5-37). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

4) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

5) Подготовить данные и выполнить импорт данных в БД.

5.4.7. Панель «Диаграммы»

Панель «Диаграммы» предназначена для построения диаграмм определенного типа по выбранным данным (рис. 5-44). Подробнее виды диаграмм рассмотрены в разделах «Построение диаграмм» для логистической структуры, экземпляров, наработки и неисправностей.

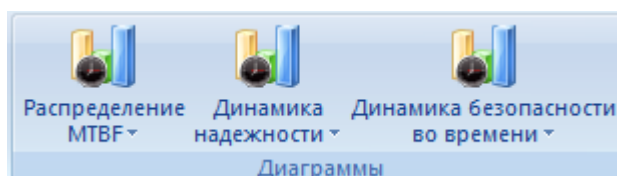


Рис. 5-38 – Вид панели «Диаграммы»

Для построения диаграммы необходимо выбрать данные, по которым выполняется построение, затем выбрать тип диаграммы. Диаграммы выводятся в отдельном рабочем окне, которому соответствует наименование выбранной диаграммы. Рабочему окну с диаграммой соответствует панель управления с несколькими управляющими элементами, приведенными на рис. 5-39.



Рис. 5-39 – Управляющие элементы рабочего окна «Диаграмма»

Назначение основных элементов панели «Файл»:

- «Сохранить в файл» – сохранение диаграммы в файл на диске в виде отчета (*.ar1rep) и запуска «Конструктора отчетов».
- «Печать» – вывод диаграммы на принтер.

Назначение основных элементов панели «Вид»:

- «Обновить» – обновление диаграммы на основе изменений в базе данных.

5.4.8. Панель «Связанные объекты»

Между объектами разного типа в БД ILS Suite может быть установлена связь. Для отображения объектов, связанных с выбранным в рабочем окне объектом, используются окна связанных объектов. Открыть окно связанных объектов можно либо через контекстное меню выбранного объекта, либо с помощью панели «Связанные объекты» (рис. 5-40). Набор команд в этой панели определяется типами объектов БД, с которыми может быть установлена связь выбранного объекта.




Рис. 5-40 – Панель «Связанные объекты» (для рабочего окна «Логистическая структура»)

При нажатии кнопки на панели «Связанные объекты» ниже рабочего окна с выбранным объектом открывается окно связанных объектов (рис. 5-41).

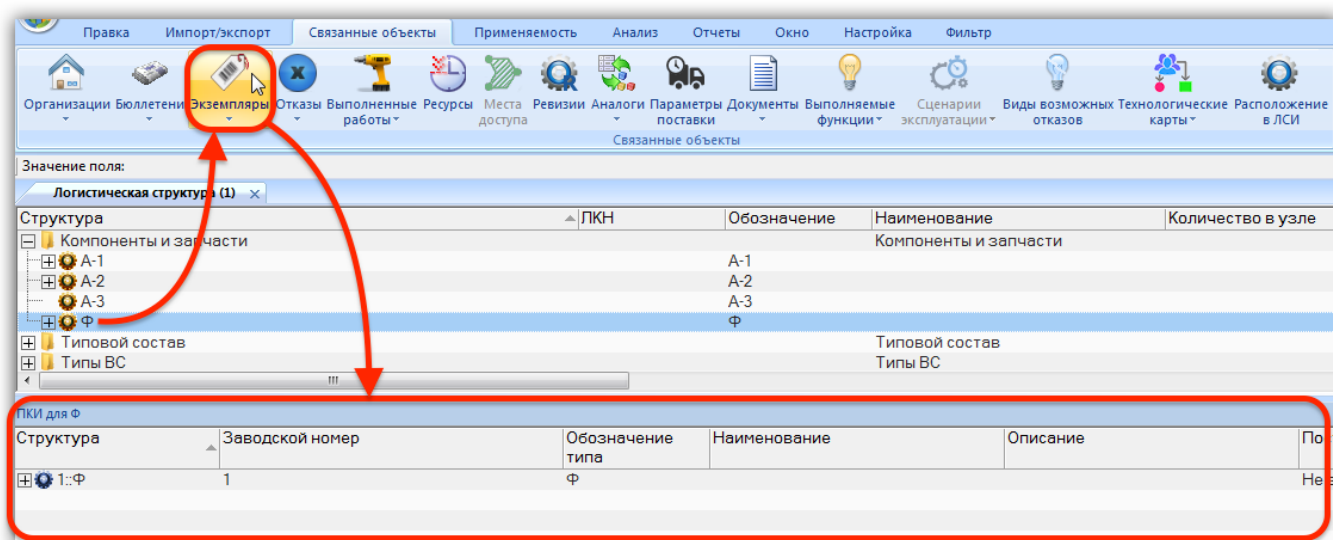


Рис. 5-41 – Окно связанных объектов «Экземпляры» для компонента, выбранного в окне «Логистическая структура»

В свою очередь, для объекта из окна связанных объектов также может быть открыто окно связанных объектов (если для него это предусмотрено).

Некоторые объекты БД существуют только в связанном виде (например, ресурсы создаются только для компонента или экземпляра компонента). Такие объекты не имеют собственного рабочего окна (справочника) и всегда отображаются только в окне связанных объектов. В тех случаях, когда для связанных объектов в БД существует справочник, при нажатии кнопки на панели «Связанные объекты» раскрывается список из двух команд – «Только связанные» и «Связанные + справочник» (рис. 5-42).




Рис. 5-42 – Список вариантов открытия окна связанных объектов

При выборе значения «Только связанные» открывается только окно связанных объектов (рис. 5-41). При выборе значение «Связанные + справочник» в дополнение к окну связанных объектов будет открыто окно справочника объектов этого типа, в котором отображены не только те объекты, которые связаны с выбранным, а все имеющиеся в БД (1 на рис. 5-43).

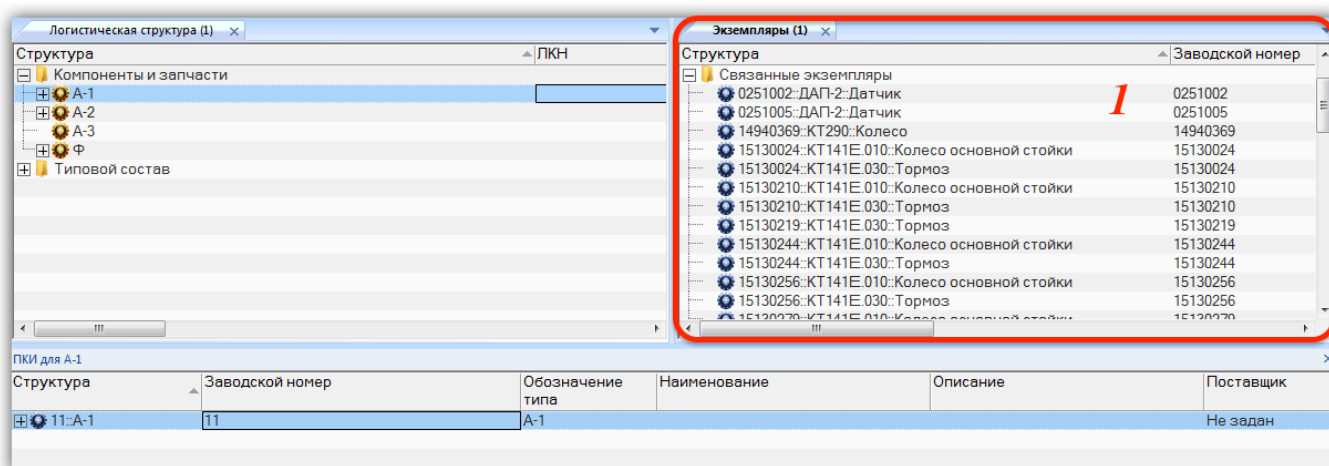


Рис. 5-43 – Окно связанных объектов «Экземпляры» для компонента в окне «Логистическая структура» и справочник экземпляров компонентов (1)

5.4.9. Панель «Окно»

Панель «Окно» предназначена для выполнения ряда действий с рабочими окнами. В разных разделах вид панели «Окно» может отличаться от приведенного примера на рис. 5-44.

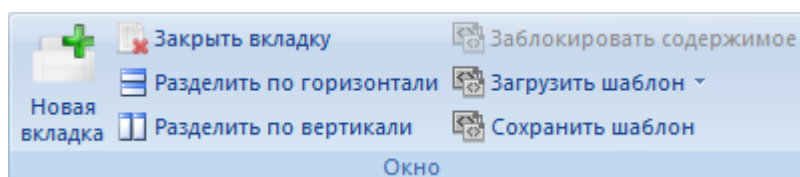




Рис. 5-44 – Типичный вид панели «Окно»

Назначение основных элементов панели «Окно»:

- «Новая вкладка» – создает копию активной вкладки (рабочего окна). Копия создается в той же группе окно, что и активная вкладка. Настройки отображения колонок в созданном окне будут взяты из активной вкладки (за исключением порядка сортировки данных). Дерево в структуре данных будет свернуто.
- «Закреть вкладку» – закрывает активную вкладку (рабочего окна). Кнопка неактивна, если в рабочем окне нет открытых вкладок.
- «Разделить по горизонтали» – перемещает активную вкладку в отдельную группу окон, расположенную снизу от группы, в которой она находится. Кнопка неактивна, если активной группе содержится только одно окно.

– «Разделить по вертикали» – перемещает активную вкладку в отдельную группу окон, расположенную справа от группы, в которой она находится. Кнопка неактивна, если активной группе содержится только одно окно.

– «Заблокировать содержимое» – при нажатой кнопке содержимое окна связанных объектов не изменяется при выборе другого объекта в «родительском» окне (значок ). По умолчанию кнопка отжата (значок ). Возможность редактирования отдельных ячеек таблицы сохраняется.



– «Загрузить шаблон» – загрузить ранее сохраненный или предустановленный набор рабочих окон.

– «Сохранить шаблон» – сохранить активный набор видимых рабочих окон. Взаимное расположение окон также сохраняется. Если какое-то рабочее окно содержит несколько вкладок, то сохранена будет только активная вкладка.

Примечание. При закрытии ILS Suite набор открытых окон (верхние вкладки в каждой группе основных рабочих окон и окон связанных объектов) автоматически сохраняется и загружается при последующем запуске программы. Сохраняемые настройки привязаны к пользователю операционной системы, который был авторизован при ее запуске, и хранятся в реестре Windows. Если было запущено несколько копий ILS Suite, то сохраняются настройки той, которая была закрыта последней. С пользователем БД и с самой БД шаблон не связан.

Если среди сохраненного набора рабочих окон есть окно, доступ к которому закрыт данному пользователю назначенной ему ролью, то это окно будет открыто в режиме «только чтение».

5.4.9.1. Изменение расположения рабочих окон

Если группа основных рабочих окон включает несколько вкладок, то активную вкладку можно разместить в новой группе рабочих окон, используя кнопки «Разделить по вертикали»  и «Разделить по горизонтали»  (эти кнопки неактивны для группы окон связанных объектов). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить вкладку в группе рабочих окон (1 на рис. 5-45).







Рис. 5-45 – Исходная группировка рабочих окон

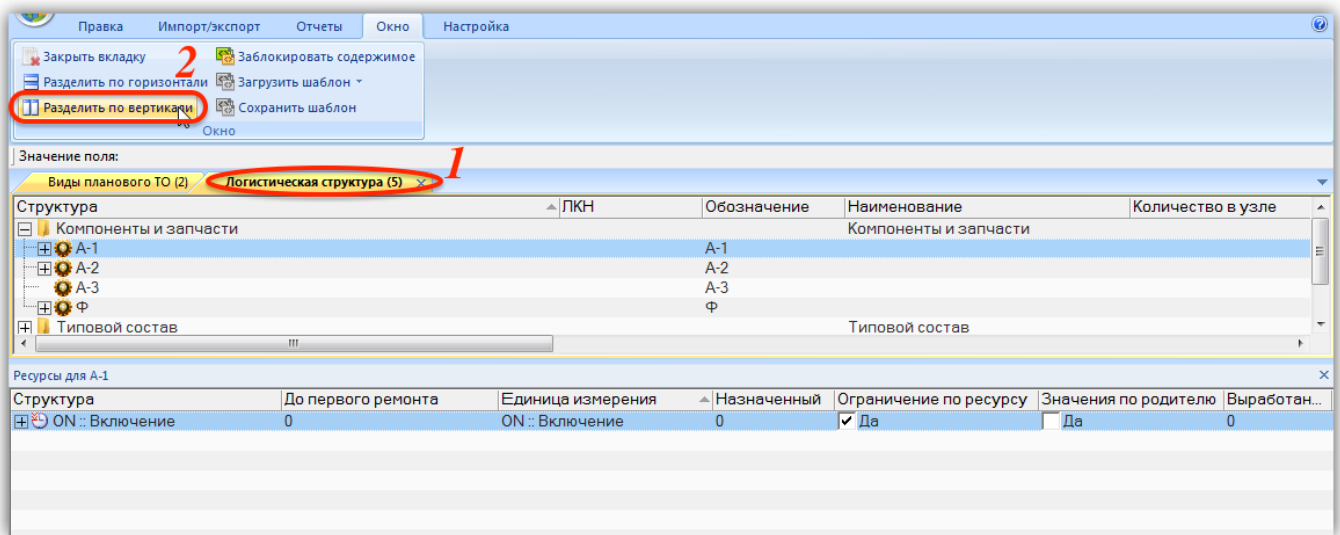2) Нажать кнопку «Разделить по вертикали»  (2 на рис. 5-45) или «Разделить по горизонтали» .

3) Выделенная вкладка будет перемещена в новую группу, расположенную справа от исходной группы рабочих окон (рис. 5-46) или снизу, если нажата кнопка «Разделить по горизонтали» .

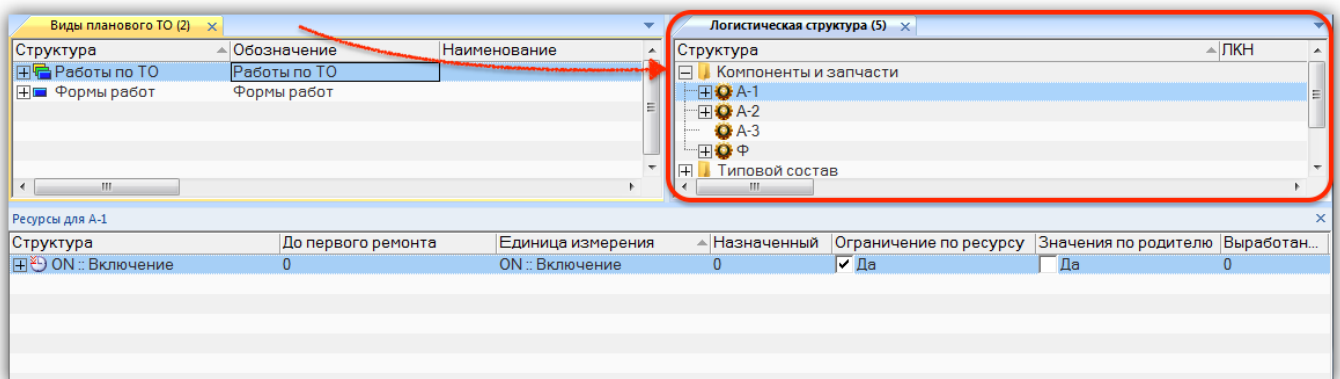


Рис. 5-46 – Создание новой группы окон с помощью кнопок панели «Окно»

При завершении сеанса работы ILS Suite расположение групп рабочих окон сохраняется, но в каждой группе остается лишь одна вкладка, которая была активной (видимой).

5.4.9.2. Блокировка окна связанных объектов

Функция кнопки «Заблокировать содержимое» используется для открытия нескольких различных окон связанных объектов из одного основного рабочего окна. Кнопка «Заблокировать содержимое» панели «Окно» в основных рабочих окнах неактивна.

1) Выбрать элемент в основном рабочем окне, затем открыть окно связанных объектов. В заголовке окна связанных объектов выводится обозначение выбранного элемента (рис. 5-47).

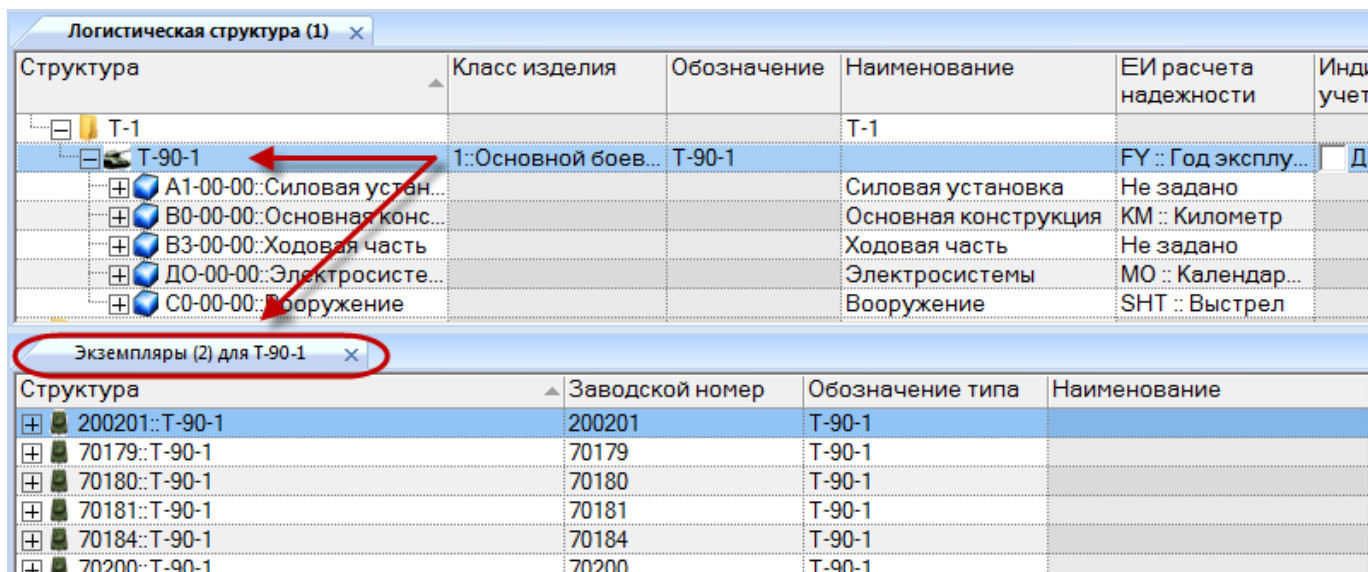


Рис. 5-47 – Окно связанных объектов

При выборе другого элемента в основном рабочем окне изменится содержимое окна связанных объектов.

2) Для того чтобы предотвратить изменение содержимого окна связанных объектов при выборе другого элемента в основном рабочем окне, необходимо нажать кнопку «Заблокировать содержимое» (рис. 5-48).

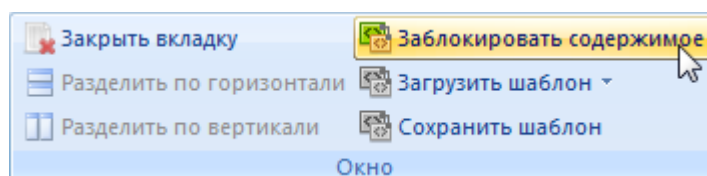




Рис. 5-48 – Кнопка «Заблокировать содержимое» панели «Окно»

3) После этого вид кнопки изменяется (отображается значок  вместо значка ) , а окно связанных объектов останется связанным с выбранным в данный момент элементом основного рабочего окна. Теперь при выборе другого элемента в основном рабочем окне содержимое окна связанных объектов не изменится. Это позволяет, например, открыть несколько окон связанных объектов для разных элементов в основном рабочем окне.

4) Для снятия блокировки с окна связанных объектов необходимо выбрать окно связанных объектов и нажать кнопку «Заблокировать содержимое». После этого содержимое окна будет изменяться после выбора элемента в основном рабочем окне.

Примечания:

1. Возможность редактирования отдельных ячеек таблицы в окне связанных объектов сохраняется.
2. При закрытии основного рабочего окна, из которого было вызвано окно связанных объектов, содержимое заблокированного окна связанных объектов не изменяется.
3. Если основное рабочее окно было закрыто, а затем снова открыто, то снятие блокировки окна связанных объектов не оказывает никакого действия.

5.4.10. Панель «Шрифт»

Панель «Шрифт» входит в состав управляющих элементов для большинства типов рабочих окон (рис. 5-49). С ее помощью можно изменить шрифт и его размер при выводе данных в рабочих окнах. Изменение шрифта происходит одновременно во всех рабочих окнах.

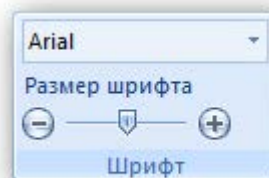


Рис. 5-49 – Панель «Шрифт»

5.4.11. Поиск объектов

Кнопка «Поиск» панели «Правка» предназначена для выполнения поиска данных по заданным параметрам или с помощью запросов (стандартных и созданных пользователем) в активном рабочем окне. Для некоторых типов рабочих окон набор пунктов меню кнопки «Поиск» может отличаться от приведенного примера на рис. 5-50.

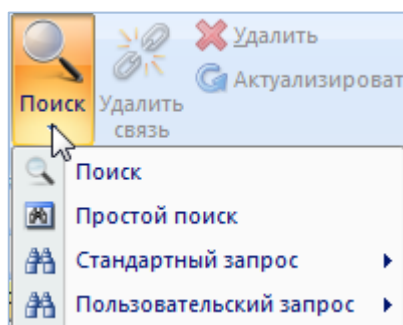


Рис. 5-50 – Меню кнопки «Поиск»

Назначение основных пунктов меню кнопки «Поиск»:

- «Поиск» – выполнение поиска данных в активном рабочем окне по заданным параметрам.
- «Простой поиск» – выполнение поиска объектов логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура» по заданным параметрам.
- «Стандартный запрос» – выполнение поиска данных в активном рабочем окне с помощью стандартного запроса созданного в рабочем окне «Анализ данных».
- «Пользовательский запрос» – выполнение поиска данных в активном рабочем окне с помощью запроса созданного пользователем в рабочем окне «Анализ данных».

5.4.11.1. Пункт «Поиск»

Для выполнения поиска данных в активном рабочем окне по заданным параметрам необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка» и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Поиск» (рис. 5-50).
- 2) В появившемся окне «Поиск по разделу» задать параметры (рис. 5-52).

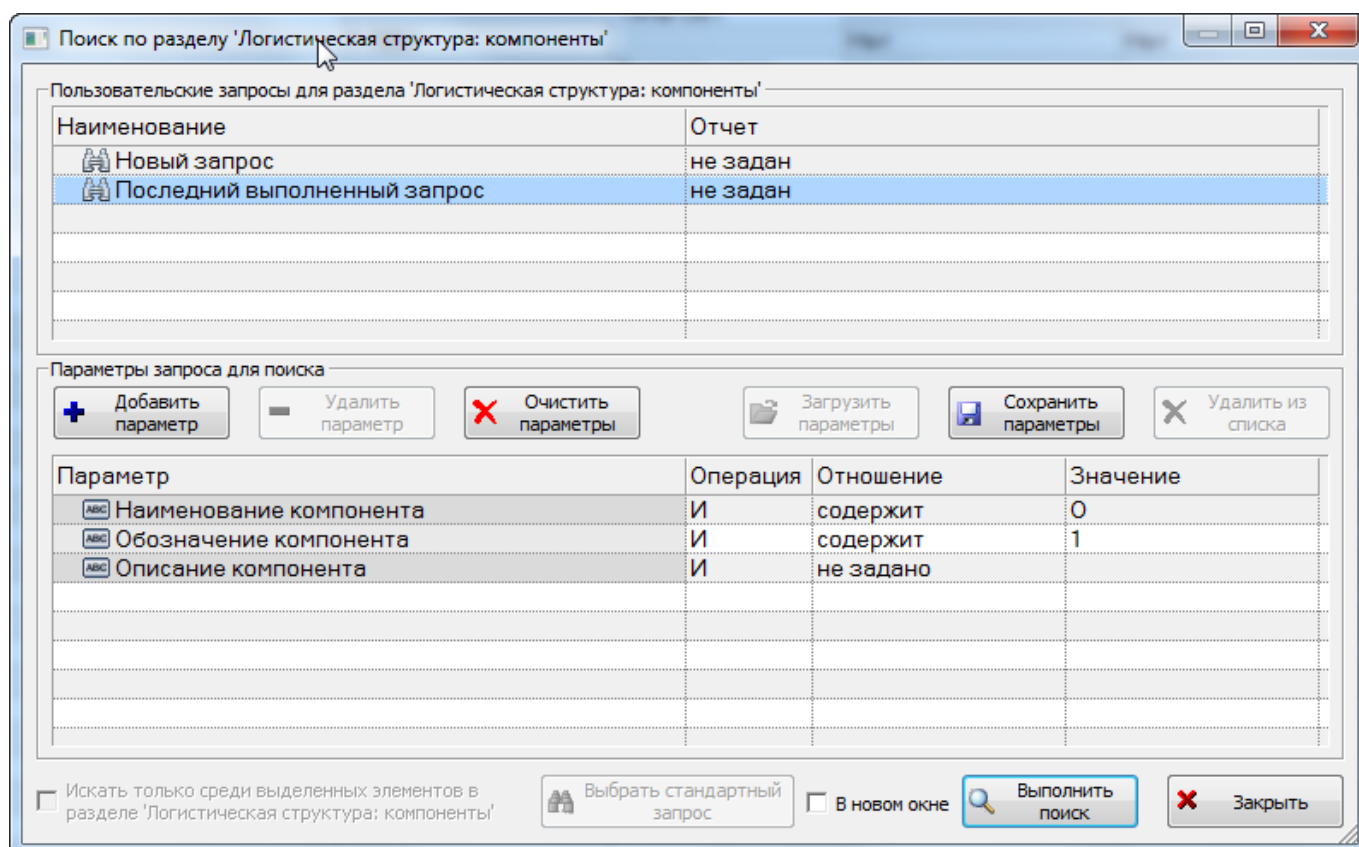


Рис. 5-51 – Окно задания критериев поиска

Примечание. Подробные действия, выполняемые для создания запроса при выполнении поиска по разделу, приведены в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

3) Для выбора последнего выполненного пользователем запроса необходимо в верхнем блоке «Пользовательские запросы для раздела» выбрать «Последний выполненный запрос». В нижнем блоке «Параметры запроса для поиска» отображаются параметры выбранного запроса.

4) Для добавления параметров в запрос в блоке «Параметры запроса для поиска» нажать кнопку «Добавить параметр» и выбрать необходимые параметры.

5) Для удаления параметров из запроса в блоке «Параметры запроса для поиска» выбрать параметр и нажать кнопку «Удалить параметр» или использовать функцию кнопки «Очистить параметры».

6) Для создания нового запроса необходимо в верхнем блоке «Пользовательские запросы для раздела» выбрать «Новый запрос».

7) Для загрузки параметров другого запроса необходимо нажать кнопку «Загрузить параметры», затем из предложенного списка запросов выбрать необходимое наименование. В нижнем блоке «Параметры запроса для поиска» отображаются параметры выбранного запроса.

8) Для сохранения сформированного запроса необходимо нажать кнопку «Сохранить параметры» и ввести наименование сохраняемого запроса.

9) Для отображения результатов выполненного запроса в отдельном окне, а не в рабочем окне из которого создавался запрос, необходимо установить флажок в поле «В новом окне».

10) Для выполнения поиска нажать кнопку «Выполнить поиск» в окне «Поиск по разделу».

11) После выполнения запроса в рабочем окне появится отдельное окно или папка «Результаты поиска», в которой будут представлены результаты поиска.

5.4.11.2. Пункт «Простой поиск»

Для выполнения поиска объектов логистической структуры необходимо выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка» и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Простой поиск» (рис. 5-50).

2) В появившемся окне «Поиск» задать критерии (рис. 5-52).

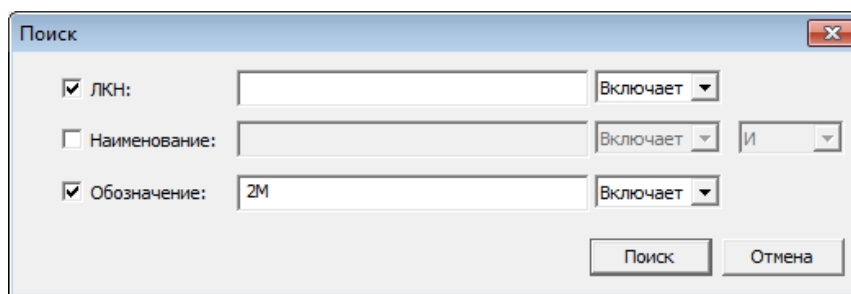


Рис. 5-52 – Окно задания критериев простого поиска

3) Поиск может выполняться по одному или нескольким критериям. Для задания критерия поиска поставить флаг в соответствующем поле и ввести значение:

- «ЛКН» – логистический контрольный номер логистического элемента или компонента;

- «Наименование» – наименование логистического элемента или компонента;
- «Обозначение» – обозначение компонента.

4) Справа от этого поля указать, требуется ли полное совпадение значений – «Эквивалентно» или поиск выполняется по части строки «Включает».

5) Задать логическое условие «И» или «ИЛИ» при одновременном поиске по «Наименование» и «Обозначение».

6) Для выполнения поиска нажать кнопку «Поиск» в окне «Поиск». После выполнения запроса в рабочем окне «Логистическая структура» появится папка «Результаты поиска», в которой будут представлены результаты поиска (рис. 5-53).

Структура	Класс изделия	Обозначение	Наименование
[-] Результаты поиска			Результаты поиска
[+] NK-1: Направляющее колесо	4::Составная часть	НК-1	Направляющее колесо
[+] Типы ОБТ			Типы ОБТ
[+] T-72Б1	1::Основной боевой танк	T-72Б1	
[+] T-72Б3	1::Основной боевой танк	T-72Б3	
[+] T-72М	1::Основной боевой танк	T-72М	
[+] T-72С	1::Основной боевой танк	T-72С	
[+] T-90	1::Основной боевой танк	T-90	
[+] T-90-1-1: Ходовая часть			Ходовая часть
[+] T-90-1-1-1: НК-1: Направляющее колесо	4::Составная часть	НК-1	Направляющее колесо
[+] T-90-1-1-2: МН-1: Механизм натяжения	4::Составная часть	МН-1	Механизм натяжения
[+] T-90-1-1-3: ПК-1: Поддерживающий каток	4::Составная часть	ПК-1	Поддерживающий каток

Рис. 5-53 – Результаты поиска

7) Если в БД отсутствуют объекты, удовлетворяющие заданным критериям, появится информационное сообщение (рис. 5-54).

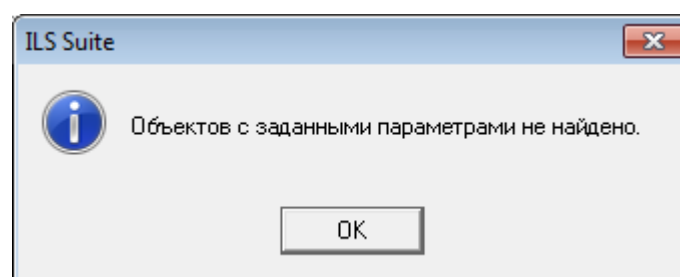


Рис. 5-54 – Информационное сообщение

5.4.12. Панель «Фильтр»

Панель (вкладка) «Фильтр» предназначена для выполнения поиска объектов БД в рабочем окне. Найденные объекты выводятся в виде таблицы без учета древовидной структуры. При этом остальные объекты, включая папки, в окне не отображаются.

В фильтре применяется два механизма:

- фильтр по одной из колонок;
- фильтр на основе фильтра-запроса, имеющегося в БД⁵⁾ (подробнее о запросах к БД см. подраздел 7.1 «Работа с запросами», стр. 130).

Общий вид панели «Фильтр» приведен на рис. 5-55.

Общий вид панели «Фильтр» приведен на рис. 5-55.


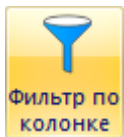
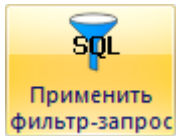
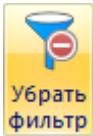


Рис. 5-55 – Панель «Фильтр»

Краткое описание инструментов панели «Фильтр» приведено в таблице 5-1.

Таблица 5-1 – Инструменты панели «Фильтр».

Кнопка	Описание
	Инструмент «Фильтр по колонке» применяет фильтр по выбранной колонке.
	Инструмент «Применить фильтр-запрос» применяет выбранный фильтр-запрос.
	Инструмент «Убрать фильтр» снимает действие фильтра по колонке или фильтра-запроса.

Помимо управляющих кнопок панель фильтр включает два поля, предназначенных для выбора и настройки фильтра-запроса. В левом поле (1 на рис. 5-55) выводится «Наименование» выбранного запроса, а в правом (2) – параметры запроса.

⁵⁾ Для работы с фильтрами-запросами необходимо загрузить запросы в БД, используя кнопку «Загрузка стандартных запросов» панели «Импорт/экспорт» в рабочем окне «Анализ данных».

Для применения фильтра-запроса необходимо выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопки в правой части поля (1 на рис. 5-56), чтобы раскрыть список доступных запросов. Этот список включает запросы из рабочего окна «Анализ данных», у которых установлен флаг «Запрос-фильтр» и в поле «Подсистема» указана подсистема, связанная с текущим рабочим окном. Чтобы увеличить окно со списком, нужно потянуть за его нижнюю границу (2).

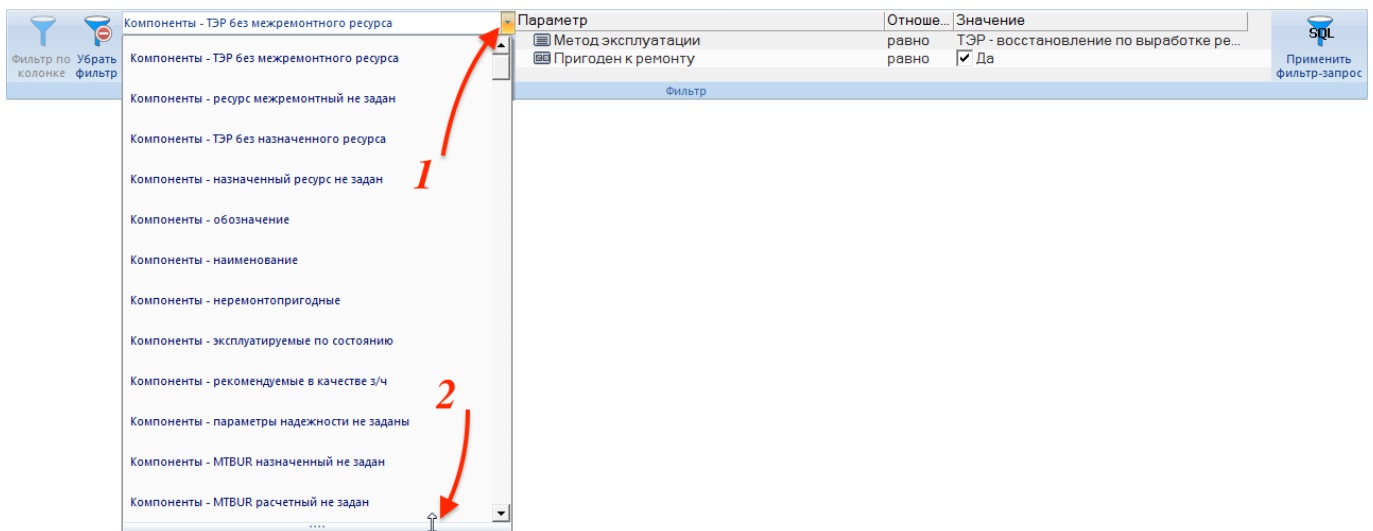


Рис. 5-56 – Список доступных фильтров-запросов

2) В правой поле отображаются параметры выбранного запроса. Каждый параметр характеризуется следующими атрибутами:

- «Параметр» – в этом поле указывается атрибут объекта БД для текущего рабочего окна.
- «Отношение» – вид отношения значения атрибута объекта БД из рабочего окна к значению, указанному в поле «Значение» (не задано, равно, не равно, содержит, содержит слева, содержит справа, не содержит, не содержит слева, не содержит справа).
- «Значение» – значение, с которым сравнивается значение атрибута объектов БД.

Поля «Отношение» и «Значение» доступны для изменения. С их помощью пользователь может изменить фильтр-запрос по умолчанию.

Примечание. Если запрос содержит подзапросы, то они не отображаются на панели «Фильтр» и недоступны для пользователя.

3) Нажать кнопку «Применить фильтр-запрос». В результате действия этой кнопки все объекты (включая те, которые находятся в свернутых ветках древовидной структуры) в текущем рабочем окне будут отфильтрованы в соответствии с заданным условием.

4) Отобранные объекты выводятся списком, без учета структуры данных. На рис. 5-57 приведен пример исходного вида окна «Логистическая структура», а на рис. 5-58 – результат действия фильтра-запроса, выполняющего поиск по полю «Наименование» слова «Контакт». Имя фильтра-запроса отображается в заголовке рабочего окна (1 на рис. 5-58).

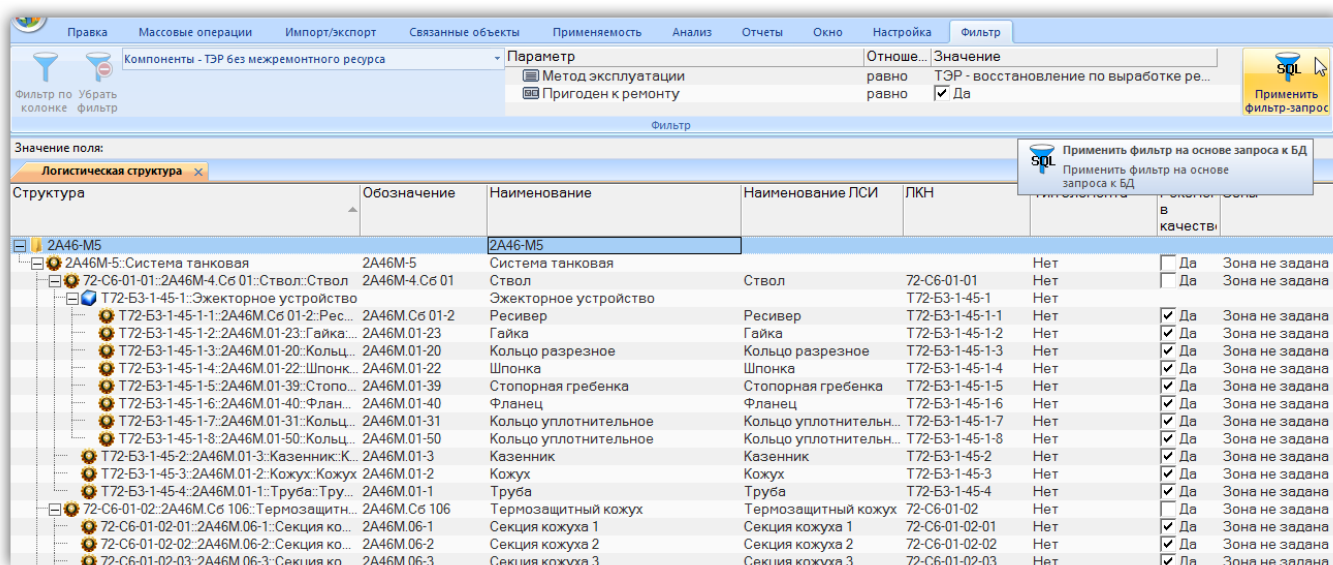


Рис. 5-57 – Исходный вид рабочего окна «Логистическая структура»

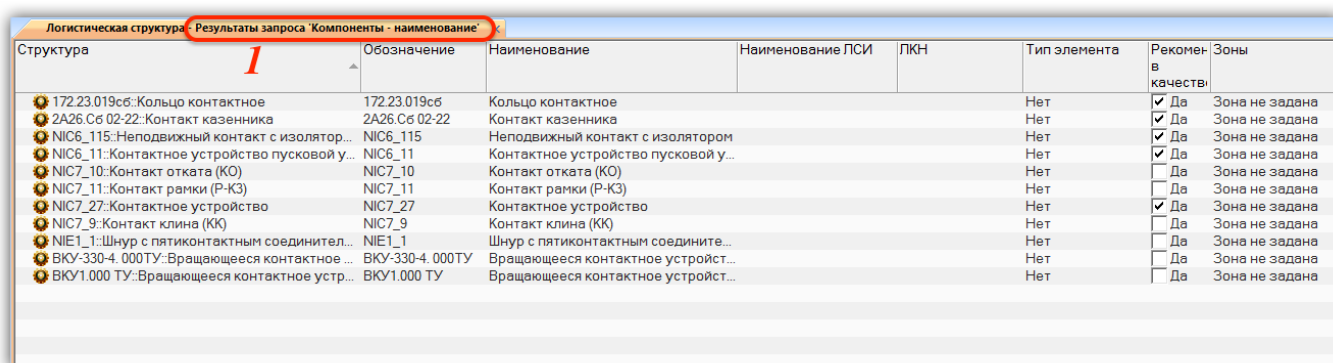


Рис. 5-58 – Результат действия фильтра-запроса «Компоненты – наименование»

5) Если не было найдено ни одного объекта, удовлетворяющего условию фильтра, выводится информационное сообщение, приведенное на рис. 5-59.

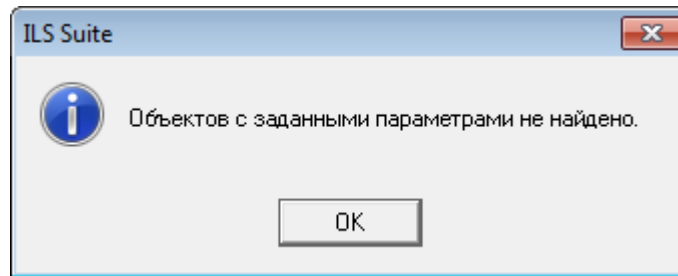


Рис. 5-59 – Информационное сообщение

б) Для очистки фильтра и возврата к исходному состоянию рабочего окна нажать кнопку «Убрать фильтр».

Для применения фильтра по колонке следует выполнить следующие действия:

1) Выделить колонку, по которой будет применяться фильтр. Для этого нажать на ее заголовке (1 на рис. 5-60).

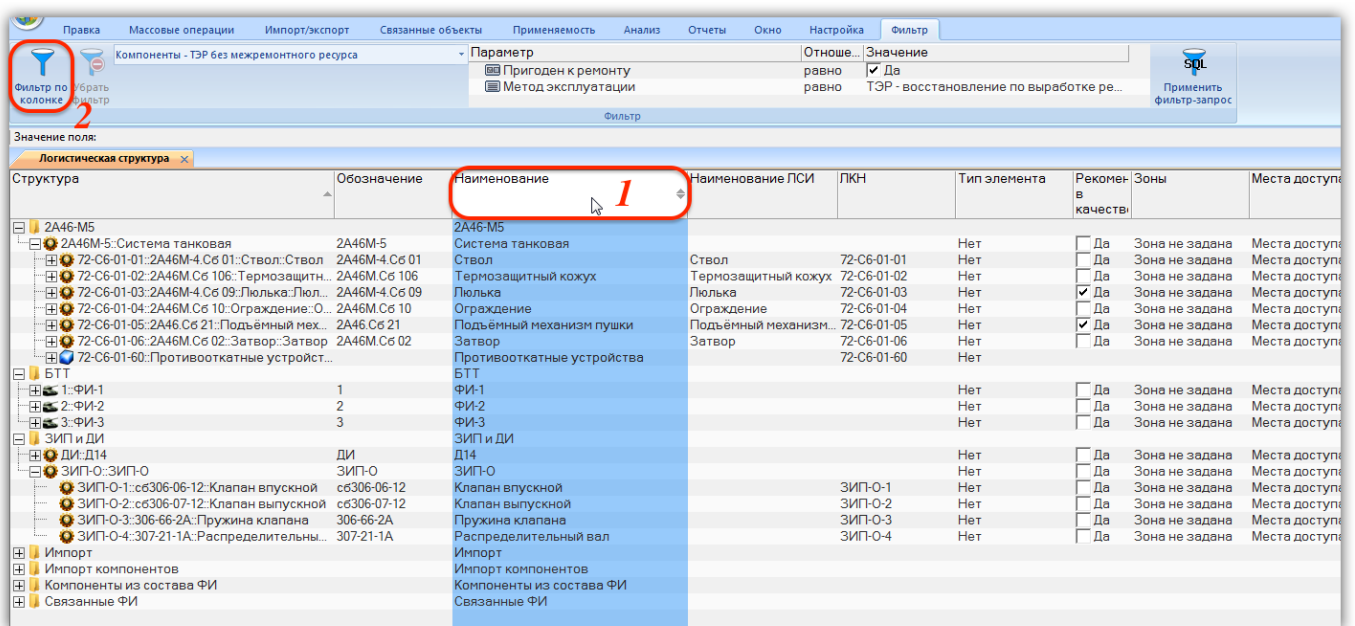


Рис. 5-60 – Выделить колонку в рабочем окне

2) Нажать кнопку «Фильтр по колонке» (2).

3) В результате откроется диалоговое окно «Фильтр» (рис. 5-61) со списком доступных значений для настройки фильтра. Этот список формируется только из тех значе-

ний, которые отображаются на экране. Данные, которые содержатся в свернутых ветвях древовидной структуры, не учитываются. Чтобы включить в список все возможные значения, следует сначала воспользоваться командой «Развернуть дерево» → «Для всех элементов» панели «Вид».

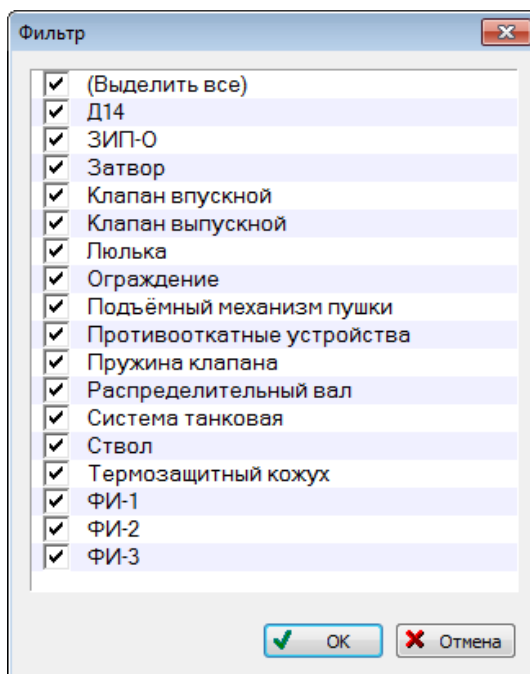


Рис. 5-61 – Диалоговое окно «Фильтр»

4) Установить флаги рядом с теми значениями, которые должны выводиться после применения фильтра.

5) Нажать кнопку «Фильтр по колонке».

6) Результаты действия фильтра по колонке выводятся в виде, аналогичном результату действия фильтра-запроса (рис. 5-62). Имя колонки, по которой применен фильтр, выводится в заголовке рабочего окна.

Логистическая структура - Фильтр по колонке 'Наименование'							
Структура	Обозначение	Наименование	Наименование ЛСИ	ЛКН	Тип элемента	Рекомен- в качестве	Зоны
2A46M.Cб 10: Ограждение	2A46M.Cб 10	Ограждение			Нет	<input type="checkbox"/> Да	Зона не задана
306-66-2A: Пружина клапана	306-66-2A	Пружина клапана			Нет	<input type="checkbox"/> Да	Зона не задана

Рис. 5-62 – Результат действия фильтра-запроса по значениям «Ограждение» и «Пружина клапана» для колонки «Наименование»

В отличие от действия фильтра-запроса, фильтр по колонке отбирает данные не по всем объектам рабочего окна, а только по тем, которые отображаются на экране.

7) Для очистки фильтра и возврата к исходному состоянию рабочего окна нажать кнопку «Убрать фильтр».

Результат действия фильтра-запроса аналогичен выполнению команды поиска панели «Правка» (см. пункт 5.4.11 «Поиск объектов», стр. 71), но имеет следующие отличия:

- упрощенная настройка параметров для отбора объектов;
- результаты выводятся в текущем, а не новом окне.

Фильтр по колонке имеет меньше возможностей настройки, чем фильтр-запрос. Однако в некоторых случаях он оказывается предпочтительным (например, при поиске объектов с незаполненными полями данных) или даже единственно возможным (поскольку фильтры-запросы созданы не для всех атрибутов объектов БД).

5.5. Рабочие окна

Рабочая область включает одну или несколько групп рабочих окон. Каждая группа окон состоит из одного или нескольких рабочих окон, размещенных на отдельных вкладках этой группы. Активной вкладкой является верхняя вкладка, ее заголовок выделяется жирным шрифтом. Содержимое остальных вкладок скрывается под активной вкладкой. Чтобы сделать вкладку видимой (активной), необходимо нажать на ее заголовок.

Примечание. Заголовок рабочего окна (вкладки) включает наименование рабочего окна и порядковый номер открытого окна данного типа. Наименование зависит от используемой в БД отраслевой терминологии (см. подраздел 5.1 «Отраслевая терминология», стр. 35). Некоторые рабочие окна в ILS Suite в зависимости от настроек интерфейса могут называться по-разному, например: «Логистическая структура»/«Типовой состав машин», «Отказы»/«Неисправности»/«Изменения технического состояния изделия».

Рабочие окна бывают следующих видов (рис. 5-63):

- основные рабочие окна («Логистическая структура», «Экземпляры», «Виды ТО» и т.д.) – в них выводятся все объекты данного типа, имеющиеся в базе данных (окно «справочника» объектов);
- окна связанных объектов – в этих окнах выводятся объекты, связанные с объектом, который выбран в другом рабочем окне;

- окно «Просмотр документов» – для быстрого просмотра документов (либо документа, непосредственно выбранного в рабочем окне, либо документов, связанных с объектом, который выбран в рабочем окне);
- группа окон «Свойства» – для вывода информации, связанной с выбранным объектом в текущем рабочем окне;
- predeterminedенные группы окон (например, «Анализ отказов»).

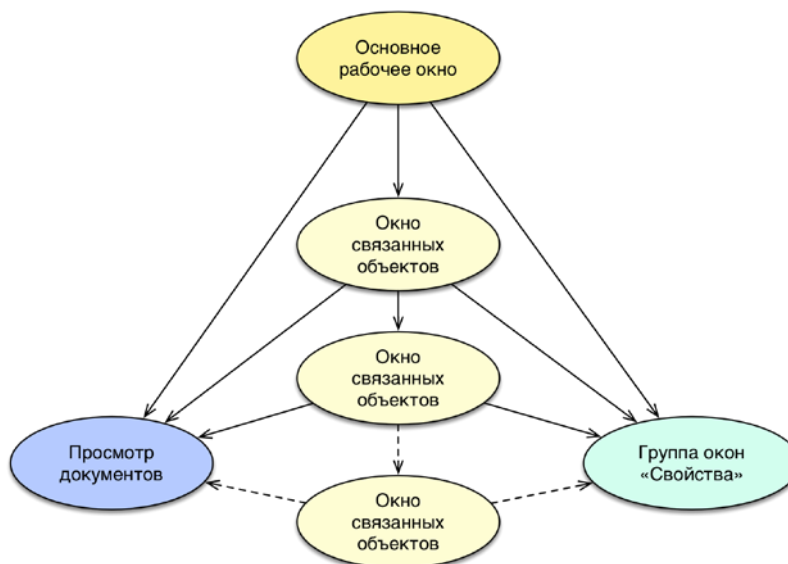


Рис. 5-63 – Виды рабочих окон: основное, связанное, свойств и просмотра документов

На рис. 5-64 приведен пример рабочих окон различного вида:

1 – основное рабочее окно «Логистическая структура»;

2 – окно связанных объектов «Документы» для выбранного объекта (компонента) в основном рабочем окне 1;

3 – окно свойств документа, выбранного в связанном окне 2;

4 – окно просмотра документа, выбранного в связанном окне 2;

5 – активная вкладка группы основных рабочих окон;

6 – неактивная вкладка группы основных рабочих окон.

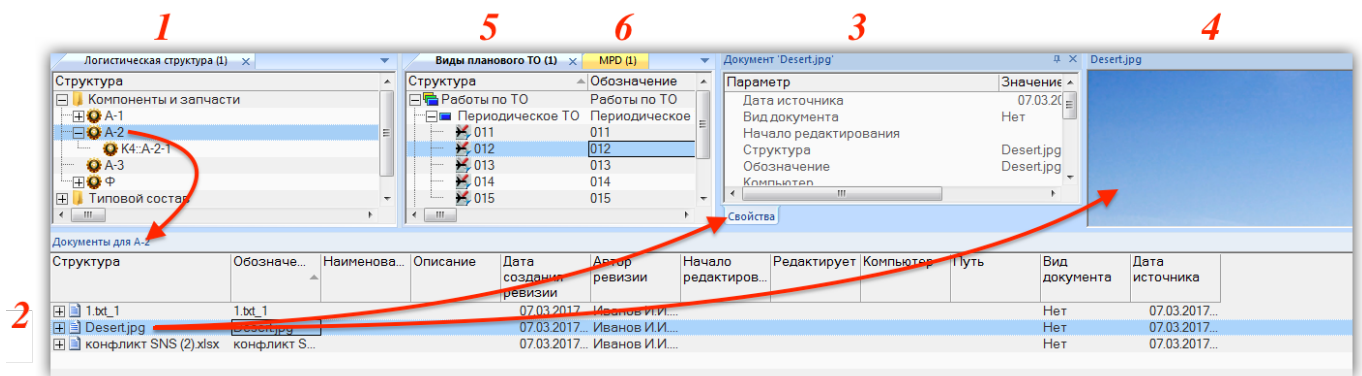




Рис. 5-64 – Пример отображения рабочих окон разного вида

При большом количестве основных рабочих окон в группе не все вкладки отображаются в рабочей области. В этом случае для выбора нужной вкладки необходимо открыть список вкладок с помощью кнопки , как показано на рис. 5-65, и выбрать в нем нужную вкладку. В том случае, если все вкладки отображаются в окне, эта кнопка принимает вид .

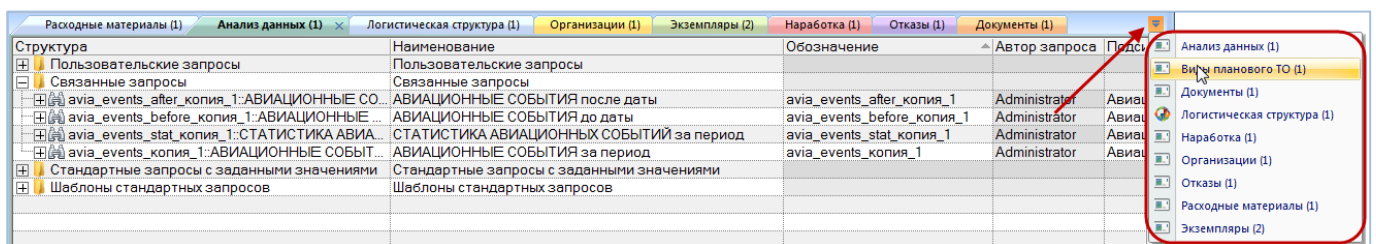


Рис. 5-65 – Выбор основного рабочего окна из списка

Рассмотрим способы открытия рабочих окон разного вида и варианты их размещения в рабочей области ILS Suite.

5.5.1. Основное рабочее окно

База данных ILS Suite включает объекты различного типа. Для работы с каждым типом объектов используется соответствующий тип рабочего окна.

Основные рабочие окна открываются следующими двумя способами:

- при помощи управляющей кнопки в левом верхнем углу главного окна ILS Suite;
- при помощи кнопки «Новая вкладка» панели «Окно».

При нажатии управляющей кнопки (1 на рис. 5-66) раскрывается меню, в котором следует выбрать тип основного рабочего окна. Набор доступных рабочих окон определяется ролью, которая назначена текущему пользователю.

Пример раскрывающегося списка команд управляющей кнопки приведен на рис. 5-66. Наряду с основными рабочими окнами в этом списке перечислены predeterminedенные наборы групп окон (см. пункт 5.5.6 «Предeterminedенные наборы групп окон», стр. 102).

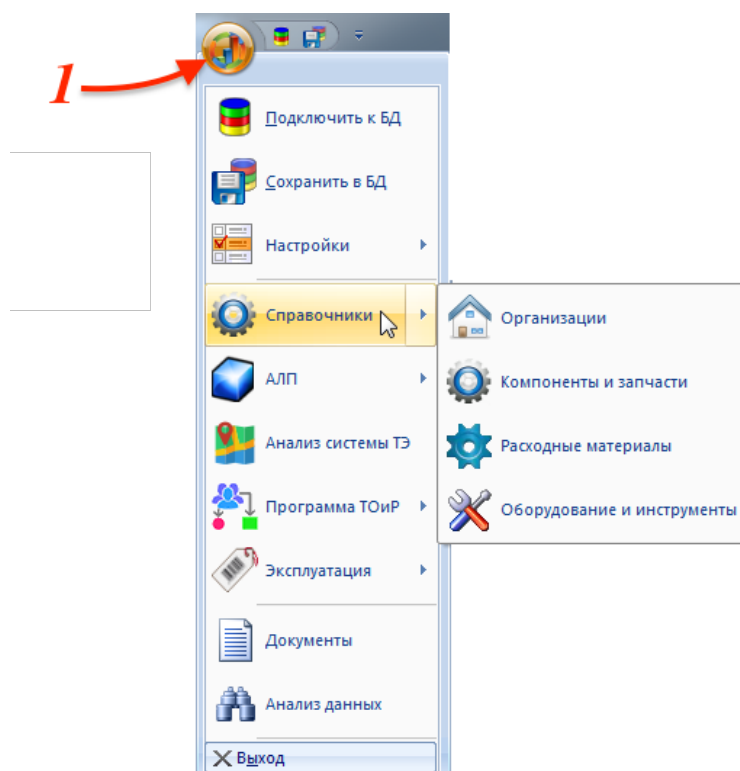


Рис. 5-66 – Пример раскрывающегося списка команд управляющей кнопки

Новое рабочее окно открывается в новой вкладке активной группы основных рабочих окон. Проиллюстрируем это следующим примером. На рис. 5-67 показаны две группы основных рабочих окон. Левая группа объединяет два рабочих окна («Организации» и «Логистическая структура»), заголовок активной вкладки выделен жирным шрифтом. Правая группа состоит из одного рабочего окна – «Экземпляры».

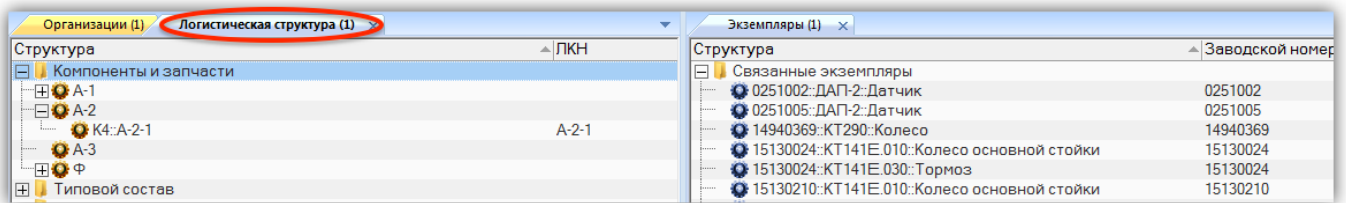


Рис. 5-67 – Активная вкладка группы рабочих окон

При добавлении нового рабочего окна («Виды ТО») новая вкладка будет создана в левой группе рабочих окон – там, где находилось активное рабочее окно (рис. 5-68).

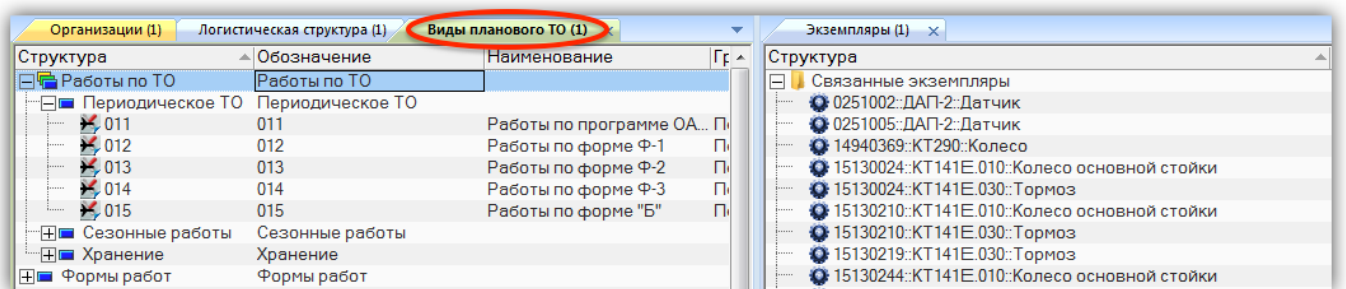


Рис. 5-68 – Новая вкладка в активной группе рабочих окон

Следует обратить внимание на то, что если основное рабочее окно того же типа, который выбран в меню управляющей кнопки, уже открыто, то новое окно не открывается. Вместо этого становится активным ранее открытое окно этого типа (если открыто несколько таких окон, то окно выбирается произвольно). Для открытия еще одного окна этого типа следует сделать активным ранее созданное окно и нажать кнопку «Новая вкладка» панели «Окно» (см. пункт 5.4.9 «Панель «Окно»», стр. 67). При этом новая вкладка откроется в текущей группе рабочих окон (рис. 5-69). Кнопка «Новая вкладка» недоступна в окнах связанных объектов.

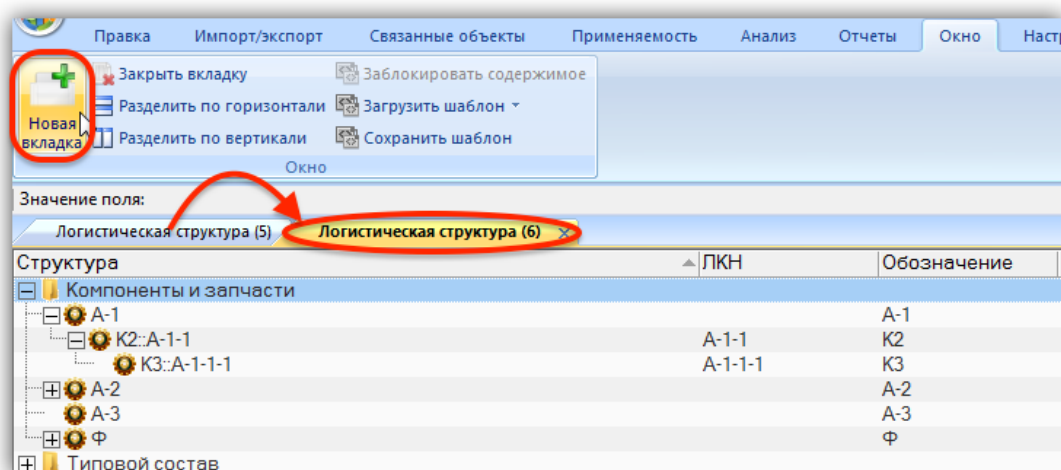


Рис. 5-69 – Дублирование активного рабочего окна с помощью кнопки «Новая вкладка»

Порядок вкладок в группе основных рабочих окон можно изменить. Для этого нужно выделить заголовок рабочего окна и, удерживая левую кнопку мыши, переместить его в нужное место. На рис. 5-70 приведен пример изменения порядка вкладок «Парки изделий» и «Функциональная структура».

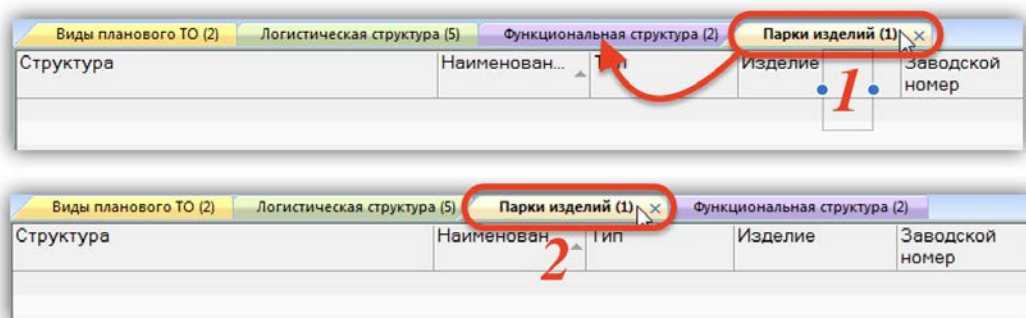







Рис. 5-70 – Изменение порядка вкладок в группе рабочих окон

Группа основных рабочих окон может быть разделена на несколько групп, расположенных по вертикали или горизонтали. Комбинированное расположение основных рабочих окон не допускается. Разделить группу основных рабочих окон на несколько можно двумя способами:

- используя кнопки «Разделить по вертикали»  и «Разделить по горизонтали»  панели «Окно»;
- перемещением рабочего окна на новое место при помощи мыши.

Группы основных рабочих окон всегда располагаются вплотную друг к другу. Между ними не может быть окон другого типа (окон связанных объектов, окон свойств объекта или быстрого просмотра документа). При нажатии кнопок «Разделить по вертикали»  и «Разделить по горизонтали»  происходит выделение активной вкладки в новую группу. С помощью перемещения активной вкладки вручную она может быть помещена в существующую группу основных рабочих окон или создана новая группа.

На рис. 5-71 изображены две группы основных рабочих окон, расположенных одна под другой. Если выбрать одну из вкладок верхней группы (1) и нажать кнопку «Разделить по вертикали»  (2), то активная вкладка будет выделена в новую группу и все группы основных рабочих окон будут размещены рядом друг с другом, то есть вид разделения изменится с горизонтального на вертикальный (рис. 5-72).

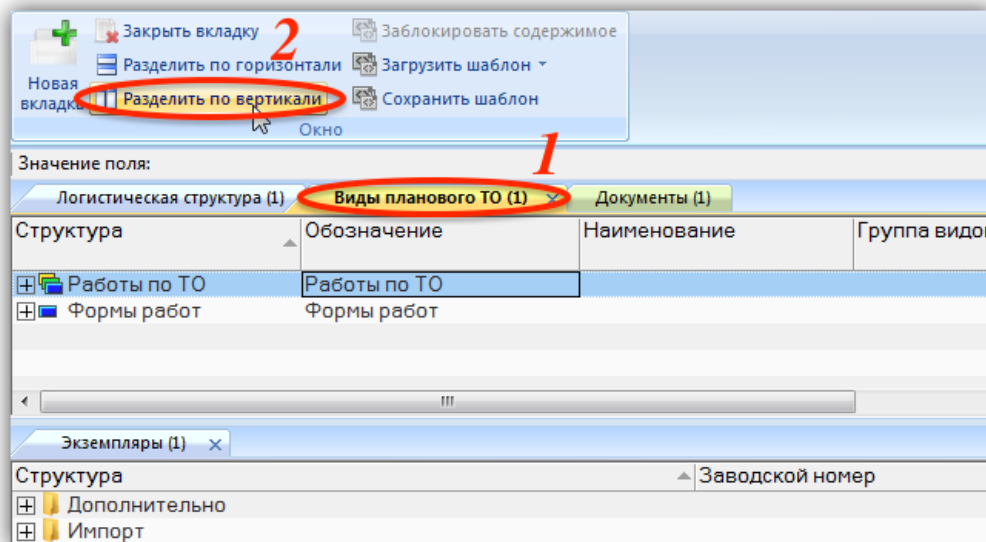


Рис. 5-71 – Использование кнопок панели «Окно» для создания новой группы окон

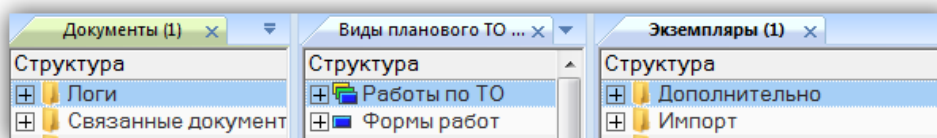


Рис. 5-72 – Результат действия кнопки «Разделить по вертикали» 

Для перемещения активной вкладки мышью необходимо выделить ее заголовок (1 на рис. 5-73) и, удерживая ее левую кнопку мыши, переместить вкладку на новое место, которое обводится темной рамкой, как показано на рис. 5-73 (2).

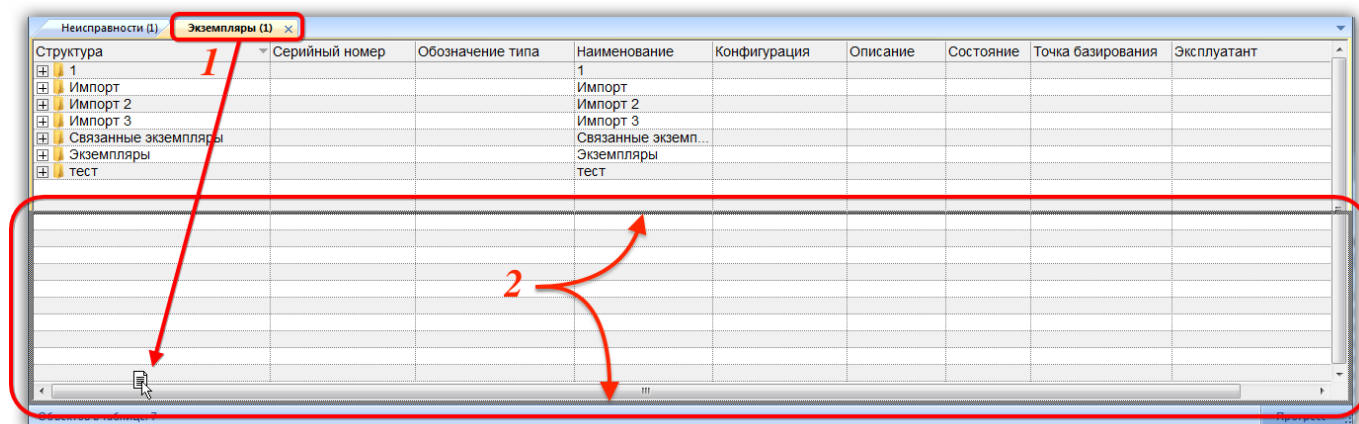


Рис. 5-73 – Рамка, показывающая место, куда будет перемещено рабочее окно

Отпустить кнопку мыши – рабочее окно будет перемещено (рис. 5-74).

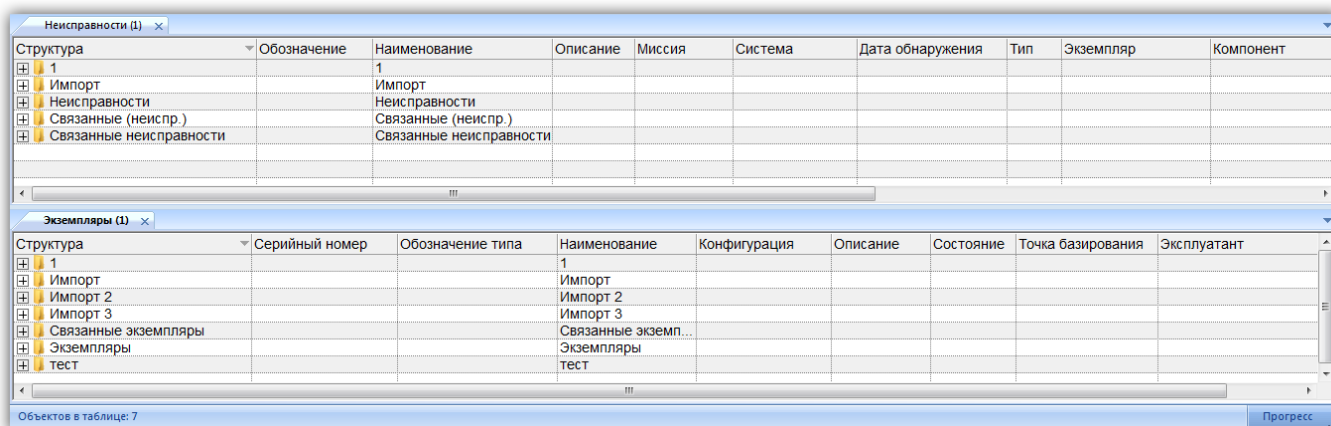


Рис. 5-74 – Пример перемещения рабочего окна мышью

5.5.2. Окно связанных объектов

В окне связанных объектов выводятся объекты, связанные с объектом, который выбран в другом рабочем окне. В зависимости от типа выбранного объекта доступны разные типы связанных окон. Для выбранного объекта одновременно может быть открыто несколько типов связанных окон. При выборе другого объекта в том же рабочем окне содержимое связанных окон автоматически меняется.

Для открытия окна связанных объектов необходимо выбрать объект в рабочем окне и воспользоваться панелью «Связанные объекты» или одноименной командой контекстного меню, как показано на рис. 5-75 (см. пункт 5.4.8 «Панель «Связанные объекты»», стр. 65).

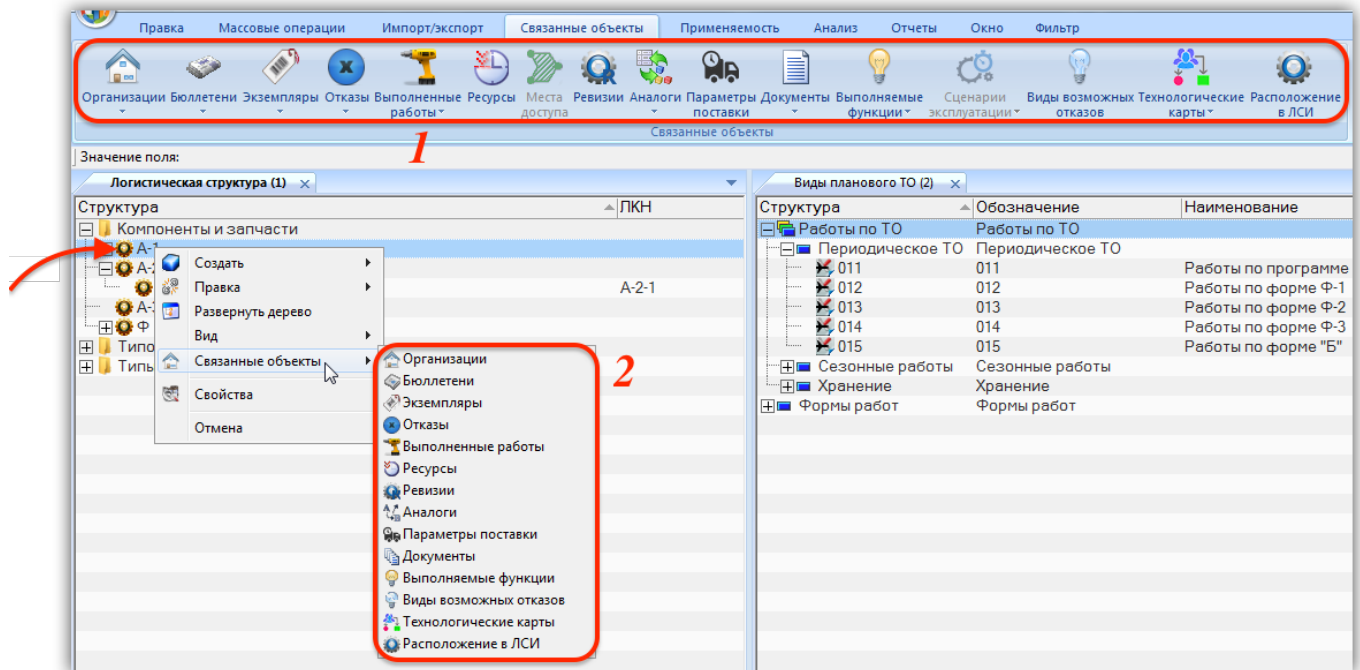


Рис. 5-75 – Открытие окна связанных объектов: 1 – команды контекстного меню, 2 – панель «Связанные объекты»

Если в рабочей области нет группы окон связанных объектов, то при открытии связанного окна для объекта, который выбран в основном рабочем окне, связанное окно располагается в новой группе – ниже области, занимаемой основными рабочими окнами, на всю ширину этой области (рис. 5-76).

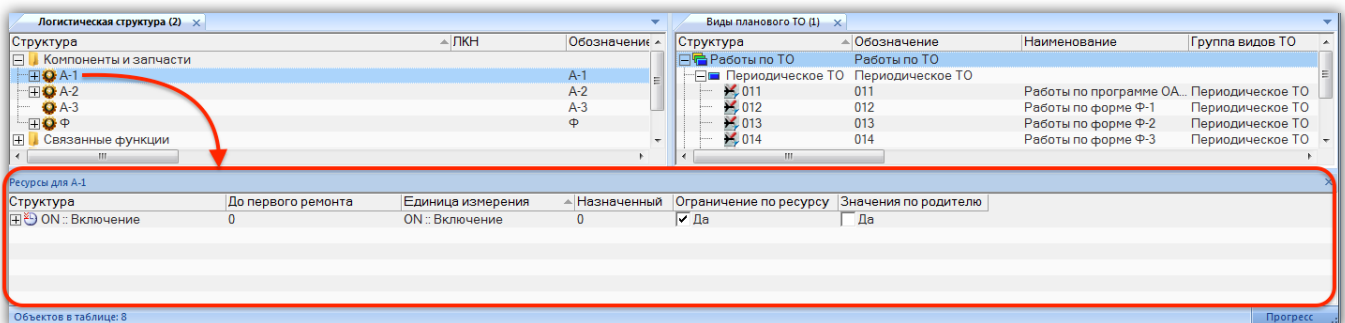


Рис. 5-76 – Открытие связанного окна в новой группе окон

Если в рабочей области уже есть группа окон, связанная с основными рабочими окнами (рис. 5-77), то новое связанное окно будет открыто в новой вкладке этой группы (в группе связанных окон заголовки вкладок размещаются в нижней ее части, в отличие от группы основных рабочих окон). Если существует несколько таких групп окон, то новая вкладка будет размещена в одной из них случайным образом.

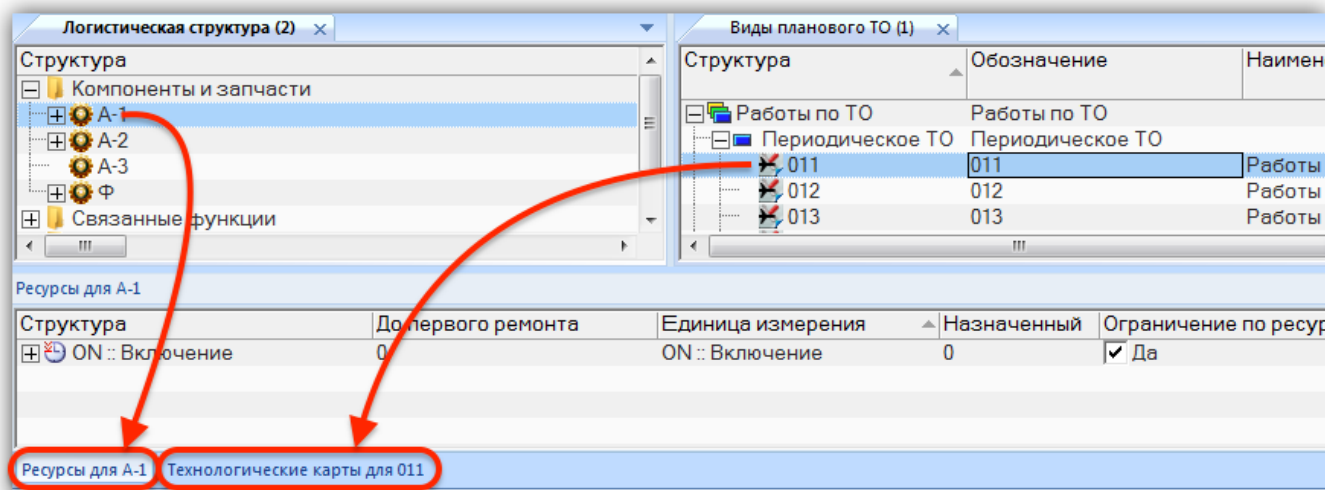


Рис. 5-77 – Открытие связанного окна в новой вкладке существующей группы связанных окон

Разные вкладки в группе связанных окон могут быть связаны с разными основными рабочими окнами. На рис. 5-78 приведен пример такого размещения связанных окон.

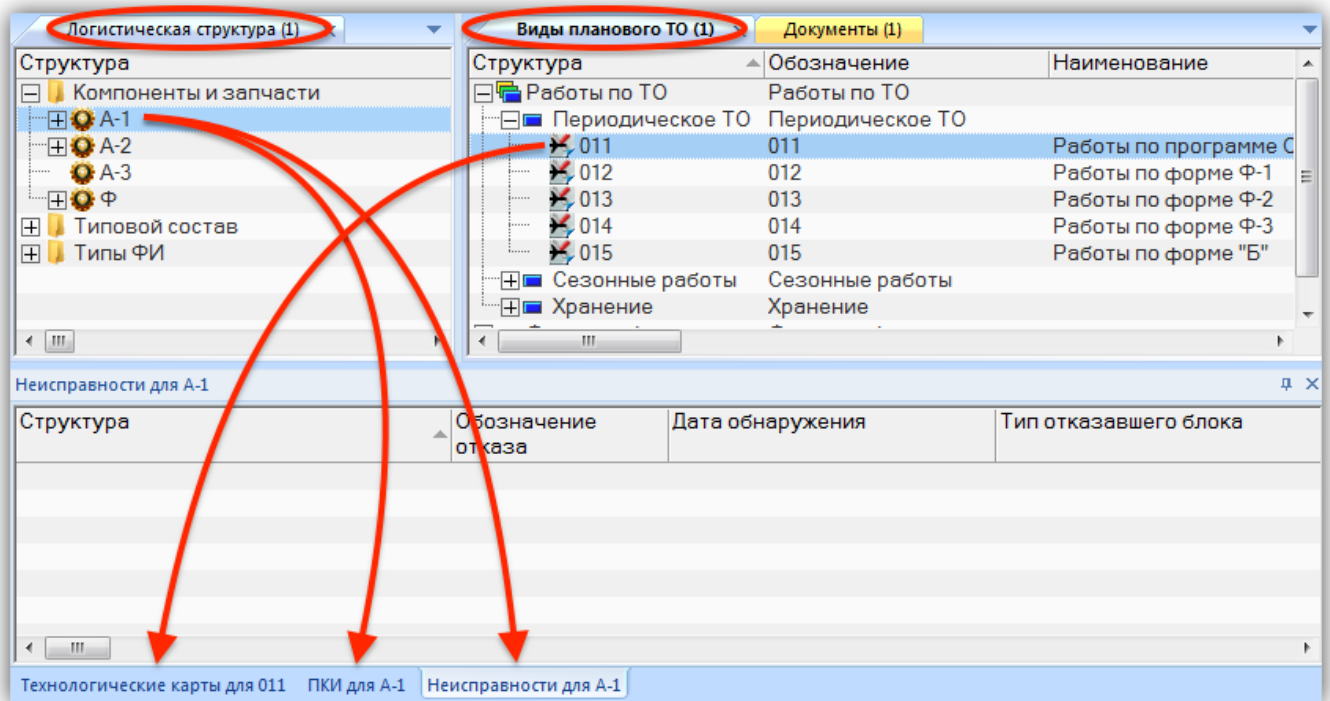


Рис. 5-78 – Группа связанных окон включает окна, связанные с разными основными рабочими окнами

В группе окон, связанных с основными рабочими окнами, отображаются только вкладки, которые связаны с видимыми в данный момент родительскими окнами. Набор этих вкладок изменяется в зависимости от того, какие основные окна являются в данный момент активными (видимыми). В примере, приведенном на рис. 5-79, вкладка «Технологические карты» для вида планового ТО «011» не отображается, так как ее родительское окно «Виды ТО» скрыто под активной вкладкой «Документы».

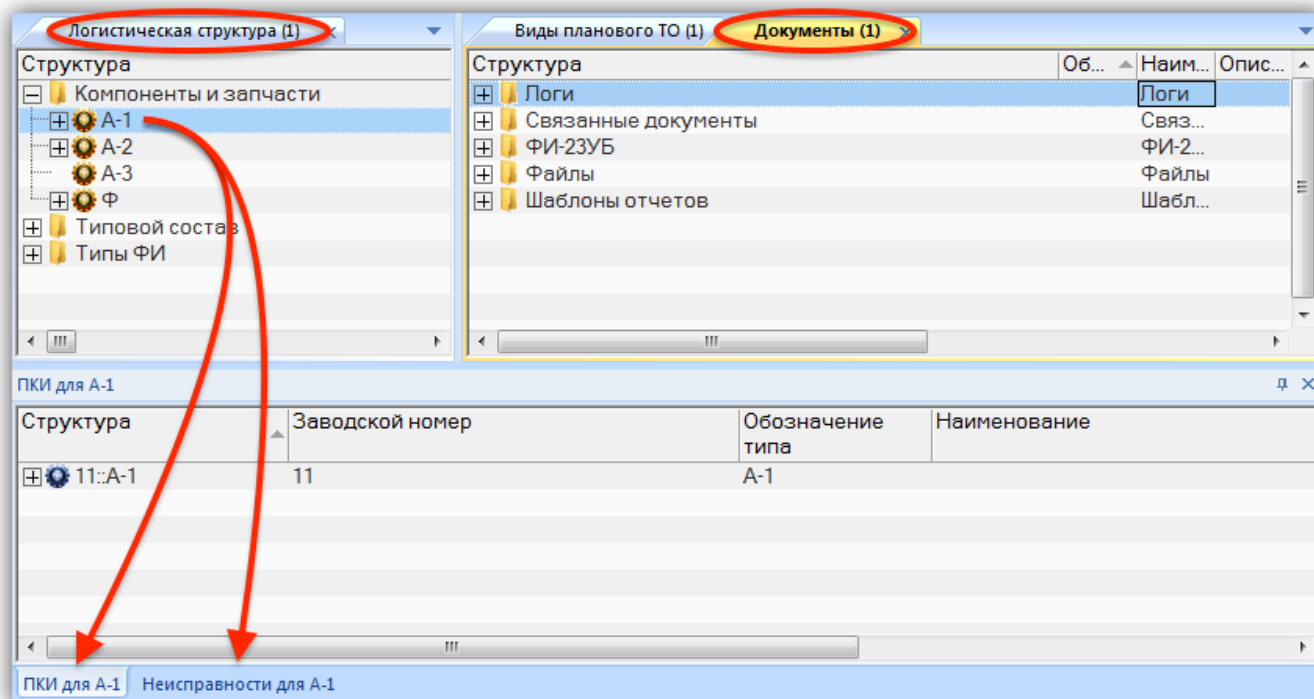


Рис. 5-79 – Отображение вкладок группы связанных окон при переключении вкладки в группе основных рабочих окон

Для объекта, выбранного в связанном окне, также может быть открыто окно связанных объектов (следующий уровень иерархии связанных окон). При этом действуют те же общие правила, что и при открытии связанного окна для объекта в основном рабочем окне, а именно:

- новое окно располагается ниже окна с выбранным объектом (или под областью основных рабочих окон, если окно с выбранным объектом было перемещено из области, где оно открывается по умолчанию) на всю ширину области основных рабочих окон;
- если в рабочей области уже есть группа «связанных окон для связанных окон» данного уровня иерархии, то новое окно открывается в этой группе;
- если существует несколько таких групп, то новая вкладка открывается в одной из них произвольным образом;
- вкладки одной группы могут быть связаны с объектами из разных «родительских» окон;
- в группе окон могут быть объединены только окна одного уровня иерархии.

В отличие от группы окон, связанных с основными рабочими окнами, в группе окон, связанных со связанными окнами, отображаются все вкладки – как для активных родительских окон (вкладок), так и находящихся под ними⁶⁾. В примере, приведенном на рис. 5-80, связанное окно «Технологические карты» для вида планового ТО «012» в данный момент скрыто за вкладкой «ПКИ» для компонента «А-1», однако вкладка «Технология выполнения работ» для техкарты «11» видна в группе связанных окон.

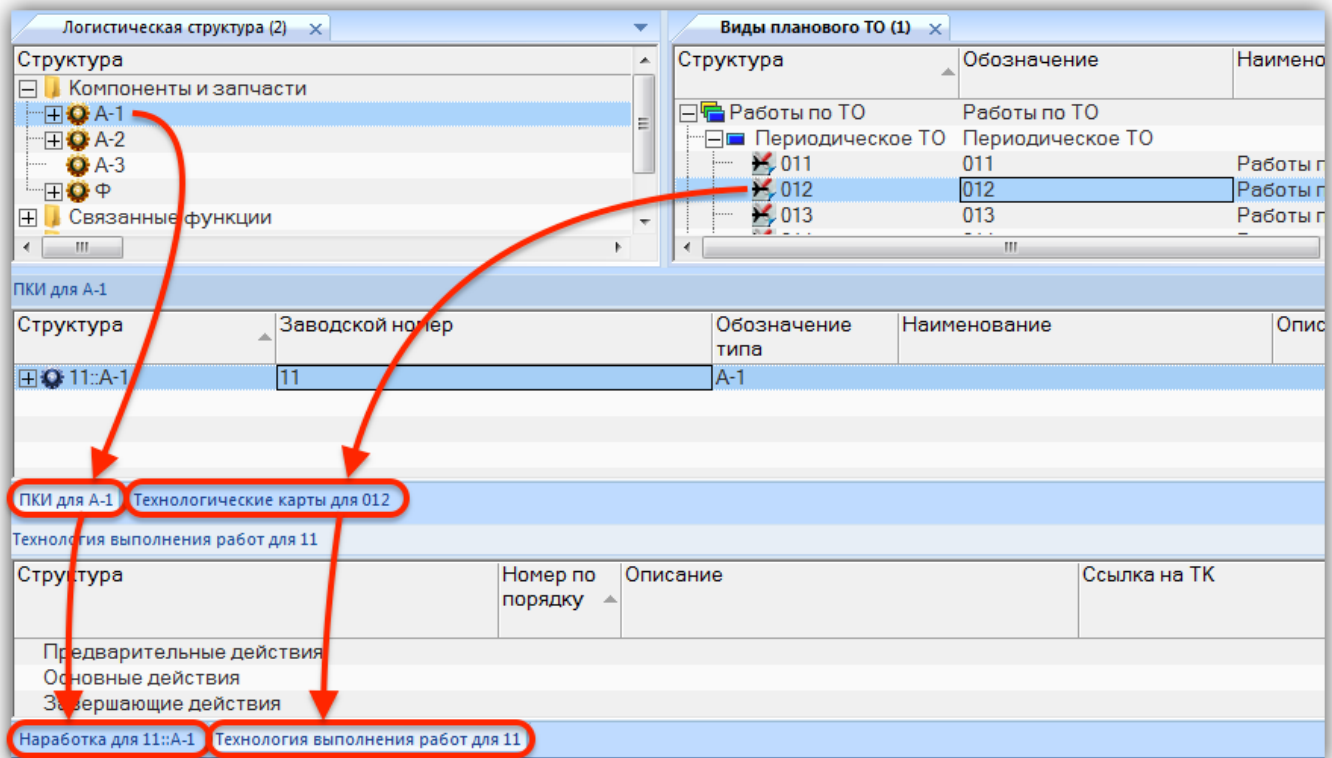


Рис. 5-80 – Группа окон, открытых для объектов в разных связанных окнах

Расположение связанных окон, определенное по умолчанию (то есть ниже основных рабочих окон) может быть изменено произвольным образом с помощью перемещения их мышью (рис. 5-81). Единственным ограничением здесь является то, что связанные окна не могут располагаться между основными рабочими окнами.

⁶⁾ Если основное рабочее окно скрыто под другим основным окном и, следовательно, соответствующая ему вкладка группы связанных окон скрыта, то вкладки, связанные со скрытой вкладкой, также будут невидимы.

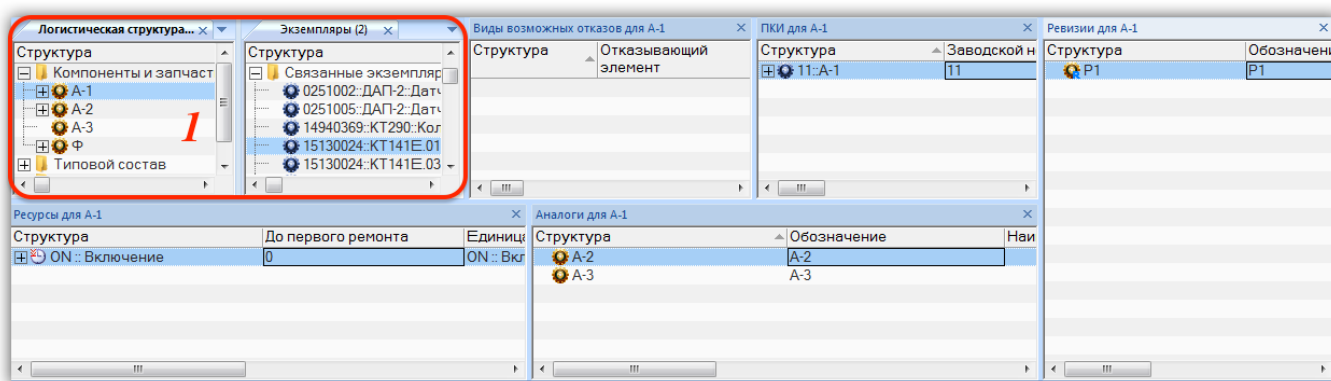


Рис. 5-81 – Произвольное расположение связанных рабочих окон – Область 1 – основные рабочие окна

С помощью мыши можно выполнить следующие операции со связанными окнами:

- переместить связанное окно (вкладку) в другую группу (того же уровня иерархии);
- переместить вкладку из группы в отдельную область (создать новую группу);
- изменить порядок вкладок в группе связанных окон;
- переместить группу связанных окон целиком на новое место, а не только отдельные вкладки (группу основных рабочих окон так переместить нельзя).

При перемещении мышью связанных рабочих окон можно воспользоваться используется метод, отличный от перемещения основных рабочих окон. Если для основных рабочих окон необходимо добиться, чтобы новое место размещения окна было обведено темной рамкой, как показано ранее на рис. 5-73, то в случае связанных рабочих окон на экране появляются кнопки навигации (рис. 5-82).

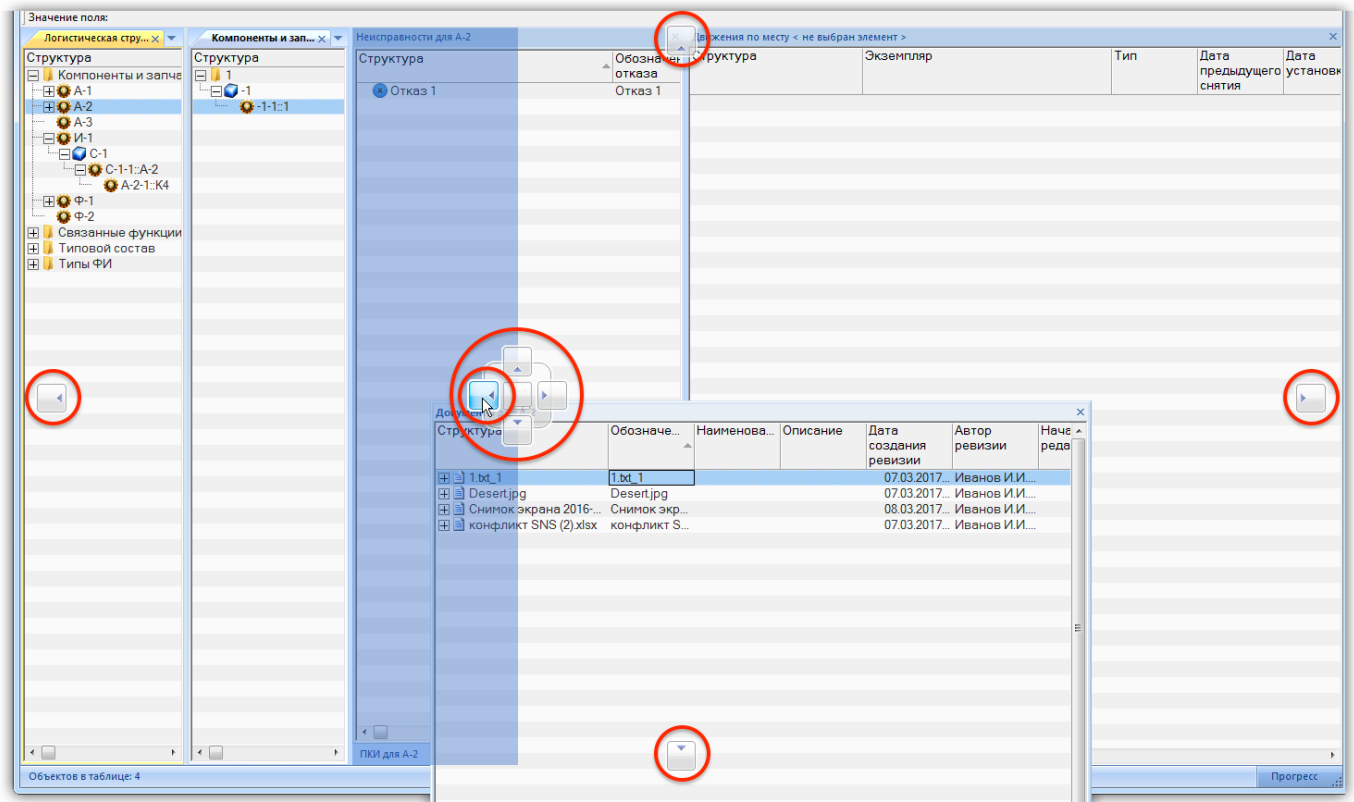


Рис. 5-82 – Кнопки навигации при перемещении окна связанных объектов

При наведении курсора мыши на одну из кнопок навигации место нового расположения окна становится темным.

5.5.3. Окно «Просмотр документов»

Окно «Просмотр документов» предназначено просмотра выбранного документа или документов, связанных с объектом базы данных. Содержимое окна автоматически меняется при выборе другого объекта БД.

Для открытия окна «Просмотр документов» необходимо выбрать объект в рабочем окне и нажать кнопку «Просмотр документов» панели «Вид» (рис. 5-83). Эта кнопка становится недоступной, если окно просмотра уже открыто.

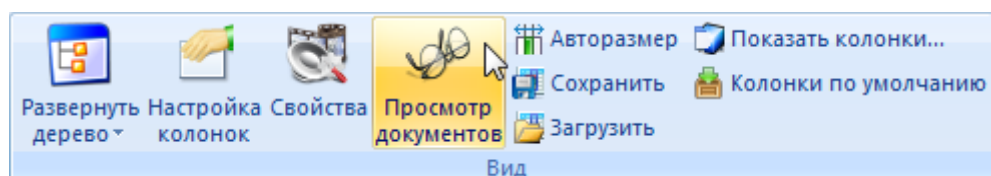


Рис. 5-83 – Кнопка «Просмотр документов» панели «Вид»

По умолчанию окно «Просмотр документов» открывается справа от основных рабочих окон (рис. 5-84).

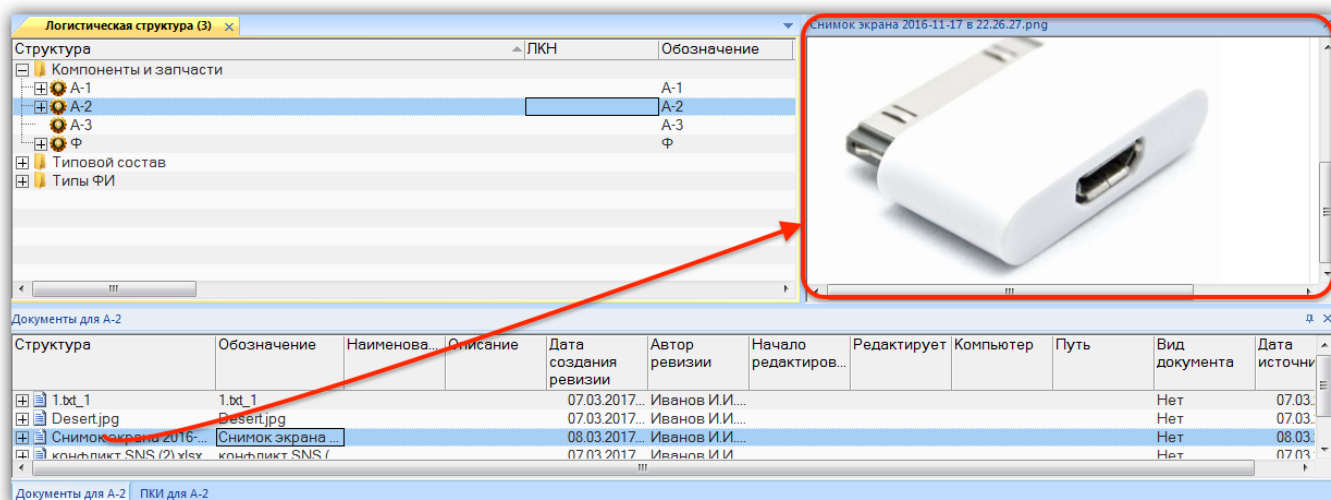


Рис. 5-84 – Окно «Просмотр документов»

С окном «Просмотр документов» можно выполнять те же действия, что и с окнами связанных объектов: объединить с группой связанных окон, переместить в другое место рабочей области. В названии вкладки этого окна выводится имя отображаемого документа (рис. 5-85).

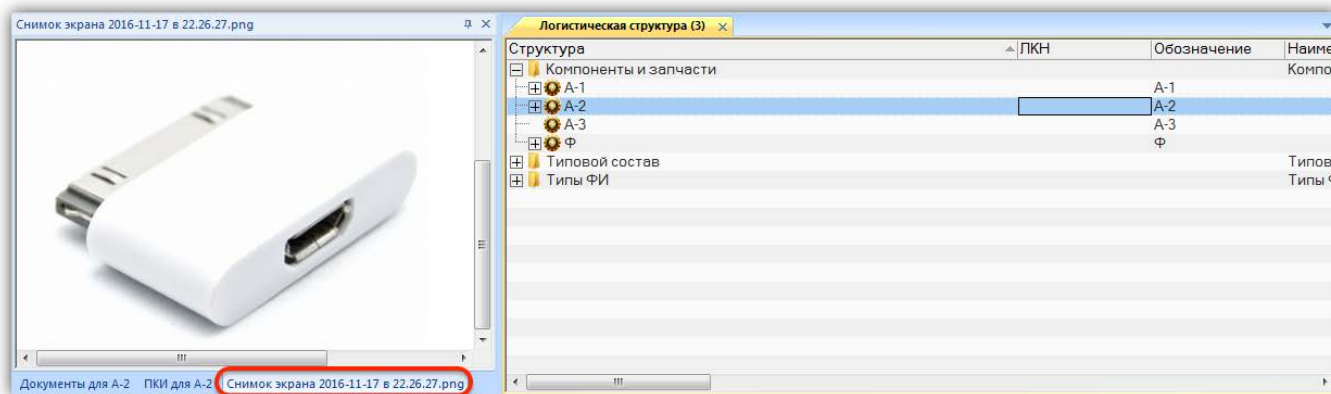


Рис. 5-85 – Окно «Просмотр документов» в группе связанных окон

Следует отметить, что содержимое окна «Просмотр документов» динамически меняется не только при выборе другого объекта в том же рабочем окне, но и при выборе объекта в другом рабочем окне.

5.5.4. Группа окон «Свойства»

Группа окон «Свойства» предназначена для вывода и редактирования основных параметров объекта, выбранного в рабочем окне (основном или связанном), включая папки и разделы справочника. В зависимости от типа выбранного объекта эта группа окон включает различный набор вкладок. При выборе другого объекта набор вкладок и выводимая в них информация автоматически меняется.

Для открытия группы окон «Свойства» выбрать в рабочем окне объект, нажать кнопку «Свойства» панели «Вид» (рис. 5-83) и выбрать пункт «Панель свойств», или команду «Свойства» контекстного меню этого объекта (кнопка «Свойства» и команда «Свойства» контекстного меню становятся недоступными, если группа окон «Свойства» уже открыта).

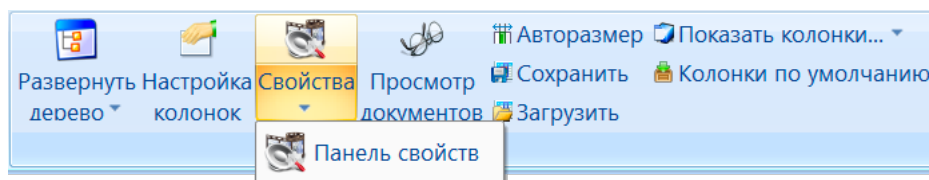


Рис. 5-86 – Кнопка «Свойства» панели «Вид»

По умолчанию группа окон «Свойства» открывается справа от области основных рабочих окон (рис. 5-87).

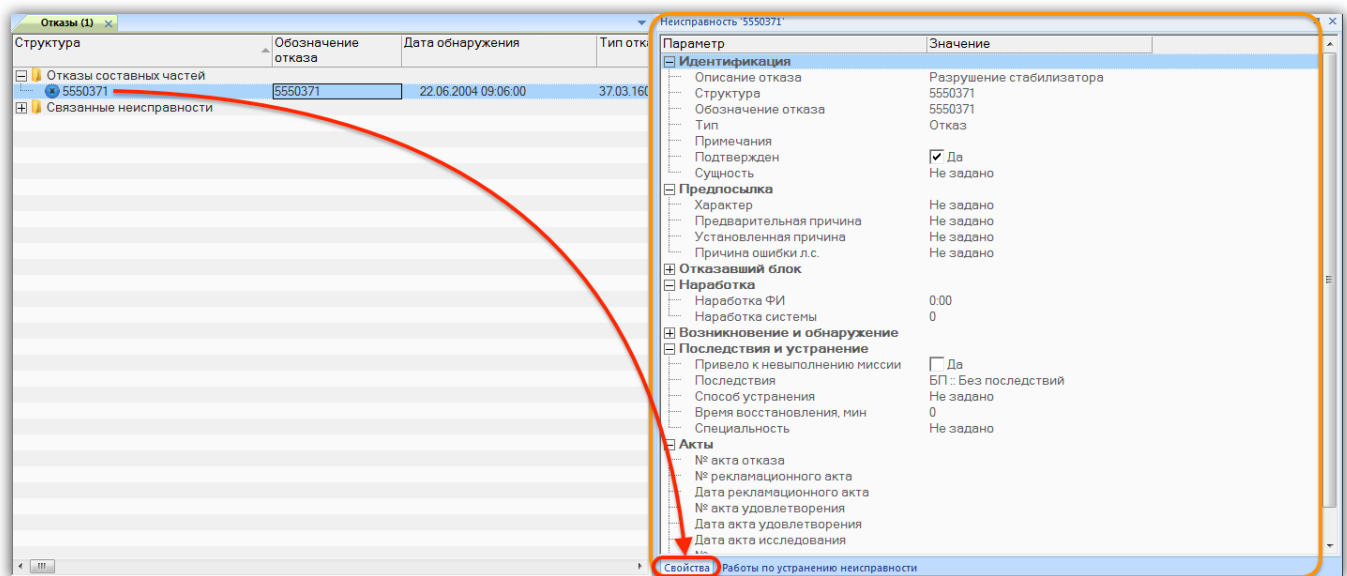


Рис. 5-87 – Вкладка «Свойства» группы окон «Свойства»

Набор вкладок группы окон «Свойства» зависит от типа выбранного объекта. Например, для компонента, выбранного в окне «Логистическая структура», набор вкладок включает «Свойства», «Выполняемые функции», «Виды отказов», а для техкарты в окне «Технологические карты» – «Свойства», «Запчасти», «Расходные материалы», «Оборудование и инструменты», «Технология выполнения». Вкладка «Свойства» является основной в этой группе окон. Другие вкладки открываются в дополнение к ней.

Если в рабочем окне параметры объектов выводятся в столбцах таблицы, то на вкладке «Свойства» (эта вкладка всегда присутствует в группе окон «Свойства») выводятся параметры только для выбранного объекта – в виде списка (журнала, карточки). Параметры в списке объединены в группы, которые можно свернуть или развернуть. Такое представление данных бывает предпочтительным, так как, в отличие от протяженной таблицы, они могут быть размещены в пределах видимой области рабочего окна.

Данные, выводимые на вкладке «Свойства», могут быть отредактированы так же, как и в таблице рабочего окна. Исключение составляют лишь некоторые основные атрибуты объектов, например, «Обозначение».

Для настройки отображаемых полей используется панель «Правка» (рис. 5-88). Настройка выполняется независимо для каждого типа объекта, выбранного в рабочем окне.

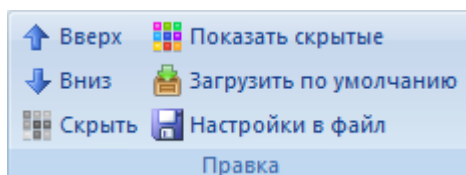


Рис. 5-88 – Панель «Правка» рабочего окна «Свойства»

Назначение основных элементов панели «Правка»:

- «Вверх», «Вниз» – перемещают параметр в списке;
- «Скрыть» – скрывает параметры в списке;
- «Показать скрытые» – отображает ранее скрытые параметры;
- «Загрузить по умолчанию» – загружает список параметров по умолчанию.

Примечание. Если в окне «Свойства» (1 на рис. 5-89) для выбранного объекта не отображается полный набор параметров, характеризующий этот объект в рабочем окне, следует нажать кнопку «Загрузить по умолчанию» (2). В открывшемся диалоговом окне (3) нажать кнопку «Да».

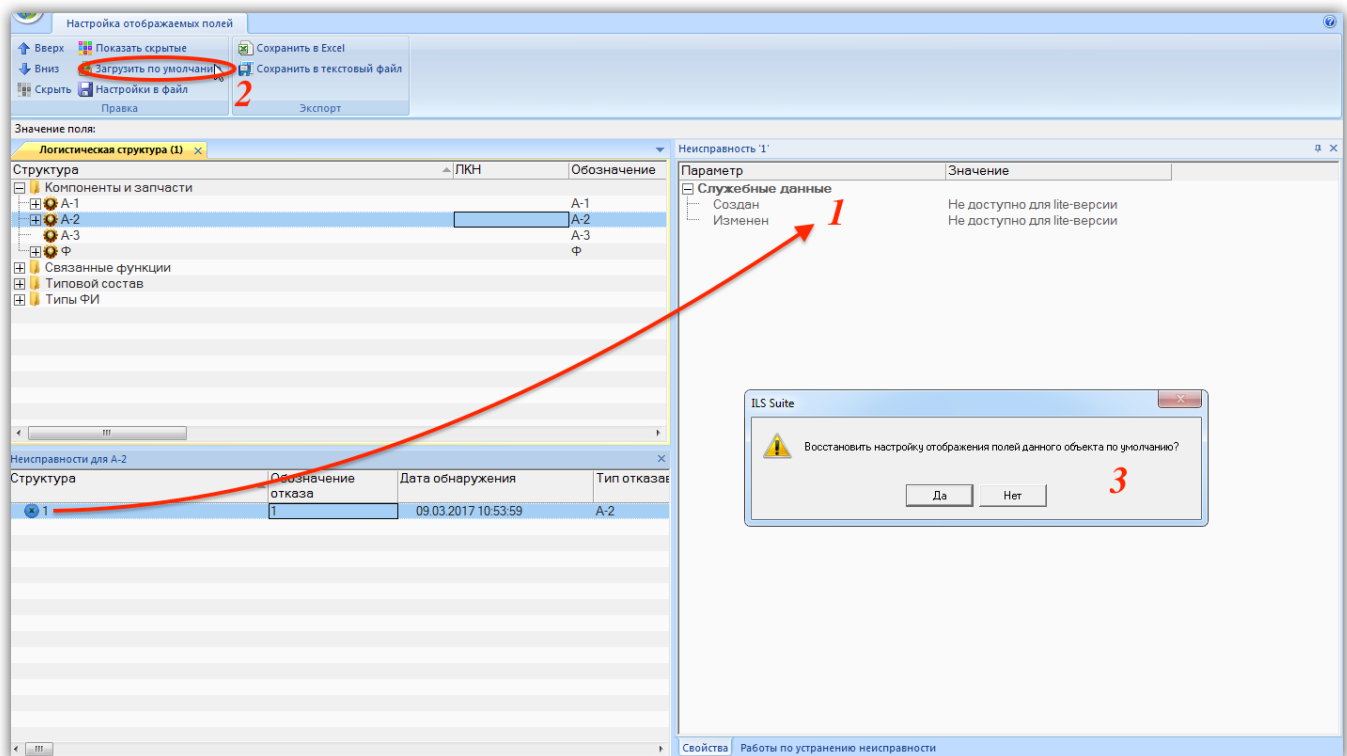


Рис. 5-89 – Загрузка набора параметров по умолчанию в окне «Свойства»
В результате перечень полей по умолчанию будет восстановлен (рис. 5-90).

Параметр	Значение
Идентификация	
Обозначение отказа	1
Описание отказа	
Сущность	Не задано
Группа эксплуатации	Не задан
Место эксплуатации	
Отказавший блок	
Экземпляр ВС	Не задан
Тип отказавшего блока	A-2
Наименование отказавшего блока	
Наработка	
Наработка ФИ	0
Наработка СЧ	0
Возникновение и обнаружение	
Дата обнаружения	09.03.2017 10:53:59
Этап ЖЦ	Не задано
Условия возникновения	Не задано
Внешнее проявление	Не задано
Внешнее проявление (описание)	
Последствия и устранение	
Способ устранения	Не задано
Продолжительность поиска неисправ...	0:00
Трудоемкость поиска неисправности, ...	0
Карточка учета текущего ремонта №	
Карточка учета работ планового ТОи...	

Рис. 5-90 – Восстановленный перечень параметров для объекта «Неисправность»

Данные в рабочих окнах группы окон «Свойства» могут быть организованы в виде списков (аналогично вкладке «Свойства»), либо в виде таблиц, являясь копией обычных связанных окон. В примере на рис. 5-91 приведена вкладка «Расходные материалы» группы окон «Свойства» для технологической карты (1) и окно связанных объектов «Расходные материалы» для нее (2), являющихся полными аналогами друг другу.

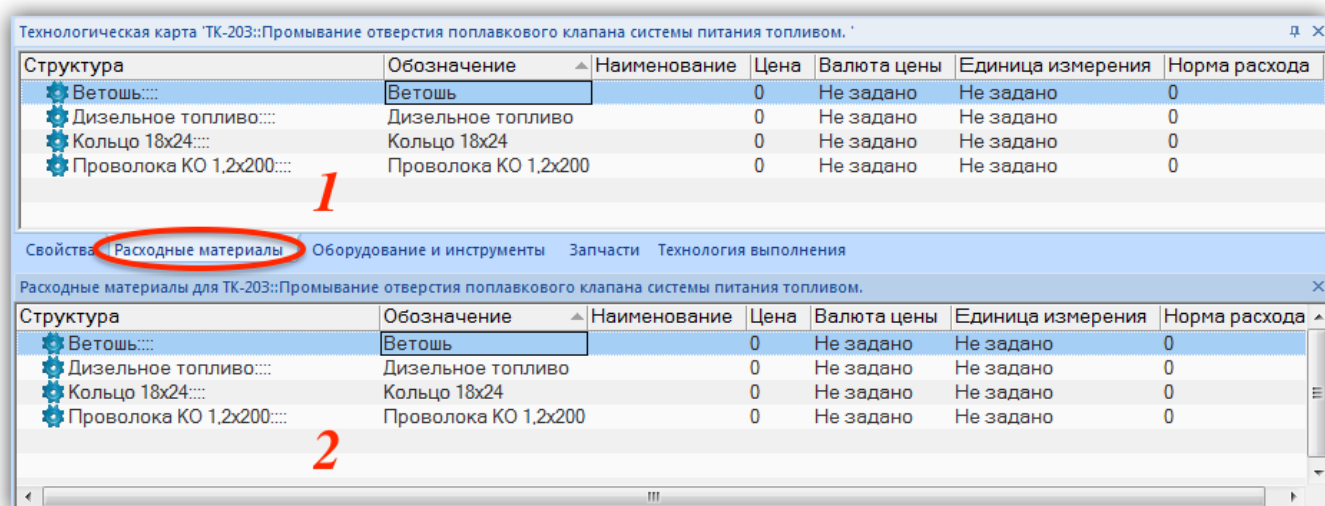



Рис. 5-91 – Вкладка группы окон «Свойства» (1) и аналогичное ему окно связанных объектов (2)

С группой окон «Свойства» могут быть выполнены следующие действия:

- перемещение ее в другое место рабочей области;
- изменение порядка вкладок в группе.

В отличие от группы связанных окон, для группы окон «Свойства» существует следующее ограничение: набор окон в группе для нельзя изменить с помощью добавления, удаления или перемещение окон из группы – состав группы изначально определяется типом выбранного объекта. Кнопка «Закреть»  в правой верхней части группы закрывает всю группу, а не отдельную ее вкладку.

Следует отметить, что содержимое группы окон «Свойства» динамически меняется не только при выборе другого объекта в том же рабочем окне, но и при выборе объекта в другом рабочем окне (как и в случае окна «Просмотр документов»).

5.5.5. Диалоговое окно «Свойства»

Для удобства работы группу окон «Свойства» можно открыть в отдельном диалоговом окне (рис. 5-92) – для этого следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке, содержимое которой является нередатируемым (например, в столбце «Структура»). Диалоговое окно «Свойства» не открывается, если открыта группа окон «Свойства».

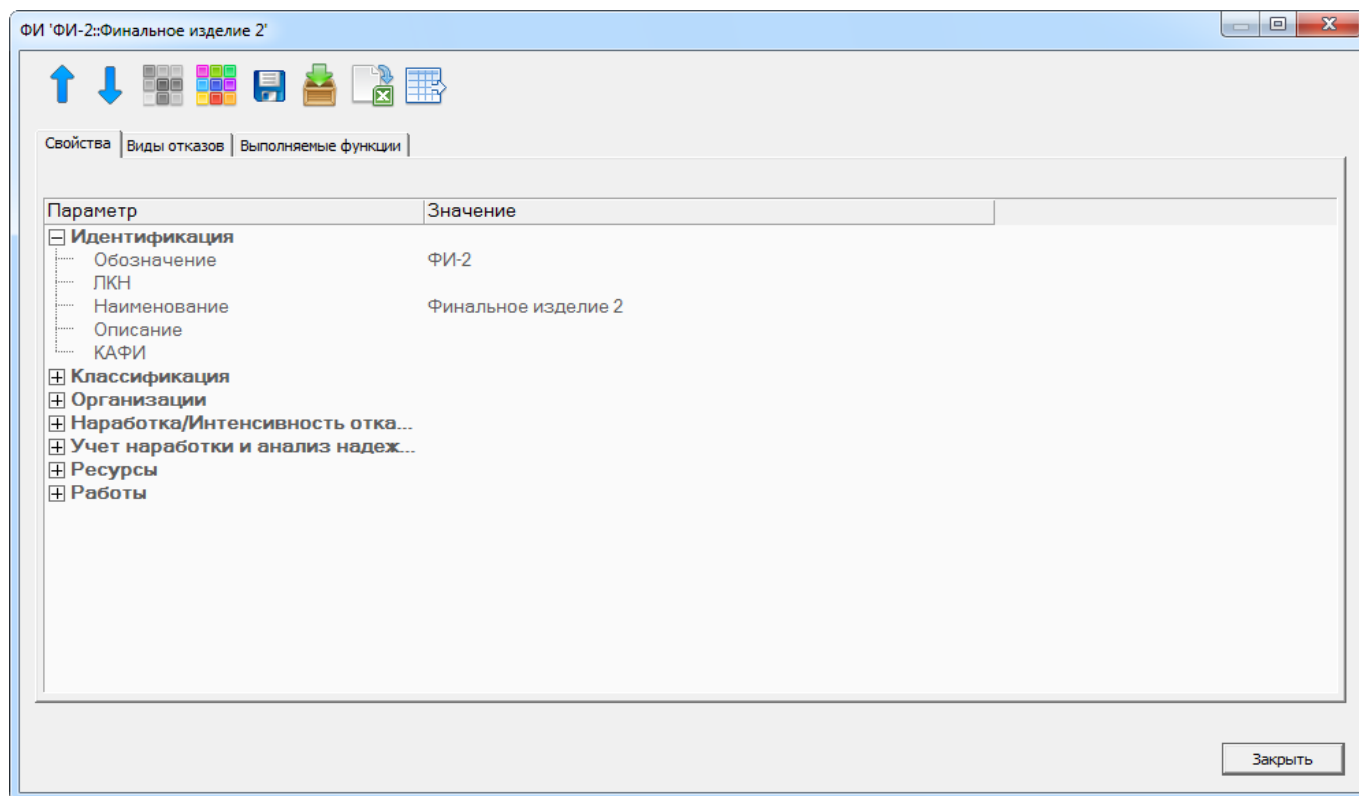


Рис. 5-92 – Диалоговое окно «Свойства»

Окно «Свойства» является модальным, то есть оно блокирует работу с основным приложением до тех пор, пока не будет закрыто.

Для настройки отображаемых полей используются управляющие элементы в верхней части окна, которые полностью повторяют управляющие элементы панелей «Правка» (рис. 5-88) и «Экспорт». Выполненные настройки действуют одновременно на группу окон «Свойства» и диалоговое окно «Свойства».

5.5.6. Предопределенные наборы групп окон

В ILS Suite используется несколько предопределенных наборов групп окон, предназначенных для выполнения конкретных задач. Они открываются при помощи управляющей кнопки, как и основные рабочие окна.

Пример такого набора приведен на рис. 5-93.

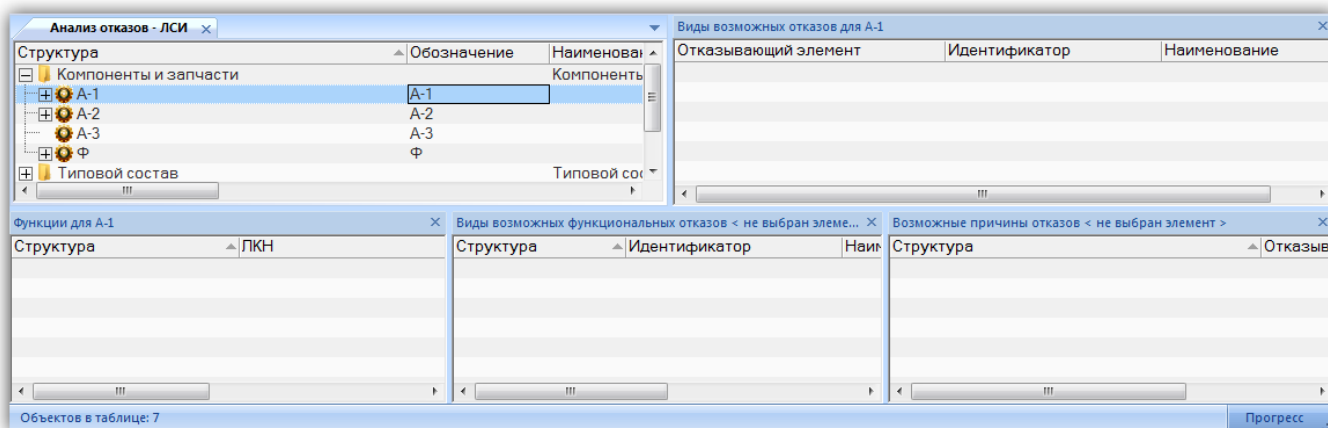


Рис. 5-93 – Набор окон «Анализ видов и последствий отказов»

Каждый такой набор окон включает одно основное окно и одно или более связанных с ним окон. Каждое окно размещено в отдельной группе.

Порядок открытия предопределенных наборов окон следующий: если в рабочей области уже есть основные рабочие окна, то основное окно предопределенной группы добавляется в качестве новой вкладки в текущую группу основных окон и размещается в ней до первой вкладки «стандартных» основных окон.

Одновременное отображение предопределенного набора окон и «стандартных» основных окон не предусматривается. Поэтому выделить основное окно предопределенного набора окон в отдельную группу нельзя.

Вкладки, соответствующие основным окнам предопределенных наборов окон, всегда расположены перед вкладками «стандартных» основных окон. Изменить порядок вкладок можно лишь с учетом этого правила.

5.6. Редактирование данных

Рабочее окно представляет собой таблицу с данными определенного типа. Ввод данных осуществляется непосредственно в ячейки таблицы или с использованием диало-

говых окон. В некоторых колонках значения выводятся автоматически и не подлежат редактированию в таблице.

5.6.1. Работа с папками и подпапками

В основных рабочих окнах объекты БД размещаются в папках и подпапках. Правила работы с папками для этих окон одинаковы. В данном разделе работа с папками рассмотрена на примере рабочего окна «Документы».

При работе с папками в основном рабочем окне предусмотрены следующие действия:

- создание папки, подпапки;
- удаление папки;
- перемещение папки в другую папку.

Копирование папки, создание новой связи или удаление связи с родительской папкой не допускается.

Папки характеризуются полем «Наименование». Это поле должно быть уникальным в пределах одного родительского элемента и обязательно для заполнения. Уникальность по базе данных для этого поля не требуется.

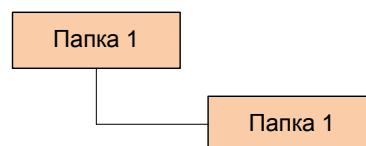


Рис. 5-94 – Допускается создание папок с одинаковым наименованием

5.6.1.1. Создание папки

Для создания корневой папки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать тип рабочего окна из меню управляющей кнопки, например, «Документы».
- 2) Поместить курсор в пустое поле таблицы и нажать левую кнопку мыши.
- 3) Выбрать функциональную вкладку «Правка» и нажать кнопку «Папку» панели «Создать». При создании папки поле «Наименование» автоматически открывается на редактирование – ввести в него нужное «Наименование» (рис. 5-95).

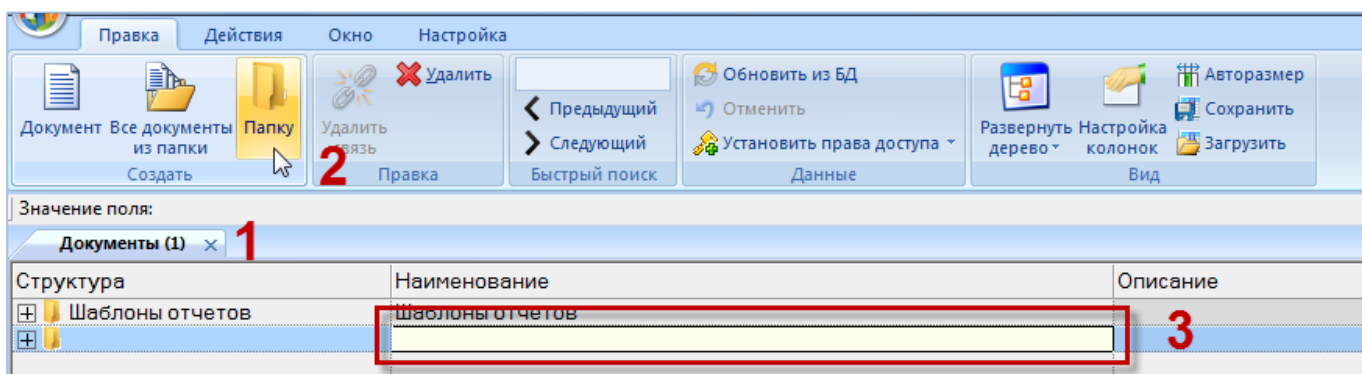


Рис. 5-95 – Создание папки

Для создания подпапки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить в дереве объектов папку, в которой требуется создать подпапку.
- 2) Нажать кнопку «Папка» панели «Правка». Ввести «Наименование» папки.
- 3) Для изменения введенной информации в ячейке таблицы дважды щелкнуть на ней левой кнопкой мыши – ячейка откроется на редактирование.

Если информация в ячейке введена корректно, то после окончания редактирования (нажатия клавиши ENTER или перемещении фокуса ввода за пределы ячейки) ячейка короткое время подсвечивается зеленым цветом (рис. 5-96).

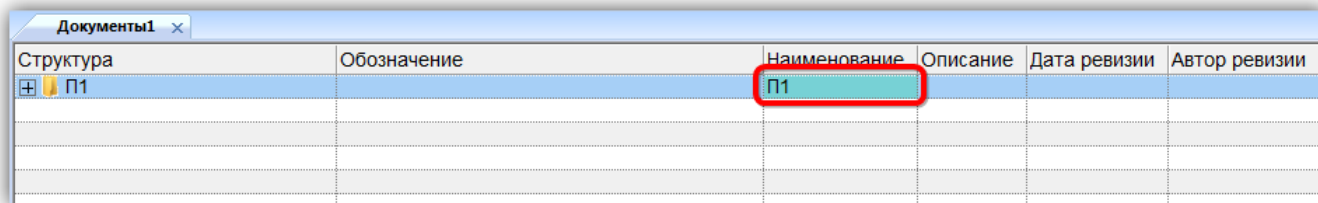


Рис. 5-96 – Завершение редактирования ячейки

5.6.1.2. Перемещение папки в другую папку

Для перемещения папки в новую родительскую папку необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить папку в рабочем окне. Для выделения нескольких папок используйте клавиши CTRL и SHIFT⁷⁾.

⁷⁾ Множественное выделение при перемещении допускается только в случае, если у всех выделенных элементов родительский элемент является общим.

2) Переместить с помощью мыши выделенные папки к нужной папке в дереве (рис. 5-97), удерживая клавишу CTRL. Отпустить кнопку мыши.

3) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Папка, включая дочерние элементы, будет перемещена в выбранную родительскую папку.

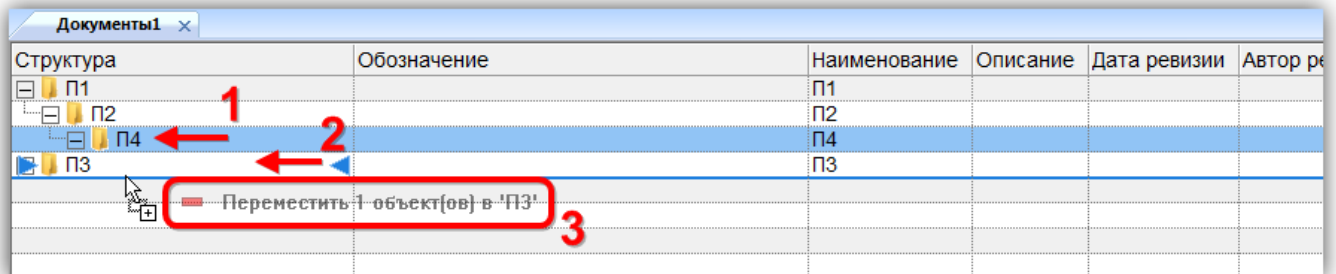


Рис. 5-97 – Перемещение папки в другую папку

5.6.1.3. Удаление папки

Для удаления папки необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить папку в рабочем окне. Для выделения нескольких папок используйте клавиши CTRL и SHIFT.

2) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 5-98).

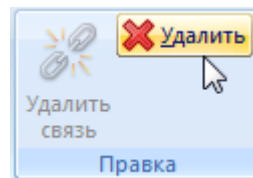


Рис. 5-98 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

3) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 5-99).

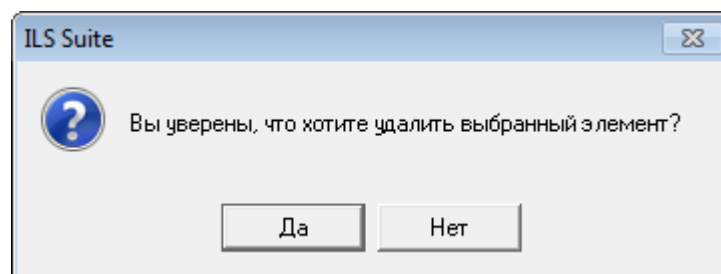


Рис. 5-99 – Диалоговое окно при удалении папки

4) В том случае, если папка не содержит дочерних элементов (подпапок или других объектов базы данных), она удаляется без вывода информационного сообщения. Если же папка содержит подпапки или документы, об этом сообщается в диалоговом окне (рис. 5-100).

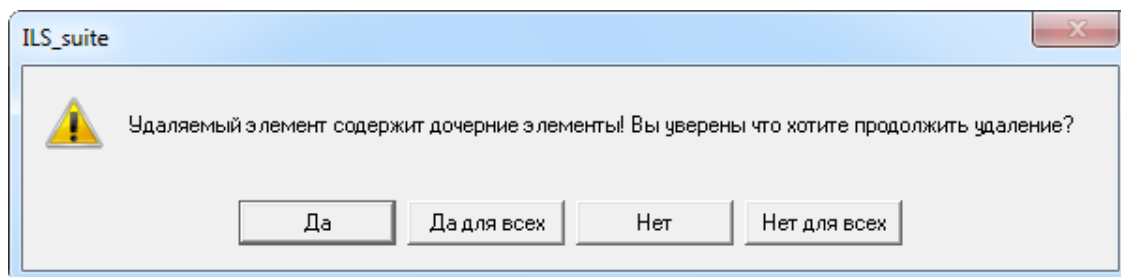


Рис. 5-100 – Сообщение о наличии в папке вложенных элементов

Возможные варианты ответа:

- «Да» – удаление данного элемента будет продолжено. При переходе к следующему удаляемому элементу данное диалоговое окно появится снова.
- «Да для всех» – удаление выделенных элементов будет продолжено. Данное диалоговое окно больше не появится.
- «Нет» – отказ от удаления первого выделенного элемента. При переходе к следующему выделенному элементу данное диалоговое окно появится снова.
- «Нет для всех» – отказ от удаления всех выделенных элементов.

Если удаление продолжено, появится новое диалоговое окно с вопросом, удалять ли дочерние элементы из базы данных (рис. 5-101).

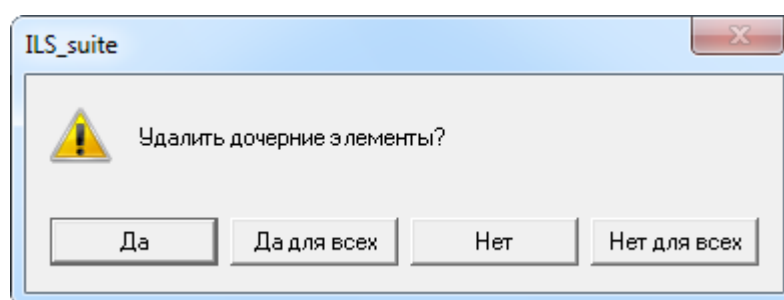


Рис. 5-101 – Вопрос об удалении документов из базы данных


При ответе на этот вопрос нужно быть внимательным: при продолжении удаления все входящие в эту папку дочерние элементы будут удалены из всех папок и подпапок, в которые они входят, а также из базы данных.


Если нужно удалить только отмеченные папки, но при этом не удалять дочерние объекты, то следует нажать кнопку «Нет» или «Нет для всех». Если удаляемая папка содержит объекты базы данных (непосредственно, а не в своих подпапках), которые не используются нигде больше, то эти объекты будут перемещены в папку, создаваемую по умолчанию. В разных рабочих окнах эта папка называется по-разному: «Связанные неисправности» в окне «Неисправности», «Связанные факты эксплуатации» в окне «Наработка» и т.д. Если такой папки нет, то эти объекты можно найти в БД, используя команду «Поиск» панели «Правка» соответствующего рабочего окна.

5.6.2. Ввод данных в ячейки таблицы

При выделении ячейки, в которой возможно редактирование данных, она выделяется черной рамкой (1 на рис. 5-102). Используя клавиши управления курсором, можно перемещаться по редактируемым ячейкам. При двойном щелчке мыши на такой ячейке она открывается на редактирование. Двойной щелчок по нередатируемой ячейке открывает диалоговое окно «Свойства» выбранного объекта.

Если выделенный объект (строка) имеет дочерние элементы, то при нажатии пробела первый уровень дочерних элементов раскрывается или сворачивается.

При наведении курсора мыши на ячейку, содержимое которой не умещается целиком по ее ширине, выводится всплывающая подсказка (2 на рис. 5-102). Если значение в ячейке может быть выбрано из predetermined списка, то справа от нее выводится значок списка  (3 на рис. 5-102).

Если ячейка выделена, на нее наведен курсор мыши, она может быть отредактирована и значение в этой ячейке не является уникальным, то в правой ее части отображается значок , позволяющий продублировать ее содержимое в других ячейках данного столбца (4 на рис. 5-102).

Структура	Обозначение	Наименование	Вид ТО	Условие выполнения
1	1			
KP	KP	Капитальный ремонт	Специальное ТО	
KPA	KPA	Капитальный ремонт узл...	Периодическое ...	
KPM	KPM	Капитальный ремонт с м...	Периодическое ...	
CO	CO	Сезонное обслуживание	ТО при хранении	
CP	CP	Средний ремонт	Периодическое ТО	
TO-1	TO-1	Техническое обслужива...	Периодическое ...	
TO-2	TO-2	Техническое обслужива...	Периодическое ...	

Рис. 5-102 – Выделение ячейки, в которой возможно редактирование данных

Для ввода данных в ячейки таблицы используется несколько способов (рис. 5-103):

- Ввод данных непосредственно в ячейке таблицы. Для открытия ячейки на редактирование навести на нее курсор и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши (1 на рис. 5-103). Для окончания редактирования нажать клавишу ENTER или переместить фокус ввода за пределы ячейки.

- Установка флага в ячейке (2 на рис. 5-103).

Примечание. Для установки или снятия флага необходимо дважды щелкнуть мышью. Это сделано, чтобы исключить случайное его изменение.

- Выбор значения из раскрывающегося списка (3 на рис. 5-103).

- Выбор нескольких значений из раскрывающегося списка (4 на рис. 5-104).

КАФИ	Является ФИ	Тип компонента	Класс компонента	Рекомендуется в качестве з
1	2	3		
	<input type="checkbox"/> Да	Нет	Нет	<input type="checkbox"/> Да
	<input type="checkbox"/> Да	Нет	Нет	<input type="checkbox"/> Да
	<input type="checkbox"/> Да	Нет	Нет	<input type="checkbox"/> Да
		Нет А: Сборочная единица Р: Деталь		

Рис. 5-103 – Способы ввода данных

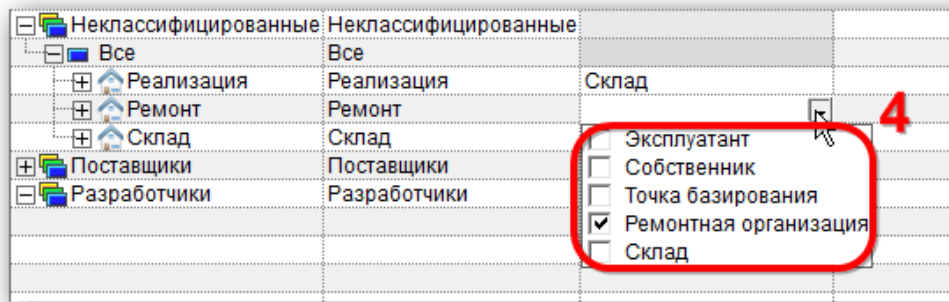


Рис. 5-104 – Выбор нескольких значений из списка

В некоторых случаях при открытии списка используется автоматическая фильтрация. При этом поле ввода становится доступным для редактирования (1 на рис. 5-105). При последовательном вводе символов в этом поле в списке будут видны только те элементы, которые начинаются на эту комбинацию (2 на рис. 5-105).

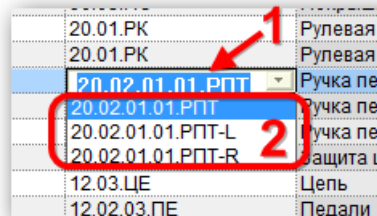


Рис. 5-105 – Раскрывающийся список с автоматической фильтрацией его элементов

Для того чтобы вывести весь список, следует очистить строку ввода.

Примечание. Если при наведении курсора на ячейку с раскрывающимся списком в правой ее части появляется значок, отмеченный на рис. 5-106, это означает, что список не имеет автоматической фильтрации. Если такой значок не появился, то автоматическая фильтрация есть (рис. 5-107).

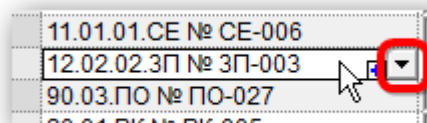


Рис. 5-106 – Раскрывающийся список без автоматической фильтрации

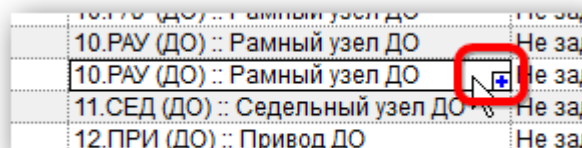


Рис. 5-107 – Список с автоматической фильтрацией

Введенные данные автоматически сохраняются в базе данных. Функция отмены редактирования не предусмотрена. В случае если в ячейку ввели некорректные данные, необходимо ее заново отредактировать.

Примечание. В программе ILS Suite имеет место следующее ограничение на ввод даты:

- для даты изготовления – не ранее 1900 года;
- для остальных дат – не ранее 1970 года.

5.6.3. Сортировка данных в таблице

При настройке сортировки данных используются следующие действия:


- Щелчок мышью по заголовку столбца – выполнить сортировку по одному столбцу или изменить направление сортировки. Если ранее в сортировке участвовали другие столбцы, то они исключаются из сортировки.

- Щелчок мышью по заголовку столбца при нажатой клавише SHIFT – снять сортировку данных по всем столбцам. Текущее расположение данных в рабочем окне при этом не изменяется.

- Щелчок мышью по заголовку столбца при нажатой клавише CTRL – добавить новый столбец в сортировку или изменить направление сортировки по этому столбцу.

Для сортировки данных в таблице необходимо выполнить следующие действия:

1) Для включения автоматической сортировки данных в таблице по какому-либо столбцу необходимо навести курсор на заголовок колонки, и нажать левую кнопку мыши.



Стрелка  справа от названия колонки будет указывать на порядок сортировки – по возрастанию или по убыванию. Сортировка данных будет осуществляться автоматически для всех добавленных или измененных элементов таблицы.

2) Для отключения автоматической сортировки нужно нажать на клавиатуре клавишу SHIFT, затем навести курсор на заголовок колонки, по которой выполнялась сортировка, и нажать левую кнопку мыши.

Автоматическая сортировка будет отключена (стрелка справа от названия колонки исчезнет), но расположение данных в таблице не изменится.

Сортировку данных в таблице рабочего окна можно выполнять не только по какому-то одному столбцу, а использовать до 6 столбцов.


3) Для добавления столбца, участвующего в сортировке, нужно привести курсор мыши на заголовок столбца, и нажать левую кнопку мыши при нажатой клавише CTRL.


В правой части заголовка столбца над стрелкой, указывающей направление сортировки, появится дополнительный прямоугольник , уровень закрашки  которого будет указывать на порядок столбца в сортировке.

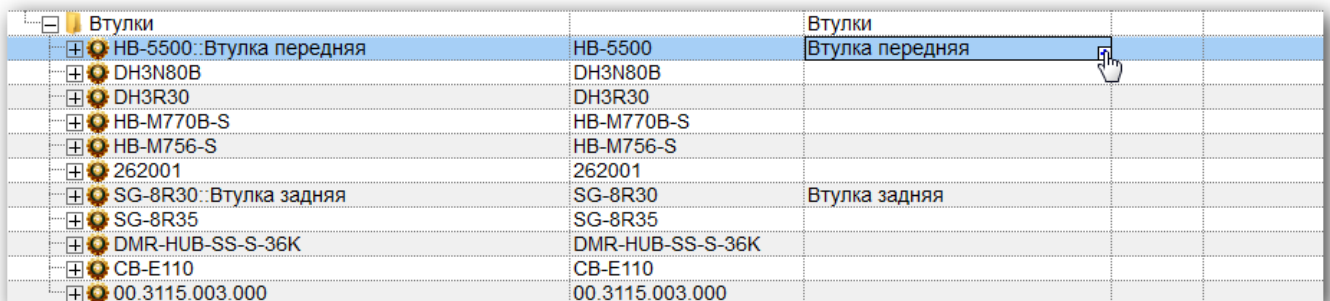
4) Для изменения порядка сортировки данных по какому-либо из столбцов, нужно нажать клавишу CTRL и повторно щелкнуть мышью по заголовку столбца.

5.6.4. Копирование содержимого одной ячейки в соседние

Для копирования данных из одной ячейки в другие (по аналогии с программой MS Excel) необходимо выполнить следующие действия:

1) Навести курсор мыши на ячейку – в правом нижнем углу ячейки появится значок  (рис. 5-108). Копирование недоступно в случае, если значение ячейки является уникальным в базе данных.

2) Подвести курсор к значку , нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, потянуть курсор вниз (рис. 5-109), чтобы выделить расположенные ниже ячейки, в которые нужно скопировать содержимое выбранной ячейки.















Втулки		Втулки
 HB-5500::Втулка передняя	HB-5500	Втулка передняя 
 DH3N80B	DH3N80B	
 DH3R30	DH3R30	
 HB-M770B-S	HB-M770B-S	
 HB-M756-S	HB-M756-S	
 262001	262001	
 SG-8R30::Втулка задняя	SG-8R30	Втулка задняя
 SG-8R35	SG-8R35	
 DMR-HUB-SS-S-36K	DMR-HUB-SS-S-36K	
 CB-E110	CB-E110	
 00.3115.003.000	00.3115.003.000	

Рис. 5-108 – Копирование содержимого ячейки – шаг 1

Втулки		Втулки	
HB-5500: Втулка передняя	HB-5500	Втулка передняя	
DH3N80B	DH3N80B		
DH3R30	DH3R30		
HB-M770B-S	HB-M770B-S		
HB-M756-S	HB-M756-S		
262001	262001		
SG-8R30: Втулка задняя	SG-8R30	Втулка задняя	
SG-8R35	SG-8R35		
DMR-HUB-SS-S-36K	DMR-HUB-SS-S-36K		
CB-E110	CB-E110		
00.3115.003.000	00.3115.003.000		

Рис. 5-109 – Копирование содержимого ячейки – шаг 2

3) Отпустить левую кнопку мыши. В появившемся окне нажать кнопку «Да» для подтверждения копирования (рис. 5-110).

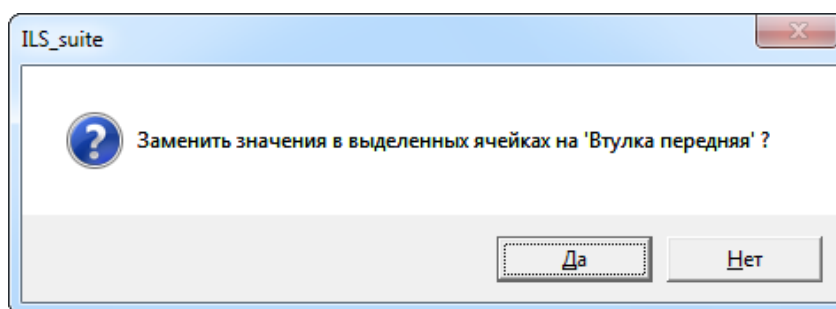


Рис. 5-110 – Окно подтверждения

В отмеченных ячейках произойдет обновление информации (рис. 5-111).

Втулки		Втулки	
HB-5500: Втулка передняя	HB-5500	Втулка передняя	
DH3N80B: Втулка передняя	DH3N80B	Втулка передняя	
DH3R30: Втулка передняя	DH3R30	Втулка передняя	
HB-M770B-S: Втулка передняя	HB-M770B-S	Втулка передняя	
HB-M756-S: Втулка передняя	HB-M756-S	Втулка передняя	
262001: Втулка передняя	262001	Втулка передняя	
SG-8R30: Втулка задняя	SG-8R30	Втулка задняя	
SG-8R35	SG-8R35		
DMR-HUB-SS-S-36K	DMR-HUB-SS-S-36K		
CB-E110	CB-E110		
00.3115.003.000	00.3115.003.000		

Рис. 5-111 – Обновление информации в ячейках



5.6.5. Метод «переместить и отпустить» при работе со строками таблицы

Строки в таблице рабочего окна соответствуют различным объектам базы данных. Это могут быть папки⁸⁾, разделы справочника, элементы структуры (например, логистические элементы, компоненты, элементы классификатора, неисправности, бюллетени, наработка, миссии и др.). Дерево в колонке «Структура» показывает взаимосвязь одних элементов с другими. При перемещении с помощью мыши элемента таблицы по древовидной структуре происходит смена его родительского элемента. Предусмотрено несколько вариантов действий:

- Создание связи – устанавливается новая связь элемента с новым родительским. Связь со старым родительским элементом сохраняется.
- Перемещение – устанавливается связь дочернего элемента с новым родительским элементом. Связь со старым родительским элементом разрывается.
- Создание нового элемента на основе выбранного. В ключевые поля для него вводят новые значения, а часть других полей сохраняет значения полей исходного элемента.

5.6.5.1. Создание связи

Для создания новой связи необходимо выполнить следующие действия:

1) Навести курсор на нужную строку ближе к ее верхней границе, и нажать левую кнопку мыши. При этом вышерасположенная строка будет выделена стрелками  и , также появится подсказка вида «+ Создать связь X объект (ов) в ...».

2) Удерживая нажатой левую кнопку мыши⁹⁾, переместить курсор ниже того объекта, с которым нужно установить связь (рис. 5-112).

⁸⁾ Под папкой понимается объект, позволяющий объединять различные объекты БД в группу. Каждая папка может входить в другую папку.

⁹⁾ Во всех рабочих окнах, за исключением окна «Логистическая структура», для создания новой ссылки необходимо при перемещении курсора нажать и удерживать клавишу SHIFT. Если клавишу SHIFT не нажать, ранее существовавшая связь будет удалена.

Структура	Класс изделия	Обозначение	Наименование	ЕИ расчета надежности	Индивидуальный учет наработки
T-1			T-1		
T-90-1	1::Основной боев...	T-90-1		FY:: Год эксплу...	<input type="checkbox"/> Да
A1-00-00::Силовая установка			Силовая установка	Не задано	
B0-00-00::Основная конструкция			Основная конструкция	KM:: Километр	
B0-00-00-1: Корпус			Корпус	Не задано	
B0-00-00-1-130				Не задано	
B0-00-00-1-140: Сиденье			Сиденье	Не задано	
ПКИ 2::B0-00-00-1-1	Нет	ПКИ 2		MO:: Календар...	<input checked="" type="checkbox"/> Да
ПКИ 2-1::ДО-00-0...	Нет	ПКИ 2-1		Не задано	<input type="checkbox"/> Да
ПКИ 2-2::ДО-00-0...	Нет	ПКИ 2-2		Не задано	<input type="checkbox"/> Да
B3-00-00: Ходовая часть			Ходовая часть	Не задано	

Рис. 5-112 – Выбор элемента, с которым устанавливается связь

3) Отпустить левую кнопку мыши.

4) В отобразившемся диалоговом окне подтвердить создание связи, нажав кнопку «Да». Связь с нужным элементом будет установлена. В таблице выделенная первоначально строка будет продублирована.

5.6.5.2. Перемещение объекта

Для перемещения объекта необходимо выполнить следующие действия:

1) Навести курсор на нужную строку ближе к ее верхней границе, и нажать левую кнопку мыши. При этом вышерасположенная строка будет выделена стрелками ► и ◀, также появится подсказка вида «- Переместить X объект(ов) в ...» (рис. 5-113).

Структура	Обозначение	Наименование
Изготовители	Изготовители	Изготовители
1	1	DMR bikes
10	10	Sun Ringle
11	11	Xpedo
12	12	Cane Creek
13	13	Maxxis
14	14	Panaracer
15	15	Schwalbe
16	16	Brooks England Ltd.
17	17	Selle San Marco
18	18	DT Swiss
19	19	Middleburn Cycle Components
2	2	SRAM corporation
20	20	Sunrace Sturmey-Archer Inc.
21	21	Velo Solo
3	3	SON - Schmidts Original Nabendynamo
32	32	РАПИД
37	37	Wald
38	38	Sunny Wheel Industrial Co., LTD
4	4	Supernova Design
5	5	Busch & Muller
7	7	Surly bikes
8	8	CATEYE Co., Ltd.
9	9	Mavic
FWB: CONG	FWB: CONG	Continental AEG
HEX: NRE	HEX: NRE	Nokian Tyres
TYO: 7309	TYO: 7309	Shimano Inc.
Неклассифицированные	Неклассифицированные	Неклассифицированные
6	6	SKS-Germany
Поставщики	Поставщики	Поставщики

Рис. 5-113 – Выделение строки

- 2) Удерживая нажатой левую кнопку мыши¹⁰⁾, переместить курсор ниже того объекта, с которым нужно установить связь (рис. 5-114).
- 3) Отпустить левую кнопку мыши. Объект будет перемещен в новое место таблицы.

Структура	Обозначение	Наименование
Изготовители	Изготовители	Изготовители
1	1	DMR bikes
10	10	Sun Ringle
11	11	Xpedo
12	12	Cane Creek
13	13	Maxxis
14	14	Panaracer
15	15	Schwalbe
16	16	Brooks England Ltd.
17	17	Selle San Marco
18	18	DT Swiss
19	19	Middleburn Cycle Components
2	2	SRAM corporation
20	20	Sunrace Sturmey-Archer Inc.
21	21	Velo Solo
3	3	SON - Schmidts Original Nabendynamo
32	32	РАПИД
37	37	Wald
38	38	Sunny Wheel Industrial Co., LTD
4	4	Supernova Design
5	5	Busch & Muller
7	7	Surly bikes
8	8	CATEYE Co., Ltd.
9	9	Mavic
FWB: CONG	FWB: CONG	Continental AEG
HEX: NRE	HEX: NRE	Nokian Tyres
TYO: 7309	TYO: 7309	Shimano Inc.
Неклассифицированные	Неклассифицированные	Неклассифицированные
6	6	SKS-Germany
Поставщики	Поставщики	Поставщики

Рис. 5-114 – Выбор элемента, с которым устанавливается связь

5.6.6. Контекстное меню

Функции панелей управления в области управления главного окна системы дублируются соответствующими командами контекстного меню, вызываемого по правой кнопке мыши на строке в рабочем окне.

Для вызова контекстного меню наведите курсор мыши на строку в рабочем окне (с данными или пустую) и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите в нем нужную команду. Пример контекстного меню, соответствующего панели управления «Связанные объекты», приведен на рис. 5-115.

¹⁰⁾ В рабочем окне «Логистическая структура» для перемещения объекта необходимо нажать и удерживать клавишу SHIFT. Если клавишу SHIFT не будет нажата, ранее установленная связь сохраняется. Во всех остальных рабочих окнах при нажатии клавиши SHIFT при перетаскивании элемента в дереве с помощью мыши произойдет копирование, а не перемещение объекта.

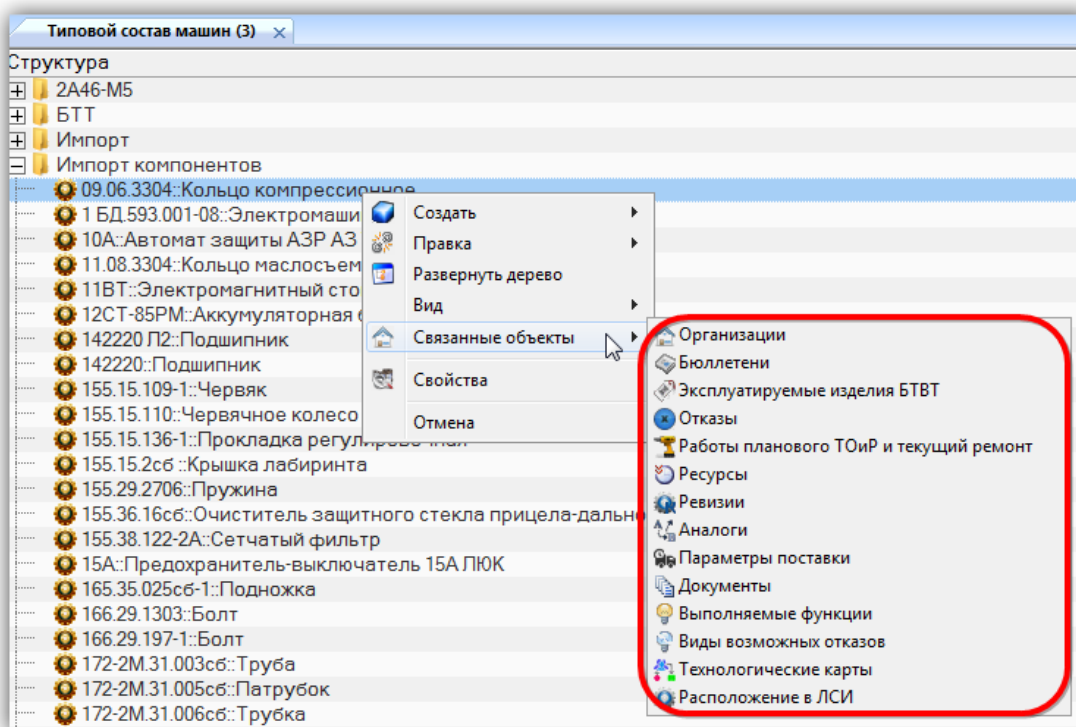


Рис. 5-115 – Контекстное меню в рабочем окне

Соответствующая этому контекстному меню панель управления приведена на рис. 5-116.












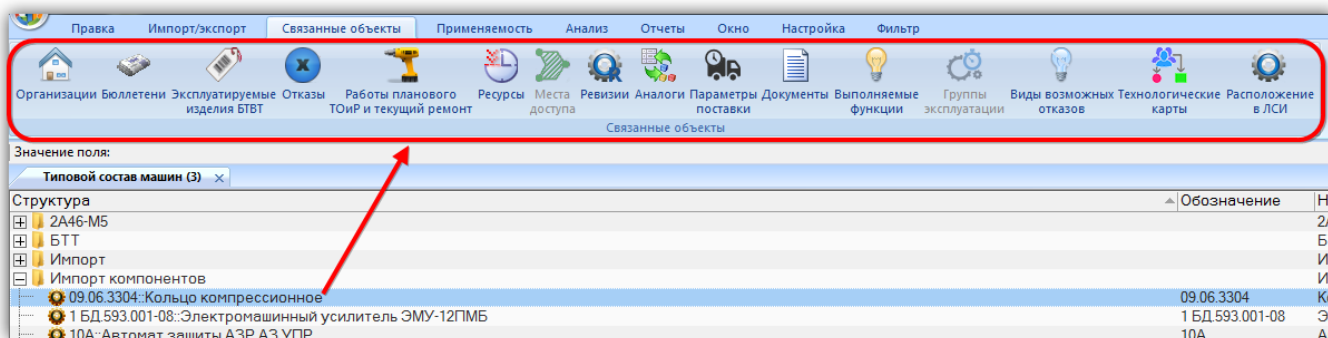




Рис. 5-116 – Панель управления «Связанные объекты»

5.1. Обозначение основных объектов в рабочих окнах

Значок	Объект	Рабочее окно
	Папка	
	Система классификации	Справочники

Значок	Объект	Рабочее окно
	Уровень классификации	Справочники
	Система классификации с дочерними элементами	Справочники
	Документ	«Документы»
	Организация	«Организации»
	Запрос	«Анализ данных»
	Параметр запроса	«Параметры запроса»
	ФИ	«Логистическая структура»
	Экземпляр ФИ	«Экземпляры»
	ЛСИ-система	«Логистическая структура»
	Компонент	«Логистическая структура»
	Экземпляр компонента	«Экземпляры»
	Место установки компонента	«Экземпляры»
	Ревизия компонента	«Логистическая структура»
	Отказ	«Отказы»
	Поставка	«Параметры поставки»
	Поставка по умолчанию	«Параметры поставки»
	Вид ТО	«Виды ТО»
	Техкарта	«Технологические карты»
	Шаг технологии	«Технология выполнения»
	Расходные материалы	«Расходные материалы»
	Оборудование и инструменты	«Оборудование и инструменты»
	Специальности и квалификации	«Специальности и квалификации»
	Сценарий эксплуатации	«Сценарии эксплуатации»
	Парк изделий	«Парки изделий»
	Элемент парка изделий	«Парки изделий»
	Ресурс	«Ресурсы»
	Ресурс экземпляра	«Ресурсы»

Значок	Объект	Рабочее окно
	Движение экземпляра ФИ по смене собственника, эксплуатанта, точки базирования или ПКИ в организацию (ремонт, склад)	«Собственник», «Эксплуатант», «Точка базирования», «Движения ПКИ»
	Движение ПКИ по установке в вышестоящую сборку	«Движения ПКИ»
	Миссия	«Наработка»
	Коррекция с начала эксплуатации	«Наработка»
	Коррекция с последнего планового ремонта	«Наработка»
	Наработка	«Наработка»
	Выполненная работа	«Выполненные работы»
	Состояние готовности изделия к эксплуатации	«Состояния»
	Состояние простоя вследствие планового ТО	«Состояния»
	Состояние простоя вследствие непланового ТО	«Состояния»
	Состояние простоя по другим причинам	«Состояния»

6. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ НА ОБЪЕКТЫ БД, ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Управление доступом

Уровень доступа в системе ILS Suite определяется двумя составляющими:

- ролью, которая назначена пользователю;
- правами доступа, заданными на конкретный объект БД.

В ILS Suite роли используются для ограничения прав *доступа к элементам интерфейса* (рис. 6-1): часть рабочих окон в интерфейсе программы может быть исключена из интерфейса данного пользователя. Пользователю может быть назначена только одна роль. Если необходимо назначить несколько ролей одному сотруднику, для него создают несколько учетных записей пользователей и для каждой из них назначают свою роль. Назначение ролей пользователям выполняется Администратором БД (см. руководство администратора ILS).

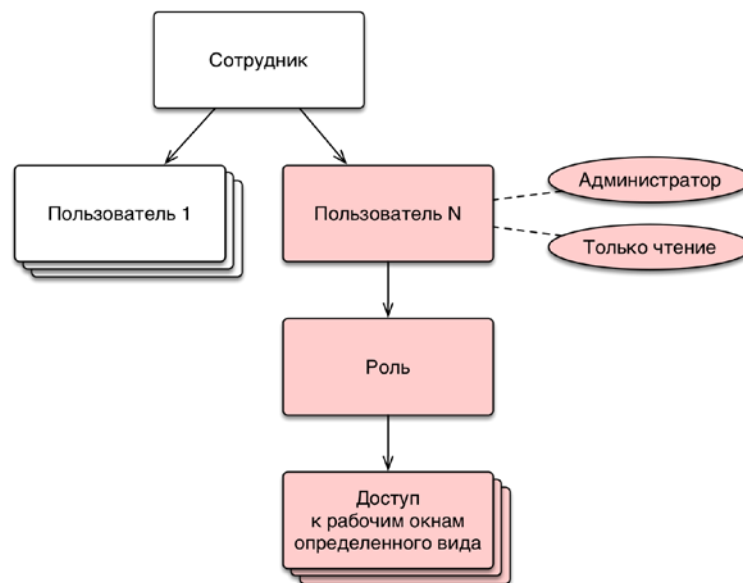


Рис. 6-1 – Доступ к элементам интерфейса, определяемый ролью пользователя

Для учетной записи пользователя может быть установлен флаг «Только чтение». В этом случае сотрудник, подключившийся к базе данных с данной учетной записью, имеет доступ к ней только на чтение. Пользователь с правами администратора имеет полный доступ ко всем объектам БД независимо от настроек доступа на данный объект.

По умолчанию управление правами *доступа на определенные объекты БД* осуществляется самими пользователями в основном модуле ILS Suite. Изменить доступ к объекту БД может любой пользователь при наличии у него полного доступа на этот объект. При необходимости назначение прав доступа к объектам БД может быть запрещено всем пользователям, не обладающими правами администратора. Соответствующая настройка выполняется Администратором в утилите `aplOptionsEditor` (см. руководство администратора).

При недостаточности у пользователя прав доступа для выполнения каких-либо действий с объектом БД соответствующие элементы интерфейса становятся для него недоступны. Либо выводится сообщение, приведенное на рис. 6-2.

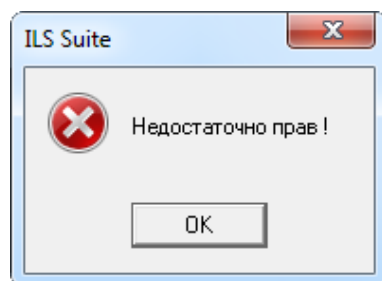


Рис. 6-2 – Сообщение о недостаточности прав доступа к объекту БД

Доступ к объекту БД может быть назначен для каждого пользователя индивидуально, а также по умолчанию для тех пользователей, для которых не задан индивидуальный доступ. Пользователь с правами администратора имеет полный доступ ко всем объектам БД. Доступ для пользователей со статусом «Только чтение» не может быть повышен настройками доступа к объекту.

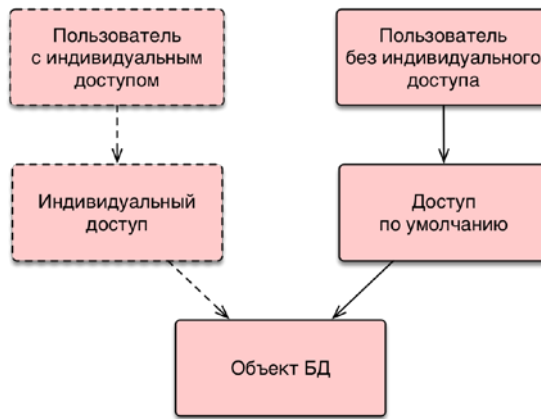


Рис. 6-3 – Индивидуальный доступ и доступ по умолчанию к объекту БД

Возможно несколько вариантов назначения доступа к объекту БД:

- Назначение доступа только для выбранного объекта (1 на рис. 6-4). В этом случае доступ для дочерних элементов задается отдельно. Если для объекта назначен доступ «Нет доступа», то его дочерние элементы также будут недоступны.
- Назначение доступа для выбранного объекта и элементов, являющихся дочерними для него (2 на рис. 6-4).
- Назначение доступа для выбранного объекта и всех элементов, входящих в него рекурсивно, по цепочке (3 на рис. 6-4).

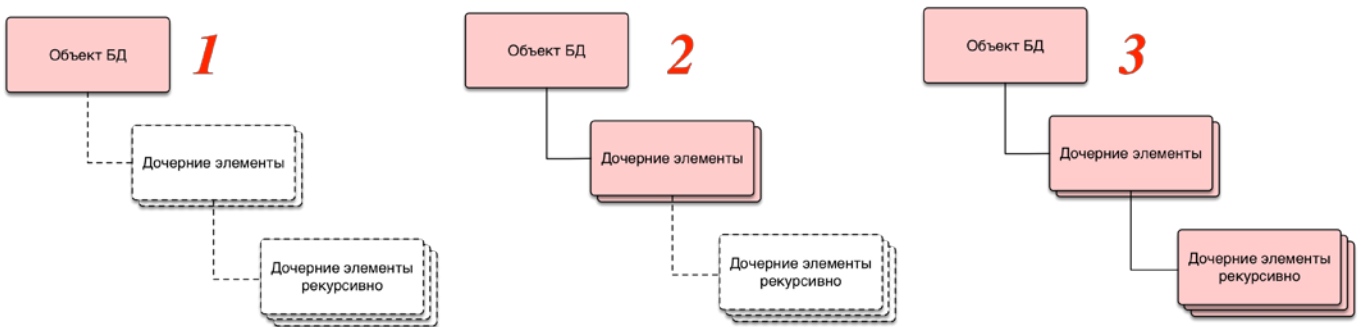


Рис. 6-4 – Варианты назначения доступа к объекту БД

Предусмотрены следующие уровни доступа к объекту (рис. 6-5):

- «Полный доступ» – пользователь имеет неограниченный доступ к объекту БД, а также может назначать доступ к этому объекту для других пользователей.

– «Чтение и запись» – возможно редактирование параметров объекта БД, а также создание и удаление его дочерних элементов. Удаление исходного объекта БД не допускается.

– «Только чтение» – не допускается редактирование параметров объекта БД, его удаление, а также создание и удаление его дочерних элементов.

– «Нет доступа» – объект БД, а также все его дочерние элементы, не отображаются в рабочем окне.

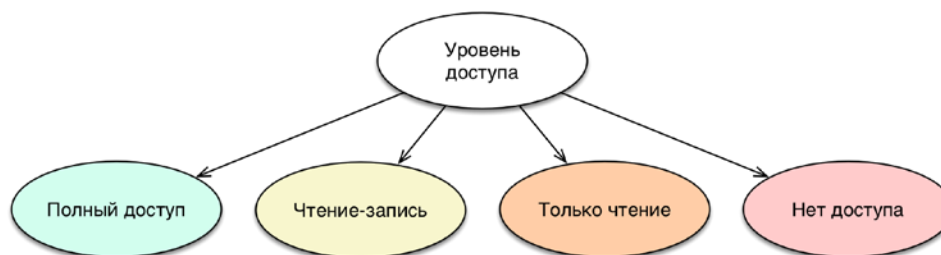


Рис. 6-5 – Уровни доступа к объекту БД

Для всех уровней доступа, за исключением «Нет доступа», допускается создание и удаление связи объекта БД с другими объектами базы данных.

Для назначения доступа на объект БД необходимо выполнить следующие действия:

1) Выбрать объект в рабочем окне (1 на рис. 6-6) и нажать кнопку «Установить права доступа» панели «Данные» (2 на рис. 6-6). Для выбора нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT. В случае если для пользователя ограничен доступ к данному объекту, кнопка «Установить права доступа» будет для него недоступна.

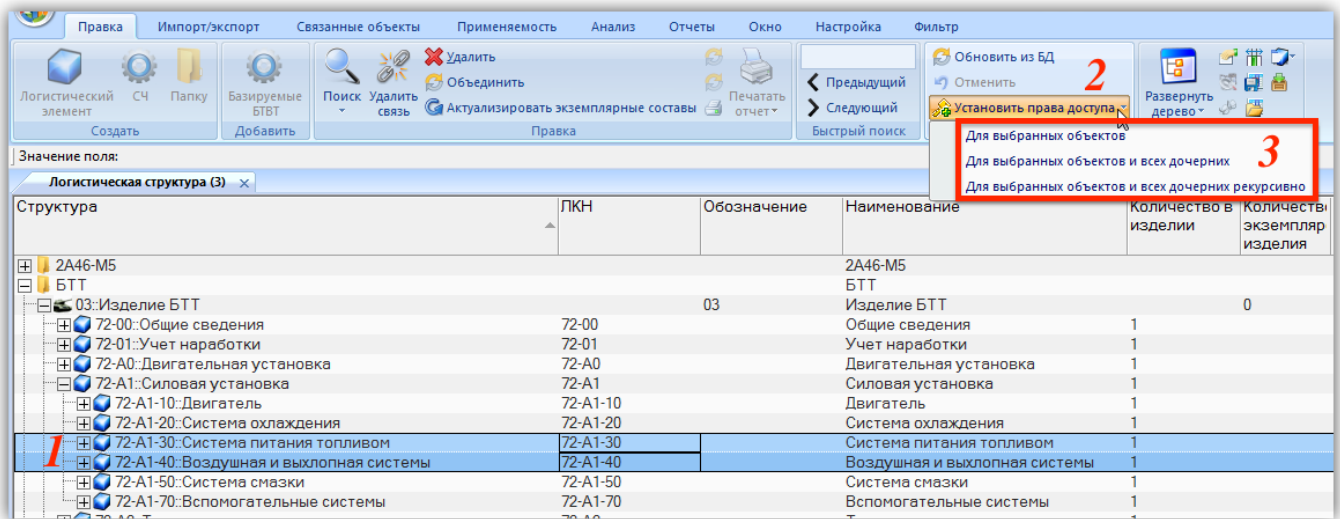


Рис. 6-6 – Назначение прав доступа на объекты БД

2) Из раскрывшегося списка выбрать нужную команду (3 на рис. 6-6):

- «Для выбранных объектов»;
- «Для выбранных объектов и всех дочерних»;
- «Для выбранных объектов и всех дочерних рекурсивно».

При выборе доступа, распространяющегося на дочерние элементы, доступ будет распространяться только на те элементы, которые существуют в данный момент. Если в дальнейшем будут созданы новые дочерние элементы, то доступ на них будет по умолчанию полным доступом.

3) В результате откроется диалоговое окно «Установка прав доступа» (рис. 6-7). Это окно позволяет задать индивидуальный доступ отдельных пользователей на выбранный объект, а также доступ по умолчанию, который предназначен для тех пользователей, для которых не указан индивидуальный доступ.

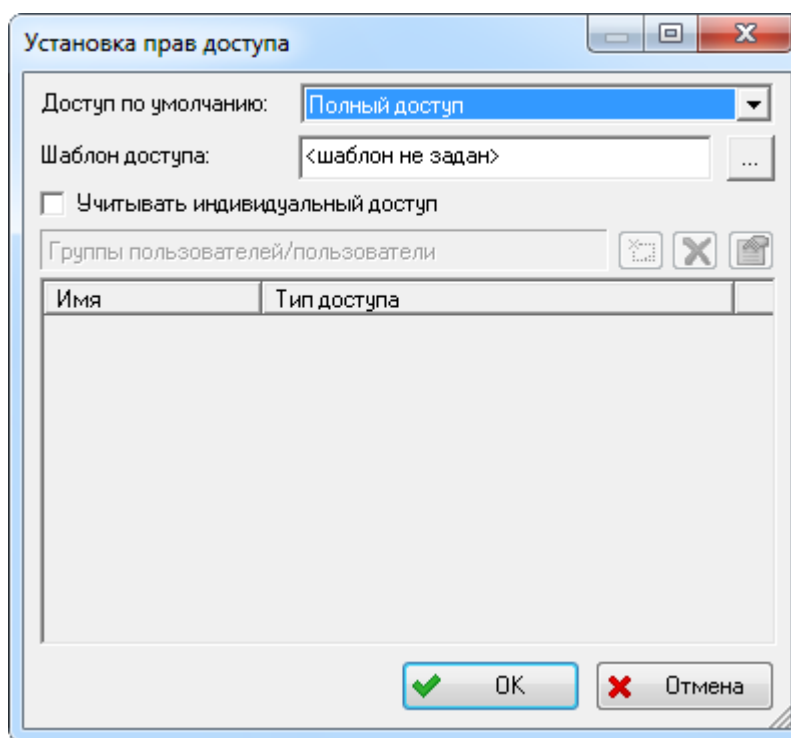



Рис. 6-7 – Диалоговое окно «Установка прав доступа»

Поле «Шаблон доступа» в ILS Suite не используется.

4) В поле «Доступ по умолчанию» выбрать из выпадающего списка нужный вариант:

- «Полный доступ»;
- «Чтение-запись»;
- «Только чтение»;
- «Нет доступа».

5) Для установки индивидуального доступа установить флаг «Учитывать индивидуальный доступ». Для добавления пользователя с индивидуальным доступом нажать кнопку «Добавить доступ для пользователя или группы пользователей»¹¹⁾ .

6) В результате откроется диалоговое окно «Выбор пользователя, группы» (рис. 6-8). Это окно позволяет выбрать одного или нескольких пользователей и задать для них уровень доступа.

¹¹⁾ В ILS Suite группы пользователей не используются.

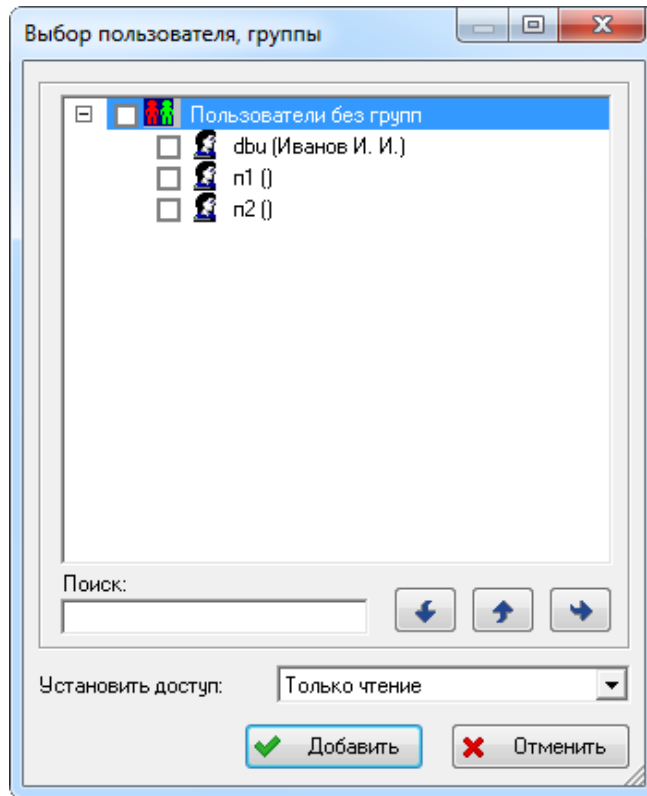





Рис. 6-8 – Диалоговое окно «Выбор пользователя, группы»

Примечание. Список пользователей включает следующие атрибуты объекта «Сотрудник»: «Логин пользователя», «Фамилия сотрудника» и первые буквы полей «Имя сотрудника» и «Отчество сотрудника» (если ФИО сотрудника заданы).

7) Выбрать одного или нескольких пользователей, установив флаг перед его именем.

Для удобства выбора пользователя используется поиск по его логину:

- в поле «Поиск» указывают фрагмент логина пользователя;
- кнопка «Найти следующий»  выполняет поиск следующего пользователя;
- кнопка «Найти предыдущий»  выполняет поиск предыдущего пользователя;
- кнопка «Сначала»  выполняет поиск сначала.

8) В поле «Установить доступ» выбрать уровень доступа, который нужно назначить для выбранных пользователей.

9) Нажать кнопку «Добавить». После этого выбранные пользователи появятся в списке пользователей с индивидуальным доступом (рис. 6-9).

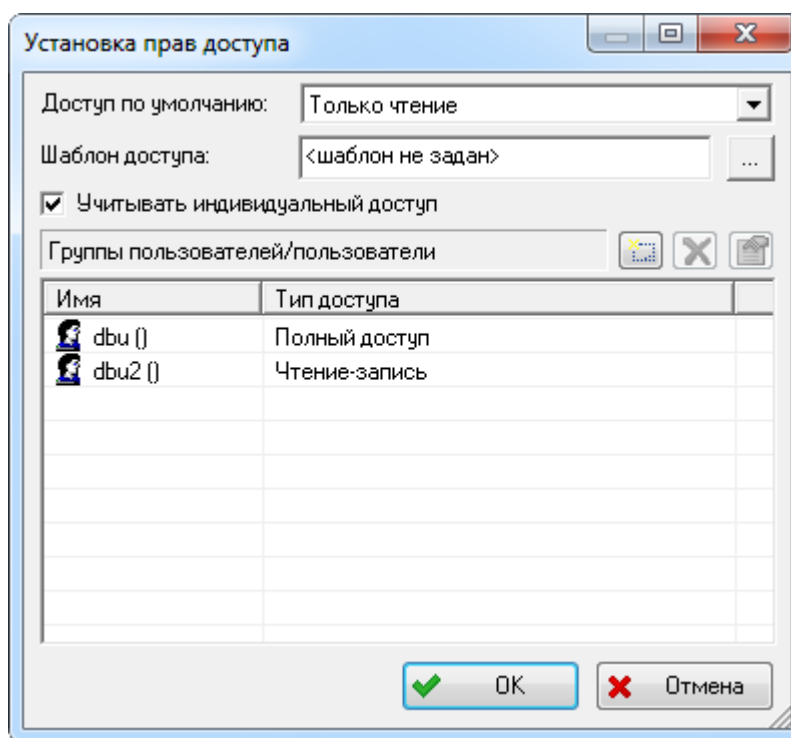




Рис. 6-9 – Список пользователей с индивидуальным доступом к объекту БД

10) Для удаления пользователя из списка индивидуального доступа выделить его и нажать кнопку «Удалить доступ для указанного пользователя или группы пользователей» . Пользователь будет удален без подтверждения действия.

11) Для изменения варианта доступа для пользователя нажать кнопку «Изменить доступ для указанного пользователя или группы пользователей» . После этого раскрыть список в поле «Тип доступа» и выбрать нужное значение.

12) Для отключения индивидуального доступа пользователей снять флаг «Учитывать индивидуальный доступ». При этом список пользователей и настройки их индивидуального доступа не удаляются и могут быть снова использованы при установке флага «Учитывать индивидуальный доступ».

6.2. Изменение пароля

Для самостоятельного изменения пароля пользователем (без использования модуля администрирования) необходимо выполнить следующие действия:

1) В меню управляющей кнопки выбрать пункт «Настройки» → «Пароль» (рис. 6-10).

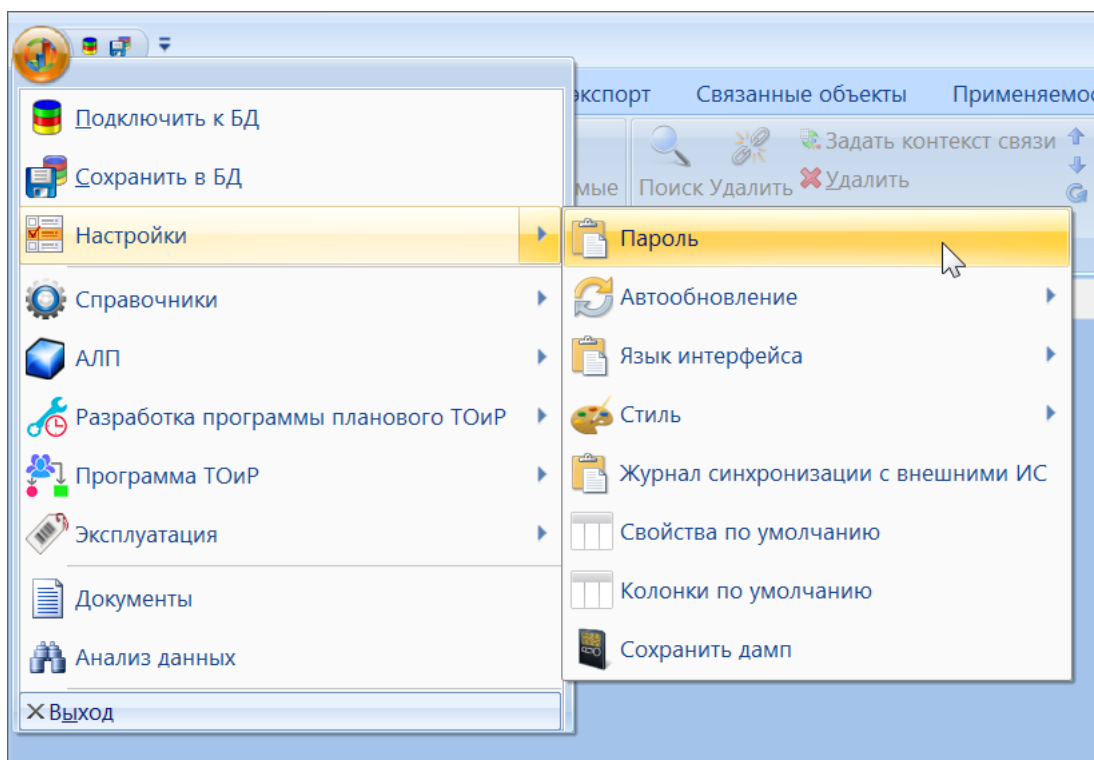


Рис. 6-10 – Вызов команды для изменения пароля пользователем

2) В открывшемся диалоговом окне ввести текущий пароль и новый (рис. 6-11).

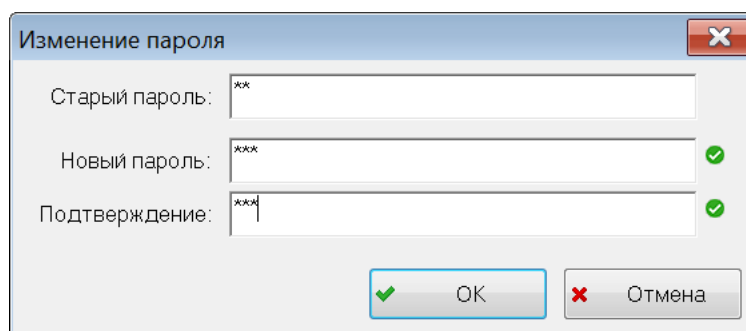


Рис. 6-11 – Изменение пароля пользователем

3) Нажать кнопку «ОК».

4) Закрыть информационное окне об изменении пароля (рис. 6-12).

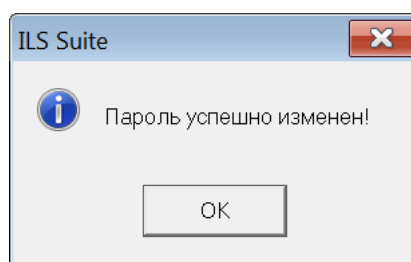


Рис. 6-12– Информационное сообщение об изменении пароля

7. ПОИСК ОБЪЕКТОВ БД И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Поиск объектов выполняется с использованием языка запросов, который позволяет создавать запросы различной степени сложности. Формирование запросов может выполняться как в отдельном модуле «Анализ данных», так и с помощью универсального окна поиска, которое вызывается непосредственно из рабочего окна для работы с объектом БД.

Модуль позволяет хранить, редактировать, удалять запросы, создавать новые запросы на базе существующих, а также выполнять запросы, отображать результаты выполненного запроса, и выводить на печать отчеты с результатами запроса.

Описание запроса содержит наименование и описание выборки, ссылку на объект, по которому формируется выборка, идентификацию оператора, создавшего запрос, дату создания и последнего выполнения запроса.

Основным свойством запроса является «базовый объект», т.е. тот объект, который будет выбираться из базы по заданным параметрам. Запросы позволяют формировать выборки из БД по основным (базовым) объектам, например:

- объектам логистической структуры;
- экземплярам;
- наработке;
- неисправностям.

С каждым запросом связан перечень параметров, по которым производится поиск базовых объектов, искомые значения этих параметров. Набор допустимых параметров запроса для каждого базового объекта соответствует набору атрибутов базового объекта.

При задании искомых значений параметров запроса раздел позволяет:

- задавать конкретную дату, диапазон дат, интервал дат за последние N лет;
- для атрибутов, ссылающихся на классификаторы и перечисления – возможность выбора одного или нескольких значений;
- для атрибутов, содержащих число – возможность задания точного значения, интервала, нижней границы, верхней границы;
- для атрибутов, содержащих текст – возможность поиска точного значения, части значения, отсутствия значения, поиска строки, не содержащей указанные символы;

– для признаков (булевские переменные) – возможность поиска наличия или отсутствия признака.

Также модуль позволяет выполнять поиск базовых объектов по атрибутам связанных объектов. Результаты выполненного запроса отображаются в разделе, который соответствует базовому объекту запроса.

В рабочем окне «Анализ данных» может быть создан запрос для поиска объекта по базе данных с учетом различных логических условий. Для формирования этих условий запросы разбиваются на подзапросы, каждый подзапрос задает условия отбора по одному или нескольким параметрам. Логические операции применяются как к запросам, так и к параметрам запросов. Создание подзапроса необходимо в том случае, если для параметров, относящихся к разным атрибутам объекта БД (или разным объектам БД), нужно задать отношение «ИЛИ», так как в рамках одного запроса для них всегда задано отношение «И».

Запросы в рабочем окне «Анализ данных» располагаются в папках и подпапках, а также в качестве дочерних элементов для других запросов. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

7.1. Работа с запросами

Запрос в базе данных характеризуется следующими полями:

- «Обозначение» – обозначение запроса. Редактируемое поле, уникальное по базе данных. По умолчанию заполняется значением вида «Запрос::<Номер>» для корневого запроса и «Запрос::<Номер>» для подзапроса.
- «Наименование» – наименование запроса. Редактируемое поле.
- «Автор запроса» – имя пользователя, создавшего запрос. Поле не доступно для редактирования.
- «Дата создания» – дата и время создания запроса. Поле не доступно для редактирования
- «Описание» – описание запроса. Редактируемое поле.
- «Подсистема» – раздел БД («Логистическая структура», «Экземпляры», «Наработка» и др.). Необходимо выбрать одно из возможных значений.

– «Операция» – логическая операция, связывающая запрос с родительским запросом. Принимает значения «И» и «ИЛИ». Для корневого запроса, не имеющего родительского, это поле не заполняется.

– «Отчет» – список заданных в базе данных отчетов для выбранного в поле «Подсистема» раздела.

– «Только для чтения» – флаг устанавливается только для системных запросов, не может быть изменен пользователем. Для запроса с установленным флагом не допускается создание подзапросов и изменение набора параметров, но можно выполнять настройку параметров.

– «Запрос-фильтр» – запрос с установленным флагом в этом поле используется в фильтрах-запросах, которые применяются на вкладке «Фильтр» в части рабочих окон (подробнее о применении фильтров см. пункт 5.4.12 «Панель «Фильтр»», стр. 76).

Запрос также характеризуется параметрами, которые задаются с помощью объекта базы данных «Параметр запроса». Для этого используется окно связанных объектов «Параметры запроса» для запроса.

7.1.1. Загрузка запросов по умолчанию

Дистрибутив ILS Suite включает некоторое количество стандартных запросов, относящихся к различным подсистемам. Для их загрузки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать папку, в которую необходимо загрузить запросы (рис. 7-1).
- 3) Нажать кнопку «Загрузка стандартных запросов» панели «Импорт/экспорт» и выбрать пункт меню с необходимой отраслевой терминологией.

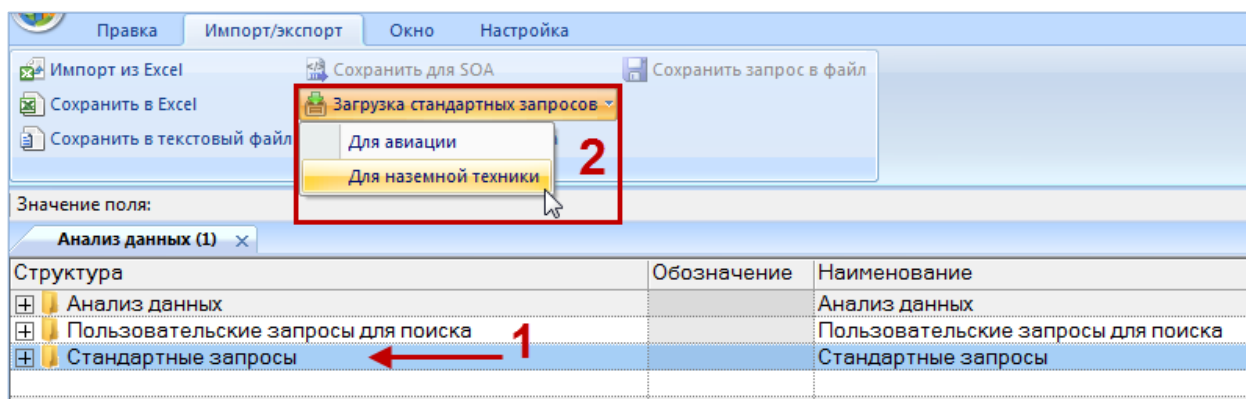


Рис. 7-1 – Загрузка стандартных запросов

4) После окончания загрузки появляется информационное сообщение, представленное на рис. 7-2.

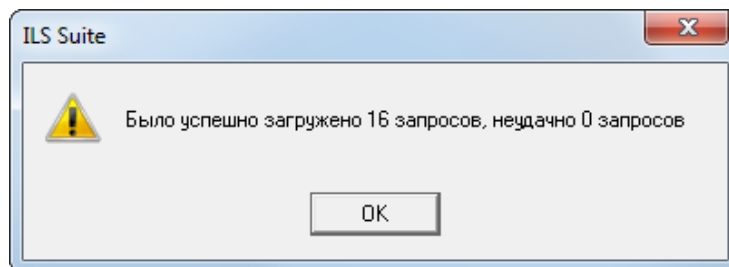


Рис. 7-2 – Информационное сообщение

5) Для просмотра и редактирования параметров запроса выделить запрос и открыть окно связанных объектов «Параметры запроса», нажав на кнопку «Параметры» панели «Правка» (рис. 7-3).

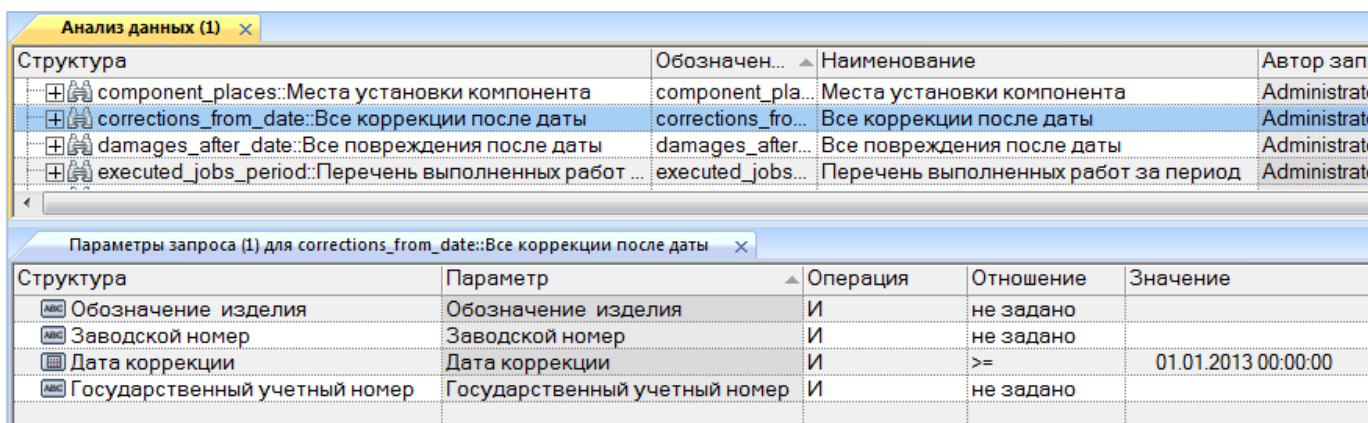


Рис. 7-3 – Параметры стандартного запроса

б) Для выполнения запроса указать нужные значения его параметров, а также операцию и отношение для них. Затем нажать кнопку «Выполнить запрос» панели «Правка».

Примечания:

1. Если в базе отсутствуют параметры для подсистемы, указанной для запроса, то список параметров запроса будет пустой. В этом случае необходимо загрузить параметры по умолчанию для этой подсистемы (для этого обратитесь к администратору БД). После загрузки параметров по умолчанию следует удалить запросы с пустым списком параметров и заново загрузить запросы по умолчанию.

2. Если параметры какого-нибудь запроса были изменены, то после повторной загрузки стандартных запросов они будут восстановлены в исходное состояние.

7.1.2. Создание запроса

Для создания нового запроса необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. В этом окне выводится перечень всех запросов, которые имеются в базе данных.

2) Выбрать папку (1 на рис. 7-4) или существующий запрос. При необходимости создать новую папку, нажав кнопку «Папку» панели «Создать».

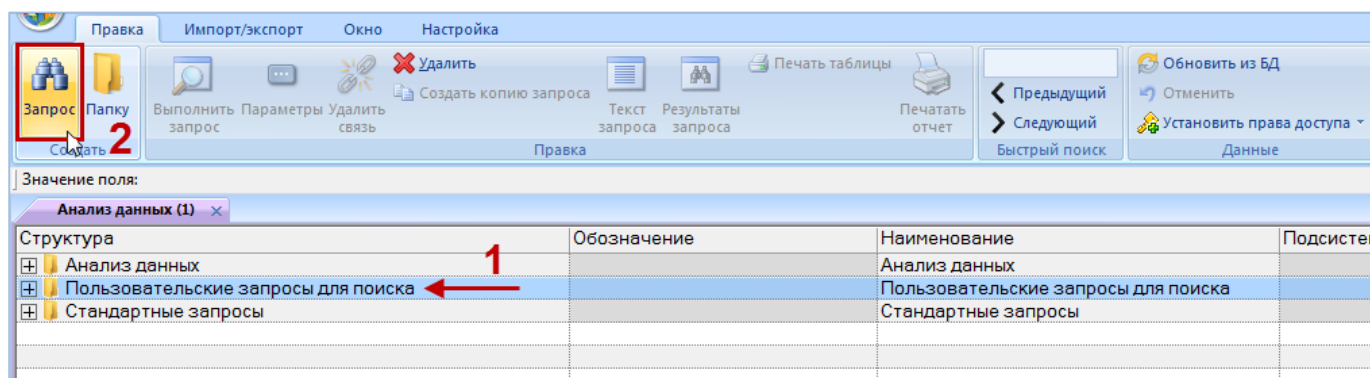


Рис. 7-4 – Создание запроса

3) Нажать кнопку «Запрос» панели «Создать» (2 на рис. 7-4).

4) Выбранная папка раскроется и в ней появится новый запрос (1 на рис. 7-5).

Структура	Обозначение	Наименование	Подсистема
Анализ данных		Анализ данных	
Пользовательские запросы для поиска		Пользовательские запросы для поиска	
Administrator		Administrator	
Запрос:1	Запрос:1		Экземпляр
Запрос:2	Запрос:2		Наработка
Запрос:6	Запрос:6		Не определено
Стандартные запросы		Стандартные запросы	

Рис. 7-5 – Ввод характеристик запроса

5) Если при создании запроса был выбран существующий запрос, то новый запрос будет создан как подзапрос для него.

6) Ввести «Обозначение» запроса (2 на рис. 7-5). После этого будет создан новый запрос.

7) Выбрать нужный раздел из списка в поле «Подсистема» («Логистическая структура», «Экземпляры», «Наработка» и др.). Значение в поле «Подсистема» выбирается только для основного запроса. Эта же подсистема автоматически указывается для всех подзапросов, которые будут созданы для этого запроса. Если для основного запроса или его подзапросов уже созданы параметры запроса, то изменить подсистему нельзя.

8) При создании подзапроса выбрать нужное значение в поле «Операция» – оно определяет взаимосвязь данного подзапроса с родительским элементом. Если значение в поле «Операция» не выбрано, то по умолчанию считается «И».

На рис. 7-6 приведен пример взаимосвязи запроса и его подзапросов.

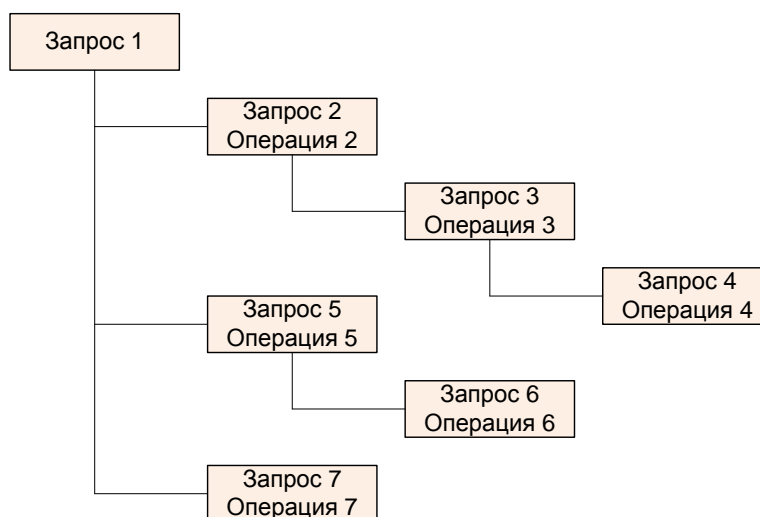


Рис. 7-6 – Пример взаимосвязи запроса и подзапросов

Порядок действий при выполнении подзапросов для основного запроса 1 определяется формулой (1).

$$(q_1 \textcircled{2} (q_2 \textcircled{3} (q_3 \textcircled{4} q_4))) \text{ И } (q_1 \textcircled{5} (q_5 \textcircled{6} q_6)) \text{ И } (q_1 \textcircled{7} q_7) \quad 1)$$

где: q_i – i -й подзапрос, \textcircled{i} – операция, указанная для i -го подзапроса.

К подзапросам одного уровня применяется операция «И». Порядок выполнения подзапросов – вверх по дереву от дочерних подзапросов к родительским.

9) Создать параметры запроса (см. подраздел 7.2 «Параметры запроса», стр. 140). Сформированы и выполнены могут быть только запросы, для которых заданы параметры.

7.1.3. Удаление запроса

Для удаления запроса из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить запрос в рабочем окне «Анализ данных». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 7-7).

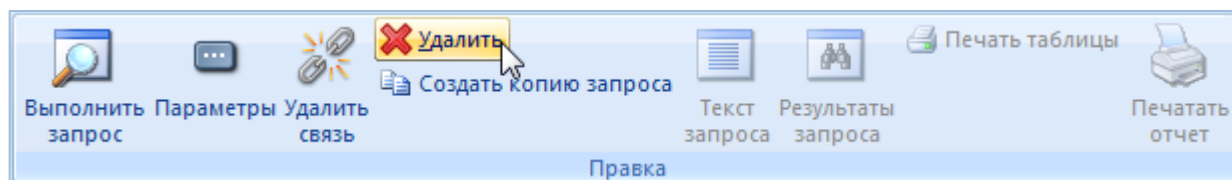


Рис. 7-7 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 7-8). В этом случае выбранный запрос будет удален из базы данных. Для отказа от удаления нажать «Нет».

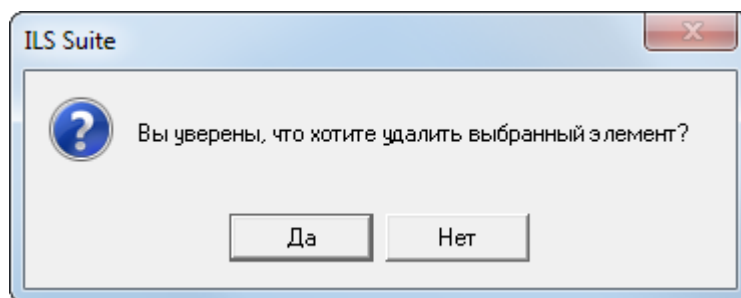


Рис. 7-8 – Диалоговое окно при удалении запроса

5) Если удаляемый запрос содержит дочерние элементы, об этом сообщается в новом диалоговом окне (рис. 7-9).

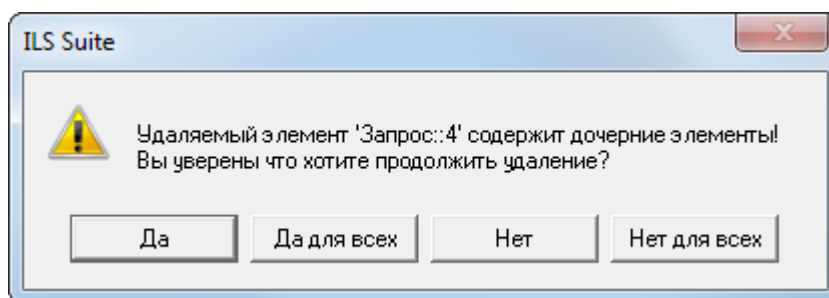


Рис. 7-9 – Сообщение о наличии у запроса дочерних элементов

7.1.4. Перемещение запроса в папку

Для перемещения запроса в папку необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить запрос в рабочем окне «Анализ данных». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 7-10).

3) Удерживая клавишу CTRL, переместить с помощью мыши выделенные запросы в нужную папку. Появится подсказка вида «– Переместить X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (2 на рис. 7-10).

4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемый запрос будет перемещен в выбранную папку. Ранее существовавшие связи с другими родительскими объектами сохраняются.

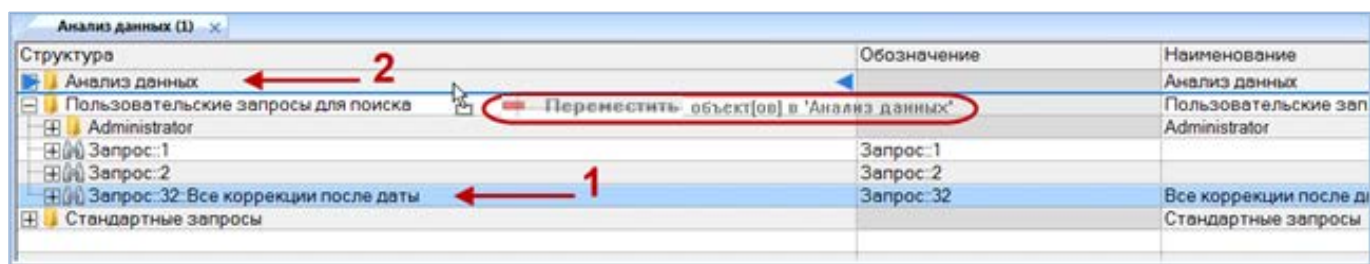


Рис. 7-10 – Перемещение запроса в папку

Примечание. Переместить запрос в качестве дочернего к другому запросу нельзя.

7.1.5. Удаление связи запроса с родительским элементом

Для удаления связи запроса с родительским элементом (другим запросом или папкой) используйте кнопку «Удалить связь» панели «Папка». Связь запроса будет удалена только с данным родительски элементом. Если запрос был связан только с одним родительски элементом, то он не отображается в рабочем окне «Анализ данных», но остается в базе данных.

Для удаления связи запроса с родительским элементом необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос в рабочем окне «Анализ данных». Для выделения нескольких запросов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 7-11).

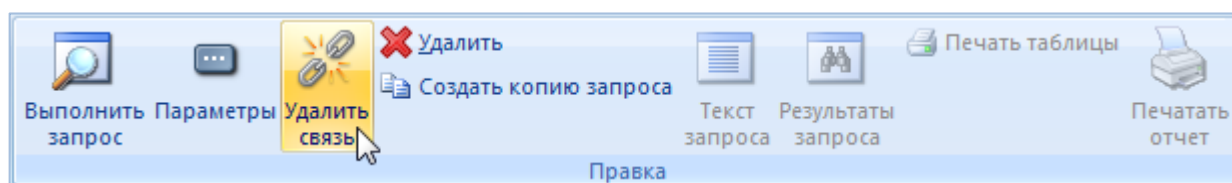


Рис. 7-11 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 7-12).

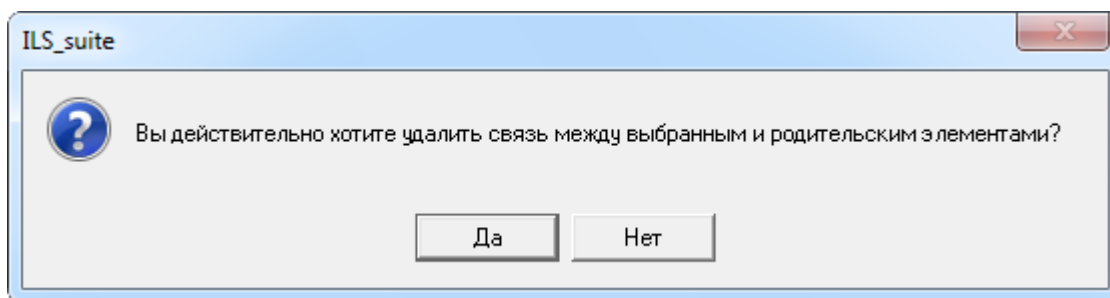


Рис. 7-12 – Диалоговое окно при удалении связи запроса с родительским элементом

5) Если выбранный запрос имеет связи с другими родительскими элементами, то эти связи сохраняются.

7.1.6. Создание связи запроса с папкой

Для запроса можно создать связь с несколькими папками.

Для создания связи запроса или подзапроса с папкой необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать запрос в рабочем окне «Анализ данных». Для выделения нескольких запросов используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 7-13).

3) Переместить с помощью мыши выделенные запросы в нужную папку – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (2 на рис. 7-13).

4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Ранее существовавшие связи с другими родительскими элементами сохраняются.

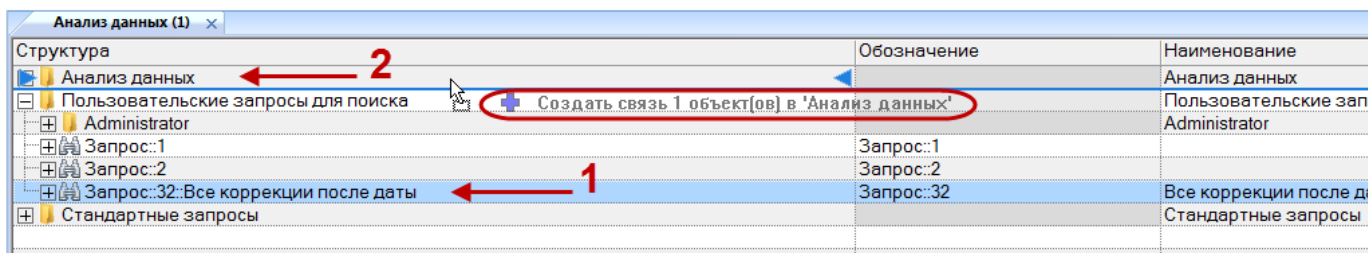


Рис. 7-13 – Установление связи запроса с папкой

7.1.7. Создание копии запроса

При создании копии запроса происходит копирование только параметров данного запроса, а входящие в него подзапросы не копируются. В качестве родительского элемента для копии запроса используется тот же элемент, что и для исходного запроса.

Для создания копии запроса или подзапроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос и нажать кнопку «Создать копию запроса» панели «Правка» (рис. 7-14).

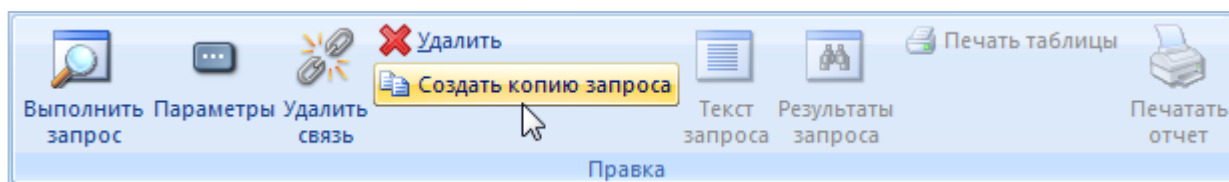


Рис. 7-14 – Кнопка «Создать копию запроса» панели «Правка»

3) Будет создан новый запрос. Поле «Обозначение» для него открывается на редактирование (1 на рис. 7-15). Поле «Дата создания» запроса заполняется текущей датой. Остальные поля заполняются данными исходного запроса.

- 4) Параметры исходного запроса копируются в новый запрос (2 на рис. 7-15).

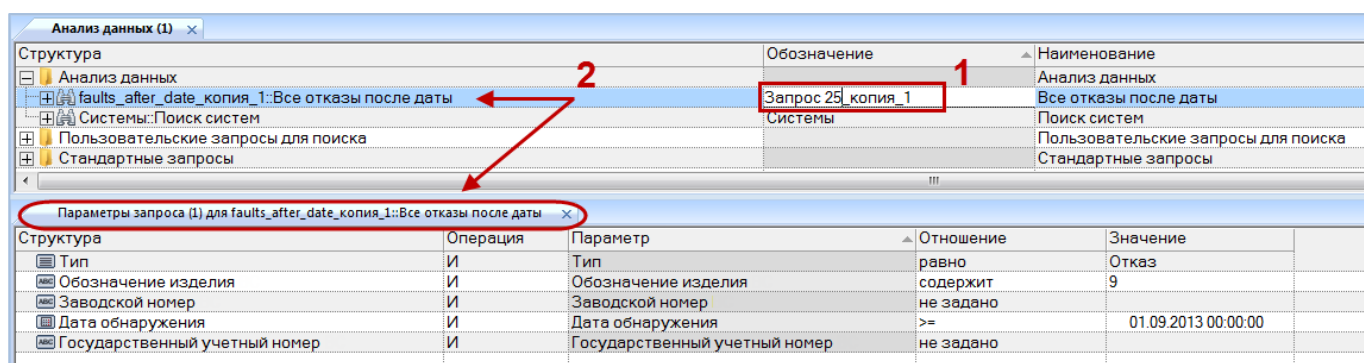


Рис. 7-15 – Создана копия запроса

7.2. Параметры запроса

Для работы с параметрами запроса предназначено окно связанных объектов «Параметры запроса» для запроса.

Пример рабочего окна «Параметры запроса» приведен на рис. 7-16.

Параметры запроса для missions_from_date::Все миссии после даты				
Структура	Операция	Параметр	Отношение	Значение
Обозначение изделия	И	Обозначение изделия	не задано	
Заводской номер	И	Заводской номер	не задано	
Дата начала миссии	И	Дата начала миссии	>=	01.01.2013 00:00:00

Рис. 7-16 – Окно связанных объектов «Параметры запроса»

Объект «Параметр запроса» характеризуется следующими полями:

- «Параметр» – элемент списка наименований корневых объектов «Параметр анализа данных» (формируется в административном модуле), а также дочерних, у которых задан тип.
- «Операция» – может принимать значения «И» и «ИЛИ». Значение «ИЛИ» доступно для выбора только в случае, если данный параметр используется в запросе несколько раз.
- «Отношение» – список доступных для данного параметра отношений (определяется его типом). Для целого типа, например, это: "=", "!=", "<", "<=", ">", ">=". Если отношение не задано, то данный параметр не учитывается при выполнении запроса.
- «Значение» – значение параметра, используемое при его отборе.

7.2.1. Создание параметров запроса

Для создания параметра запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос и нажать кнопку «Параметры» панели «Правка» (1 и 2 на рис. 7-17).

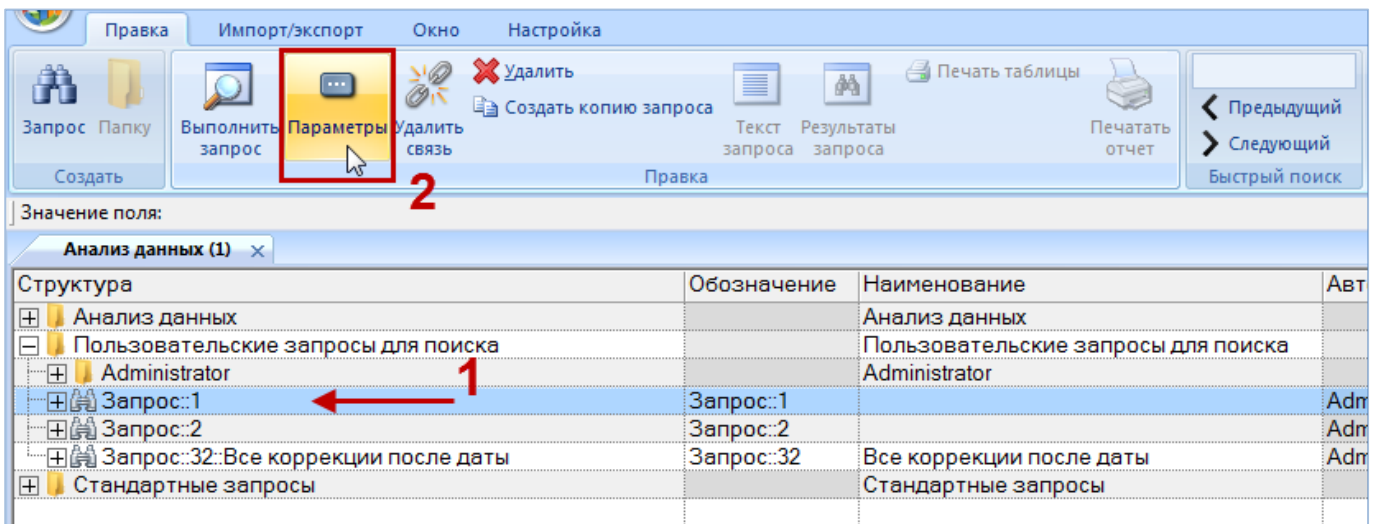


Рис. 7-17 – Открытие окна связанных объектов «Параметры запроса»

3) Перейти в окно связанных объектов «Параметры запроса» и нажать кнопку «Параметр» панели «Создать» (рис. 7-18).

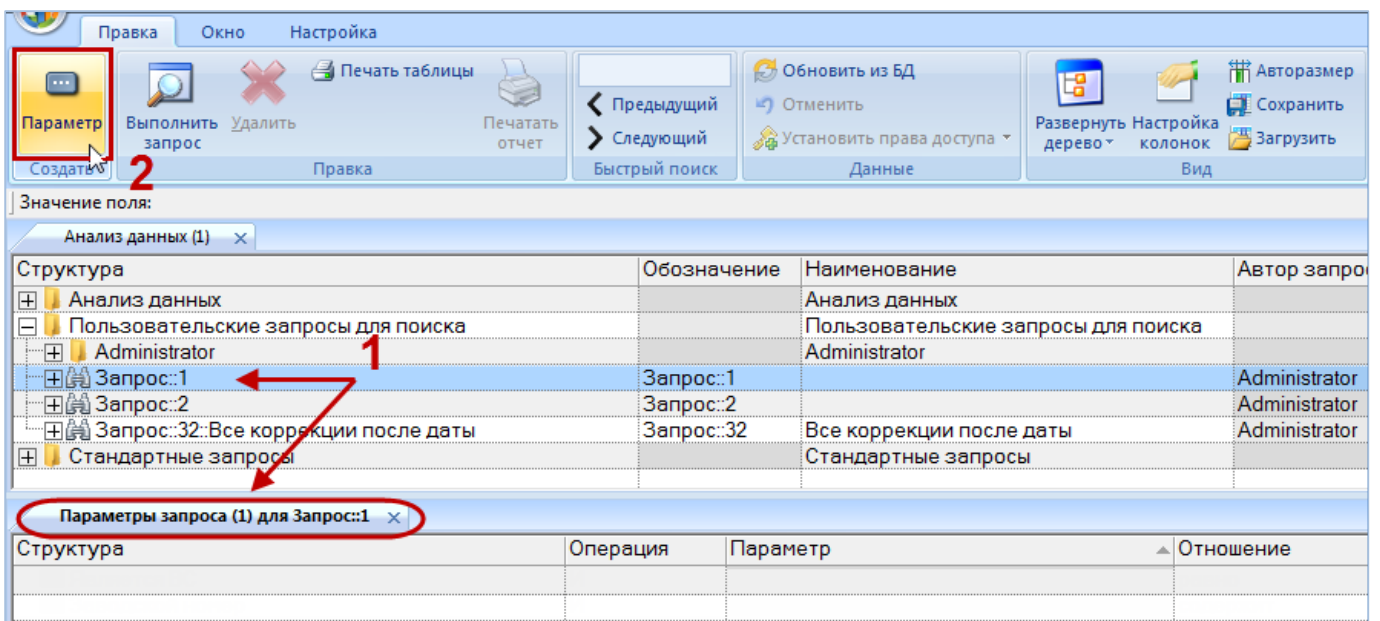


Рис. 7-18 – Создание параметра запроса

4) В открывшемся списке выбрать нужный параметр (рис. 7-19).

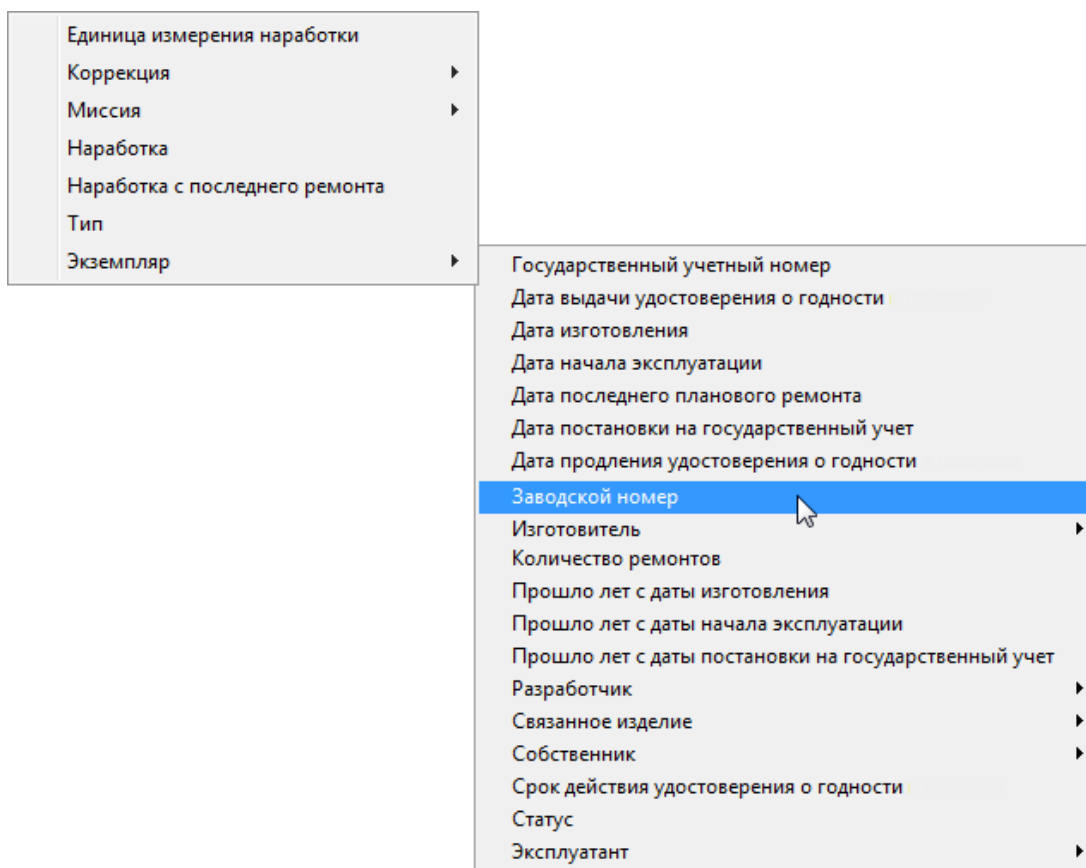


Рис. 7-19 – Выбрать параметр из выпадающего меню

5) Список параметров формируется в зависимости от выбранного значения в поле «Подсистема» для запроса. В том случае, если значение в поле «Подсистема» запроса не выбрано, появится предупреждающее сообщение (рис. 7-20).

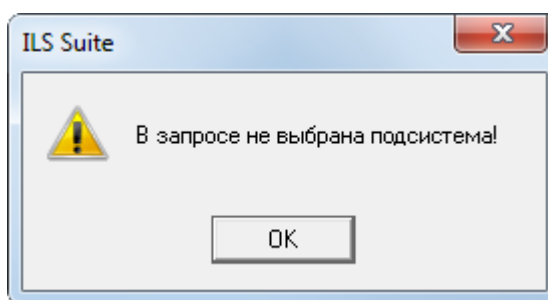


Рис. 7-20 – Предупреждающее сообщение

Список параметров имеет многоуровневую структуру. Это обусловлено тем, что он включает не только непосредственные характеристики объекта БД, который был выбран в поле «Подсистема» для запроса, но и ссылки на другие объекты базы данных.

Например, для подсистемы «Наработка» первый уровень вложенности списка параметров включает наработку с начала эксплуатации, наработку с последнего планового ремонта, единицу изменения наработки и тип наработки (рис. 7-19), которые являются характеристиками объекта «Наработка». Кроме них список включает элементы «Экземпляр», «Полет» и «Коррекция» – они являются ссылкой на другие объекты базы данных и в свою очередь характеризуются своим набором параметров, среди которых также могут быть ссылки на другие объекты БД (рис. 7-21).

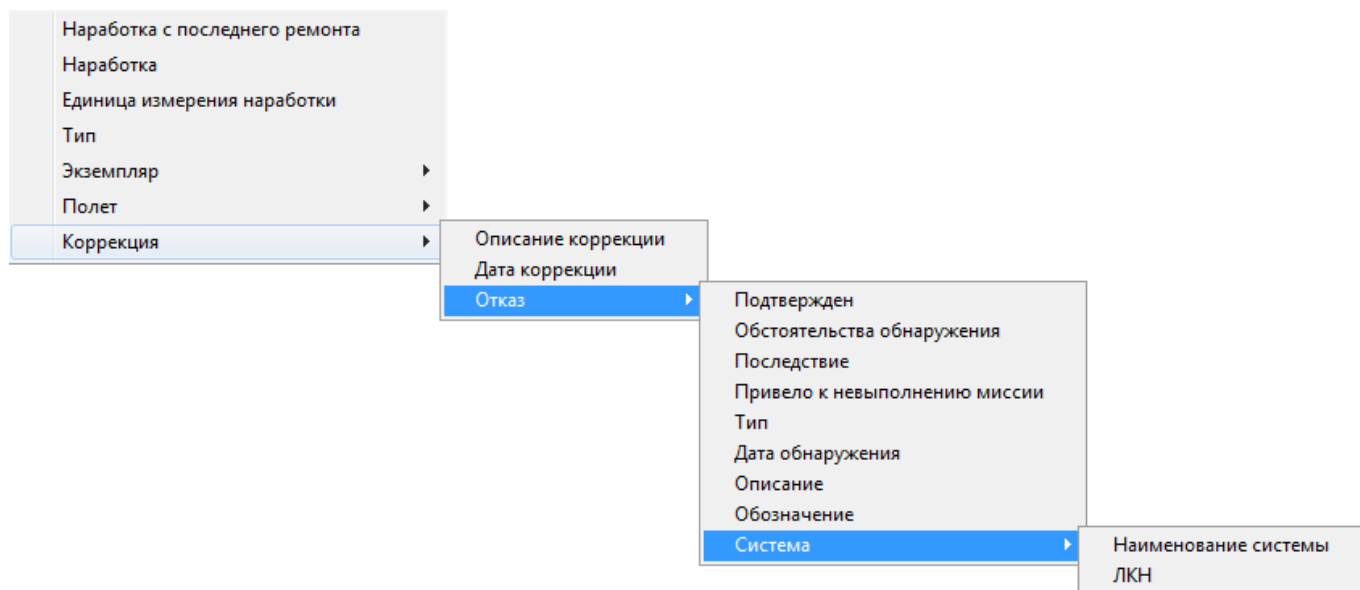


Рис. 7-21 – Список параметров представляет собой многоуровневую структуру

Некоторые параметры в рабочих окнах программы ILS Suite имеют одинаковые наименования, но характеризуют разные объекты. Например, поле «Дата начала» в рабочем окне «Наработка» характеризует как миссию, так и коррекцию наработки. Во избежание неоднозначности, в раскрывающемся списке параметров для этих объектов предусмотрены разные параметры – «Дата начала миссии» («Миссия» → «Дата начала миссии») и «Дата коррекции» («Коррекция» → «Дата коррекции»).

б) В случае если параметры выбранной подсистемы не загружены, выводится информационное сообщение о невозможности создать параметр запроса (рис. 7-22).

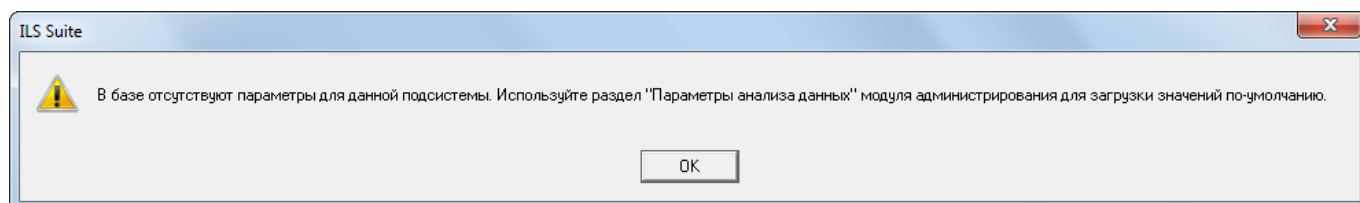


Рис. 7-22 – Сообщение о необходимости загрузить список параметров по умолчанию

Примечание. Для загрузки параметров по умолчанию обратитесь к администратору БД.

7) В окне связанных объектов «Параметры запроса» будет создан новый параметр (рис. 7-23). Задать для него «Отношение» и указать «Значение». Если для параметра не указано «Отношение», то при выполнении запроса он не учитывается.

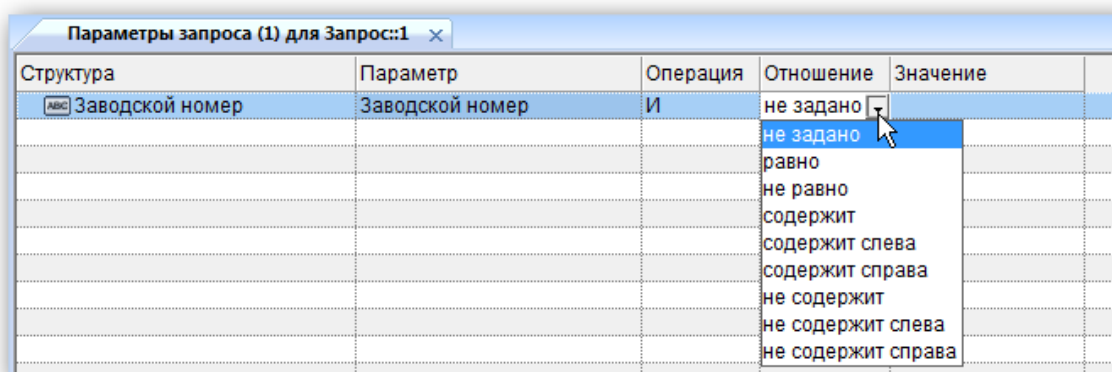


Рис. 7-23 – Задать для созданного параметра «Отношение» и «Значение»

При задании условия на дату всегда учитывается не только заданная дата, но и время. Поэтому при отборе объекта БД на определенную дату необходимо создать два параметра, связанных операцией «И». Например, для поиска даты коррекции на 10.12.2013 необходимо задать параметры запроса: «Дата коррекции >= 10.12.2013 00:00:00» и «Дата коррекции <= 10.12.2013 23:59:59».

8) Если для запроса создано несколько параметров, выбрать значение «И» или «ИЛИ» в поле «Операция».

Примеры формирования запроса с несколькими параметрами:


1) Если для запроса указано несколько параметров, то порядок отработки запроса будет следующим: сначала проверяется выполнение условий внутри каждой группы параметров, созданной на основе одной и той же характеристики объекта БД, а затем к этим

группам применяется операция «И». Так, в примере на рис. 7-24 для каждой группы параметров «Дата начала миссии» и «Дата коррекции» указана операция «ИЛИ», но между этими группами выполняется операция «И», хотя в явном виде она не указана.

Структура	Параметр	Операция	Отношение	Значение
Дата коррекции	Дата коррекции	ИЛИ	<=	01.01.2014 16:12:07
Дата коррекции	Дата коррекции	ИЛИ	>=	30.06.2014 16:12:50
Дата начала миссии	Дата начала миссии	ИЛИ	<=	01.01.2014 16:13:08
Дата начала миссии	Дата начала миссии	ИЛИ	>=	30.06.2014 16:13:24
Обстоятельства обнаружения	Обстоятельства обнаружения	И	не задано	Не задан

Рис. 7-24 – Рабочее окно «Параметры запроса»

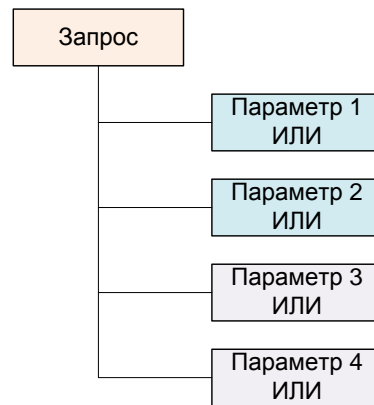Порядок выполнения логических операций в приведенном примере иллюстрирует рис. 7-25.



$(p1 \text{ ИЛИ } p2) \text{ И } (p3 \text{ ИЛИ } p4)$

Рис. 7-25 – Параметры 1, 2 и 3, 4 созданы на основе разных характеристик объекта БД

Здесь $p1$ и $p2$ – параметры, созданные на основе одной характеристики объекта БД (в данном случае – «Дата начала миссии»), а $p3$ и $p4$ – на основе другой характеристики («Дата коррекции»).

Если нужно задать условие «ИЛИ» для параметров, созданных на основе разных характеристик объекта БД, то для них нужно создать отдельные подзапросы.


2) Если группа параметров создана на основе одной и той же характеристики и для отдельных параметров заданы операции «И» и «ИЛИ», то сначала выполняется проверка условий с операцией «И», а затем «ИЛИ». В примере, приведенном на рис. 7-26, сначала проверяется одновременное выполнение условий «Дата начала миссии = 30.06.2014

16:13:24» и «Дата начала миссии = 01.07.2014 16:22:10», а уже затем – условия «Дата начала миссии <= 01.01.2014 16:13:08».

Структура	Параметр	Операция	Отношение	Значение
Дата коррекции	Дата коррекции	ИЛИ	<=	01.01.2014 16:12:07
Дата коррекции	Дата коррекции	ИЛИ	>=	30.06.2014 16:12:50
Дата начала миссии	Дата начала миссии	ИЛИ	<=	01.01.2014 16:13:08
Дата начала миссии	Дата начала миссии	И	равно	30.06.2014 16:13:24
Дата начала миссии	Дата начала миссии	И	равно	01.07.2014 16:22:10
Обстоятельства обнаружения	Обстоятельства обнаружения	И	не задано	Не задан

Рис. 7-26 – Рабочее окно «Параметры запроса»

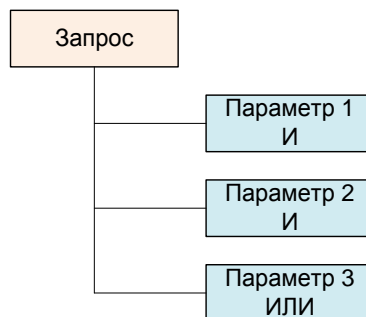Порядок выполнения логических операций в данном примере иллюстрирует рис. 7-27.



$(p1 \text{ И } p2) \text{ ИЛИ } p3$

Рис. 7-27 – Все параметры созданы на основе одной характеристики объекта БД

Здесь $p1$, $p2$ и $p3$ – параметры, созданные на основе одной характеристики объекта БД, но для $p1$ и $p2$ указана операция «И», а для $p3$ – операция «ИЛИ».

Аналогичные примеры приведены на рис. 7-28.

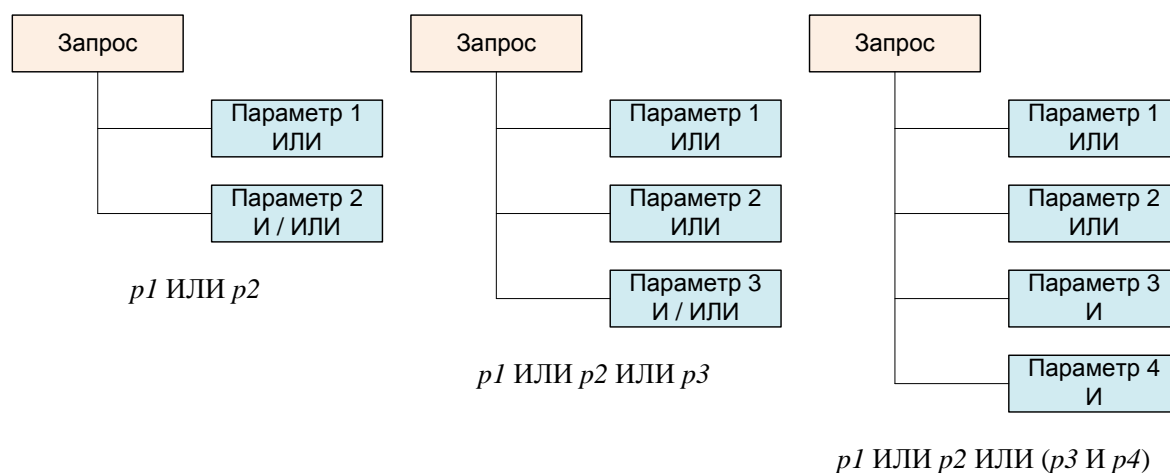


Рис. 7-28 – Все параметры созданы на основе одной характеристики объекта БД

7.2.2. Удаление параметра запроса

Для удаления созданного параметра необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос и нажать кнопку «Параметры» панели «Правка».
- 3) Перейти в окно связанных объектов «Параметры запроса» для выбранного запроса и выбрать параметр запроса в таблице.
- 4) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».

7.3. Формирование и выполнение запроса

Формирование и выполнение запроса может быть произведено как из рабочего окна «Анализ данных», так и из окна связанных объектов «Параметры запроса» для выбранного запроса.

7.3.1. Выполнение запроса

Для формирования и выполнения запроса из рабочего окна «Анализ данных» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос (или подзапрос) или из окна связанных объектов «Параметры запроса» для выбранного запроса нажать кнопку «Выполнить запрос» панели «Правка».

3) Запрос будет сформирован и выполнен. При формировании запроса будет учтена вся ветвь дочерних подзапросов данного запроса. Родительский запрос, если таковой имеется, не учитывается.

4) После выполнения запроса откроется диалоговое окно с информацией о количестве найденных объектов (рис. 7-29).

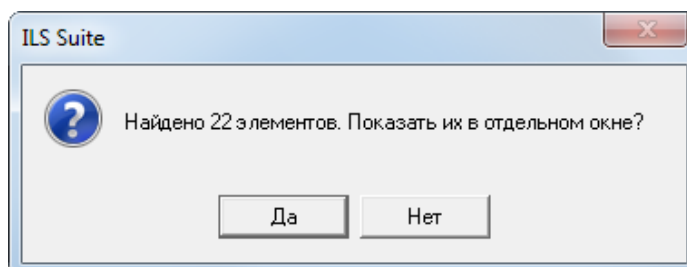


Рис. 7-29 – Информационное сообщение

5) Нажать кнопку «Да», чтобы открыть результаты поиска в новом рабочем окне (рис. 7-30).

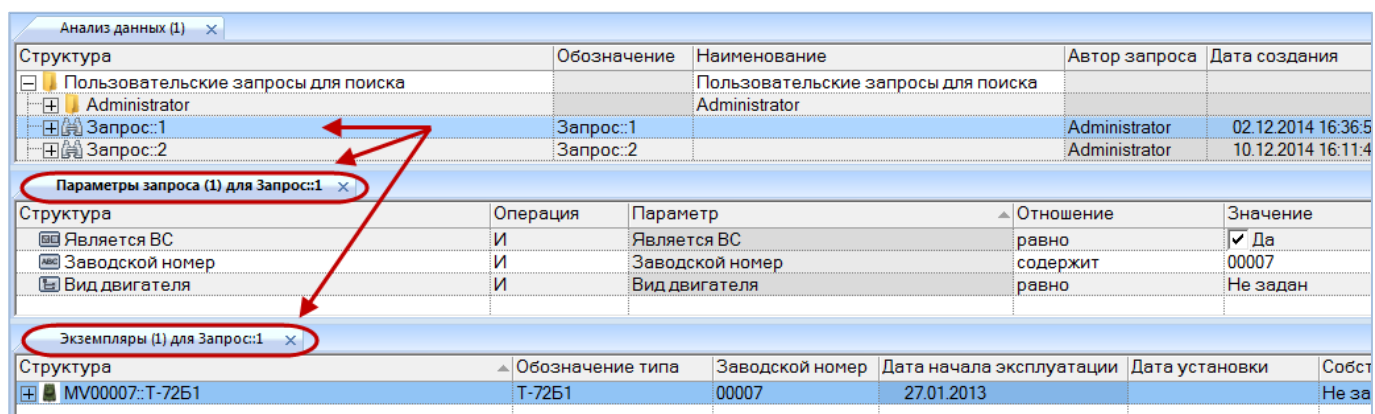


Рис. 7-30 – Рабочее окно с результатами поиска

б) Если для запроса (без учета его подзапросов) не были заданы параметры или для всех параметров не выбрано отношение, то запрос не будет сформирован и появится предупреждающее сообщение, представленное на рис. 7-31. В этом случае необходимо задать параметры и снова нажать кнопку «Выполнить запрос» панели «Правка» для формирования и выполнения запроса.

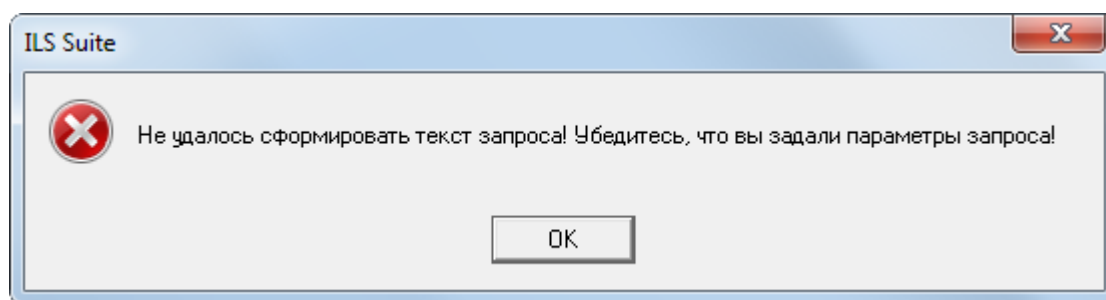


Рис. 7-31 – Предупреждающее сообщение

7.3.2. Результаты выполнения запроса

Результаты выполнения каждого запроса сохраняются в программе ILS Suite вместе с этим запросом до момента отключения пользователя от базы данных. Однако при изменении значения в поле «Операция» для непустых подзапросов или изменении в параметрах запроса или его подзапросов (добавление, удаление параметра, изменение настроек параметра) происходит сброс результатов данного запроса и всех его родительских запросов. Изменения в базе данных, касающиеся объектов поиска, не затрагивают результаты уже выполненного запроса.

Для просмотра результатов запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос в списке запросов (1 на рис. 7-32).
- 3) Если данный запрос ранее был выполнен и были найдены какие-либо объекты БД, то кнопка «Результаты запроса» станет активной – нажать эту кнопку (2 на рис. 7-32).

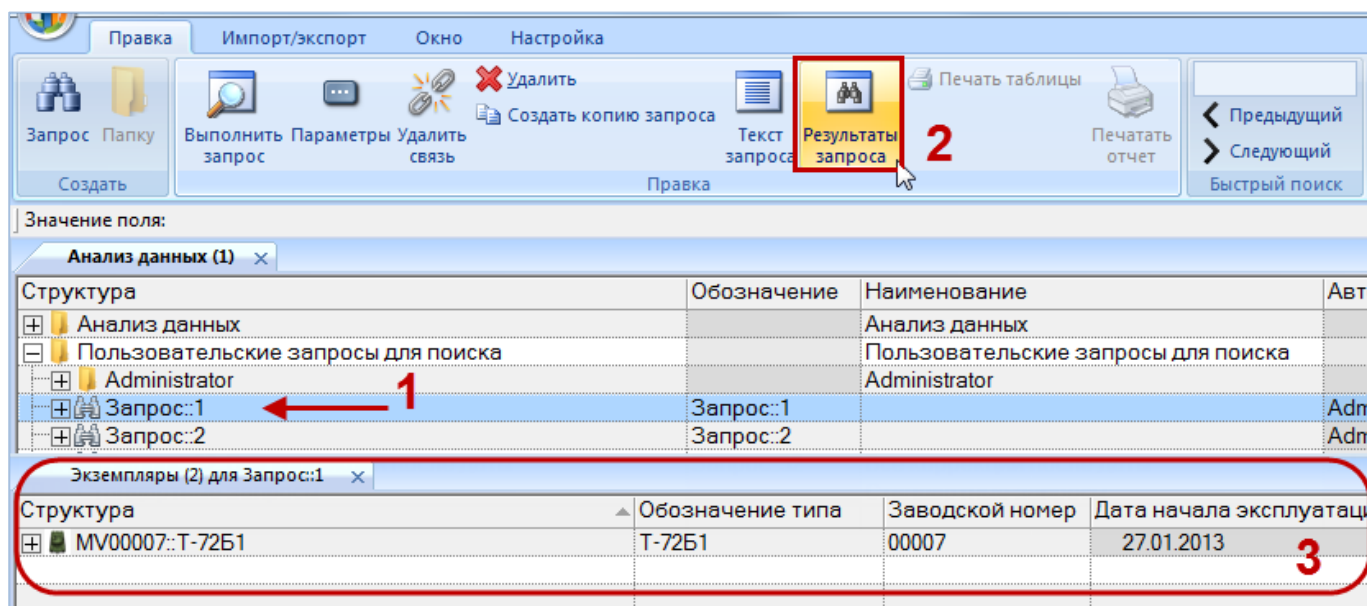


Рис. 7-32 – Просмотр результатов выполнения запроса

4) Откроется новое окно связанных объектов, в котором будут показаны результаты расчета (3 на рис. 7-32).

7.3.3. Редактирование запроса на языке STEP QL

Язык STEP QL (STQL) является языком написания запросов для поиска информации. Для формирования запроса используется графический интерфейс языка STQL – рабочее окно «Анализ данных» и окно связанных объектов «Параметры запроса». Если данного интерфейса недостаточно для создания какого-нибудь специфического запроса, то можно воспользоваться текстовым режимом редактирования запроса и ввести его вручную. Подробная информация о языке STQL представлена в «Руководстве по PSS API» (для доступа к ней на компьютере пользователя должен быть установлен пакет программ PSS, рис. 7-33). Запрос на языке STQL может быть сохранен в текстовый файл.

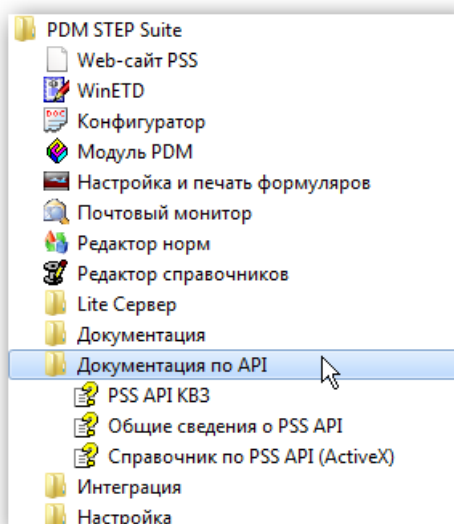


Рис. 7-33 – Документация по языку запросов STQL в пакете программ PSS

Для перехода к текстовому режиму необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Создать запрос и хотя бы один параметр для него.
- 3) Запустить запрос на исполнение, чтобы сформировать его. В диалоговом окне с информацией о количестве найденных объектов, представленном выше на рис. 7-29, нажать кнопку «Да» или «Нет».

Примечание. При подключении к базе данных и после редактирования запроса, его подзапросов и их параметров происходит сброс текста запроса и его необходимо заново сформировать, запустив его на исполнение.

- 4) Нажать кнопку «Текст запроса» панели «Правка» в рабочем окне «Анализ данных». Кнопка станет активной после формирования запроса (при запуске на выполнение).
- 5) Откроется окно редактора запросов «Ввод запросов» (рис. 7-34).

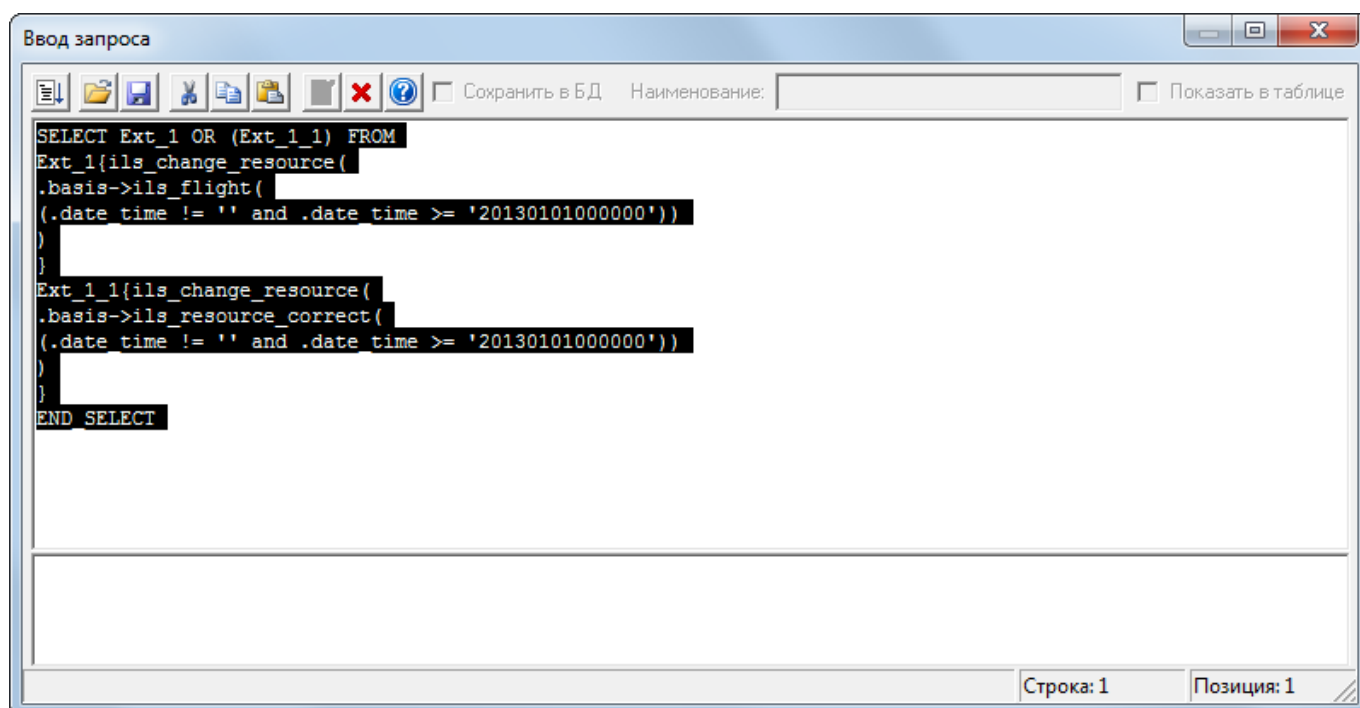










Рис. 7-34 – Текстовый редактор запросов

Краткое описание инструментов окна «Ввод запроса» приведено в таблице 7-1.


Таблица 7-1. Инструменты окна «Ввод запроса»

Кнопка	Описание
	Инструмент «Выполнить» предназначен для выполнения запроса.
	Инструмент «Сохранить» предназначен для сохранения текста запроса в файл.
	Инструмент «Открыть» предназначен для загрузки текста запроса из файла.
	Инструмент «Отмена» предназначен для выхода из текстового режима без сохранения изменений, внесенных после последнего выполнения запроса.
	Инструмент «Вывести подсказку» предназначен для отображения информации о правилах составления запроса.
	Инструмент «Вырезать» предназначен для редактирования текста запроса.
	Инструмент «Копировать» предназначен для редактирования текста запроса.
	Инструмент «Вставить» предназначен для редактирования текста запроса.

б) Отредактировать текст запроса на языке STQL.

Для вставки в текст запроса используются символы:

- для вставки комментария до конца строки – «//»;
- для вставки символов табуляции – комбинация клавиш CTRL и TAB;
- для обозначения соответственно начала и конца комментария, который может располагаться на нескольких строках – «/*» и «*/» –.

7) Для выполнения запроса нажать кнопку «Выполнить»  на панели инструментов окна «Ввод запросов». Перед выполнением запроса производится синтаксический и семантический разбор текста и при возникновении ошибок в тексте запроса выводится соответствующее пояснение в нижней части окна «Ввод запроса».

Результаты выполненного запроса будут храниться вместе с исходным запросом, который может отличаться от запроса, сформированного в текстовом виде в окне «Ввод запроса». При нажатии кнопки «Результаты запроса» панели «Правка» в рабочем окне «Анализ данных» будут показаны результаты выполнения запроса, который был сформирован в окне «Ввод запросов», если после этого не выполнялся исходный запрос.

8) После выполнения запроса окно «Ввод запроса» будет закрыто и в новом диалоговом окне будет выведена информация о количестве найденных объектов (см. выше рис. 7-29). Нажать в нем кнопку «Да», чтобы открыть результаты поиска в новом рабочем окне.

Редактирование запроса и выполнение его в окне редактора «Ввод запросов» не приводит к изменению запроса, отображаемого в рабочем окне «Анализ данных» и «Параметры запроса». В противоположность этому, запуск запроса в окне «Анализ данных» или «Параметры запроса» приводит к формированию текста запроса на основе данных этих окон, а редактирование запроса, его подзапросов и их параметров – к очистке текста запроса.

7.4. Экспорт и импорт запросов

7.4.1. Сохранение запроса в файл

Для сохранения запроса (включая все его подзапросы и параметры запроса и подзапросов) в файл необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос, который необходимо сохранить в файле (рис. 7-35).
- 3) Нажать кнопку «Сохранить запрос в файл» панели «Правка».

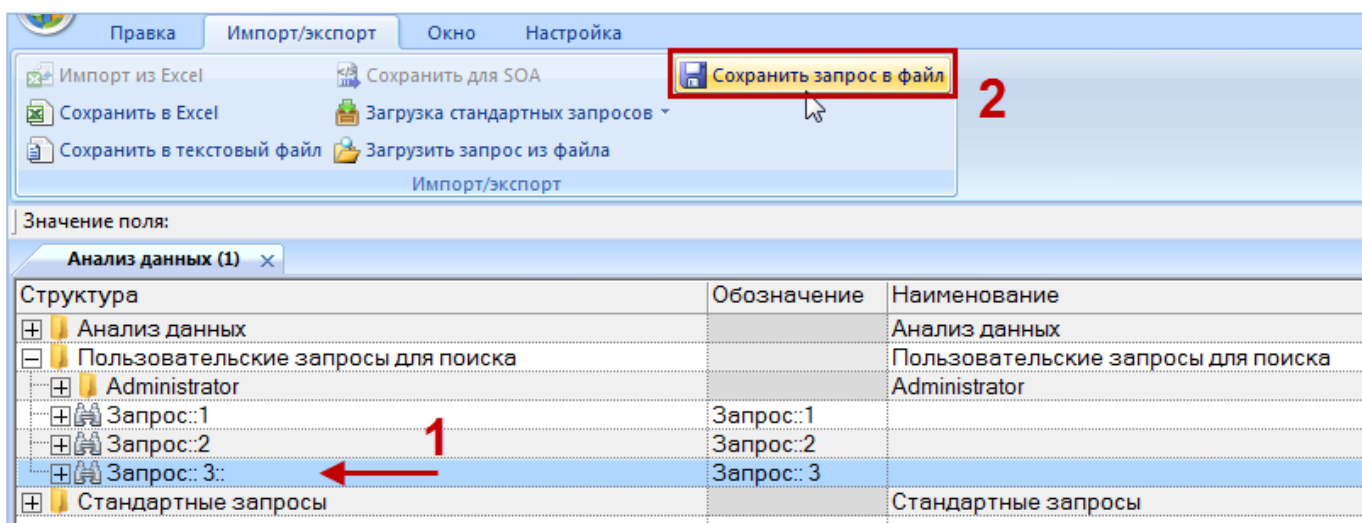


Рис. 7-35 – Сохранение запроса в файл

- 4) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения (рис. 7-36). По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с обозначением запроса.

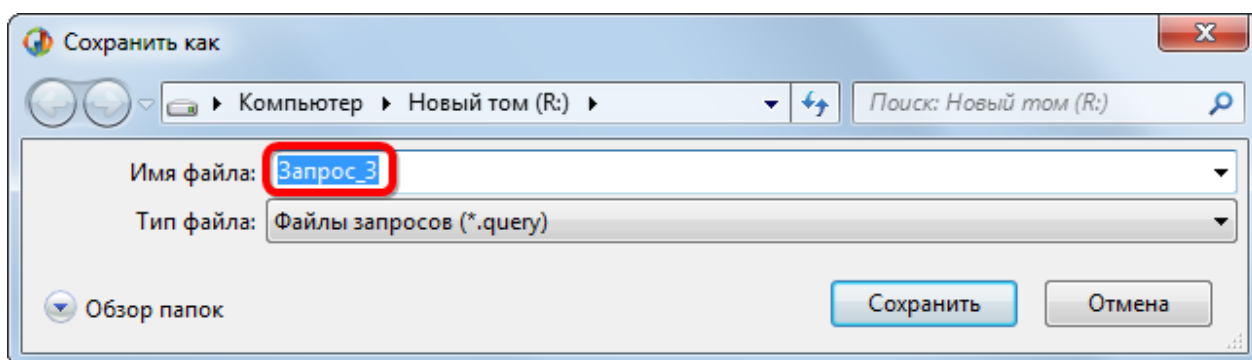


Рис. 7-36 – Стандартное окно «Сохранить как»

5) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 7-37). Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла.

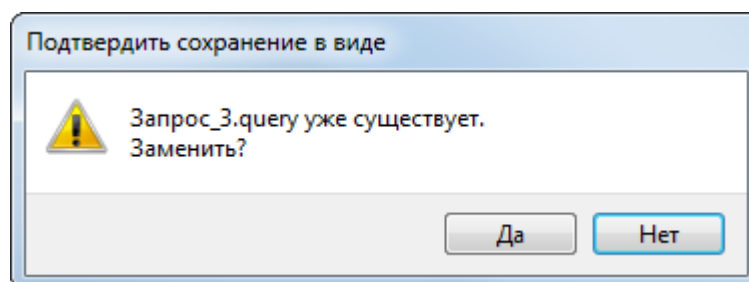


Рис. 7-37 – Подтверждение о перезаписи файла

6) После сохранения запроса в файл выводится информационное сообщение (рис. 7-38).

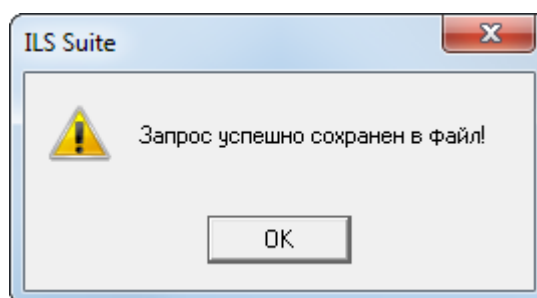


Рис. 7-38 – Информационное сообщение

7) Нажать «Да» для закрытия окна.

Для загрузки в БД запроса, сохраненного в файле, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

7.4.2. Загрузка запроса из файла

1) Выбрать папку, в которую необходимо загрузить запрос (рис. 7-39).

2) Нажать кнопку «Загрузить запрос из файла» панели «Импорт/экспорт».

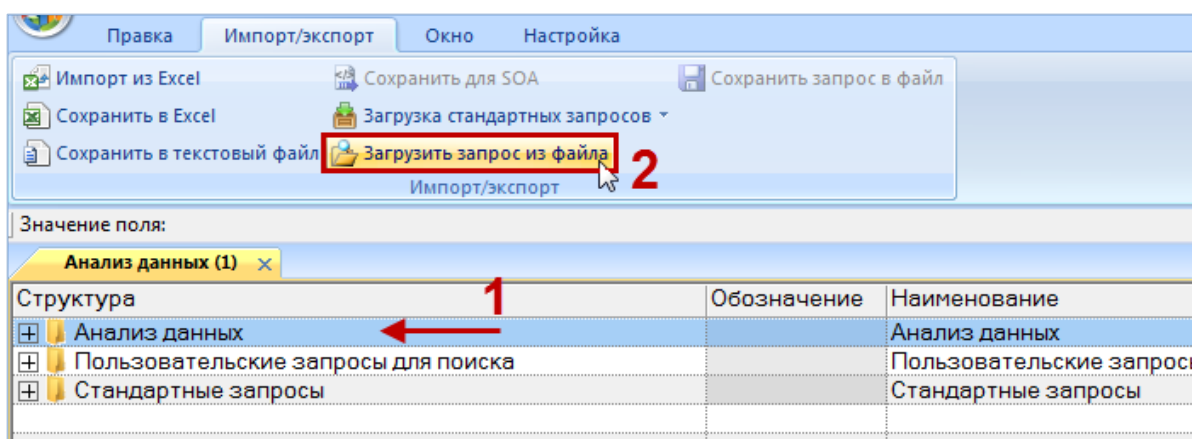


Рис. 7-39 – Загрузка запроса из файла

- 3) В стандартном диалоговом окне «Открыть» выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».
- 4) После загрузки запроса из файла выводится информационное сообщение (рис. 7-40).

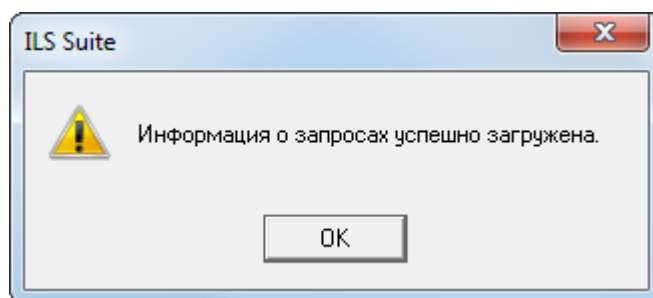


Рис. 7-40 – Информационное сообщение

- 5) Нажать «Да» для закрытия окна.

Примечание. Если в базе уже имеется запрос с тем же обозначением, что и загружаемый запрос, то все данные в нем будут заменены на импортированные.

7.5. Поиск объектов в БД по выбранному разделу

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне для данного типа объектов – «Экземпляры», «Логистическая структура», «Наработка», «Неисправности», «Расходные материалы», «Оборудование и инструменты» и др.

7.5.1. Окно поиска по выбранному разделу

Для открытия окна для выполнения поиска объектов в БД по разделу необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 7-41).

3) В верхней части окна («Пользовательские запросы для раздела») перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними («Параметры запроса для поиска»).

Таблица в верхней части окна в блоке «Пользовательские запросы для раздела» по умолчанию включает две строки:

– «Новый запрос» – эта строка используется, когда нужно создать новый запрос. При ее выделении в нижней части окна будут перечислены все параметры подсистемы, для которых в модуле администрирования ILS установлен флаг в поле «Первый уровень» (см. «Руководство администратора ILS»).

– «Последний выполненный запрос» – эта строка используется, когда нужно изменить и/или повторно выполнить последний выполненный запрос. Если для выбранной подсистемы еще не был выполнен ни один запрос, то список параметров для него будет пустым (рис. 7-42).

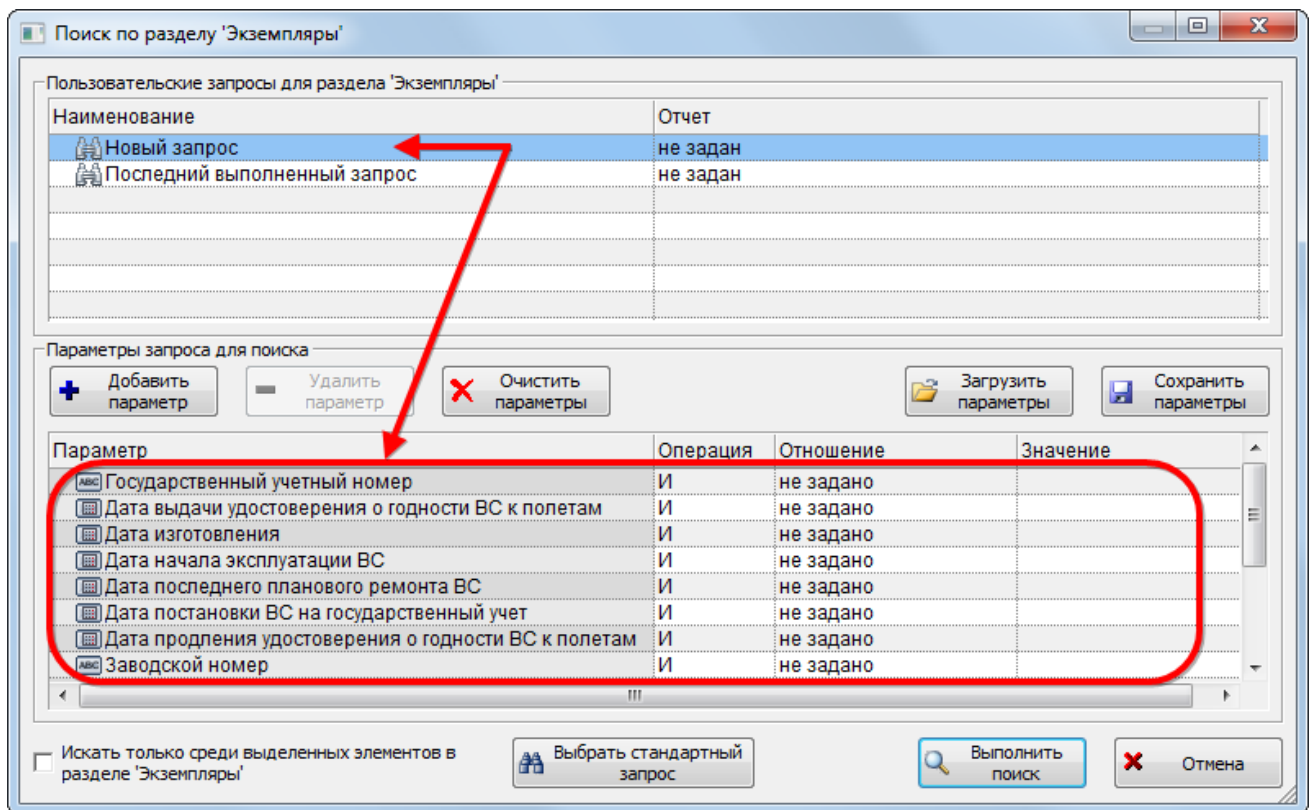


Рис. 7-41 – Диалоговое окно «Поиск по разделу»

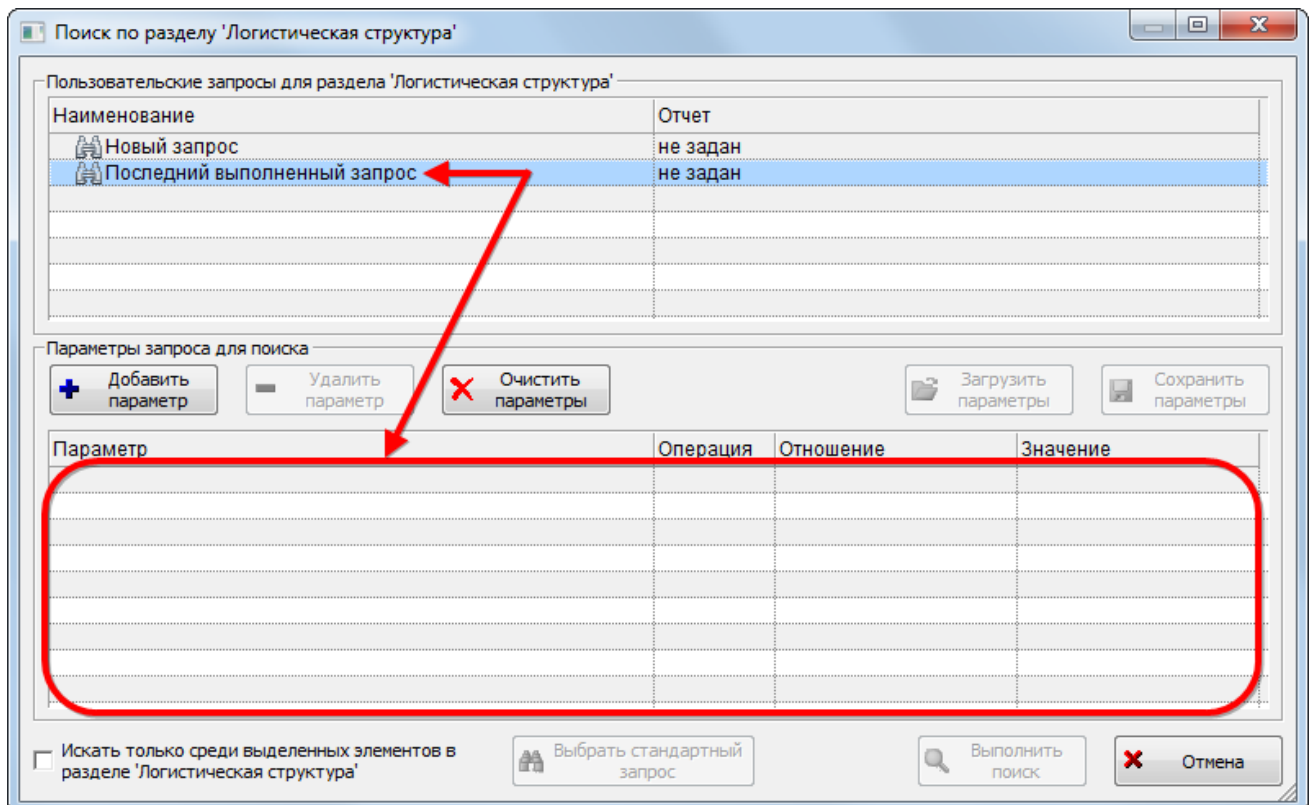
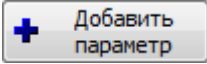
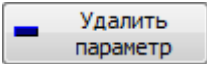
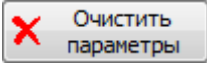
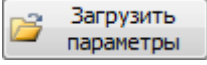
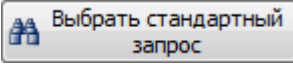
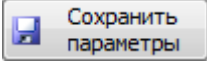
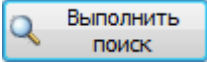



Рис. 7-42 – Пустой список параметров в случае, когда не выполнялся еще ни один запрос

4) В верхней части диалогового окна также отображаются запросы, созданные пользователем для данной подсистемы. Эти запросы могут быть созданы либо в диалоговом окне «Поиск по разделу», либо вручную помещены в папку для данной подсистемы и данного пользователя в рабочем окне «Анализ данных».

5) Краткое описание инструментов диалогового окна «Поиск по разделу» приведено в таблице 7-2.

Таблица 7-2. Инструменты диалогового окна «Поиск по разделу»

Кнопка	Описание
	Инструмент «Добавить параметр» предназначен для добавления в таблицу «Параметры запроса для поиска» параметра из списка допустимых параметров данной подсистемы, для которых в модуле администрирования ILS установлен флаг в поле «Первый уровень» (см. руководство администратора ILS).
	Предназначен для удаления выбранного параметра из таблицы «Параметры запроса для поиска».
	Предназначен для удаления всех параметров из таблицы «Параметры запроса для поиска».
	Предназначен для открытия диалоговое окно «Все запросы для раздела» и загрузки параметров ранее созданного пользователем запроса в выбранный запрос.
	Предназначен для загрузки параметров стандартного запроса в выбранный запрос.
	Предназначен для сохранения выбранного запроса.
	Выполняет выбранный запрос.
	Закрывает диалоговое окно «Поиск по разделу».

В настоящее время при поиске с помощью окна «Поиск по разделу» используется лишь часть возможностей языка запросов: поиск и формирование запросов производится только по параметрам основного запроса, а его подзапросы не учитываются.

7.5.2. Структура папки «Пользовательские запросы для поиска»

При формировании запроса в диалоговом окне «Поиск по разделу» в рабочем окне «Анализ данных» автоматически создается папка «Пользовательские запросы для поиска» (1 на рис. 7-43).

Папка «Пользовательские запросы для поиска» включает папки с именами пользователей (ФИО сотрудника и логин пользователя; если в модуле администрирования изменить ФИО сотрудника, для него будет создана новая папка – 2 на рис. 7-43).

Папка с именем пользователя включает папки с именами подсистем (3 на рис. 7-43). Папка, соответствующая подсистеме, включает:

- Запросы, созданные пользователем для данной подсистемы в окне «Поиск по разделу». В эту папку можно вручную поместить запрос. Если указанная для этого запроса подсистема совпадает с именем папки, запрос появится в окне «Поиск по разделу».

- Папку «Последний запрос», в которую автоматически помещается последний выполненный данным пользователем для данной подсистемы запрос в диалоговом окне Поиск по разделу (4 и 5 на рис. 7-43).

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания
Пользовательские запросы для поиска		Пользовательские запросы для поиска	
Smith J. (Administrator)		Smith J. (Administrator)	
Сидоров И.П. (Administrator)		Сидоров И.П. (Administrator)	
Логистическая структура		Логистическая структура	
Запрос:2_копия_5_копия_1::Седло / штырь	Запрос:2_копия_5_копия_1	Седло / штырь	04.04.2014
Запрос:2_копия_5_копия_3_копия_1:Брукс	Запрос:2_копия_5_копия_3_ко...	Брукс	04.04.2014
Последний запрос		Последний запрос	
Запрос:2_копия_5:Последний выполненный запрос	Запрос:2_копия_5	Последний выполненный запрос	04.04.2014
Отказы		Отказы	
Экземпляры		Экземпляры	
Прочие запросы		Прочие запросы	
Серийные номера для группы ПКИ		Серийные номера для группы ПКИ	
Стандартные запросы		Стандартные запросы	

Рис. 7-43 – Структура папки «Пользовательские запросы для поиска»

7.5.3. Создание и редактирование запроса

Для создания нового запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Открыть окно «Поиск по разделу», нажав кнопку «Поиск» панели «Правка».
- 3) Выбрать в верхней части диалогового окна «Поиск по разделу» запрос, на основе которого нужно создать новый запрос:
 - Выделить ранее созданный в диалоговом окне «Поиск по разделу» запрос, если необходимо создать новый запрос на его основе.
 - При выборе запроса с наименованием «Новый запрос» в таблице нижней части окна будут отображены все доступные параметры данной подсистемы, для которых в модуле администрирования ILS установлен флаг в поле «Первый уровень» (см. «Руководство администратора ILS»). Этот запрос необходимо выделить и в случае, если необходимо загрузить запрос, который существует в базе данных, но не отображается в диалоговом окне «Поиск по разделу», так как был создан в рабочем окне «Анализ данных» или относится к стандартным запросам.
 - Выделить запрос с наименованием «Последний выполненный вопрос», если необходимо создать запрос на его основе.
- 4) Отредактировать содержимое ячеек «Значение» и «Отношение» для тех параметров, по которым будет выполняться поиск. Если для параметра не задано отношение, при выполнении запроса он не будет использоваться.
- 5) Для добавления нового параметра нажать кнопку «Добавить параметр» и из раскрывшегося списка выбрать нужный параметр (рис. 7-44).

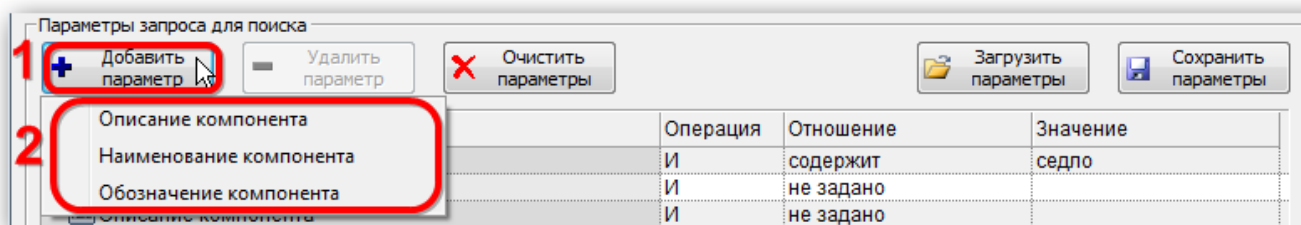


Рис. 7-44 – Добавление параметра к запросу

б) Если параметр входит в запрос несколько раз, то для него становится доступен выбор значения «ИЛИ» в поле «Операция» (рис. 7-45).

Параметр	Операция	Отношение	Значение
Наименование компонента	И	содержит	седло
Обозначение компонента	И	не задано	
Описание компонента	И	не задано	
Наименование компонента	И	содержит	штырь

Рис. 7-45 – Поле «Операция» доступно для выбора, только если параметр входит в состав запроса несколько раз

7) Для удаления выбранного параметра из запроса выделить его в таблице и нажать кнопку «Удалить параметр». В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 7-46).

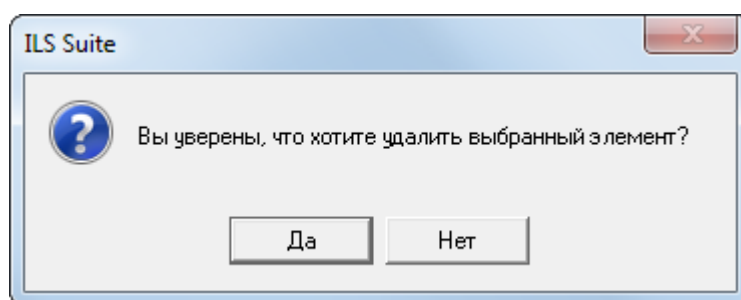


Рис. 7-46 – Информационное сообщение

8) Для удаления всех параметров запроса нажать кнопку «Очистить параметры».

9) Для сохранения запроса, нажать кнопку «Сохранить параметры». Если запрос был создан на основе запроса «Новый запрос» или «Последний выполненный запрос», то поле «Наименование» откроется на редактирование – ввести имя запроса, под которым нужно его сохранить (рис. 7-47).

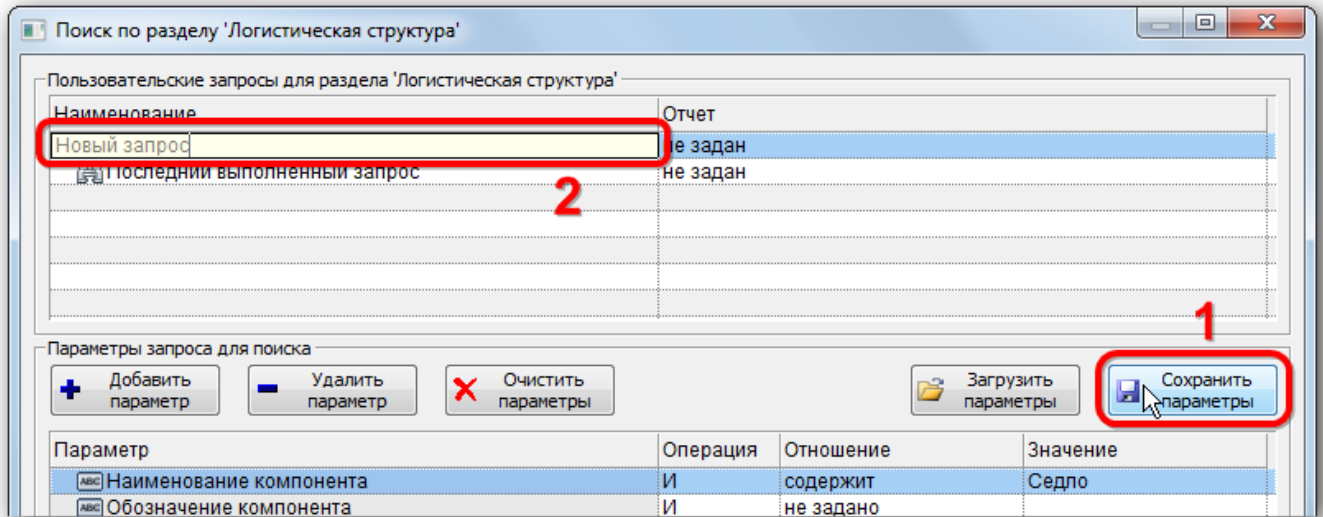


Рис. 7-47 – Ввести «Наименование» для сохраняемого запроса

10) Если запрос создан на основе ранее созданного пользователем, то при нажатии на кнопку «Сохранить параметры» раскроется список команд – выбрать пункт «Сохранить как» для сохранения запроса под новым именем или «Сохранить» для внесения изменений в существующий запрос (рис. 7-48).

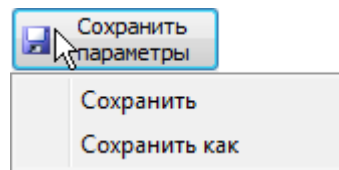


Рис. 7-48 – Выпадающее меню кнопки «Сохранить параметры»

11) Нажать кнопку «Да», чтобы закрыть информационное окно, приведенное на рис. 7-49.

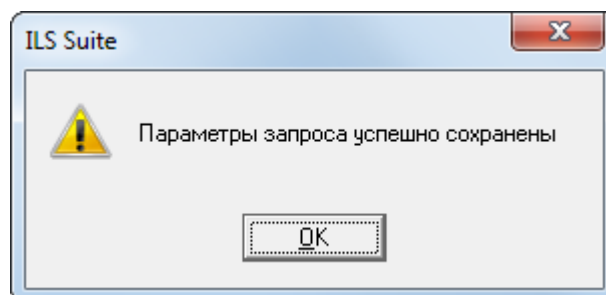


Рис. 7-49 – Информационное окно

12) Сохраненный запрос появится в списке пользовательских запросов. Также он попадает в папку в рабочем окне «Анализ данных», соответствующую текущему пользователю и выбранной подсистеме.

7.5.3.1. Загрузка произвольного запроса, созданного пользователями

Для загрузки запроса, который был создан текущим пользователем в рабочем окне «Анализ данных», а также другими пользователями и поэтому не отображается в диалоговом окне «Поиск по разделу», необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Открыть окно «Поиск по разделу», нажав кнопку «Поиск» панели «Правка».

3) Выбрать в верхней части окна «Поиск по разделу» запрос с наименованием «Новый запрос».

4) Нажать кнопку «Загрузить параметры».

5) В открывшемся диалоговом окне «Все запросы для раздела» выводятся папки и запросы для выбранной подсистемы, которые есть в рабочем окне «Анализ данных» (рис. 7-50). Нажать кнопку «Раскрыть дерево», чтобы развернуть структуру папок.

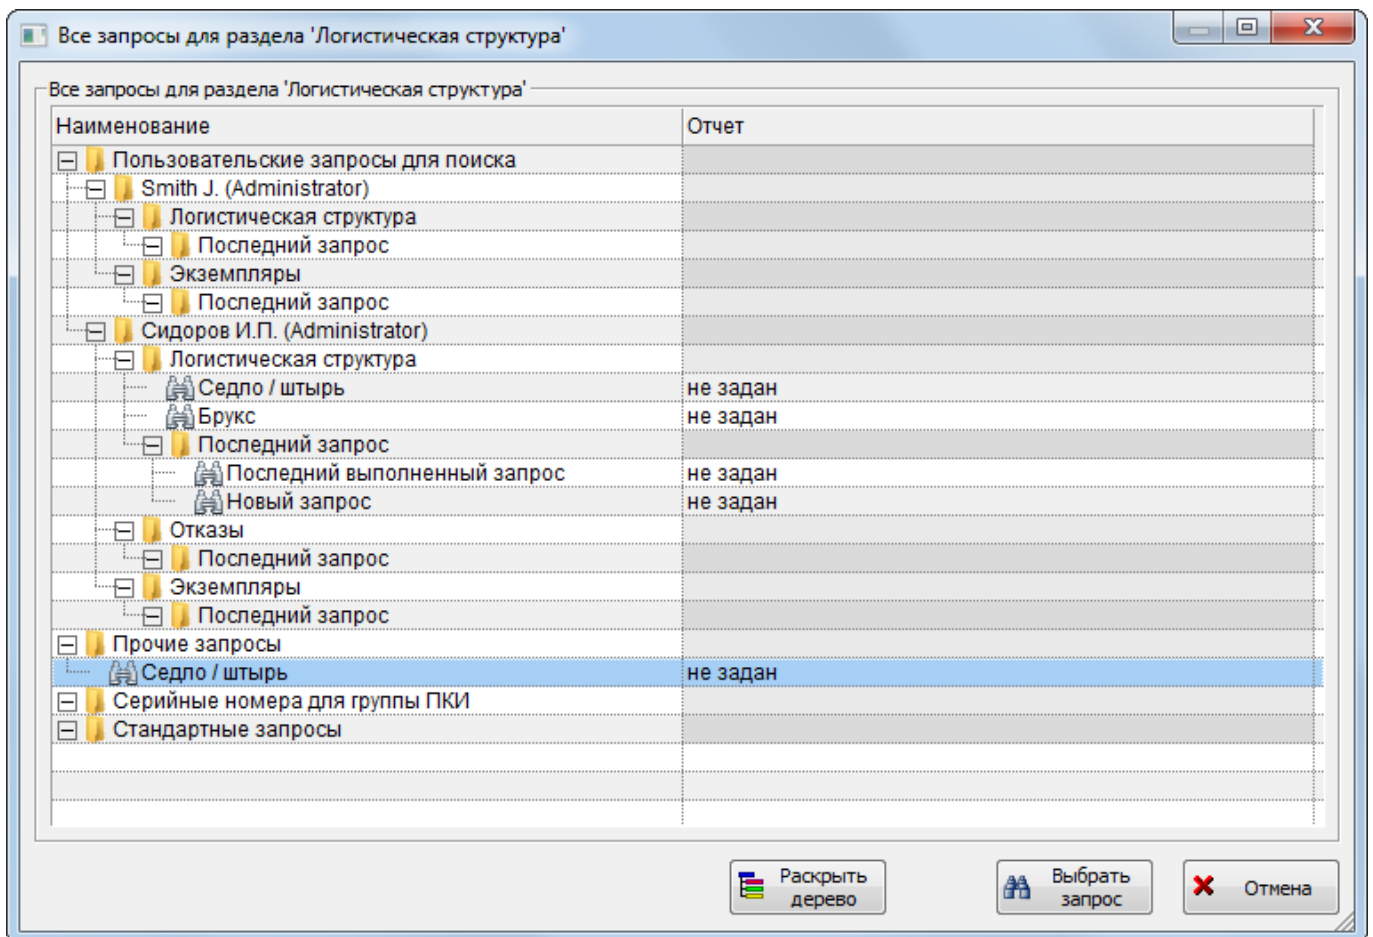


Рис. 7-50 – Диалоговое окно «Все запросы для раздела»

б) Выбрать запрос и нажать кнопку «Выбрать запрос». Диалоговое окно «Все запросы для раздела» будет закрыто. Параметры выбранного запроса будут загружены в новый запрос.

7) Созданный запрос можно выполнить или сохранить под новым именем.

7.5.3.2. Загрузка стандартного запроса

Для загрузки стандартного запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Открыть окно «Поиск по разделу», нажав кнопку «Поиск» панели «Правка».
- 3) Выбрать в верхней части окна «Поиск по разделу» запрос с наименованием «Новый запрос».

4) Нажать кнопку «Выбрать стандартный запрос» и из раскрывшегося списка выбрать стандартный запрос (рис. 7-51). Параметры выбранного запроса будут загружены в новый запрос.

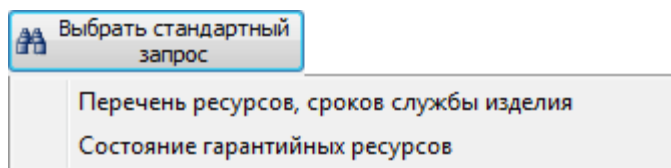


Рис. 7-51 – Пример стандартных запросов для раздела «Экземпляры»

5) Если для выбранной подсистемы нет стандартных запросов или они не загружены в базу данных, появляется предупреждающее сообщение (рис. 7-52).

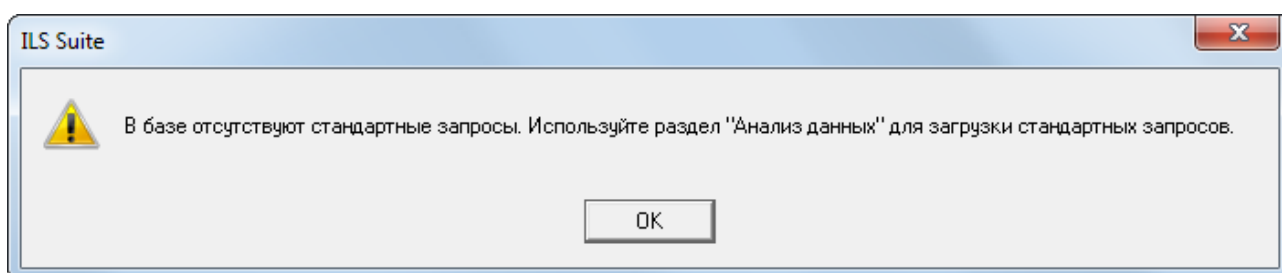


Рис. 7-52 – Предупреждающее сообщение

6) Созданный запрос можно выполнить или сохранить под новым именем.

7.5.4. Выполнение запроса

Для выполнения запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить нужный запрос в верхней части окна «Поиск по разделу» и нажать кнопку «Выполнить поиск».
- 3) Найденные объекты будут отображены в папке «Результаты поиска» (рис. 7-53).

Структура	Обозначение	Наименование	Описание
Актуально		Актуально	
Временная		Временная	
Компоненты		Компоненты	
Результаты поиска		Результаты поиска	
B2001502:Седло	B2001502	Седло	Brooks B135 Unisex Honey Chrome Steel Double Spring
B2002001:Седло	B2002001	Седло	Brooks B67 Pre-aged Tan with Laces Black Steel Rail
B2000409:Седло	B2000409	Седло	Brooks Team Pro Classic Honey Chrome Steel Rail
B2000404:Седло	B2000404	Седло	Brooks Team Pro Black Top Titanium Rails
NM884761:Седло	NM884761	Седло	San Marco Caymano Saddle S.I.Z.E. 235
МХМС:Седло	МХМС	Седло	Merida X-mission competition
Штырь x-mission:Штырь	Штырь x-mission	Штырь	
Штырь FSA:Штырь	Штырь FSA	Штырь	
Штырь Pг:Штырь	Штырь Pг	Штырь	
Штырь 28.6 мм станд. РАПИД:Штырь	Штырь 28.6 мм станд. РАПИД	Штырь	
Ш28.6К:Штырь 28.6 мм класс. РАПИД	Ш28.6К	Штырь 28.6 мм класс. РАПИД	
Ш28.6С:Штырь 28.6 мм станд.	Ш28.6С	Штырь 28.6 мм станд.	
Ш31.8К:Штырь 31.8 мм класс. РАПИД	Ш31.8К	Штырь 31.8 мм класс. РАПИД	

Рис. 7-53 – Найденные объекты в папке «Результаты поиска»

4) После выполнения запроса, запрос попадает в папку «Последний запрос» под именем «Последний выполненный запрос». Ранее выполненный запрос будет заменен новым.

Наименование папки «Результаты поиска» включает имя выполненного запроса и имя отчета. Если папка с таким наименованием уже существует, то новые результаты отображаются в данной папке, а старые удаляются. Для каждого окна ILS Suite папки «Результаты поиска» свои, то есть в разных окнах могут быть папки с одинаковыми наименованиями. Папки создаются в момент выполнения запроса. Все папки «Результаты поиска» для данного окна удаляются при закрытии окна. При удалении папки кнопкой «Удалить» панели «Правка» *объекты внутри папки не удаляются*. Удаляется только сама папка и ее подпапки. Для удаления объектов необходимо их выделить в папке и нажать кнопку «Удалить».

7.5.5. Удаление запроса

Для удаления запроса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос в структуре папки «Пользовательские запросы для поиска».
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».

7.6. Формирование отчетов

По результатам выполнения запроса из рабочего окна «Анализ данных» могут быть созданы отчеты – стандартный (по видимым столбцам таблицы с результатами выполнения запроса) или типовой, а при выполнении поиска из диалогового окна «Поиск по разделу» – типовой отчет. Эти отчеты формируются в программе «*Конструктор отчетов*». Они могут быть распечатаны, а также сохранены в файл формата конструктора отчетов (с расширением *aplrep*).

В отчет попадают данные по тем объектам БД, которые включены в папку с результатами поиска. Если вручную добавить в эту папку новые объекты или удалить имеющиеся в ней, то отчет будет составлен с учетом измененного списка объектов в папке.

7.6.1. Стандартный отчет

В стандартном отчете данные сохраняются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в отчете совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне.
- Порядок следования колонок сохраняется.
- Сортировка данных сохраняется.

Для формирования стандартного отчета необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать запрос и нажать кнопку «Выполнить запрос» панели «Действия» в рабочем окне «Анализ данных». Или нажать кнопку «Результаты запроса» панели «Правка» в рабочем окне «Анализ данных», если она активна.
- 3) Перейти в окно с результатами запроса.
- 4) Нажать кнопку «Печать таблицы» панели «Правка» (рис. 7-54). Внешний вид панели «Правка» может отличаться от представленного ниже, в зависимости от подсистемы по которой выполнялся запрос.

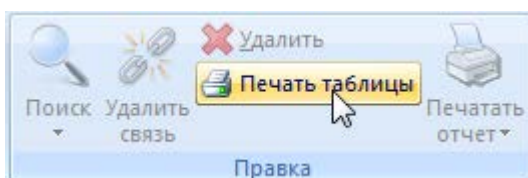


Рис. 7-54 – Формирование стандартного отчета

5) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с обозначением запроса. В случае стандартного запроса оно формируется на основе обозначения запроса и названия отчета, указанного в поле «Отчет» для запроса.

б) Стандартный отчет будет сформирован и открыт в программе «Конструктор отчетов» (рис. 7-55).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Фактическая средняя наработка на отказ	Фактическая интенсивность отказов	Фактическая средняя наработка на отказ и повреждение	Изготовитель	Разработчик
БКУ М200	000	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М21	1	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М211	11	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М22	2	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М23	3	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М24	4	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М25	5	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М26	6	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М27	7	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М28	8	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М29	9	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М3	3	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М30	00	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М31	1	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М32	2	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М33	3	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М34	4	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М35	5	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М36	6	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА
БКУ М37	7	БКУ		Фактически данные	Фактически данные	Фактически данные	ИЗДА	ИЗДА

Рис. 7-55 – Стандартный отчет в окне «Конструктор отчетов»

7) В заголовке отчета выводится дата его создания, параметры данного запроса без учета его подзапросов (параметр, отношение, значение), а для стандартного запроса также наименование типового отчета, если он указан в поле «Отчет» для запроса.

8) Полученный отчет можно распечатать, а также сохранить в файл на диске.

7.6.2. Типовой отчет

Типовые отчеты предназначены для отображения подробной информации по различным объектам БД (экземплярам ФИ, двигателей, по неисправностям).

Вид отчета для запроса (подзапроса) задается в поле «Отчет» в рабочем окне «Анализ данных» или в диалоговом окне «Поиск по разделу». Список типовых отчетов в этом поле формируется в зависимости от выбранного значения в поле «Подсистема» для запроса. Для запроса и его подзапросов можно выбрать разные типовые отчеты.

Для формирования типового отчета необходимо, чтобы вид отчета был задан для запроса до его выполнения. Если сначала выполнить запрос, а затем указать для него вид отчета, то отчет не будет сформирован.

Для формирования типового отчета из рабочего окна «Анализ данных» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить запрос и выбрать нужный шаблон отчета из списка в поле «Отчет» для запроса (для стандартного запроса изменить это поле нельзя – см. пункт 7.1.1 «Загрузка запросов по умолчанию», стр. 131).

3) Выделить запрос и нажать кнопку «Выполнить запрос» панели «Действия» в рабочем окне «Анализ данных». Или нажать кнопку «Результаты запроса» панели «Правка» в рабочем окне «Анализ данных», если она активна.

4) Перейти в окно с результатами запроса.

5) Нажать кнопку «Печатать отчет» панели «Правка» в окне с результатами запроса (рис. 7-56). Внешний вид панели «Правка» может отличаться от представленного ниже, в зависимости от подсистемы по которой выполнялся запрос.

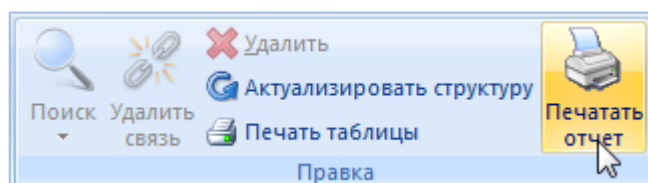


Рис. 7-56 – Формирование типового отчета

б) Типовой отчет будет сформирован и открыт в программе «Конструктор отчетов».

7) В заголовке отчета выводится дата его создания, название отчета (указанное в поле «Отчет» для запроса), а также некоторые другие сведения.

8) Полученный отчет можно распечатать, а также сохранить в файл на диске.

Для формирования типового отчета при использовании диалогового окна «Поиск по разделу» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть необходимое рабочее окно – «Экземпляры», «Наработка» или «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить нужный запрос в верхней части окна «Поиск по разделу».

3) Для запроса в раскрывающемся списке поля «Отчет» выбрать нужный шаблон отчета.

4) Нажать кнопку «Выполнить запрос» для выполнения запроса.

5) Выделить папку «Результаты отчета» или любой найденный элемент в этой папке.

6) Нажать кнопку «Печатать отчет» панели «Окно» рабочего окна (рис. 7-56).

7) Типовой отчет будет сформирован и открыт в программе «Конструктор отчетов».

7.7. Построение диаграмм

После выполнения запроса по поиску объектов, результаты выполненного запроса отображаются в рабочем окне раздела, который соответствует базовому объекту запроса. В рабочем окне с результатами запроса доступны все функциональные вкладки соответствующего раздела, в том числе вкладка «Анализ» с диаграммами.

Далее перечислены все доступные в системе диаграммы, действия по работе с ними описаны в соответствующих разделах.

Диаграммы открываются из следующих рабочих окон:

1) Рабочее окно «Логистическая структура»:

- Распределение МТВФ:
 - Назначенные значения;
 - Расчетные значения;
 - Фактические значения.
- Динамика надежности:
 - Динамика надежности;
 - Динамика изменения наработки;
 - Динамика роста количества неисправностей.
- Динамика безопасности во времени:
 - Динамика безопасности;
 - Распределение количества происшествий во времени;
 - Эффективность проведенных мероприятий.

2) Рабочее окно «Экземпляры» и «Избранные ФИ»:

- Нарботка ФИ:
 - Распределение суммарной наработки;
 - Процентное распределение наработки;
 - Изменение наработки во времени;
 - Динамика надежности во времени;
 - Расходование ресурса компонента во времени.
- Неисправности ФИ:
 - Распределение неисправностей по ФИ;
 - Изменение количества неисправностей во времени.
- Исправность ФИ:
 - Распределение простоев по различным причинам во времени;
 - Временная шкала исправности ФИ;
 - Распределение полной исправности во времени;
 - Распределение неисправности по причине непланового ТО во времени.

- Безопасность экземпляров ФИ:
 - Динамика безопасности во времени;
 - Распределение количества происшествий во времени;
 - Эффективность проведенных мероприятий.
- 3) Рабочее окно «Наработка»:
 - Распределение во времени.
- 4) Рабочее окно «Неисправности»:
 - Распределение во времени.

8. ДОКУМЕНТЫ

Программный комплекс ILS Suite позволяет хранить электронно-технические документы (ЭТД). В качестве документа может выступать любой файл (pdf, jpg, bmp и пр.), способный храниться на компьютере: 3D-модель, файл мультимедиа, растровое изображение (например, отсканированный чертеж) и т.д. Документ может существовать в базе данных как сам по себе, так и ассоциированным с другим объектом БД (см. подраздел 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194).

Документы в базе данных могут быть открыты на просмотр, отредактированы, а также сохранены в виде самостоятельных файлов. Работа с документами выполняется с помощью стандартных приложений, зарегистрированных в операционной системе для данных типов файлов.

Для работы с документами предназначено рабочее окно «Документы». Оно существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно «Документы» доступно из различных рабочих окон, например:

- «Логистическая структура»;
- «Экземпляры»;
- «Избранных экземпляры ФИ»;
- «Организации»;
- «Избранные точки базирования»;
- «Бюллетени»;
- «Наработка»;
- «Неисправности».

В рабочем окне «Документы» документы располагаются в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

В общем случае при работе с документами выполняются следующие действия:

- 1) Создание документа.
- 2) Просмотр, редактирование документа.
- 3) Создание связи документа с другими объектами БД.

8.1. Работа с документами

Допустимые операции с документами в основном рабочем окне «Документы»:

- создание документа;
- удаление документа;
- перемещение документа в другую папку;
- удаление связи документа с папкой;
- установление связи документа с новой папкой.

Документ в базе данных характеризуется следующими полями:

- «Обозначение» – редактируемое поле. При создании документа из файла автоматически заполняется его именем.
- «Наименование» – редактируемое поле.
- «Описание» – редактируемое поле.
- «Дата ревизии» – не редактируемое поле. При создании документа из файла автоматически заполняется текущей датой.
- «Автор ревизии» – не редактируемое поле. При создании документа из файла автоматически заполняется именем текущего пользователя.
- «Начало редактирования» – не редактируемое поле. При взятии документа на редактирование автоматически заполняется текущей датой.
- «Редактирует» – не редактируемое поле. При взятии документа на редактирование автоматически заполняется именем пользователя, редактирующего документ.
- «Компьютер» – не редактируемое поле. При взятии документа на редактирование автоматически заполняется именем компьютера, с которого документ был взят на редактирование.
- «Путь» – не редактируемое поле. При взятии документа на редактирование автоматически указывается путь для редактируемого файла на компьютере пользователя, взявшего его на редактирование.

8.1.1. Создание документа

В системе предусмотрено несколько способов создания документов в рабочем окне «Документы»:

- Создание документа или группы документов на основе выбранных файлов.
- Создание документов для всех файлов, содержащихся в выбранной папке.
- Создание документа или группы документов с помощью перетаскивания файлов из файлового менеджера в рабочее окно «Документы».

8.1.1.1. Создание документа на основе выбранного файла

Для создания документа в папке необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав в меню управляющей кнопки раздел «Документы».
- 2) Выделить в таблице строку с нужной папкой, поместив на нее курсор и нажав левую кнопку мыши в любом месте этой строки. Выделенная строка помечается голубым цветом (рис. 8-1).
- 3) Нажать кнопку «Документ» панели «Создать» вкладки «Правка».
- 4) В стандартном диалоговом окне «Открыть» выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

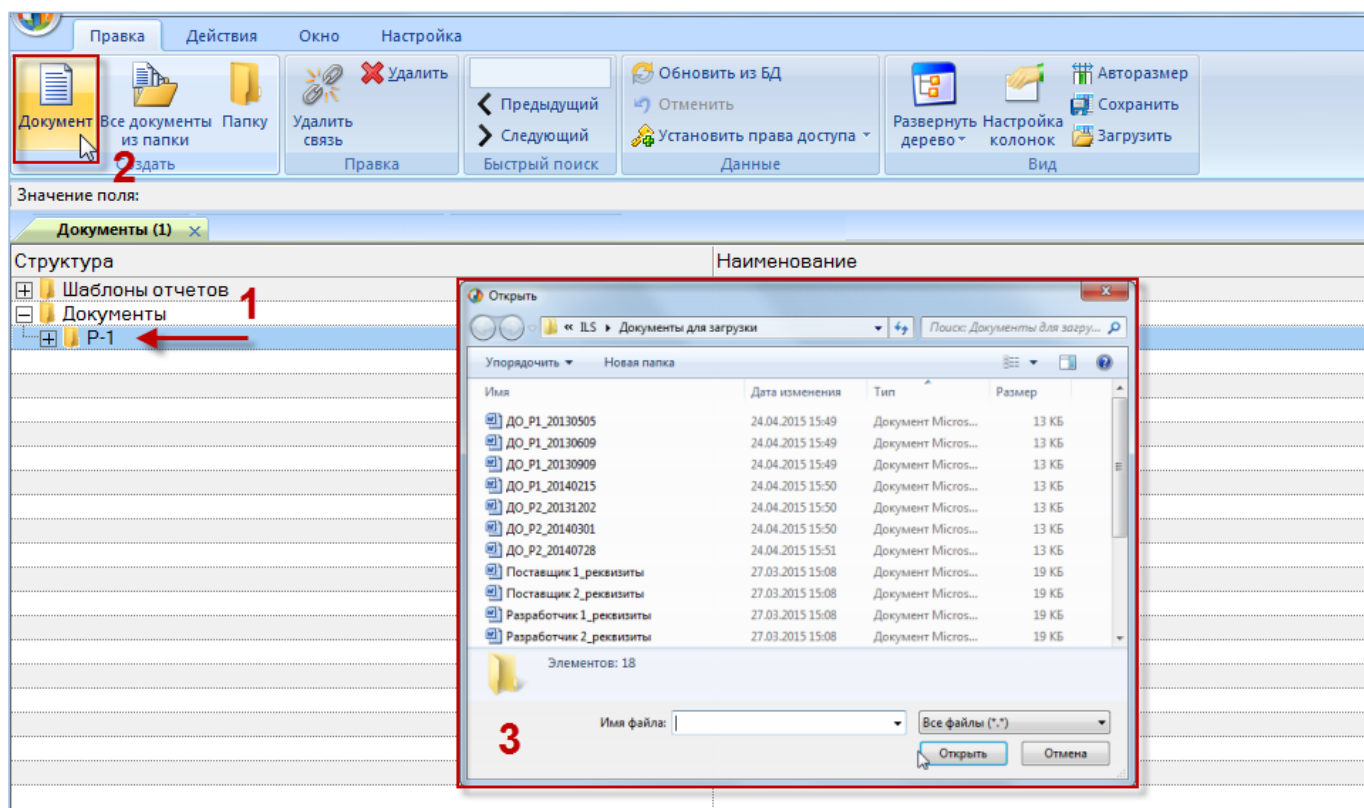


Рис. 8-1 – Добавление документа

5) При создании документа поле «Обозначение» автоматически заполняется именем выбранного файла и открывается на редактирование (рис. 8-2). Если на основе данного файла уже были созданы документы, то к имени файла будет добавлен порядковый номер документа для него.

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания ревизии	Автор ревизии
Шаблоны отчетов		Шаблоны отчетов		
Документы		Документы		
P-1		P-1		
DO_P1_20130505.docx	DO_P1_20130505.docx		24.04.2015 15:56:49	Administrator

Рис. 8-2 – Редактирование обозначения добавленного файла

6) Поле «Обозначение» является для документа обязательным. Если оставить его незаполненным и нажать клавишу ENTER, появится предупреждающее сообщение.

7) После создания документа, ввести необходимые значения в полях «Наименование» и «Описание».

8) При создании документа поле «Дата ревизии» автоматически заполняется текущей датой, а поле «Автор ревизии» – именем текущего пользователя. Эти поля являются не редактируемыми.

8.1.1.2. Создание документов на основе всех файлов в папке

Для создания документов на основе всех файлов в выбранной папке необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить в таблице строку с нужной папкой, поместив на нее курсор и нажав левую кнопку мыши в любом месте этой строки. Выделенная строка помечается голубым цветом.

3) Нажать кнопку «Все документы из папки» панели «Создать» функциональной вкладки «Правка» (рис. 8-3).

4) В стандартном диалоговом окне «Выбор папки» выбрать нужную папку и нажать кнопку «Выбрать».

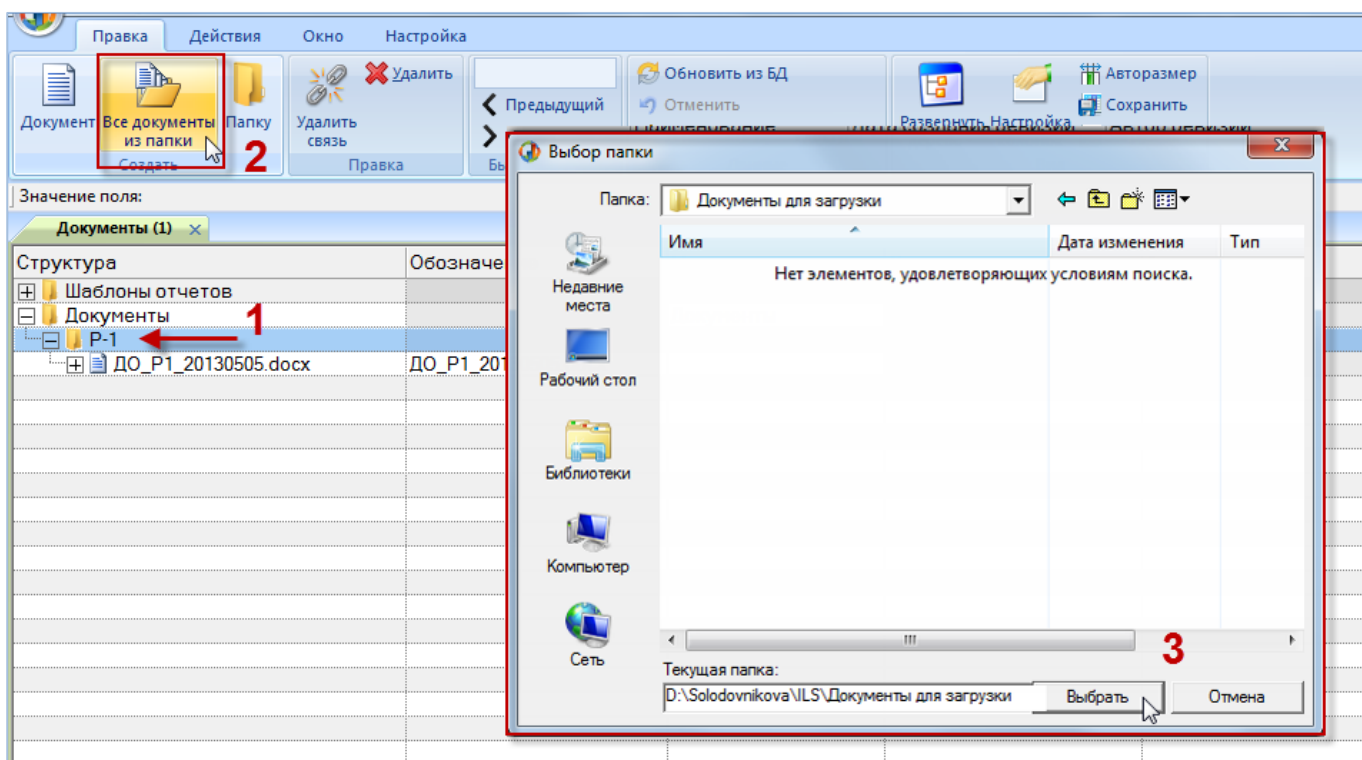


Рис. 8-3 – Создание документов для всех файлов в папке

5) В появившемся информационном сообщении, приведенном на рис. 8-4, нажать кнопку «Да» для создания документов из выбранного каталога.

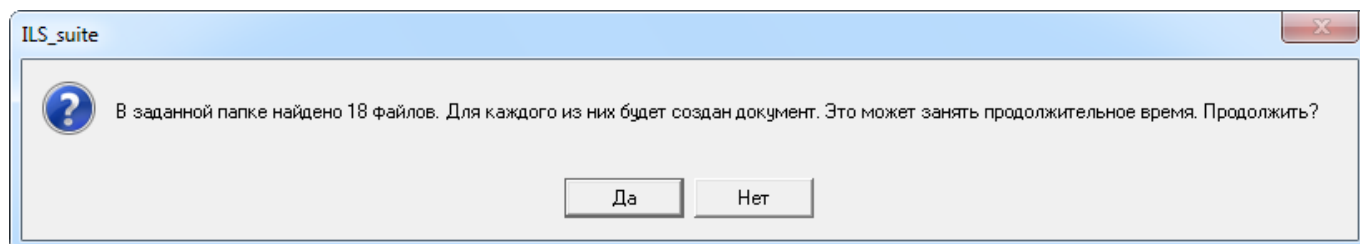


Рис. 8-4 – Информационное сообщение

б) В результате будет создана группа документов (рис. 8-5). При этом для каждого документа поле «Обозначение» автоматически заполняется именем выбранного файла. Если на основе какого-то файла уже были созданы документы, то к имени файла будет добавлен порядковый номер документа для него.

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания ревизии	Автор ревизии
Шаблоны отчетов		Шаблоны отчетов		
Документы		Документы		
Р-1		Р-1		
ДО_P1_20130505.docx	ДО_P1_20130505.docx		24.04.2015 15:56:49	Administrator
ДО_P1_20130505.docx_1	ДО_P1_20130505.docx_1		24.04.2015 16:24:01	Administrator
ДО_P1_20130609.docx	ДО_P1_20130609.docx		24.04.2015 16:24:03	Administrator
ДО_P1_20130909.docx	ДО_P1_20130909.docx		24.04.2015 16:24:04	Administrator
ДО_P1_20140215.docx	ДО_P1_20140215.docx		24.04.2015 16:24:05	Administrator
ДО_P2_20131202.docx	ДО_P2_20131202.docx		24.04.2015 16:24:06	Administrator
ДО_P2_20140301.docx	ДО_P2_20140301.docx		24.04.2015 16:24:08	Administrator
ДО_P2_20140728.docx	ДО_P2_20140728.docx		24.04.2015 16:24:09	Administrator
Поставщик_1_реквизиты.docx	Поставщик_1_реквизиты...		24.04.2015 16:24:18	Administrator
Поставщик_2_реквизиты.docx	Поставщик_2_реквизиты...		24.04.2015 16:24:19	Administrator

Рис. 8-5 – Создание группы документов

7) После создания документов, ввести необходимые значения в полях «Наименование» и «Описание».

Примечание. При создании документов будут использованы только файлы первого уровня вложенности в выбранной папке. Если выбранная папка содержит подпапки с файлами, то документы для них созданы не будут.

8.1.1.3. Создание документа перетаскиванием файла из файлового менеджера

Для создания нового документа перетаскиванием файла из файлового менеджера необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить в Проводнике ОС Windows файл (группу файлов) и переместить его на папку или содержимое папки в рабочее окно «Документы» (рис. 8-6).

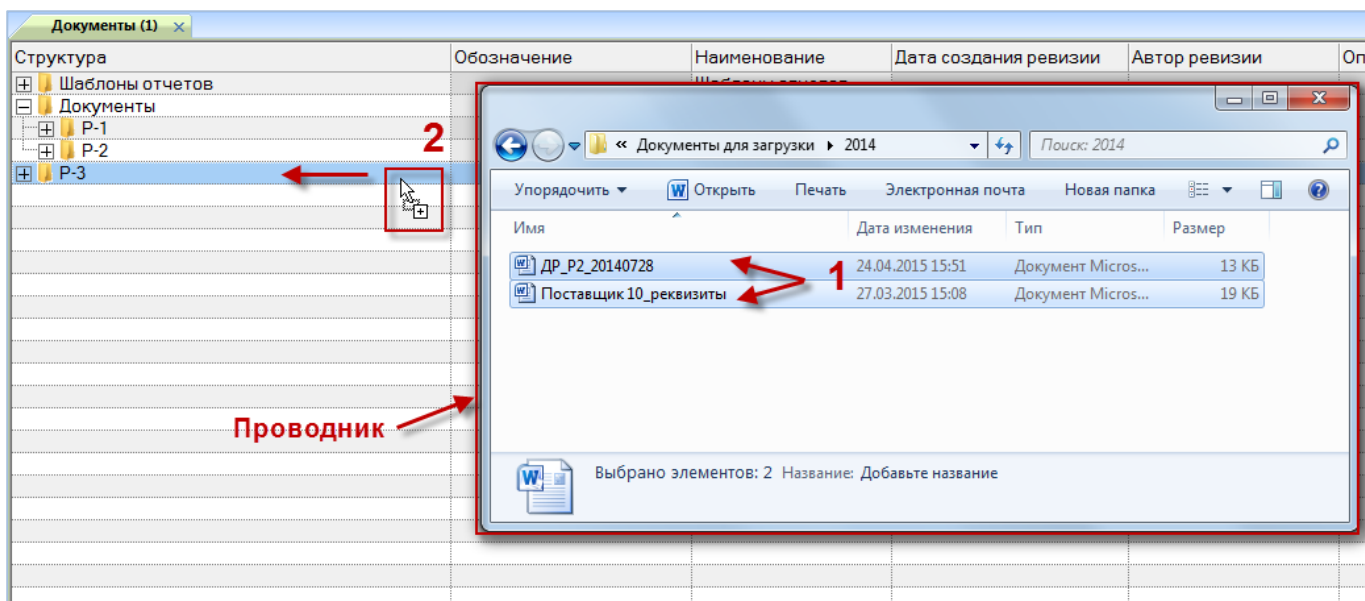


Рис. 8-6 – Создание документа из Проводника ОС Windows

Перетаскивать файлы можно только на папку или ее содержимое. В противном случае будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 8-7).

- 3) В результате в выбранной папке будет создан новый документ (группа документов).

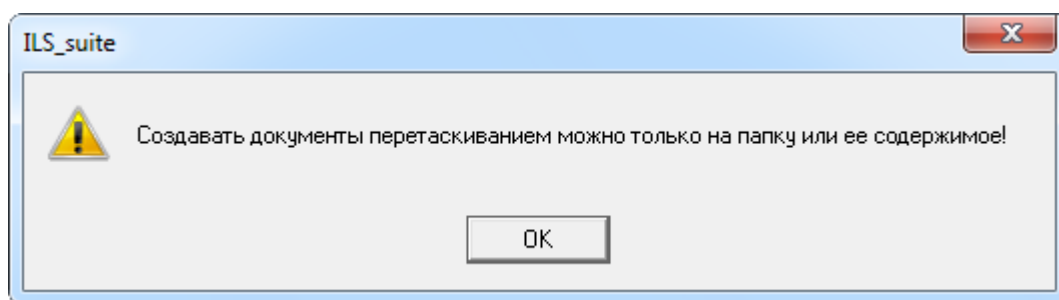


Рис. 8-7 – Информационное сообщение

Примечание. Перетаскивать из файлового менеджера можно только файлы, но не папки.

8.1.2. Удаление документа

Для удаления документа из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 8-8).

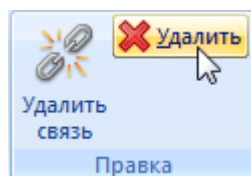


Рис. 8-8 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 8-9). В этом случае выбранный документ будет удален из всех папок рабочего окна «Документы» и из базы данных. Для отказа от удаления нажать «Нет».

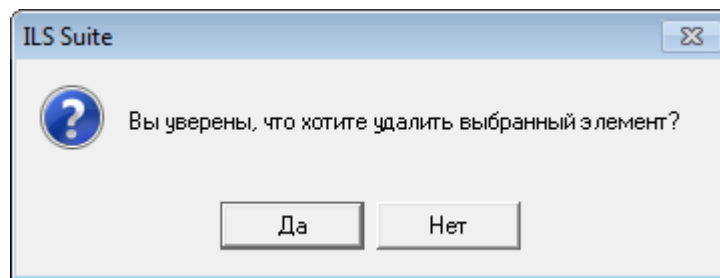


Рис. 8-9 – Диалоговое окно при удалении документа

Примечание. При удалении документа из базы данных файл, на основе которого был создан документ, сохраняется.

8.1.3. Перемещение документа в другую папку

Для перемещения документа в другую папку необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши выделенные документы в нужную папку, удерживая клавишу CTRL. Появится подсказка вида «- Переместить X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (рис. 8-10).

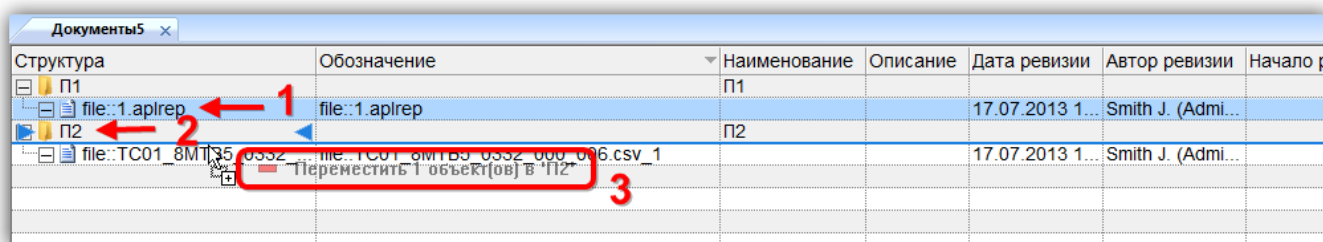


Рис. 8-10 – Перемещение документа в другую папку

4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемый документ будет перемещен в выбранную папку. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

8.1.4. Удаление связи документа с папкой

Для удаления связи документа с папкой необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких документов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 8-11).

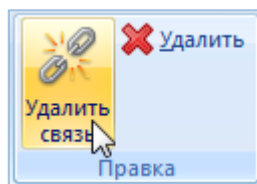


Рис. 8-11 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 8-12).

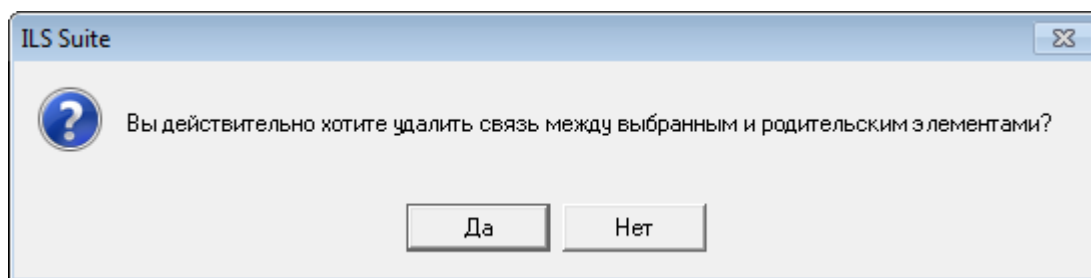


Рис. 8-12 – Диалоговое окно при удалении связи

- 5) Если документ имеет связь только с одной папкой, то при ответе «Да» он исчезнет из рабочего окна, но останется в базе данных.

Если выбранный документ присутствует в других папках, то связи с этими папками сохраняются.

8.1.5. Создание связи документа с новой папкой

Для документа можно создать связь с несколькими папками.

Для создания связи документа с новой папкой необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких документов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши выделенные документы в нужную папку (при этом появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...»). Отпустить кнопку мыши (рис. 8-13).

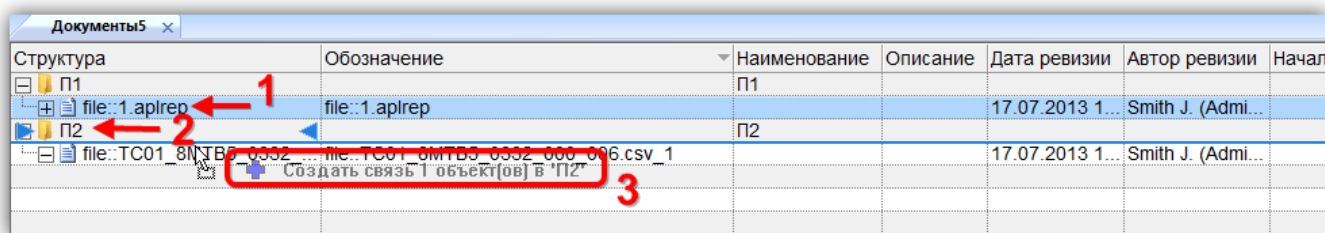


Рис. 8-13 – Создание связи документа с новой папкой

4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Выбранный документ будет виден как в старой, так и в новой папке. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

8.2. Просмотр, редактирование и сохранение документов

Документы в базе данных могут быть открыты на просмотр, редактирование, а также сохранены в виде самостоятельных файлов. Работа с документами выполняется с помощью стандартных приложений, зарегистрированных в операционной системе для данных типов файлов.

Порядок работы с документами в системе при их просмотре и редактировании заключается в следующем:

1) Если с документом не ассоциировано ни одно приложение, пользователю выдается сообщение об этом.

2) Если с документом ассоциировано какое-либо приложение, то документ сохраняется в папку на диске и открывается в этом приложении. Сохранение происходит в файл с

тем же именем, которое было у файла, на основе которого был создан документ (даже если при создании этого документа его обозначение было изменено и не совпадает с именем исходного файла).

Если файл с данным именем будет обнаружен в папке на диске, пользователь должен указать, следует ли перезаписать этот файл.

Примечание. Следует избегать одновременного открытия нескольких документов, созданных на основе файла с одним и тем же именем, так как для каждого файла будет выполнена попытка создать файл с одним и тем же именем. Если такая необходимость при редактировании документов все же возникла, следует установить флаг «Запрашивать папку сохранения». В этом случае для каждого такого файла следует указать свою папку для сохранения.

Для выполнения различных операций с документами предназначена панель «Действия», приведенная на рис. 8-14.

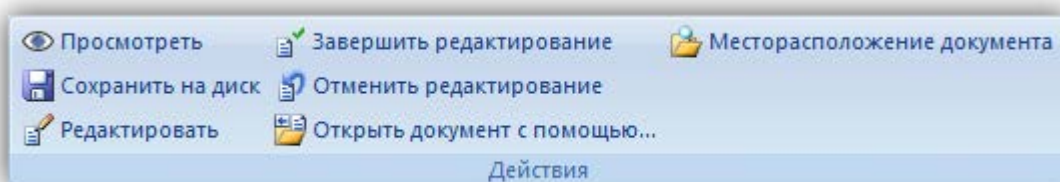


Рис. 8-14 – Панель «Действия» для работы с документами

Для настройки папки при сохранении документа используется панель «Сохранение на диск» функциональной вкладки «Настройка» (рис. 8-15).

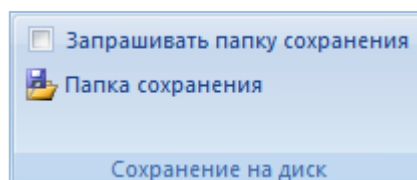











Рис. 8-15 – Панель «Настройки» рабочего окна «Документы»

Краткое описание инструментов приведено в таблице 8-1.

Таблица 8-1 – Инструменты для работы с документами

Кнопка	Описание
Панель «Действия»	
	Инструмент «Просмотреть» – выделенные в таблице документы сохраняются в папку для временных файлов в ОС Windows и открываются на просмотр ассоциированными с ними приложениями.
	Инструмент «Сохранить на диск» – выделенные в таблице документы сохраняются в папку для сохранения документов на диске. После сохранения документов папка открывается в Проводнике Windows.
	Инструмент «Редактировать» – если документ не редактируется, то он сохраняется в папку для сохранения документов и открывается на редактирование в ассоциированном с ним приложении. Если документ уже редактируется данным пользователем, то он открывается из пути редактирования в ассоциированном приложении. Документу ставится статус «На редактировании». Инструмент доступен, если выбран только один документ, и он не редактируется другим пользователем.
	Инструмент «Завершить редактирование» – завершает редактирование документа и сохраняет выполненные изменения в базе данных.
	Инструмент «Отменить редактирование» – отменяет все изменения для взятого на редактирование документа.
	Инструмент «Открыть документ с помощью...» – открывает стандартный диалог ОС «Открыть с помощью...» для файла, указанного в пути редактирования.
	Инструмент «Месторасположение документа» открывает папку, в которую был сохранен редактируемый документ.
Панель «Сохранение на диск»	
	Если установлен флаг «Запрашивать папку сохранения», то каждый раз при нажатии кнопки «Сохранить на диск» или «Редактировать» выводится окно выбора папки сохранения. Если флаг не установлен, сохранение происходит в папку, указанную в инструменте «Папка сохранения».

Кнопка	Описание
	<p>Инструмент «Папка сохранения» предназначен для выбора папки сохранения, используемой при нажатии кнопок «Сохранить на диск» или «Редактировать» в случае если флаг «Запрашивать папку сохранения» снят. Эта настройка сохраняется для каждого пользователя и базы данных.</p>

8.2.1. Просмотр документа

Просмотр документа можно выполнить несколькими способами:

- 1) Открыть документ в дополнительном рабочем окне для быстрого просмотра.
- 2) Открыть документ в приложении, которое установлено на рабочем месте пользователя и подходит для просмотра документа выбранного формата.

Для быстрого просмотра документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».
- 3) Нажать кнопку «Просмотр документов» панели «Вид» (рис. 8-16).

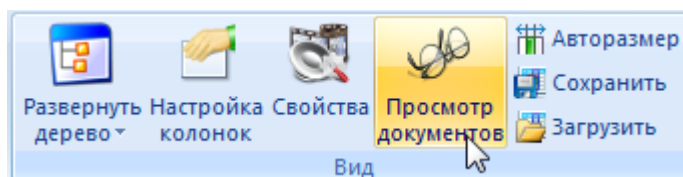



Рис. 8-16 – Панель «Вид» на вкладке «Правка»

- 4) В рабочем окне «Документы» открывается окно просмотра выбранного документа (рис. 8-17).

- 5) Для просмотра другого документа необходимо выбрать наименование из списка в рабочем окне «Документы» и выбранный документ отобразится в окне просмотра. Для закрытия окна необходимо нажать на  в верхнем углу окна для просмотра.

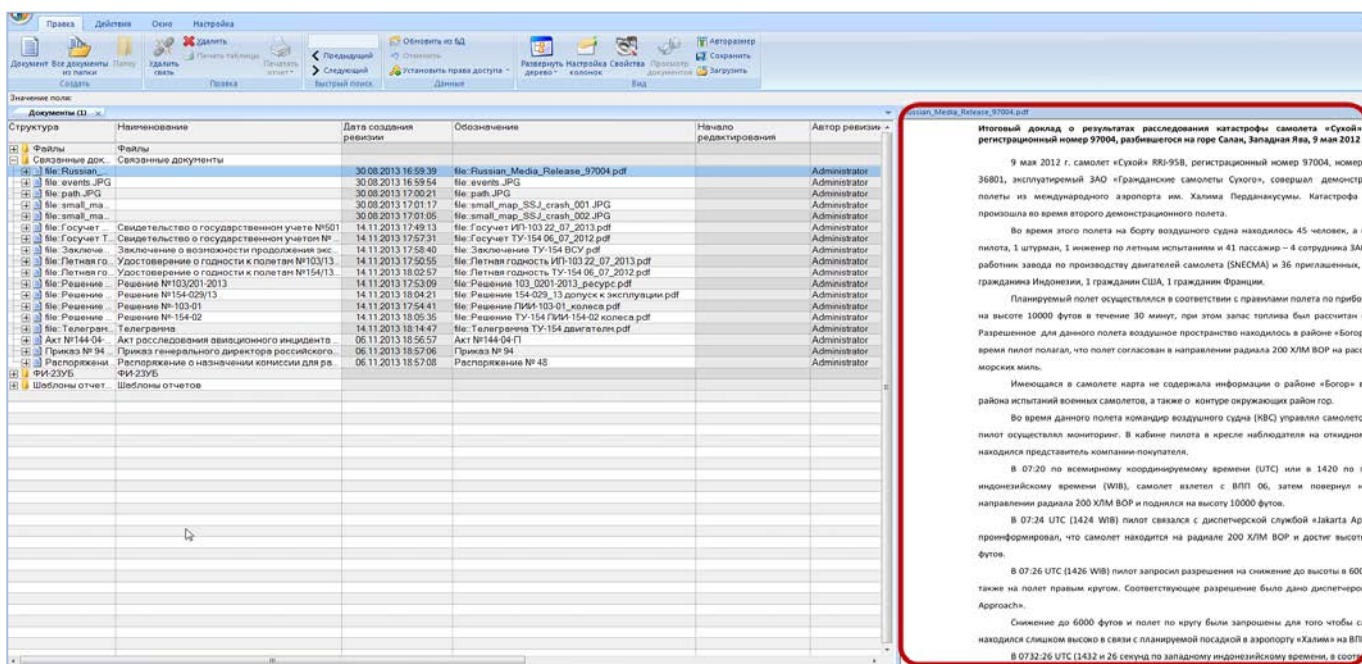



Рис. 8-17 – Рабочее окно «Документы»

Примечание. С помощью функции кнопки «Просмотр документов» можно просматривать документы, связанные с элементами структуры в других рабочих окнах.

Для просмотра документа или группы документов с помощью приложений необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ или группу документов в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких документов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Просмотреть»  панели «Действие».
- 4) Если документ ассоциирован с каким-либо приложением, то он сохраняется на диске в папке для временных файлов (настройка по умолчанию в ОС Windows) и открывается в этом приложении. После закрытия приложения файл с диска не удаляется.

Если с документом не ассоциировано ни одно приложение, выдается предупреждающее сообщение о невозможности открыть документ (рис. 8-18). При этом файл на диске не сохраняется.

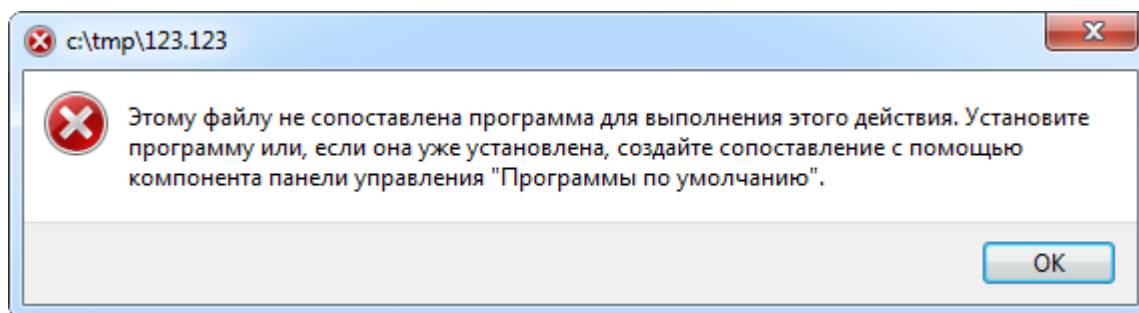



Рис. 8-18 – Предупреждающее сообщение

Примечания:

1. При просмотре документа, редактирование которого еще не завершено, будет открыт документ без внесенных в него изменений.
2. Если выбрать и открыть на просмотр несколько документов, созданных на основе файла с одним и тем же именем, то для всех документов будет открыт один и тот же файл, так как для каждого файла создается файл с одним и тем же именем. Чтобы этого не произошло, необходимо последовательно открыть каждый из таких документов – в этом случае в ассоциированных приложениях будут открыты разные документы.

8.2.2. Сохранение документа на диск

Для сохранения одного или нескольких выделенных документов на диске необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ или группу документов в рабочем окне «Документы». Для выделения нескольких документов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Сохранить на диск»  панели «Действие» (рис. 8-20).

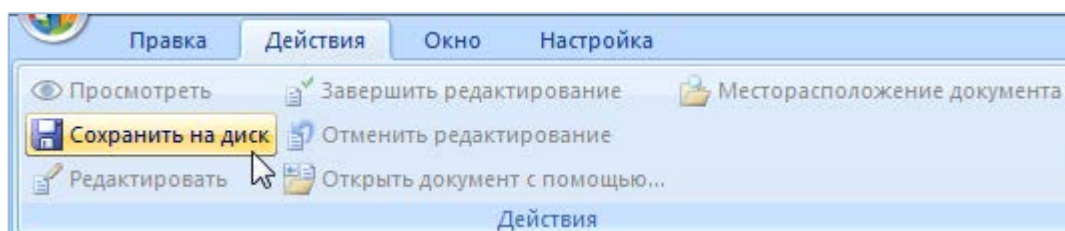


Рис. 8-19 – Кнопка «Сохранить на диск»

- 4) Если в поле «Запрашивать папку сохранения» вкладки «Настройка» установлен флажок, будет открыто окно для выбора папки. Если флаг не установлен, сохранение вы-

полняется в папку по умолчанию, которая задана в пункте «Папка сохранения» вкладки «Настройка».

5) Сохранение документа в папку на диске не выполняется, если с файлом не ассоциировано ни одно приложение.

6) Вне зависимости от того, были ли сохранены файлы, папка для сохранения документов открывается в Проводнике Windows.


Примечание. Если для сохранения выбрано несколько документов, созданных на основе файла с одним и тем же именем, то сохранен будет только последний из выбранных документов. Для предотвращения подобной ситуации следует сохранять такие документы порознь.

8.2.3. Редактирование документа



Для редактирования документа необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».

3) Нажать кнопку «Редактировать»  панели «Действие». Инструмент доступен, если выбран только один документ, и он не редактируется другим пользователем.

4) Документ сохраняется на диске в папку для сохранения документов. В том случае если флаг «Запрашивать папку сохранения» установлен, будет открыто окно для выбора папки. Если файл с таким именем уже существует на диске, отображается сообщение с вопросом о необходимости перезаписи файла.

5) Документу присваивается статус «На редактировании» значок  для этого документа сменится на значок .

6) Файл открывается на редактирование в ассоциированном с ним приложении. Если с файлом не ассоциировано ни одно приложение, выдается предупреждающее сообщение (рис. 8-18).

7) Если выбранный документ уже редактируется пользователем, то при нажатии кнопки «Редактировать» документ открывается из пути редактирования в ассоциированном приложении. Если с файлом не ассоциировано ни одно приложение, выдается предупреждающее сообщение (рис. 8-18).

8) При открытии документа на редактирование автоматически заполняются следующие поля:

- «Начало редактирования» – заполняется текущей датой.
- «Редактирует» – заполняется именем пользователя, редактирующего документ.
- «Компьютер» – заполняется именем компьютера, с которого документ был взят на редактирование.
- «Путь» – указывается путь для редактируемого файла на компьютере пользователя, взявшего его на редактирование.

9) Внести необходимые изменения в документ, сохранить документ в файл под тем же именем и закрыть приложение.


После закрытия приложения файл, сохраненный при открытии документа на редактирование, с диска не удаляется.

10) Изменения, внесенные в документ, сохраняются в базу данных только после завершения редактирования документа – пункт «Завершить редактирование» панели «Действия».



Примечание. Если документ уже открыт на редактирование в каком-либо приложении, то при повторном его открытии кнопкой «Редактировать» может открыться окно этого приложения, либо запуститься новая копия приложения – зависит от особенностей конкретного приложения (например, Блокнот запустится повторно, а Excel только переключит фокус ввода).

8.2.4. Завершение редактирования документа

Для завершения редактирования документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».
- 3) Нажать кнопку «Завершить редактирование»  панели «Действия» для сохранения в БД изменений, внесенных в документ. Инструмент доступен, если документ редактируется текущим пользователем.

4) Документ, находящийся по указанному пути редактирования, замещает документ в базе данных.

5) С документа снимается статус «На редактировании». Значок  для этого документа сменяется значком .

6) Поля «Начало редактирования», «Редактирует», «Компьютер», «Путь» очищаются.


7) Если в документе были сделаны изменения, поле «Дата ревизии» заменяется значением из поля «Начало редактирования», а поле «Автор ревизии» – значением из поля «Редактирует».



8.2.5. Отмена редактирования документа

Для отмены редактирования документа необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».

3) Нажать кнопку «Отменить редактирование»  панели «Действия». Инструмент доступен, если документ редактируется текущим пользователем.

4) С документа снимается статус «На редактировании». Значок  для этого документа сменяется значком .

5) Поля «Начало редактирования», «Редактирует», «Компьютер», «Путь» очищаются.


6) В базе данных хранится предыдущий вариант документа, даже если файл на локальном диске редактировался.

8.2.6. Выбор приложения для открытия документа

Для выбора приложения при открытии документа необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».

3) Нажать кнопку «Открыть с помощью...»  панели «Действия». Инструмент доступен, если документ редактируется текущим пользователем.

4) Для открытия документа, с которым не ассоциировано ни одно приложение, необходимо выбрать документ и нажать кнопку «Редактировать» панели «Действия». Документ сохраняется в папку на диске.

5) Нажать кнопку «Открыть с помощью...» панели «Действия». Открывается стандартное окно для выбора приложения (рис. 8-20).

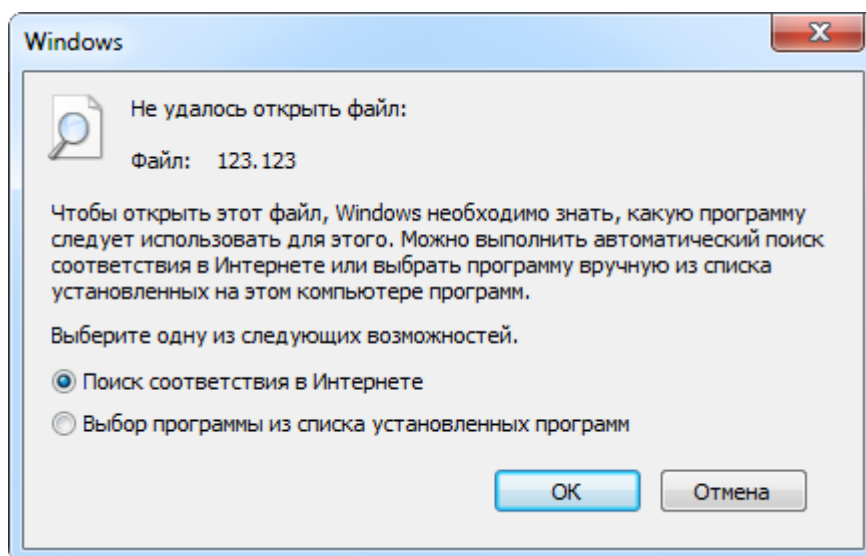


Рис. 8-20 – Окно выбора приложения

6) Следуя инструкциям, выбрать нужное приложение.


7) Выбранный документ открывается в этом приложении.

8.2.7. Открытие папки, содержащей документ

Для открытия папки, содержащей редактируемый документ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить документ в рабочем окне «Документы».

3) Нажать кнопку «Месторасположение документа»  панели «Действия». Инструмент доступен, если документ редактируется текущим пользователем.

4) Открывается папка на диске, которая содержит файл, указанный в пути редактирования документа.

8.3. Связь документа с другими объектами БД

Может быть установлена связь документа с различными объектами БД, например:

- «Избранная точка базирования»;
- «Избранный экземпляр ФИ»;
- «Организация»;
- «Компонент» или ЛСИ-система;
- «Экземпляр»;
- «Бюллетень»;
- «Миссия», «коррекция», «наработка»;
- «Неисправность»;
- «Состояния» экземпляра ФИ (см. пункт 28.4.2 «Связь состояния с документом», стр. 936).

Далее рассматривается связь документа с объектом БД на примере объекта «организация». Связь с другими объектами БД устанавливается аналогичным образом.

Связь между организацией и документами отображается в окне связанных объектов «Документы» для организации. Одна организация может быть связана с несколькими документами. Один документ может быть связан с несколькими организациями.

Связь между организацией и документом может быть установлена следующими способами:

- 1) Перемещением документа из рабочего окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для организации.
- 2) Создание документа в окне связанных объектов «Документы» для организации.

Способ 1: Перемещение документа из рабочего окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для организации

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать организацию, затем на панели «Связанные объекты» нажать кнопку «Документы».

3) Открыть рабочее окно «Документы» и выбрать документ.

4) Переместить нужный документ с помощью мыши из окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для организации и отпустить левую кнопку мыши.

Способ 2: Создание документа в окне связанных объектов «Документы» для организации

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать организацию, затем на панели «Связанные объекты» нажать кнопку «Документы».

3) В окне связанных объектов «Документы» для организации щелкнуть левой кнопкой мыши в пустой области.

4) Нажать кнопку «Документ» панели «Создать» вкладки «Правка».

5) В открывшемся окне выбрать нужный документ. Подробнее о создании документов см. пункт 8.1.1 «Создание документа», стр. 176.

Для удаления связи организации с документом необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать организацию, затем на панели «Связанные объекты» нажать кнопку «Документы».

3) В окне связанных объектов «Документы» для организации выбрать документ.

4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

9. СПРАВОЧНИКИ

Справочники и классификаторы применяются для обеспечения многократного использования информации, введенной в БД один раз, а также для поддержания целостности и согласованности данных, вводимых различными пользователями.

В данной системе *классификатором* называется линейный перечень объектов, а *справочником* – более сложная иерархическая структура, которая, помимо самих объектов справочника, включает также разделы и подразделы, созданные согласно правилам распределения заданного множества объектов на подмножества (классификационные группировки). Таким образом, справочник включает как объекты справочника, так и элементы структуры справочника.

Справочники, а также классификаторы, представляют собой систематизированный перечень наименованных объектов, каждому из которых в соответствие дан уникальный код.

В системе ILS Suite пользователем может выполняться ведение следующих справочников:

- «Организации»;
- «Компоненты и запчасти»;
- «Расходные материалы»;
- «Оборудование и инструменты»;
- «Специальности и квалификации».

Информация в справочники и классификаторы может быть введена пользователем или загружена из файлов в формате MS Excel.

В модуле администрирования ILS Suite ведется работа со следующими справочниками:

- «Организации»;
- «Единицы измерения».

Действия, выполняемые администратором при работе со справочниками, описаны в документе «Руководство администратора».

В общем случае при работе со справочниками выполняются следующие действия:

- 1) Создание раздела справочника.
- 2) Добавление описания объекта справочника.
- 3) Создание связи объекта справочника с другими объектами БД.

9.1. Основные понятия о разделах справочника

Справочники в ILS Suite имеют многоуровневую структуру, включающую разделы справочника и входящие в них объекты справочника. В справочник может быть добавлен как корневой раздел, так и дочерний (подраздел). Разделы в справочнике могут быть двух видов: «Система классификации» и «Уровень классификации» (рис. 9-1).

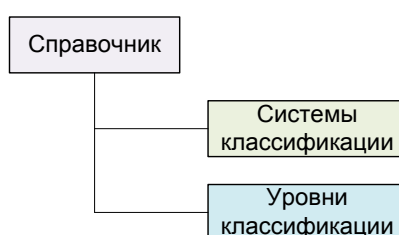





Рис. 9-1 – Структура основного справочника

Примечание. Структура части справочников (например, «Компоненты и запчасти», «Расходные материалы», «Оборудование и инструменты», «Специальности и квалификации») включает не разделы типа «Система классификации» и «Уровень классификации», а папки, в которых размещаются элементы справочника).

Раздел типа «Система классификации» является самостоятельным справочником. Однако для определенности мы будем называть такие разделы системами классификации, а справочником – справочник в целом.

В некоторых справочниках, например, в справочнике «Организации», допускается также располагать объекты справочника не только в разделе «Уровень классификации», но и как дочерний элемент другого объекта справочника.

В структуре справочника разделы обозначены следующими значками:

-  раздел справочника типа «Система классификации»;
-  раздел справочника типа «Уровень классификации»;
-  раздел справочника типа «Уровень классификации», в котором есть дочерние разделы.

Разделы характеризуется следующими параметрами:

– «Обозначение» – значение в этом поле для уровня классификации является уникальным в пределах системы классификации, а для системы классификации – по всему справочнику. Поле обязательно для заполнения.

– «Наименование».

– «Описание».

9.1.1. Система классификации

Разделы типа «Система классификации» могут содержать разделы обоих видов, но не могут содержать объекты справочника (рис. 9-2).

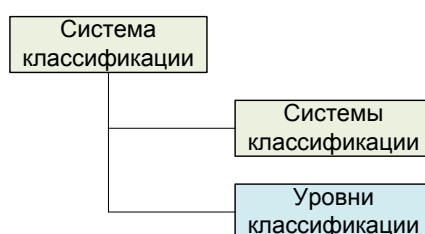


Рис. 9-2 – Структура системы классификации

Обозначение для раздела типа «Система классификации» должно быть уникальным по справочнику в целом. Нельзя создавать разделы типа «Система классификации» с одинаковым обозначением, даже если они входят в состав разных систем классификации.

При работе с разделами справочника «Система классификации» предусмотрены следующие действия:

- создание раздела;
- удаление раздела;
- перемещение раздела в другой раздел (в другую систему классификации; в корень справочника).

Не допускается выполнение с разделами справочника следующих действий:

- копирование раздела;
- создание новой связи;
- удаление связи с родительским разделом.

9.1.2. Уровень классификации

Разделы типа «Уровень классификации» могут содержать другие разделы типа «Уровень классификации», а также объекты справочника (рис. 9-3).

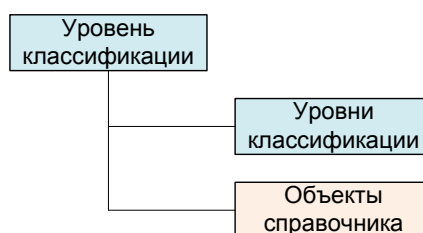


Рис. 9-3 – Структура уровня классификации

Обозначение для раздела типа «Уровень классификации» должно быть уникальным в пределах системы классификации.

Допускается создание разделов типа «Уровень классификации» с одинаковым обозначением, если они входят в разные системы классификации (в том числе, если раздел типа «Система классификации» является дочерним по отношению к другому такому разделу). Созданные в разных системах классификации разделы типа «Уровень классификации» являются совершенно независимыми (то есть это разные разделы, у которых совпадает только их обозначение, а содержимое разделов может быть разным). На рис. 9-4 приведен допустимый вариант создания уровней классификации с одинаковым обозначением в системах классификации.

При работе с разделами типа «Уровень классификации» предусмотрены следующие действия:

- создание раздела;
- удаление раздела;
- перемещение раздела в другой раздел (в пределах одной системы классификации, то есть по дереву уровней классификации).

Не допускается выполнение с разделами справочника «Система классификации» следующих действий:

- копирование раздела;
- создание новой связи;
- удаление связи с родительским разделом.

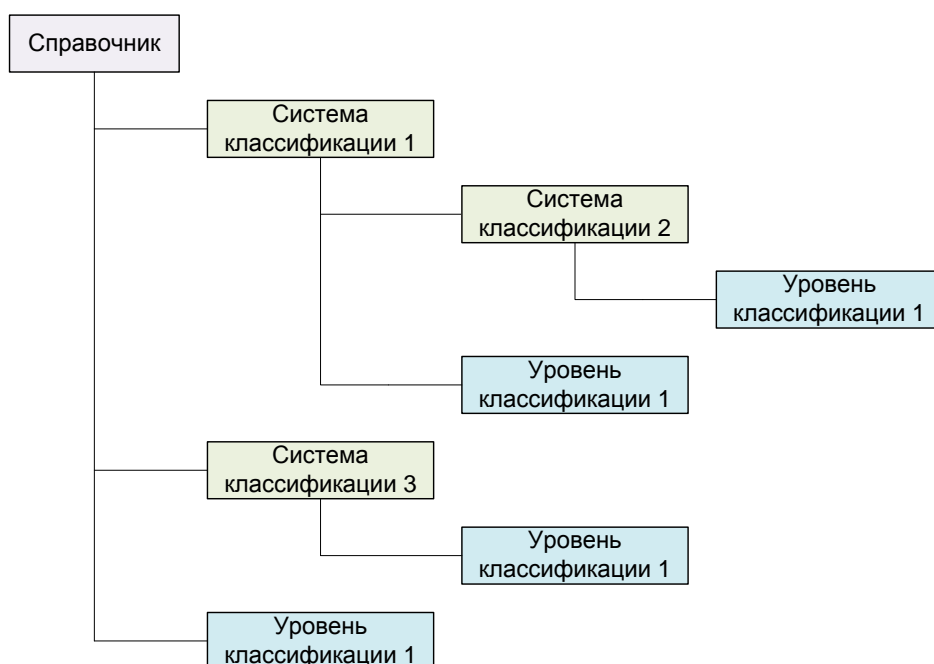


Рис. 9-4 – Допускается создание одинаковых уровней классификации в разных системах классификации

9.1.3. Объекты справочника

Объекты справочника могут размещаться только в разделах типа «Уровень классификации», либо (как в случае справочника «Организации») – в качестве дочернего элемента другого объекта справочника (рис. 9-5).

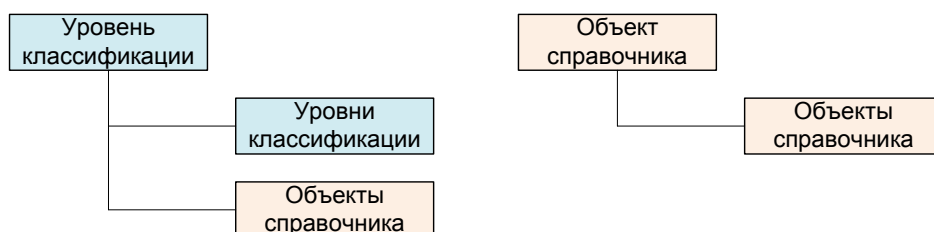


Рис. 9-5 – Размещение объектов справочника

Обозначение для объекта справочника должно быть уникальным в пределах справочника в целом. Создавать объекты справочника с одинаковыми обозначениями нельзя даже в разных системах классификации.

Можно установить связь между объектом справочника и разделами типа «Уровень классификации» (используя метод «переместить и отпустить» при нажатой клавише CTRL). Таким образом, один объект справочника может входить одновременно в разные

его разделы. При этом в одних справочниках допускается несколько ссылок на один и тот же объект в пределах одной системы классификации, а в других нет (например, в справочнике «Организации»). Все изменения, которые сделаны для этого объекта в одном разделе, тут же отобразятся во всех других разделах, где есть на него ссылки.

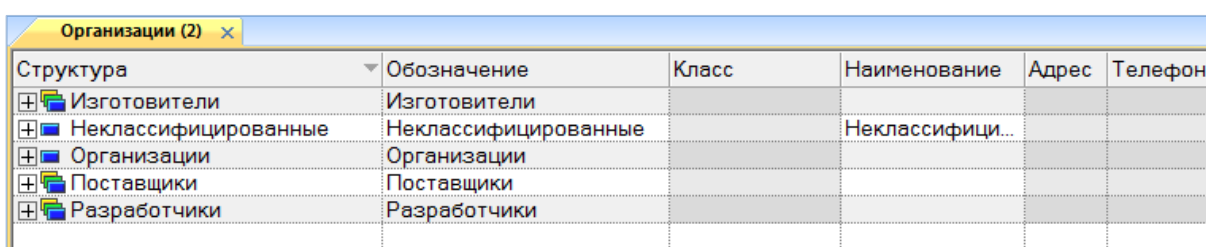
9.2. Справочник «Организации»

Справочник «Организации» включает различные организации – разработчиков, изготовителей, поставщиков, эксплуатантов, точки базирования, собственников, ремонтные и складские организации и др. Организации могут быть связаны с различными объектами базы данных – компонентами, экземплярами ФИ и ПКИ, с миссиями, документами.

Для работы с организациями предназначено рабочее окно «Организации», а также окна связанных объектов для окон «Логистическая структура», «Экземпляры» и «Избранные экземпляры ФИ».

9.2.1. Структура справочника «Организации»

В основном рабочем окне «Организации» (рис. 9-6) организации располагаются в разделах типа «Уровень классификации», а также в качестве дочерних элементов для других организаций. Справочник организаций обычно включает следующие разделы: «Изготовители», «Поставщики», «Разработчики», «Неклассифицированные» и др.



Структура	Обозначение	Класс	Наименование	Адрес	Телефон
+ Изготовители	Изготовители				
+ Неклассифицированные	Неклассифицированные		Неклассифици...		
+ Организации	Организации				
+ Поставщики	Поставщики				
+ Разработчики	Разработчики				

Рис. 9-6 – Рабочее окно «Организации»

9.2.1.1. Создание раздела

Для добавления корневого раздела необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав в меню управляющей кнопки раздел «Справочники» → «Организации».
- 2) Поместить курсор в пустое поле рабочего окна и нажать левую кнопку мыши.

3) Нажать кнопку «Уровень классификации» или «Система классификации» панели «Создать» вкладки «Правка» (рис. 9-7). При создании раздела, поле «Обозначение» автоматически открывается на редактирование – ввести в него нужное обозначение.

4) При необходимости ввести «Наименование» и «Описание» раздела.

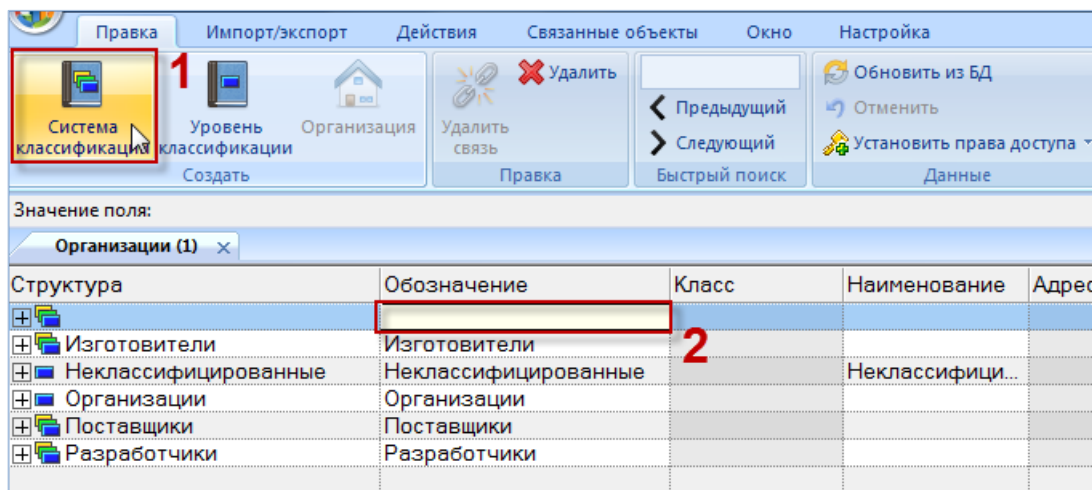


Рис. 9-7 – Создание раздела в справочнике

Для добавления дочернего раздела необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить раздел, к которому нужно добавить дочерний раздел, например, «Разработчики», как в примере, приведенном на рис. 9-8.

3) Нажать кнопку «Уровень классификации» или «Система классификации» панели «Создать». Ввести обозначение раздела в поле «Обозначение», открывшееся на редактирование.

4) При необходимости ввести «Наименование» и «Описание» раздела.

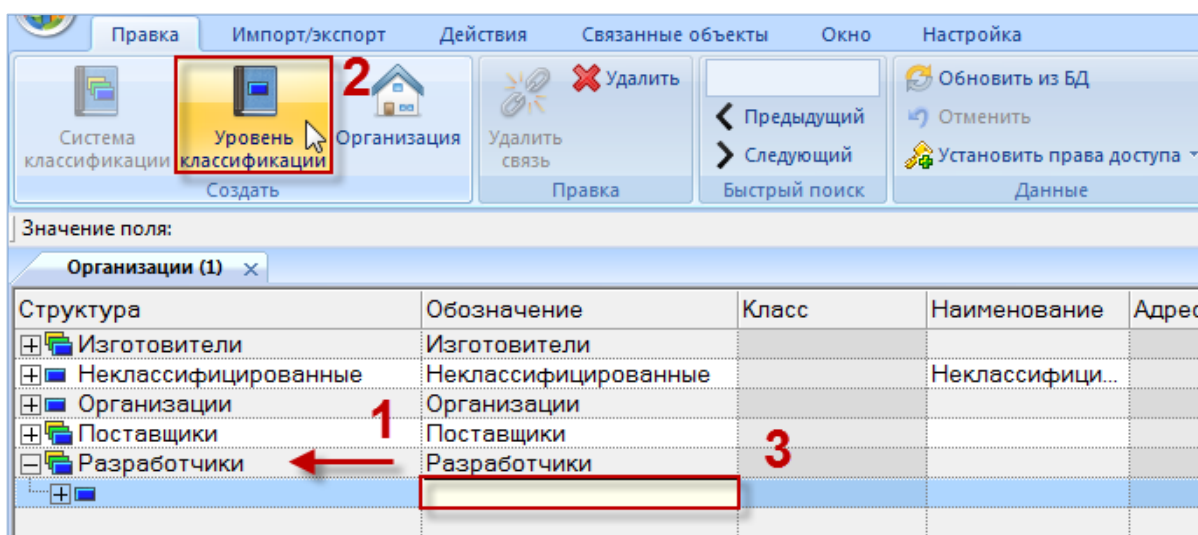


Рис. 9-8 – Создание подраздела в справочнике

9.2.1.2. Удаление раздела

Для удаления раздела из справочника необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить раздел справочника в рабочем окне «Организации». Для выделения нескольких разделов использовать клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-9).

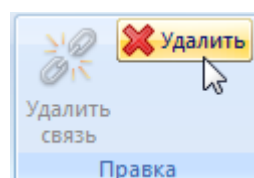


Рис. 9-9 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-10).

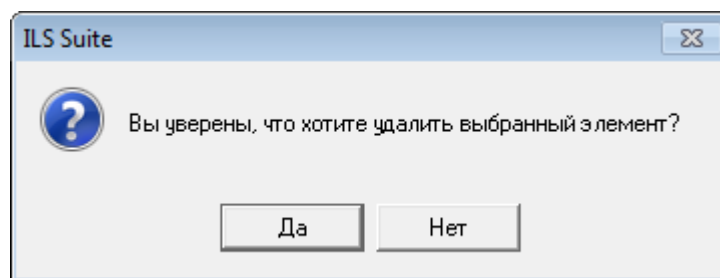


Рис. 9-10 – Диалоговое окно при удалении раздела справочника

5) В том случае, если раздел не содержит дочерних элементов (разделов или объектов справочника), он удаляется без вывода информационного сообщения. Если же раздел справочника содержит другие разделы или объекты справочника, об этом сообщается в диалоговом окне (рис. 9-11).

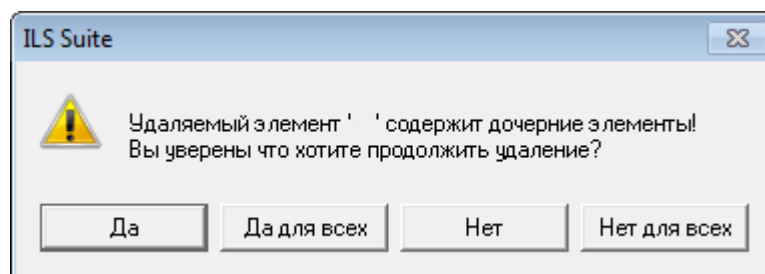


Рис. 9-11 – Сообщение о наличии в разделе вложенных объектов

б) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для удаления нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли объекты справочника из базы данных (рис. 9-12).

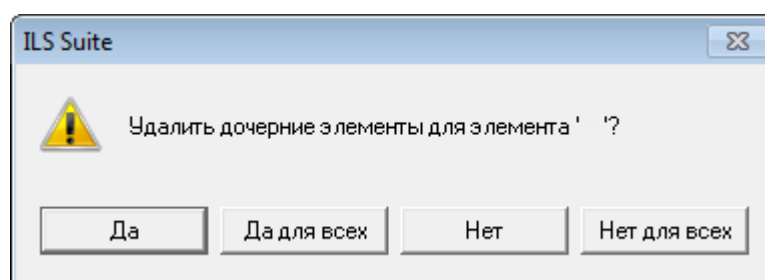


Рис. 9-12 – Вопрос об удалении объектов справочника из базы данных

7) При ответе на этот вопрос нужно быть очень внимательным: при нажатии кнопки «Да» все входящие в этот раздел объекты справочника будут удалены из всех разделов справочника, в которые они входят, и из базы данных.

8) Если необходимо удалить только элементы структуры справочника, но при этом не удалять объекты справочника (в данном случае – организации), то следует нажать кнопку «Нет» – тогда входящие в раздел объекты справочника останутся в других разделах. Если же удаляемый раздел является единственным, куда входит данный объект справочника, то этот объект будет перемещен в раздел «Неклассифицированные».

9.2.1.3. Перемещение раздела справочника в другой раздел

Перемещение раздела типа «Уровень классификации» в другой раздел возможно только в пределах одной системы классификации. Нельзя переместить раздел типа «Система классификации» или «Уровень классификации» в свой дочерний раздел.

Для перемещения раздела в другой раздел необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить раздел в рабочем окне справочника «Организации». Для выделения нескольких разделов используются клавиши CTRL и SHIFT¹²⁾. В примере, приведенном на рис. 9-13, выделены разделы «Раздел 1» и «Раздел 3».

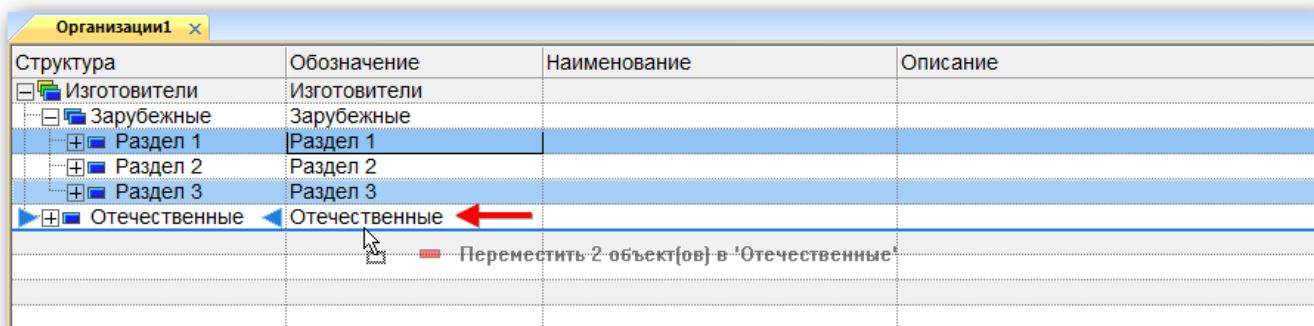


Рис. 9-13 – Перемещение разделов справочника

3) Переместить с помощью мыши выделенные разделы к нужному разделу и отпустить кнопку мыши.

¹²⁾ Множественное выделение при перемещении или разрыве связи с родительским элементом допускается только в случае, если у всех выделенных элементов родительский элемент является общим.

4) В отобразившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения перемещения, для отмены перемещения объекта нажать «Нет» (рис. 9-14).

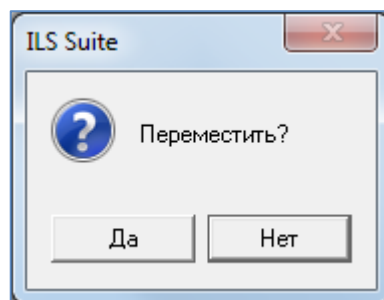


Рис. 9-14 – Диалоговое окно

5) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения (рис. 9-15).

Структура	Обозначение	Наименование	Описание
[-] Изготовители	Изготовители		
[-] Зарубежные	Зарубежные		
[-] Раздел 2	Раздел 2		
[-] Отечественные	Отечественные		
[-] Раздел 1	Раздел 1		
[-] Раздел 3	Раздел 3		

Рис. 9-15 – Результат перемещения разделов

9.2.2. Работа с описаниями организаций

Организации в справочнике «Организации» могут быть размещены как непосредственно в разделе типа «Уровень классификации», так и в качестве дочернего элемента для другой организации.

Допустимые операции с организациями в справочнике организаций:

- Создание организации;
- Удаление организации;
- Перемещение к другому родительскому элементу;
- Удаление связи с родительским элементом;
- Установление связи с новым родительским элементом.

Одна организация (точнее, ссылка на организацию) в пределах одной системы классификации может быть непосредственно размещена не более чем в одном разделе. То есть объект справочника может быть классифицирован в нем только один раз. Количество ссылок одной организации на другие организации не ограничивается (в том числе в пределах одной системы классификации). Проиллюстрируем это несколькими примерами.

В примере, приведенном на рис. 9-16, организация 1 входит непосредственно в раздел справочника, а организация 2 – только как дочерняя для организации 1 и не считается классифицированной.

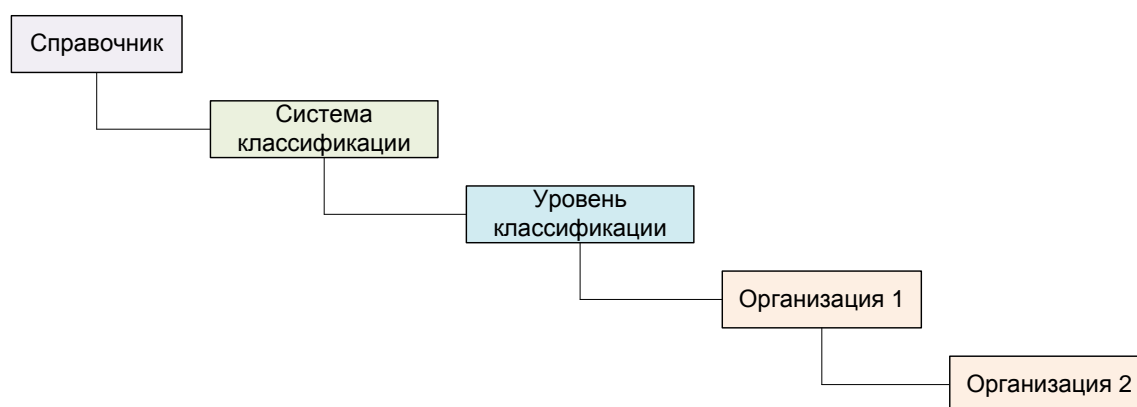


Рис. 9-16 – Организация 2 не входит непосредственно в раздел справочника

Пример допустимого размещения организаций в структуре справочника приведен на рис. 9-17.

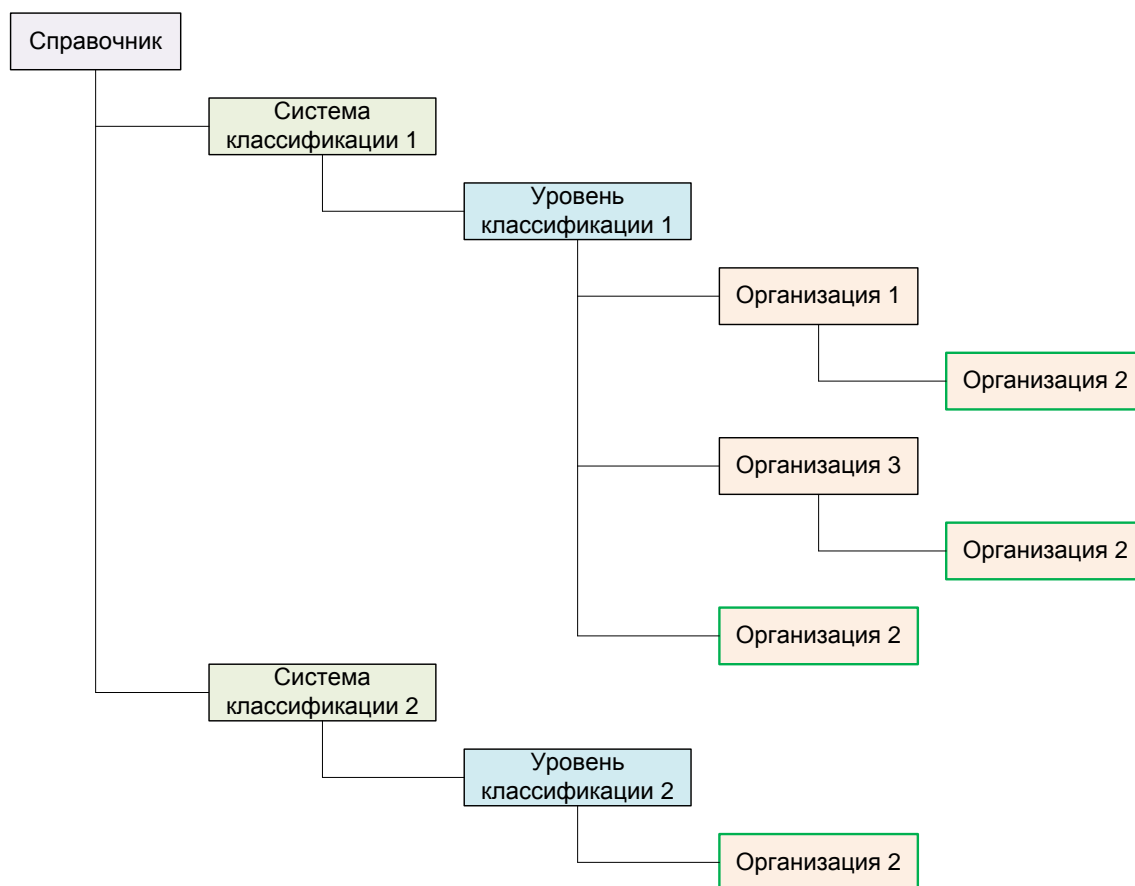


Рис. 9-17 – Пример допустимого размещения организаций в справочнике

Здесь организация 2 размещается:

- непосредственно *только в одном разделе* каждой системы классификации;
- в качестве дочерних организаций для *разных* организаций 1 и 3.

Организация не может быть размещена одновременно в нескольких разделах одной системы классификации (рис. 9-18).

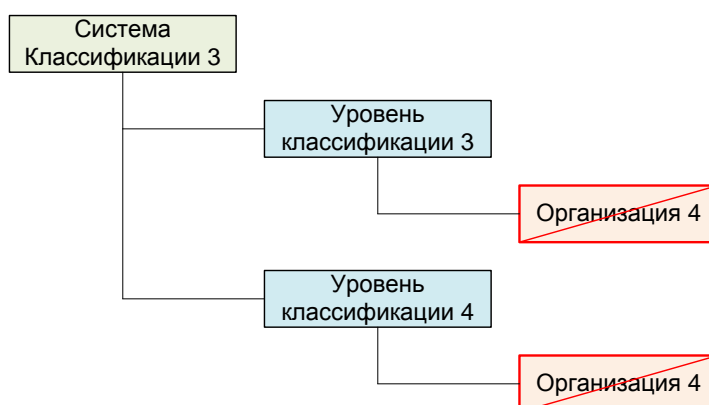


Рис. 9-18 – Пример недопустимого размещения организаций

Организация не может быть размещена несколько раз в качестве дочерней для одной и той же организации (рис. 9-19).

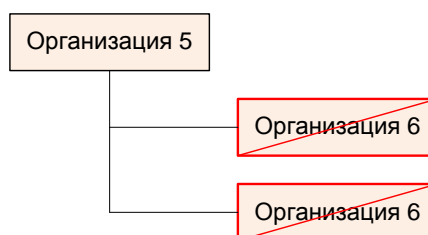


Рис. 9-19 – Пример недопустимого размещения организаций

Организации в справочнике характеризуется следующими полями:

- «Обозначение» – значение в этом поле является уникальным в пределах справочника «Организации» и обязательно для заполнения.
- «Наименование», «Наименование (англ.)» – наименование организации. Рекомендуется всегда заполнять это поле, так как оно используется в некоторых диалоговых окнах.
- «Описание».
- «Класс» – перечень классов, к которым относится данная организация («Эксплуатант», «Точка базирования», «Собственник», «Ремонтная организация», «Склад»). В выпадающем списке устанавливают флаг напротив нужных значений.
- «Страна» – ссылка на элемент классификатора «Страны».
- «Субъект федерации» – ссылка на элемент классификатора «Субъекты федерации».
- «Адрес».
- «Телефон».
- «Факс».
- «Контактное лицо» – ФИО контактного лица в данной организации.
- «ИНН».
- «ОКПО».
- «СAGE-код».
- «Кол-во базируемых ФИ» – количество базируемых в организации ФИ.
- «Готовность базируемых ФИ (%)» – доля базируемых ФИ в состоянии «Готов».

– «Актуальность» – дата актуальности данных по базируемым в организации ФИ (дата последнего движения или открытия/закрытия состояния экземпляра ФИ для данной точки базирования).

– «Тип» – тип связи между организацией и экземпляром. Поле отображается только в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра ФИ.

Описания организаций можно внести в базу данных вручную или импортировать из файла Excel. Также их можно сохранить в файле Excel, например, для последующего импорта в другую базу данных.

9.2.2.1. Добавление описания организации в справочник

Описание организации может быть помещено только в раздел справочника типа «Уровень классификации», либо как дочерний элемент другой организации.

Для добавления описания организации в справочник необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать раздел справочника типа «Уровень классификации», в который нужно добавить описание организации, или организацию, для которой нужно создать дочернюю организацию, и нажать кнопку «Организация» панели «Создать» (рис. 9-20).

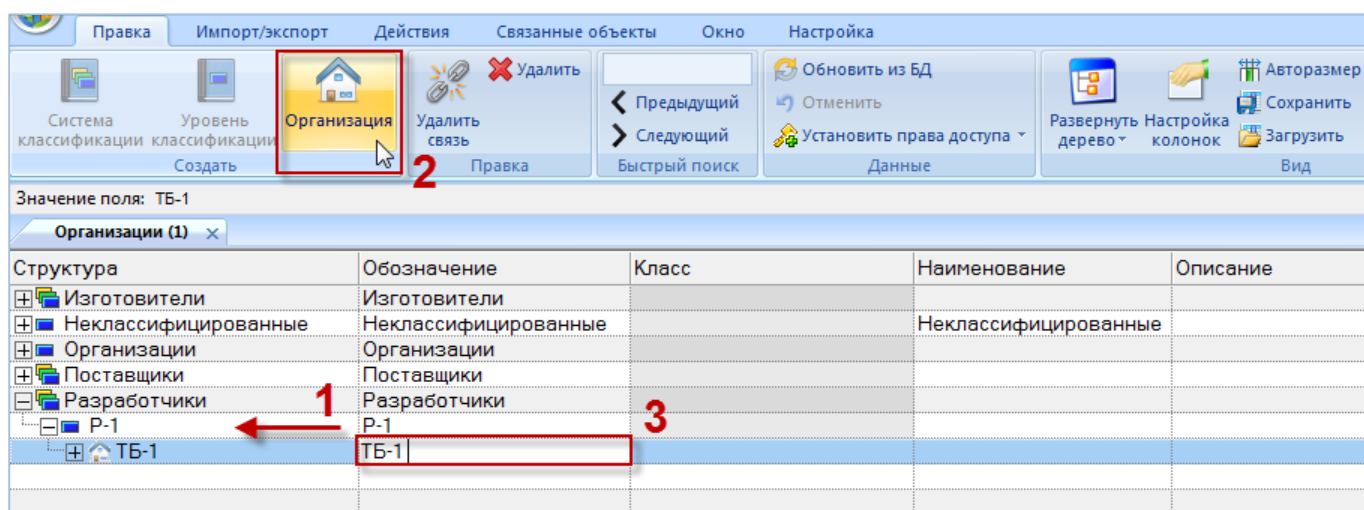


Рис. 9-20 – Добавление описания организации в справочник

3) Поле «Обозначение» для созданной организации откроется на редактирование – ввести нужное значение. Оно является уникальным по всему справочнику «Организации» и обязательно для заполнения. Нельзя создать две организации с одинаковым обозначением.

4) Заполнить остальные поля в описании организации.

5) Для того чтобы указать, что организация является эксплуатантом, точкой базирования, ремонтной организацией и/или складом, нужно выбрать организацию и раскрыть список в поле «Класс» (1 – 3 на рис. 9-21). Установить нужные флаги. После закрытия поля на редактирование в нем будут перечислены выбранные значения (4 на рис. 9-21).

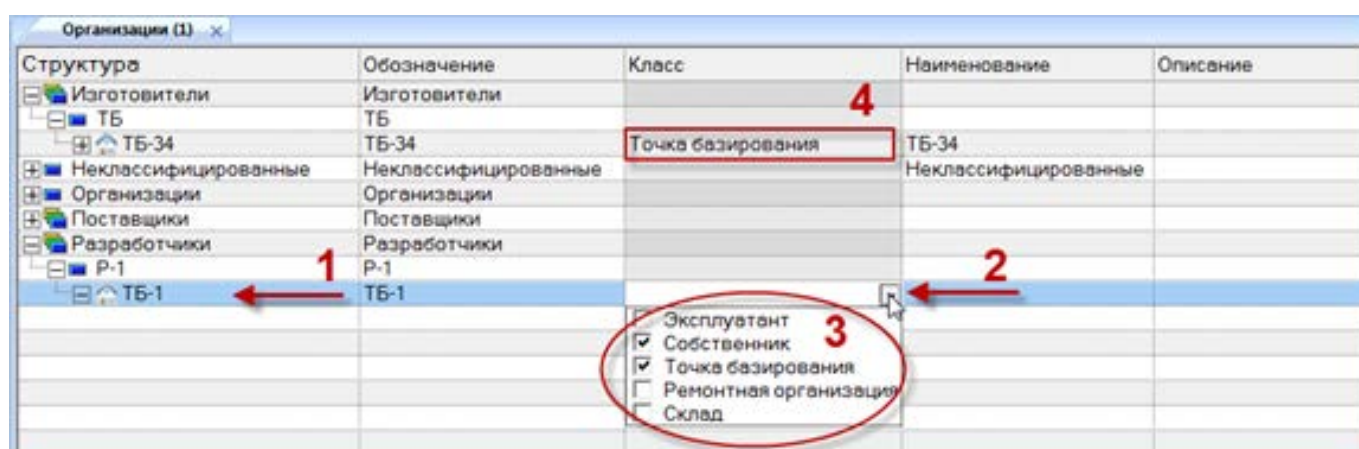


Рис. 9-21 – Поле «Класс» для организации

Примечание. При необходимости для организации ввести справочные данные по фактическим затратам на владение, для этого выбрать организацию, затем нажать кнопку «Фактические затраты на владение» панели «Связанные объекты» в рабочем окне «Организации».

9.2.2.2. Удаление связи организации с родительским элементом

Для удаления связи организации с родительским элементом (разделом справочника или другой организацией) необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать описание организации в рабочем окне «Организации». Для выделения нескольких описаний организаций используйте клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 9-22).

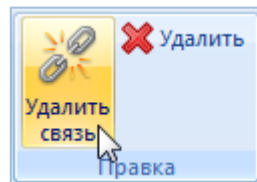


Рис. 9-22 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-23).

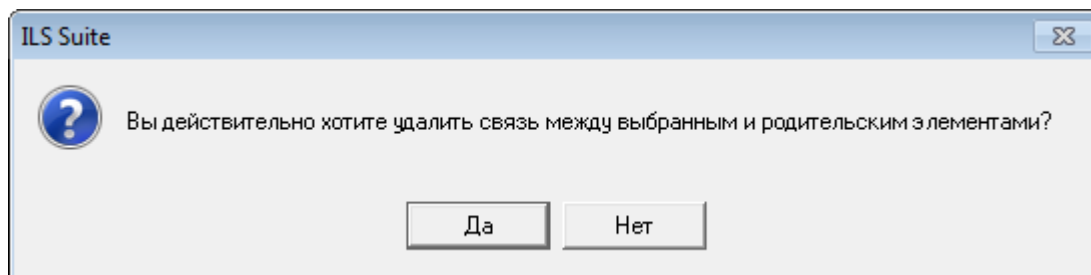


Рис. 9-23 – Диалоговое окно при удалении связи с родительским элементом

Связь между выбранными организациями и теми родительскими элементами, где они были выбраны, будет удалена. Связь с другими родительскими элементами сохраняется.

Если для выбранной организации была установлена связь только с одним родительским элементом, то эта организация будет перемещена в раздел «Неклассифицированные».

9.2.2.3. Удаление описания организации из базы данных

Для удаления описания организации из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать описание организации в рабочем окне «Организации». Для выделения нескольких описаний организаций используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-24).

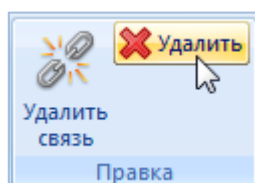


Рис. 9-24 – Панель «Правка» рабочего окна «Организации»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-25).

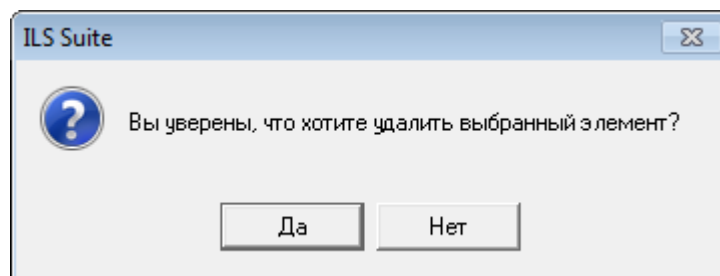


Рис. 9-25 – Диалоговое окно при удалении объекта справочника

Выбранные элементы будут удалены из базы данных даже в том случае, если они где-то используются.

9.2.2.4. Перемещение организации к другому родительскому элементу

Для перемещения организации от одного родительского элемента к другому необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать организацию в дереве справочника (1 на рис. 9-26). Для выделения нескольких организаций используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенную организацию к другому родительскому элементу (2 на рис. 9-26). При этом необходимо добиться, чтобы элемент был выделен в колонке «Структура» стрелками ► и ◀.

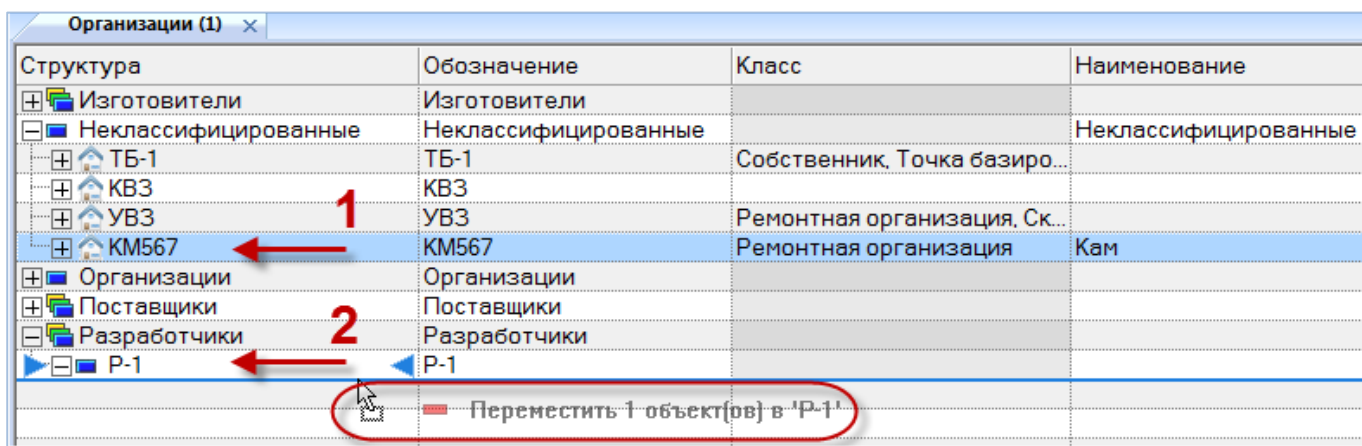


Рис. 9-26 – Перемещение организации к другому родительскому элементу

4) Отпустить левую кнопку мыши – в результате организация переместится к новому родительскому элементу (рис. 9-27).

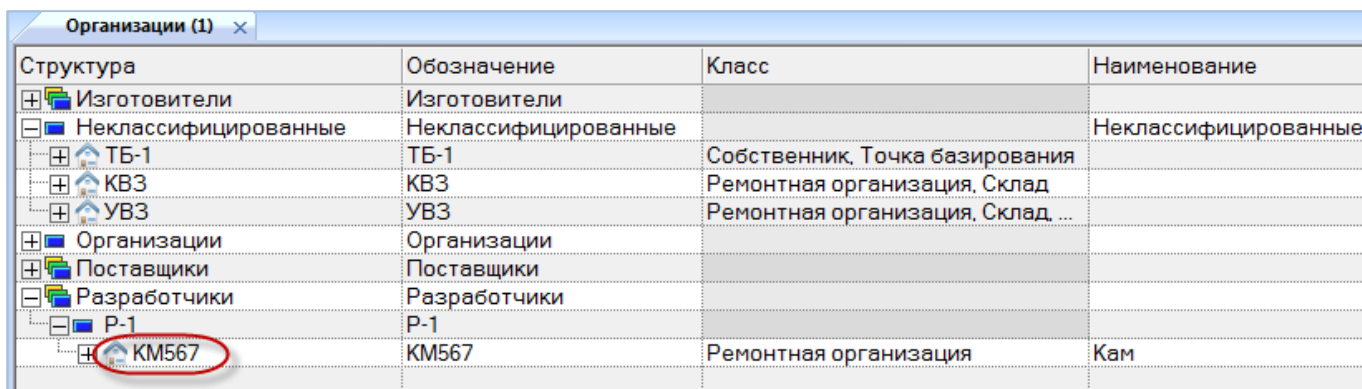


Рис. 9-27 – Результат перемещения организации к другому родительскому элементу

5) В случае если такая организация уже связана с данным родительским элементом, появится сообщение о невозможности переместить ее к новому родительскому элементу (рис. 9-28 и рис. 9-29). Необходимо нажать «ОК» для того, чтобы закрыть информационное окно.

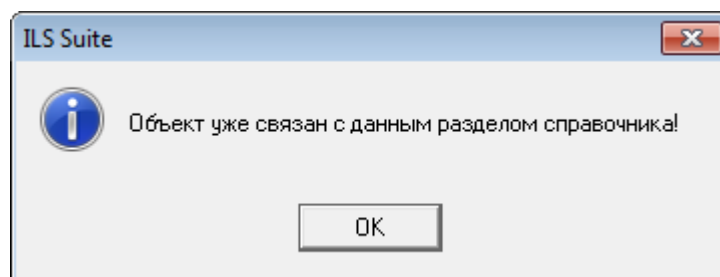


Рис. 9-28 – Сообщение о невозможности переместить организацию в данный раздел

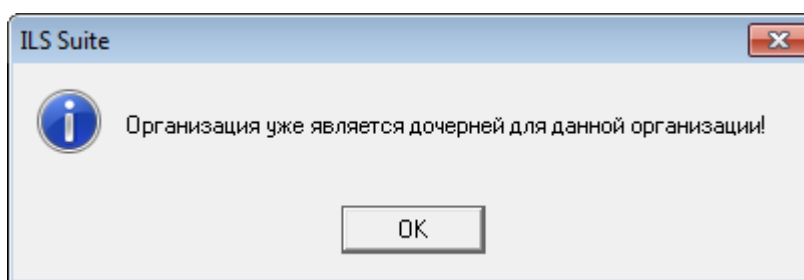


Рис. 9-29 – Сообщение о невозможности переместить организацию к данной родительской организации

Если организация уже является дочерней для одного из разделов системы классификации, то ее нельзя поместить непосредственно еще и в другой раздел этой системы (рис. 9-30).

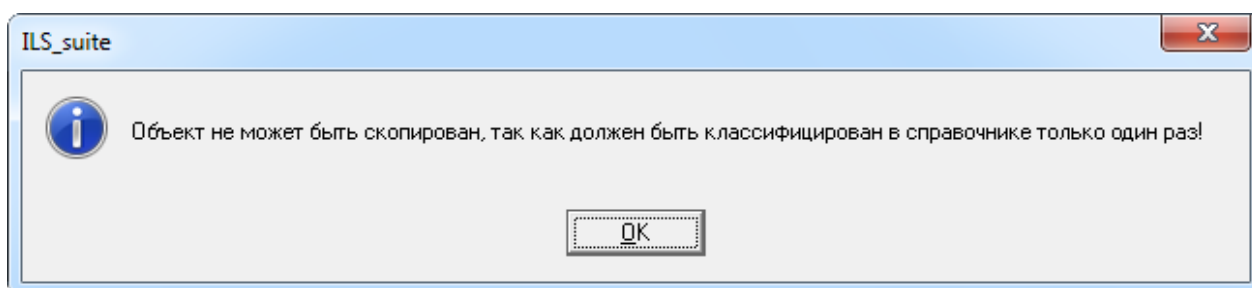


Рис. 9-30 – Окно сообщения

9.2.2.5. Установление связи организации с новым родительским элементом

Связь одной организации может быть установлена с несколькими разделами справочника «Организации», но эти разделы должны входить в разные системы классификации. При установлении связи организации с другими организациями в качестве дочерней такого рода ограничения не накладываются.

Для установления связи организации с другим родительским элементом необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить организацию в дереве справочника (1 на рис. 9-31). Для выделения нескольких организаций используются клавиши CTRL и SHIFT.

Структура	Обозначение	Наименование	Описание	Адрес	Страна	Web-адрес
Изготовители	Изготовители					
Неклассифицированные	Неклассифицированные					
21	21	Velo Solo	Велокомпоненты		GB: Великобритания	www.velosolo.co.uk
23	23	Bikeman	Интернет-магазин		US: США	www.bikeman.com
24	24	H&S Bike-Discount GmbH	Интернет-магазин	Wernher-von-Braun...	GE: Германия	www.bike-discount.de
26	26	BIKE COMPONENTS.DE	Интернет-магазин	Neupforte 2D, 52062...	GE: Германия	www.bike-component...
27	27	Bike24 GmbH	Интернет-магазин	Retourenabteilung E...	GE: Германия	www.bike24.com
28	28	Chain Reaction Cycles Ltd.	Интернет-магазин	Kilbride Road, Doagh...	GB: Великобритания	www.chainreactioncy...
Поставщики	Поставщики					
Зарубежные	Зарубежные					
28	28	Chain Reaction Cycles Ltd.	Интернет-магазин	Kilbride Road, Doagh...	GB: Великобритания	www.chainreactioncy...
30	30	Starbike, GypzyBikz GmbH	Интернет-магазин	Hechtsberg, 22, 777...	GE: Германия	www.starbike.com

Рис. 9-31 – Установление новой связи организации с другим родительским элементом

3) Удерживая нажатой клавишу CTRL и левую кнопку мыши, переместить выделенную организацию к другому родительскому элементу (2 на рис. 9-31). Необходимо чтобы раздел был выделен в колонке «Структура» стрелками ▶ и ◀.

4) Отпустить левую кнопку мыши – в результате будет установлена связь между организацией и новым родительским элементом (рис. 9-32).

Структура	Обозначение	Наименование	Описание	Адрес	Страна	Web-адрес
Изготовители	Изготовители					
Неклассифицированные	Неклассифицированные					
21	21	Velo Solo	Велокомпоненты		GB: Великобритания	www.velosolo.co.uk
23	23	Bikeman	Интернет-магазин		US: США	www.bikeman.com
24	24	H&S Bike-Discount GmbH	Интернет-магазин	Wernher-von-Braun...	GE: Германия	www.bike-discount.de
26	26	BIKE COMPONENTS.DE	Интернет-магазин	Neupforte 2D, 52062...	GE: Германия	www.bike-component...
27	27	Bike24 GmbH	Интернет-магазин	Retourenabteilung E...	GE: Германия	www.bike24.com
28	28	Chain Reaction Cycles Ltd.	Интернет-магазин	Kilbride Road, Doagh...	GB: Великобритания	www.chainreactioncy...
Поставщики	Поставщики					
Зарубежные	Зарубежные					
28	28	Chain Reaction Cycles Ltd.	Интернет-магазин	Kilbride Road, Doagh...	GB: Великобритания	www.chainreactioncy...
30	30	Starbike, GypzyBikz GmbH	Интернет-магазин	Hechtsberg, 22, 777...	GE: Германия	www.starbike.com

Рис. 9-32 – Связь организации с несколькими разделами справочника в разных системах классификации

В случае если такая организация уже есть в данном разделе, появится сообщение о невозможности установить связь с этим разделом, приведенное ранее на рис. 9-28.

При попытке установить связь организации с разделом справочника, входящим в ту же систему классификации, что и исходный раздел, появится сообщение о недопустимости такой операции. Если организация уже является дочерней для одного из разделов системы классификации, то ее нельзя поместить непосредственно еще и в другой раздел этой системы (рис. 9-33).

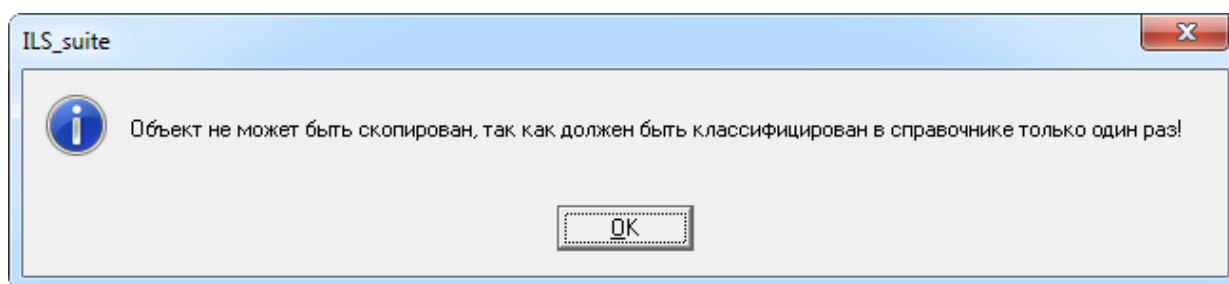


Рис. 9-33 – Окно сообщения

9.2.3. Связь организации с другими объектами базы данных

Может быть установлена связь организации со следующими объектами БД:

- «Экземпляр ФИ» (см. 20.4.2 «Связь экземпляра изделия с организацией», стр. 662);
- «Экземпляр ПКИ» (см. 20.4.2 «Связь экземпляра изделия с организацией», стр. 662);
- «Компонент» (см. 9.3.4 «Связь компонента с организациями», стр. 229);
- «Миссия»;
- «Эксплуатируемый экземпляр ФИ» (см. 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691);
- «Базируемый экземпляр ФИ» (см. 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691);
- «Экземпляр ФИ» в собственности (см. 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691);
- «Документ» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194).

Связь между объектами БД и организацией устанавливается методом «переместить и отпустить», а также выбором значения из списка.

Примечание. Связь организации с эксплуатируемыми, базируемыми экземплярами ФИ и экземплярами ФИ в собственности устанавливается в результате создания движения экземпляра ФИ в организацию класса «Эксплуатант», «Точка базирования» и «Собственник», соответственно (см. раздел 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691). Отображение связанных с организацией экземпляров ФИ выполняется в окне связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ», «Базируемые экземпляры ФИ» и «Экземпляры ФИ в собственности» для организации.

9.2.3.1. Связь миссии с организацией

Связь миссии с организацией используется при задании пункта отправления и пункта прибытия для миссии. Связь для миссии может быть создана с любой организацией из справочника «Организации».

Для установления связи миссии с организацией необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать миссию.
- 3) В поле «Пункт отправления» и «Пункт прибытия» выбрать нужную организацию из раскрывающегося списка.

9.2.3.2. Удаление связи миссии с организацией


Для удаления связи миссии с организацией необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать миссию.
- 3) В поле «Пункт отправления» и «Пункт прибытия» выбрать значение «Не задан».

9.2.4. Рабочее окно «Избранные точки базирования»

Рабочее окно «Избранные точки базирования» аналогично рабочему окну «Организации», но имеют ограниченный функционал и включают те объекты базы данных (точки базирования), которые добавлены в них данным пользователем из полного перечня соответствующих объектов. Каждый пользователь формирует свой список избранных объектов независимо от других пользователей.

Для добавления организации в «Избранные точки базирования» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации».
- 2) Выделить в нем организацию класса «Точка базирования». Для выделения нескольких организаций используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 9-34).
- 3) Нажать кнопку  «Добавить в избранное» панели «Правка» (2 на рис. 9-34).

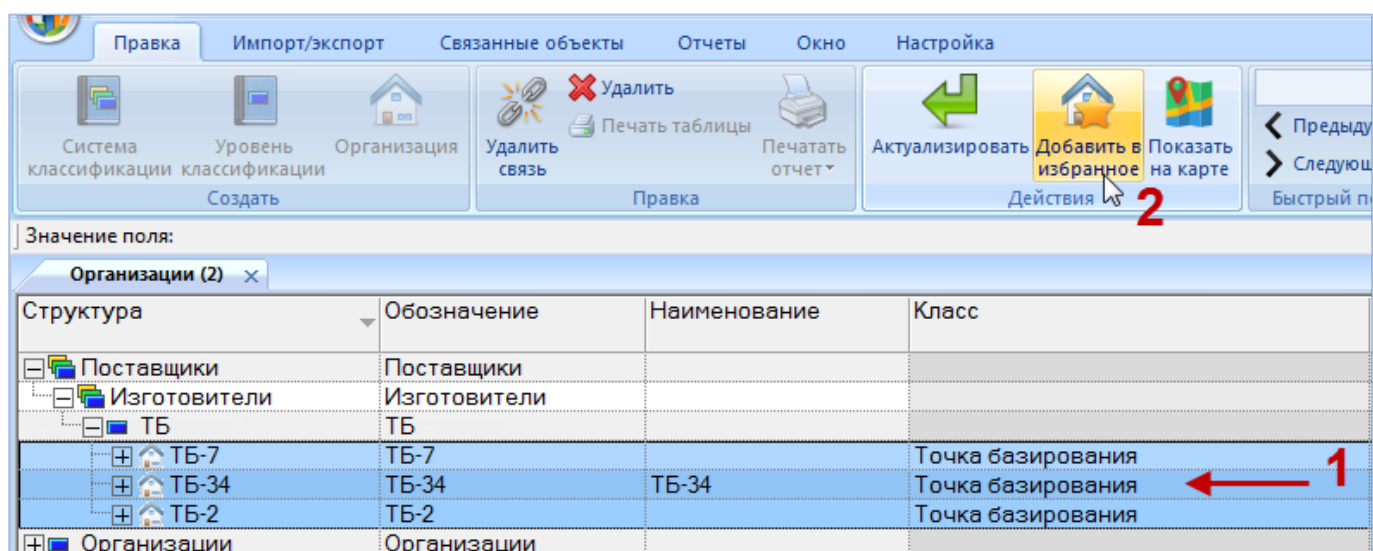



Рис. 9-34 – Добавление точки базирования в избранные

4) Выбранные точки базирования добавятся в окно «Избранные точки базирования» (рис. 9-35).

Организации (2)		Избранные точки базирования (2)	
Структура	Обозначение	Класс	
ТБ-2	ТБ-2	Точка базирования	
ТБ-34	ТБ-34	Точка базирования	
ТБ-7	ТБ-7	Точка базирования	

Рис. 9-35 – Окно «Избранные точки базирования»

Для удаления точки базирования из избранных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Избранные точки базирования».
- 2) Выделить в нем точку базирования. Для выделения нескольких точек базирования используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 9-36).
- 3) Нажать кнопку  «Удалить из избранных» панели «Правка» (2 на рис. 9-36).

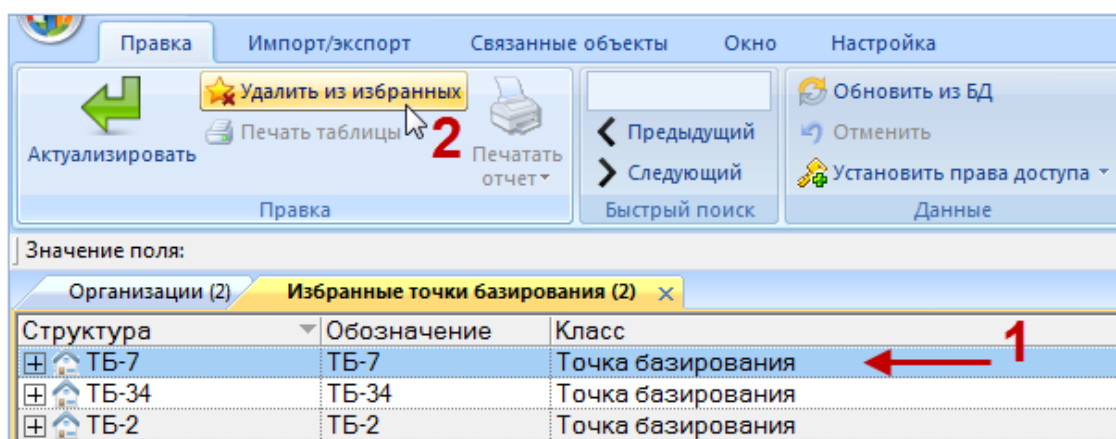


Рис. 9-36 – Удаление точки базирования из избранных

4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 9-37).

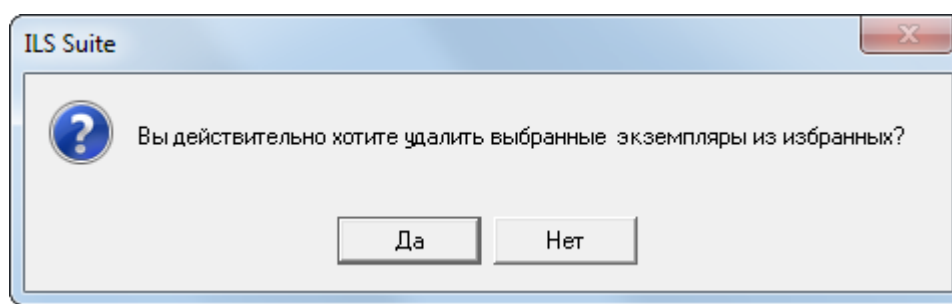


Рис. 9-37 – Окно подтверждения

5) Выбранные точки базирования будут удалены из рабочего окна «Избранные точки базирования».

9.3. Справочник «Компоненты и запчасти»

Справочник «Компоненты и запчасти» предназначен для ведения перечня компонентов и запчастей, редактирования их свойств, а также выполнения сортировки компонентов и запчастей по папкам, например, такие как «Покупные», «Импортные» или по поставщикам. В рабочем окне «Компоненты и запчасти» перечень компонентов и запчастей располагается в папках и подпапках.

Рабочее окно «Компоненты и запчасти» полностью тождественно рабочему окну «Логистическая структура» и все действия над объектами справочника «Компоненты и запчасти» можно выполнять в любом из этих окон. Набор папок в этих окнах независимый.

Компоненты, созданные в одном из этих рабочих окон, автоматически не появляются в другом рабочем окне.



Рабочее окно «Компоненты и запчасти» создано для удобства работы пользователя, так как рабочие настройки этих окон являются независимыми. Функциональные возможности этих окон подробно описаны в разделе 10 «Логистическая структура», стр. 275).

9.3.1. Работа с перечнем компонентов и запчастей

Перед созданием описания компонента или запчасти в рабочем окне справочника необходимо создать папку. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

9.3.1.1. Создание описания компонента или запчасти

Для создания описания компонента или запчасти необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в открывшееся рабочее окно и выбрать необходимую папку.
- 3) Для создания компонента нажать кнопку  «СЧ» панели «Создать» (1 на рис. 9-38).
- 4) Ввести «Обозначение» для компонента (2 на рис. 9-38). В дереве объектов компоненты отмечены значком .


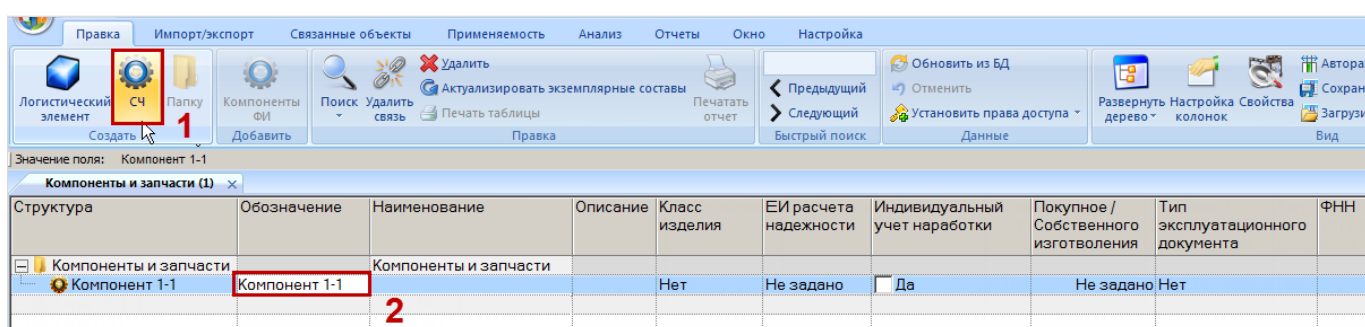


Рис. 9-38 – Создать компонент в папке

Примечание. Поле «Обозначение» является для компонента обязательным. Если оставить его незаполненным и нажать клавишу ENTER, появится предупреждающее сообщение.

5) Для отказа от создания нового компонента следует оставить поле «Обозначение» пустым, навести курсор на любую другую ячейку таблицы и нажать левую кнопку мыши.

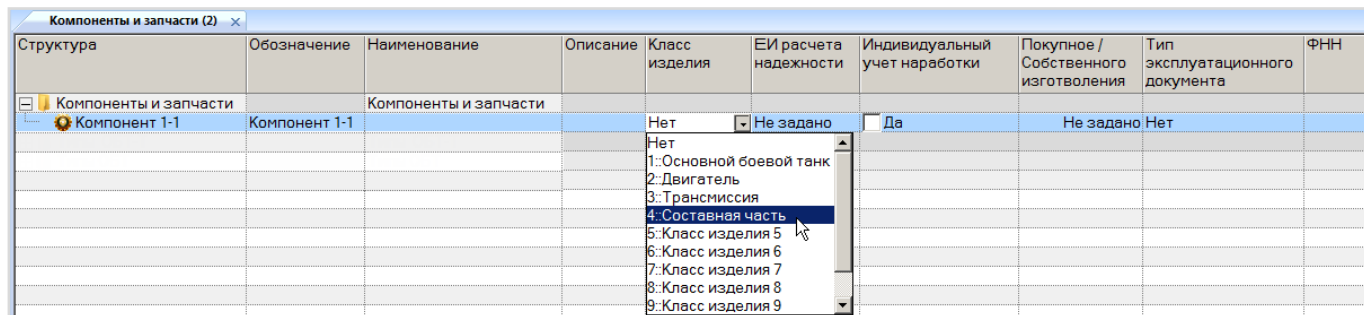
6) Выбрать класс изделия «4:Составная часть», указывающий на то, что данный компонент является частью финального изделия (рис. 9-39).



Структура	Обозначение	Наименование	Описание	Класс изделия	ЕИ расчета надежности	Индивидуальный учет наработки	Покупное / Собственного изготовления	Тип эксплуатационного документа	ФНН
Компоненты и запчасти		Компоненты и запчасти							
Компонент 1-1	Компонент 1-1			Нет	Не задано	Да	Не задано	Нет	
				Нет					
				1:Основной боевой танк					
				2:Двигатель					
				3:Трансмиссия					
				4:Составная часть					
				5:Класс изделия 5					
				6:Класс изделия 6					
				7:Класс изделия 7					
				8:Класс изделия 8					
				9:Класс изделия 9					

Рис. 9-39 – Выбрать класс изделия

7) Добавить все элементы, соответствующие компонентам и запчастям. Для каждого созданного элемента ввести значения в необходимых полях.

8) Для создания дочернего элемента для другого компонента, необходимо выделить в таблице строку с нужным элементом. Затем нажать кнопку  «СЧ» панели «Создать». Ввести значения всех полей для созданного элемента.

9.3.1.2. Редактирование описания компонента или запчасти

Для редактирования описания компонента или запчасти необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Затем перейти в открывшееся рабочее окно и выбрать необходимый компонент.

3) Дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужном поле. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

9.3.1.3. Перемещение описания компонента в другую папку

Для перемещения описания компонента в другую папку необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в открывшееся рабочее окно и выбрать компонент. Для выделения нескольких компонентов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Удерживая нажатой левую клавишу мыши переместить выделенный компонент в другую папку. При этом необходимо добиться, чтобы эта папка была выделена в колонке «Структура» стрелками ► и ◀. Отпустить кнопку мыши.

9.3.1.4. Удаление описания компонентов или запчастей из папки

Для удаления описания компонентов или запчастей из папки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в открывшееся рабочее окно и выбрать компонент. Для выделения нескольких компонентов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-40).

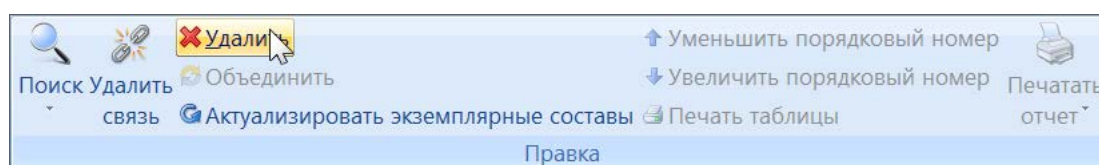


Рис. 9-40 – Панель «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-41).

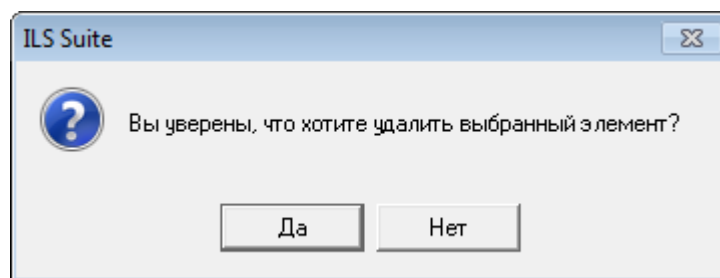


Рис. 9-41 – Информационное сообщение

9.3.1.5. Объединение нескольких компонентов в один

Для объединения нескольких объектов справочника нужно выбрать их в рабочем окне и нажать кнопку «Объединить» панели «Правка».

В открывшемся окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать один из отмеченных объектов, который требуется оставить (9-42).

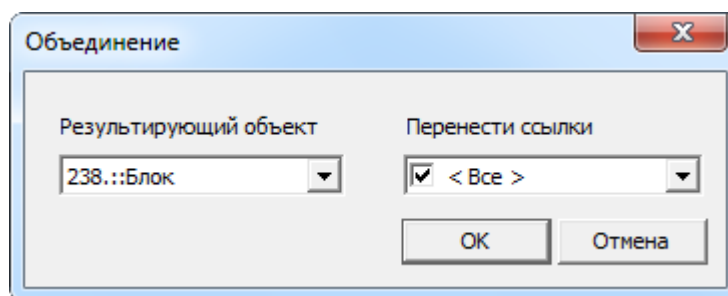


Рис. 9-42 – Диалоговое окно «Объединение»

В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки (в ЛСИ, экземпляром составе, техкартах, отказах, видах отказа) из удаляемых объектов на выбранный. При снятии флага «Все» становится возможным выбрать отдельные виды ссылок. Нажать кнопку «ОК» для объединения объектов.

Связи, имеющиеся у объектов, которые при объединении компонентов переносятся с удаляемого компонента, на тот, что сохраняется в базе данных, не изменяются. Например, если при объединении двух компонентов экземпляры удаляемого компонента переносят на сохраняемый компонент, то связи этого экземпляра с отказами или наработками остаются неизменными. Меняется лишь тип компонента для этого экземпляра.

9.3.2. Параметры надежности компонентов

См. подраздел 11.2 «Показатели безотказности компонента», стр. 373.

9.3.3. Параметры поставки для компонентов

Ввод параметров поставки выполняется в окне связанных объектов «Параметры поставки» для компонента. Для компонента может быть создано несколько маршрутов поставки с разными датами начала и окончания действия поставки. При выполнении анализа запасов используется маршрут поставки, для которого установлен признак «По умолчанию». Значения параметров поставки учитываются при технико-экономическом анализе, при планировании системы технической эксплуатации изделия.

Примечание. Компоненты для задания параметров поставки могут быть выбраны как в справочнике «Компоненты и запчасти», так и в окне «Логистическая структура».

Параметры поставки задаются также для элементов справочников «Расходные материалы» и «Оборудование и инструменты».

Для ввода параметров поставки для компонента необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть справочник «Компоненты и запчасти».
- 2) Выбрать объект – тип ФИ или компонент.
- 3) Нажать кнопку «Параметры поставки» панели «Связанные объекты».
- 4) Отображается окно связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного объекта – типа ФИ или компонента.
- 5) Перейти в окно связанных объектов «Параметры поставки» и нажать кнопку «Параметры поставки» панели «Создать» (рис. 9-43).

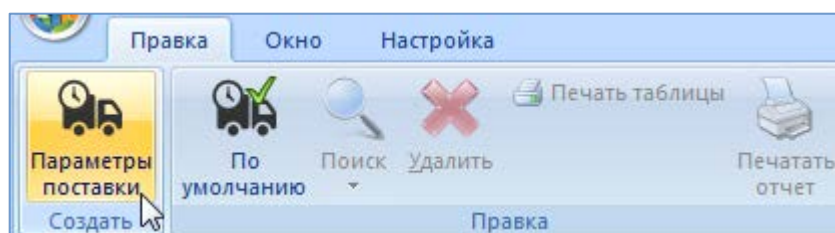


Рис. 9-43 – Вкладка «Правка»

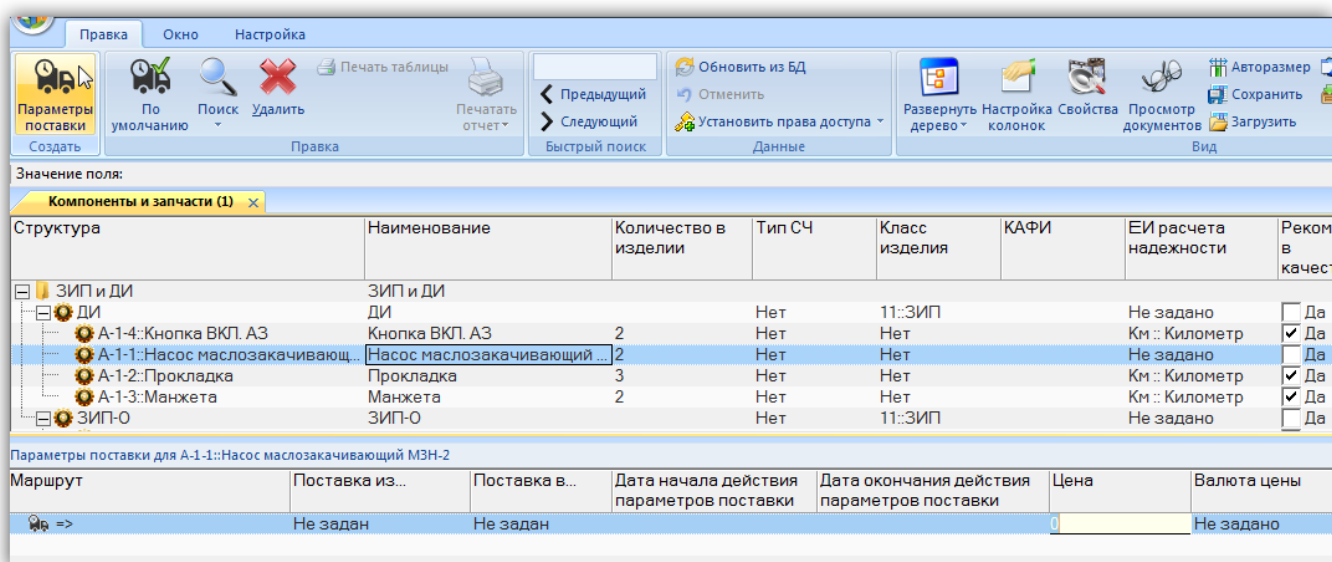


Рис. 9-44 – Окно связанных объектов «Параметры поставки для выбранного компонента»

б) В поле, открывшееся на редактирование, ввести значение цены данной поставки (рис. 9-44). Затем перейти в другие поля и ввести необходимые параметры:

- «Поставка в...» – наименование получателя (объект справочника «Организации»);
- «Поставка из...» – наименование поставщика (объект справочника «Организации»);
- «Дата начала действия параметров поставки»;
- «Дата окончания действия параметров поставки»;
- «Цена» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Стоимость хранения в год» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Стоимость тонно-километра» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Валюта цены» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Периодичность поставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ периодичности поставки»;
- «ЕИ периодичности поставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);

- «Время доставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени доставки»;
- «ЕИ времени доставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Время оборота в ремонте» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени оборота в ремонте»;
- «ЕИ времени оборота в ремонте» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Доля стоимости ремонта» – числовое значение не больше 1; при вводе значения в качестве разделителя используется точка или запятая; в ILS_Suite ремонт не связан с выполнением технологических карт и данный параметр используется для определения стоимости ремонта для ремонтпригодного изделия как доля от его цены;
- «Метод транспортировки» – наименование метода транспортировки компонента для данного маршрута поставки (авиаперевозки, автомобильный, железнодорожный, водный транспорт);
- «Расстояние до поставщика (км)» – числовое значение в километрах;
- «Минимальный уровень замены» и «Минимальный уровень ремонта» – минимальный уровень обслуживания СЦ, на котором может выполняться замена или ремонт компонента, соответственно. Если минимальный уровень замены или ремонта не задан, то по умолчанию он принимается равным 1.

Значения параметров поставки для типа ФИ, введенные в окно связанных объектов, сохраняются в БД и являются справочными.

7) После создания параметров поставки необходимо указать, какой из маршрутов будет использоваться по умолчанию. Для этого в окне связанных объектов выделить поставку и нажать кнопку «По умолчанию» панели «Правка» (рис. 9-45).

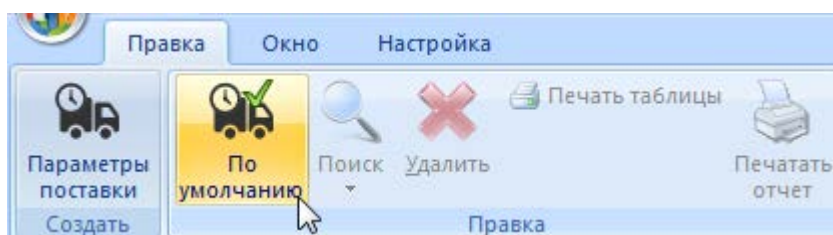




Рис. 9-45 – Вкладка «Правка»

Значок выбранного маршрута меняется на  и в справочнике «Компоненты и запчасти» в столбце «Поставщик» отображается наименование, введенное в поле «Поставка из...» для параметров поставки с признаком «По умолчанию» (рис. 9-46). Если ранее была указана другая поставка по умолчанию, то ее значок меняется на обычный .

Структура	Наименование	Количество в изделии	Тип СЧ	Класс изделия	Поставщик
ЗИП и ДИ	ЗИП и ДИ				
ДИ	ДИ		Нет	11::ЗИП	Не задан
A-1-4::Кнопка ВКЛ. АЗ	Кнопка ВКЛ. АЗ	2	Нет	Нет	Не задан
A-1-1::Насос маслозакачивающ...	Насос маслозакачивающий ...	2	Нет	Нет	И-1 :: Изготовитель 1
A-1-2::Прокладка	Прокладка	3	Нет	Нет	Не задан
A-1-3::Манжета	Манжета	2	Нет	Нет	Не задан
ЗИП-О	ЗИП-О		Нет	11::ЗИП	Не задан

Параметры поставки для A-1-1::Насос маслозакачивающий МЗН-2						
Маршрут	Поставка из...	Поставка в...	Дата начала действия параметров поставки	Дата окончания действия параметров поставки	Цена	Вал
И-1 :: Изготовитель 1 => Б-1 :: База 1	И-1 :: Изготовитель 1	Б-1 :: База 1	01.01.2014	30.06.2014	0	Не

Рис. 9-46 – Окно связанных объектов «Параметры поставки для выбранного компонента»

Для редактирования параметров поставки необходимо выделить поставку в окне связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного компонента (или типа ФИ) и дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке таблицы. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

Для удаления параметров поставки необходимо выбрать поставку в окне связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного компонента (или типа ФИ) и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-47).

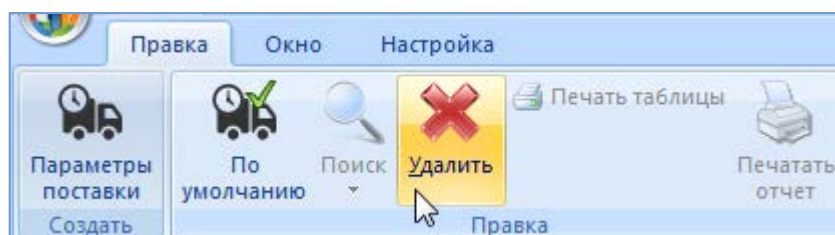


Рис. 9-47 – Вкладка «Правка»

В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения удаления выбранной поставки (рис. 9-48). После этого выбранная поставка удаляется из списка поставок для данного компонента и из БД.

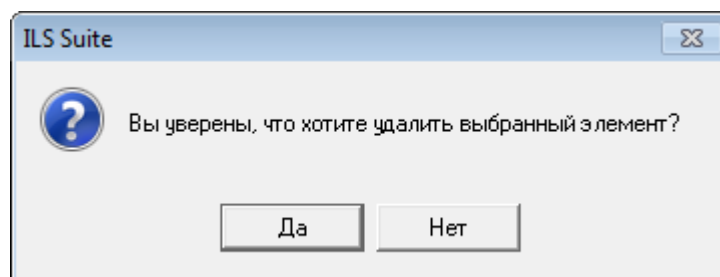


Рис. 9-48 – Диалоговое сообщение

При удалении поставки по умолчанию необходимо установить этот признак для другой поставки.

9.3.4. Связь компонента с организациями

Связь между организацией и компонентом может быть установлена для любого компонента (включая ФИ) и любой организации. Эта связь может быть нескольких типов:

- «Изготовитель»;
- «Поставщик»;
- «Разработчик».

Один компонент может быть связан с несколькими организациями, одна организация – с несколькими компонентами. Одна организация может быть связана с одним компонентом несколько раз, если тип этой связи разный.

9.3.4.1. Установление связи между организацией и компонентом

Связь между организацией и компонентом устанавливается методом «переместить и отпустить». Возможно несколько способов установления связи:

1) Перемещением организации из рабочего окна «Организации» на компонент в рабочем окне «Логистическая структура» или справочнике «Компоненты и запчасти».

2) Перемещением компонента из окна «Логистическая структура» или справочника «Компоненты и запчасти» на организацию в рабочее окно «Организации».

3) Перемещением организации из рабочего окна «Организации» в окно связанных объектов «Организации» для выбранного компонента.

4) Перемещением организации из окна связанных объектов «Организации» для выбранного компонента на другой компонент в окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти».

5) Создание организации в окне связанных объектов «Организации» для выбранного компонента. При этом связь созданной организации с этим компонентом устанавливается автоматически.

Связь между выбранным компонентом и организацией отображается в окне связанных объектов «Организации» для этого компонента. Тип связи задается либо в момент установления связи, либо выбором соответствующего значения в поле «Тип» для организации в окне связанных объектов «Организации» для выбранного компонента.

Настройки окна связанных объектов «Организации» для выбранного компонента (набор и расположение колонок) будут совпадать с настройками последнего активного окна типа «Организации», но к имеющимся колонкам будет добавлена новая – «Тип». В этой колонке указывается тип связи между организацией и компонентом («Изготовитель», «Поставщик» или «Разработчик»). В основном рабочем окне «Организации» поле «Тип» не отображается.

Для открытия окна связанных объектов «Организации» для компонента необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент в рабочем окне «Логистическая структура» или справочнике «Компоненты и запчасти» и нажать кнопку «Организации» панели «Связанные объекты».

3) В рабочей области откроется новое окно – окно связанных объектов «Организации», в котором отображены организации, связанные с выделенным компонентом. В заголовке окна выводится «Обозначение» выделенного компонента.

Остановимся подробнее на отдельных способах установления связи между компонентом и организацией.

Способ 1. Перемещение организации из рабочего окна «Организации» на компонент в рабочем окне «Логистическая структура» или справочнике «Компоненты и запчасти»

1) Открыть рабочие окна «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти» и «Организации».

2) Переместить нужную организацию с помощью мыши из окна «Организации» на компонент в окне «Логистическая структура» (1 и 2 на рис. 9-49) или справочник «Компоненты и запчасти» и отпустить левую кнопку мыши.

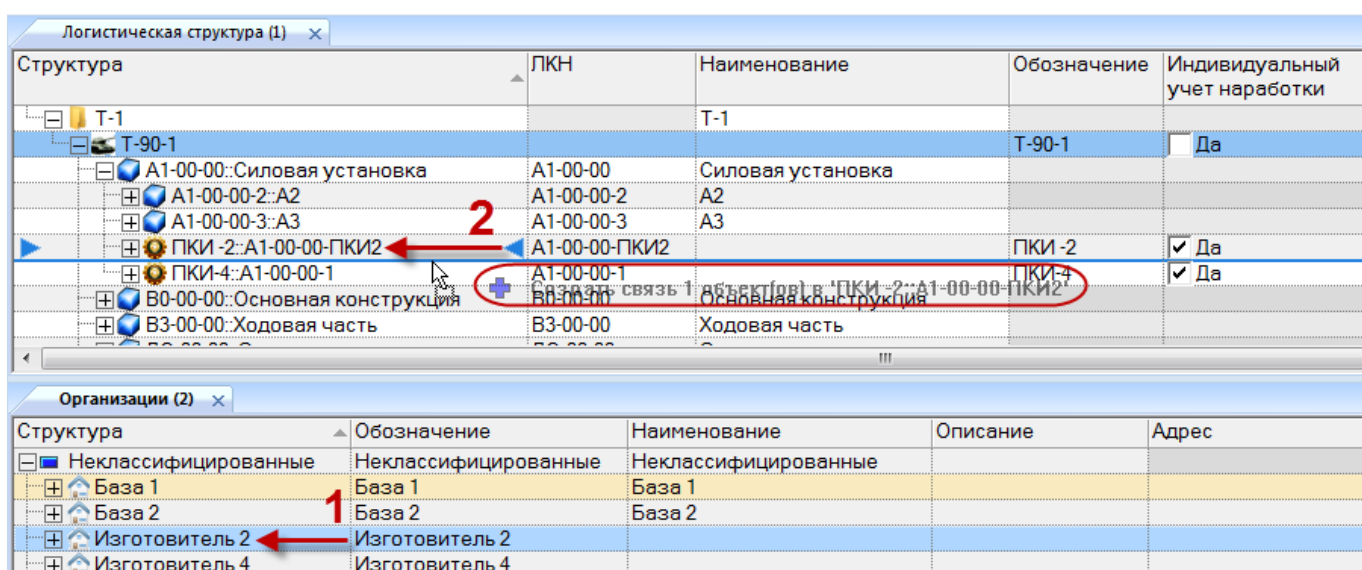


Рис. 9-49 – Перемещение организации к компоненту в окно «Логистическая структура»

3) В появившемся списке выбрать тип связи между организацией и компонентом – «Изготовитель», «Поставщик» или «Разработчик» (4 на рис. 9-50).

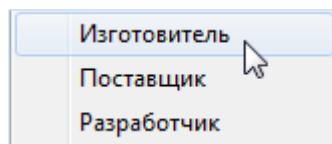


Рис. 9-50 – Выбрать тип связи между организацией и компонентом

4) Если данный тип связи между этими организацией и компонентом уже установлен, появится предупреждающее сообщение. При успешном установлении связи никакое сообщение не появляется.

Способ 2. Перемещение компонента из рабочего окна «Логистическая структура» или справочника «Компоненты и запчасти» на организацию в рабочее окно «Организации»

Действия аналогичны действиям в способе 1, но перетаскивать нужно компонент на организацию.

Способ 3. Перемещение организации из рабочего окна «Организации» в окно связанных объектов «Организации» для выбранного компонента

1) Открыть рабочие окна «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти» и «Организации».

2) В рабочем окне «Логистическая структура» или справочнике «Компоненты и запчасти» выделить компонент, для которого нужно установить связь с организацией.

3) Нажать кнопку «Организации» панели «Связанные объекты». Откроется окно связанных объектов «Организации» для выбранного компонента (1 на рис. 9-51).

4) Переместить организацию из рабочего окна «Организации» в окно связанных объектов «Организации» для компонента (2 и 3 на рис. 9-51).

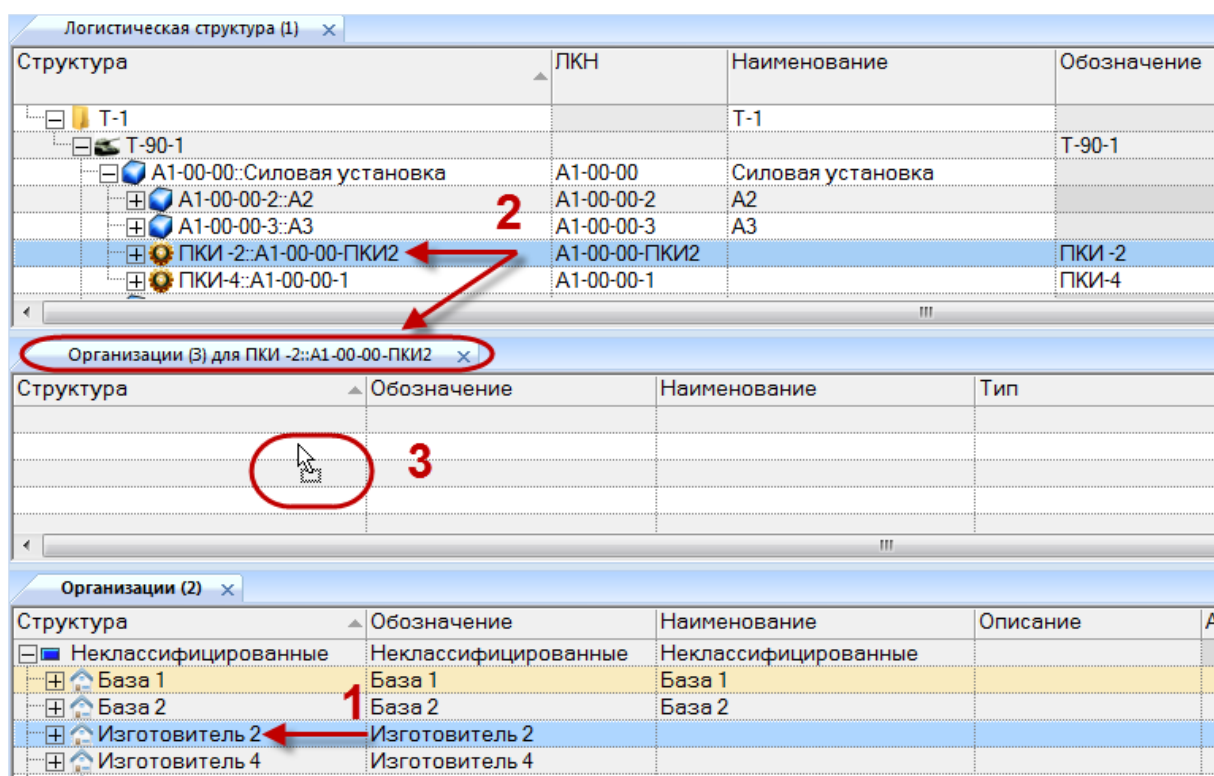


Рис. 9-51 – Перемещение организации в окно связанных объектов «Организации» для компонента

5) При перемещении организации в окно связанных объектов тип связи принимает значение по умолчанию «Не указан». Необходимо выбрать нужное значение из раскрывающегося списка в поле «Тип».

б) Связь между организацией и компонентом установлена. Организация появится в окне связанных объектов для выбранного компонента

Следует учесть, что в этом способе установления связи тип связи не задается. Связь будет установлена, но в поле «Тип» будет указано значение «Не указан».

Способ 4. Перемещение организации из окна связанных объектов «Организации» для выбранного компонента на другой компонент в окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти»

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент и нажать кнопку «Организации» панели «Связанные объекты».

3) Откроется окно связанных объектов «Организации» для выбранного компонента (1 на рис. 9-52).

4) Переместить организацию из окна связанных объектов (2 на рис. 9-52) на компонент (3 на рис. 9-52).

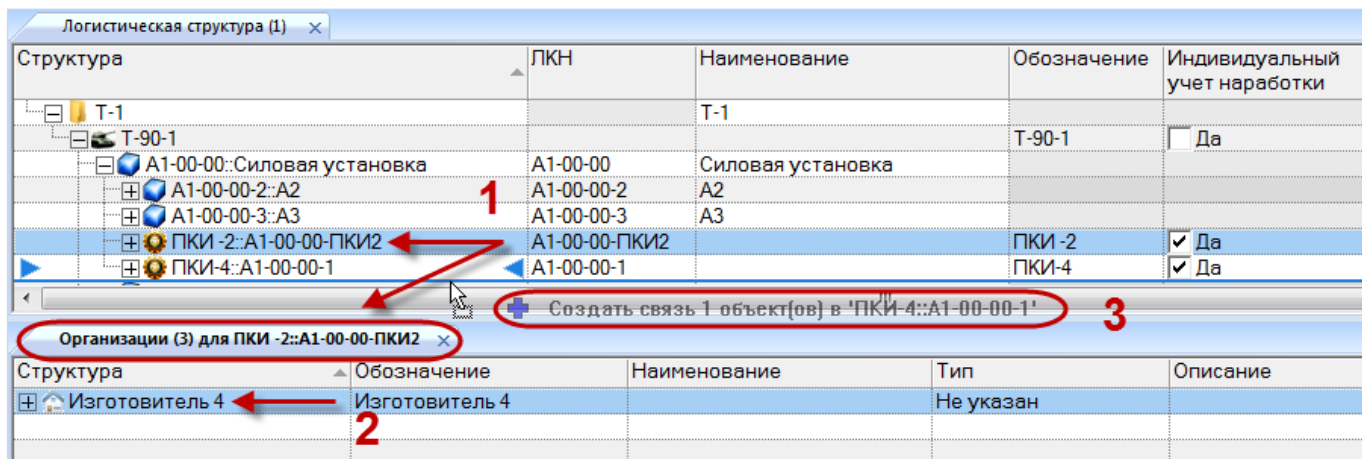


Рис. 9-52 – Перемещение организации из окна связанных объектов «Организации» к другому компоненту

5) В открывшемся списке выбрать тип связи – «Изготовитель», «Поставщик» или «Разработчик».

Способ 5. Создание организации в окне связанных объектов «Организации» для выбранного компонента

С компонентом можно связать не только имеющуюся в справочнике организацию. Если в окне связанных объектов «Организации» создать новую организацию, то автоматически установится ее связь с выбранным компонентом.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать компонент (1 на рис. 9-53).

3) Навести курсор на окно связанных объектов «Организации» и нажать левую кнопку мыши, чтобы сделать это окно активным.

4) На панели «Создать» функциональной вкладки «Правка» нажать кнопку «Организация» (2 на рис. 9-53).

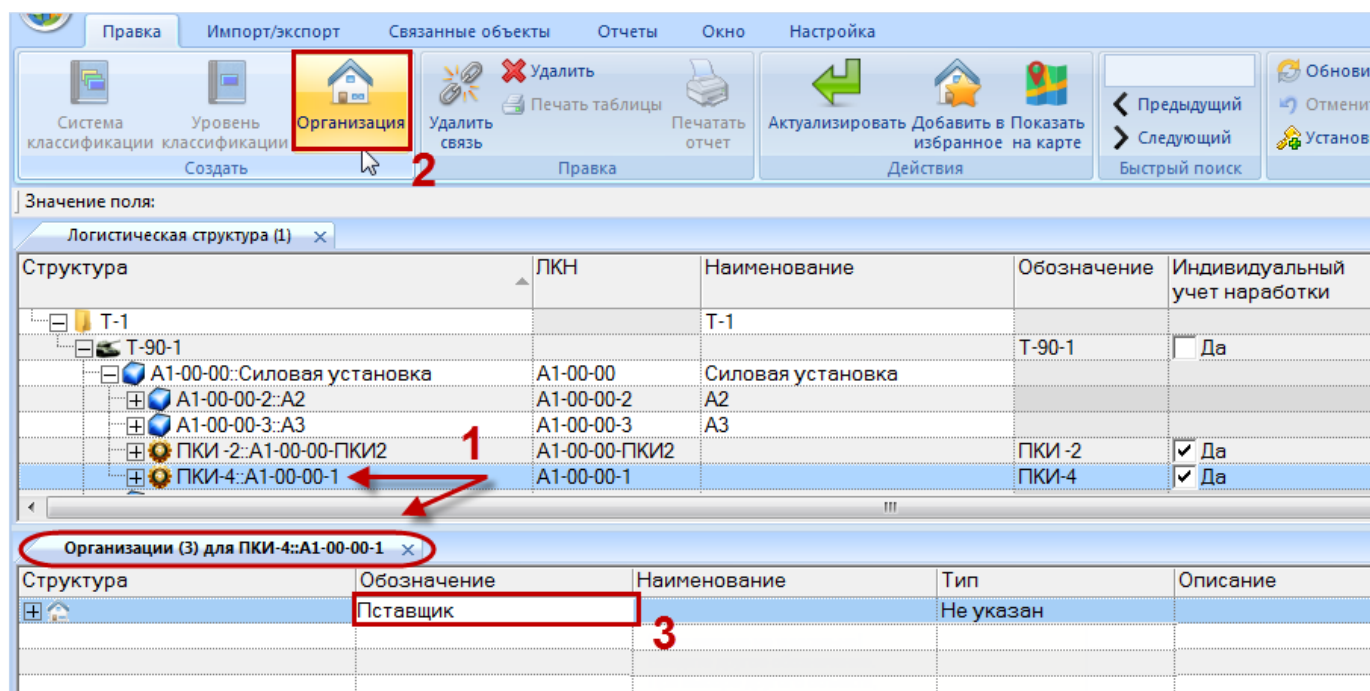


Рис. 9-53 – Создание новой организации, связанной с компонентом

5) Ввести обозначение для новой организации в поле, открывшемся на редактирование (3 на рис. 9-53).

6) Заполнить остальные поля и выбрать тип связи с компонентом: «Изготовитель», «Поставщик» или «Разработчик».

Созданная организация в справочнике «Организации» попадает в раздел «Неклассифицированные», находящийся в корне справочника. Если этот раздел отсутствует, он создается автоматически.

Примечание. Организации в справочнике могут быть связаны с другими организациями (в дереве рабочего окна «Организации» они отображаются как их дочерние элементы). При установлении связи между организацией и компонентом ее дочерние организации будут отображены в окне связанных объектов «Организации» для компонента. Тип связи для дочерней организации не может быть установлен, поскольку она непосредственно не связана с компонентом. Если необходимо связать ее с компонентом, это следует выполнить одним из вышеуказанных способов.

9.3.4.2. Удаление связи между организацией и компонентом

Для удаления связи между организацией и компонентом необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

- 2) Выделить компонент (1 на рис. 9-54).
- 3) Выделить одну или несколько организаций в окне связанных объектов «Организации» для компонента (2 на рис. 9-54). Для выделения нескольких организаций используйте клавиши CTRL и SHIFT.
- 4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (3 на рис. 9-54).

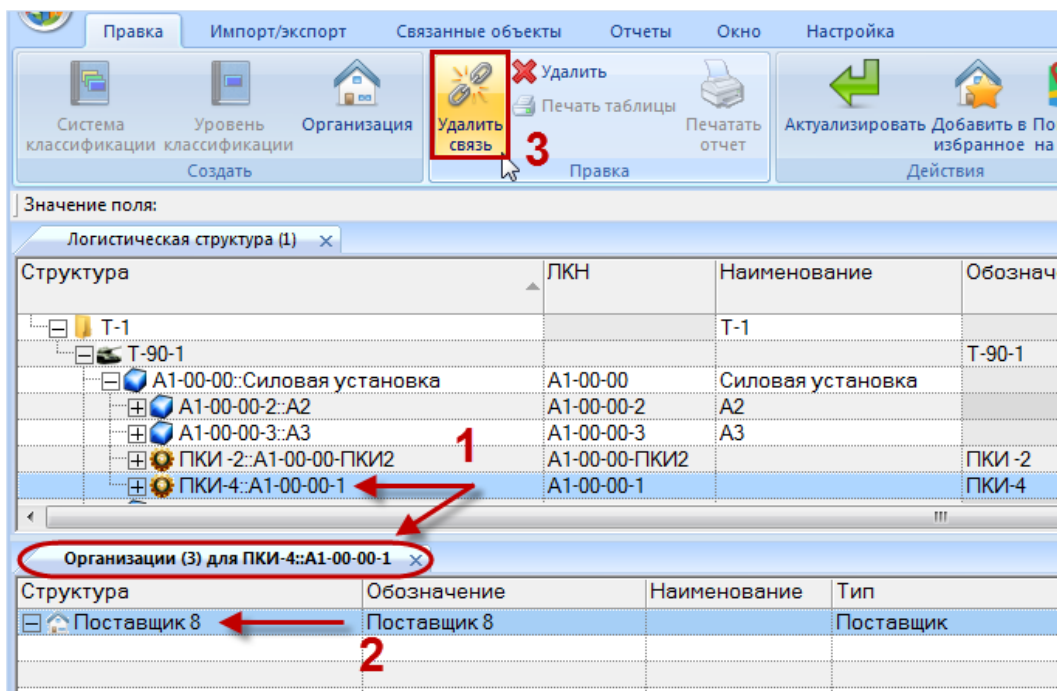


Рис. 9-54 – Удаление связи между организацией и компонентом

- 5) В появившемся информационном окне нажать «Да» для подтверждения выбранного действия (рис. 9-55). Связь организации с компонентом будет удалена.

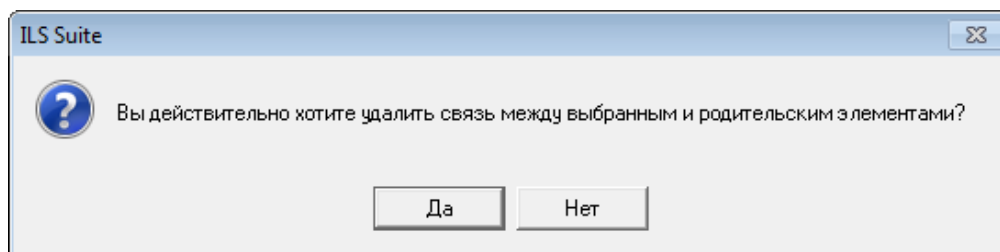


Рис. 9-55 – Подтвердить намерение удалить связь

Примечание. Кнопка «Удалить связь» в окне связанных объектов «Организации» для компонента действует только на связь между организацией и компонентом. Она не оказывает действия на связь дочерней организации с родительской.

9.3.4.3. Удаление организации

Для удаления организации из окна связанных объектов «Организации» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить компонент и нажать кнопку «Организации» панели «Связанные объекты».
- 3) В рабочей области откроется новое окно – окно связанных объектов «Организации», в котором отображены организации, связанные с выделенным компонентом (рис. 9-56).

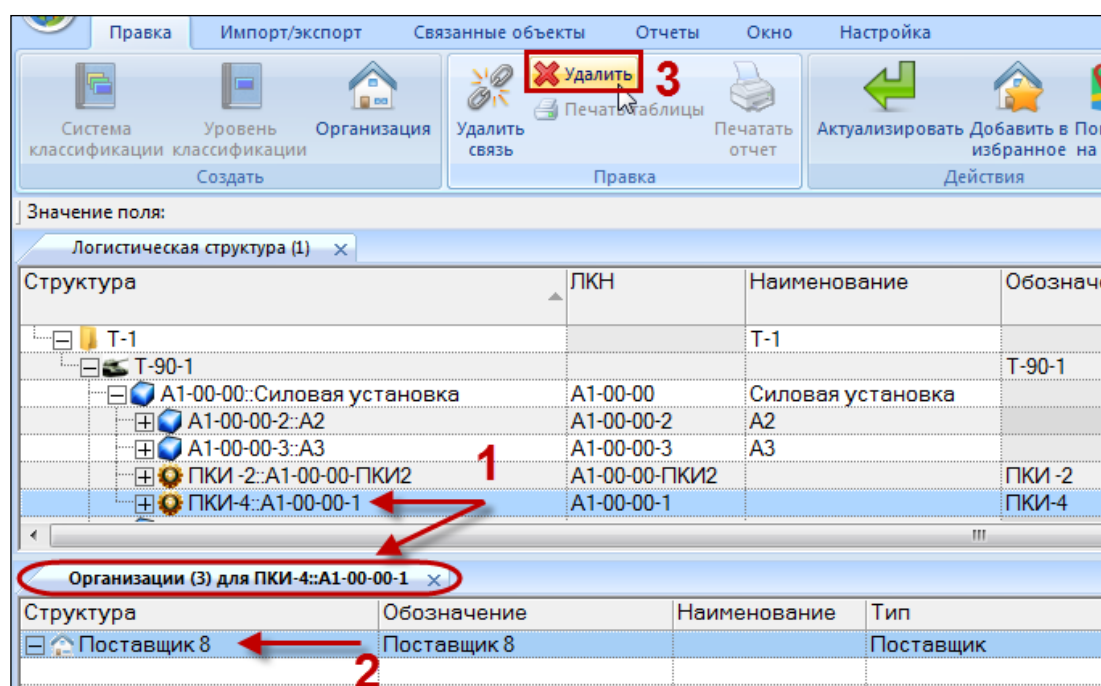


Рис. 9-56 – Окно связанных объектов «Организации» для выбранного компонента

- 4) Выделить организацию в окне связанных объектов «Организации» для компонента.

5) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка». Выбранная организация удаляется из окна связанных объектов «Организации» для компонента и из справочника «Организации».

9.4. Справочник «Расходные материалы»

Справочник «Расходные материалы» включает перечень расходных материалов используемых при проведении работ. В рабочем окне «Расходные материалы» перечень материалов располагается в папках и подпапках.

Перед созданием перечня расходных материалов в рабочем окне справочника необходимо создать папку. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

9.4.1. Работа с перечнем материалов

Допустимые операции с перечнем расходных материалов в справочнике «Расходные материалы»:

- создание расходного материала;
- удаление расходного материала;
- перемещение расходного материала в другую папку справочника.

Расходный материал в справочнике «Расходные материалы» характеризуется следующими полями:

- «Обозначение» – обозначение расходного материала. Значение в этом поле является уникальным в пределах справочника «Расходные материалы» и обязательно для заполнения.
- «ЕИ» – единица измерения для используемого материала (ссылка на элемент справочника «Единицы измерения»).
- «Наименование» – наименование расходного материала.
- «Описание» – описание расходного материала.
- «Изготовитель» – организация – изготовитель расходного материала (ссылка на элемент справочника «Организации»).

- «Поставщик» – организация – поставщик расходного материала (ссылка на элемент справочника «Организации»).
- «Норма расхода» – планируемое количество расходного материала на выполнение работ в единице измерения, указанной в поле «ЕИ».
- «NSN» – номер по каталогу НАТО (NATO Stock Number) для расходного материала.
- «Стандарт» – ГОСТ для расходного материала.

Для каждого наименования расходного материала внесенного в справочник при необходимости задаются параметры поставки, в окне связанных объектов «Параметры поставки» или в соответствующих полях, добавленных с помощью функции кнопки «Настройка колонок» панели «Вид».

Перечень расходных материалов можно внести в базу данных вручную или импортировать из файла Excel. Также их можно сохранить в файле Excel, например, для последующего импорта в другую базу данных.

9.4.1.1. Добавление расходного материала в справочник

Для добавления расходного материала в справочник необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку справочника, в которую нужно добавить расходный материал.
- 3) Нажать кнопку «Расходный материал» панели «Создать» (рис. 9-57).

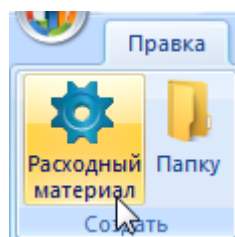


Рис. 9-57 – Панель «Создать»

- 4) Поле «Обозначение» для созданного расходного материала откроется на редактирование – ввести нужное значение (рис. 9-58). Оно является уникальным по всему справочнику «Расходные материалы» и обязательно для заполнения.

Структура	Обозначение	Наименование	Изготовитель	Стандарт
Расходные материалы		Расходные материалы		
Ветошь №509: Ветошь об...	Ветошь №509	Ветошь обтирочная	Не задан	
Масло: Масло НП-16 ::	Масло	Масло НП-16	Изготовитель 1 :: Изгот...	
Проволока: Проволока ...	Проволока	Проволока КО-12	Изготовитель 4 :: Изгот...	

Рис. 9-58 – Добавление расходного материала в справочник

5) Заполнить остальные поля в описании расходного материала.

9.4.1.2. Удаление расходного материала из базы данных

Для удаления расходного материала из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить расходный материал в рабочем окне «Расходные материалы». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-59).

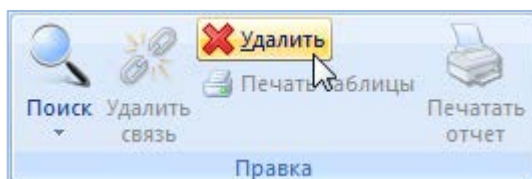


Рис. 9-59 – Панель «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-60). Выбранные материалы будут удалены из базы данных даже в том случае, если они где-то используются.

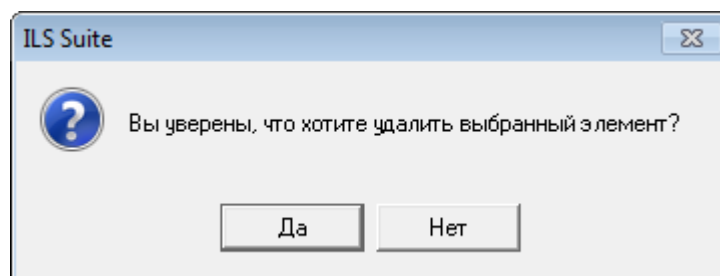


Рис. 9-60 – Диалоговое окно при удалении расходного материала

9.4.1.3. Объединение нескольких расходных материалов в один

Для объединения нескольких объектов справочника нужно выбрать их в рабочем окне и нажать кнопку «Объединить» панели «Правка».

В открывшемся окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать один из отмеченных объектов, который требуется оставить (рис. 9-61).

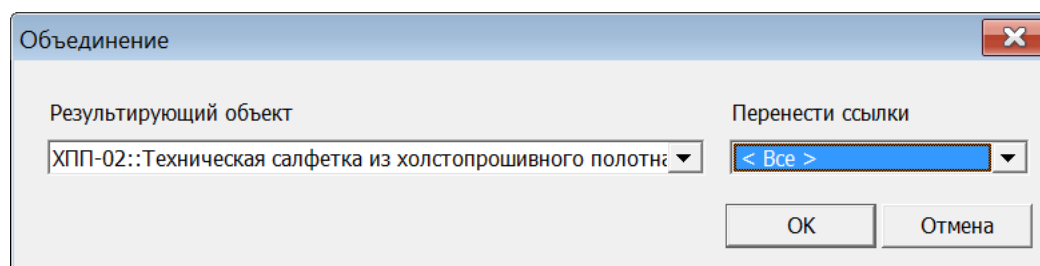


Рис. 9-61 – Диалоговое окно «Объединение»

В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки из удаляемых объектов на выбранный. При снятии флага «Все» становится возможным выбрать отдельные виды ссылок. Нажать кнопку «ОК» для объединения объектов.

9.4.1.4. Перемещение расходного материала в другую папку

Для перемещения расходного материала из одной папки справочника в другую необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить расходный материал в дереве справочника (1 на рис. 9-62). Для выделения нескольких расходных материалов используются клавиши CTRL и SHIFT.

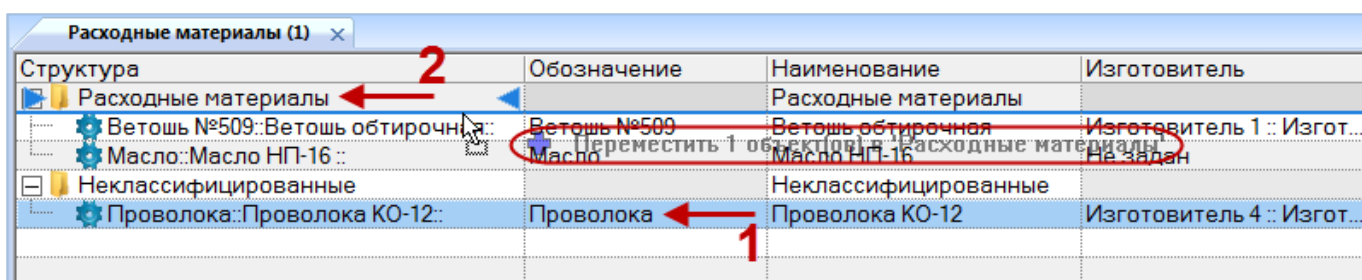


Рис. 9-62 – Перемещение расходного материала в другую папку справочника

3) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенный расходный материал к другой папке справочника (2 на рис. 9-62). Необходимо чтобы папка справочника была выделена в колонке «Структура» стрелками ► и ◄.

4) Отпустить левую кнопку мыши – в результате расходный материал переместится в новую папку справочника.

9.4.2. Поиск расходных материалов в БД

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Расходные материалы» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 9-63).

3) В верхней части окна («Пользовательские запросы для раздела») перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними («Параметры запроса для поиска»).

4) Задать значения для поиска и нажать кнопку «Выполнить поиск».

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

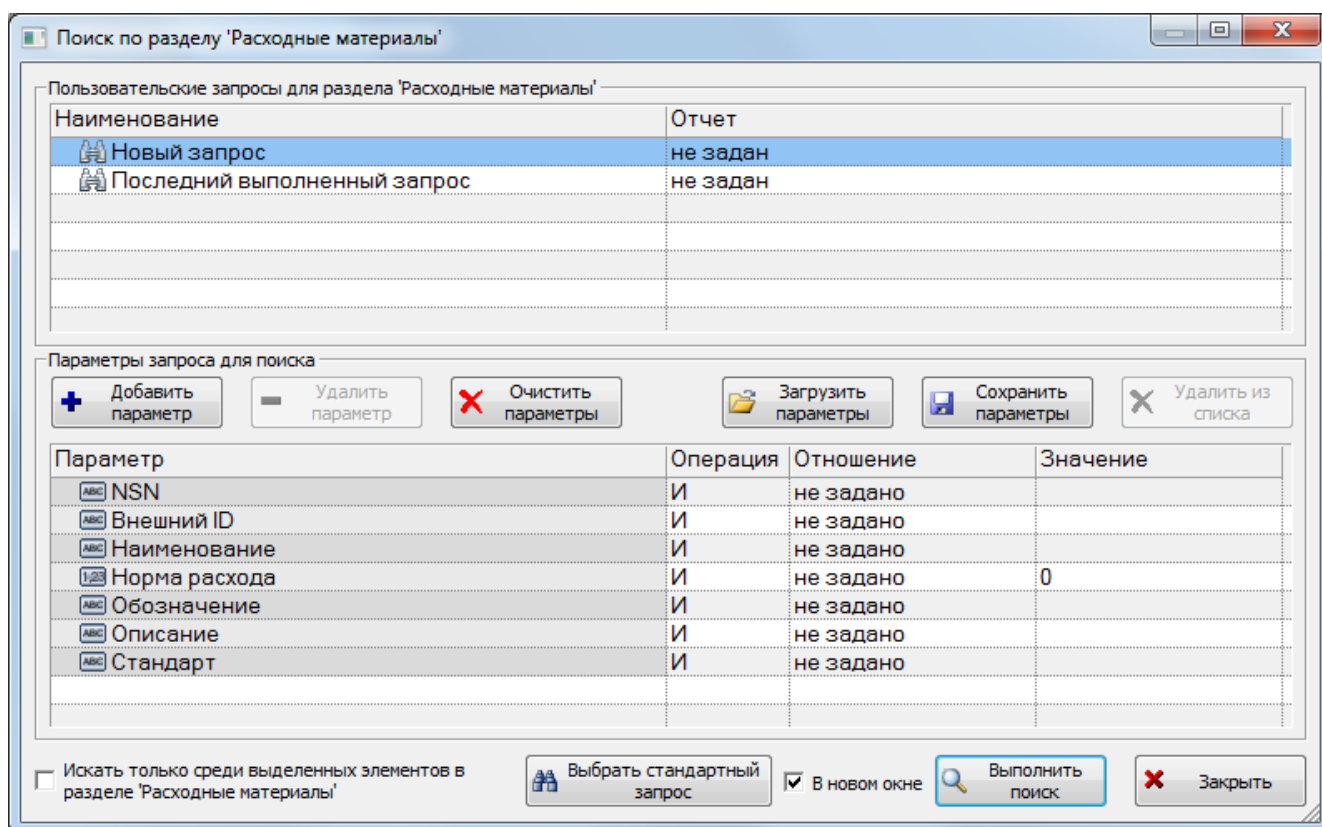


Рис. 9-63 – Окно «Поиск по разделу «Расходные материалы»»

9.4.3. Связь расходных материалов с организациями

Связь расходного материала с организацией указывает на то, что он изготавливается или поставляется данной организацией. Расходный материал может быть связан с несколькими организациями.

Связь организации и расходного материала отображается:

- В поле «Изготовитель» и «Поставщик» для расходного материала – отображается основная организация – поставщик или изготовитель (рис. 9-64).
- В окне связанных объектов «Организации» для расходного материала – отображаются все организации связанные с выбранным расходными материалом (рис. 9-65).

Структура	Обозначение	Наименование	Изготовитель	Поставщик	Стандарт
Расходные материалы		Расходные материалы			
Ветошь №509::Ветошь обтирочная::	Ветошь №509	Ветошь обтирочная	Изготовитель 1	Поставщик 1	
Масло::Масло НП-16 ::	Масло	Масло НП-16	Не задан	Поставщик 2	
Проволока::Проволока КО-12::	Проволока	Проволока КО-12	Изготовитель 4	Не задан	

Рис. 9-64 – Поле «Изготовитель» и «Поставщик» для расходного материала

Структура	Обозначение	Наименование	Изготовитель	Поставщик
Расходные материалы		Расходные материалы		
Проволока: Проволока КО-12::	Проволока	Проволока КО-12	Изготовитель 4 ...	Не задан
Масло: Масло НП-16::	Масло	Масло НП-16	Не задан	Поставщик 2
Ветошь №509: Ветошь обтирочная::	Ветошь №509	Ветошь обтирочная	Изготовитель 1 ...	Поставщик 1

Структура	Обозначение	Наименование	Тип	Класс
Изготовитель 1	Изготовитель 1	Изготовитель 1	Изготовитель	
Поставщик 1	Поставщик 1		Поставщик	

Рис. 9-65 – Окно связанных объектов «Организации» для расходного материала

Связь расходного материала с организацией может быть установлена несколькими способами:

- 1) Выбор организации из выпадающего списка в поле «Изготовитель» или «Поставщик» для расходного материала в рабочем окне «Расходные материалы».
- 2) Перемещением организации из рабочего окна «Организации» на наименование расходного материала в рабочее окно «Расходный материал».

Способ 1. Выбор организации из выпадающего списка в поле «Изготовитель» или «Поставщик» для расходного материала в рабочем окне «Расходные материалы»

- 1) Открыть рабочее окно «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить расходный материал в рабочем окне «Расходные материалы» (1 рис. 9-66).

Структура	Стандарт	Изготовитель	Поставщик	Норма
Ветошь №509: Ветошь обтирочная::		Изготовитель 1	Не задан	0
Масло: Масло НП-16::		Изготовитель 1	Поставщик 1	0
Проволока: Проволока КО-12::		Не задан	Не задан	0

Рис. 9-66 – Выбрать организацию из списка

3) Раскрыть список в поле «Изготовитель» или «Поставщик» и выбрать организацию (2 на рис. 9-66).

Способ 2. Перемещение организации из рабочего окна «Организации» на наименование расходного материала в рабочее окно «Расходный материал»

1) Открыть рабочее окно «Организации» и «Расходные материалы», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить организацию в рабочем окне «Организации» (1 на рис. 9-67).

3) Переместить с помощью мыши организацию на расходный материал в окно «Расходные материалы» – появится подсказка вида «+ Переместить X объект(ов) в ...» (2 на рис. 9-67). Отпустить кнопку мыши.

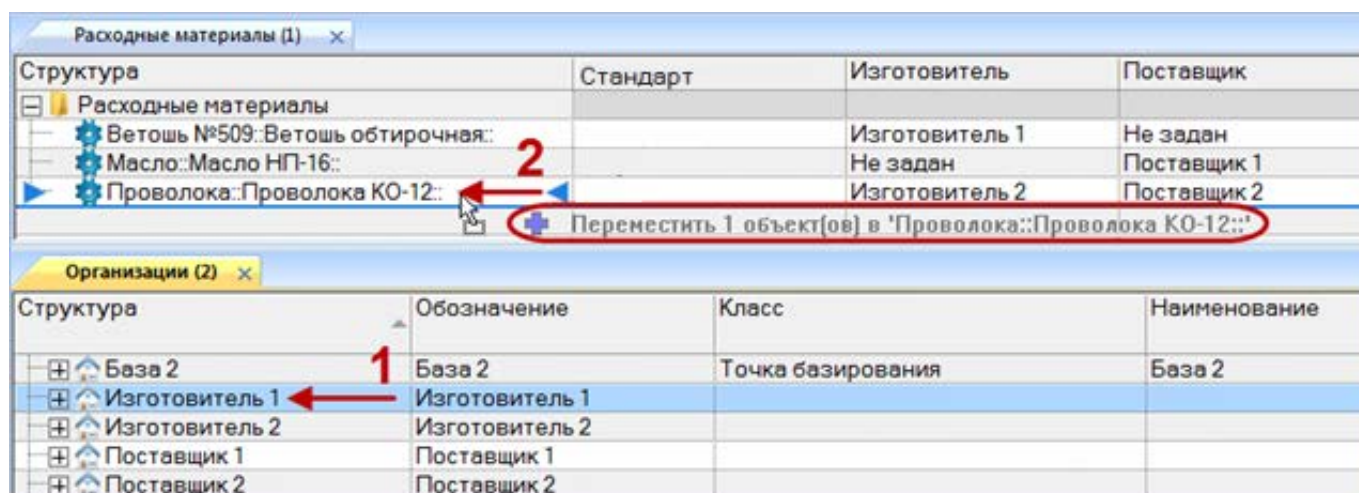


Рис. 9-67 – Переместить организацию на расходный материал

4) После этого отображается контекстное меню для выбора связи – «Изготовитель» или «Поставщик» (рис. 9-68), выбрать необходимый пункт для установления связи.




Рис. 9-68 – Выбрать пункт меню

Для удаления связи расходного материала с организацией необходимо выполнить одно из следующих действий:

- В рабочем окне «Расходные материалы» или в окне связанных объектов «Организации» для расходного материала раскрыть список в поле «Поставщик» или «Изготовитель» и выбрать значение «Не задано».
- Выделить организацию в окне связанных объектов «Организации» для расходного материала и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

9.4.4. Параметры поставки для расходного материала

Для ввода параметров поставки расходного материала необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть справочник «Расходные материалы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Раскрыть папку и выбрать наименование расходного материала.
- 3) Нажать кнопку «Параметры поставки» панели «Связанные объекты» (рис. 9-69).

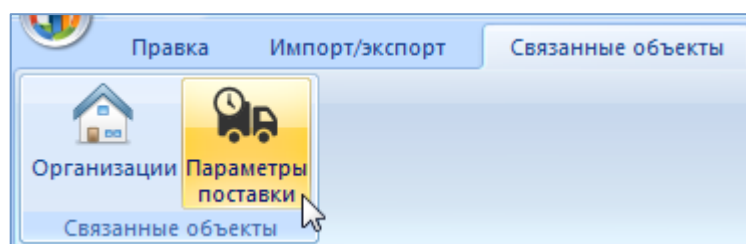


Рис. 9-69 – Вкладка «Связанные объекты»

4) Отображается окно связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного расходного материала.

5) Перейти в окно связанных объектов «Параметры поставки» и нажать кнопку «Параметры поставки на панели «Создать» (рис. 9-70).

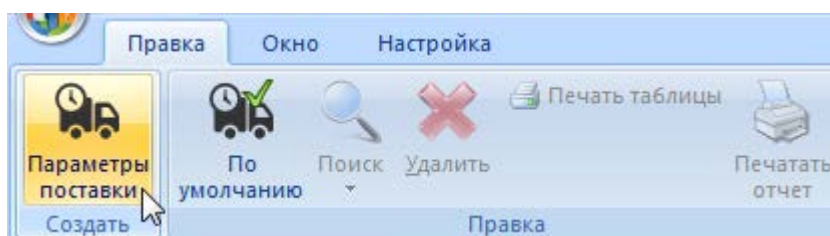


Рис. 9-70 – Вкладка «Правка»

б) Отображается окно связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного расходного материала.

The image shows two windows from a software application. The top window, titled 'Расходные материалы (2)', displays a table of materials. The bottom window, titled 'Параметры поставки (2) для Ветошь №509::Ветошь обтирочная:', displays a table of supply parameters for the selected material.

Структура	Обозначение	Наименование	Изготовитель	Поставщик	Стандарт
Неклассифицированные		Неклассифицированные			
Расходные материалы		Расходные материалы			
Ветошь №509::Ветошь обтирочная::	Ветошь №509	Ветошь обтирочная	Изготовитель 1	Не задан	
Масло::Масло НП-16::	Масло	Масло НП-16	Изготовитель 1	Поставщик 1	

Маршрут	Поставка из...	Поставка в...	Дата начала действия параметров поставки	Дата окончания действия параметров поставки	Цена	Валюта цены
=>	Не задан	Не задан				Не задан

Рис. 9-71 – Окно связанных объектов «Параметры поставки» для расходного материала

7) В поле, открывшееся на редактирование, ввести значение цены данной поставки (рис. 9-71). Затем перейти в другие ячейки и ввести необходимые параметры:

- «Поставка в...» – наименование получателя (объект справочника «Организации»);
- «Поставка из...» – наименование поставщика (объект справочника «Организации»);
- «Дата начала действия параметров поставки»;
- «Дата окончания действия параметров поставки»;
- «Цена» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Стоимость хранения в год» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Стоимость тонно-километра» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
- «Валюта цены» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Периодичность поставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ периодичности поставки»;
- «ЕИ периодичности поставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Время доставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени доставки»;

- «ЕИ времени доставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Время оборота в ремонте» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени оборота в ремонте»;
- «ЕИ времени оборота в ремонте» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Доля стоимости ремонта» – числовое значение не больше 1, при вводе значения в качестве разделителя используется точка или запятая;
- «Метод транспортировки» – наименование метода транспортировки расходного материала для данного маршрута поставки (авиаперевозки, автомобильный, железнодорожный, водный транспорт);
- «Расстояние до поставщика (км)» – числовое значение в километрах;

8) После создания параметров поставки необходимо указать, какой из маршрутов будет использоваться по умолчанию. Для этого в окне связанных объектов выделить поставку и нажать кнопку «По умолчанию» панели «Правка» (рис. 9-72).

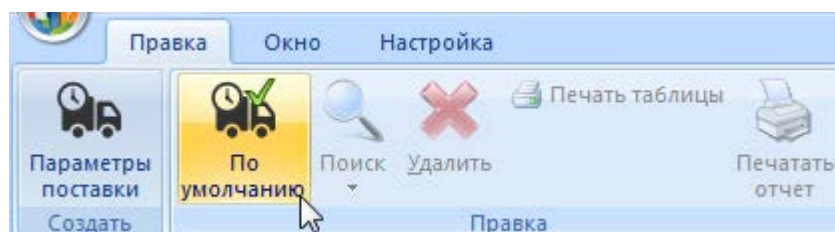




Рис. 9-72 – Вкладка «Правка»

Значок выбранного маршрута меняется на  и в справочнике «Расходные материалы» в столбце «Поставщик» отображается наименование, введенное в поле «Поставка из...» для параметров поставки с признаком «По умолчанию» (рис. 9-73). Если ранее была указана другая поставка по умолчанию, то ее значок меняется на обычный .

Структура	Поставщик	Изготовитель	Обозначение	Наименование
Расходные материалы				
Проволока::Проволока КО-12::	Не задан	Изготовитель 4 :: ...	Проволока	Проволока КО-12
Масло::Масло НП-16 ::	Поставщик 2	Не задан	Масло	Масло НП-16
Ветошь №509::Ветошь обтирочная::	Поставщик 1	Изготовитель 1 :: ...	Ветошь №509	Ветошь обтирочная

Маршрут	Поставка из...	Поставка в...	Дата начала действия параметров поставки	Дата окончания действия параметров поставки
Поставщик 1 => Ба...	Поставщик 1	База 23	01.01.2015	31.12.2015

Рис. 9-73 – Окно связанных объектов «Параметры поставки» для расходного материала

Для редактирования параметров поставки необходимо выделить поставку в окне связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного расходного материала и дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке таблицы. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

Для удаления параметров поставки расходного материала в справочнике «Расходные материалы» для выбранного расходного материала нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-74).

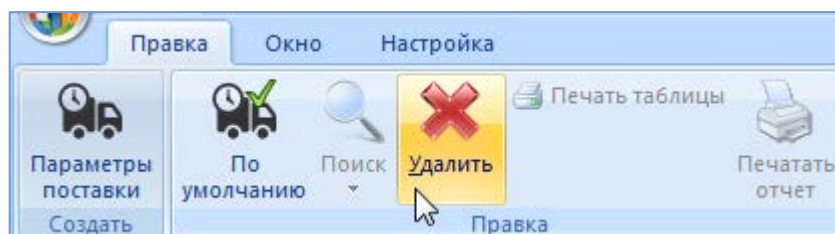


Рис. 9-74 – Вкладка «Правка»

В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения удаления выбранной поставки (рис. 9-75). После этого выбранная поставка удаляется из списка поставок для данного объекта и из БД.

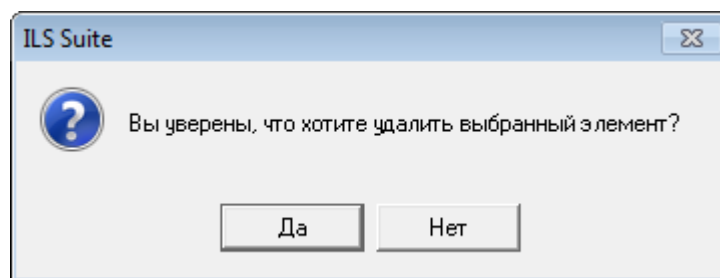


Рис. 9-75 – Диалоговое сообщение

После удаления поставки со статусом «По умолчанию» установить этот признак для другой поставки.

9.5. Справочник «Оборудование и инструменты»

Справочник «Оборудование и инструменты» включает перечень оборудования и инструментов используемых при проведении работ. В рабочем окне «Оборудование и инструменты» перечень оборудования и инструментов располагается в папках и подпапках.

Перед созданием перечня оборудования и инструментов в рабочем окне справочника необходимо создать папку. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

9.5.1. Работа с перечнем оборудования и инструментов

Допустимые операции с перечнем оборудования и инструментов в справочнике «Оборудование и инструменты»:

- Создание оборудования и инструмента.
- Удаление оборудования и инструмента.
- Перемещение оборудования и инструмента в другую папку справочника.

Оборудование и инструмент в справочнике «Оборудование и инструменты» характеризуется следующими полями:

– «Обозначение» – обозначение оборудования или инструмента. Значение в этом поле является уникальным в пределах справочника «Оборудование и инструменты» и обязательно для заполнения.

- «Наименование» – наименование оборудования или инструмента.
- «Описание» – описание оборудования или инструмента.

- «Изготовитель» – организация-изготовитель оборудования или инструмента (ссылка на элемент справочника «Организации»).
- «Поставщик» – организация-поставщик оборудования или инструмента (ссылка на элемент справочника «Организации»).
- «NSN» – номер по каталогу НАТО (NATO Stock Number) для оборудования или инструмента.
- «Стандартный» – признак изготовления оборудования или инструмента по ГОСТ.

Для каждого наименования оборудования инструмента внесенного в справочник при необходимости задаются параметры поставки, в окне связанных объектов «Параметры поставки» или в соответствующих полях, добавленных с помощью функции кнопки «Настройка колонок» панели «Вид».

Перечень оборудования и инструментов можно внести в базу данных вручную или импортировать из файла Excel. Также их можно сохранить в файле Excel, например, для последующего импорта в другую базу данных.

9.5.1.1. Добавление оборудования и инструмента в справочник

Для добавления оборудования и инструмента в справочник необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть справочник «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку справочника, в которую нужно добавить оборудование или инструмент.
- 3) Нажать кнопку «Оборудование» панели «Создать» (рис. 9-76).
- 4) Поле «Обозначение» для созданного оборудования или инструмента откроется на редактирование – ввести нужное значение. Оно является уникальным по всему справочнику «Оборудование и инструменты» и обязательно для заполнения.
- 5) Заполнить остальные поля в описании оборудования или инструмента.

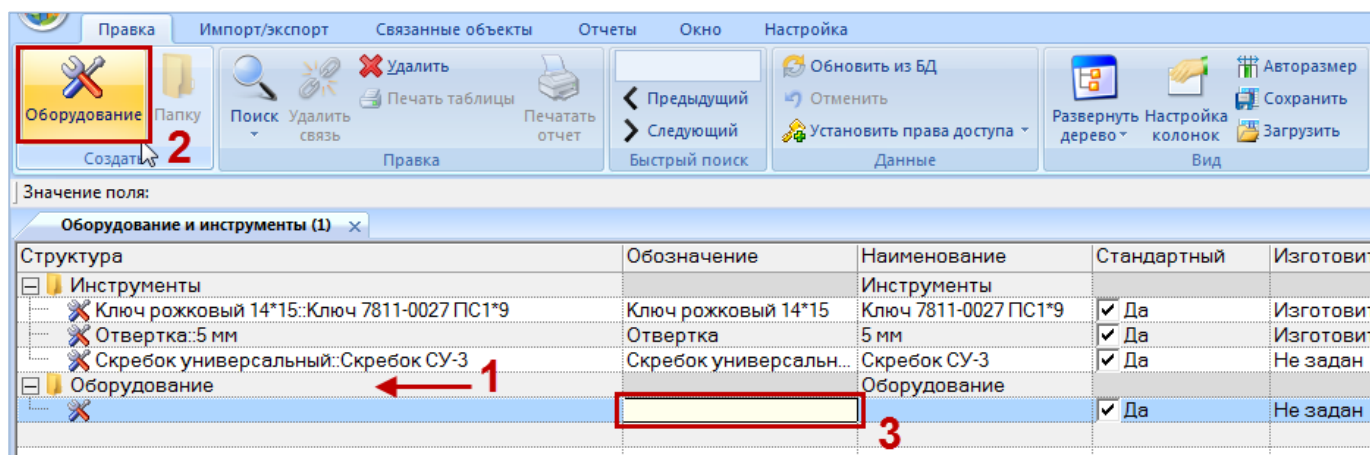


Рис. 9-76 – Добавление оборудования или инструмента в справочник

9.5.1.2. Удаление оборудования и инструмента из базы данных

Для удаления оборудования и инструмента из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить оборудование или инструмент в рабочем окне «Оборудование и инструменты». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-77).

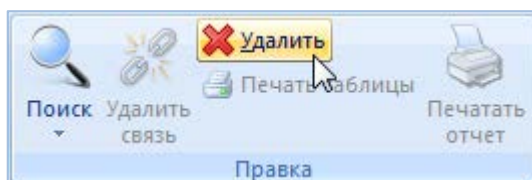


Рис. 9-77 – Панель «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-78). Выбранные оборудование и инструменты будут удалены из базы данных даже в том случае, если они где-то используются.

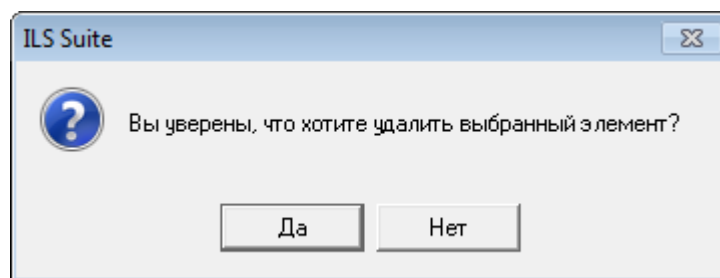


Рис. 9-78 – Диалоговое окно при удалении оборудования или инструмента

9.5.1.3. Перемещение оборудования и инструмента в другую папку

Для перемещения оборудования и инструмента из одной папки справочника в другую необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить оборудование или инструмент в дереве справочника (1 на рис. 9-79). Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

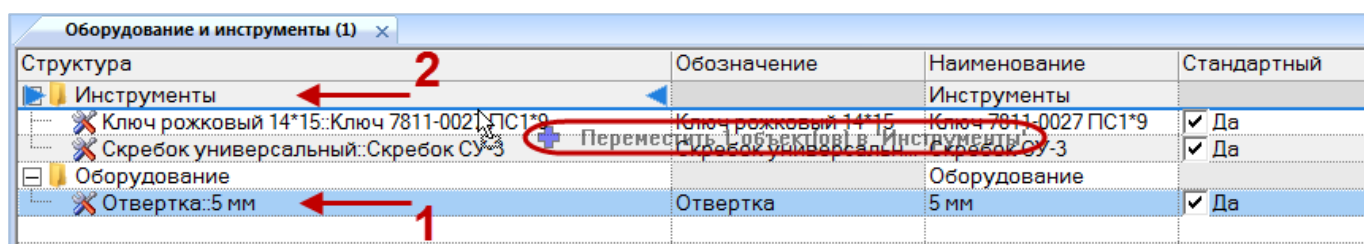


Рис. 9-79 – Перемещение оборудования или инструмента в другую папку справочника

- 3) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенное оборудование или инструмент к другой папке справочника (2 на рис. 9-79). Необходимо чтобы папка справочника была выделена в колонке «Структура» стрелками ▶ и ◀.
- 4) Отпустить левую кнопку мыши – в результате оборудование и инструмент переместится в новую папку справочника.

9.5.2. Поиск оборудования и инструментов в БД

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Оборудование и инструменты» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 9-80).

3) В верхней части окна («Пользовательские запросы для раздела») перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними («Параметры запроса для поиска»).

4) Задать значения для поиска и нажать кнопку «Выполнить поиск».

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

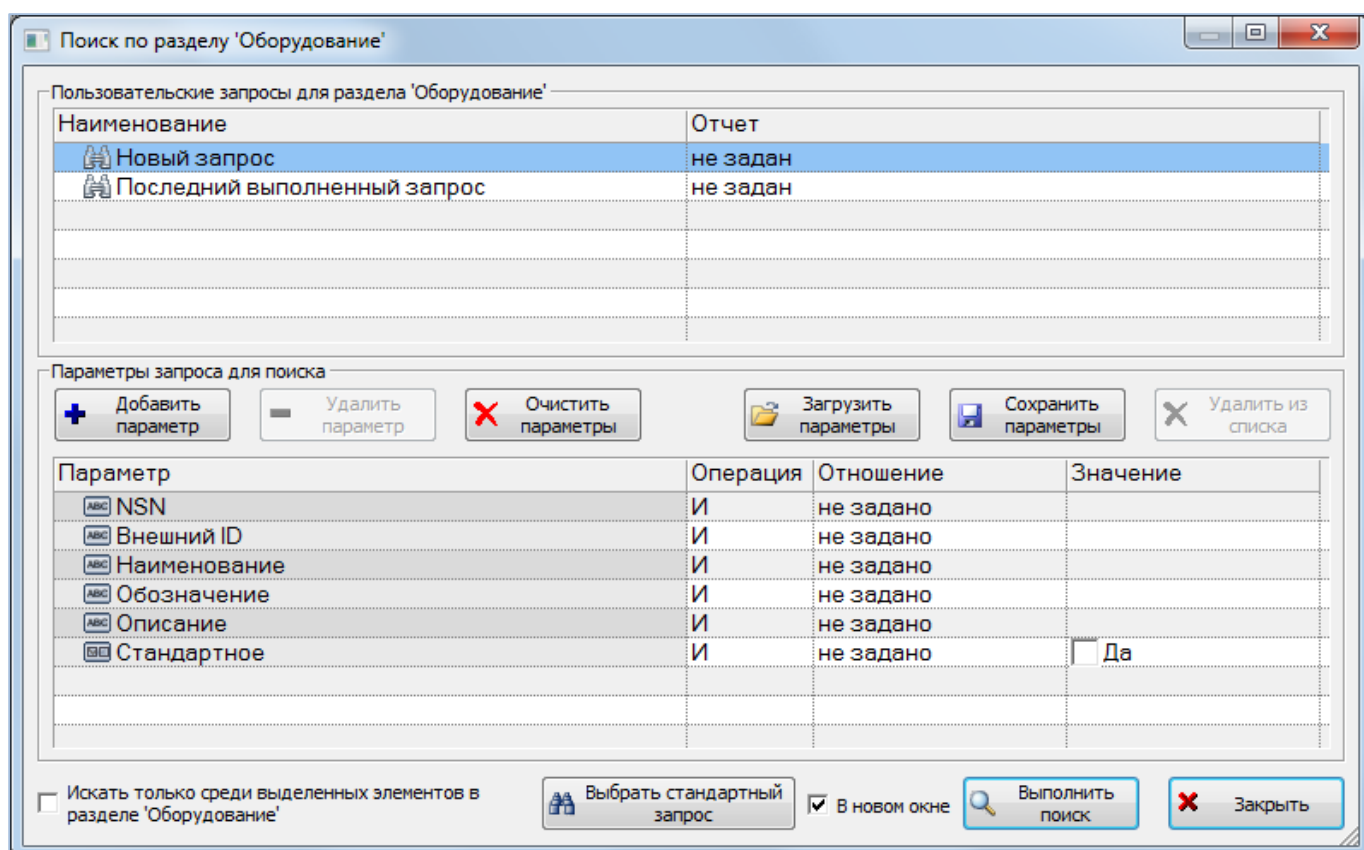


Рис. 9-80 – Окно «Поиск по разделу «Оборудование»

Связь между оборудованием, инструментами и организацией устанавливается методом «переместить и отпустить», а также выбором значения из списка.

9.5.3. Связь оборудования и инструментов с организацией

Связь оборудования и инструмента с организацией указывает на то, что он изготавливается или поставляется данной организацией. Оборудование или инструмент может быть связан с несколькими организациями.

Связь организации с оборудованием и инструментом отображается:

- в поле «Изготовитель» и «Поставщик» для оборудования и инструмента – отображается основная организация – поставщик или изготовитель (рис. 9-81);
- в окне связанных объектов «Организации» для оборудования и инструмента – отображаются все организации связанные с выбранным оборудованием и инструментом (рис. 9-82).

Структура	Наименование	Обозначение	Изготовитель	Поставщик
Инструменты	Инструменты			
Ключ рожковый 14*15:Ключ 7811-0027 ПС1*9	Ключ 7811-0027 ПС1*9	Ключ рожковый 14*15	Изготовитель 1	Поставщик 2
Скребок универсальный:Скребок СУ-3	Скребок СУ-3	Скребок универсальный	Изготовитель 4	Поставщик 2
Оборудование	Оборудование			

Рис. 9-81 – Поле «Изготовитель» и «Поставщик» для оборудования и инструмента

Структура	Наименование	Обозначение	Изготовитель	Поставщик
Инструменты	Инструменты			
Ключ рожковый 14*15:Ключ 7811-0027 ПС1*9	Ключ 7811-0027 ПС1*9	Ключ рожковый 14*15	Изготовитель 1	Поставщик 2
Скребок универсальный:Скребок СУ-3	Скребок СУ-3	Скребок универсальный	Изготовитель 4	Поставщик 2
Оборудование	Оборудование			

Структура	Тип	Обозначение	Класс	Наименование	Ко.
Изготовитель 4	Изготовитель	Изготовитель 4			
Поставщик 2	Поставщик	Поставщик 2			

Рис. 9-82 – Окно связанных объектов «Организации» для оборудования и инструмента

Связь оборудования и инструмента с организацией может быть установлена несколькими способами:

- 1) Выбор организации из выпадающего списка в поле «Изготовитель» или «Поставщик» для оборудования и инструмента в рабочем окне «Оборудование и инструменты».

2) Перемещением организации из рабочего окна «Организации» на наименование оборудования и инструмента в рабочее окно «Оборудование и инструменты».

Способ 1. Выбор организации из выпадающего списка в поле «Изготовитель» или «Поставщик» для оборудования и инструмента в рабочем окне «Оборудование и инструменты»

1) Открыть рабочее окно «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить оборудование или инструмент в рабочем окне «Оборудование и инструменты» (1 на рис. 9-83).

3) Раскрыть список в поле «Изготовитель» или «Поставщик» и выбрать организацию (2 на рис. 9-83).

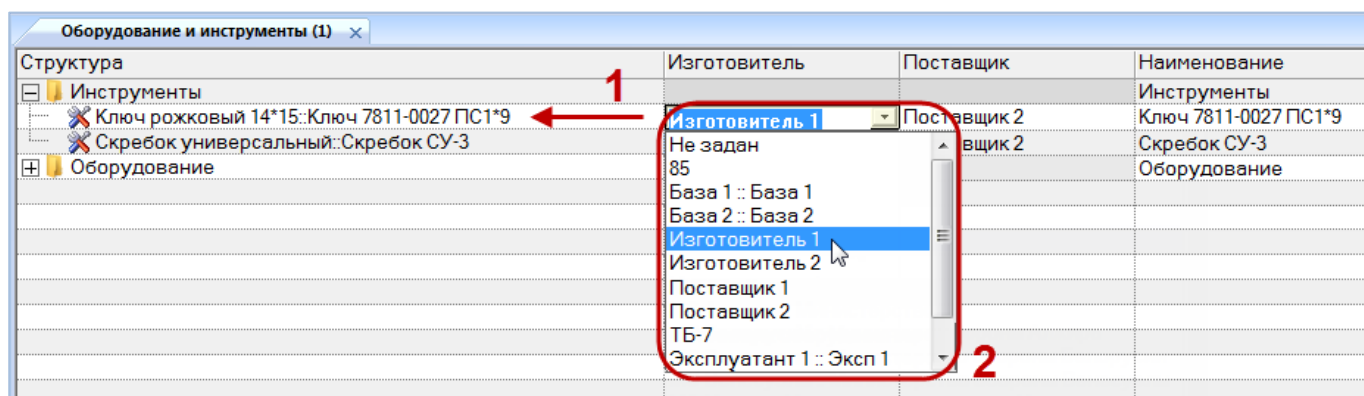


Рис. 9-83 – Выбрать организацию из списка

Способ 2. Перемещение организации из рабочего окна «Организации» на наименование оборудования и инструмента в рабочее окно «Оборудование и инструменты»

1) Открыть рабочее окно «Организации» и «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить организацию в рабочем окне «Организации» (1 на рис. 9-67).

3) Переместить с помощью мыши организацию на оборудование или инструмент в окне «Оборудование и инструменты» – появится подсказка вида «+ Переместить X объект(ов) в ...» (2 на рис. 9-67). Отпустить кнопку мыши.

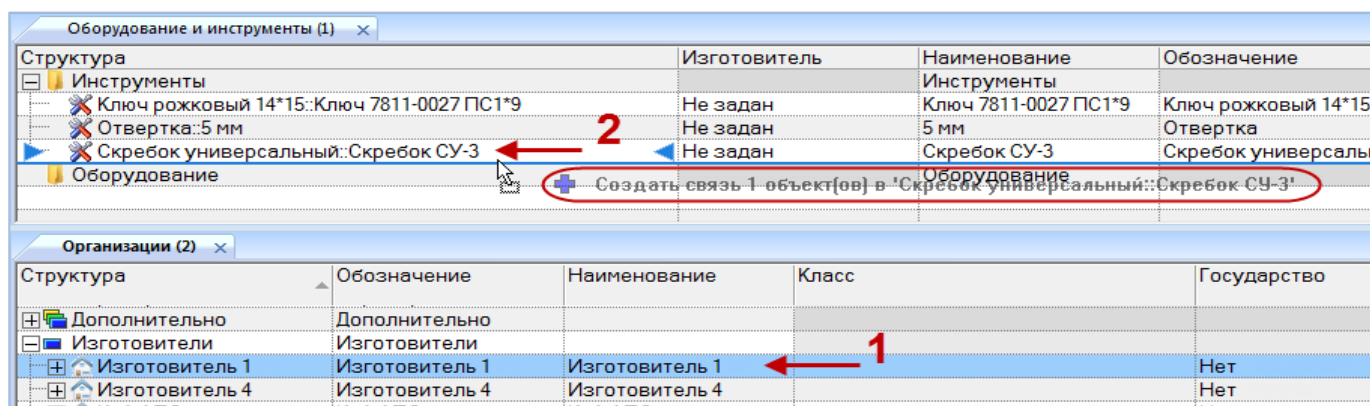


Рис. 9-84 – Переместить организацию на расходный материал

4) После этого отображается контекстное меню для выбора связи – «Изготовитель» или «Поставщик» (рис. 9-68), выбрать необходимый пункт для установления связи.




Рис. 9-85 – Выбрать пункт меню

Для удаления связи оборудования и инструмента с организацией необходимо выполнить одно из следующих действий:

- в рабочем окне «Оборудование и инструменты» или в окне связанных объектов «Организации» для оборудования и инструмента раскрыть список в поле «Поставщик» или «Изготовитель» и выбрать значение «Не задано».
- выбрать организацию в окне связанных объектов «Организации» для оборудования и инструмента и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

9.5.4. Параметры поставки для оборудования и инструмента

Для ввода параметров поставки для оборудования и инструмента необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть справочник «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Раскрыть папку и выбрать наименование оборудования или инструмента.
- 3) Нажать кнопку «Параметры поставки» панели «Связанные объекты» (рис. 9-86).

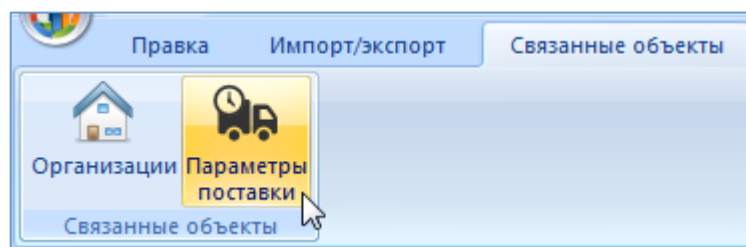


Рис. 9-86 – Вкладка «Связанные объекты»

4) Отображается окно связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного оборудования или инструмента.

5) Перейти в окно связанных объектов «Параметры поставки» и нажать кнопку «Параметры поставки на панели «Создать» (рис. 9-87).

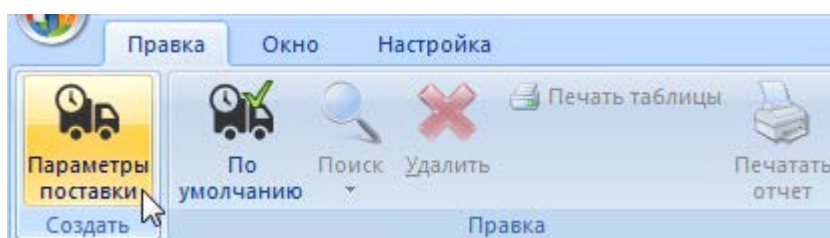


Рис. 9-87 – Вкладка «Правка»

б) Отображается окно связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного оборудования или инструмента.

Оборудование и инструменты (1)							
Инструменты				Инструменты			
✘ Ключ рожковый 14*15::Ключ 7811-0027 ПС1*9		Изготовитель 1	Поставщик 2	Ключ 7811-0027 ПС1*9		Ключ рожковый 14*15	
✘ Скребок универсальный::Скребок СУ-3		Изготовитель 4	Поставщик 2	Скребок СУ-3		Скребок универсальный	
Оборудование				Оборудование			
Параметры поставки (2) для Скребок универсальный::Скребок СУ-3							
Маршрут	Поставка из...	Поставка в...	Дата начала действия параметров поставки	Дата окончания действия параметров поставки	Цена	Валюта цены	Доля ремо
☑ Поставщик 2 => Ба...	Поставщик 2	База 1 :: База 1	01.02.2015		150	RUB	
☑ =>	Не задан	Не задан				Не задано	

Рис. 9-88 – Окно связанных объектов «Параметры поставки» для оборудования и инструмента

7) В поле, открывшееся на редактирование, ввести значение цены данной поставки (рис. 9-88). Затем перейти в другие ячейки и ввести необходимые параметры:

– «Поставка в...» – наименование получателя (объект справочника «Организации»);

-
- «Поставка из...» – наименование поставщика (объект справочника «Организации»);
 - «Дата начала действия параметров поставки»;
 - «Дата окончания действия параметров поставки»;
 - «Цена» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
 - «Стоимость хранения в год» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
 - «Стоимость тонно-километра» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта цены»;
 - «Валюта цены» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
 - «Периодичность поставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ периодичности поставки»;
 - «ЕИ периодичности поставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
 - «Время доставки» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени доставки»;
 - «ЕИ времени доставки» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
 - «Время оборота в ремонте» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «ЕИ времени оборота в ремонте»;
 - «ЕИ времени оборота в ремонте» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
 - «Доля стоимости ремонта» – числовое значение не больше 1, при вводе значения в качестве разделителя используется точка или запятая;
 - «Метод транспортировки» – наименование метода транспортировки расходного материала для данного маршрута поставки (авиаперевозки, автомобильный, железнодорожный, водный транспорт);
 - «Расстояние до поставщика (км)» – числовое значение в километрах;
-

8) После создания параметров поставки необходимо указать, какой из маршрутов будет использоваться по умолчанию. Для этого в окне связанных объектов выделить поставку и нажать кнопку «По умолчанию» панели «Правка» (рис. 9-89).

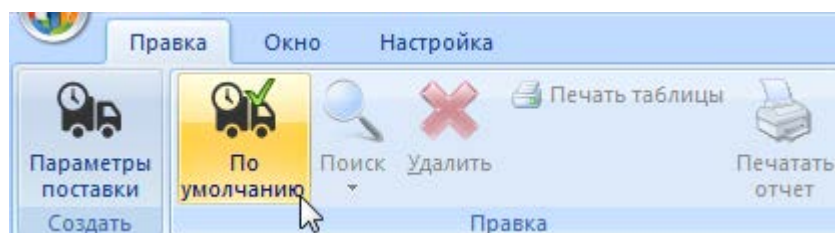




Рис. 9-89 – Вкладка «Правка»

9) Значок выбранного маршрута меняется на  и в справочнике «Оборудование и инструменты» в столбце «Поставщик» отображается наименование, введенное в поле «Поставка из...» для параметров поставки с признаком «По умолчанию» (рис. 9-90). Если ранее была указана другая поставка по умолчанию, то ее значок меняется на обычный .

Оборудование и инструменты (1)					
Структура	Изготовитель	Поставщик	Наименование		
Инструменты			Инструменты		
Ключ рожковый 14*15:Ключ 7811-0027 ПС1*9	Изготовитель 1	Поставщик 2	Ключ 7811-0027 ПС1*9		
Скребок универсальный:Скребок СУ-3	Изготовитель 4	Поставщик 2	Скребок СУ-3		
Оборудование			Оборудование		


Параметры поставки (1) для Скребок универсальный:Скребок СУ-3					
Маршрут	Поставка из...	Поставка в...	Дата начала действия параметров поставки	Дата окончания действия параметров поставки	Цена
 Поставщик 2 => Ба...	Поставщик 2	База 1 :: База 1	01.02.2015		

Рис. 9-90 – Окно связанных объектов «Параметры поставки» для оборудования и инструмента

Для редактирования параметров поставки необходимо выделить поставку в окне связанных объектов «Параметры поставки» для выбранного расходного материала и дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке таблицы. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

Для удаления параметров поставки расходного материала в справочнике «Оборудование и инструменты» для выбранного оборудования или инструмента нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-91).

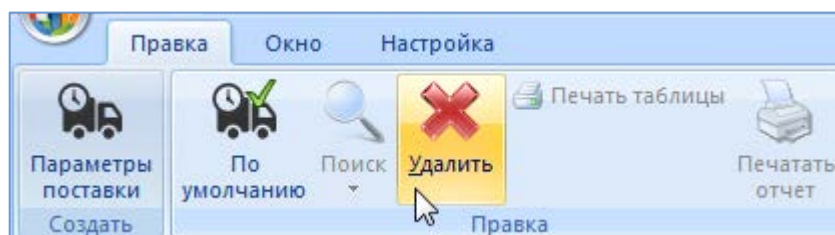


Рис. 9-91 – Вкладка «Правка»

В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения удаления выбранной поставки (рис. 9-92). После этого выбранная поставка удаляется из списка поставок для данного объекта и из БД.

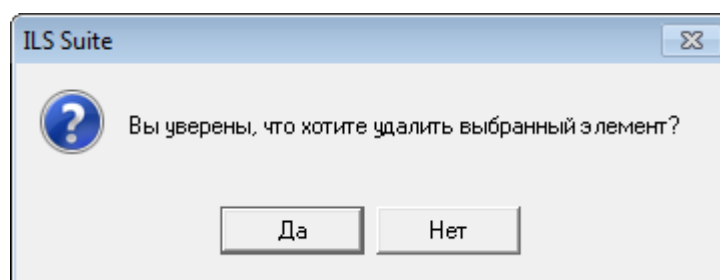


Рис. 9-92 – Диалоговое сообщение

После удаления поставки со статусом «По умолчанию» установить этот признак для другой поставки.

9.6. Справочник «Специальности и квалификации»

Справочник «Специальности и квалификации» включает перечень специальностей используемых при проведении работ (при этом устанавливается связь между объектом справочника «Специальности и квалификация» и объектами справочников «Виды ТО» и «Технологические карты»). В рабочем окне «Специальности и квалификации» перечень специальностей располагается в папках и подпапках.

Перед созданием перечня специальностей и квалификаций в рабочем окне справочника необходимо создать папку. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

9.6.1. Работа с перечнем специальностей и квалификаций

Допустимые операции с перечнем специальностей и квалификаций в справочнике «Специальности и квалификации»:

- Создание специальности.
- Удаление специальности.
- Перемещение специальности в другую папку справочника.

Специальности и квалификации в справочнике «Специальности и квалификации» характеризуется следующими полями:

- «Код специальности» – обозначение специальности. Значение в этом поле является уникальным в пределах справочника «Специальности и квалификации» и обязательно для заполнения.

- «Наименование» – наименование специальности.
- «Описание» – описание специальности.

Перечень специальностей можно внести в базу данных вручную или импортировать из файла Excel. Также их можно сохранить в файле Excel, например, для последующего импорта в другую базу данных.

9.6.1.1. Добавление специальности в справочник

Для добавления специальности в справочник необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть справочник «Специальности и квалификации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку, в которую нужно добавить специальность.
- 3) Нажать кнопку «Специальность» панели «Создать» (рис. 9-93).
- 4) Поле «Код специальности» для созданной специальности откроется на редактирование – ввести нужное значение (по умолчанию оно заполняется порядковым номером специальности в справочнике). Оно является уникальным по всему справочнику «Специальности и квалификации» и обязательно для заполнения.
- 5) Заполнить остальные поля в описании специальности.

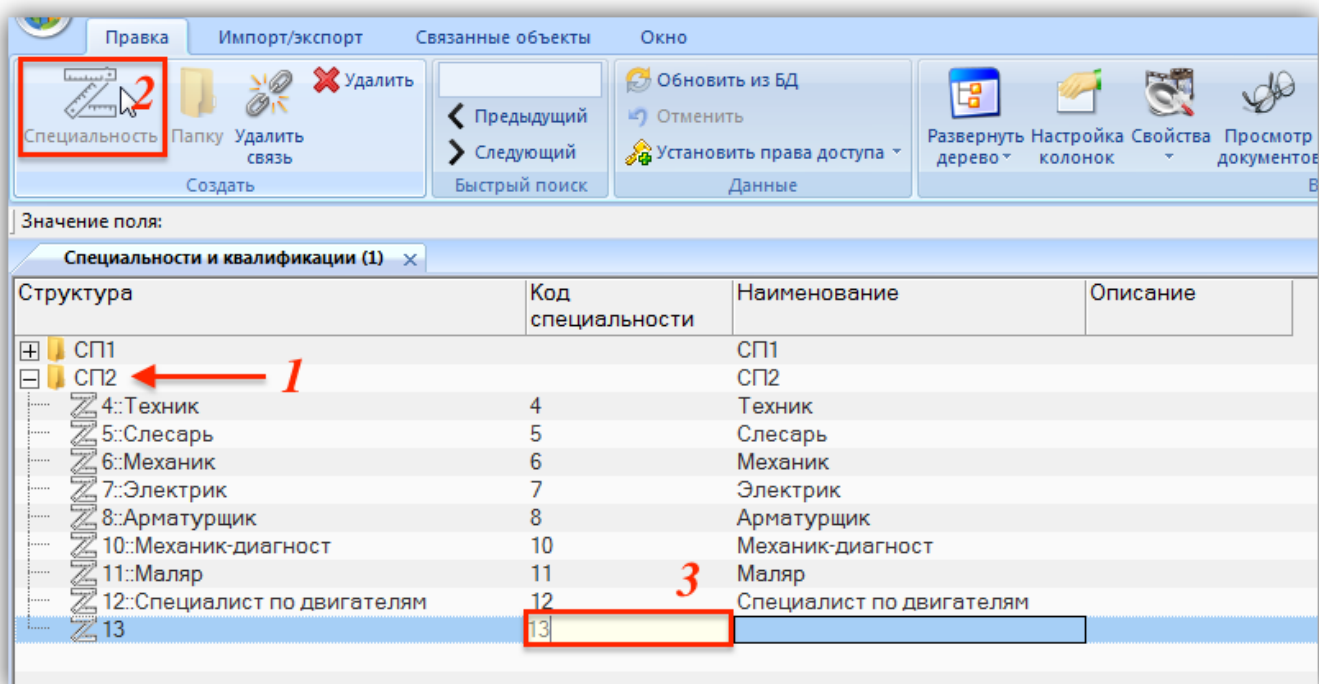


Рис. 9-93 – Добавление специальности в справочник

9.6.1.2. Удаление специальности из базы данных

Для удаления специальности из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Специальности и квалификации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить специальность в рабочем окне «Специальности и квалификации». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 9-94).

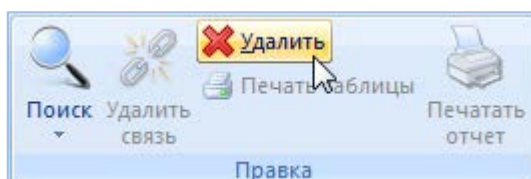


Рис. 9-94 – Панель «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 9-95). Выбранные специальности будут удалены из базы данных даже в том случае, если они где-то используются.

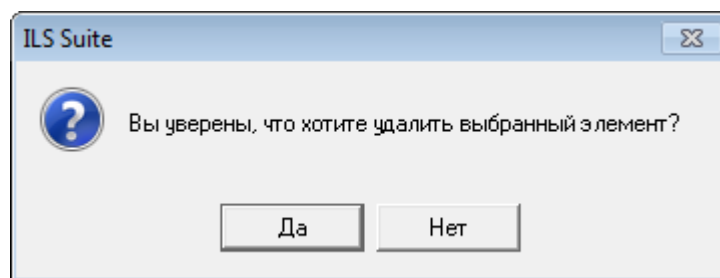


Рис. 9-95 – Диалоговое окно при удалении специальности

9.6.1.3. Перемещение специальности в другую папку справочника

Для перемещения специальности из одной папки справочника в другую необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Специальности и квалификации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить специальность в дереве справочника (1 на рис. 9-96). Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

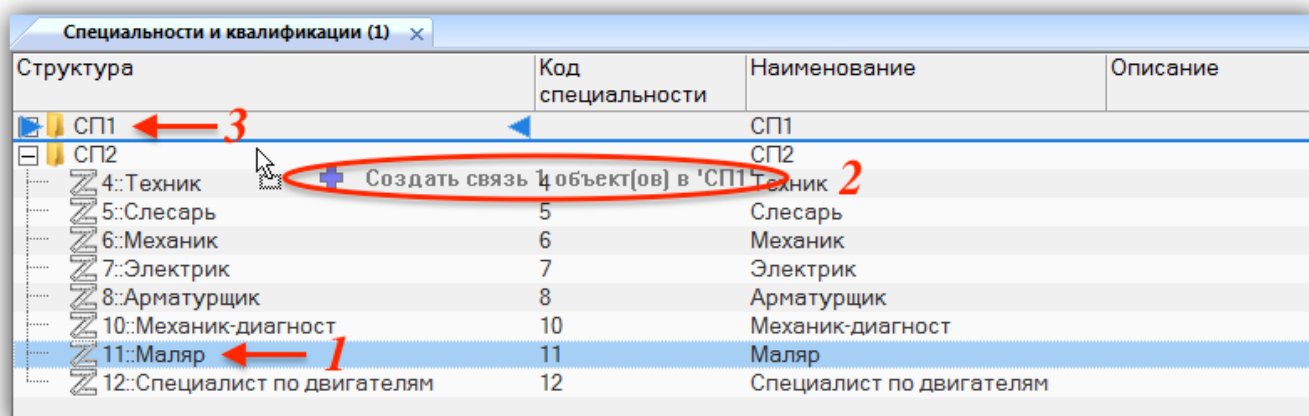


Рис. 9-96 – Перемещение специальности в другую папку справочника

3) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенную специальность к другой папке справочника (2 и 3 на рис. 9-96). Необходимо чтобы папка справочника была выделена в колонке «Структура» стрелками ► и ◀.

4) Отпустить левую кнопку мыши – в результате специальность переместится в новую папку справочника.

9.6.2. Связь специальности с другими объектами БД

Специальность может быть связана со следующими объектами базы данных:

- технологические карты;
- виды ГО.

9.6.2.1. Связь специальности с технологической картой

Связь специальности с технологической картой может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением технологической карты из окна справочника «Технологические карты» в связанное окно «Технологические карты» для специальности.
- 2) Перемещением технологической карты из окна справочника «Технологические карты» на специальность.

Способ 1. Перемещение технологической карты из окна справочника «Технологические карты» в связанное окно «Технологические карты» для специальности.

- 1) Открыть справочник «Специальности и квалификации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить специальность в рабочем окне «Специальности и квалификации», перейти вкладку «Связанные объекты», нажать кнопку «Технологические карты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (1–4 на рис. 9-97).

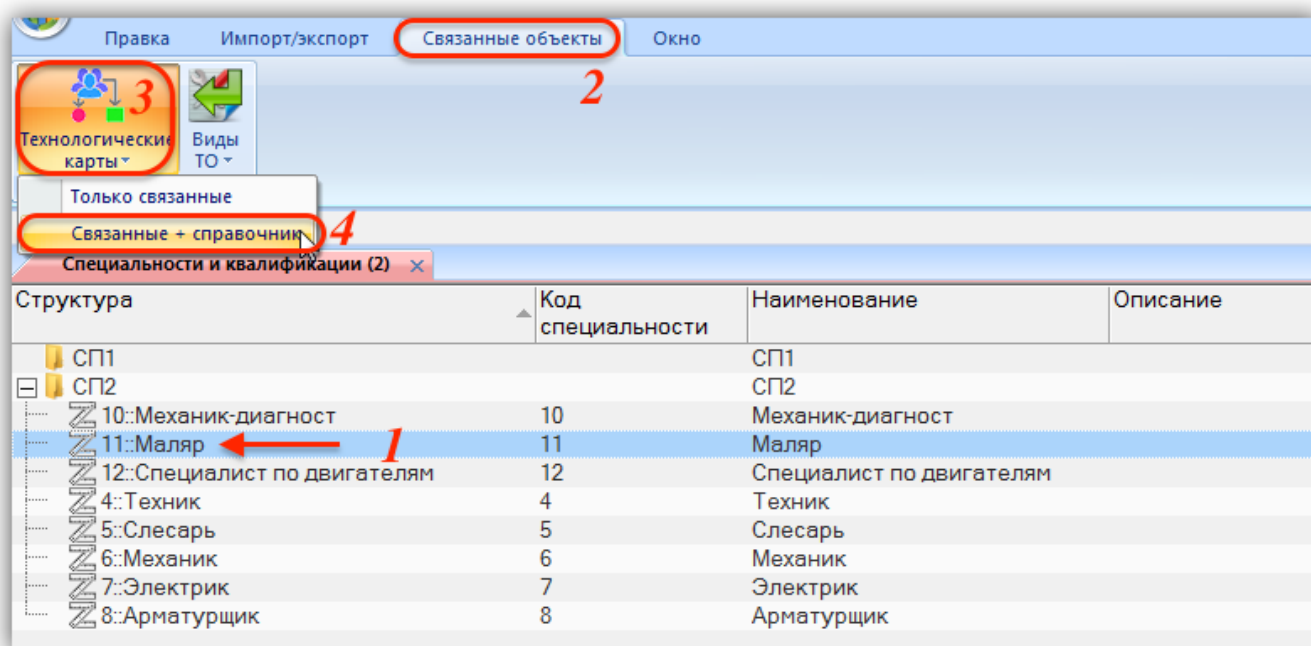


Рис. 9-97 – Открыть рабочие окна со специальностями и технологическими картами

3) Переместить технологическую карту из справочника «Технологические карты» в окно связанных объектов «Технологические карты» для выбранной специальности (1–3 на рис. 9-98).

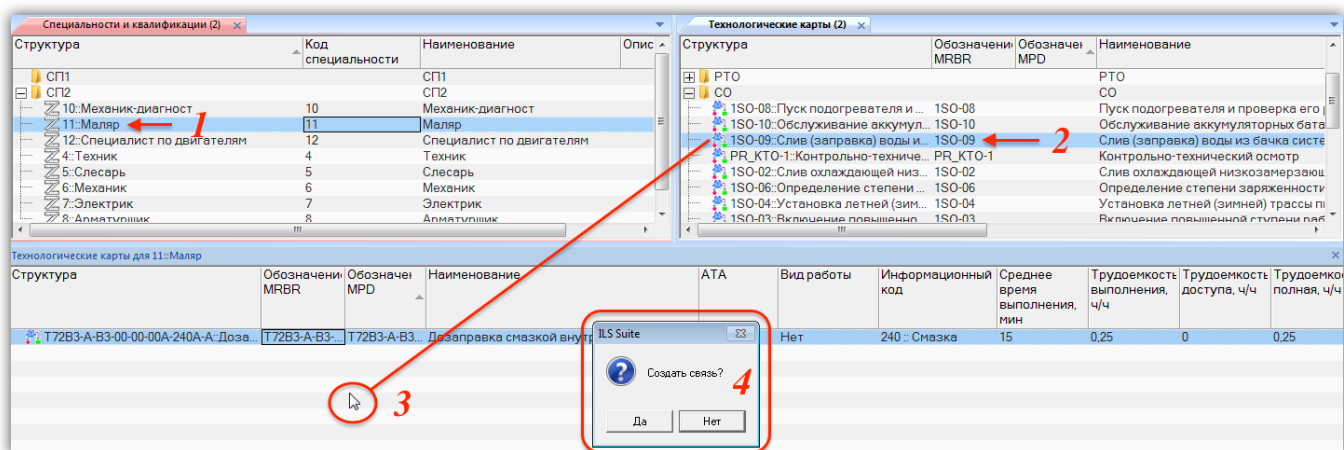


Рис. 9-98 – Переместить техкарту в связанное окно для специальности

4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для установления связи между специальностью и технологической картой (4 на рис. 9-98). В связанном окне «Технологические карты» для специальности отображается список связанных с ней технологических карт.

9.6.2.2. Связь специальности с видом ТО

Связь специальности с видами ТО может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением специальности из окна справочника «Специальности и квалификации» в связанное окно «Специальности и квалификации» для вида ТО.
- 2) Перемещением вида ТО из окна справочника «Специальности и квалификации» на вид ТО.

Способ 1. Перемещение специальности из окна справочника «Специальности и квалификации» в связанное окно «Специальности и квалификации» для вида ТО.

- 1) Открыть справочник «Виды ТО», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в рабочем окне «Виды ТО», перейти вкладку «Связанные объекты», нажать кнопку «Специальности и квалификации» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (1–4 на рис. 9-99).

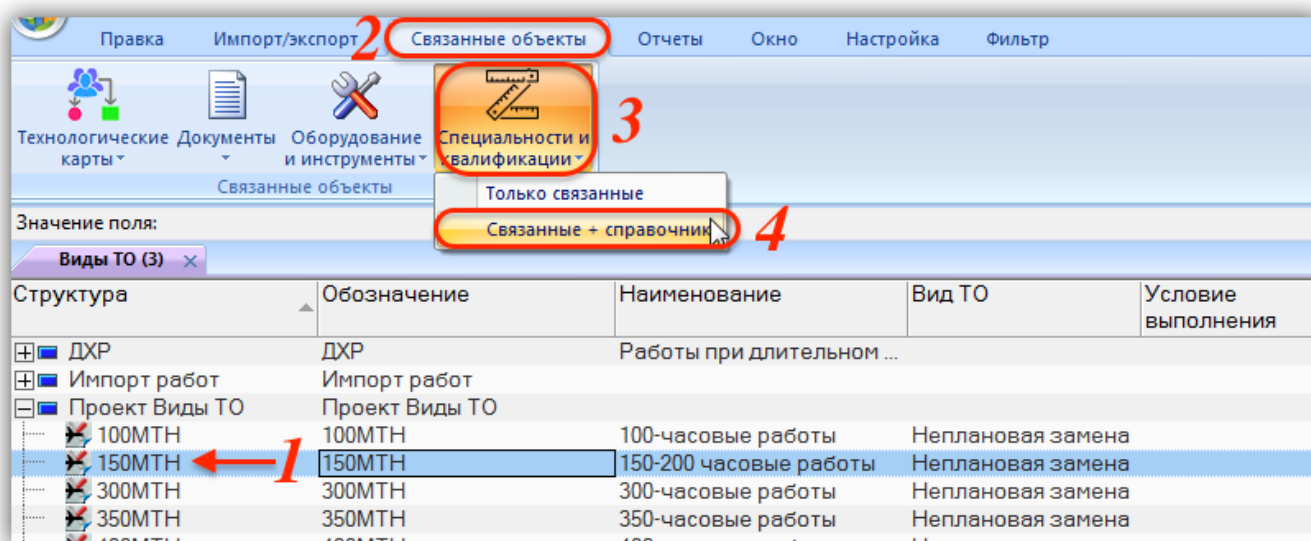


Рис. 9-99 – Открыть рабочие окна с видами ТО и специальностями

- 3) Переместить вид ТО из справочника «Специальности и квалификации» в окно связанных объектов «Специальности и квалификации» для выбранного вида ТО (1–3 на рис. 9-100).

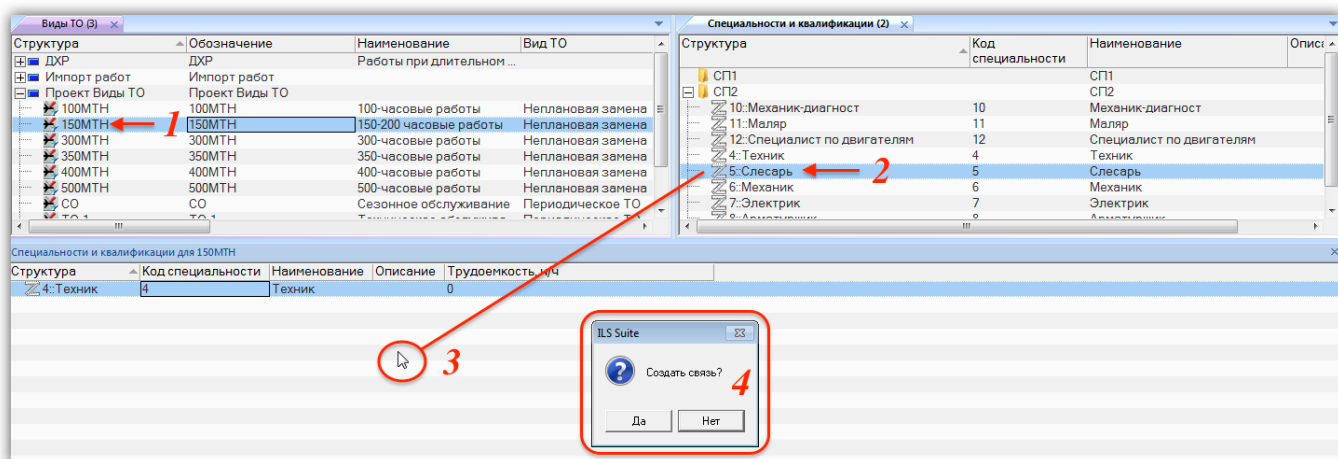


Рис. 9-100 – Переместить специальность в связанное окно для вида ТО

4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для установления связи между специальностью и видом ТО (4 на рис. 9-100). В связанном окне «Специальности и квалификации» для вида ТО отображается список связанных с ним специальностей.

5) В поле «Трудоемкость, ч/ч» ввести данные о трудоемкости для каждой специальности, которая необходима при выполнении вида ТО.

9.7. Экспорт и импорт справочников

9.7.1. Экспорт данных в файл Excel

Список организаций или оборудования из рабочего окна («Организации», «Оборудование и инструменты» и др.) можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы структуры справочника, которые раскрыты в дереве рабочего окна.

Для сохранения данных справочника в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть нужное рабочее окно («Организации», «Оборудование и инструменты» и др.) и раскрыть те разделы, содержимое которых нужно сохранить в файл. Чтобы раскрыть содержимое всего справочника, необходимо поместить курсор в пустую область ра-

бочего окна, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 9-101).

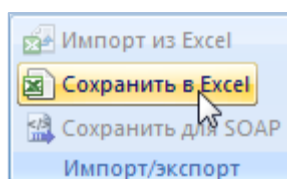


Рис. 9-101 – Кнопка «Сохранить в в Excel» панели «Импорт/экспорт»

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение, в котором необходимо нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла.

5) Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

6) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка элементов справочника в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в текущем рабочем окне.

В таблицу также выводятся данные по разделам справочника – «Обозначение» раздела, а также его «Наименование» и «Описание», если они заполнены.

Если какой-то элемент (организация или оборудование) входит в состав нескольких разделов справочника, они будут перечислены в файле Excel соответствующее число раз.

Данные о структуре справочника организаций в таблицу не выводятся.

9.7.2. Импорт из файла Excel

Описания организаций, оборудования и объектов других справочников можно импортировать в справочник из файла формата Excel или xml. Обменный файл может содержать различные поля, обязательным полем является «Обозначение». Для организаций в качестве родительского элемента может быть указан раздел типа «Уровень классифика-

ции». В этом случае будет установлена связь импортируемой организации с этим уровнем классификации.

При импорте данных из файла следует иметь в виду следующее:

– Если импортируемые элементы уже имеются в базе данных, то данные в справочнике будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.

Примечание. Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла *Excel*, приведенного на рис. 9-103.

– Если при этом в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Например, если у элементов в БД была заполнена характеристика «Описание», а в импортируемом файле колонка «Описание» для тех же элементов не содержала данных, то после импорта данные в поле «Описание» будут удалены для этих элементов. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.

– Если в обменном файле содержится несколько строк с одним и тем же обозначением описания (организации или др.), то в результате импорта данные в справочнике будут заменены на данные последней из этих строк.

– Если при импорте использовался обменный файл, полученный в результате экспорта справочника в программе ILS Suite, то в нем могут присутствовать данные о разделах. Если их предварительно не удалить, то при импорте с их обозначением будут созданы элементы (организации или др.).

– Поскольку в одной системе классификации одна организация может быть классифицирована только один раз (располагаться непосредственно только в одном разделе), то при импорте организаций в какой-либо раздел они будут удалены из других разделов, если ранее там находились.

– Во избежание такой ситуации следует выполнять импорт в раздел, который находится в самостоятельной системе классификации. В этом случае организации, которые размещены в других системах классификации, сохранят связи со своими родительскими разделами.

Для импорта данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Подготовить файл в программе Excel¹³⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.
- 2) Выделить в рабочем окне справочника («Организации» или «Оборудование и инструменты», др.) раздел типа «Уровень классификации», в который необходимо добавить данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Правка» (рис. 9-102).

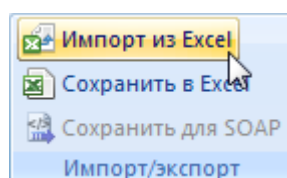


Рис. 9-102 – Кнопка «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт»

- 3) В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 9-103). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

¹³⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены элементы справочника программой ILS Suite.

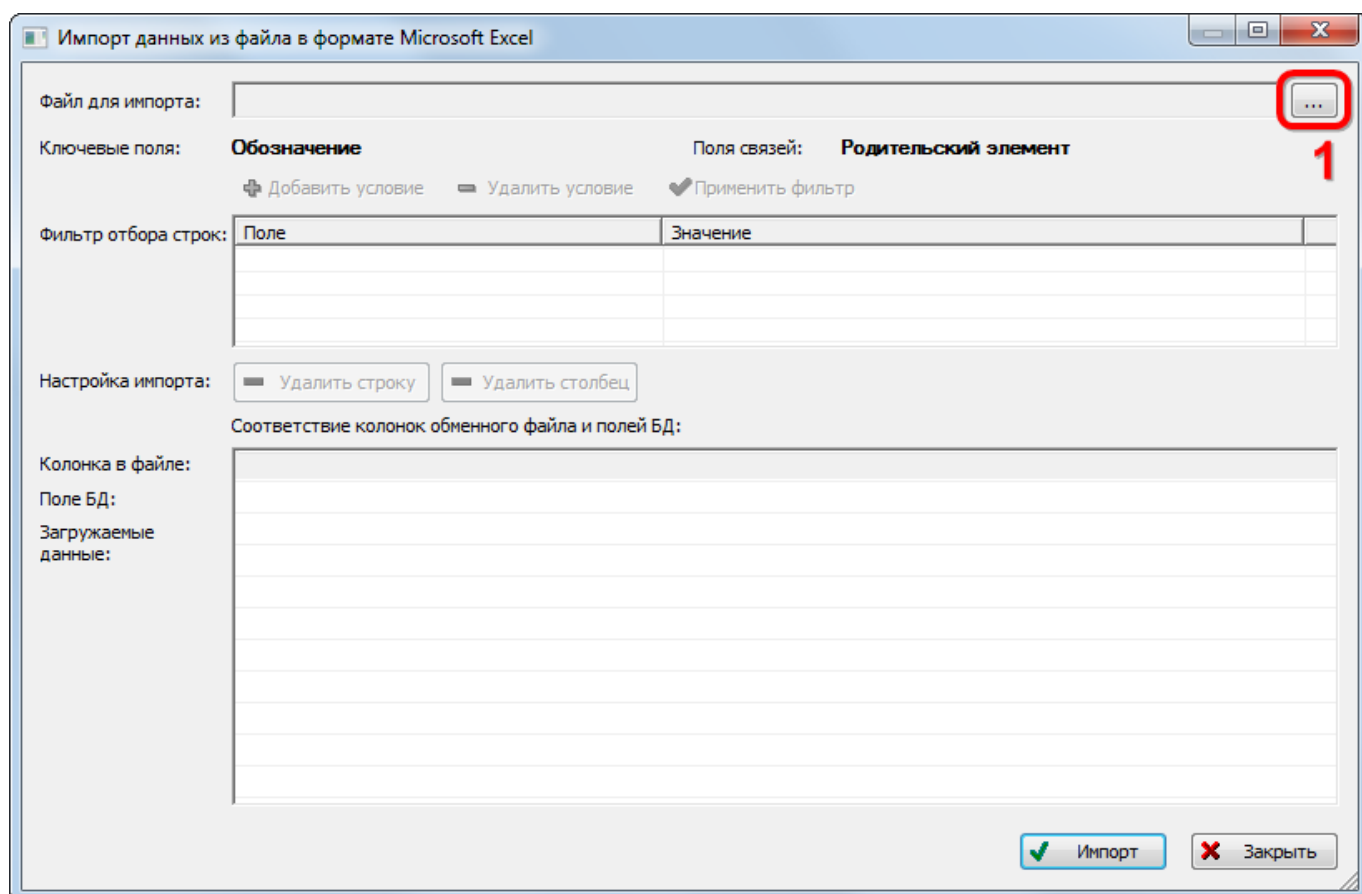


Рис. 9-103 – Окно импорта из файла Excel

4) Нажать в нем кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 9-103). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

5) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

б) Подготовить данные для импорта в базу данных:

– С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

– Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт описаний справочника (например, организаций) из программы ILS Suite, то наряду с описаниями справочника он будет содержать поля, которые характеризуют разделы справочника. При импорте они будут загружены в справочник в качестве

описаний. Чтобы этого не произошло, удалите из таблицы строки, включающие информацию о разделах справочника.

7) В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, необходимо задать его вручную. Для этого нужно раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение. Пример выбора наименования колонок для справочника организаций приведен на рис. 9-104.

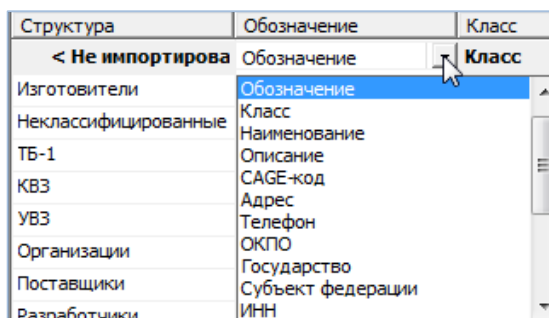


Рис. 9-104 – Выбор соответствия колонок в файле и полей БД для организаций

8) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 9-105. Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне справочника.

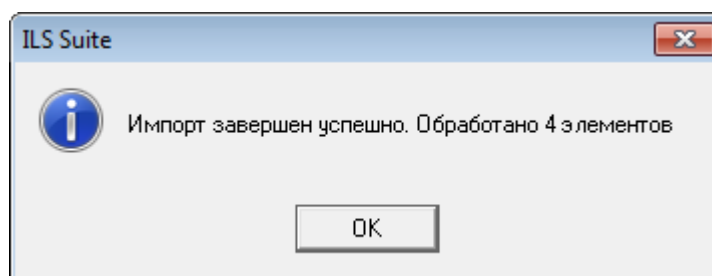


Рис. 9-105 – Информационное сообщение о завершении импорта

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 9-106). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

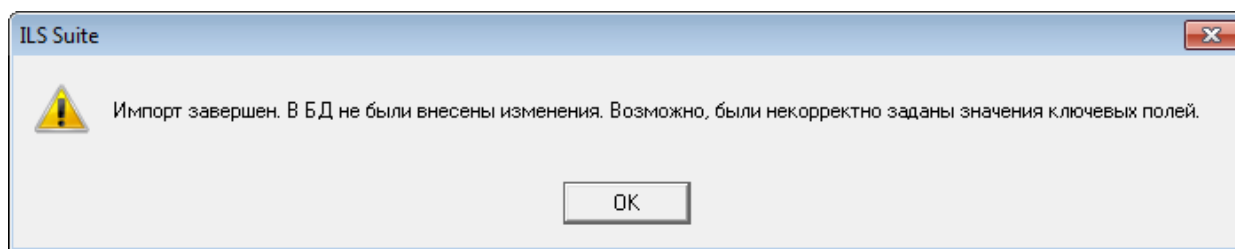


Рис. 9-106 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

10. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИЗДЕЛИЯ

10.1. Основные принципы формирования ЛСИ

Логистическая структура изделия (ЛСИ) включает в себя элементы, описывающие физическую структуру конечного изделия, и связи между ними. ЛСИ, в общем случае, строится по функциональному признаку на основании стандартной системы нумерации, изложенной в ряде нормативных документов. Все элементы дерева ЛСИ называются «Элемент ЛСИ» независимо от того, является ли элемент системой, подсистемой или агрегатом/изделием.

Формирование ЛСИ проводится специалистами соответствующего конструкторского подразделения по следующим уровням разукрупнения (рис. 10-1):

- Корневой элемент ЛСИ, соответствующий финальному изделию.
- Элемент ЛСИ, соответствующий системам финального изделия.
- Элемент ЛСИ, соответствующий подсистемам.
- Элемент ЛСИ, соответствующий под-подсистемам (может отсутствовать).
- Элемент ЛСИ, соответствующий узлам/агрегатам.

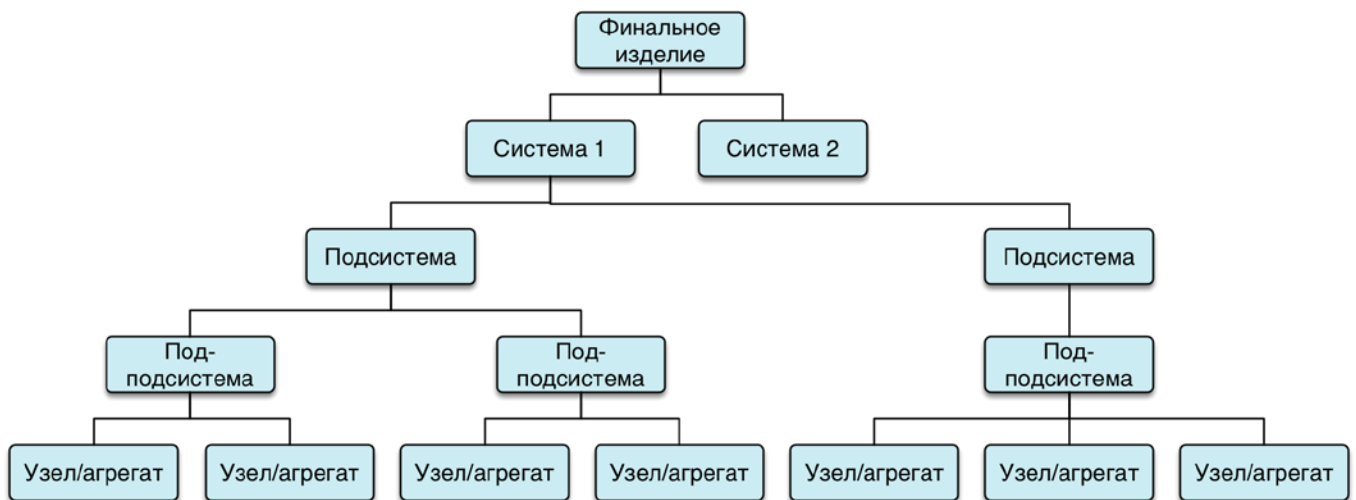


Рис. 10-1 – Уровни разукрупнения ЛСИ

В зависимости от особенностей конкретного проекта, число уровней декомпозиции может быть различным. В качестве «системы» может выступать не только логистический элемент, но и компонент. Каждый логистический элемент в свою очередь может включать

логистический элемент следующего уровня разукрупнения. В зависимости от задач, для выполнения которых создается ЛСИ, уровни декомпозиции могут быть ограничены теми элементами конструкторской структуры, уровень замены и ремонта которых соответствуют уровням обслуживания системы технической эксплуатации (СТЭ). В этом случае дальнейшая детализация ЛСИ может оказаться нецелесообразной. Например, если в рамках рассматриваемой СТЭ выполняется замена какого-то блока целиком, то его декомпозиция не должна выполняться в ЛСИ.

Основным источником сведений о конструкции и составе Изделия, обеспечивающим целостность и непротиворечивость данных, является PDM-система. Если используемая в организации PDM-система и БД АЛП объединены в единое информационное пространство, то это позволяет реализовать механизмы отслеживания конструкторских изменений и их оперативного отображения в ЛСИ. Если автоматические механизмы оповещения об изменениях отсутствуют, то конструкторы должны сами заботиться о том, чтобы все конструкторские изменения, затрагивающие элементы-кандидаты, находили отображение в ЛСИ.

Все компоненты в логистической структуре изделия должны быть включены в справочник компонентов. Тем самым формируется подмножество справочника компонентов, используемых в конструкции анализируемого Изделия.

При составлении ЛСИ необходимо следовать правилу, чтобы название ее элементов (физических, материальных объектов) начиналось с существительного, например: система, агрегат, устройство, клапан, реле, подшипник, стойка, крышка и т.д. Следует избегать названий, начинающихся с глагола или отглагольного существительного, обозначающего функцию элемента, например:

Правильно	Неправильно
Устройство регулирования температуры	Регулирование температуры
Система регулирования температуры	
Регулятор температуры	

Кроме основных составных частей Изделия в ЛСИ могут включаться крепежные детали, необходимые для установки/крепления в нем основных составных частей (СЧ). Ре-

шение о включении крепежных деталей в ЛСИ принимает руководство проекта, исходя из целей проекта и требований заказчиков. Основным критерием является необходимость внесения таких деталей в перечни и каталоги, если его разработка является одной из целей проекта.

Важным моментом при создании ЛСИ является выявление «границ системы», т.е. принятие решения об отнесении некоторых «граничных» элементов к той или иной системе. В общем случае при принятии таких решений следует руководствоваться структурой системы нумерации и кодирования (СНК) и правилами отнесения СЧ к системам и подсистемам в эксплуатационной документации на данный тип компонентов. Во избежание дублирования анализа одних и тех же СЧ в рамках разных систем, необходимо отслеживать, чтобы «граничный» элемент был включен в ЛСИ только в одну из систем.

Ниже перечислены некоторые типовые правила, которые могут использоваться при определении «границ системы»:

– Гидравлические или электрические агрегаты, входящие в состав основных систем, должны включаться в ЛСИ этих систем. В то же время, все шланги, трубопроводы и/или провода, соединяющие эти аппараты с источниками энергии, в ЛСИ должны быть отнесены к гидравлической или электрической системе соответственно.

– Крепежные детали (болты, винты, кронштейны, соединительная арматура и т.д.), связанные с элементом, для крепления которого они используются, должны быть включены в ту систему, в которую входит прикрепляемый элемент. Исключениями могут быть крепежные элементы (кронштейны или соединительная арматура), являющиеся неотъемлемой частью конструкции или другой системы.

– Электропроводка, как правило, описывается в рамках отдельной подсистемы.

Таким образом, наиболее важными моментами при формировании ЛСИ являются:

– отбор логистических элементов из конструкторской структуры по критериям проекта;

– отнесение логистического элемента к системе/подсистеме/под-подсистеме в соответствии со стандартной системой нумерации и «границами системы»;

– взаимосвязи между логистическими элементами, описывающие отношения входимости деталей в узлы;

– необходимость различать логистические элементы (компоненты), установленные в разных местах Изделия или выполняющие разные функции в рамках одной системы.

Если датчик одного и того же типа расположен в разных зонах ФИ, то в ЛСИ такой датчик должен описываться несколькими элементами, в параметрах которых указаны конкретные зоны (и, при необходимости, места (точки) доступа). Перечень всех возможных зон должен быть оформлен в виде отдельного справочника по ФИ, к которому должны обращаться специалисты при формировании ЛСИ.

Пример группировки элементов для системы Изделия приведен на рис. 10-2

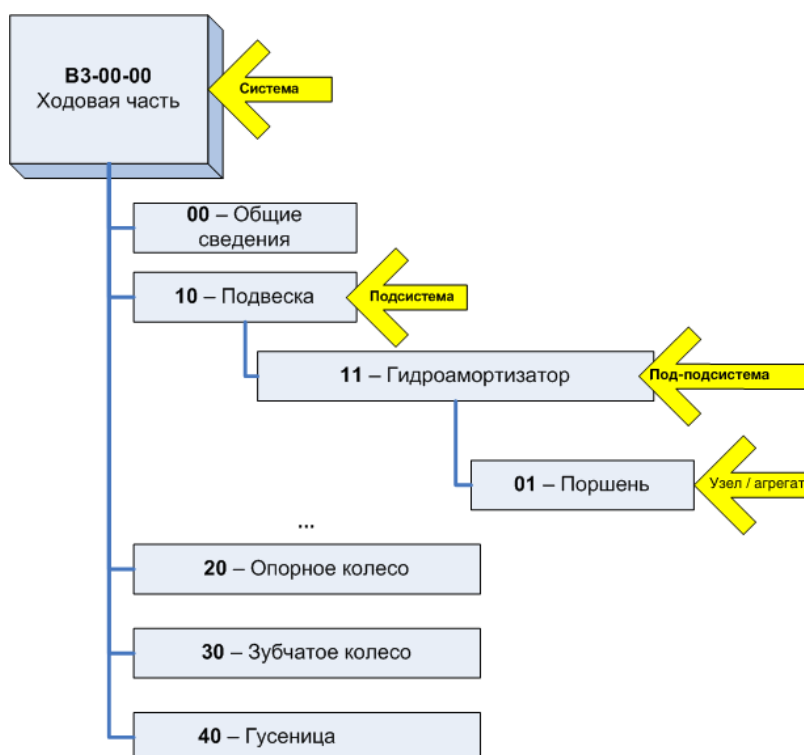


Рис. 10-2 – Пример группировки элементов для системы Изделия

Среди всех элементов логистической структуры можно выделить два типа:

– Элементы, снимающиеся непосредственно с Изделия. Это, как правило, крупные узлы и агрегаты. Замена этих элементов осуществляется на эксплуатационном уровне обслуживания. В зарубежной литературе элементы этого типа называют Line Replaceable Unit (LRU).

– Элементы, входящие в крупные узлы и агрегаты типа. Эти элементы также могут находиться между собой в отношениях входимости (т.е. один элемент может быть СЧ дру-

гого элемента). При замене эти части снимаются не непосредственно с Изделия, а с LRU, предварительно снятого для ремонта. В зарубежной литературе элементы этого типа называются Shop Replaceable Unit (SRU). Замена таких элементов осуществляется при ремонте отказавшего LRU в условиях ремонтной мастерской, цеха или на ремонтном заводе.

При определенных условиях элемент LRU может заменяться непосредственно на Изделии. В зависимости от типа неисправности/отказа с Изделия может быть снят как родительский узел целиком (LRU), так и СЧ этого узла. Например, съемная плата (блок) электронного устройства.

С точки зрения построения ЛСИ разделение элементов на LRU и SRU является очень важной задачей, так как влияет на разрабатываемую систему ТОиР и затраты на обслуживание Изделия. Решение об отнесении элемента к LRU или SRU принимается совместно конструктором и специалистом по эксплуатации на протяжении всего процесса формирования ЛСИ. Окончательное решение в основном должно быть принято к началу разработки электронной документации (ЭД) на Изделие, так как от этого зависит содержание комплекта документации (задачи обслуживания LRU, как правило, включаются в руководство по эксплуатации Изделия, а обслуживание SRU описывается в руководствах по ремонту отдельных компонентов).

В общем случае при построении структуры ЛСИ, выполняются следующие действия:

- 1) Настройка рабочего окна «Логистическая структура».
- 2) Построение логистической структуры изделия:
 - Создание при необходимости папки и подпапки.
 - Создание структуры изделия.
 - Составление перечня компонентов. Для компонентов указывается набор необходимых параметров (обозначение, наименование, метод эксплуатации, единицы измерения наработки и др.).
- 3) Создание связей между компонентом и другими объектами в системе (организацией, бюллетенями, ресурсами, параметрами поставки, документами, неисправностями и др.).
- 4) Создание при необходимости ревизии компонента.

Перечисленные выше действия не всегда носят последовательный характер. Часто очередность их выполнения определяется текущей необходимостью.

10.2. Настройка рабочего окна «Логистическая структура»

Построение структуры выполняется в рабочем окне «Логистическая структура». Соответствующие ему управляющие элементы ленты предназначены для создания перечня компонентов, построения логистической структуры изделия, управления конфигурациями и различных других действий.

Работа с некоторыми панелями управления рассмотрена ранее в подразделе 5.4 «Панели управления», стр. 45. Кроме стандартной для всех рабочих окон настройки отображения колонок (см. подпункт 5.4.1.2 «Кнопка «Настройка колонок», стр. 48) здесь предусмотрена возможность выбора одного из нескольких определенных по умолчанию наборов колонок.

10.2.1. Выбор набора колонок

Для выбора отображаемых в таблице рабочего окна набора колонок необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать функциональную вкладку «Правка», затем на панели «Вид» нажать кнопку «Показать колонки...» (рис. 10-3).

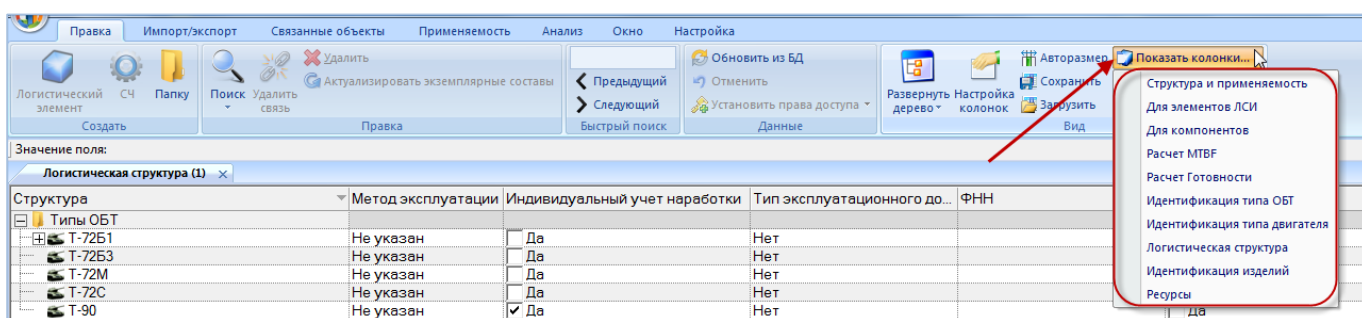


Рис. 10-3 – Список предустановленных наборов колонок для отображения в таблице

3) Выбрать из списка один из определенных по умолчанию набор колонок (например, «Для элементов ЛСИ», «Для компонентов», «Идентификация изделий» на рис. 10-3). В рабочем окне «Логистическая структура» отобразятся выбранные колонки.

Примечание. Если вы хотите сохранить ранее настроенный набор колонок, нажмите кнопку «Сохранить» панели «Вид» и задайте для него имя. Для загрузки сохраненного ранее набора нажмите кнопку «Загрузить» и выберите ранее сохраненный набор.

4) Выбрать функциональную вкладку «Правка», затем на панели «Вид» нажать кнопку «Настройка колонок». В открывшейся форме откорректировать предложенный набор колонок для отображения в рабочем окне (см. в разделе 5.4 «Панели управления» панель «Вид», стр. 47).

5) Закрыть окно «Настройка колонок», нажав кнопку «Да».

10.2.2. Настройка содержимого столбца «Структура»

В отличие от других рабочих окон, где в колонке «Структура» выводится только «Обозначение» (объекта базы данных, раздела, папки), в рабочем окне «Логистическая структура» набор выводимых в этой колонке полей может быть настроен пользователем.

Для настройки содержимого столбца «Структура» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать функциональную вкладку «Настройка», затем на панели «Структура» нажать кнопку «Имена объектов» (рис. 10-4). При этом откроется окно «Настройка отображения имен объектов» (рис. 10-5 и рис. 10-6).

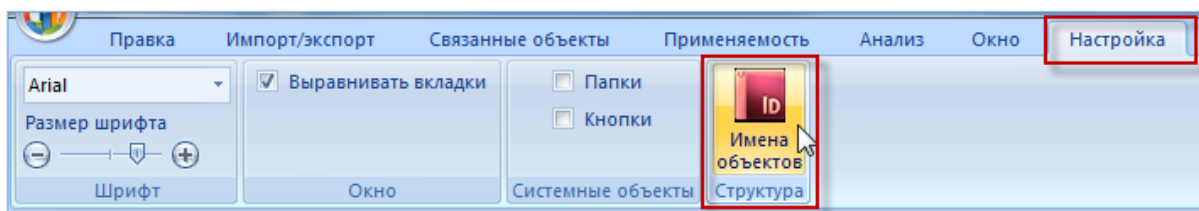


Рис. 10-4 – Кнопка «Имена объектов» вкладки «Настройка»

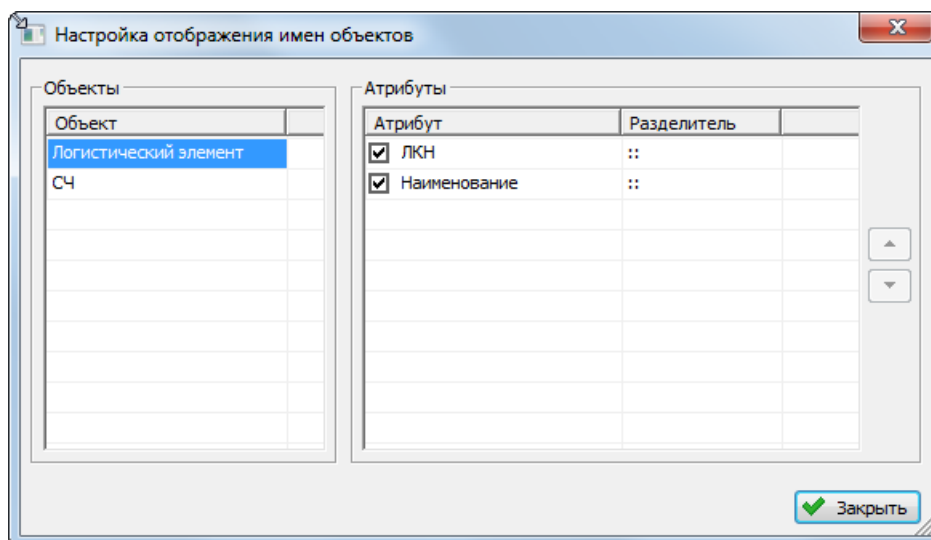


Рис. 10-5 – Настройка отображения имен объектов для логистического элемента

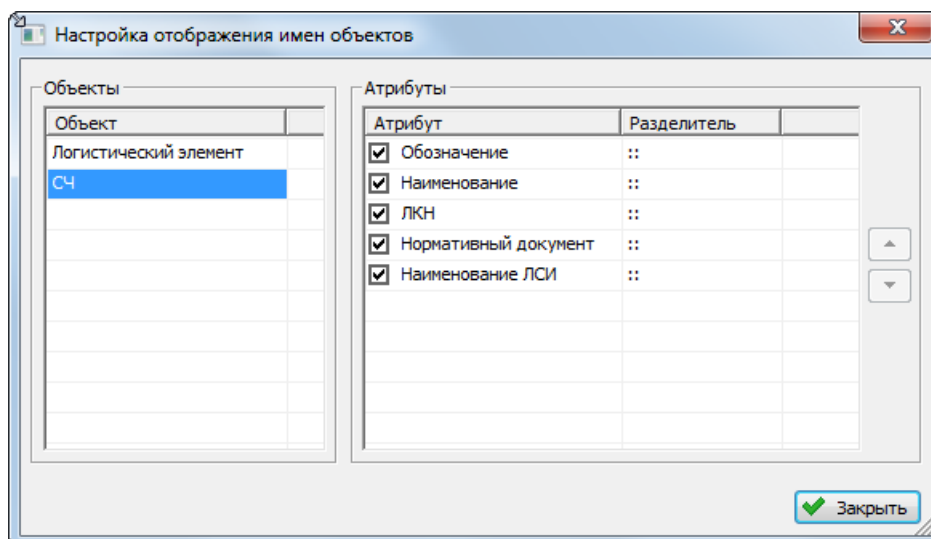




Рис. 10-6 – Настройка отображения имен объектов для компонента

3) В области «Объекты» выбрать отображаемый объект – «Логистический элемент» или «СЧ». Затем в области «Атрибуты» выбрать атрибуты этого объекта, которые нужно выводить в имени объекта. По умолчанию выбраны все возможные атрибуты.

4) В колонке «Структура» атрибуты перечислены через два двоеточия, при необходимости установленный по умолчанию разделитель можно скорректировать в колонке «Разделитель».

5) В колонке «Структура» атрибуты перечислены в порядке, представленном в колонке «Атрибут» окна «Настройка отображения имен объектов». При необходимости порядок следования атрибутов можно поменять с помощью функций кнопок  и .

10.3. Построение логистической структуры

10.3.1. Варианты построения ЛСИ

Построить логистическую структуру финального изделия можно создавая логистические элементы и компоненты непосредственно в структуре изделия. Для упрощения задачи построения ЛСИ ее разбивают на несколько этапов:

1) Сначала создается перечень компонентов – перечень оборудования, используемого в различных вариантах исполнения изделия.

2) Компоненты размещают в папках и подпапках вне основной структуры финального изделия.

3) В папках и подпапках также размещают отдельные фрагменты структуры изделия, когда в этом возникает необходимость. Например, если компонент представляет собой сборку, состоящую из других компонентов.

4) После того, как отдельные компоненты внесены в перечень, их включают в логистическую структуру изделия.

10.3.2. Построение ЛСИ при создании элементов в структуре изделия


Рассмотрим пример построения логистической структуры изделия при создании логистических элементов и компонентов непосредственно в структуре изделия.

При построении логистической структуры изделия сначала создается ее корневой элемент, который размещают в папке. Корневым элементом является компонент с признаком финального изделия. Далее формирование ЛСИ проводится по разным уровням разукрупнения. На следующем уровне после корневого размещают ЛСИ-системы и постепенно доходят до отдельных компонентов изделия (сборки, детали).


Примечание. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

10.3.2.1. Основные методы построения ЛСИ

Для построения логистической структуры в программе ILS Suite предусмотрено два типа объектов – это «Составная часть» и «Логистический элемент»:

– *Составная часть* (далее – *Компонент*) – изделие определенного типа (обозначен значком  «СЧ» в дереве).

– *Элемент ЛСИ* используется в двух качествах:

– Элемент «ЛСИ-система» или *Логистический элемент* – описывает систему, подсистему, под-подсистему, то есть является папкой, позволяющей структурировать данные (значок  в дереве);

– Элемент «ЛСИ-связка» – указывает некоторые свойства установки изделия в данном конкретном месте и описывает вхождение изделий в сборочную единицу. Элемент «ЛСИ-связка» присутствует в дереве в неявном виде и специальным значком не обозначается (связь дочернего элемента с родительским).

Примечание. Следует различать понятия «элемент ЛСИ» и «компонент»: элемент ЛСИ – это определенное место в логистической структуре, где установлен компонент. Компонент по отношению к элементу ЛСИ является «связанным изделием».

Каждый элемент логистической структуры описывается набором параметров. Для каждого элемента ЛСИ указывается:

– «ЛКН» – логистический контрольный номер;

– «Наименование», «Наименование (англ.)»;

– «Наименование ЛСИ» – значение в этом поле может быть различным для одного и того же компонента, установленного в разных местах дерева ЛСИ, и может быть использовано для пояснения, какой это компонент, например, правый или левый и т.п. (доступно только при размещении компонента в ЛСИ, но не непосредственно в папке);

– «Описание», «Описание (англ.)»;

– «SNS» – код по стандартной системе нумерации;

– «ФНН» – федеральный номенклатурный номер.

Для финального изделия используется код-акроним – «КАФИ».

Для логистических элементов дополнительно указываются следующие параметры:

– функция элемента;

- обозначение изделия в PDM-системе (если элемент ЛСИ связан с элементом конструкторской структуры);
- «Тип СЧ» – тип составной части, например, «деталь», «сборочная единица», «не указан»;
- обозначение на схеме (гидравлической, пневматической и др.);
- «Количество в узле» – число, указывающее, сколько логистических элементов входит в родительский элемент (вышестоящий);
- «Класс изделия» – ссылка на элемент встроеного списка, значения которого определяются выбранной отраслевой терминологией (например, «ФИ», «Двигатель»). Для финального изделия необходимо выбрать значение этого параметра «ФИ». Для компонентов внутри логистической структуры значение «ФИ» использовать не рекомендуется. Класс «Двигатель» – основная составная часть (СЧ) изделия класса «ФИ», отказ которой поставит под угрозу безопасность изделия класса «ФИ» или любой другой его СЧ, материала или системы. В зависимости от выбранного значения в поле «Класс изделия» будут использованы различные классификаторы при заполнении полей «Вид» и «Категория». Атрибут «Класс изделия» используется при формировании типовых отчетов.
- «Вид» – в зависимости от выбранного значения в поле «Класс изделия» при заполнении поля «Вид» используются разные классификаторы из группы классификаторов «Виды изделия».
- «Категория» – в зависимости от выбранного значения в поле «Класс изделия» при заполнении поля «Категория» используются разные классификаторы из группы классификаторов «Категории изделий».
- «Тип эксплуатационного документа» – вид эксплуатационного документа в соответствии с ЕСКД (например, паспорт или формуляр).
- «Индивидуальный учет наработки» – признак, указывающий, что данный компонент нуждается в индивидуальном учете наработки.
- «Метод эксплуатации» – метод технической эксплуатации: ТЭО – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после отказа, ТЭП – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) при достижении предотказного состоя-

ния, ТЭР – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после выработки ресурса.

Примечание. Компоненты с методом эксплуатации ТЭР выделяются в рабочем окне «Логистическая структура» зеленым цветом.

– «ЕИ наработки» – единица измерения наработки компонента. Элемент справочника «Единицы измерения».

– «Ревизия» – ревизия компонента (только для компонента, являющимся дочерним для другого компонента, ФИ или системы). Подробнее – см. подраздел 10.5 «Ревизии компонентов».

– «Остаток на базовом складе» – численное значение остатков компонента на складе, значение используется в расчете «Анализ запасов» (см. подраздел 16.1 «Анализ запасов»).

– и др.

Описательные данные включают в себя:

– «Обозначение», «Обозначение (англ.)» – «Обозначение» компонента, обязательное для заполнения, уникальное по базе данных.

– «Наименование», «Наименование (англ.)» – наименование компонента.

– сведения о его разработчике и изготовителе;

– массогабаритные характеристики;

– материал, признаки принадлежности к классу опасных изделий или изделий, чувствительных к повреждениям (особенностям среды – статическое электричество, температура и т.д.).

Особую группу составляют *сведения о надежности и ресурсах* компонентов (рис. 10-7):

– *Показатель безотказности* – статистические показатели, рассчитанные на основе опыта эксплуатации, или указанные производителем составной части. Параметры указываются в километрах пробега, часах работы, календарных либо других единицах измерения наработки составной части. Данные о надежности составных частей могут быть следующие:

– средняя наработка на отказ (MTBF) или интенсивность отказов;

- средняя наработка на внеплановый съём (MTBUR).

Для каждого параметра могут быть заданы разные значения:

- *Расчетное* – значение, полученное в результате моделирования и расчетов.
- *Назначенное* – нормативное значение (заданное заказчиком или самим разработчиком изделия).

– *Фактическое* – значение, полученное по результатам эксплуатации. Это дает возможность в ходе анализа использовать различные наборы исходных данных (например, расчетные и полученные в ходе испытаний) и сопоставлять полученные результаты.

– *Показатель долговечности* – данные по составным частям, которые заменяются по выработке назначенного ресурса. Данные о долговечности и ресурсные показатели могут быть следующие:

- срок службы;
- назначенный ресурс;
- межремонтный ресурс и ресурс до первого ремонта.

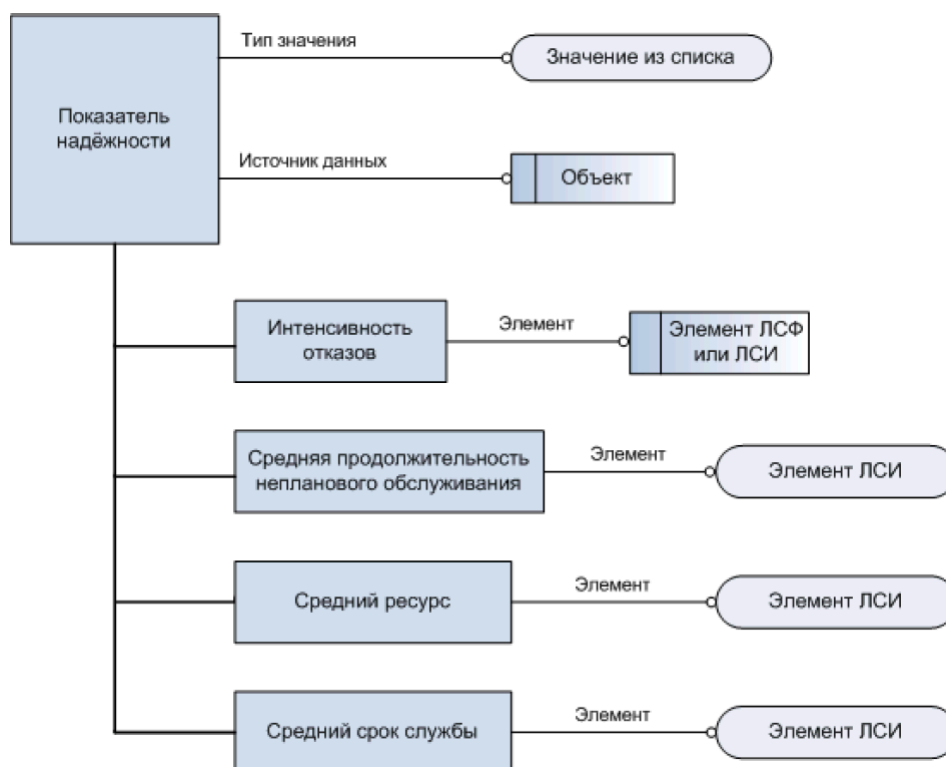


Рис. 10-7 – Показатели надежности

Отдельную группу составляют *параметры поставки* компонентов. Параметры поставки содержат такие сведения, как:

- цена изделия;
- поставщики;
- партии поставки (число изделий в партии поставки);
- характеристики упаковки (число изделий в упаковке, масса и размер упаковки);
- время доставки;
- время между заказами;
- сроки и стоимость хранения;
- расстояние до поставщика компонента и стоимость транспортировки;
- другие данные, необходимые для планирования МТО, эксплуатации и расчета

соответствующих затрат.

Для оценки возможности ремонта компонента используют параметры *ремонтпригодности*:

- минимальный уровень замены и минимальный уровень ремонта компонента;
- «Пригоден к ремонту»;
- «Рекомендуется в качестве запчасти» – признак, указывающий, что данный компонент рекомендуется в качестве запчасти;
- «Подлежит ТО» – признак, указывающий, что данный компонент подлежит техническому обслуживанию;
- длительность ремонта;
- длительность доставки в ремонт и из ремонта;
- наименование ремонтной организации;
- доля стоимости ремонта от цены компонента и т.п.

10.3.2.2. Формирование ЛСИ

Для создания ЛСИ нового финального изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки¹⁴⁾.
- 2) При необходимости создать новую папку. Для создания новой папки в нажать кнопку «Папку» панели «Создать» (рис. 10-8).

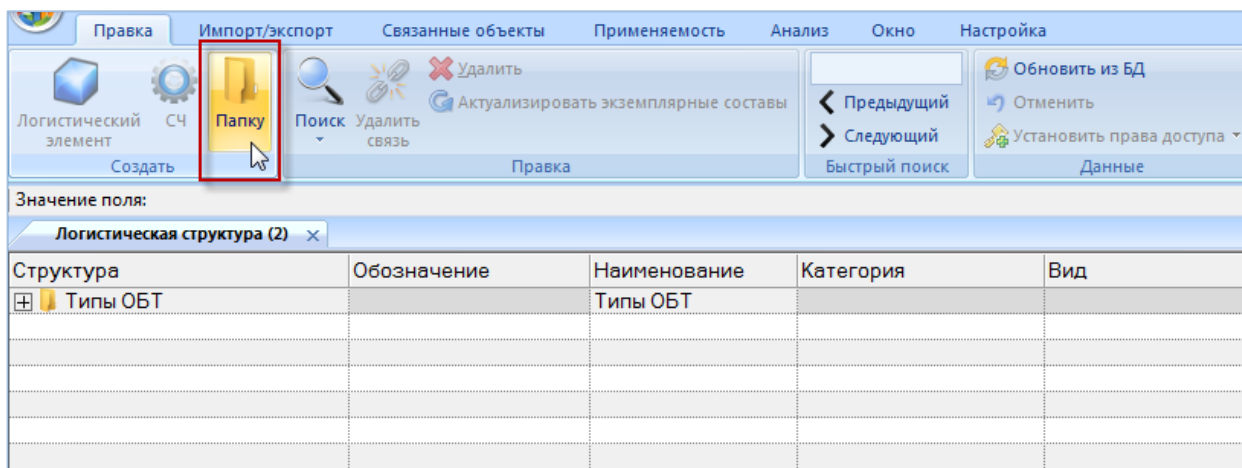


Рис. 10-8 – Выбрать папку или создать новую

- 3) Ввести наименование папки (рис. 10-9).

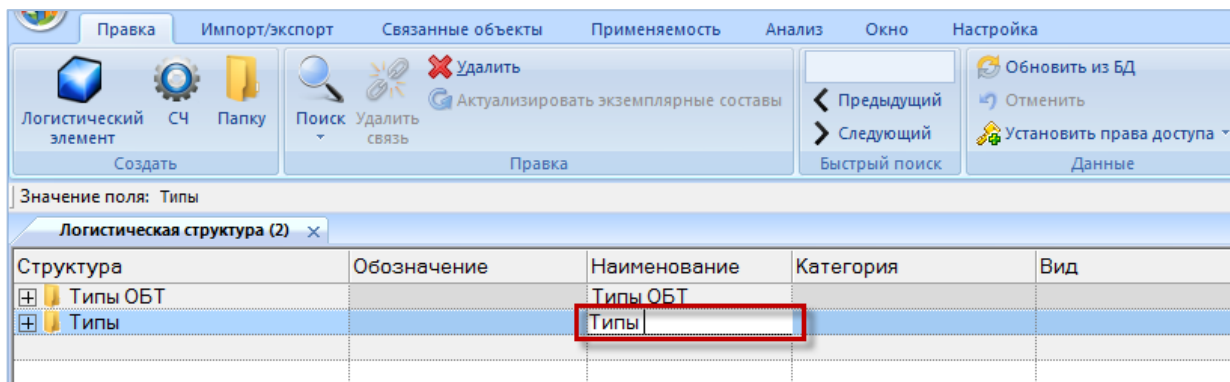


Рис. 10-9 – Задайте наименование папки для финального изделия

- 4) При необходимости создать подпапку, для этого выбрать папку (1 на рис. 10-10) и нажать кнопку «Папку» панели «Создать» (2 на рис. 10-10).

¹⁴⁾ В системе ILS Suite для наземной техники рабочее окно «Логистическая структура» может называться «Типовой состав машин».

5) Ввести наименование подпапки (3 на рис. 10-10).

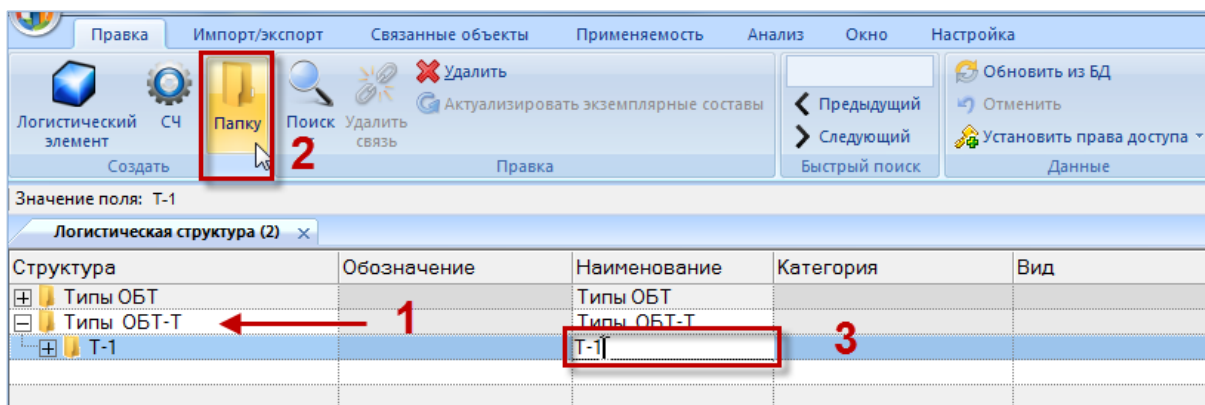


Рис. 10-10 – Создайте подпапку

б) Для создания компонента выбрать папку и нажать кнопку «СЧ» панели «Создать» (1 и 2 на рис. 10-11).

7) Ввести «Обозначение» для компонента (3 на рис. 10-11). В дереве объектов компоненты отмечены значком.

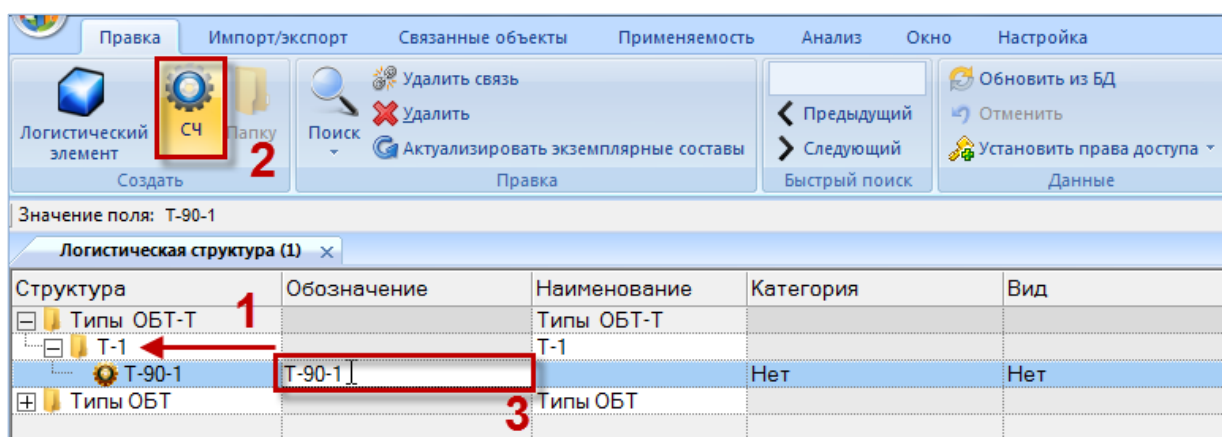


Рис. 10-11 – Создайте компонент в папке

Поле «Обозначение» является для компонента обязательным¹⁵⁾. Если оставить его незаполненным и нажать клавишу ENTER, появится предупреждающее сообщение.

Примечание. При выборе элемента ЛСИ и последующем нажатии кнопок «СЧ» («Компонент») и «Логистический элемент» панели «Создать» новый объект создается либо на том же уровне ЛСИ, что и выбранный, либо как дочерний для него. Логика создания нового объекта

¹⁵⁾ В качестве обозначения компонента принято использовать его код в каталоге производителя (manufacturer part number). Код компонента также может быть указан его поставщиком.

определяется флагом «Вложенный» панели «Создать» (рис. 10-12). Если флаг установлен, новый объект будет создан в качестве дочернего для выбранного.

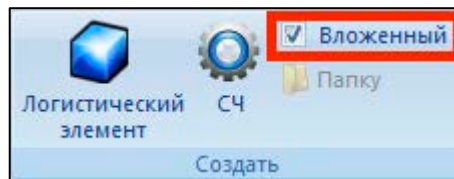


Рис. 10-12 – Флаг «Вложенный», определяющий логику создания нового объекта в ЛСИ

8) Для отказа от создания нового компонента следует оставить поле «Обозначение» пустым, навести курсор на любую другую ячейку таблицы и нажать левую кнопку мыши.

9) Выбрать класс изделия, указывающий на то, что данный компонент является финальным изделием (1 на рис. 10-13). Значок, обозначающий компонент, сменится на значок финального изделия (2 на рис. 10-13).

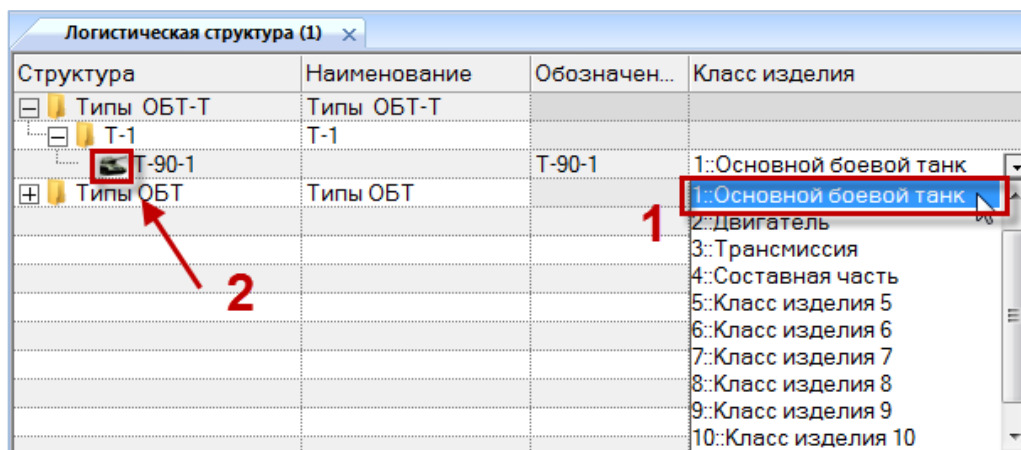



Рис. 10-13 – Выберите класс изделия «Основной боевой танк»

В поле «Структура» для компонента выводится его «Обозначение», «Наименование», «ЛКН» и ревизия.


Для добавления логистического элемента выполнить следующие действия:

1) Выделить финальное изделие и нажать кнопку «Логистический элемент»  на панели «Создать».

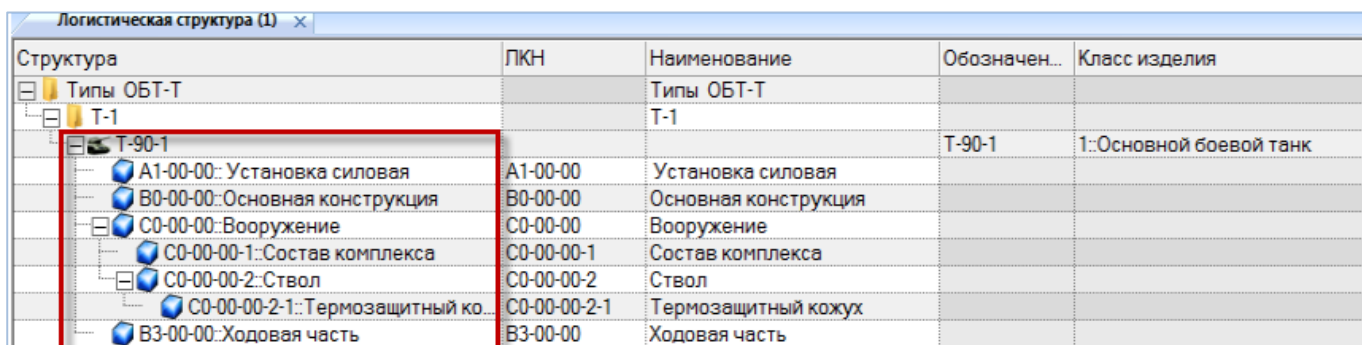
При добавлении логистического элемента поле «ЛКН» автоматически открывается на редактирование – ввести в поле нужное значение вместо значения по умолчанию.

Поле ЛКН является для логистического элемента обязательным. Если оставить его незаполненным и нажать клавишу ENTER, появится предупреждающее сообщение. Для от-

каза от создания нового логистического элемента следует завершить его создание, введя корректное значение ЛКН, а затем удалить логистический элемент.

2) Затем ввести наименование элемента. В дереве объектов логистические элементы отмечены значком .


3) Добавить все логистические элементы, соответствующие системам финального изделия (3 на рис. 10-14) и заполнить для них необходимые параметры.




Структура	ЛКН	Наименование	Обозначен...	Класс изделия
Типы ОБТ-Т		Типы ОБТ-Т		
T-1		T-1		
T-90-1			T-90-1	1:Основной боевой танк
A1-00-00: Установка силовая	A1-00-00	Установка силовая		
B0-00-00: Основная конструкция	B0-00-00	Основная конструкция		
C0-00-00: Вооружение	C0-00-00	Вооружение		
C0-00-00-1: Состав комплекса	C0-00-00-1	Состав комплекса		
C0-00-00-2: Ствол	C0-00-00-2	Ствол		
C0-00-00-2-1: Термозащитный ко...	C0-00-00-2-1	Термозащитный кожух		
B3-00-00: Ходовая часть	B3-00-00	Ходовая часть		

Рис. 10-14 – Системы финального изделия


4) Для создания дочернего логистического элемента для другого логистического элемента:

- Выделить в таблице строку с нужным логистическим элементом.
- Нажать кнопку  «Логистический элемент» панели «Создать». Ввести значения всех полей для созданного логистического элемента.

5) К каждому логистическому элементу добавить компоненты, нажав кнопку  «СЧ» панели «Создать».

6) Для каждого созданного компонента заполнить необходимые поля.

7) Для создания дочернего компонента для другого компонента:

- Выделить в таблице строку с нужным компонентом.
- Нажать кнопку  «СЧ» панели «Создать». Ввести значения всех полей для созданного компонента.

Пример логистической структуры изделия показан на рис. 10-15.

Структура	ЛКН	Наименование	Обозначение	Индивидуальный учет наработки
T-1		T-1		
└─ T-90-1			T-90-1	<input type="checkbox"/> Да
└─ A1-00-00:Силовая установка	A1-00-00	Силовая установка		
└─ B0-00-00:Основная конструкция	B0-00-00	Основная конструкция		
└─ B3-00-00:Ходовая часть	B3-00-00	Ходовая часть		
└─ DO-00-00:Электросистемы	DO-00-00	Электросистемы		
└─ PКИ-2:DO-00-00-4	DO-00-00-4		ПКИ-2	<input checked="" type="checkbox"/> Да
└─ PКИ 2:DO-00-00-1	DO-00-00-1		ПКИ 2	<input checked="" type="checkbox"/> Да
└─ PКИ-4:DO-00-00-2	DO-00-00-2		ПКИ-4	<input checked="" type="checkbox"/> Да
└─ PКИ1:DO-00-00-3	DO-00-00-3		ПКИ1	<input checked="" type="checkbox"/> Да
└─ C0-00-00:Вооружение	C0-00-00	Вооружение		

Рис. 10-15 – Формирование логистической структуры изделия

10.3.3. Формирование ЛКН

Основным идентификатором элемента ЛСИ является логистический контрольный номер (ЛКН) – многопозиционный буквенно-цифровой код, структура которого разрабатывается на ранних стадиях проекта и отражает схемы разукрупнения Изделия. При этом используется стандартная система нумерации (SNS), структура которой приведена на рис. 10-16.

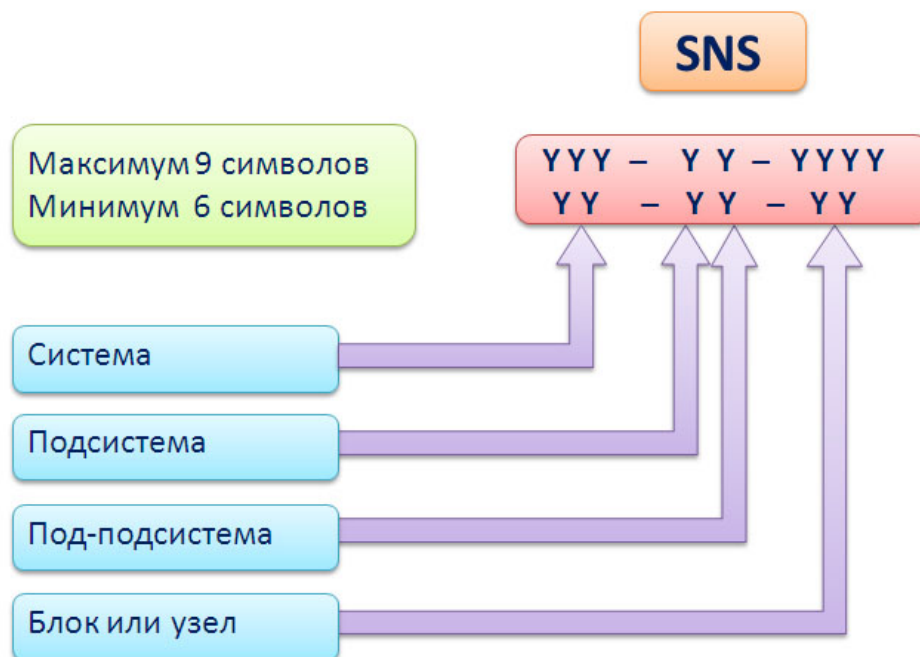


Рис. 10-16 – Структура стандартной системы нумерации

Логистический контрольный номер формируется по уровням разукрупнения и содержит в себе информацию о коде родительского элемента (кроме ЛКН Изделия). Код ЛКН для дочернего элемента в общем случае формируют по следующему правилу:

$$\text{ЛКН дочернего элемента ЛСИ} = [\text{ЛКН родительского элемента ЛСИ}] + \\ + [\text{Порядковый номер дочернего элемента ЛСИ}]$$

Структура ЛКН задается в БД АЛП с помощью специального атрибута, который, как правило, связан с вершиной ЛСИ, т.е. с ФИ. Структура ЛКН несет информацию о количестве уровней разукрупнения в дереве ЛСИ и количестве символов для формирования порядкового номера элемента каждого уровня разукрупнения. Рекомендуется строить ЛКН так, чтобы по его виду легко можно было определить, к какому Изделию, системе и подсистеме относится элемент, обозначенный этим кодом. Такие ЛКН принято называть «мнемоническими».

При создании нового объекта в дереве логистической структуры происходит автоматическое формирование ЛКН по следующим правилам:

1) Значение ЛКН присваивается всем логистическим элементам и компонентам за исключением компонента, размещенного непосредственно в папке.

2) Значение ЛКН является уникальным в базе данных. При вхождении компонента в вышестоящую сборку ЛКН этого компонента по умолчанию не зависит от месторасположения сборки в ЛСИ, то есть определяется его родительским элементом. Для того, чтобы изменить ЛКН такого компонента в каком-либо месте ЛСИ, нужно задать для него контекст связи (см. далее).

3) Логистическому элементу, размещенному в папке, присваивается значение по умолчанию «99-1», «99-2», «99-3» и т.д.

4) По умолчанию ЛКН всех элементов (кроме корневого) формируется как ЛКН родительского + уникальный номер элемента в пределах данного родителя.

5) Если компонент не имеет ЛКН, то вместо него при формировании ЛКН дочернего элемента по умолчанию используется «Обозначение» компонента.

б) Значение ЛКН можно изменить. Единственным требованием при этом является его уникальность¹⁶⁾.

Для того чтобы ЛКН дочерних элементов привести в соответствие с ЛКН родителя, используется функция «Перегенерировать ЛКН для дочерних элементов»:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить элемент в дереве и нажать правую кнопку мыши (1 на рис. 10-17).

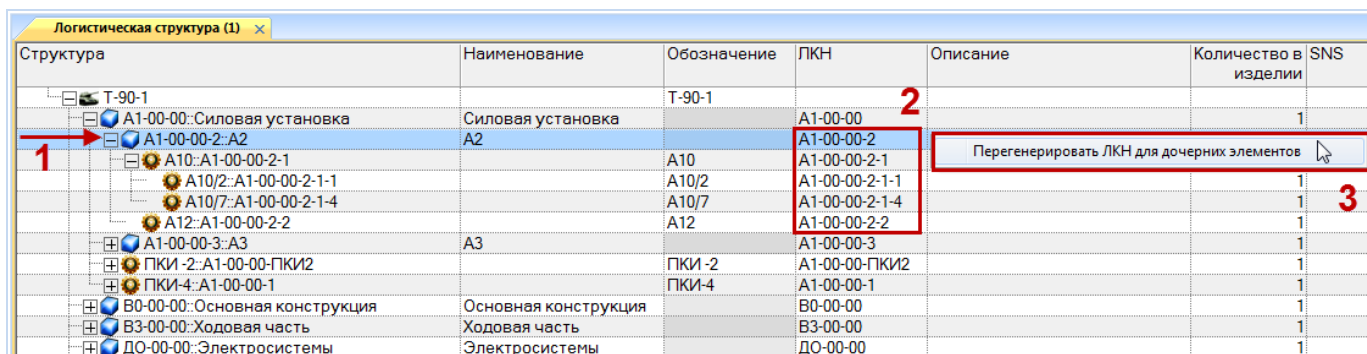


Рис. 10-17 – Изменение ЛКН дочерних элементов

- 3) Выбрать команду «Перегенерировать ЛКН для дочерних элементов» (2 на рис. 10-17).
- 4) Нажать кнопку «Да», чтобы закрыть окно, информирующее о завершении процесса генерации ЛКН (рис. 10-18).

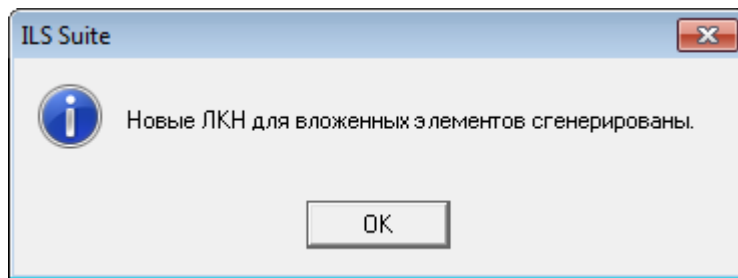


Рис. 10-18 – Сообщение о завершении процесса генерации ЛКН

¹⁶⁾ Если при вводе ЛКН выдается сообщение о том, что его значение не уникально, причем этот ЛКН отсутствует в дереве, это означает, что ранее у элемента с этим ЛКН была удалена связь с родительским элементом. Чтобы добраться до него, нужно воспользоваться поиском, задав в качестве критерия поиска значение ЛКН.

На рис. 10-19 приведены результаты автоматического пересчета ЛКН (исходные значения ЛКН показаны на рис. 10-17, 3).

Структура	Наименование	Обозначение	ЛКН	Описание
T-90-1		T-90-1		
[-] A1-00-00:Силовая установка	Силовая установка		A1-00-00	
[-] A1-00-00-2:A2	A2		A1-00-00-2	
[-] A10:A1-00-00-2-1		A10	A1-00-00-2-1	
[-] A10/2:A1-00-00-2-1-1		A10/2	A1-00-00-2-1-1	
[-] A10/7:A1-00-00-2-1-2		A10/7	A1-00-00-2-1-2	
[-] A12:A1-00-00-2-2		A12	A1-00-00-2-2	
[+] A1-00-00-3:A3	A3		A1-00-00-3	
[+] ПКИ-2:A1-00-00-ПКИ2		ПКИ-2	A1-00-00-ПКИ2	
[+] ПКИ-4:A1-00-00-1		ПКИ-4	A1-00-00-1	
[+] B0-00-00:Основная конструкция	Основная конструкция		B0-00-00	
[+] B3-00-00:Ходовая часть	Ходовая часть		B3-00-00	
[+] Д0-00-00:Электросистемы	Электросистемы		Д0-00-00	

Рис. 10-19 – Результаты автоматического пересчета ЛКН

Примечание. По умолчанию в качестве разделителя ЛКН используется знак «-». Он может быть изменен на другой с помощью модуля администратора AplOptionsEditor (см. руководство администратора ILS).

При создании нового объекта в дереве логистической структуры происходит автоматическое формирование ЛКН. Это относится ко всем элементам ЛСИ, входящим в вышестоящую структуру. Значение ЛКН элемента ЛСИ является уникальным в базе данных и определяется его родительским элементом в дереве в соответствии со следующими правилами:

– компонент, входящий в состав разных элементов ЛСИ, имеет разные значения ЛКН. На рисунке 10-20 приведен пример, когда «Компонент 1» является дочерним для разных элементов ЛСИ – «Элемента ЛСИ 1» и «Элемента ЛСИ 2». В этом случае значения ЛКН «Компонента 1» будут разными, так как определяются разными родительскими элементами;

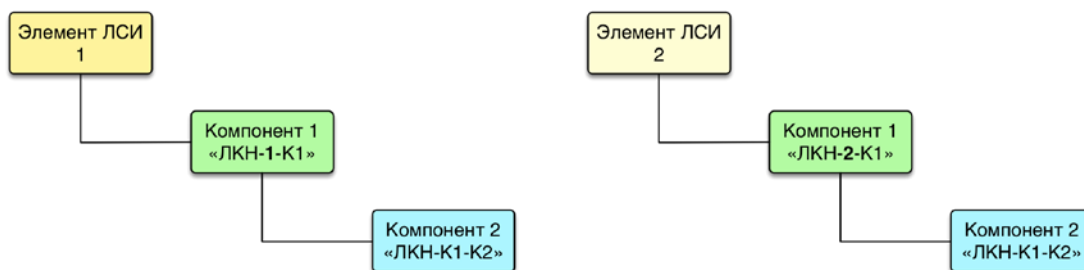


Рис. 10-20 – ЛКН компонентов в дереве ЛСИ

– компонент, входящий в состав одной и той же сборки, установленной в разных местах ЛСИ, имеет одно и то же значение ЛКН. В приведенном на рисунке 10-20 примере, «Компонент 2», входящий в состав сборки «Компонент 1», установленной в «Элемент ЛСИ 1» и «Элемент ЛСИ 2», имеет один и тот же ЛКН, так его родительский элемент («Компонент 1») один и тот же;

– чтобы компонент, входящий в состав одной и той же сборки, установленной в разных местах ЛСИ, имел разное значение ЛКН, необходимо создать для него контекст связи (рис. 10-21). Под контекстом связи понимают место в ЛСИ, где установлена сборка, в которую входит рассматриваемый компонент. В приведенном примере «Компонент 3», входящий в состав сборки «Компонент 1», для контекста связи «Элемент ЛСИ 2» имеет значение ЛКН, отличное от «Компонента 3» при установке сборки «Компонент 1» в «Элемент ЛСИ 1» (в отличие от «Компонента 2», для которого контекст связи не задан).

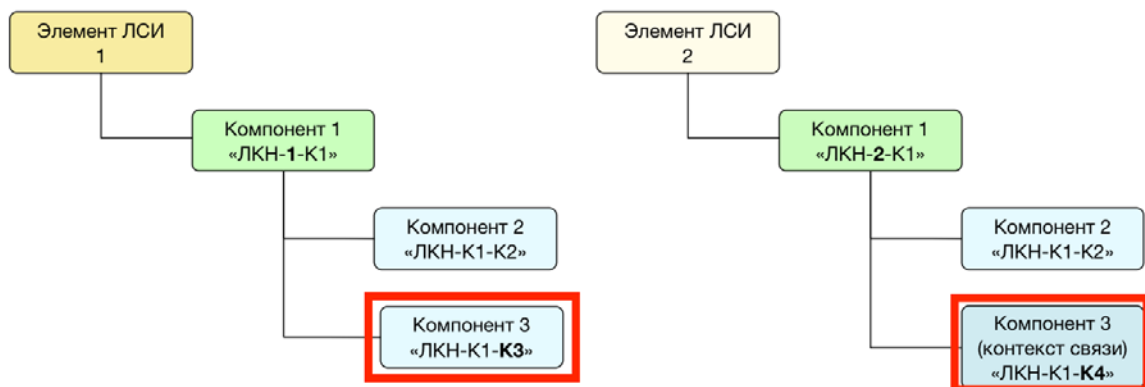



Рис. 10-21 – ЛКН компонента в случае задания контекста связи (справа)

Для создания контекста связи выполнить следующие действия:

1) в окне «Логистическая структура» («Типовой состав машин») выбрать компонент в составе сборки и нажать на кнопку  «Задать контекст связи» панели «Правка» (рис. 10-22). Кнопка доступна при выборе компонента в ЛСИ;

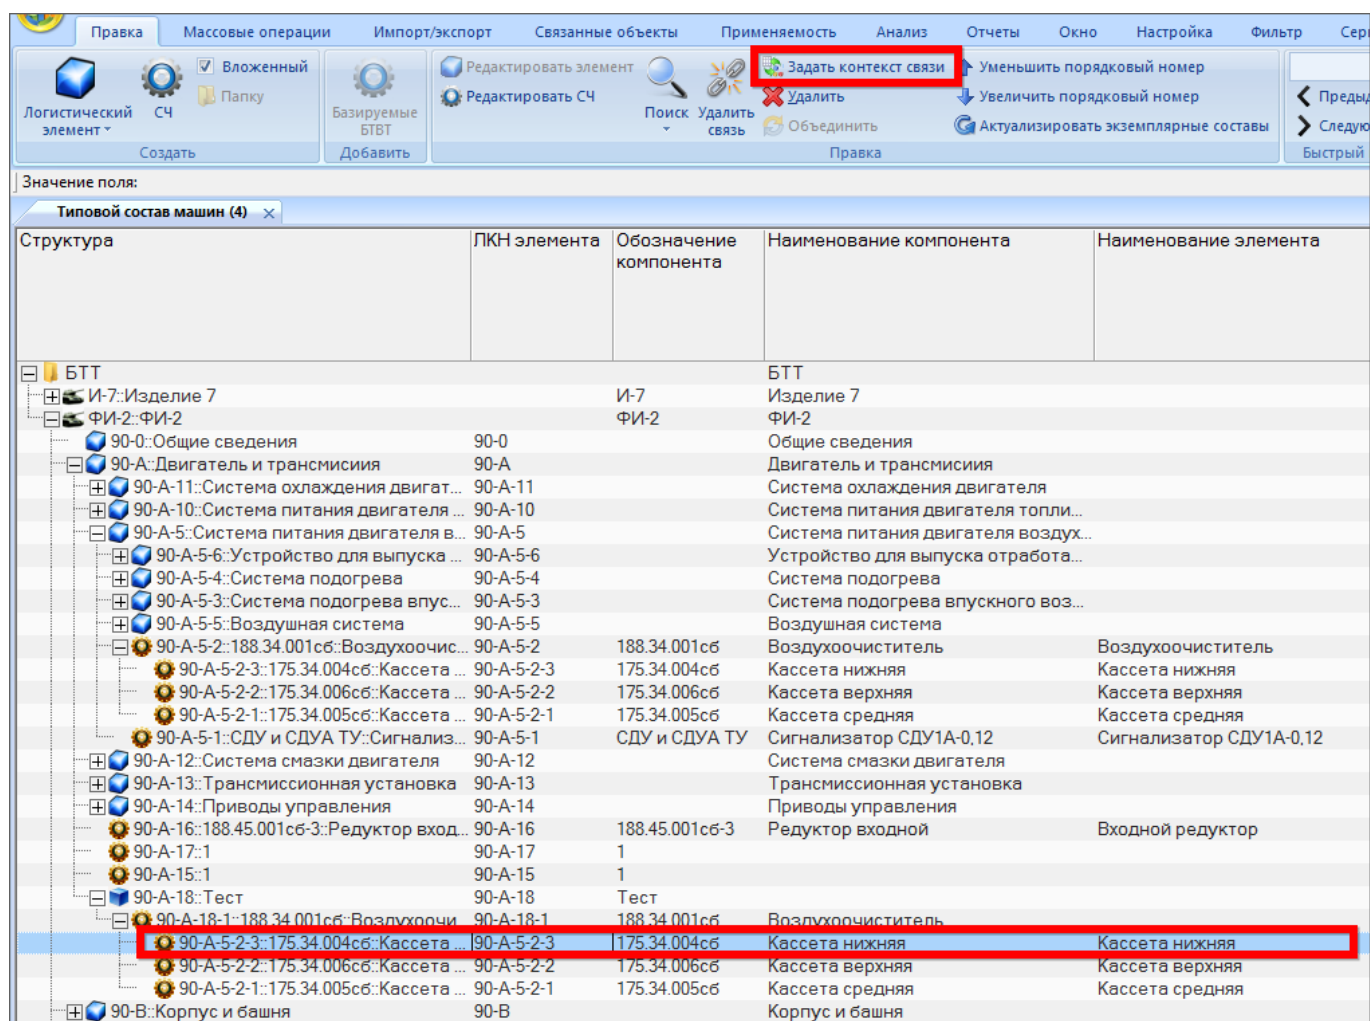


Рис. 10-22 – Выполнение команды для задания контекста связи

2) открыто диалоговое окно «Контекст связи между элементами логистической структуры» (рис. 10-23). В окне приведены следующие сведения:

- «Элемент:» – «ЛКН», «Обозначение компонента», «Наименование компонента» и «Наименование элемента» для выбранного элемента (например: «90-A-5-2-3 :: 175.34.004сб :: Кассета нижняя :: Кассета нижняя»);
- «Вышестоящий элемент:» – «Обозначение компонента» и «Наименование компонента» для вышестоящего элемента (например: «188.34.001сб :: Воздухоочиститель»);
- «Контекст:» – «ЛКН», «Обозначение компонента», «Наименование компонента» для вышестоящего элемента и «ЛКН» элемента, в который он входит (например: «90-A-18-1 :: 188.34.001сб :: Воздухоочиститель → Тест»);

- «ЛКН связи в контексте:» – «ЛКН элемента» для выбранного элемента;
- «Наименование элемента» – «Наименование элемента» для выбранного элемента;

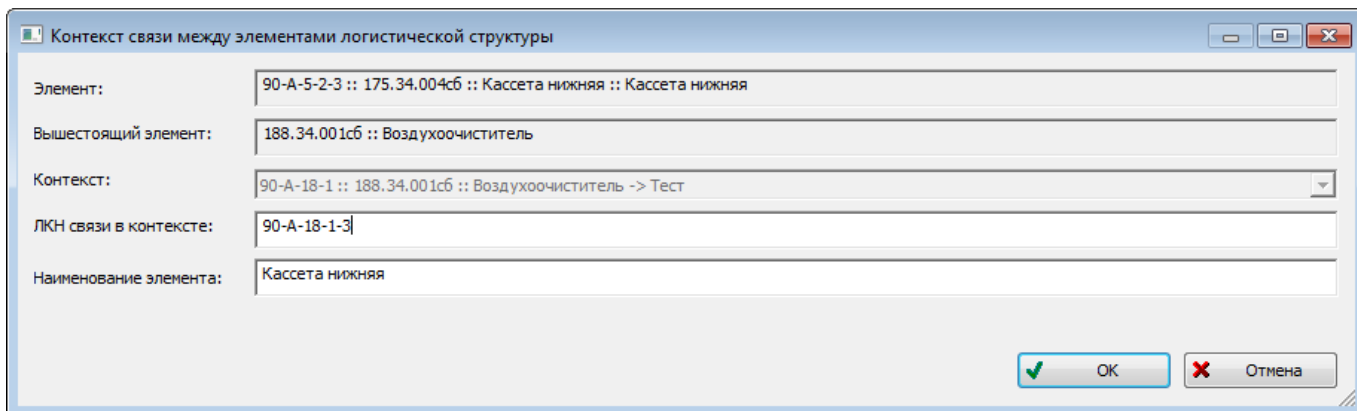


Рис. 10-23 – Диалоговое окно «Контекст связи между элементами логистической структуры»

3) отредактировать значение в поле «ЛКН связи в контексте:» (см. рис. 10-23). Это значение должно быть уникальным в БД (атрибут «ЛКН элемента»);

4) отредактировать значение в поле «Наименование элемента:», если необходимо (см. рис. 10-23);

5) нажать на кнопку «ОК» (см. рис. 10-23). Если в поле «ЛКН связи в контексте:» было задано не уникальное значение, будет открыто информационное окно с сообщением об ошибке (рис. 10-24). Нажать на кнопку «ОК» для закрытия окна. Ввести корректное значение ЛКН (см. рис. 10-23);

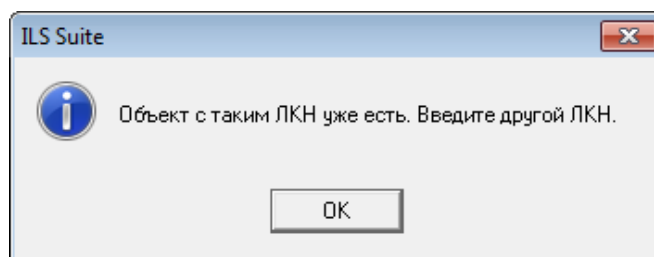




Рис. 10-24 – Сообщение об ошибке, если введенное значение ЛКН не уникально

б) после задания контекста связи пиктограмма  компонента будет изменена на пиктограмму , которая указывает, что для компонента задан контекст связи (рис. 10-25). Элемент ЛСИ, для которого задан контекст связи характеризуется уникальным значением

атрибута «ЛКН элемента». Кроме того, для этого элемента ЛСИ могут быть заданы собственные значения параметров, характеризующих элемент ЛСИ, например:

- «Наименование элемента»;
- «Метод эксплуатации элемента»;
- «Тип элемента».

Структура	ЛКН элемента	Обозначение компонента	Наименование компонента	Наименование элемента	Метод эксплуатации элемента	Метод эксплуатации	Фактически наработано на ввп/план/съем	Тип элемента
БТТ			БТТ					
И-7: Изделие 7		И-7	Изделие 7				1505,00	Нет
ФИ-2: ФИ-2		ФИ-2	ФИ-2					Нет
90-0: Общие сведения	90-0		Общие сведения		Не указан			Нет
90-A: Двигатель и трансмиссия	90-A		Двигатель и трансмиссия		Не указан			Нет
90-A-11: Система охлаждения двигат...	90-A-11		Система охлаждения двигателя		Не указан			Нет
90-A-10: Система питания двигателя...	90-A-10		Система питания двигателя топли...		Не указан			Нет
90-A-5: Система питания двигателя в...	90-A-5		Система питания двигателя воздух...		Не указан			Нет
90-A-5-6: Устройство для выпуска отрабо...	90-A-5-6		Устройство для выпуска отрабо...		Не указан			Нет
90-A-5-4: Система подогрева	90-A-5-4		Система подогрева		Не указан			Нет
90-A-5-3: Система подогрева впуск...	90-A-5-3		Система подогрева впускного воз...		Не указан			Нет
90-A-5-5: Воздушная система	90-A-5-5		Воздушная система		Не указан			Нет
90-A-5-2: 188.34.001сб: Воздухоочи...	90-A-5-2	188.34.001сб	Воздухоочиститель	Воздухоочиститель	Не указан	Не указан		Нет
90-A-5-2-3: 175.34.004сб: Кассета...	90-A-5-2-3	175.34.004сб	Кассета нижняя	Кассета нижняя	Не указан	Не указан		Нет
90-A-5-2-2: 175.34.006сб: Кассета...	90-A-5-2-2	175.34.006сб	Кассета верхняя	Кассета верхняя	Не указан	Не указан		Нет
90-A-5-2-1: 175.34.005сб: Кассета...	90-A-5-2-1	175.34.005сб	Кассета средняя	Кассета средняя	Не указан	Не указан		Нет
90-A-5-1: СДУ и СДУА ТУ: Сигнализ...	90-A-5-1	СДУ и СДУА ТУ	Сигнализатор СДУ1А-0,12	Сигнализатор СДУ1А-0,12	Не указан	Не указан		Нет
90-A-12: Система смазки двигателя	90-A-12		Система смазки двигателя		Не указан			Нет
90-A-13: Трансмиссионная установка	90-A-13		Трансмиссионная установка		Не указан			Нет
90-A-14: Приводы управления	90-A-14		Приводы управления		Не указан			Нет
90-A-16: 188.45.001сб-3: Редуктор вход...	90-A-16	188.45.001сб-3	Редуктор входной	Входной редуктор	Не указан	Не указан		Нет
90-A-17: 1	90-A-17	1			Не указан	Не указан		Нет
90-A-15: 1	90-A-15	1			Не указан	Не указан		Нет
90-A-18: Тест	90-A-18		Тест		Не указан	Не указан		Нет
90-A-18-1: 188.34.001сб: Воздухоочи...	90-A-18-1	188.34.001сб	Воздухоочиститель		Не указан	Не указан		Нет
90-A-18-1-30: 175.34.004сб: Кассет...	90-A-18-1-30	175.34.004сб	Кассета нижняя	Кассета нижняя 2	ТЭО - восстанов.	Не указан		LRU - Элемент.
90-A-5-2-2: 175.34.006сб: Кассета...	90-A-5-2-2	175.34.006сб	Кассета верхняя	Кассета верхняя	Не указан	Не указан		Нет
90-A-5-2-1: 175.34.005сб: Кассета...	90-A-5-2-1	175.34.005сб	Кассета средняя	Кассета средняя	Не указан	Не указан		Нет
90-B: Корпус и башня	90-B		Корпус и башня		Не указан			Нет

Рис. 10-25 – Пример атрибутов, зависящих от контекста связи

Следует иметь в виду, что контекст связи в окне «Контекст связи между элементами логистической структуры» (см. рис. 10-23) задают только для выбранного элемента ЛСИ. Автоматически задание контекста связи не распространяется для его дочерних элементов. Значения ЛКН для дочерних элементов будут одинаковы для всех вхождений выбранного элемента в ЛСИ. Контексты связи для них могут быть заданы аналогичным образом (если необходимо).

10.3.4. Операции с компонентами и логистическими элементами

В процессе формирования дерева ЛСИ создают связь между объектом справочника компонентов и элементом логистической структуры. При этом возможно создание как ссылки на данный объект, так и создание нового объекта на его основе:

- создание ссылки на объект;
- создание копии объекта без структуры входящих в него объектов;
- создание копии объекта с сохранением объектов его структуры;

- создание копии объекта с созданием новых объектов в его исходной структуре.

Допустимые операции с компонентами и логистическими элементами в окне «Логистическая структура» представлены на рис. 10-26.

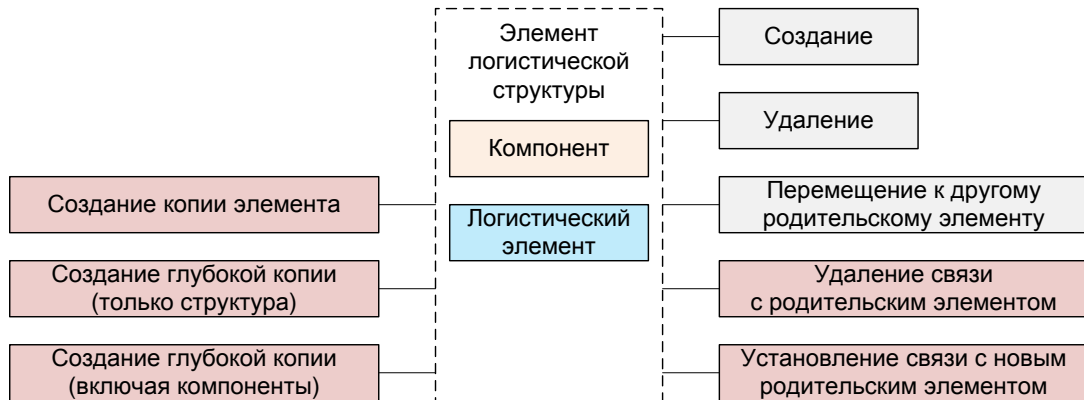


Рис. 10-26 – Допустимые операции с элементом логистической структуры

На рис. 10-27 отражено исходное состояние: компонент 1 включает фрагмент логистической структуры, состоящий из компонентов 2 и 3. Текущим родительским элементом для компонента 1 является элемент ЛСИ 1. Проиллюстрируем, что происходит при разных вариантах создания связи компонента 1 с элементом ЛСИ 2 (пунктирная стрелка на рис. 10-27).

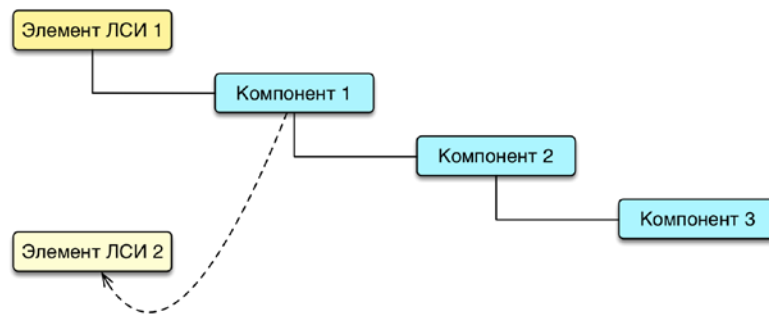


Рис. 10-27 – Исходное состояние логистической структуры

10.3.4.1. Связь с новым родительским элементом

При создании связи с новым родительским элементом не происходит создания нового объекта, а лишь устанавливается связь исходного объекта с новым родительским элементом. В результате этого действия исходный объект, включая всю его логистическую структуру, будет отображен как в старом, так и в новом месте дерева. Любые изменения,

выполненные в дальнейшем с этим объектом или его дочерними элементами, будут также отображены во всех местах дерева, где имеются ссылки на этот объект.

Общие правила создания связи объекта логистической структуры с новым родительским элементом (компонентом, ЛСИ-системой или папкой) следующие:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши выделенные объекты к нужному родительскому элементу (компоненту, ЛСИ-системе или папке). Отпустить кнопку мыши.

4) В отобразившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи, для отмены нажать «Нет» (рис. 10-28).

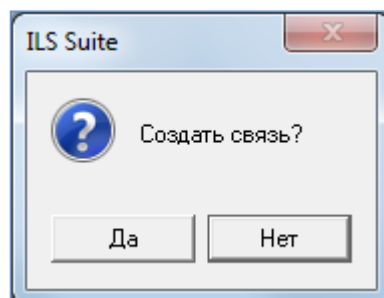


Рис. 10-28 – Диалоговое окно

5) В открывшемся меню выбрать пункт «Создать ссылку» (рис. 10-29).

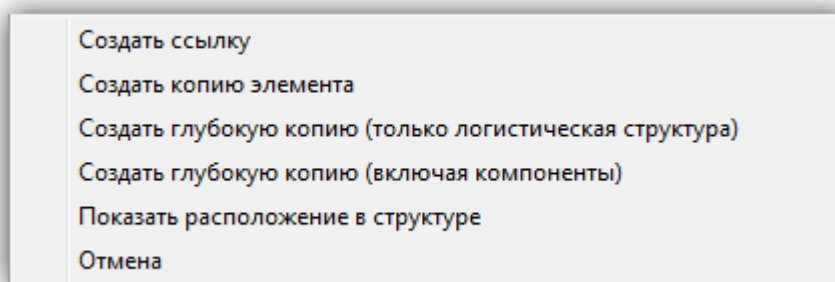


Рис. 10-29 – Возможные варианты действий при перемещении объекта в окне «Логистическая структура»

б) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Выбранный объект будет виден как в старом, так и в новом месте. Ранее существовавшие связи с родительскими элементами сохраняются.

Примечание. Если новый родительский элемент совпадает с одним из объектов перемещаемого фрагмента дерева, то такое действие выполнено не будет (циклические ссылки запрещены). При этом выводится информационное сообщение, приведенное на рис. 10-30.

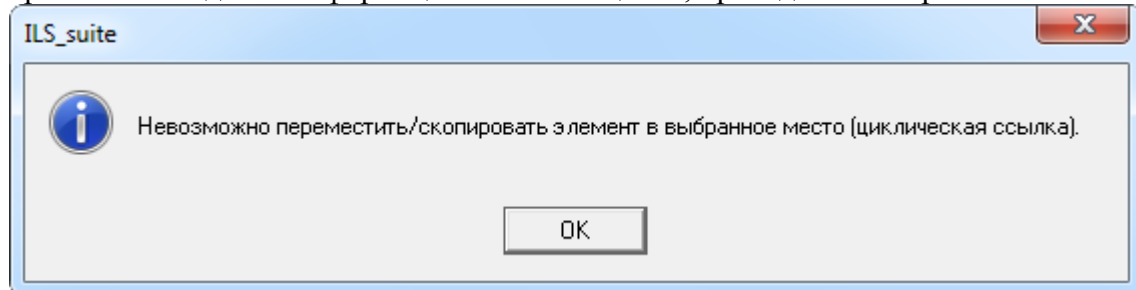


Рис. 10-30 – Сообщение о невозможности переместить или скопировать элемент в новое место

Создание связи с новым родительским элементом для ЛСИ-системы имеет особенность, связанную с тем, что она не может иметь связь одновременно с двумя разными родительскими элементами в логистической структуре (компонентами и системами). Это обусловлено тем, что уникальность ЛСИ-системы в базе данных обеспечивается значением ее ЛКН, который определяется местом ее установки в дереве логистической структуры (связь элемента с папкой не меняет значение ЛКН). Элементы логистической структуры в разных ее местах имеют разное значение ЛКН, что для ЛСИ-системы является недопустимым. Если ЛСИ-система уже связана с каким-нибудь компонентом или системой, то при создании новой связи старая связь должна быть удалена. Для компонента же уникальность в базе данных обеспечивается его обозначением. Установленный в разных местах логистической структуры, один и тот же компонент будет иметь разные значения ЛКН.

Рассмотрим подробнее ситуации, возникающие при создании новой связи для компонента и ЛСИ-системы.

10.3.4.1.1. Создание новой связи с компонентом, ЛСИ-системой или папкой для компонента

При создании новой связи с компонентом, ЛСИ-системой или папкой для компонента весь фрагмент логистической структуры, в вершине которого находится выбранный компонент, полностью будет воспроизведен в новом месте. При этом создаются не копии входящих в этот фрагмент структуры объектов, а только ссылки на них.

При создании для элемента ЛСИ 2 ссылки на компонент 1 этот компонент, включая компоненты, которые входят в его состав, будет отображаться в качестве дочернего для элемента ЛСИ 2 (рис. 10-31).

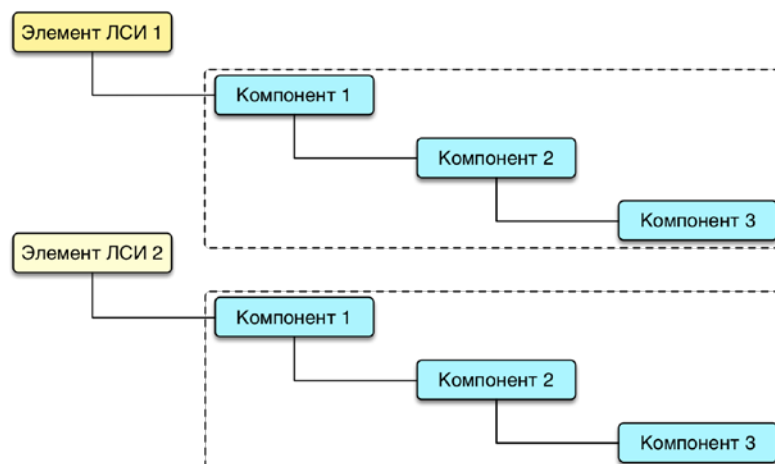


Рис. 10-31 – Исходный компонент (вверху) и ссылка на него в новом месте (внизу)

Если теперь будут выполнены какие-то изменения в составе компонента 1 (добавлены или удалены элементы его структуры), то эти изменения затронут все места в дереве ЛСИ, где имеется ссылка на компонент 1.

Следует учитывать, что ЛКН объекта в логистической структуре определяется его родительским элементом. Поэтому ЛКН компонента 1 в качестве дочернего элемента для элементов ЛСИ 1 и 2 будут разными. При этом ЛКН компонентов 2 и 3 останутся неизменными, так как для них родительские элементы не изменились.

Для установления связи компонента с объектом логистической структуры (в данном случае ЛСИ-системой):

- 1) Выделить с помощью мыши компонент и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить курсор к логистическому элементу, с которым нужно создать.
- 2) Отпустить левую кнопку и в открывшемся меню выбрать пункт «Создать ссылку».
- 3) Раскрыть структуру исходной и новой ветки.

Объекты в этих ветках должны быть идентичны – у данных объектов указывают одинаковые ЛКН. При изменении каких-либо данных в одной ветке они одновременно из-

меняются и в другой. ЛКН родительских элементов этих веток различаются, так как этот компонент имеет разные места установки в этих двух случаях.

Аналогичным образом происходит установление связи для компонента с папкой. Отличие заключается в том, что компонент, размещенный непосредственно в папке, не имеет ЛКН. Это объясняется тем, что ЛКН определяет место установки компонента в финальном изделии. Папка же не связана с финальным изделием, поэтому место установки компонента в ней не определено. Что же касается дочерних элементов этого компонента, то для них местом установки является сам компонент, размещенный в папке, и значения ЛКН его дочерних элементов будут сохраняться в любом месте логистической структуры изделия или в папке. Фактически этот компонент является «конечным изделием» со своей логистической структурой.

10.3.4.1.2. Создание новой связи с папкой для ЛСИ-системы

Порядок создания новой связи ЛСИ-системы с папкой полностью аналогичен созданию новой связи для компонента.

Для установления связи логистического элемента с папкой необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить с помощью мыши логистический элемент и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить курсор к папке, с которой нужно установить связь.
- 3) Отпустить левую кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать пункт «Создать ссылку» (рис. 10-29).
- 4) В папке раскрыть структуру появившегося в ней логистического элемента. Она полностью должна повторять структуру этого элемента в исходном месте. Значения ЛКН объектов в новой ветке дерева должны совпадать с соответствующими ЛКН объектов исходной ветки. При изменении каких-либо данных в одной ветке они одновременно изменятся и в другой.

Для логистического элемента ЛКН является обязательной характеристикой и его значение должно быть определено для всех логистических элементов, включая и те, которые размещены непосредственно в папке.

10.3.4.1.3. Создание новой связи с компонентом или ЛСИ-системой для ЛСИ-системы

Если исходная ЛСИ-система не имеет связи с родительским компонентом или системой, а размещена в папке, то для нее может быть установлена связь с компонентом или системой. Связь с папкой при этом не разрывается. Если же у исходной ЛСИ-системы уже была связь с компонентом или системой, то старая связь разрывается и устанавливается новая.

10.3.4.2. Создание копии компонента или системы (без структуры)

При создании копии компонента 1 без создания его структуры, в новом месте дерева ЛСИ создается компонент 4 с новым обозначением. Созданный компонент наследует от исходного компонента ресурсы, связи с организациями и некоторые другие характеристики.

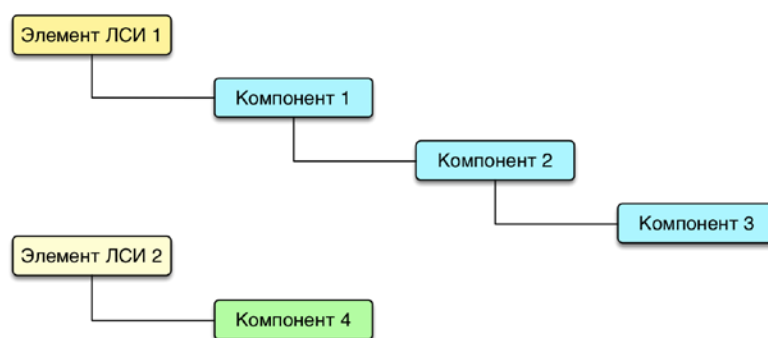


Рис. 10-32. Исходный компонент (вверху) и его копия без создания структуры (внизу)

Для создания копии элемента логистической структуры (компонента или системы) необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Переместить с помощью мыши выделенные объекты к нужному родительскому элементу. Отпустить кнопку мыши.
- 4) В открывшемся меню выбрать пункт «Создать копию элемента».

5) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Выбранный объект будет виден как в старом, так и в новом месте. Ранее существовавшие связи с родительскими элементами сохраняются.

При создании копии ЛСИ-системы новая система будет иметь новое значение ЛКН, а идентифицирующие значения взяты из исходной системы.

При создании копии компонента новый компонент будет иметь новое обозначение (к исходному обозначению добавляется слово «Копия» и ее порядковый номер), а идентифицирующие значения взяты из исходного компонента. Если для исходного компонента были назначены ресурсы, то те же ресурсы создаются и для нового компонента. Значения ресурсов сохраняются. У созданного компонента также сохраняются связи с организациями.

10.3.4.3. Создание глубокой копии (только структура)

Глубокая копия – это копия элемента логистической структуры (компонента или системы), с сохранением его внутренней структуры. При создании глубокой копии создается новый элемент и его логистическая структура. При этом компоненты, входящие в состав этой структуры, могут быть сохранены прежними («только логистическая структура», *иерархическая копия*) или для каждого из них создана новая копия («включая компоненты», *полная копия*).

Примечание. При создании копии ЛСИ-системы сохраняются некоторые атрибуты исходной системы и ее связи с некоторыми объектами БД. Подробнее см. подпункт 10.3.4.2 «Создание копии компонента или системы (без структуры)», стр. 306.

При создании копии элемента ЛСИ (логистического элемента или компонента) с сохранением объектов его исходной структуры (*иерархическая копия*), создается новый элемент ЛСИ и для него устанавливаются ссылки на все объекты, входящие в исходный элемент ЛСИ. На рис. 10-33 новый компонент 4 является копией компонента 1, а его структура совпадает со структурой исходного компонента 1.

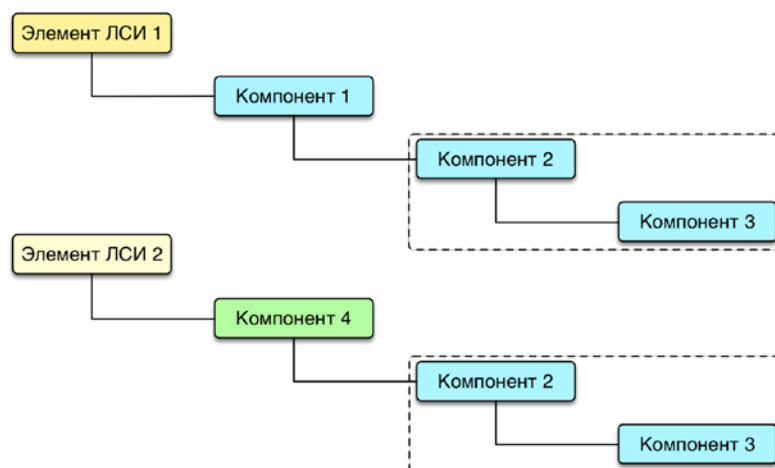


Рис. 10-33. Исходный компонент (вверху) и его копия с сохранением объектов его исходной структуры (внизу)

Созданный компонент 4 является совершенно самостоятельным и независимым от исходного компонента 1. Если создать новый дочерний элемент для компонента 1 (или удалить имеющийся), то состав компонента 4 не изменится.

Поскольку ЛКН объекта в логистической структуре определяется его родительским элементом, то ЛКН компонентов 1, 2 и 4 будут разными в исходном и в новом месте дерева логистической структуры. Но ЛКН объекта 4 останется неизменным, так как для него родительский элемент (компонент 2) не изменился.

Для создания *иерархической копии* компонента или системы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Переместить с помощью мыши выделенные объекты к нужному родительскому элементу (компоненту, ЛСИ-системе или папке). Отпустить кнопку мыши.
- 4) В открывшемся меню выбрать пункт «Создать глубокую копию (только логистическая структура)» – см. приведенный ранее рис. 10-29.
- 5) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения.

При создании *иерархической копии* объекта логистической структуры (компонента или системы) все компоненты остаются прежними. Системы же в *иерархической копии*

могут быть заменены новыми или сохранены прежними – это зависит от расположения системы в дереве. Если родительским элементом системы в *иерархической копии* является тот же компонент, что и в исходной структуре, то ЛКН системы не меняется и система остается прежней. В остальных случаях происходит замена системы на новую.

Поясним это примером. На рис. 10-34 слева приведена исходная логистическая структура объекта «Элемент ЛСИ» (компонента или системы), а справа – ее *иерархическая копия*. У нового объекта «Элемент ЛСИ – иерархическая копия» будет отличный от исходного ЛКН. Поэтому система С2 заменяется новой системой «С2 – копия». В свою очередь система С3 заменяется на систему «С3 – копия», поскольку у нее теперь новый родительский элемент. Однако система С1 остается прежней, так как для нее родительский элемент К1 не изменился.

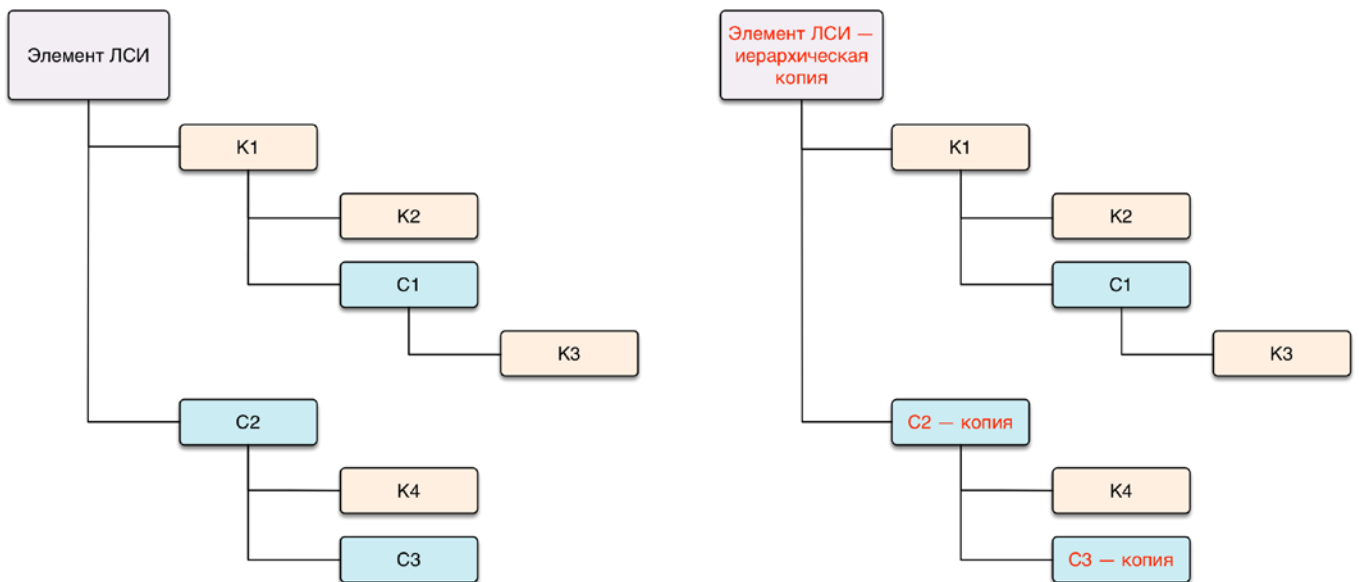


Рис. 10-34 – Слева – исходная логистическая структура, справа – ее *иерархическая копия*

10.3.4.4. Создание глубокой копии (включая компоненты)

При создании копии элемента ЛСИ с созданием новых объектов в его исходной структуре (полной копии), создается новый элемент ЛСИ и копии всех объектов, входящих в исходный элемент ЛСИ. На рис. 10-35 новый компонент 4 является копией компонента 1, а в его структуре вместо компонентов 2 и 3 созданы новые компоненты 5 и 6.

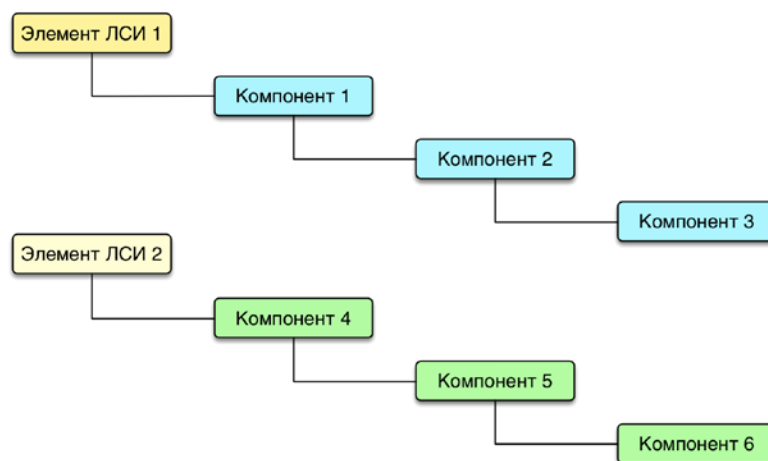


Рис. 10-35. Исходный компонент (вверху) и его копия с созданием новых объектов в его исходной структуре (внизу)

Примечание. При создании копии компонента или системы сохраняются некоторые атрибуты исходного объекта и некоторые его связи с другими объектами БД. Подробнее см. подпункт 10.3.4.2 «Создание копии компонента или системы (без структуры)», стр. 306.

Для создания *полной копии* компонента или системы выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Переместить с помощью мыши выделенные объекты к нужному родительскому элементу (компоненту, ЛСИ-системе или папке). Отпустить кнопку мыши.
- 4) В открывшемся меню выбрать пункт «Создать глубокую копию (включая компоненты)» – см. приведенный ранее рис. 10-29.
- 5) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения.

На рис. 10-36 приведен еще один пример создания полной копии. Слева приведена исходная логистическая структура объекта «Элемент ЛСИ» (компонента или системы), а справа – ее *полная копия*. Все компоненты и системы, входящие в состав нового объекта «Элемент ЛСИ – полная копия» также будут заменены новыми.

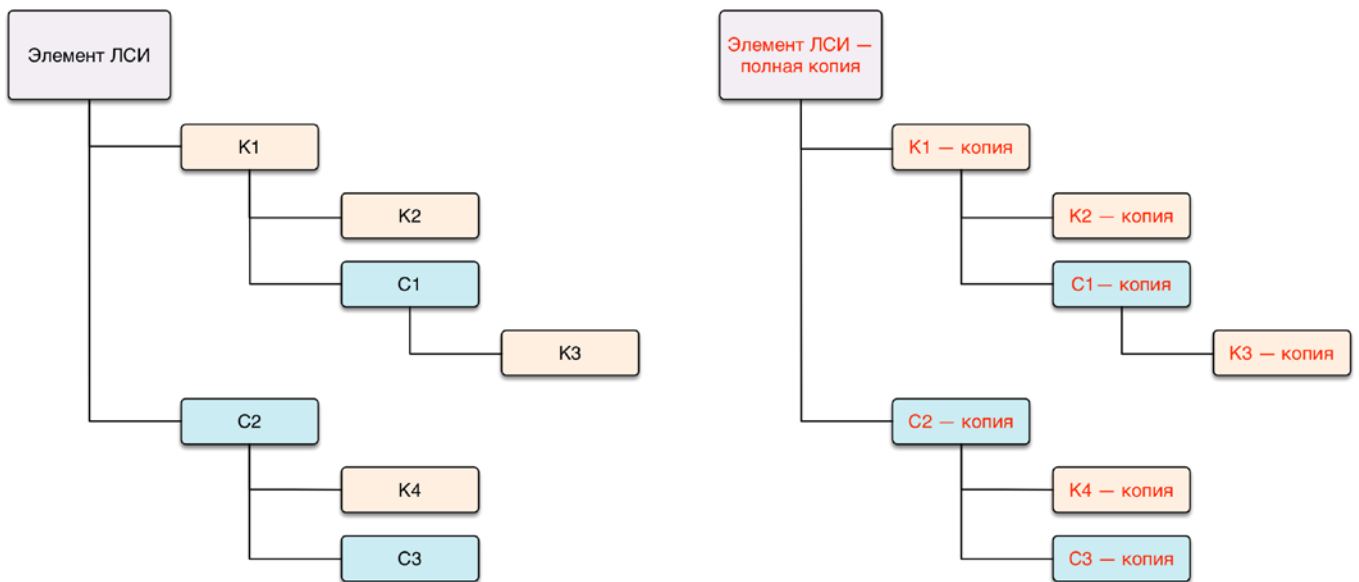


Рис. 10-36 – Слева – исходная логистическая структура, справа – ее *полная копия*

10.3.4.5. Смена родительского элемента для объекта логистической структуры

Общие правила при перемещении объекта логистической структуры (компонента или ЛСИ-системы) к другому родительскому элементу (в том числе папке) следующие:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Переместить с помощью мыши выделенные объекты к нужному родительскому элементу в дереве, удерживая клавишу CTRL. Отпустить кнопку мыши.
- 4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемый объект, включая дочерние объекты, будет перемещен к выбранному родительскому элементу. Ранее существовавшие связи с родительскими элементами сохраняются (за исключением связи с тем элементом, откуда был перемещен объект).

Примечание. Если новый родительский элемент совпадает с одним из объектов перемещаемого фрагмента дерева, то такое действие выполнено не будет (циклические ссылки запрещены). При этом выводится информационное сообщение о невозможности переместить или скопировать элемент в новое место.

10.3.4.6. Объединение нескольких компонентов в один

При работе над логистической структурой может возникнуть необходимость в объединении нескольких компонентов в один¹⁷⁾. При объединении компонентов необходимо явно указать, какой из выбранных компонентов необходимо сохранить в БД – при этом другие выбранные компоненты будут удалены из БД и заменены ссылкой на указанный компонент. Если удаляемые компоненты имеют дочерние элементы, то информация о них и об их связях с другими объектами БД не переносится на сохраняемый компонент. Из самих удаляемых компонентов могут быть перенесены на него следующие данные:

- ссылки на удаляемые компоненты из логистической структуры (где они являются дочерними элементами – то есть их собственная структура не объединяется);
- экземпляры удаляемых компонентов (они не должны иметь экземплярный состав);
- ссылки из технологических карт на удаляемые компоненты;
- связь удаляемых компонентов с неисправностями;
- связь удаляемых компонентов с видами возможных отказов.

Для объединения нескольких компонентов в один следует выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Раскрыть логистическую структуру и выбрать два или более компонентов, которые необходимо объединить в один (1 на рис. 10-37) и нажать кнопку «Объединить» (2 на рис. 10-37) на вкладке «Правка» (3 на рис. 10-37).

¹⁷⁾ Например, если на компоненты идут одинаковые ссылки (из техкарт и т.п.), это может означать, что их сущности одинаковы и один компонент можно (следует) заменить на другой.

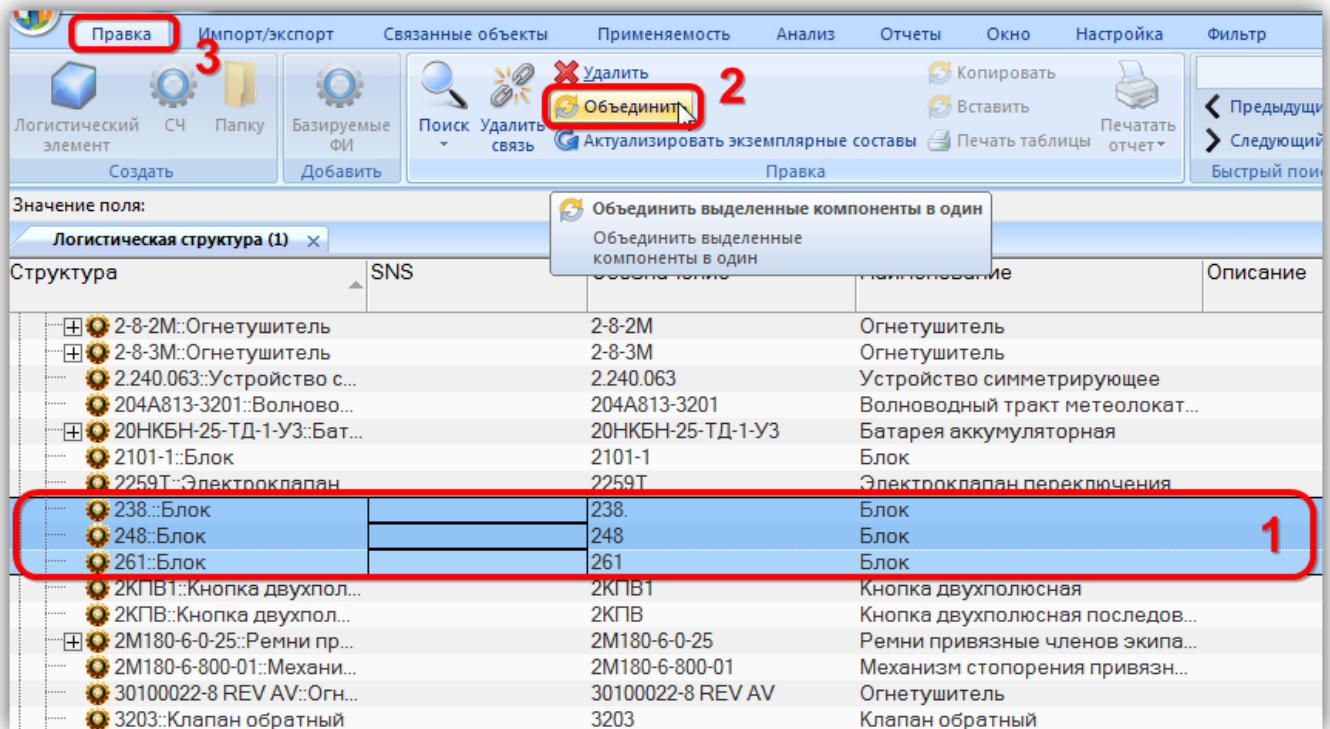


Рис. 10-37 – Объединение нескольких компонентов в один

3) В открывшемся диалоговом окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать один из отмеченных компонентов, который требуется оставить (рис. 10-38)

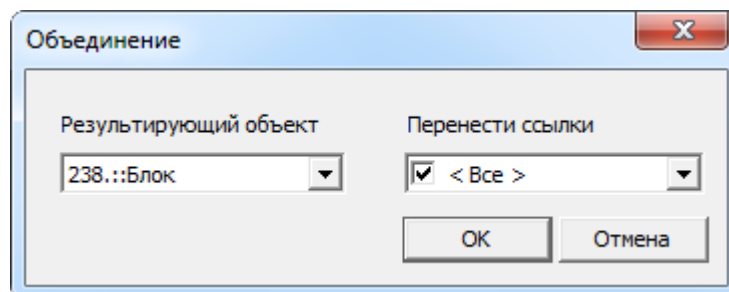


Рис. 10-38 – Диалоговое окно «Объединение»

4) В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки (в ЛСИ, экземплярном составе, техкартах, неисправностях) из удаляемых объектов на выбранный компонент. При снятии флага «Все» становится возможным выбрать отдельные виды ссылок.

5) Нажать кнопку «ОК» для объединения компонентов.

б) Удаленные компоненты в логистической структуре будут заменены на выбранный компонент.

Примечание. Связи, имеющиеся у объектов, которые при объединении компонентов переносятся с удаляемого компонента, на тот, что сохраняется в базе данных, не изменяются. Например, если при объединении двух компонентов экземпляры удаляемого компонента переносят на сохраняемый компонент, то связи этого экземпляра с неисправностями или наработками остаются неизменными. Меняется лишь тип компонента для этого экземпляра.

10.3.4.7. Удаление связи с родительским элементом

Удаление связи объекта с родительским элементом обычно применяют в том случае, когда возникла необходимость удалить этот объект из дерева логистической структуры, но при этом не удалять его из базы данных.

Один и тот же компонент может находиться в разных местах логистической структуры и в разных папках. При разрыве связи с родительским элементом в одном месте, этот компонент останется в других местах рабочего окна «Логистическая структура». Если же компонент используется лишь в одном месте, то при разрыве связи с родителем он исчезнет из рабочего окна, но сохранится в базе данных. То же произойдет и при разрыве связи с родителем для логистического элемента¹⁸⁾, так как родитель у него всегда один. Чтобы найти исчезнувший из рабочего окна объект, используется функция поиска по базе данных (см. раздел 7 «Поиск объектов БД и анализ данных», стр. 129).

При удалении связи с родительским элементом допускается множественное выделение объектов. При этом все выделенные объекты должны иметь общий родительский элемент.

Для удаления связи объекта логистической структуры с родительским элементом выполните следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать логистический элемент в дереве (рис. 10-39). Для выделения нескольких объектов используйте клавиши CTRL и SHIFT.

¹⁸⁾ Если какой-либо логистический элемент больше не используется в логистической структуре, обычно его удаляют из базы данных, а не разрывают связь с родительским элементом.

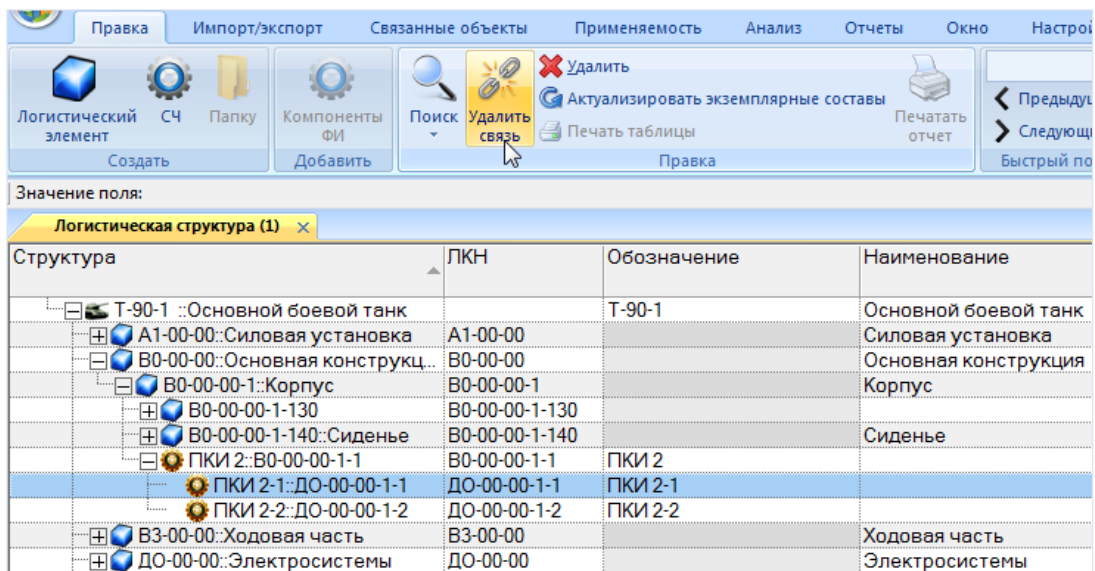


Рис. 10-39 – Удаление связи логистического элемента с родительским

3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

4) Нажать кнопку «Да» в открывшемся диалоговом окне, для подтверждения удаления связи.

5) Если объект имеет связь только с одним родительским элементом, то при нажатии кнопки «Да» он исчезнет из дерева, но останется в базе данных. Чтобы получить к нему доступ (включая дочерние элементы), нужно воспользоваться функцией поиска по базе данных.

Если выбранный объект имеет связь с *другими* родительскими элементами, то эти связи сохраняются.

10.3.4.8. Удаление объекта логистической структуры

При удалении объекта из базы данных выполняется проверка на наличие у него дочерних элементов. После этого пользователю предлагается выбрать, удалить только выбранный объект, сохранив дочерние элементы в базе данных, или удалить выбранный объект, включая его дочерние элементы.

Для удаления объекта логистической структуры из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить объект логистической структуры в рабочем окне «Логистическая структура». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 10-40).

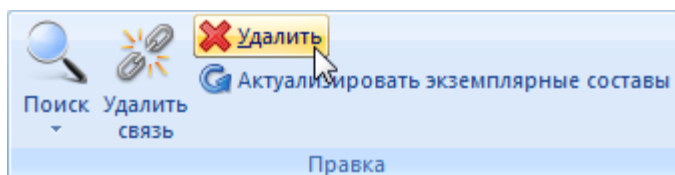


Рис. 10-40 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 10-41).

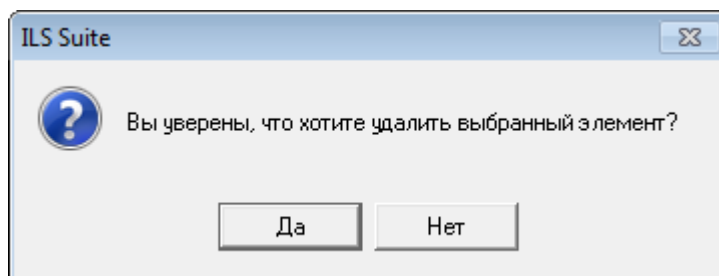


Рис. 10-41 – Диалоговое окно при удалении папки

5) В том случае, если объект не содержит дочерних элементов, он удаляется без вывода информационного сообщения. Если объект содержит дочерние элементы, об этом сообщается в новом диалоговом окне (рис. 10-42).

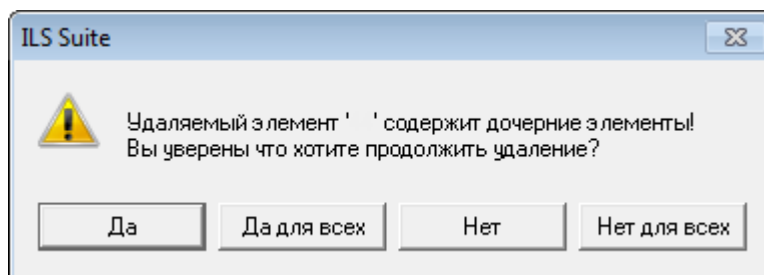


Рис. 10-42 – Сообщение о наличии в папке вложенных элементов

б) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для того чтобы продолжить удаление, нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли дочерние элементы из базы данных (рис. 10-43).

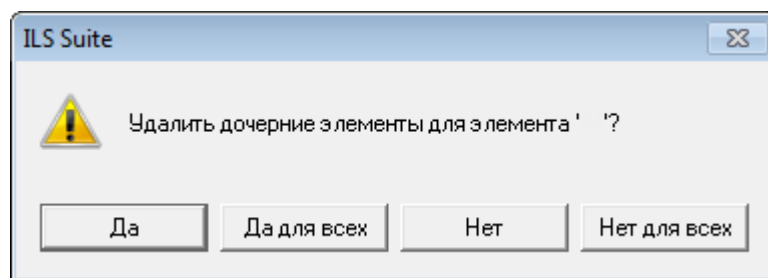


Рис. 10-43 – Вопрос об удалении объектов логистической структуры из базы данных

При ответе на этот вопрос нужно быть внимательным: при нажатии кнопки «Да» все дочерние элементы будут удалены из базы данных.

Если необходимо удалить только отмеченные объекты, то есть не удалять при этом их дочерние элементы, то следует нажать кнопку «Нет». Если удаляемый объект содержит объекты логистической структуры, которые не используются нигде больше, то эти объекты исчезнут из дерева, но сохранятся в базе данных. Чтобы получить к ним доступ, нужно воспользоваться функцией поиска по базе данных (см. раздел 7 «Поиск объектов БД и анализ данных», стр. 129). Если какие-то дочерние элементы для удаляемого объекта имеют связь с *другими* родительскими элементами, то эти связи сохраняются, и объекты в этих местах остаются видны в дереве.

Примечание. При удалении компонента из базы данных будут также удалены все ревизии этого компонента (см. подраздел 10.5 «Ревизии компонентов», стр. 320).

10.4. Аналоги для компонента

Аналогом компонента считается компонент, который является сходным с ним по основным техническим или иным характеристикам, и может быть использован для замены исходного компонента при выполнении работ ТОиР (подробнее о работе с экземплярами компонентов см. пункт 20.2.2 «Создание экземплярного состава», стр. 646). Компоненты-аналоги могут иметь разную логистическую структуру.

Для любого компонента в ILS Suite может быть задан один или несколько аналогов. Например, на рис. 10-44 для компонента 1 заданы аналоги компонент 2 и 3. Если компонент 2 является аналогом компонента 1, то компонент 1 считается аналогом компонента 2.

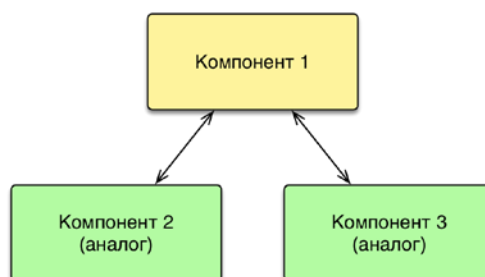


Рис. 10-44 – Компоненты 2 и 3 – аналоги для компонента 1.

Однако если компоненты 2 и 3 являются аналогами компонента 1, то автоматически не становятся аналогами друг другу (рис. 10-45).

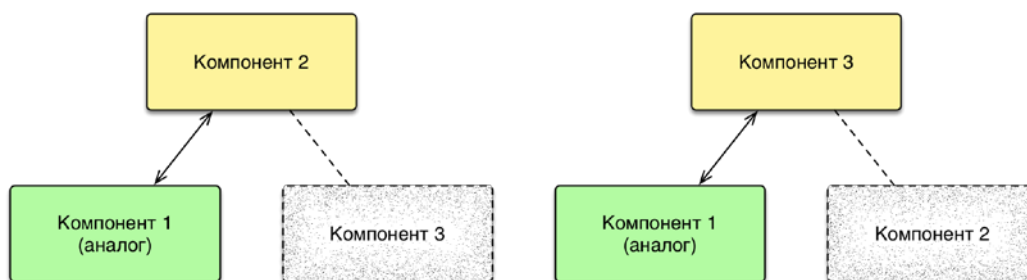


Рис. 10-45 – Компонент 1 – аналог для компонентов 2 и 3, но компоненты 2 и 3 не являются аналогами друг другу

Чтобы сделать компоненты 2 и 3 аналогами друг другу, необходимо указать это явно (рис. 10-46).

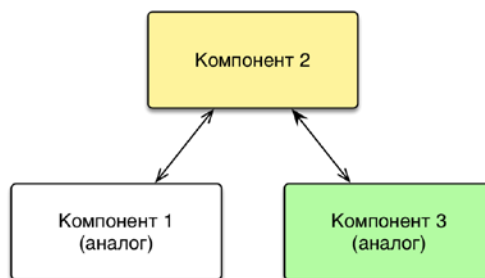


Рис. 10-46 – Явное указание на то, что компоненты 2 и 3 являются аналогами друг другу

Для назначения аналога для компонента необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или справочник «Компоненты и запчасти».
- 2) Выбрать компонент, для которого нужно создать аналог.

3) Открыть для него связанное окно «Аналоги» и справочник ЛСИ или запчастей, нажав кнопку «Аналоги» панели «Связанные объекты» (рис. 10-47).

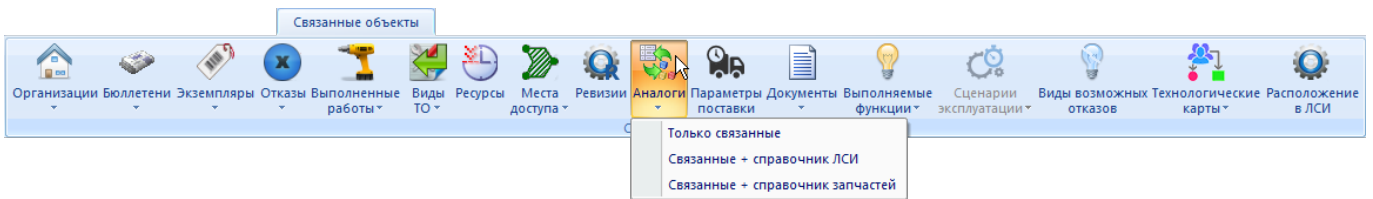


Рис. 10-47 – Кнопка «Аналоги» панели «Связанные объекты»

4) В окно связанных объектов «Аналоги» (1 на рис. 10-48) с помощью мыши переместить из справочника компонент, который назначается аналогом для исходного компонента (2 на рис. 10-48).

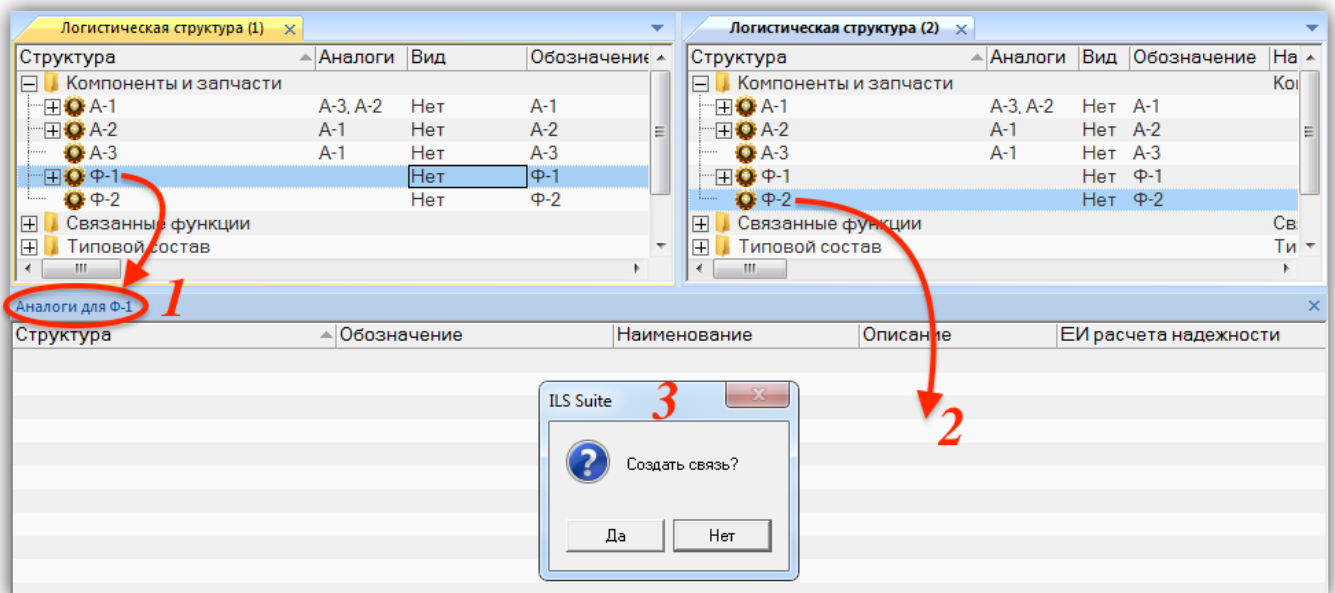


Рис. 10-48 – Создание связи между компонентами-аналогами с помощью окна связанных объектов

5) В открывшемся диалоговом окне подтвердить создание связи (3 на рис. 10-48).
 б) Аналогии для выбранного компонента отображаются в связанном окне «Аналоги» (1 на рис. 10-49), а также в поле «Аналоги» (2 и 3 на рис. 10-49) для компонента.

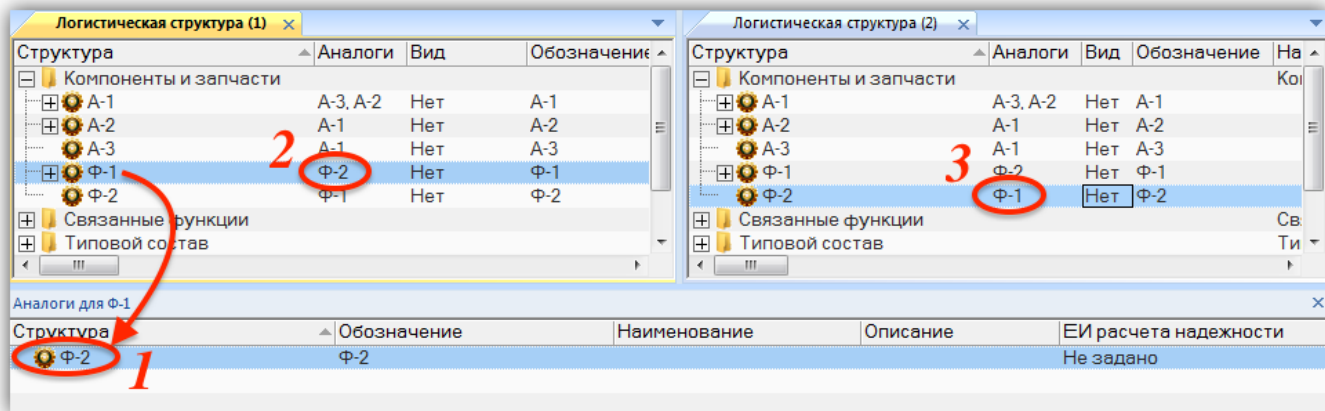


Рис. 10-49 – Отображение аналогов для компонента

Для удаления аналога для компонента необходимо выбрать его аналог в связанном окне «Аналоги» для компонента (1 на рис. 10-50) и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (2 на рис. 10-50). Связь между компонентами будет удалена.

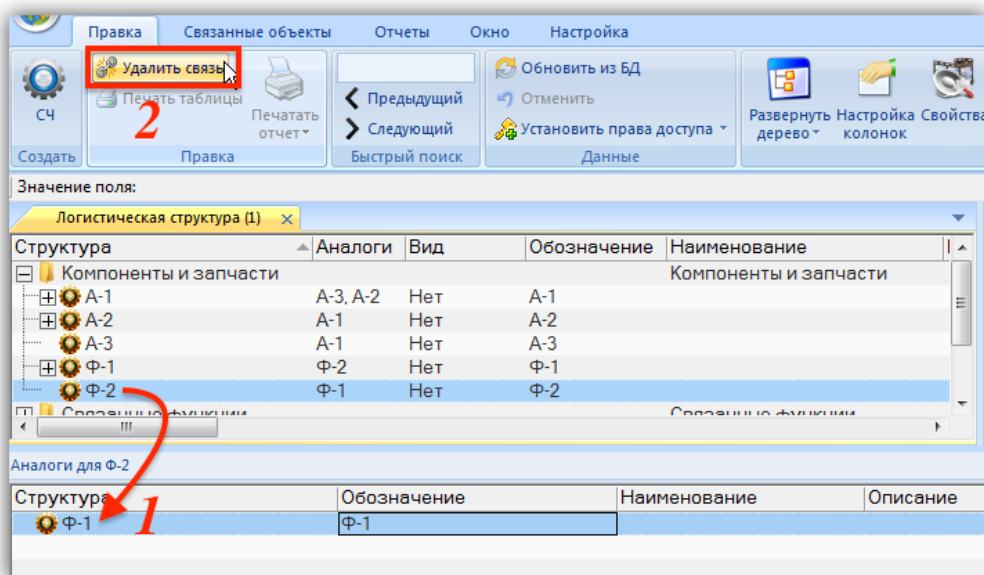


Рис. 10-50 – Удаление аналога для компонента

10.5. Ревизии компонентов

Использование понятия ревизии позволяет создать для компонента несколько вариантов его логистической структуры. Логистическая структура исходного компонента включает полный состав, куда входят компоненты всех ревизий этого компонента. Для ре-

визии компонента указывают, какие компоненты входят в состав данной ревизии. Компонент может входить в состав либо одной, либо всех ревизий вышестоящего компонента.

На рис. 10-51 приведен пример логистической структуры компонента K2 для его ревизий Rev.1 и Rev.2 – компонент K3 входит в состав обеих ревизий, а компоненты K4 и K5 только в одну из них. При размещении компонента K2 в папке его логистическая структура включает компоненты обеих ревизий, то есть K3, K4 и K5.

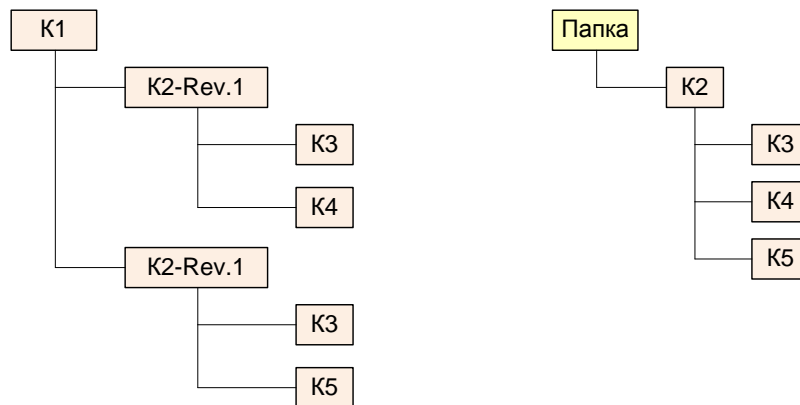


Рис. 10-51 – Пример разной логистической структуры для ревизий Rev.1 и Rev.2 компонента K2

Работа с ревизиями компонента выполняется в основном по тем же правилам, что и работа с исходным компонентом. Например, для ревизии компонента могут быть созданы экземпляры или вариантное правило. Однако не все связи компонента с другими объектами БД могут быть созданы для его ревизии.

Ниже приведены правила работы с ревизиями компонента:

- 1) Элемент логистической структуры (компонент) является ревизией компонента, если у него заполнено поле «Ревизия».
- 2) Ревизия компонента может быть создана только для компонента, являющегося дочерним по отношению к другому компоненту, ФИ или системе. Для ЛСИ-системы ревизии не создаются.
- 3) Если в составе компонента есть ЛСИ-система, то она будет входить во все его ревизии.
- 4) В папке может быть размещен только исходный компонент, но не его ревизия. Поэтому ревизия ФИ может быть создана только для ФИ, являющегося дочерним по отношению к другому ФИ.

5) После создания ревизии компонента необходимо создать ее компонентный состав.

6) Дочерний компонент для ревизии родительского компонента может входить либо в состав всех его ревизий, либо только одной ревизии.

7) Связь с организациями и ресурсами устанавливается как для компонента, так и для его ревизии. При создании ревизии связи с организациями и ресурсами для нее дублируются из связей с этими объектами для компонента.

8) Связь с неисправностями, бюллетенями и документами устанавливается только для компонента, но отображается также в соответствующем окне связанных объектов и для его ревизии. При создании связи с этими объектами в окне связанных объектов для ревизии компонента или методом «переместить и отпустить» с использованием ревизии компонента, связь устанавливается с компонентом, а не с его ревизией.

10.5.1. Создание ревизии компонента

Создать ревизию компонента можно несколькими способами:

- 1) Заполнить поле «Ревизия» для компонента.
- 2) Создать ревизию в связанном окне «Ревизии» для компонента или его ревизии.
- 3) Создать новую связь для существующей ревизии компонента с элементом ЛСИ («копию» ревизии).



Способ 1. Заполнение поля «Ревизия» для компонента:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать компонент в составе логистической структуры (дочерний для другого компонента, ФИ или ЛСИ-системы) и заполнить для него поле «Ревизия» (рис. 10-52).

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Ревизия
Типы ОБТ-Т			Типы ОБТ-Т	
Т-1			Т-1	
Т-90-1		Т-90-1		
A1-00-00::Силовая установка	A1-00-00		Силовая установка	
B0-00-00::Основная конструкция	B0-00-00		Основная конструкция	
B3-00-00::Ходовая часть	B3-00-00		Ходовая часть	
C0-00-00::Вооружение	C0-00-00		Вооружение	
C0-00-00-1::Ствол	C0-00-00-1		Ствол	
C0-00-00-1-1::Термозащитный кожух	C0-00-00-1-1		Термозащитный кожух	
C0-00-00-1-1-1::Система -1	C0-00-00-1-1-1	C-1	Система -1	Ревизия-1
C0-00-00-1-1-2::Система -2	C0-00-00-1-1-2	C-2	Система -2	

Рис. 10-52 – Заполнить поле «Ревизия» для создания ревизии компонента

3) После завершения редактирования поля «Ревизия» будет создана ревизия компонента (в примере – «Ревизия 1» для компонента С-1) и стандартный значок компонента  сменится на значок ревизии . В колонке «Структура» ревизия компонента выводится после обозначения компонента.

Для просмотра всех ревизий компонента необходимо выделить этот компонент или его ревизию в окне «Логистическая структура» и нажать кнопку «Ревизии» панели «Связанные объекты». В результате будет открыто окно связанных объектов «Ревизии», в котором перечислены все ревизии этого компонента (рис. 10-53).

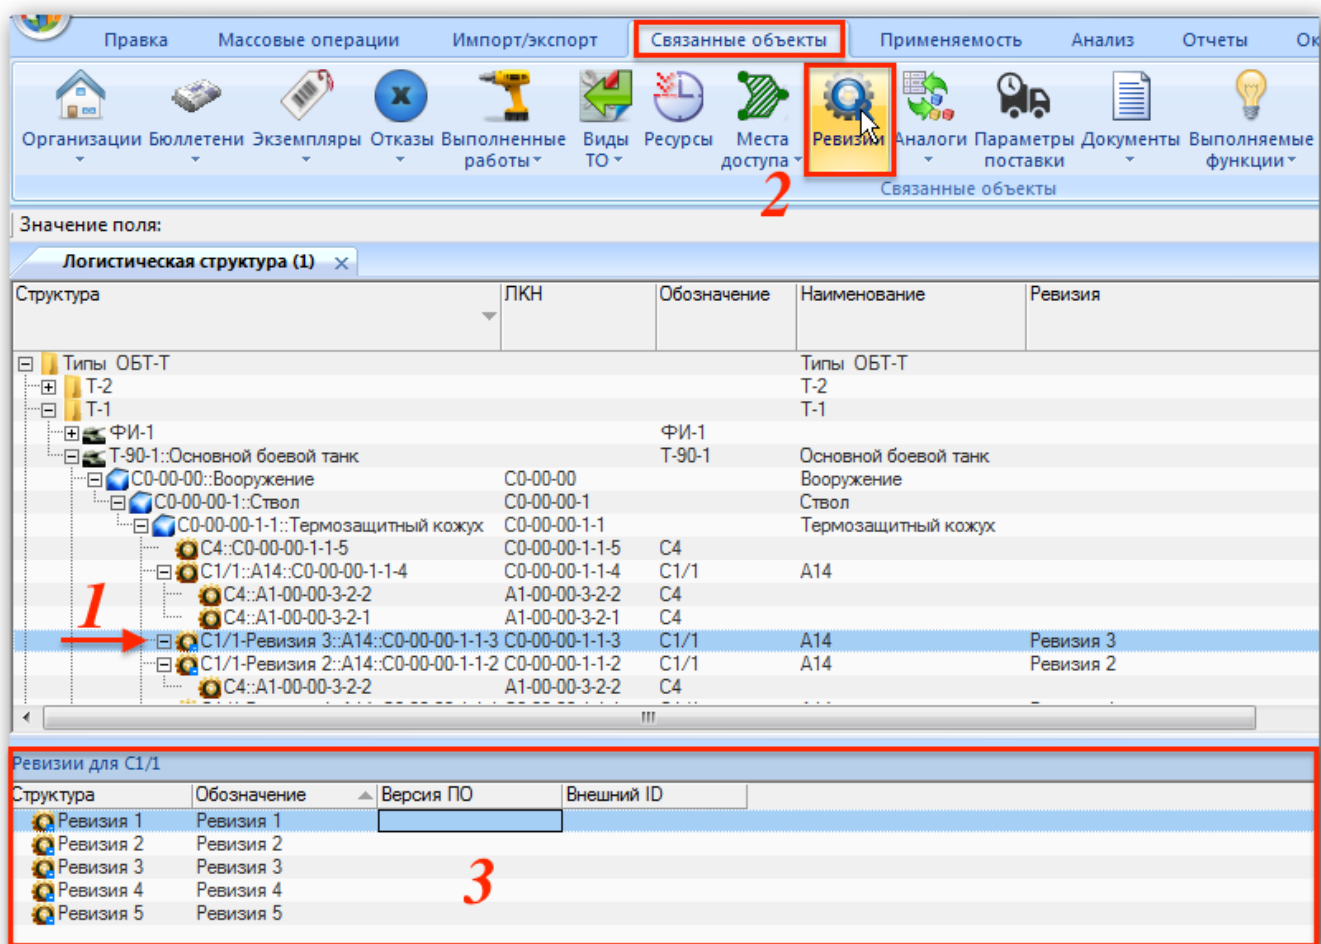


Рис. 10-53 – Список ревизий компонента

Способ 2. Создание ревизии в связанном окне «Ревизии»

В связанном окне «Ревизии» также может быть создана новая ревизия компонента. Для этого необходимо выделить это окно и нажать кнопку «Ревизию» панели «Создать», после чего заполнить поле «Обозначение» для ревизии (рис. 10-54). Этот способ создания ревизий может быть удобным, если заранее известно, какие ревизии должны быть у компонента, поскольку избавляет от необходимости при создании каждой ревизии искать нужное место в составе ЛСИ (задать место использования и компонентный состав ревизии можно позднее).

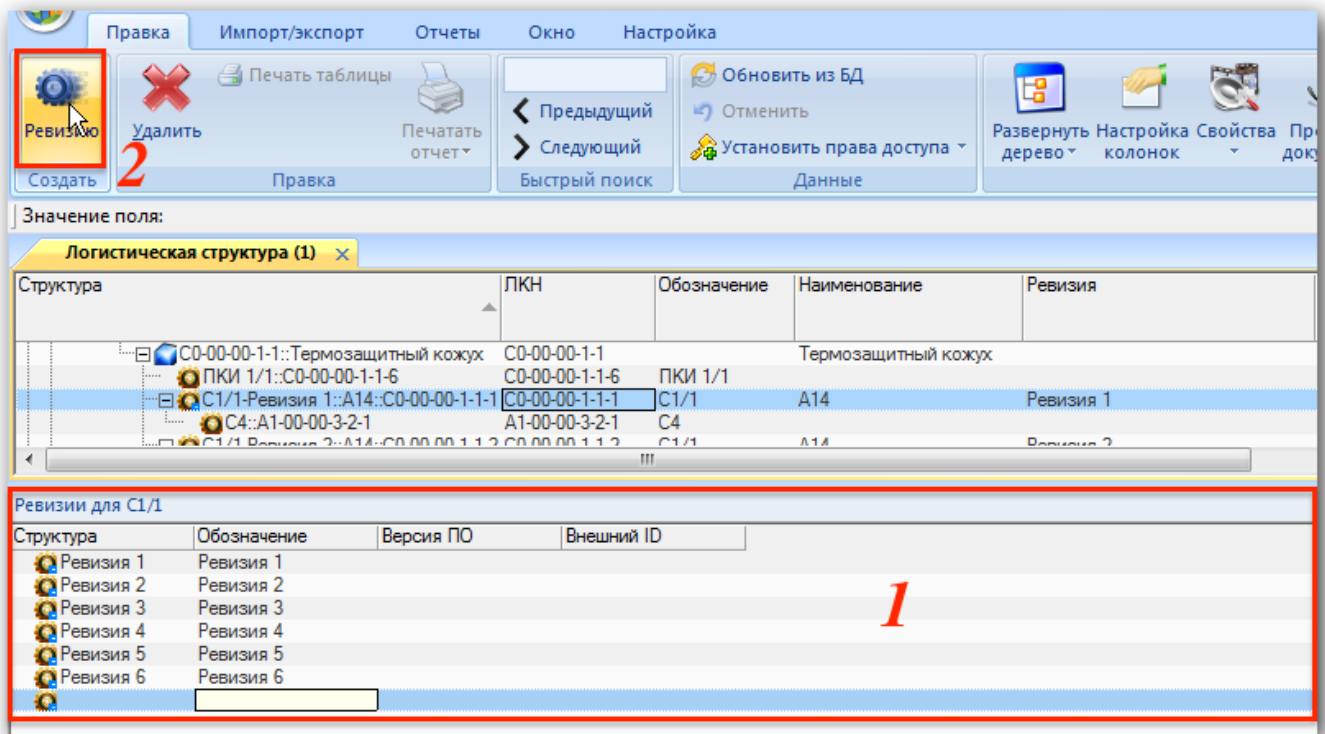


Рис. 10-54 – Создание ревизии в связанном окне «Ревизии»

Способ 3. Создание новой связи для существующей ревизии компонента с элементом ЛСИ:

1) Переместить ревизию к нужному родительскому элементу (например, ревизию «Ревизия 1» компонента C1/1 на рис. 10-55). В качестве нового родительского элемента может быть использован прежний родительский элемент (в данном примере «Термозащитный кожух»).

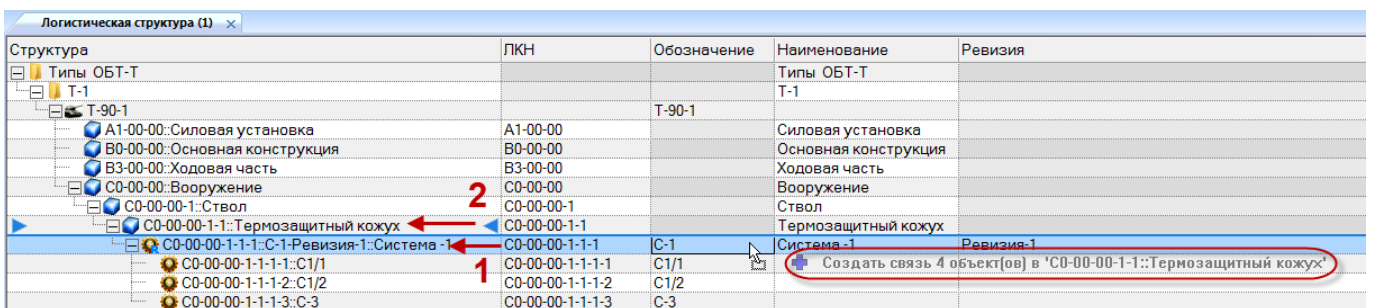


Рис. 10-55 – Переместить ревизию компонента в новое место ЛСИ

2) В раскрывшемся списке выбрать пункт «Создать ссылку» (рис. 10-56). В результате будет создана ссылка для этой ревизии.

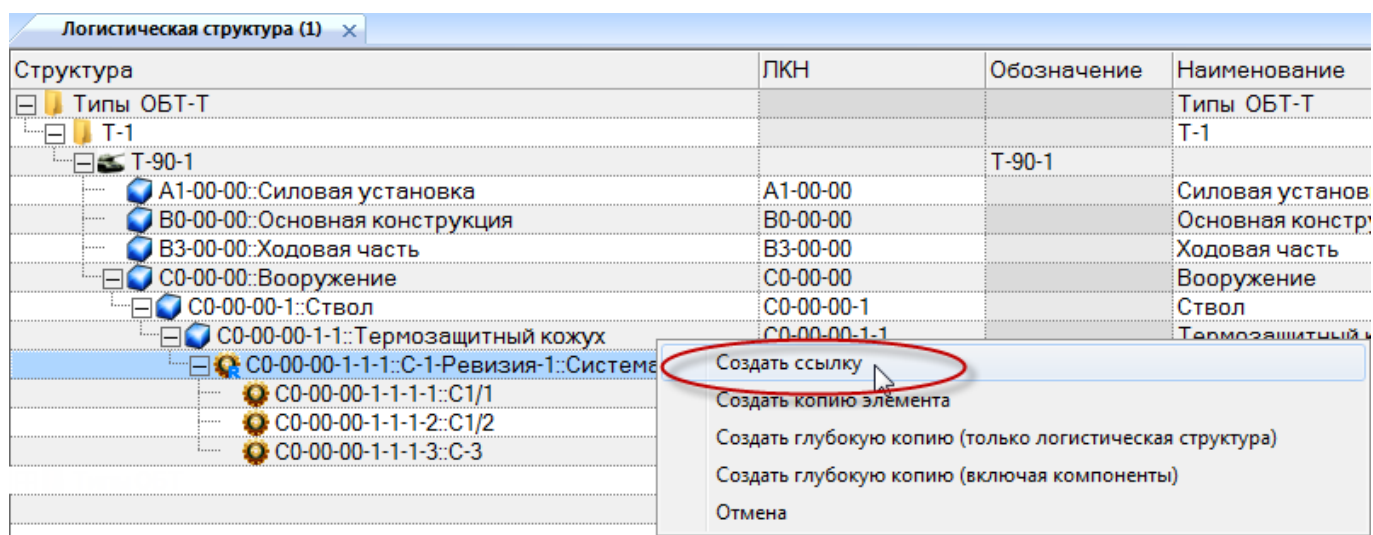


Рис. 10-56 – Выбрать пункт «Создать ссылку»

3) Отредактировать имя исходной ревизии компонента в поле «Ревизия» на новое.

10.5.2. Действие кнопок «Удалить связь» и «Удалить» для компонента и его ревизии

Кнопки «Удалить связь» и «Удалить» панели «Правка» действуют следующим образом компонента и его ревизии:

1) Если в окне «Логистическая структура» выделить компонент или его ревизию и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка», то из базы данных будет удален компонент и все его ревизии.

2) Если в окне «Логистическая структура» выделить компонент или его ревизию и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка», то будет удалена связь компонента или его ревизии с данным местом ЛСИ, но сам компонент или его ревизия сохранится в базе данных.

3) Для удаления ревизии компонента из базы данных необходимо выделить ее в связанном окне «Ревизии» и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».

Примечание. Ревизия не удаляется, если очистить поля «Ревизия».

10.5.3. Формирование компонентного состава ревизии

При работе с компонентным составом ревизии действуют следующие правила:

1) Если какой-либо компонент, входит в состав одной из ревизий другого компонента, то он также входит в состав самого этого компонента.

2) Для ревизии, созданной в связанном окне «Ревизии» (для компонента или его ревизии) компонентный состав не определен. Чтобы задать его, следует включить это ревизию в дерево ЛСИ и после этого добавить в нее необходимые компоненты.

3) Для добавления нового компонента в состав какой-либо ревизии другого компонента (1 на рис. 10-57) необходимо выделить эту ревизию в окне «Логистическая структура» и нажать кнопку «СЧ» («Компонент») панели «Создать» (2 на рис. 10-57). Затем заполнить поле «Обозначение» для создаваемого компонента (3 на рис. 10-57). Новый компонент будет создан только в составе данной ревизии.

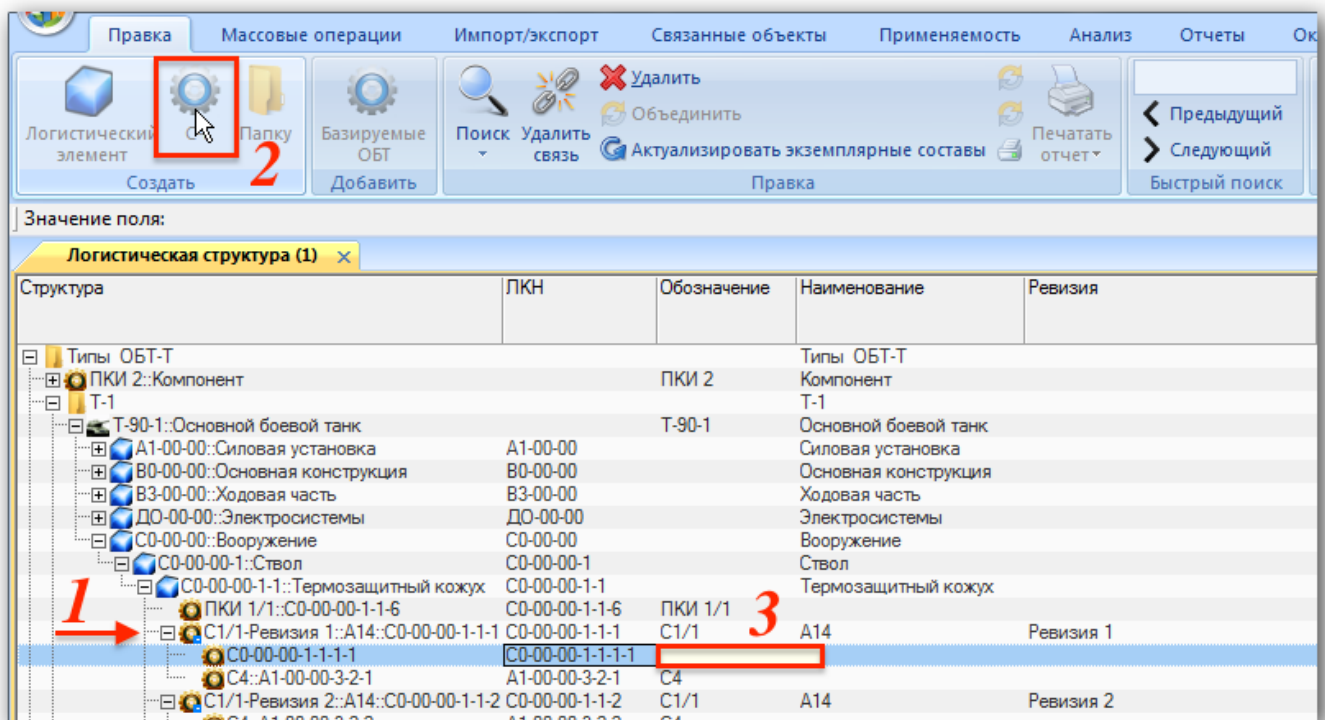


Рис. 10-57 – Создание нового компонента в составе ревизии «Ревизия 1» компонента C1/1

4) Если добавить новый компонент не в состав ревизии другого компонента, а в сам этот компонент, то новый компонент будет добавлен также во все ревизии этого компонента.

5) Компонент может входить либо в состав одной ревизии другого компонента, либо всех его ревизий.

Если создать связь компонента с двумя ревизиями родительского компонента (методом перемещения компонента из одной ревизии в другую, после чего выбрать команду

«Создать связь», то эта связь будет автоматически создана со всеми ревизиями компонента, а не только с этими двумя.

б) Изменение значения в поле «Ревизия» влияет на компонентный состав следующим образом:

– Если ревизия компонента создана в результате заполнения пустого поля «Ревизия» для компонента, то в состав этой ревизии войдут все компоненты из состава этого компонента.

– Если значение в поле «Ревизия» изменить на несуществующую ревизию или на такую, для которой компонентный состав еще не был задан, то состав новой ревизии сохранится тем же, что и у исходной ревизии.

– Если в поле «Ревизия» ввести имя ревизии, для которой уже задан компонентный состав, то исходный состав ревизии будет автоматически изменен на состав указанной ревизии. Таким образом, будет создана «копия» уже существующей ревизии (ссылка на эту ревизию).

– Если для ревизии очистить поле «Ревизия», то она будет заменена исходным компонентом, в состав которого будут включены все его дочерние компоненты.

7) Для изменения логистической структуры ревизий компонента предназначены кнопки «Использовать во всех ревизиях» и «Использовать только в этой ревизии» панели «Управление конфигурацией» на вкладке «Применяемость» (рис. 10-58).

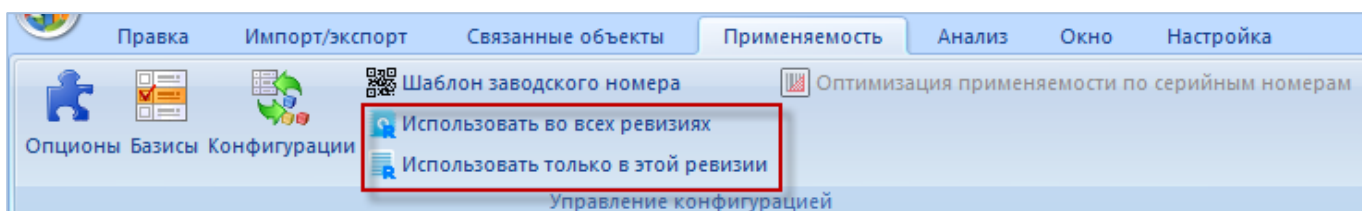


Рис. 10-58 – Панель «Управление конфигурацией»

– Для того чтобы компонент, входящий в состав только одной ревизии, включить во все ревизии, нужно выделить его в этой ревизии или в исходном компоненте и нажать кнопку «Использовать во всех ревизиях» панели «Управление конфигурацией». После этого свернуть и заново развернуть структуру компонента и его ревизии».

зий для корректного отображения. Выбранный компонент появится во всех ревизиях родительского компонента.

– Чтобы компонент, входящий в состав всех ревизий родительского компонента, исключить из всех ревизий, кроме одной, нужно выделить его в этой ревизии и нажать кнопку «Использовать только в этой ревизии» панели «Управление конфигурацией».

8) Чтобы переместить компонент из одной ревизии в другую, следует использовать метод «переместить и отпустить» при нажатой кнопке CTRL.

9) Для удаления компонента из состава родительского компонента и всех его ревизий следует выделить родительский компонент или одну из его ревизий и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка», после чего подтвердить действие (рис. 10-59). Выбранный компонент будет удален из состава родительского компонента, но сохранится в БД.

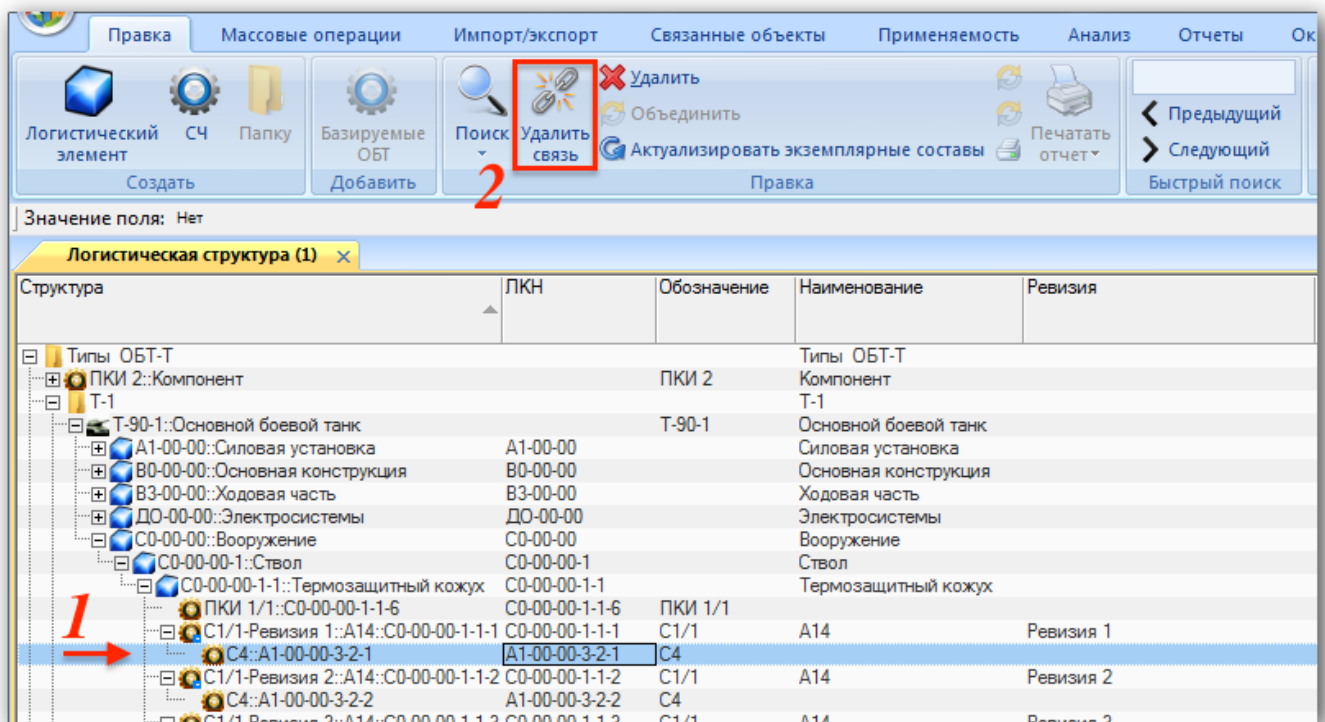


Рис. 10-59 –Удаление связи компонента с родительским компонентом и всеми его ревизиями

Примечание. Если нажать кнопку «Удалить», а не «Удалить связь», то выбранный компонент будет удален из базы данных, а не только из состава родительского компонента.

10.5.4. Включение компонента в состав нескольких ревизий родительского компонента (в обход правила)

Правила работы с ревизиями позволяют включить один компонент в состав либо одной, либо всех ревизий вышестоящего компонента. Однако существует способ, позволяющий включить его в состав нескольких ревизий.

Допустим, необходимо включить компонент К4 в состав ревизий Rev.1 и Rev.2 компонента К3, но не включать в ревизию Rev.3 (рис. 10-60).

Тест			
К1		К1	
К1-3:К3-Rev.1	К1-3	К3	Rev.1
К1-2:К3-Rev.2	К1-2	К3	Rev.2
К1-1:К3-Rev.3	К1-1	К3	Rev.3
К1-4:К3	К1-4	К3	

Рис. 10-60 – Ревизии компонентов логистической структуры

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Создать в одной из ревизий, например в Rev.1, две ссылки для компонента К4 (рис. 10-61).

Тест			
К1		К1	
К1-3:К3-Rev.1	К1-3	К3	Rev.1
К1-3-2:К4	К1-3-2	К4	
К1-3-1:К4	К1-3-1	К4	
К1-2:К3-Rev.2	К1-2	К3	Rev.2
К1-1:К3-Rev.3	К1-1	К3	Rev.3
К1-4:К3	К1-4	К3	
К1-3-2:К4	К1-3-2	К4	
К1-3-1:К4	К1-3-1	К4	

Рис. 10-61 – Компоненты логистической структуры

Эти компоненты присутствуют также в структуре исходного компонента К3, но отсутствуют в его ревизиях Rev.2 и Rev.3.

- 2) Выделить оба компонента К4 с ЛКН К1-3-2 и К1-3-1 и нажать кнопку «Использовать во всех ревизиях» панели «Конфигурация», чтобы включить их во все ревизии (рис. 10-62).

Тест			
[-] K1		K1	
[-] K1-3:K3-Rev.1	K1-3	K3	Rev.1
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-2:K3-Rev.2	K1-2	K3	Rev.2
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-1:K3-Rev.3	K1-1	K3	Rev.3
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-4:K3	K1-4	K3	
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	

Рис. 10-62 – Включить компонент K4 во все ревизии компонента K3

3) Выделить один из компонентов K4 (например, с ЛКН K1-3-2) в составе ревизии Rev.1 и нажать кнопку «Использовать только в этой ревизии». В ревизиях Rev.2 и Rev.3 останется только компонент K4 с ЛКН K1-3-1 (рис. 10-63).

Тест			
[-] K1		K1	
[-] K1-3:K3-Rev.1	K1-3	K3	Rev.1
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-2:K3-Rev.2	K1-2	K3	Rev.2
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-1:K3-Rev.3	K1-1	K3	Rev.3
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
[-] K1-4:K3	K1-4	K3	
+ K1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
+ K1-3-1:K4	K1-3-1	K4	

Рис. 10-63 – Оставить компонент K4 с ЛКН K1-3-2 только в ревизии Rev.1

4) Затем выделить имеющийся в ревизии Rev.2 компонент K4 и снова нажать кнопку «Использовать только в этой ревизии» (рис. 10-64).

Тест			
К1		K1	
К1-3:K3-Rev.1	K1-3	K3	Rev.1
К1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
К1-2:K3-Rev.2	K1-2	K3	Rev.2
К1-3-1:K4	K1-3-1	K4	
К1-1:K3-Rev.3	K1-1	K3	Rev.3
К1-4:K3	K1-4	K3	
К1-3-2:K4	K1-3-2	K4	
К1-3-1:K4	K1-3-1	K4	

Рис. 10-64 – Оставить компонент K4 с ЛКН K1-3-1 только в ревизии Rev.2

Таким образом, в ревизии Rev.1 останется только компонент K4 с ЛКН K1-3-2, в ревизии Rev.2 – компонент K4 с ЛКН K1-3-1, а из ревизии Rev.3 компонент K4 будет исключен. Исходный компонент K3 (ЛКН K1-4) включает оба компонента K4 – с ЛКН K1-3-2 и K1-3-1.

10.6. Связь объектов логистической структуры с другими объектами базы данных

Связь между объектами БД и объектами логистической структуры устанавливается методом «переместить и отпустить», а также выбором значения из списка.

Для ФИ может быть установлена связь со следующими объектами БД:

- «Организация» (см. 9.3.4 «Связь компонента с организациями», стр. 229);
- «Бюллетени» (см. 14.2.2 «Связь бюллетеня с компонентом», стр. 491);
- «Экземпляр» (см. 20.4.1 «Связь экземпляра с типом изделия», стр. 660);
- «Неисправность» (см. 26.2.4 «Связь неисправности с компонентом», стр. 844);
- «Документ» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194);
- «Ресурсы» (см. 11 «Ресурсы и показатели безотказности компонента», стр. 366);
- «Сценарий эксплуатации» (см. 18.2 «Связь типа ФИ и сценария эксплуатации», стр. 623);
- «Виды ТО» (см. 17.1.5.1.1 «Связь вида ТО с типом ФИ», стр. 558);
- «Технологические карты» (см. 17.2.6.2 «Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями», стр. 582).

Для ЛСИ-системы может быть установлена связь со следующими объектами БД:

- «Неисправность» (см. 26.2.2 «Связь неисправности с системой»);
- «Документ» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194);
- «Виды ТО» (см. 17.1.5.1.2 «Связь вида ТО с системой», стр. 558)
- «Технологические карты» (см. 17.2.6.2 «Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями», стр. 582);

Может быть установлена связь компонента со следующими объектами БД:

- «Организация» (см. 9.3.4 «Связь компонента с организациями», стр. 229);
- «Бюллетени» (см. 14.2.2 «Связь бюллетеня с компонентом», стр. 491);
- «Экземпляр» (см. 20.4.1 «Связь экземпляра с типом изделия», стр. 660);
- «Неисправность» (см. 26.2.4 «Связь неисправности с компонентом», стр. 844);
- «Места доступа» (см. 12.2.2 «Связь компонента с местом доступа», стр. 383);
- «Ревизии» (см. 10.5.1 «Создание ревизии компонента», стр. 322);
- «Аналоги» (см. 10.4 «Аналоги для компонента», стр. 317);
- «Документ» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194);
- «Ресурсы» (см. 11 «Ресурсы и показатели безотказности компонента», стр. 366);
- «Виды ТО» (см. 17.1.5.1.3 «Связь вида ТО с компонентом», стр. 559);
- «Технологические карты» (см. 17.2.6.2 «Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями», стр. 582);
- «Зоны и места доступа» (см. 12 «Зоны и места доступа», стр. 381).

Примечание. Объект базы данных «Ресурс» существует только в связанном виде – он связан либо с компонентом, либо с экземпляром изделия. Связь ресурса с компонентом создается при создании ресурса в окне связанных объектов «Ресурсы» для этого компонента.

10.7. Поиск объектов логистической структуры и отображение их расположения в ней

10.7.1. Поиск объектов

С помощью функции поиска можно найти в БД логистический элемент или компонент, например, в том случае, если после удаления его связи с родительским элементом он исчез из окна «Логистическая структура». В этом рабочем окне работает как стандартный

поиск, использующий язык запросов и применяемый в других рабочих окнах (см. подраздел 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156), так и упрощенный поиск.

Для выполнения упрощенного поиска объектов логистической структуры необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка» и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Простой поиск».
- 3) В появившемся окне «Поиск» задать критерии (рис. 10-65).

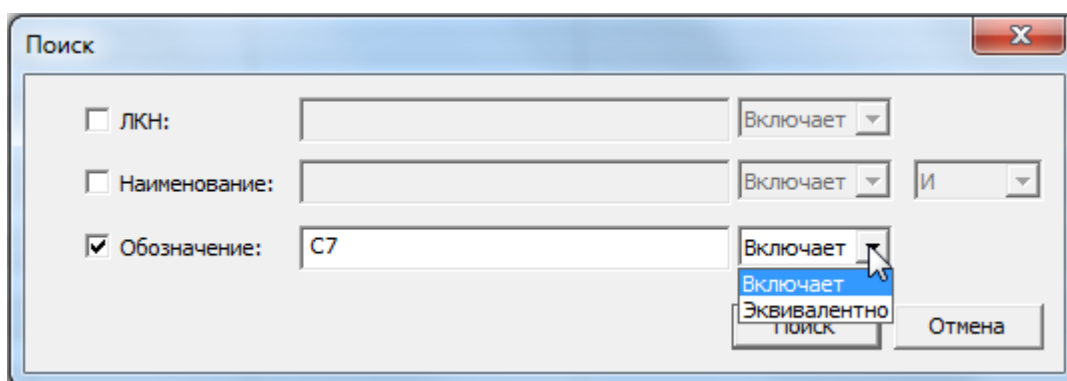


Рис. 10-65 – Окно задания критериев поиска

4) Поиск может выполняться по одному или нескольким критериям. Для задания критерия поиска поставить флаг в соответствующем поле и ввести значение.

5) Справа от этого поля указать, требуется ли полное совпадение значений или поиск выполняется по части строки.

6) Задайте логическое условие «И» или «ИЛИ» при одновременном поиске по «Наименованию» и «Обозначению».

7) Для выполнения поиска нажмите кнопку «Поиск» в окне «Поиск». В результате в рабочем окне «Логистическая структура» появится папка «Результаты поиска», в которой будут представлены результаты поиска.

Примечания:

1. Папка «Результаты поиска» автоматически не создается при открытии рабочего окна, а только при выполнении поиска. При этом она видна только в том рабочем окне, в котором выполнен этот поиск.

2. Содержимое папки «Результаты поиска» обновляется при повторном выполнении поиска.

3. Если переименовать папку «Результаты поиска», то при повторном выполнении поиска ее содержимое не изменится, а найденные объекты будут помещены в новую папку «Результаты поиска». При открытии нового рабочего окна эти папки созданы не будут.

4. При удалении папки «Результаты поиска» входящие в нее объекты удаляются по тем же правилам, как из любой другой папки.

10.7.2. Отображение расположения объектов в ЛСИ

Для нахождения места расположения компонента в логистической структуре необходимо выполнять следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать компонент (1 на рис. 10-66) и в его контекстном меню последовательно выбрать пункты «Связанные объекты» → «Расположение в ЛСИ» или нажать кнопку «Расположение в ЛСИ» (2 на рис. 10-66) на панели «Связанные объекты» (3 на рис. 10-66).

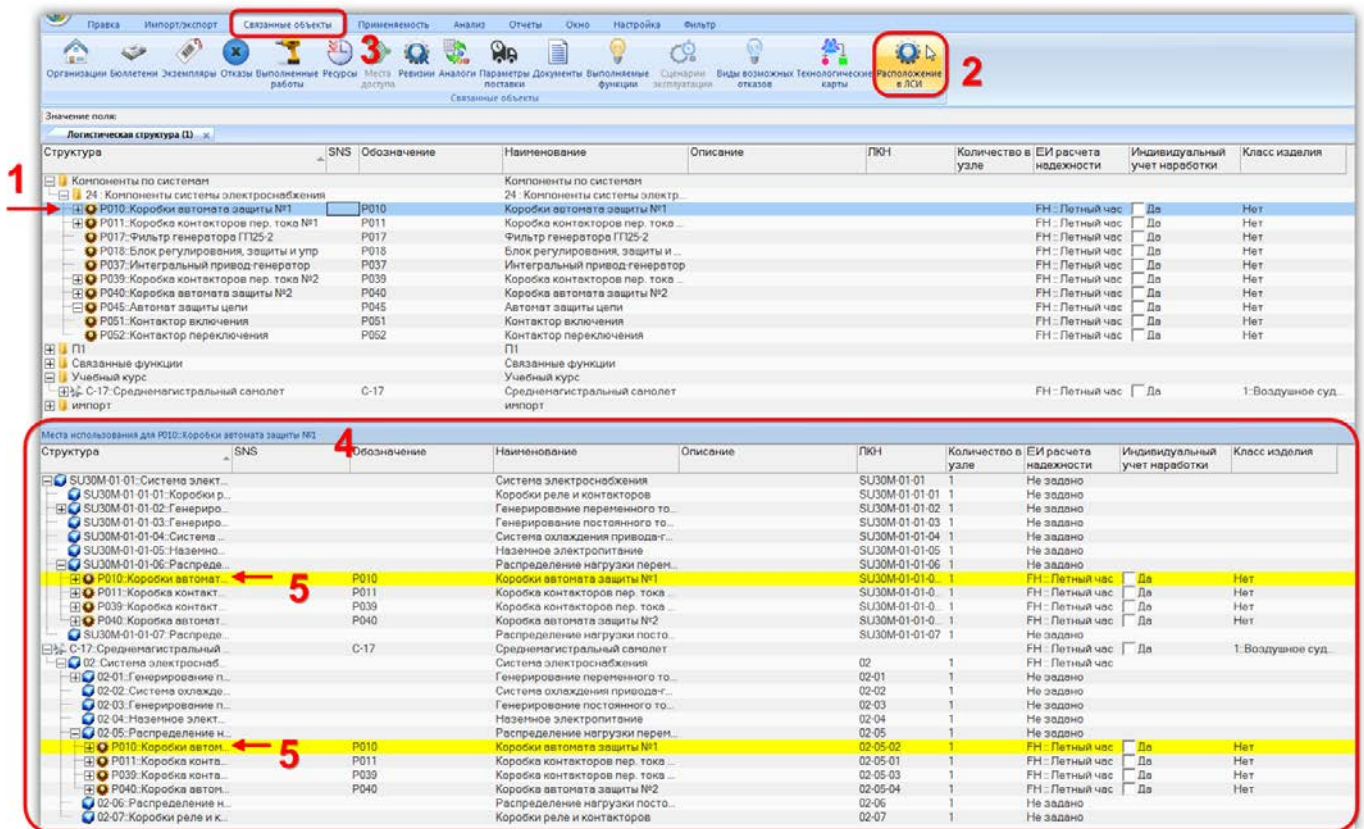


Рис. 10-66 – Расположение искомого компонента в логистических структурах

3) В результате откроется окно связанных объектов «Места использования» для выбранного компонента (4 на рис. 10-66). В этом окне отображаются ЛСИ тех элементов, в состав которых входит выбранный компонент (ФИ, а также ЛСИ системы или компоненты, если они размещены только в папке и не входят в состав ФИ). Логистическая структура этих элементов будет раскрыта в части тех веток, в которых содержится компонент. Места размещения компонента выделяются желтым цветом.

Если компонент не входит в состав ЛСИ, то окно связанных объектов будет пустым.

4) При выборе другого компонента в окне «Логистическая структура» содержимое окна связанных объектов будет изменено соответствующим образом.

Для отображения места расположения компонента не по всей базе данных, а только в выбранной логистической структуре, переместить мышью компонент (1 на рис. 10-67) на элемент ЛСИ (2 на рис. 10-67) и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Показать расположение в структуре» (3 на рис. 10-67).

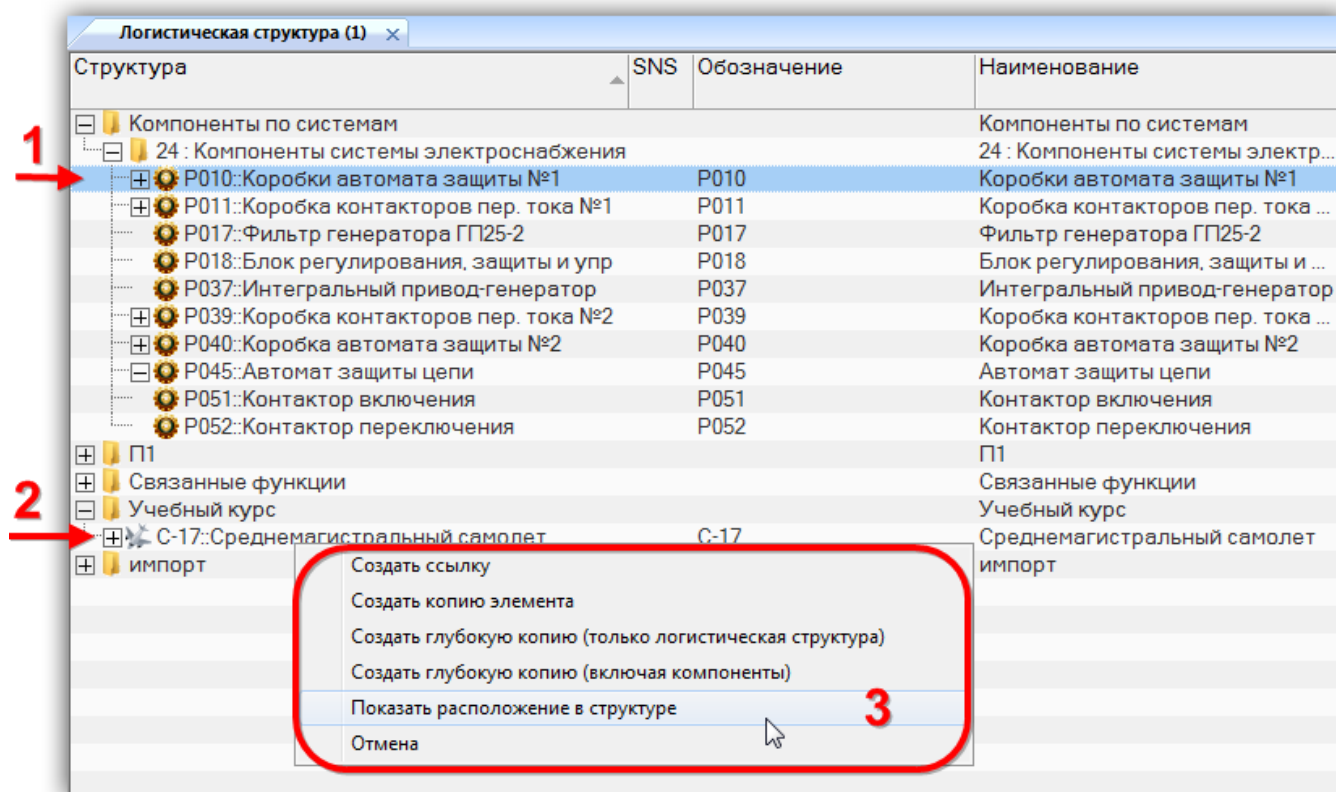


Рис. 10-67 – Выбор ЛСИ для поиска расположения компонента

В окне связанных объектов «Места использования» будет отображена логистическая структура только одного (указанного нами) элемента ЛСИ (рис. 10-68).

Структура	SNS	Обозначение	Наименование	Описание	ЛКН	Количество в узле	ЕИ расчета надежности
C-17:Среднемагистральный ...		C-17	Среднемагистральный самолет				FN::Летный час
02:Система электроснаб...			Система электроснабжения		02	1	FN::Летный час
02-01:Генерирование п...			Генерирование переменного то...		02-01	1	Не задано
02-02:Система охлажде...			Система охлаждения привода-г...		02-02	1	Не задано
02-03:Генерирование п...			Генерирование постоянного то...		02-03	1	Не задано
02-04:Наземное элект...			Наземное электропитание		02-04	1	Не задано
02-05:Распределение н...			Распределение нагрузки перем...		02-05	1	Не задано
P010:Коробки автом.		P010	Коробки автомата защиты №1		02-05-02	1	FN::Летный час
P011:Коробка контак...		P011	Коробка контакторов пер. тока ...		02-05-01	1	FN::Летный час
P039:Коробка контак...		P039	Коробка контакторов пер. тока ...		02-05-03	1	FN::Летный час
P040:Коробка автом.		P040	Коробка автомата защиты №2		02-05-04	1	FN::Летный час
02-06:Распределение н...			Распределение нагрузки посто...		02-06	1	Не задано
02-07:Коробки реле и к...			Коробки реле и контакторов		02-07	1	Не задано

Рис. 10-68 – Места использования компонента в рамках ЛСИ одного элемента

Для поиска компонента в БД и его отображения в логистической структуре необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть диалоговое окно «Поиск», нажав кнопку «Поиск» панели «Правка» и выбрав пункт «Простой поиск» (рис. 10-69). Заполнить необходимые данные для поиска объекта и нажать кнопку «Поиск».

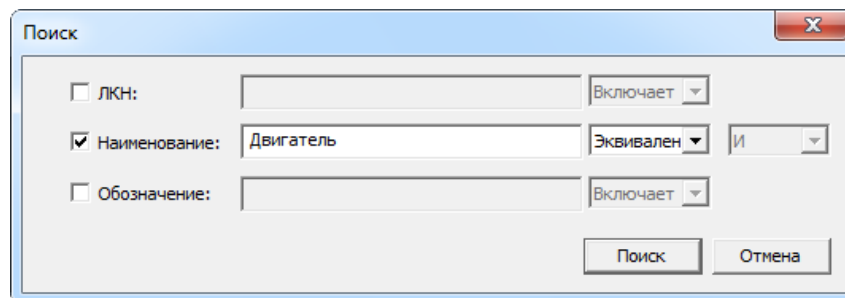


Рис. 10-69 – Диалоговое окно простого поиска

2) В результате в окне «Логистическая структура» создастся папка «Результаты поиска», в которой будут перечислены найденные объекты.

3) Выбрать нужный объект (1 на рис. 10-70) и нажать кнопку «Расположение в ЛСИ» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 10-70).

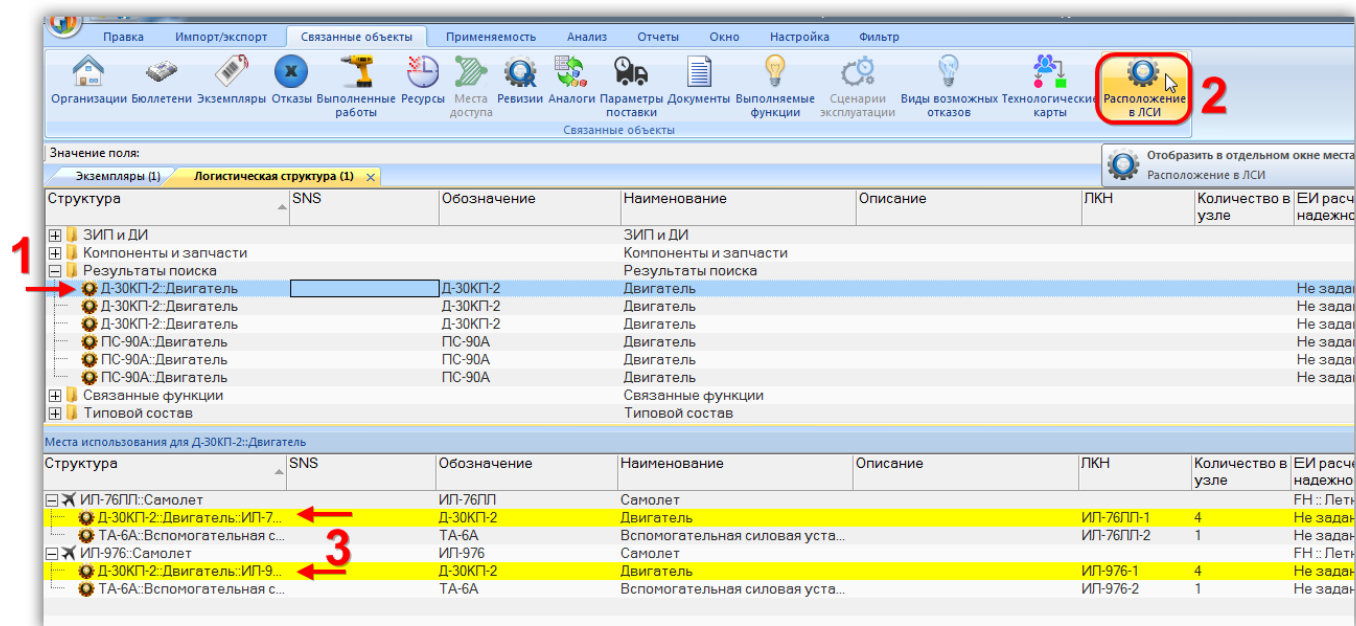


Рис. 10-70 – Результаты поиска компонента и его отображение в ЛСИ

4) В открывшемся окне связанных объектов «Места использования» для компонента в логистической структуре будут выделены найденные компоненты (3 на рис. 10-70).

Аналогичным образом может быть выполнен стандартный поиск (рис. 10-71).

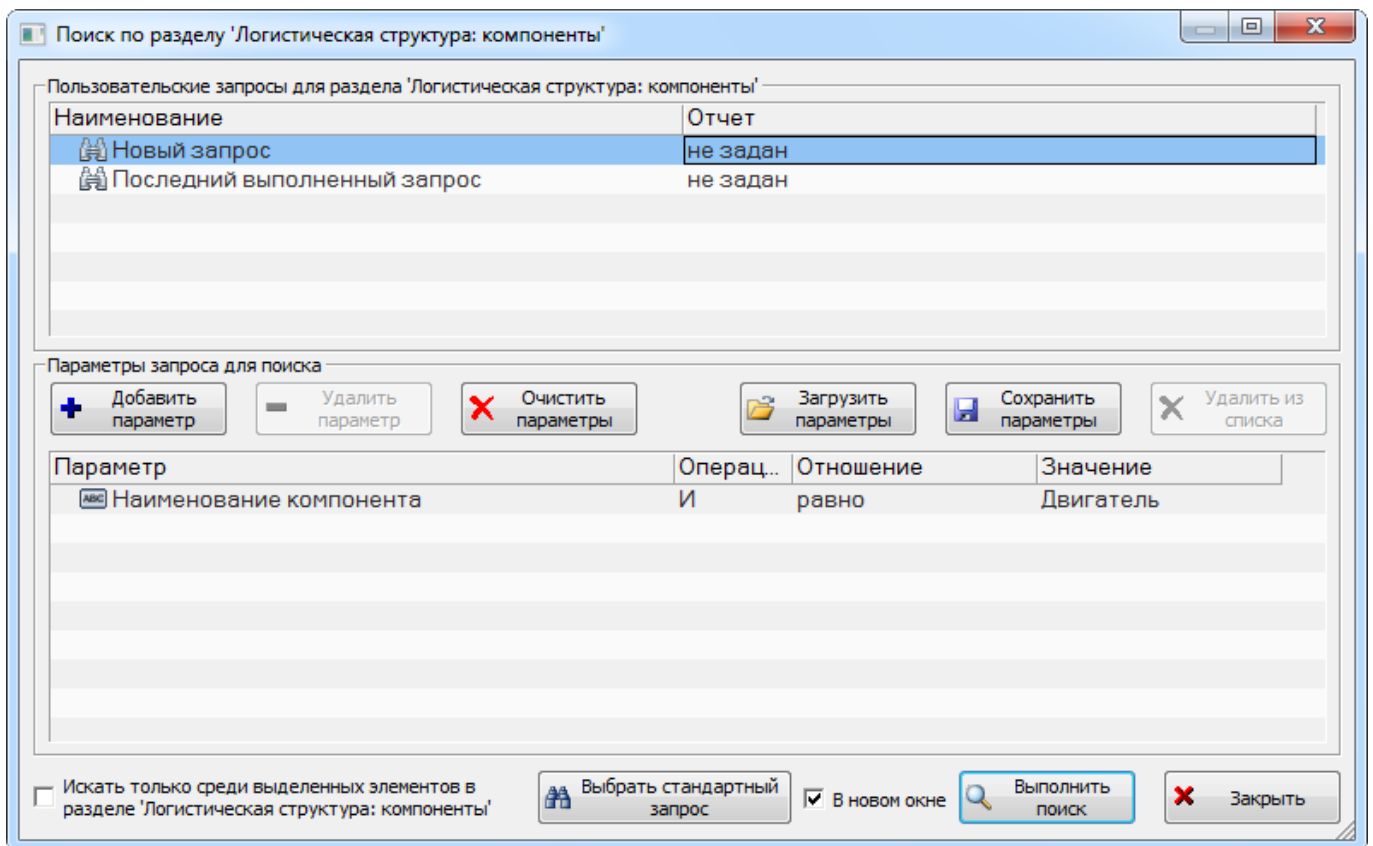


Рис. 10-71 – Диалоговое окно стандартного поиска

Выделить найденный объект в окне связанных объектов «Результат поиска» и выбрать команду «Расположение в ЛСИ» в его контекстном меню (рис. 10-72).

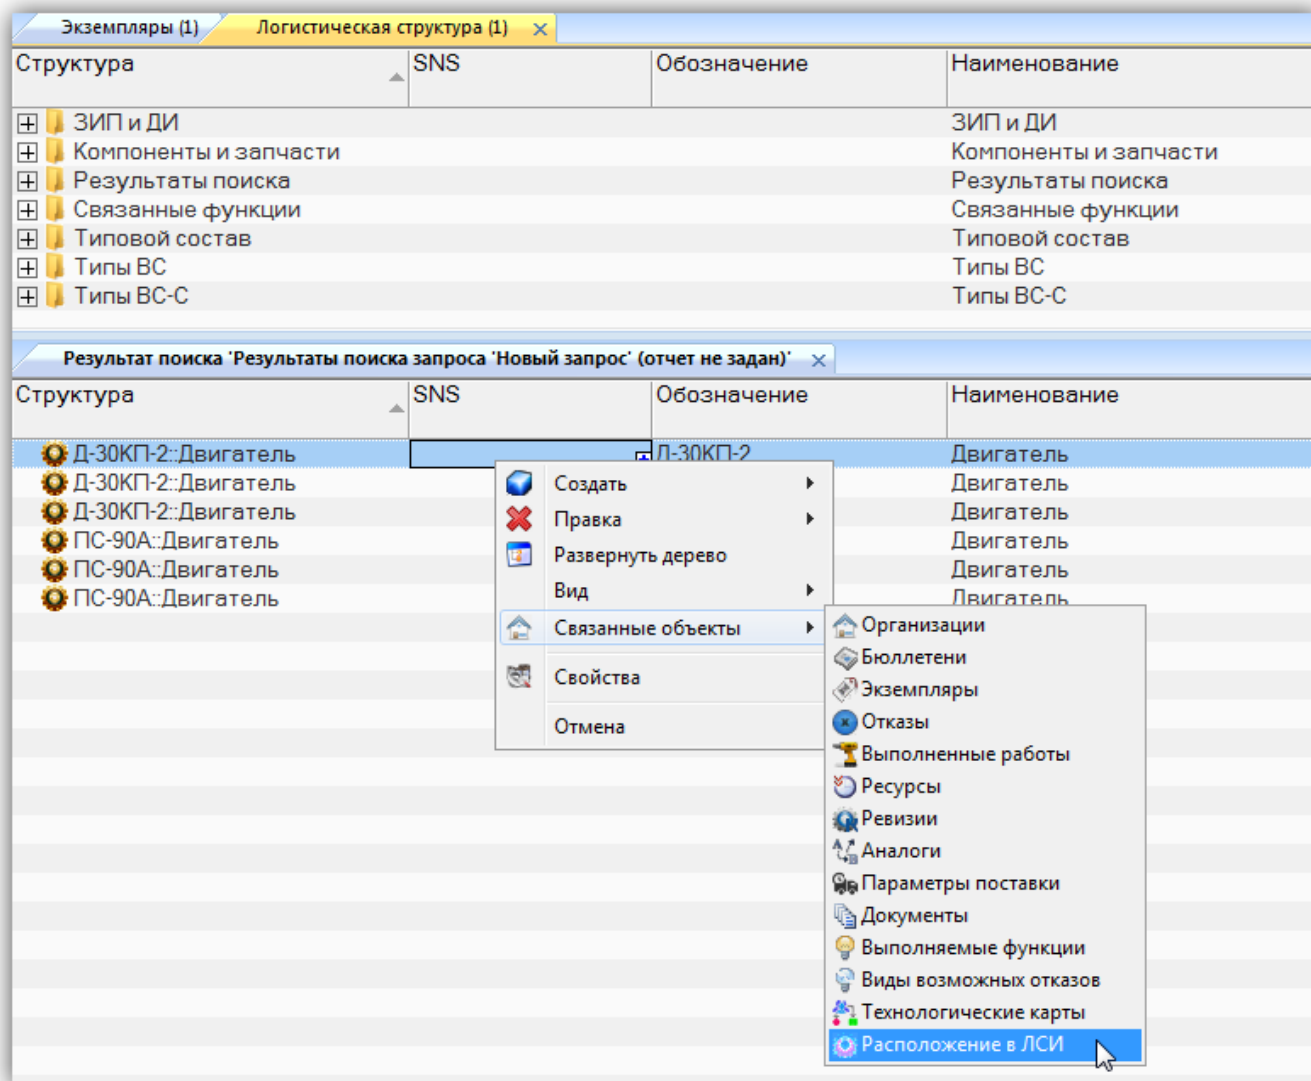


Рис. 10-72 – Окно связанных объектов «Результат поиска»

В результате откроется окно «Места использования» для выбранного компонента, аналогичное изображенному на рис. 10-70.

10.8. Отчеты

По логистической структуре формируются следующие отчеты:

- «Логистическая структура изделия»;
- «Перечень LRU и SRU»;
- «Связь между логистическими структурами изделия и функций».

Они могут быть открыты в программе «Конструктор отчетов» или в MS Excel.

Если вкладка «Отчеты» содержит не полный перечень отчетов, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки ILS Suite.
- 2) Выбрать в открывшемся окне папку, нажать кнопку «Загрузка стандартных запросов» и выбрать пункт «Для наземной техники».
- 3) После загрузки данных на вкладке «Отчеты» будет полный перечень формируемых отчетов (рис. 10-73).

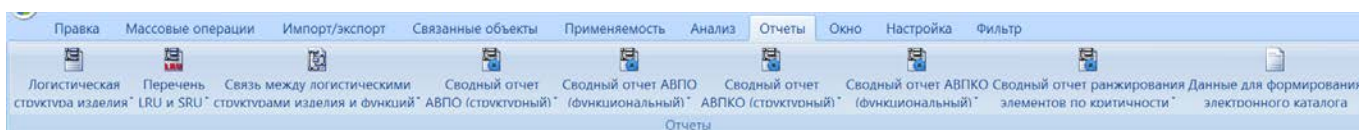


Рис. 10-73

10.8.1. «Логистическая структура изделия»

В отчете «Логистическая структура изделия» выводятся данные по логистической структуре выбранного элемента ЛСИ. Если у выбранного элемента отсутствуют дочерние элементы, то отчет не составляется.

Для формирования отчета по логистической структуре изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать ФИ или другой элемент структуры, щелкнув левой клавишей мыши на соответствующей строке.
- 3) Нажать кнопку «Логистическая структура изделия» на вкладке «Отчеты» (рис. 10-73). Для открытия отчета в программе «Конструктор отчетов» нажать на верхнюю часть кнопки. Для выбора программы для открытия отчета – «Конструктор отчетов» или MS Excel, нажать на нижнюю часть кнопки и в открывшемся меню выберите нужный пункт.
- 4) В случае если элемент структуры не выбран, отображается информационное сообщение (рис. 10-74). Нажать кнопку «ОК», затем выбрать элемент структуры и нажать кнопку «Логистическая структура изделия» на вкладке «Отчеты».

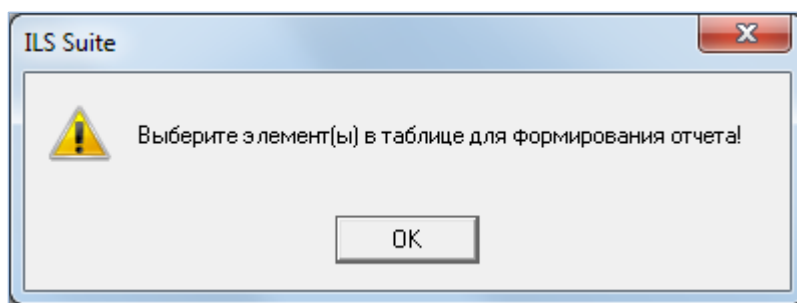


Рис. 10-74 – Информационное сообщение

5) Пример отчета по логистической структуре изделия, открытый в программе «Конструктор отчетов» показан на рис. 10-75.

Логистическая структура изделия									
ЛКН: Объект удален		Обозначение: Т-90-1		Наименование:			Дата создания отчета: 09.07.2015 12:31		
Конфигурация:		ОБТ: Т-90-1		Вид ФИ:		Категория ФИ:			
ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зона/Место доступа	Запасность	Изготовитель	Поставщик	Применяемость по СМ	
В0-00-00		Основная инструкция	1	Зона не задана					
В0-00-00-1		Корпус	1	Зона не задана					
В0-00-00-1-140		Сиденье	1	Зона не задана					
В0-00-00-1-140-2	140-2	Сиденье механика водителя (Вариант 2)	1	З-1	нет			с 09303	
)							
В0-00-00-1-140-2-5	105	Тормоз	1	З-1	нет				

Рис. 10-75 – Пример отчета по логистической структуре

Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов.

В заголовке отчета выводится его наименование, дата создания, а также информация о выбранном элементе ЛСИ:

- «ЛКН» (заполняется, если выбрана ЛСИ-система или компонент);
- «Обозначение» (заполняется, если выбрано ФИ или компонент);
- «Наименование»;
- «Конфигурация»;
- «Обозначение» ФИ;
- «Вид» ФИ;
- «Категория» ФИ.

Таблица включает следующие данные для каждого элемента ЛСИ, входящего в состав объекта, для которого составлен отчет:

- «ЛКН»;
- «Обозначение»;
- «Наименование»;
- «Наименование ЛСИ»;
- «Количество в узле»;
- «Зона / Место доступа»;
- «Запчасть» (атрибут «Рекомендуется в качестве запчасти»);
- «Изготовитель»;
- «Поставщик»;
- «Применяемость по с/н».

10.8.2. «Перечень LRU и SRU»

Отчет «Перечень LRU и SRU» содержит данные по логистической структуре выбранного элемента ЛСИ и типу каждого элемента, который входит в его состав. Тип элемента указывает, производится ли замена элемента ЛСИ на финальном изделии (LRU – Line Replaceable Unit) или в условиях ремонтной организации (SRU – Shop Replaceable Unit). Отчет аналогичен отчету «Логистическая структура изделия» и включает две дополнительные колонки.

Для формирования отчета по перечню LRU и SRU необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать ФИ или другой элемент структуры, щелкнув левой клавишей мыши на соответствующей строке.

3) Нажать кнопку «Перечень LRU и SRU» на вкладке «Отчеты». Для открытия отчета в программе «Конструктор отчетов» нажмите на верхнюю часть кнопки (рис. 10-76 вверху). Для выбора программы для открытия отчета – «Конструктор отчетов» или MS Ex-

cel, нажмите на нижнюю часть кнопки и в открывшемся меню выберите нужный пункт (1 и 2 на рис. 10-76 внизу).

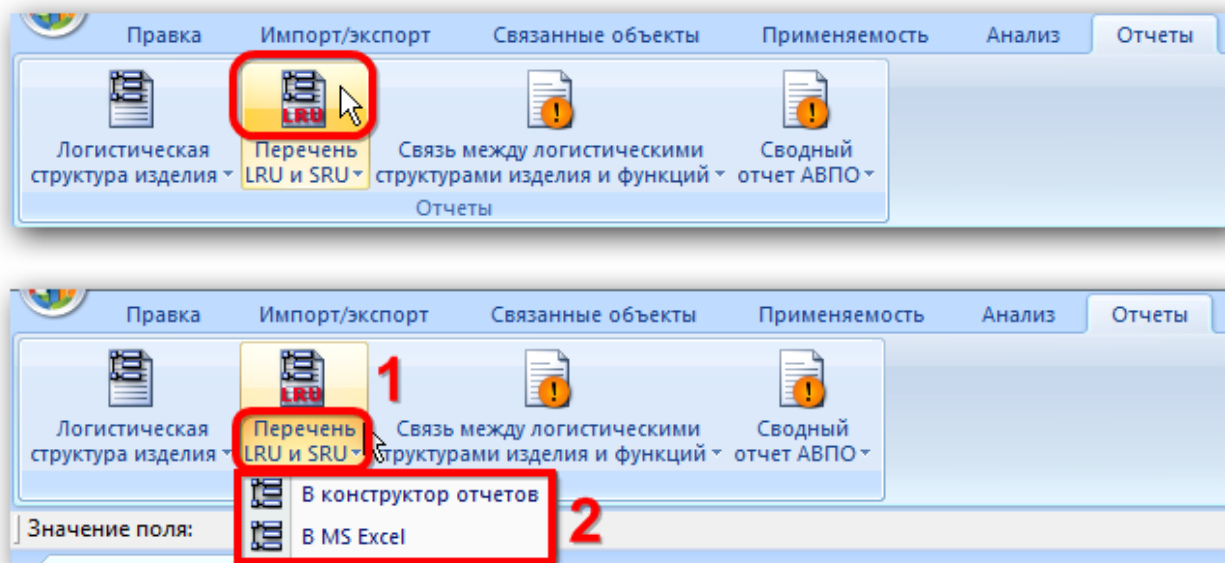


Рис. 10-76 – Вкладка «Отчеты»

4) В случае если элемент структуры не выбран, отображается информационное сообщение (рис. 10-74). Нажать кнопку «ОК», затем выбрать элемент структуры и нажать кнопку «Перечень LRU и SRU» на вкладке «Отчеты».

5) Пример отчета по логистической структуре в программе «Конструктор отчетов» показан на рис. 10-77.

Перечень LRU и SRU											
ЛКН: Объект удален		Обозначение: Т-90-1		Наименование:				Дата создания отчета: 09.07.2015 12:38			
Конфигурация:		ОБТ: Т-90-1		Вид ФИ:				Категория ФИ:			
ЛКН	SNS	Обозначение	Наименование	Количество в узле	LRU или SRU	Зона/Место доступа	Значимость	Изготовитель	Поставщик	Применяемость по сн	
В0-00-00			Основная конструкция	1	SRU	Зона не задана					
С0-00-00			Вооружение	1	SRU	Зона не задана					
А1-00-00			Силовая установка	1	LRU	Зона не задана					
В3-00-00			Ходовая часть	1	SRU	Зона не задана					
Д0-00-00			Электросистемы	1	LRU	Зона не задана					

Рис. 10-77 – Пример отчета

Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов.

В заголовке отчета выводится его наименование, дата создания, а также информация о выбранном элементе ЛСИ:

- «ЛКН» (заполняется, если выбрана ЛСИ-система или компонент);
- «Обозначение» (заполняется, если выбрано ФИ или компонент);
- «Наименование»;
- «Конфигурация»;
- «Обозначение» ФИ;
- «Вид» ФИ;
- «Категория» ФИ.

Таблица включает следующие данные для каждого элемента ЛСИ, входящего в состав объекта, для которого составлен отчет:

- «ЛКН»;
- «SNS»;
- «Обозначение»;
- «Наименование»;
- «Количество в узле»;
- «Тип элемента» – LRU или SRU;
- Зона/место доступа;
- Запчасть – «Рекомендуется в качестве запчасти»;
- «Изготовитель»;
- «Поставщик»;
- «Применяемость по с/н» – применяемость по серийным номерам.

10.8.3. «Связь между логистическими структурами изделия и функций»

Отчет «Связь между логистической структурой изделия и логистической структурой функций» содержит перечень элементов ЛСИ, входящих в состав выбранного объекта, с указанием функций, которые они выполняют.

Для формирования отчета по связи между логистической структурой изделия и логистической структурой функций необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать ФИ или другой элемент структуры, щелкнув левой клавишей мыши на соответствующей строке.

3) Нажать кнопку «Связь между логистическими структурами изделия и функций» на вкладке «Отчеты» Для открытия отчета в программе «Конструктор отчетов» нажать на верхнюю часть кнопки. Для выбора программы для открытия отчета – «Конструктор отчетов» или MS Excel, нажать на нижнюю часть кнопки и в открывшемся меню выбрать нужный пункт.

4) Пример отчета связи между логистической структурой изделия и логистической структурой функций показан на рис. 10-78.

ЛКН логистического элемента	Обозначение логистического элемента	Наименование логистического элемента	ЛКН функции	Наименование функции
В3-10-00-16	55571X-2919005-01	Штанга реактивная верхняя с кронштейном передняя		
В3-10-00-17	55571X-2919004-01	Штанга реактивная верхняя с кронштейном задняя		
В3-10-00-18	5320-2912624	Буфер задней рессоры		
В3-10-00-19	640-2919012-01	Штанга реактивная		
В3-10-00-2	6301-2902012	Рессора	F01	Смягчение ударов при движении
В3-10-00-20	55571X-2912413-01	Ось балансира с рессорами		
В3-10-00-3	50.5.2905008	Амортизатор	F03	Устранение поперечной раскачки
В3-10-00-3-1	50.5.2905008-01	Резервуар амортизатора		
В3-10-00-3-2	50.5.2905008-02	Шток		
В3-10-00-3-3	50.5.2905008-03	Сальник		
В3-10-00-4	375-2902446	Вкладыш		
В3-10-00-5	375-2902453	Вкладыш боковой		
В3-10-00-6	5557-2905410	Втулка уха амортизатора		
В3-10-00-7	6361X-2301042-02	Хомут крепления передней рессоры правой	F01	Смягчение ударов при движении
В3-10-00-8	375-2902414	Буфер передней рессоры		
В3-10-00-9	4320-2902413	Накладка рессоры		
В3-20-00		Колеса и шины	F02	Обеспечение сцепления с грунтом
В3-20-00-01	514-400	Колесо диюковое	F02	Обеспечение сцепления с грунтом
В3-20-00-02	500/70-508 модель ИД-П284	Шина	F02	Обеспечение сцепления с грунтом

Рис. 10-78 – Пример отчета «Связь между логистической структурой изделия и логистической структурой функций»

Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов.

В заголовке отчета выводится его наименование, дата создания, а также информация о выбранном элементе ЛСИ:

- «ЛКН» (заполняется, если выбрана ЛСИ-система или компонент);
- «Обозначение» (заполняется, если выбрано ВС или компонент);
- «Наименование»;
- «Конфигурация»;
- «Обозначение» ВС;
- «Вид» ВС;
- «Категория» ВС.

Таблица включает следующие данные для каждого элемента ЛСИ, ходящего в состав объекта, для которого составлен отчет:

- «ЛКН» логистического элемента;
- «Обозначение» логистического элемента;
- «Наименование» логистического элемента;
- «ЛКН» функции;
- «Наименование» функции.

10.9. Экспорт и импорт элементов ЛСИ

Для загрузки и выгрузки данных по логистической структуре в ILS Suite предусмотрено несколько возможностей:

- экспорт и импорт данных в формате Excel;
- импорт данных, предварительно выгруженных из программы LSS Suite.

10.9.1. Экспорт данных в файл Excel

Данные из рабочего окна «Логистическая структура» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве.

Информация о логистической структуре в файл Excel не сохраняется.

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и раскрыть папки и объекты логистической структуры, содержимое которых нужно сохранить в файле.

Чтобы раскрыть содержимое всего окна «Логистическая структура», необходимо щелкнуть левой клавишей мыши в пустой области рабочего окна, затем нажать кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 10-79).

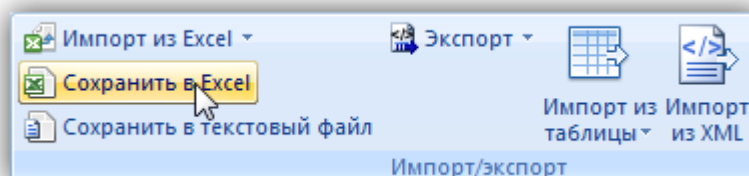


Рис. 10-79 – Кнопка «Сохранить в Excel»

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения данных (рис. 10-80). По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

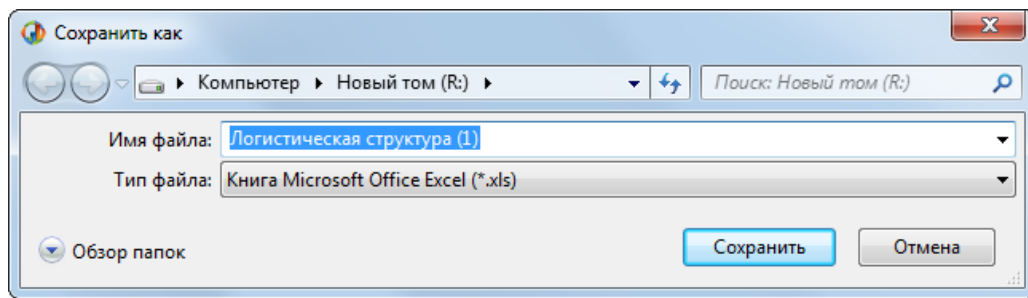


Рис. 10-80 – Стандартное окно «Сохранить как»

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 10-81). Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

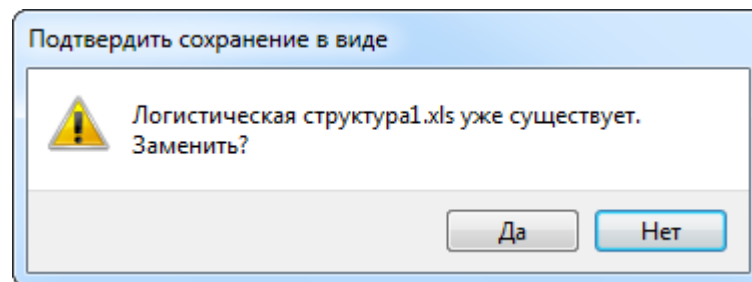


Рис. 10-81 – Подтверждение о перезаписи файла

5) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel (рис. 10-82).

	A	B	C	D	E
1	Структура	Наименование	Обозначение	Класс изделия	Метод эксплуатации
2	Типы ОБТ-Т	Типы ОБТ-Т			
3	T-1	T-1			
4	T-90-1		T-90-1	1::Основной боевой танк	Не указан
5	A1-00-00::Силовая установка	Силовая установка			
6	B0-00-00::Основная конструкция	Основная конструкция			
7	B3-00-00::Ходовая часть	Ходовая часть			
8	C0-00-00::Вооружение	Вооружение			
9	C0-00-00-1::Ствол	Ствол			
10	C0-00-00-1-1::Термозащитный кожух	Термозащитный кожух			
11	C0-00-00-1-1-2::Систем-2		Систем-2	Нет	Не указан
12	C0-00-00-1-1-1::Систем-1		Систем-1	Нет	Не указан
13					

Рис. 10-82 – Элементы рабочего окна «Логистическая структура», сохраненные в файле Excel

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле совпадает с отображением информации в рабочем окне «Логистическая структура».

В таблицу выводятся данные по компонентам, логистическим элементам и папкам.

Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

10.9.2. Импорт объектов ЛСИ из файла Excel

Импорт объектов логистической структуры выполняется в корень папки, выбранной для импорта. Кроме того, если в импортируемом файле для объекта логистической структуры (ЛСИ-системы и компонента) указан его родительский элемент (ЛКН родительской системы или Обозначение родительского компонента), то с этим элементом автоматически будет установлена связь.

Импорт логистической структуры выполняется в два этапа – сначала импортируют данные о ЛСИ-системах, затем – данные по компонентам.

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

– Если импортируемые ЛСИ-системы или компоненты уже имеются в базе данных, то данные в БД будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.

– Если в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Например, если у ЛСИ-систем или компонентов в БД было заполнено поле «Описание», а в импортируемом файле колонка «Описание» для тех же ЛСИ-систем или компонентов не содержит данных, то после импорта данные в поле «Описание» будут очищены для этих ЛСИ-систем или компонентов. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.

– Если данные в каких-либо полях в импортируемом файле некорректны (не удовлетворяют требуемому формату), то при импорте они игнорируются. Для новой ЛСИ-системы или компонентов эти поля заполняются значениями по умолчанию. Если же ЛСИ-

система или компоненты уже имеются в базе данных, то данные в БД остаются без изменения.

– Если в обменном файле содержится несколько строк с одним и тем же ЛКН системы или обозначением компонента, то в результате импорта данные в БД будут заменены на данные последней из этих строк.

– Импорт ЛСИ-систем выполняется в папку, а также в дерево логистической структуры при условии, что для ЛСИ-системы корректно указан родительский элемент. В папке импортированные ЛСИ-системы располагаются на одном уровне. Если какие-то из этих ЛСИ-систем уже имелись в БД, то их связь с родительскими элементами будет изменена в соответствии со значением, указанным в обменном файле в поле «Родительский элемент».

– Если для компонента не указан родительский элемент, то его импорт выполняется в папку. В папке импортированные компоненты располагаются на одном уровне. Импорт выполняется в дерево логистической структуры при условии, что для компонента корректно указан родительский элемент. В этом случае компонент в папке не создается.

– Если какой-то компонент уже имеется в БД, то существующие связи с родительскими элементами сохраняются и создаются новые в соответствии со значениями, указанными в обменном файле в поле «Родительский элемент» (если это не приводит к циклическим ссылкам).

10.9.2.1. Импорт ЛСИ-систем

Для импорта ЛСИ-систем необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel¹⁹⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «ЛКН» – логистический контрольный номер ЛСИ-системы (обязательное поле).
- «Описание» – текстовое значение.

¹⁹⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены объекты логистической структуры программой ILS Suite. Следует учесть, что колонка «Родительский элемент» при экспорте не создается

- «Описание (англ.)» – текстовое значение.
- «Наименование» – текстовое значение.
- «Наименование (англ.)» – текстовое значение.
- «Тип элемента» – Обозначение элемента классификатора «Типы элементов».
- «ЕИ расчета надежности» – Обозначение учетной ЕИ из справочника «Единицы измерения».
- «Родительский элемент» – ЛКН, если родительским элементом является ЛСИ-система, или Обозначение, если родительским элементом является компонент. Если родительский элемент не указан, то древообразная структура не создается.
- «Система анализа надежности (Основная система)».
- «Количество в изделии».

2) Выбрать в рабочем окне «Логистическая структура» папку, в которую будут добавлены данные из файла, нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Импорт систем» (рис. 10-83).

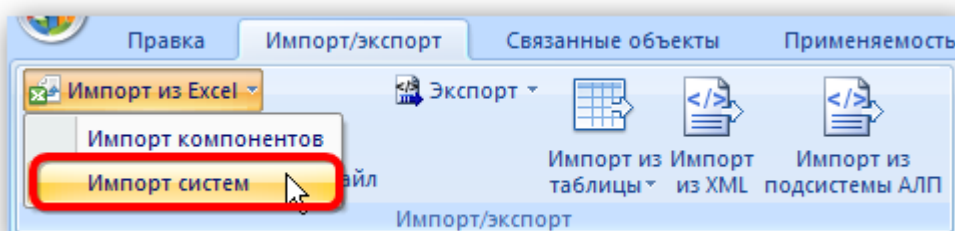


Рис. 10-83 – Импорт ЛСИ-систем из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 10-84). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

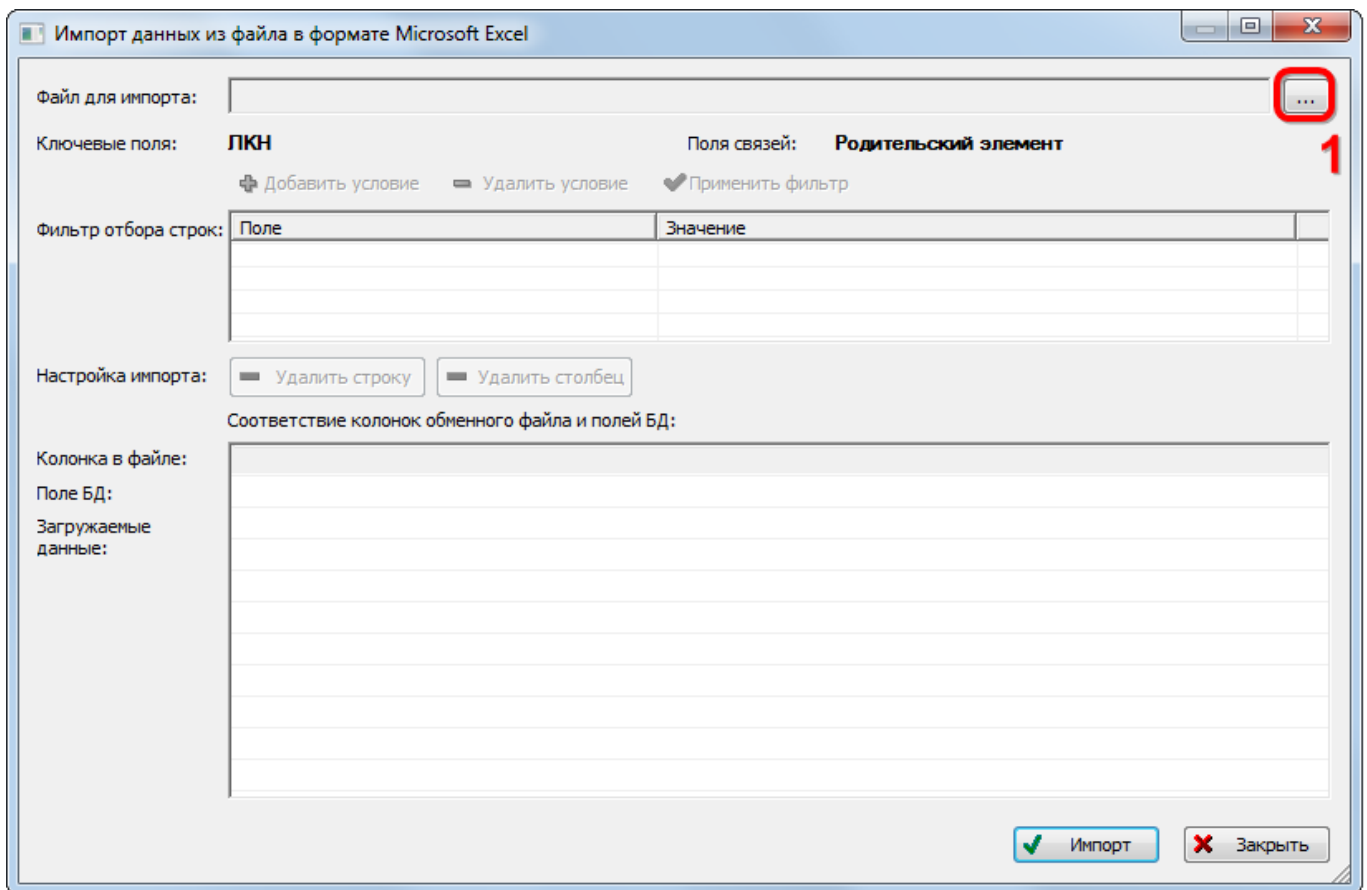


Рис. 10-84 – Окно импорта из файла Excel

3) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 10-84). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

4) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

5) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Логистическая структура», то наряду с данными по ЛСИ-системам он будет содержать поля, которые характеризуют компоненты и папки. Эти данные необходимо удалить из обменного файла перед импортом. Для

установления связи с родительским элементом нужно указать ЛКН родительской системы или «Обозначение» родительского компонента.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, необходимо задать его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и затем выбрать нужное значение из списка (рис. 10-85).

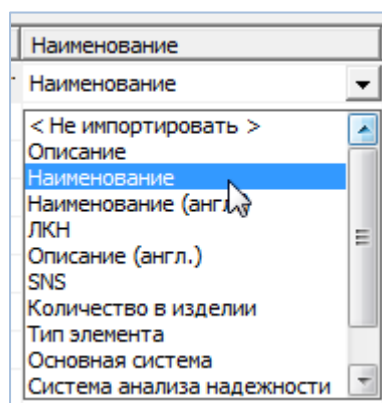


Рис. 10-85 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

б) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, сообщающее об окончании импорта, нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Логистическая структура».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 10-86).

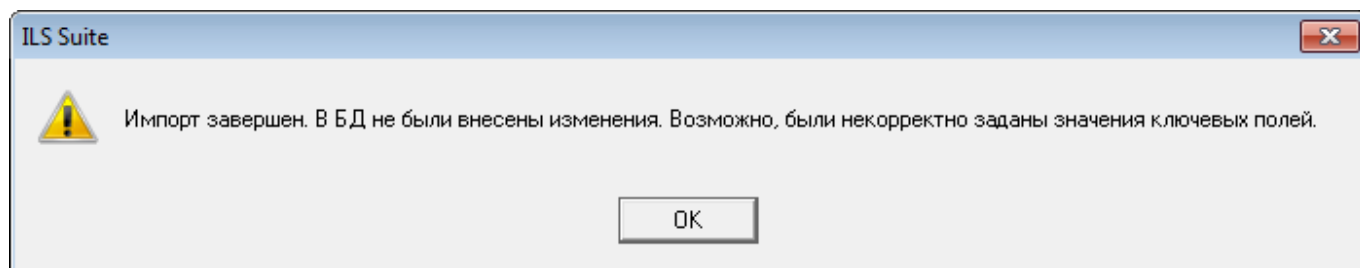


Рис. 10-86 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

Примечание. При импорте ЛСИ-системы ее ЛКН, указанный в обменном файле, останется неизменным – вне зависимости от указанного для этой системы родительского элемента. Вместе с тем, ЛКН любого объекта логистической структуры является уникальным по базе данных. По этой причине возникает проблема при импорте одной ЛСИ-системы в разные финальные изделия.

Для решения подобной проблемы необходимо после выполнения импорта ЛСИ-системы для первого финального изделия выполнить действие «Перегенерировать ЛКН для дочерних элементов». ЛКН входящих в финальное изделие ЛСИ-систем будут изменены в соответствии с общими правилами. Затем выполнить импорт ЛСИ-системы для другого финального изделия. Изменить ЛКН системы можно также вручную, открыв на редактирование поле ЛКН.

10.9.2.2. Импорт компонентов

Для импорта компонентов необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel²⁰⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Обозначение» – текстовое значение (обязательное поле).
- «Скрывать обозначение».
- «ЛКН».
- «Наименование» – текстовое значение.
- «Наименование (англ.)» – текстовое значение.
- «Краткое наименование».
- «КАФИ» – текстовое значение.
- «Тип компонента» – Обозначение элемента классификатора «Типы компонентов».
- «Класс компонента» – Обозначение элемента встроенного списка.
- «Вид» – элемент классификатора из группы классификаторов «Виды изделий» (классификатор определяется значением в поле «Класс компонента»).
- «Категория» – элемент классификатора из группы классификаторов «Категории изделий» (классификатор определяется значением в поле «Класс компонента»).
- «Описание» – текстовое значение.

²⁰⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены объекты логистической структуры программой ILS Suite. Следует учесть, что колонка «Родительский элемент» при экспорте не создается.

- «Описание (англ.)» – текстовое значение.
- «Рекомендуется в качестве запчасти» – принимает значения «Да» и «Нет» (значение по умолчанию «Нет»). Если родительский элемент не указан, то древовидная структура не создается.
- «Подлежит ТО» – принимает значения «Да» и «Нет» (значение по умолчанию «Нет»).
- «ФНН» – текстовое значение.
- «Тип эксплуатационного документа» – Обозначение элемента классификатора «Типы эксплуатационной документации».
- «Индивидуальный учет наработки» – принимает значения «Да» и «Нет» (значение по умолчанию «Нет»).
- «Метод эксплуатации» – принимает значения «ТЭО – восстановление после отказа», «ТЭП – восстановление по достижению предотказного состояния», «ТЭР – восстановление по выработке ресурса» (значение по умолчанию «Не указан»).
- «ЕИ расчета надежности» – Обозначение учетной ЕИ измерения из справочника «Единицы измерения».
- «Требуемая интенсивность отказов» – рациональное неотрицательное число.
- «Прогнозируемая интенсивность отказов».
- «Требуемая наработка на отказ» – рациональное неотрицательное число.
- «Прогнозируемая наработка на отказ» – рациональное неотрицательное число.
- «Требуемая средняя наработка на внеплановый съём» – рациональное неотрицательное число.
- «Фактическая средняя наработка на внеплановый съём» – рациональное неотрицательное число.
- «Прогнозируемая средняя наработка на внеплановый съём» – рациональное неотрицательное число.
- «Среднее время восстановления» – рациональное неотрицательное число.
- «Пригоден к ремонту» – принимает значения «Да» и «Нет» (значение по умолчанию «Нет»).

- «Родительский элемент» – ЛКН, если родительским элементом является ЛСИ-система, или Обозначение, если родительским элементом является компонент.
- «Требуемая наработка на отказ» – рациональное неотрицательное число;
- «Прогнозируемая наработка на отказ» – рациональное неотрицательное число;
- «Ревизия» и др.

2) Выбрать в рабочем окне «Логистическая структура» папку, в которую будут добавлены данные из файла, нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Импорт компонентов» (рис. 10-87).

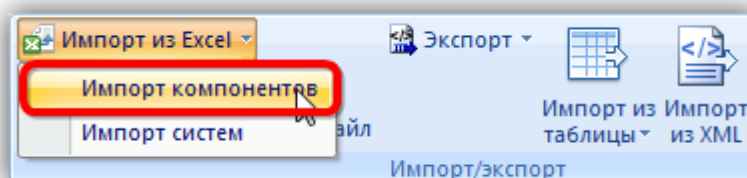


Рис. 10-87 – Импорт компонентов из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 10-88). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

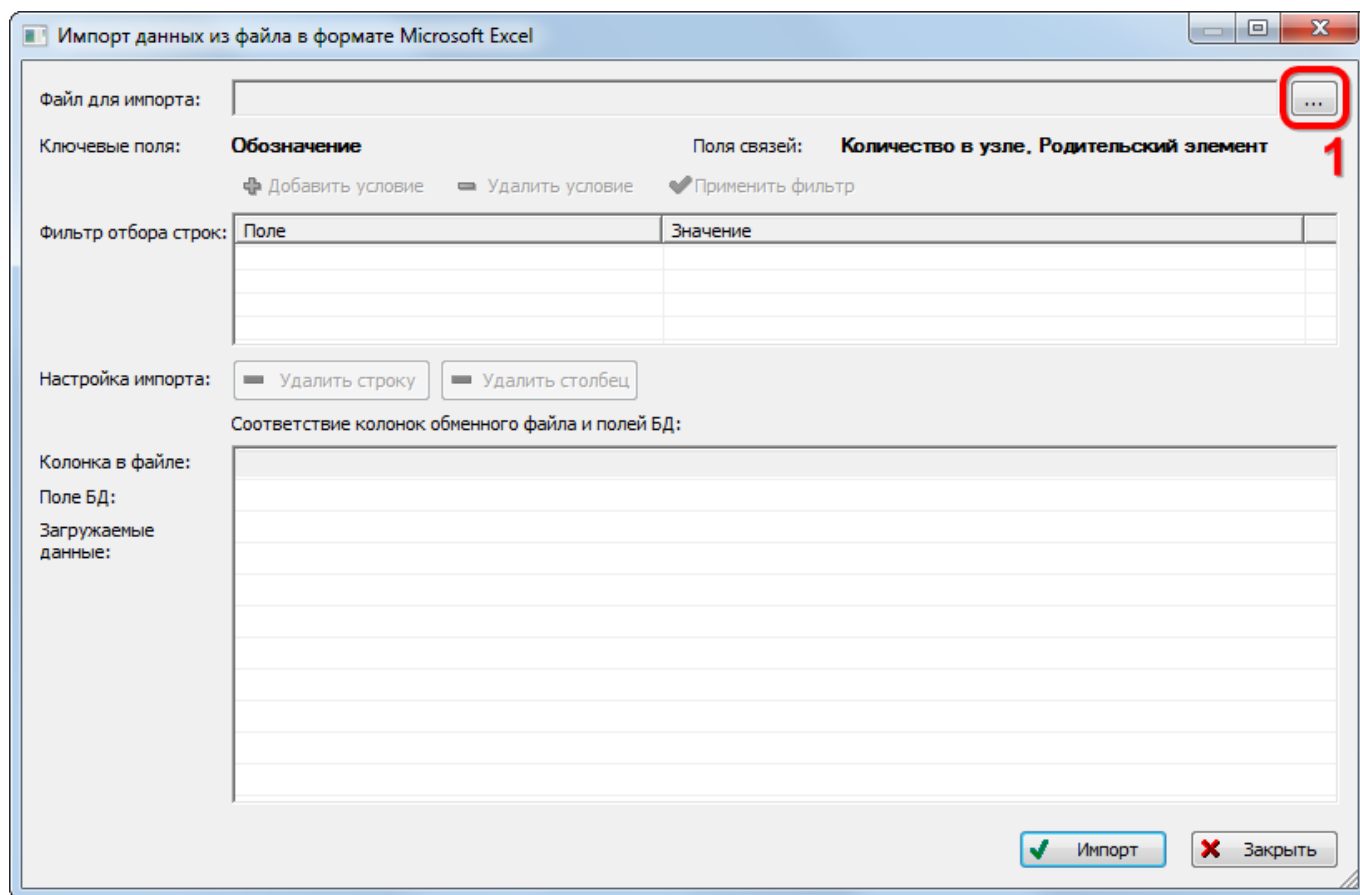


Рис. 10-88 – Окно импорта из файла Excel

3) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 10-88). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть», в этом окне выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

4) Диалоговое окно закрывается, наименование выбранного файла для импорта отображается в поле «Файл для импорта», а данные из обменного файла отображаются в блоке «Загружаемые данные» в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

5) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

– С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость. Для этого необходимо щелкнуть левой клавишей мыши в нужную ячейку и затем нажать кнопку «Удалить строку» или «Удалить столбец». Строка (столбец) будет удалена без подтверждения.

– Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Логистическая структура», то наряду с данными по компонентам будут содержаться поля, которые характеризуют логистические элементы и папки. Эти данные необходимо удалить из обменного файла перед импортом. Для установления связи с родительским элементом нужно указать ЛКН родительской системы или «Обозначение» родительского компонента.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, нужно задать его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и затем выбрать нужное значение из списка (рис. 10-89).

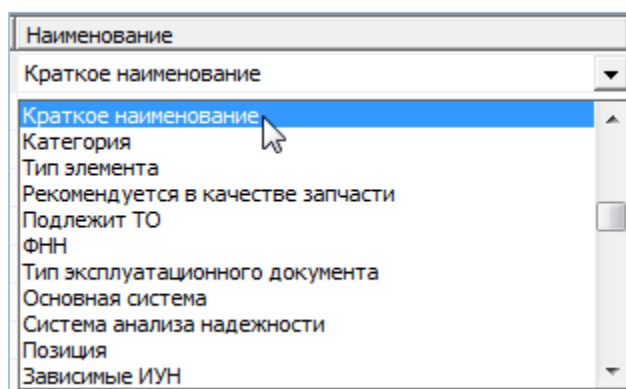


Рис. 10-89 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

б) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, сообщающее об окончании импорта, нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Логистическая структура».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 10-90).

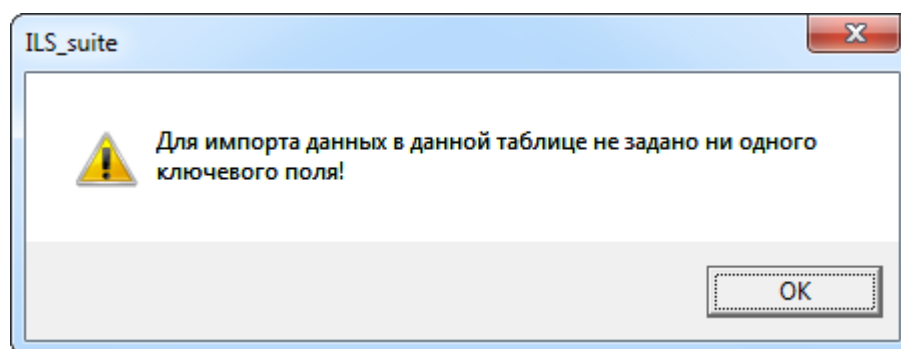


Рис. 10-90 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

В этом случае необходимо повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

Автоматическое создание техкарты по замене при импорте компонента

Если обменный файл Excel содержит хотя бы одну из колонок – «Трудоемкость монтажа/демонтажа, ч/ч» или «Трудоемкость доступа, ч/ч» – и если импортируемый компонент в базе данных не связан ни с одной техкартой по замене, то такая техкарта будет создана в БД автоматически. При этом в качестве обозначения созданной техкарты будет совпадать с обозначением самого компонента (рис. 10-91). Поле «Работа по замене» для компонента автоматически заполняется обозначением созданной техкарты по замене.

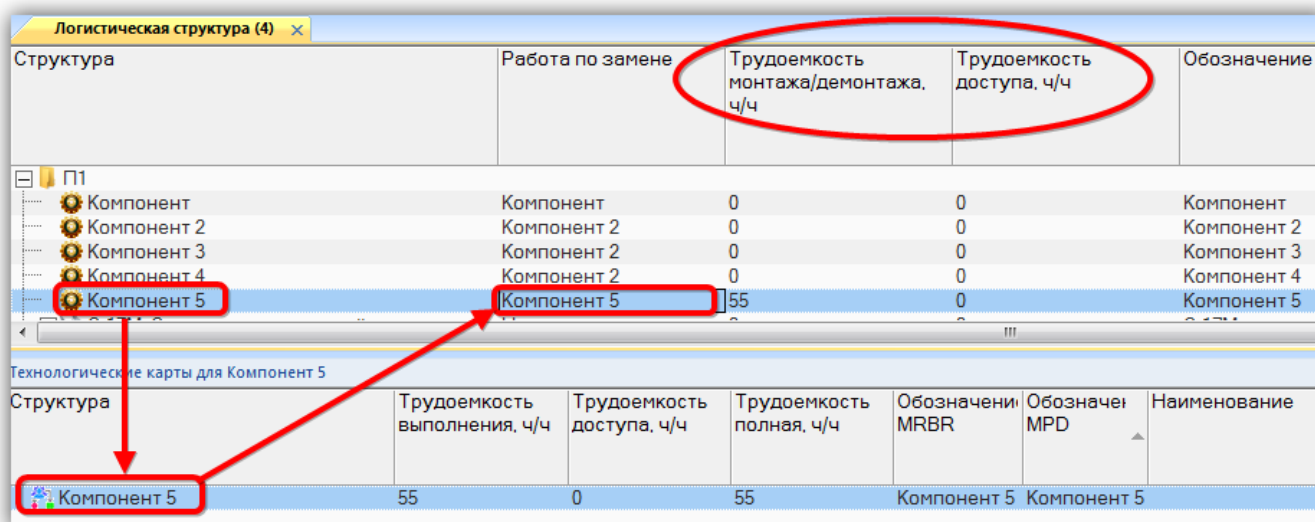


Рис. 10-91 – Автоматическое создание техкарты по замене при импорте компонента

Если импортируемый компонент уже связан с техкартой по замене, то будут изменены атрибуты «Трудоемкость монтажа/демонтажа, ч/ч» и «Трудоемкость доступа, ч/ч»

той техкарты, которая указана в поле «Работа по замене» для компонента в рабочем окне «Логистическая структура». Если какая-то из этих колонок отсутствует в обменном файле, то значение этого параметра изменено (обнулено) не будет.

Примечание. Значение в поле «Работа по замене» обменного файла при импорте не используется.

Подробнее о связи компонента с техкартой по замене см. подпункт 17.2.6.2 «Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями», стр. 582.

10.9.3. Импорт из подсистем АЛП

В базу данных ILS Suite можно загрузить данные по логистической структуре финального изделия, предварительно выгрузив их из LSS Suite. Данные из LSS Suite выгружаются в отдельные XML-файлы для каждой ЛСИ-системы и включают подсистемы и компоненты.

Для выгрузки ЛСИ-систем из LSS Suite необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть «Менеджер проектов» и выбрать в нем пункт «Проекты АЛП» (1 на рис. 10-92).

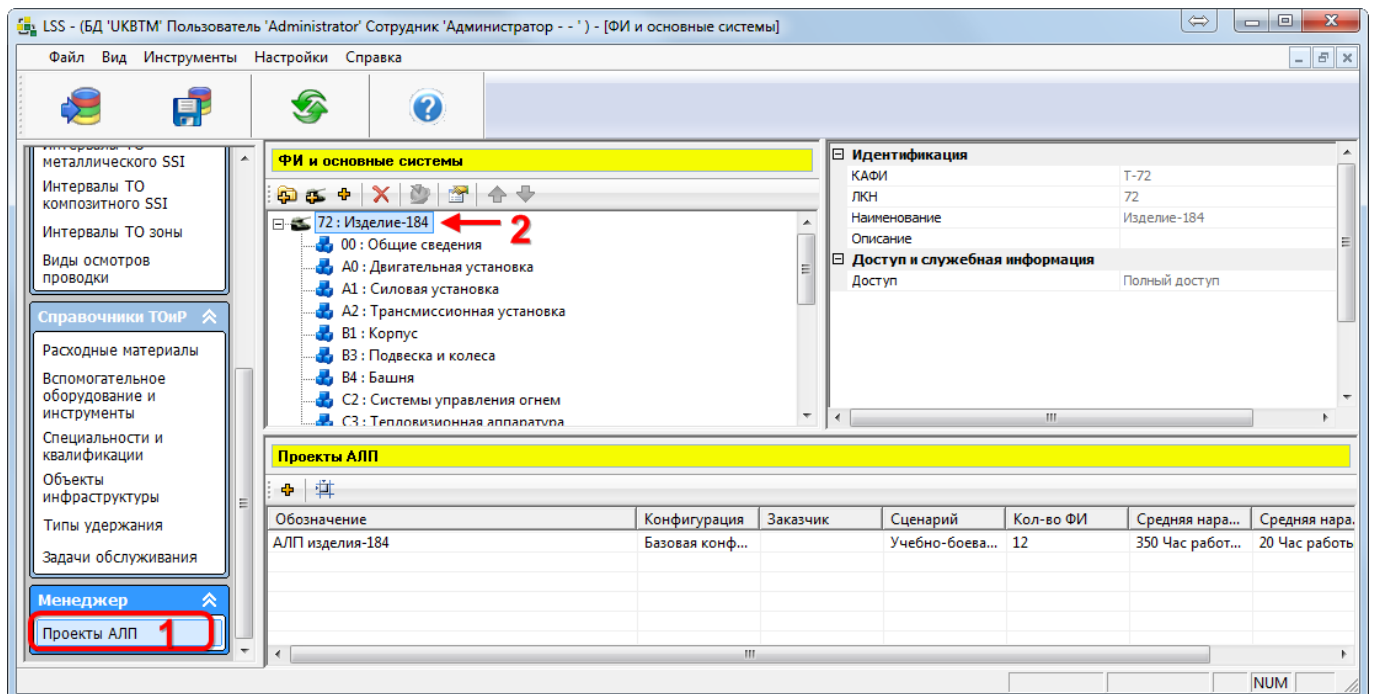


Рис. 10-92 – Менеджер проектов в LSS Suite

2) Выбрать ФИ (2 на рис. 10-92) и в контекстном меню, открывающемся по правой кнопке мыши, выбрать пункт «Дополнительно» → «Экспортировать в OAK XML» (рис. 10-93).

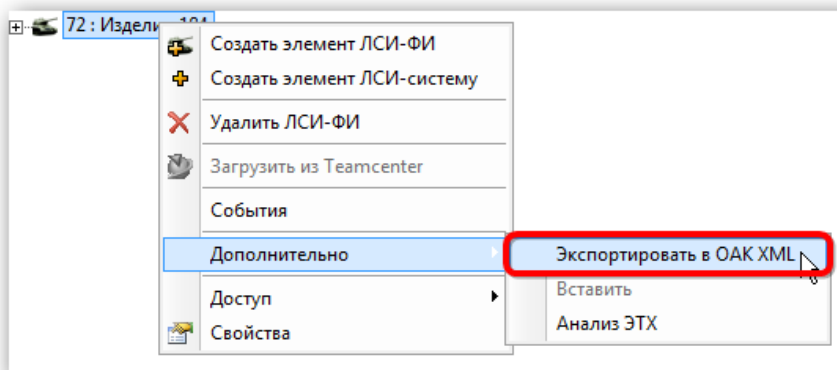


Рис. 10-93 – Экспорт логистической структуры в LSS Suite

3) В открывшемся диалоговом окне указать²¹⁾ системы, которые следует экспортировать, и каталог для сохранения данных (рис. 10-94).

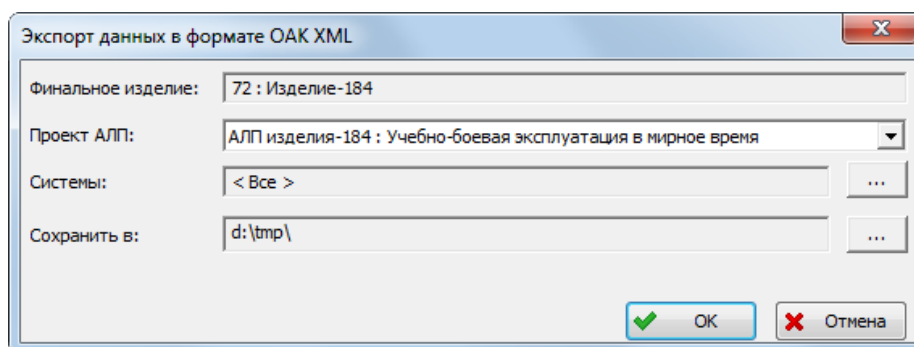


Рис. 10-94 – Диалоговое окно экспорта логистической структуры в LSS Suite

4) Нажать кнопку «ОК». По завершении экспорта выводится информационное сообщение (рис. 10-95).

²¹⁾ Данные по сценарию эксплуатации при последующем импорте в ILS Suite не используются. Экспорт системы зонных осмотров не выполняется.

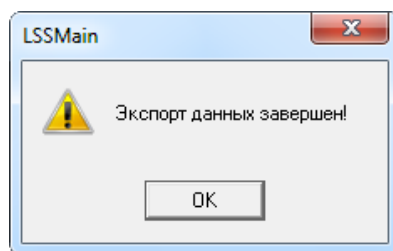


Рис. 10-95 – Информационное сообщение о завершении экспорта в LSS Suite

5) В результате экспорта будет создан каталог с именем, включающим обозначение ФИ и сценария использования, а также текущую дату и время. Для каждой экспортируемой системы в этом каталоге создается отдельный XML-файл.

Для загрузки данных в ILS Suite необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать в рабочем окне «Логистическая структура» папку, в которую будут добавлены данные из созданной при экспорте папке на диске.

3) Нажать кнопку «Импорт из подсистемы АЛП» панели «Импорт/экспорт» и в открывшемся стандартном диалоговом окне «Выбор папки» перейти в созданную папку (имя выбранной папки отображается в поле «Текущая папка»²²⁾), после чего нажать кнопку «Выбрать» (рис. 10-96).

²²⁾ При этом в основном окне будет выведена надпись «Нет элементов, удовлетворяющих условиям поиска».

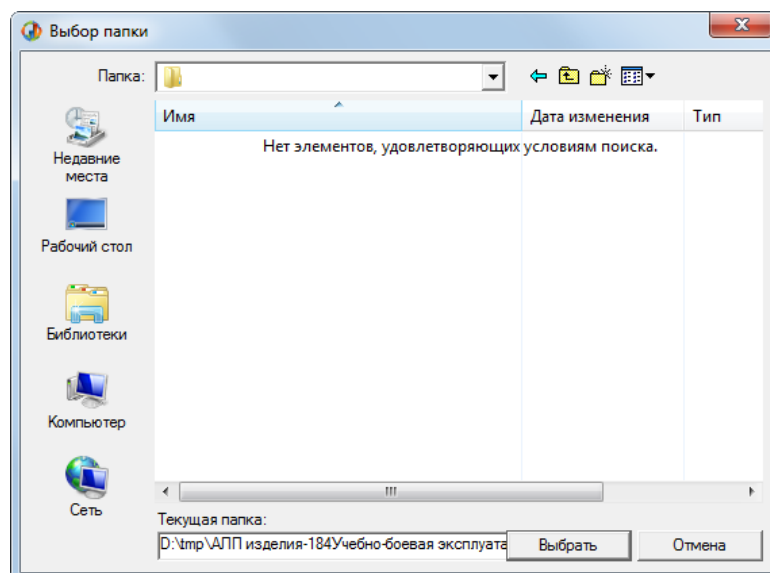


Рис. 10-96 – Диалоговое окно выбора папки

4) В результате будет последовательно выполнен импорт всех систем, которые были экспортированы в эту папку из LSS Suite (рис. 10-97). Импортированные системы размещаются непосредственно в папке рабочего окна «Логистическая структура». Финальное изделие, в состав которого входили эти системы в LSS Suite, не создается.

Структура	SNS	Обозначение	Наименование	Описание	ЛКН	Количество в изделии	ЕИ расчета надеж
Импорт			Импорт				
72-00::Общие сведения			Общие сведения		72-00	1	Не задано
72-A0::Двигательная установка			Двигательная установка		72-A0	1	Не задано
72-A1::Силовая установка			Силовая установка		72-A1	1	Не задано
72-A2::Трансмиссионная установка			Трансмиссионная установка		72-A2	1	Не задано
72-B1::Корпус			Корпус		72-B1	1	Не задано
72-B3::Подвеска и колеса			Подвеска и колеса		72-B3	1	Не задано
72-B4::Башня			Башня		72-B4	1	Не задано
72-C2::Системы управления огнем			Системы управления огнем		72-C2	1	Не задано
72-C3::Тепловизионная аппаратура			Тепловизионная аппаратура		72-C3	1	Не задано
72-C5::Оптические визирные системы			Оптические визирные системы		72-C5	1	Не задано

Рис. 10-97 – Импортированные ЛСИ-системы в папке ILS Suite

5) Для создания логистической структуры ФИ необходимо создать его вручную и установить с ним связь импортированных ЛСИ-систем из папки. При установлении связи ЛСИ-системы с ФИ все ЛКН, входящие в систему, будут автоматически регенерированы в соответствии с обозначением ФИ. При необходимости ввести нужное значение ЛКН системы и регенерировать значения ЛКН для дочерних элементов.

При импорте к исходным ЛКН ЛСИ-систем и компонентов добавляется имя ФИ.

При импорте действуют следующие правила:

- Если в БД уже существует система с тем же ЛКН, что и импортируемая система, а ее подсистема с тем же значением ЛКН, что и импортируемая подсистема, имеет другие атрибуты, они будут изменены при импорте.

- Если в БД уже существует система с тем же ЛКН, что и импортируемая система, а ее системы имеют ЛКН, отличные от ЛКН импортируемых подсистем, то старые подсистемы сохраняются и добавляются новые.

- При импорте компонентов, которые уже имеются в базе, их атрибуты заменяются новыми, а логистическая структура сохраняется та, что была до импорта. Чтобы загрузить данные по логструктуре компонентов, которые уже имеются в базе, необходимо предварительно их удалить из нее.

- Связанные с компонентами объекты (организации, ресурсы и т.п.) не импортируются.

- Проект зонных осмотров не импортируется.

11. РЕСУРСЫ И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ КОМПОНЕНТА

11.1. Ресурсы компонента

Ресурс представляет собой суммарную наработку изделия от начала его эксплуатации или после ремонта до перехода в неработоспособное состояние.

Рабочее окно «Ресурсы» позволяет задать единицы измерения, в которых должен вестись учет наработки для компонента или экземпляра компонента. Для каждой единицы измерения можно указать значения различных видов ресурса (до первого планового ремонта, межремонтного, назначенного, гарантийного и среднего). Для экземпляра компонента в окне «Ресурсы» выводятся также значения выработанного ресурса и остатка ресурса, вычисленные по данным о его наработке (подробно о наработке см. раздел 25 «Наработка», стр. 764).

Рабочее окно «Ресурсы» существует только *в связанном виде* и доступно из рабочих окон:

- «Логистическая структура»;
- «Экземпляры»;
- «Избранные экземпляры ФИ».

В окне связанных объектов «Ресурсы» для компонента или экземпляра компонента допускается создавать и удалять ресурсы.

Ресурсы характеризуются следующими параметрами:

- «Единица измерения» – учетная ЕИ из справочника «Единицы измерения» (задается пользователем).
- «До первого ремонта» – ресурс до первого планового ремонта (задается пользователем).
- «Межремонтный» – ресурс между плановыми ремонтами (задается пользователем).
- «Назначенный» – назначенный ресурс, то есть суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация изделия должна быть прекращена независимо от его технического состояния (задается пользователем).

– «Гарантийный» – гарантийный ресурс (задается пользователем).

– «Остаток гарантийного ресурса» – разница между гарантийным и выработанным ресурсом. Если выработанный ресурс превышает гарантийный, то остаток гарантийного ресурса принимает отрицательное значение. Если для экземпляра ФИ указана дата снятия с гарантии, то остаток календарного гарантийного ресурса вычисляется исходя из реальной длительности гарантии, а не гарантийного ресурса.

Примечание. Учет гарантийного ресурса (по суммарной наработке или по календарному времени) используется в модуле веб-мониторинга готовности техники. Для календарного ресурса гарантия исчисляется с даты в поле «Дата начала гарантии» для экземпляра, а если она не указана, то с даты в поле «Дата изготовления» для экземпляра. Если же и эта дата не указана, то с даты первого факта эксплуатации. В модуле «Анализ данных по качеству» начало гарантии в календарных ЕИ отсчитывается от даты ввода в эксплуатацию, если дата начала гарантии не задана.

– «Выработанный» – суммарная наработка экземпляра изделия от первого факта эксплуатации²³⁾ (вычисляется по данным о наработке – коррекции наработки и миссиям). Для календарного ресурса исчисляется исходя из текущей даты и даты в поле «Дата изготовления» для экземпляра.

– «Выработанный с последнего ремонта» – суммарная наработка экземпляра изделия с последнего планового ремонта. Она вычисляется с учетом коррекции наработки после последнего планового ремонта. Если не задана коррекция наработки после ремонта, то значение в поле «Выработанный с последнего ремонта» будет совпадать со значением в поле «Выработанный».

– «Остаток ресурса» – разница между назначенным и выработанным ресурсом экземпляра (вычисляется по данным о наработке). Если выработанный ресурс превышает назначенный, то остаток ресурса принимается равным нулю.

– «Средний» – средний ресурс, то есть математическое ожидание ресурса (задается пользователем).

– «Расходуемый» (Ограничение по ресурсу) – признак, необходимый для создания наработки для данного экземпляра компонента в единице измерения, указанной в данном ресурсе.

– «Значения по родителю».

²³⁾ Дата изготовления и дата ввода в эксплуатацию в данном случае не учитываются.

Примечание. Для учета гарантийного срока необходимо создать ресурс с календарной единицей измерения (например, «Календарный год»). Чтобы при создании миссии или коррекции в ее структуре не создавалась наработка с этой единицей измерения, флаг в поле «Расходуемый» («Ограничение по ресурсу») должен быть снят.

После задания ресурсов для компонента, эти ресурсы будут связаны со всеми экземплярами компонента, включая уже существующие экземпляры. Флаг в поле «Расходуемый» для них будет автоматически установлен. Если снять флаг для ресурса компонента, то для ресурса экземпляра он останется установленным.

Если для ФИ и компонентов с ИУН или их экземпляров не созданы ресурсы с ЕИ расчета надежности, которые указаны для них, то учет наработки по этим ЕИ все равно будет выполняться. Однако создать эти ресурсы все же рекомендуется, так как в противном случае при изменении ЕИ расчета надежности изменится структура наработки для миссий и коррекций (см. раздел 25 «Наработка»).

Дополнительные рекомендации при создании ресурсов компонентов или их экземпляров:

- Для каждого компонента, для которого будет выполняться расчет надежности или учет наработки, учет выработанного ресурса и т.д. (включая построение графиков), следует создать соответствующие ресурсы.
- Для компонентов без ИУН список ресурсов должен быть ограничен списком ресурсов вышестоящего компонента с ИУН, а при его отсутствии – списком ресурсов ФИ.

11.1.1. Создание ресурса

Для создания ресурса для компонента необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить компонент в структуре и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты» (1 и 2, рис. 11-1).

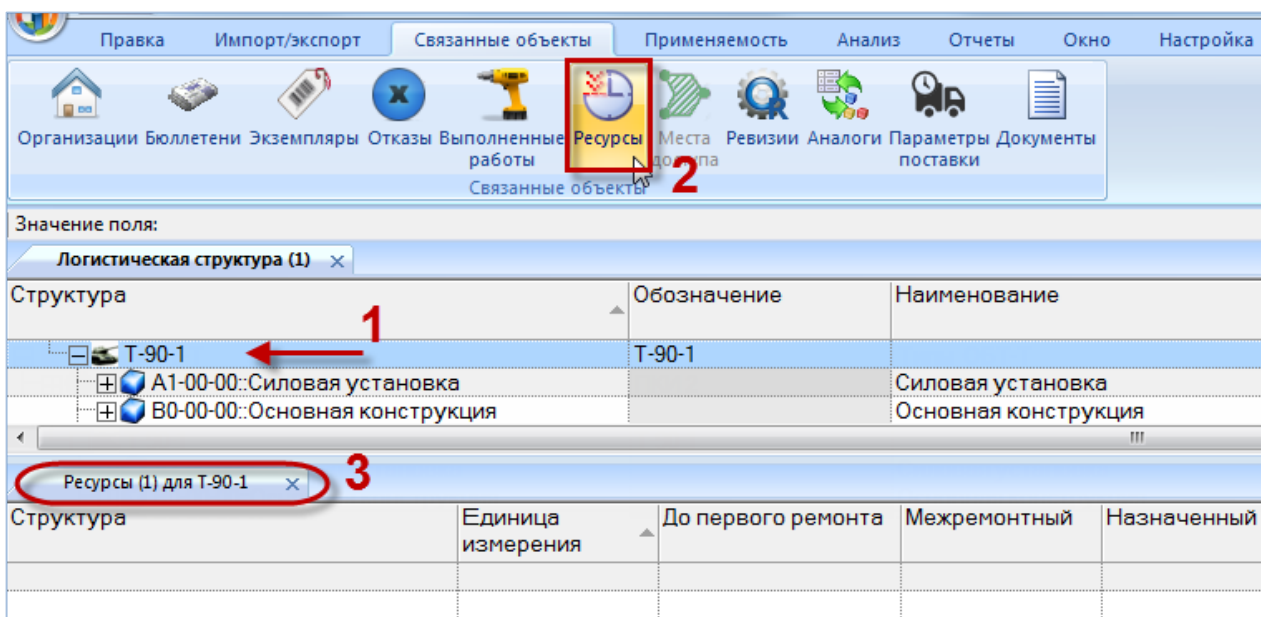


Рис. 11-1 – Открытие окна связанных объектов «Ресурсы» для компонента

3) В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного компонента (3, рис. 11-1).

4) Поместить курсор в рабочее окно «Ресурсы» и нажать кнопку «Создать ресурс» панели «Создать».

5) В раскрывшемся списке выбрать единицу измерения для ресурса (рис. 11-2).

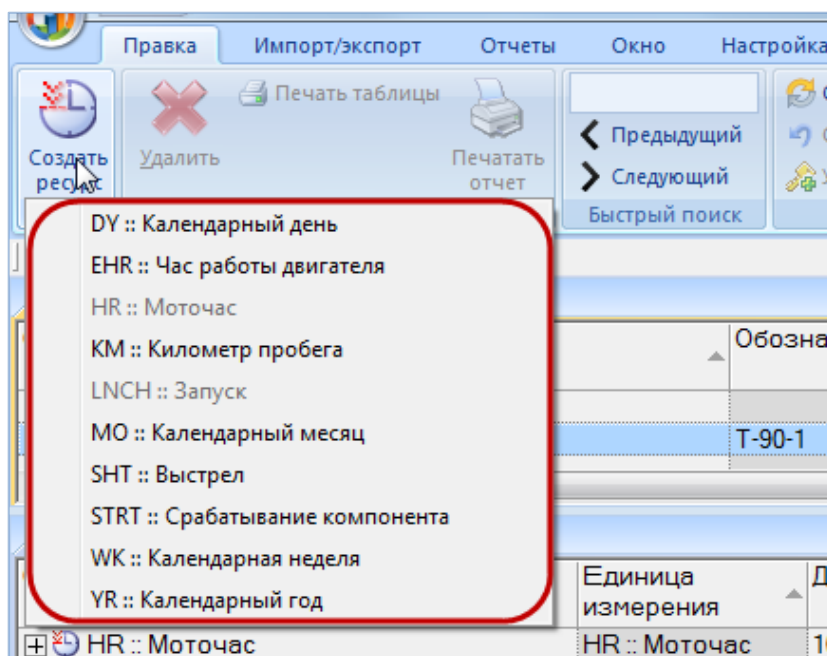


Рис. 11-2 – Выбор единицы измерения для ресурса

Единицы измерения, на основе которых уже были созданы ресурсы для данного компонента, будут выделены в списке серым цветом и недоступны для повторного выбора.

6) Ввести нужные значения в поля «До первого ремонта», «Межремонтный», «Назначенный», «Гарантийный», «Средний».

7) Флаг в поле «Расходуемый» для созданного ресурса устанавливается автоматически. При создании миссии для экземпляра ФИ или коррекции будет создана наработка с этой ЕИ (см. подпункт 25.1.2.1 «Создание миссии или коррекции в окне связанных объектов», стр. 778).

При создании ресурса компонента этот же ресурс автоматически создается и для экземпляров этого компонента (как для уже существующих, так и тех, которые будут созданы позже). Флаг, в поле «Расходуемый», для этих ресурсов устанавливается автоматически. Значения ресурса компонента «До первого ремонта», «Межремонтный», «Назначенный», «Гарантийный», и «Средний» в ресурс экземпляра не копируются.

8) Нажать на знак «+» слева от созданного ресурса компонента, чтобы раскрыть его структуру (рис. 11-3).

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный	Гарантийный	Средний	Расходуемый	Значения по родителю
HR :: Моточас	HR :: Моточас	100:00	150:00	200:00	1000:00	500:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да

Рис. 11-3 – Созданный ресурс для компонента

9) Если для данного компонента существуют экземпляры, то они будут отображены в его структуре (рис. 11-4).

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный	Гарантийный	Средний	Расходуемый	Значения по родителю
HR :: Моточас	HR :: Моточас	100:00	150:00	200:00	1000:00	500:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да
70179:T-90-1 (наработка пересчитана: 13.05.2015 10:51)	HR :: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да
70181:T-90-1 (наработка пересчитана: 05.06.2015 11:55)	HR :: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да
70180:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:11)	HR :: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да
85:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	HR :: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да
70184:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	HR :: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Да

Рис. 11-4 – Ресурсы экземпляров компонента в структуре ресурса компонента

Если у какого-то экземпляра компонента ранее был создан данный ресурс и флаг, в поле «Расходуемый», для него был снят, то состояние флага для ресурса экземпляра при создании ресурса компонента изменено не будет.

10) Аналогичным образом создать другие ресурсы для этого компонента.

Примечание. Ресурсы для компонента могут быть также созданы непосредственно в рабочем окне «Логистическая структура». Для этого следует отобразить столбец с соответствующим ресурсом, выбрать нужный компонент и ввести ненулевое значение ресурса. Если ресурс в этой ЕИ для него отсутствовал, то он будет создан.

11.1.2. Удаление ресурса

Для удаления ресурса компонента необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент в структуре и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты» (рис. 11-1). В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного компонента.

3) Выделить ресурс в окне связанных объектов «Ресурсы» для выбранного компонента. Для выделения нескольких ресурсов используются клавиши CTRL и SHIFT.

4) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 11-5).

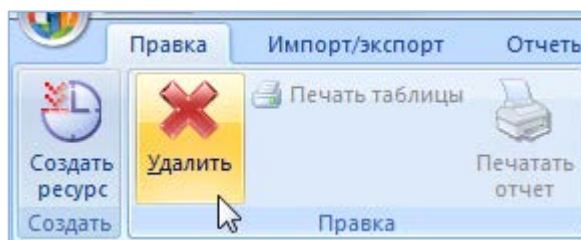


Рис. 11-5 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 11-6).

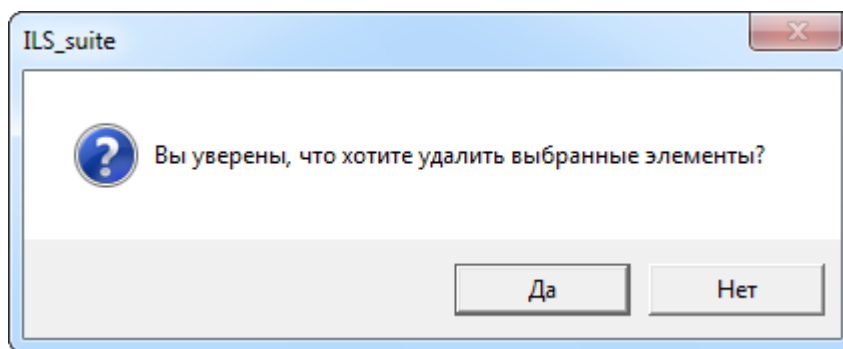


Рис. 11-6 – Диалоговое окно при удалении ресурса

б) В том случае, если данный ресурс не связан с экземплярами этого компонента (см. раздел 21 «Ресурсы экземпляра компонента», стр. 684), он удаляется без вывода информационного сообщения. В противном случае появляется диалоговое окно, аналогичное представленному на рис. 11-7.

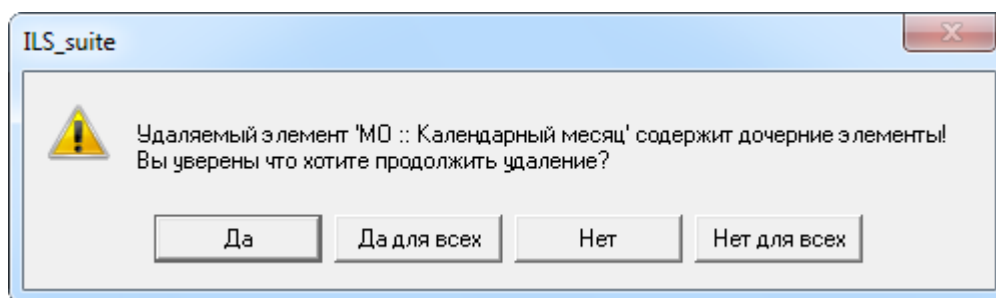


Рис. 11-7 – Сообщение об использовании ресурса экземплярами компонента

7) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для того чтобы продолжить удаление, нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли «дочерние элементы» ресурса из базы данных (рис. 11-8).

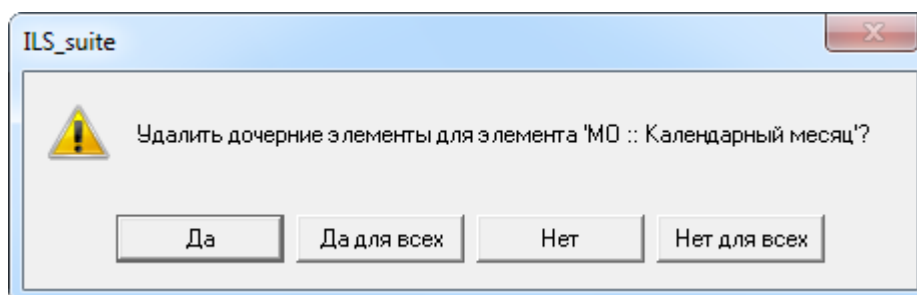


Рис. 11-8 – Вопрос об удалении «дочерних элементов» ресурса из базы данных

8) При ответе «Да» этот ресурс будет удален у выбранного компонента. При ответе «Нет» ресурс будет удален у компонента, но останется у экземпляров этого компонента.

11.2. Показатели безотказности компонента

В ILS Suite используются следующие параметры надежности компонентов(рис. 11-9):

- наработка на отказ (MTBF);
- интенсивность отказов;
- наработка на внеплановый съём (MTBUR).

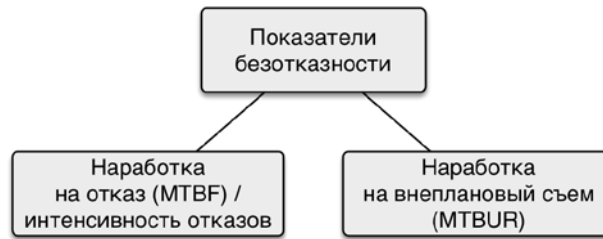


Рис. 11-9 – Показатели безотказности (надежности) компонентов

Значения этих параметров могут быть следующих типов (рис. 11-10):

- назначенные (нормативные значения, желаемые характеристики, записанные в техническом задании, техпроекте или заявленные поставщиком в технико-коммерческом предложении);
- расчетные (значения, полученные на основе какой-либо математической модели произвольной степени сложности, и также полученные на основе эксплуатационных данных);
- фактические (значения, рассчитанные в ILS Suite на основе эксплуатационных данных).

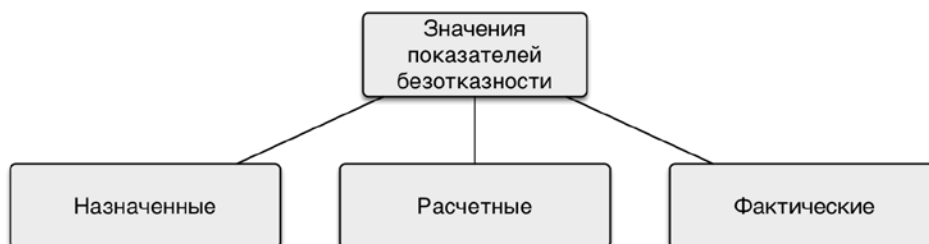


Рис. 11-10 – Типы значений показателей безотказности

11.2.1. Назначенные и расчетные значения параметров надежности

Назначенные и расчетные значения параметров надежности вводят вручную в справочнике «Компоненты и запчасти» или в рабочем окне «Логистическая структура». Фактические значения вычисляются при выполнении анализа надежности (см. подраздел 29.2 «Анализ надежности», стр. 961).

Для ввода назначенных и расчетных параметров надежности компонентов необходимо выполнить следующие действия:

1) Настроить отображение соответствующих столбцов в таблице, воспользовавшись кнопкой «Настройка колонок» панели «Вид» (рис. 11-11) или выбрав пункт «Расчет МТBF» в раскрывающемся списке при нажатии кнопки «Показать колонки...».

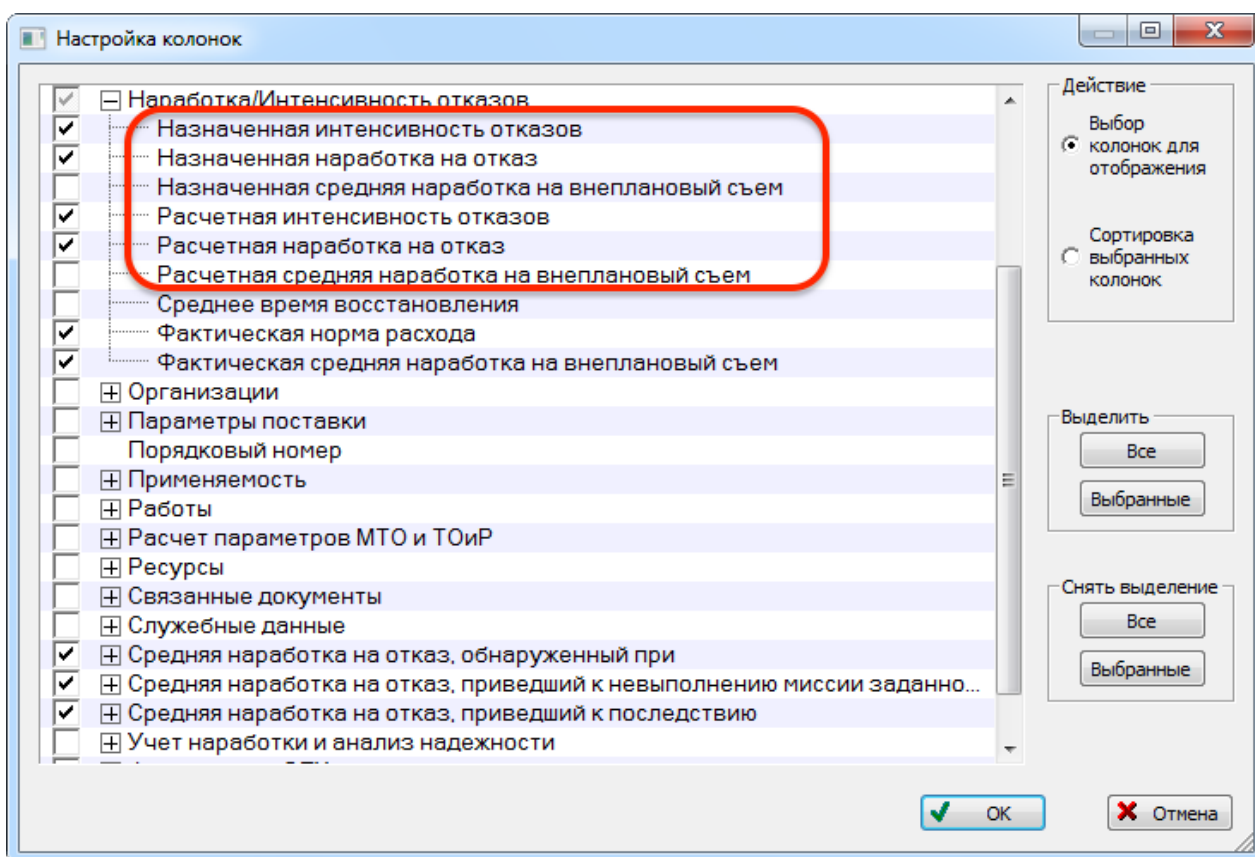


Рис. 11-11 – Настройка колонок для ввода параметров надежности

2) Задать единицу измерения расчета надежности.

3) Назначенные и расчетные значения параметров надежности могут быть заданы как для компонента, так и для каждого его местоположения в логистической структуре изделия. Для выбора способа задания показателей надежности необходимо:

- Выбрать компонент в логистической структуре изделия.
- Открыть окно свойств для элемента логистической структуры (рис. 11-12).
- Выбрать для атрибута «Способ задания показателей надежности элементов ЛСИ» значение «Задается» или «Значение связанного изделия» (1 на рис. 11-12).

Если выбрано значение «Задается», то параметры надежности, введенные в окне «Компонент» (2 на рис. 11-12), будут относиться только к данному местоположению компонента в ЛСИ. Если выбрано значение «Значение связанного изделия», то параметры надежности будут заданы для «самого компонента» и будут относиться к тем месторасположениям компонента в ЛСИ, для которых атрибут «Способ задания показателей надежности элементов ЛСИ» имеет то же значение – «Значение связанного изделия». Параметры надежности компонента в папке всегда соответствуют «самому компоненту», независимо от значения этого атрибута.

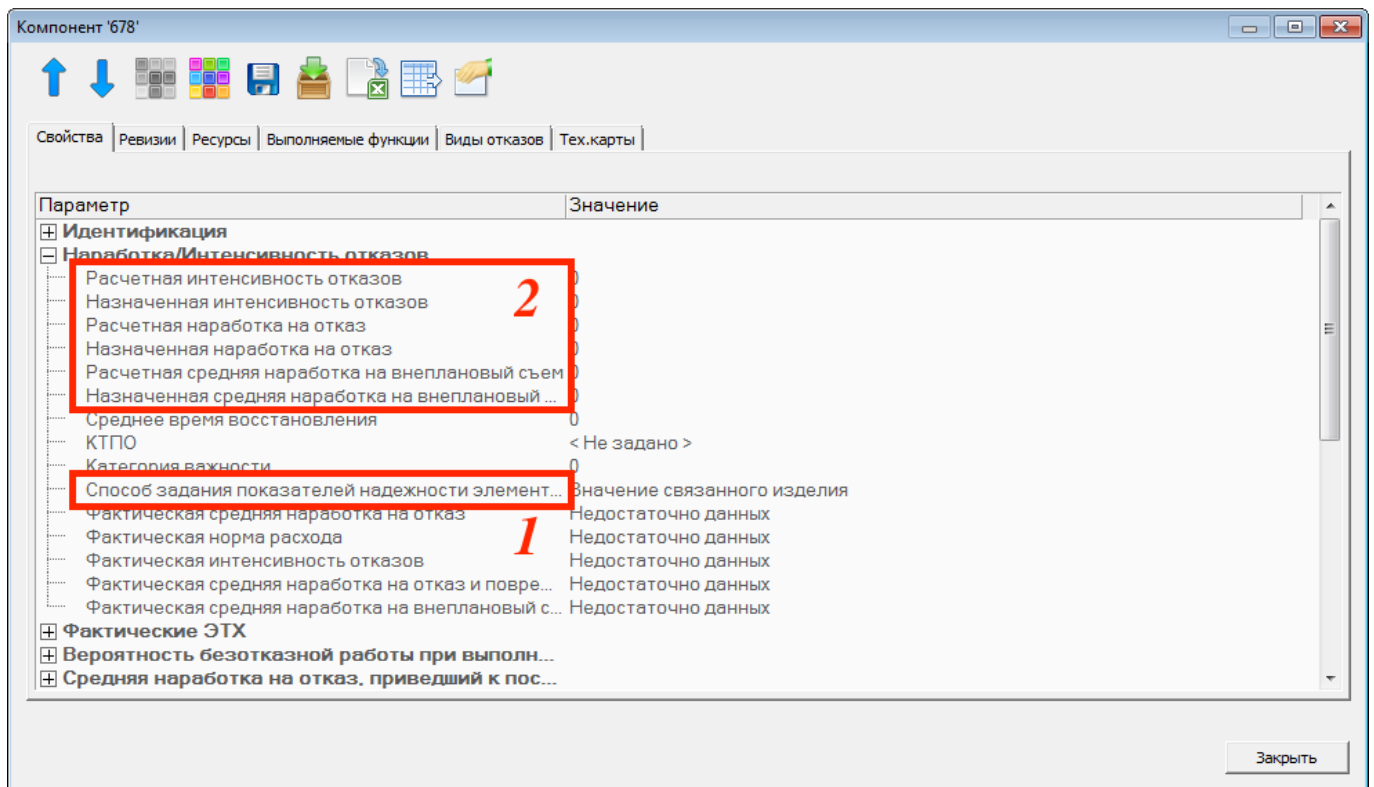


Рис. 11-12 – Задание параметров наработки на отказ для элемента ЛСИ (компонента)

11.2.2. Фактические значения параметров надежности

Фактические значения надежности получают в результате выполнения анализа надежности. Они усреднены по всем месторасположениям компонента в логистической структуре. Исходными данными для него являются отказы ПКИ и их фактическая наработка. В ILS показатели надежности используются в различных расчетах: анализе запасов, прогнозировании потребности в запасных частях, расчете рекомендованной периодичности планового ТО, расчете прямых затрат на обслуживание, технико-экономическом анализе (рис. 11-13).

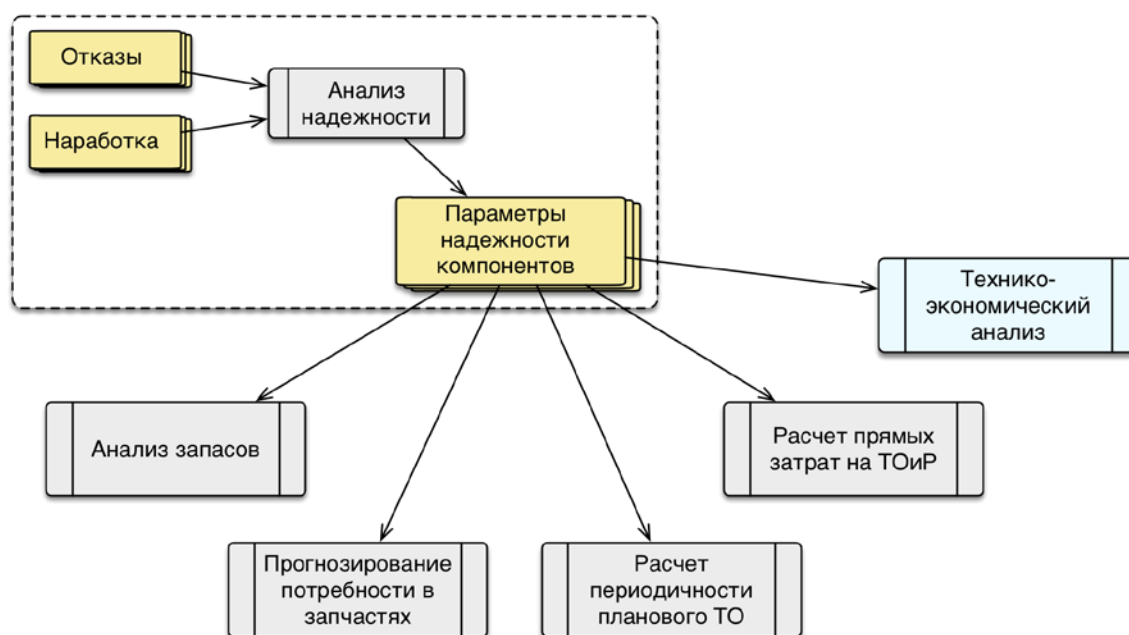


Рис. 11-13 – Использование параметров надежности в расчетах

11.2.3. Пересчет назначенных и расчетных значений показателей надежности между выбранным компонентом и его дочерними

При выполнении некоторых расчетов (например, при прогнозировании потребности в запчастях) используются назначенные или расчетные значения параметров надежности. Может оказаться, что эти значения заданы не для всех компонентов, участвующих в расчете. Например, они могут быть заданы для вышестоящих компонентов, но отсутствовать для дочерних компонентов. Либо заданы для дочерних, но отсутствовать для родительских. Для упрощения процедуры задания параметров надежности в ILS Suite используются

следующие команды массовых операций (панель «Массовые операции» рабочего окна «Логистическая структура»):

- «Распределить» – расчет показателей надежности (MTBF/MTBUR назначенный/расчетный) дочерних компонентов по выбранному компоненту.
- «Рассчитать» – расчет показателей надежности выбранного компонента по дочерним.

В расчете не учитываются ЛСИ-системы, а только компоненты. Пересчет выполняется для тех элементов ЛСИ, у которых выбран способ задания показателей надежности «Значение связанного изделия».

При расчете параметров надежности для дочерних компонентов считается, что они равны между собой.

11.2.3.1. Распределение параметров надежности между дочерними компонентами

Для распределения значения параметров надежности между дочерними компонентами необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура».
- 2) Выбрать компонент, у которого заданы параметры надежности.
- 3) Нажать кнопку «Распределить» на панели «Действия» и выбрать нужную команду из раскрывающегося списка (рис. 11-14).

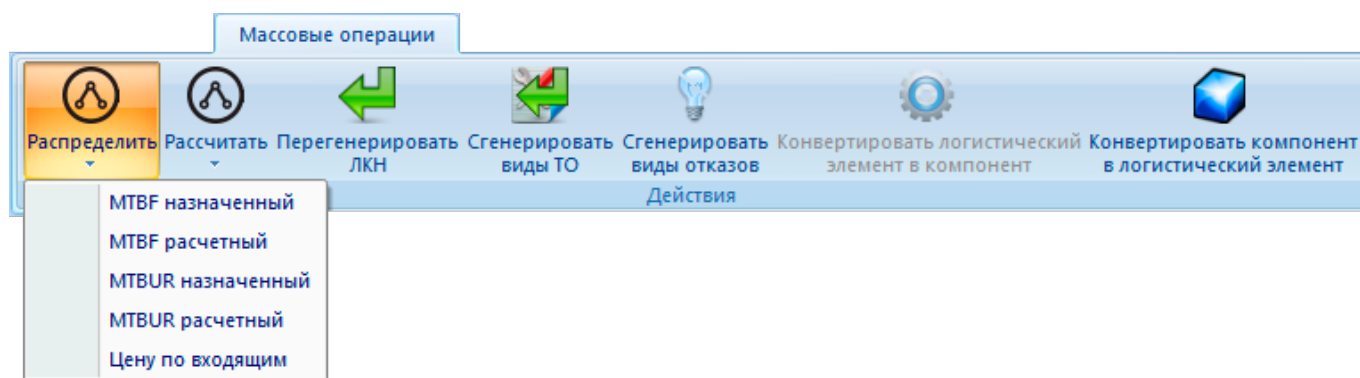


Рис. 11-14 – Массовые операции для распределения назначенных и расчетных значений параметров надежности (MTBF и MTBUR) между дочерними компонентами

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 11-15).

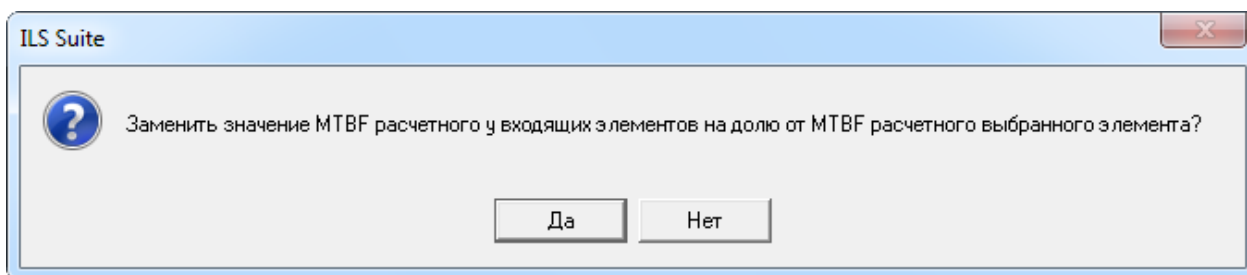


Рис. 11-15 – Диалоговое окно для подтверждения замены параметров надежности у дочерних компонентов

5) В результате значения выбранного параметра надежности для дочерних компонентов будут перезаписаны и выведено информационное сообщение (рис. 11-16).

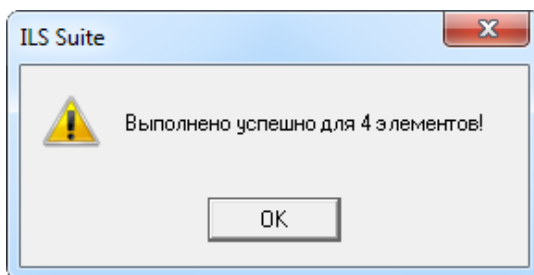


Рис. 11-16 – Информационное сообщение о перезаписи параметров надежности для дочерних компонентов

б) После закрытия этого сообщения распределенные значения параметров надежности будут отображены в соответствующей колонке таблицы (рис. 11-17).

Структура	Наименование	Наименование ЛСИ	ЛКН	Тип элемента	Назначенная наработка на отказ	Расчетная наработка на отказ
[-] D14	D14			Нет	0	800
[-] A-1-1::Насос маслозакачиваю...	Насос маслозакач...		A-1-1	Нет	0	3 200
[-] A-1-2::Прокладка	Прокладка		A-1-2	Нет	0	3 200
[-] A-1-3::Манжета	Манжета		A-1-3	Нет	0	3 200
[-] A-1-4::Кнопка ВКЛ. АЗ	Кнопка ВКЛ. АЗ		A-1-4	Нет	0	3 200

Рис. 11-17 – Распределенные значения параметров надежности для дочерних компонентов

При распределении значений параметров надежности учитываются только дочерние компоненты, но не ЛСИ системы. Функция распределения параметров надежности не является рекурсивной, то есть действует только на компоненты, непосредственно входящие в исходный компонент. Для задания параметров надежности для компонентов, которые в

свою очередь являются дочерними для этих компонентов, необходимо применить эту функцию еще раз, выбрав новый родительский компонент.

Необходимо учесть, что для корректного пересчета параметров надежности необходимо, чтобы для компонентов, участвующих в пересчете, использовались одинаковые ЕИ расчета надежности. Так как последовательность действий при вводе данных может быть различной (сначала могут быть заданы как ЕИ, так и значения параметров надежности), то для выполнения пересчета значений МТBF/МТBUR не требуется, чтобы ЕИ были указаны. Это можно сделать позже.

11.2.3.2. Расчет параметров надежности компонента по данным для дочерних компонентов

Для расчета параметров надежности компонента по параметрам надежности его дочерних компонентов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура».
- 2) Выбрать компонент, для которого нужно рассчитать параметры надежности.
- 3) Нажать кнопку «Расчитать» на панели «Действия» и выбрать нужную команду из раскрывающегося списка (рис. 11-18).

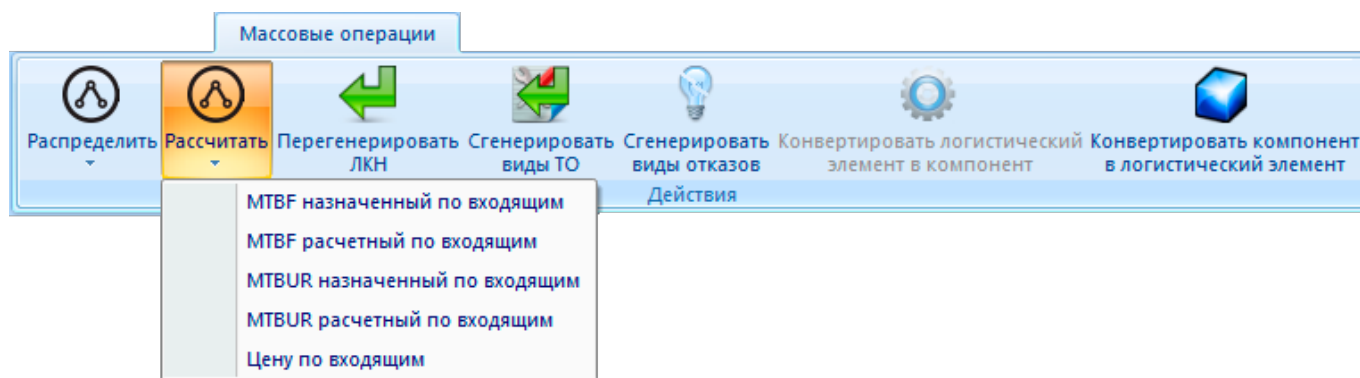


Рис. 11-18 – Массовые операции для расчета назначенных и расчетных значений параметров надежности (МТBF и МТBUR) компонента по его дочерним

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 11-19).

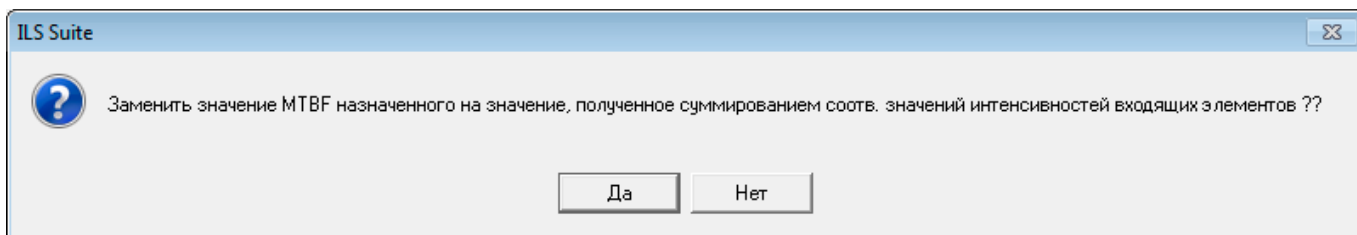


Рис. 11-19 – Диалоговое окно для подтверждения замены параметра надежности выбранного компонента

5) В результате значения выбранного параметра надежности для данного компонента будет перезаписано и выведено информационное сообщение (рис. 11-20).

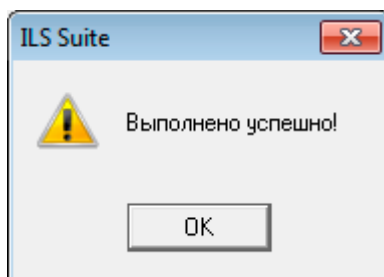


Рис. 11-20 – Информационное сообщение о перезаписи параметров надежности для выбранного компонента

При расчете значений параметров надежности учитываются только дочерние компоненты, но не ЛСИ системы. Функция распределения параметров надежности не является рекурсивной, то есть действует только на компоненты, непосредственно входящие в исходный компонент.

12. ЗОНЫ И МЕСТА ДОСТУПА

Рабочее окно «Зоны и места доступа» предназначено для работы с зонами и местами доступа для компонента в логистической структуре Изделия (рис. 12-1).

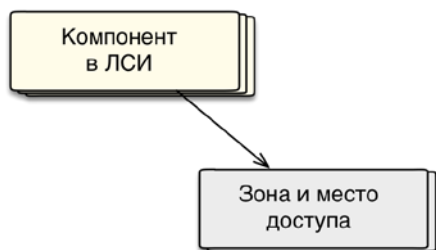




Рис. 12-1 – Использование зон и мест доступа в ILS

Для описания зон и мест доступа предусмотрены объекты следующих типов:

- «Зона» и «Зона и место доступа»  – размещается в качестве дочернего элемента для ФИ, а также объектов «Зона» и «Зона и место доступа».
- «Место доступа»  – размещается в качестве дочернего элемента для объектов «Зона» и «Зона и место доступа».

В общем случае при работе с зонами и местами доступа выполняются следующие действия:

- 1) Создание зоны доступа.
- 2) Создание места доступа.
- 3) Создание связи компонента (выполняется после создания компонента в рабочем окне «Логистическая структура»):
 - Создание связи компонента с зоной.
 - Создание связи компонента с местом доступа.

С компонентом может быть связано произвольное число зон и мест доступа.

12.1. Создание зон и мест доступа

Для создания зоны или места доступа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Зоны и места доступа», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Для создания зоны выбрать финальное изделие и нажать кнопку «Зону (место) доступа» панели «Создать» (рис. 12-2).

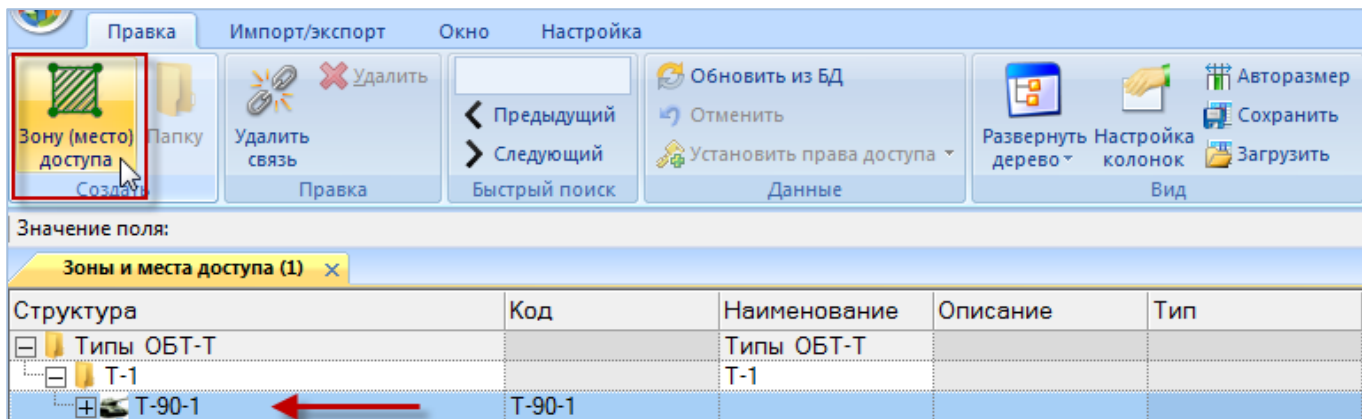


Рис. 12-2 – Рабочее окно «Зоны и места доступа»

3) Заполнить открывшееся на редактирование поле «Код».

4) В поле «Тип» выбрать нужное значение – «Зона», «Зона и место доступа», «Место доступа» (рис. 12-3).

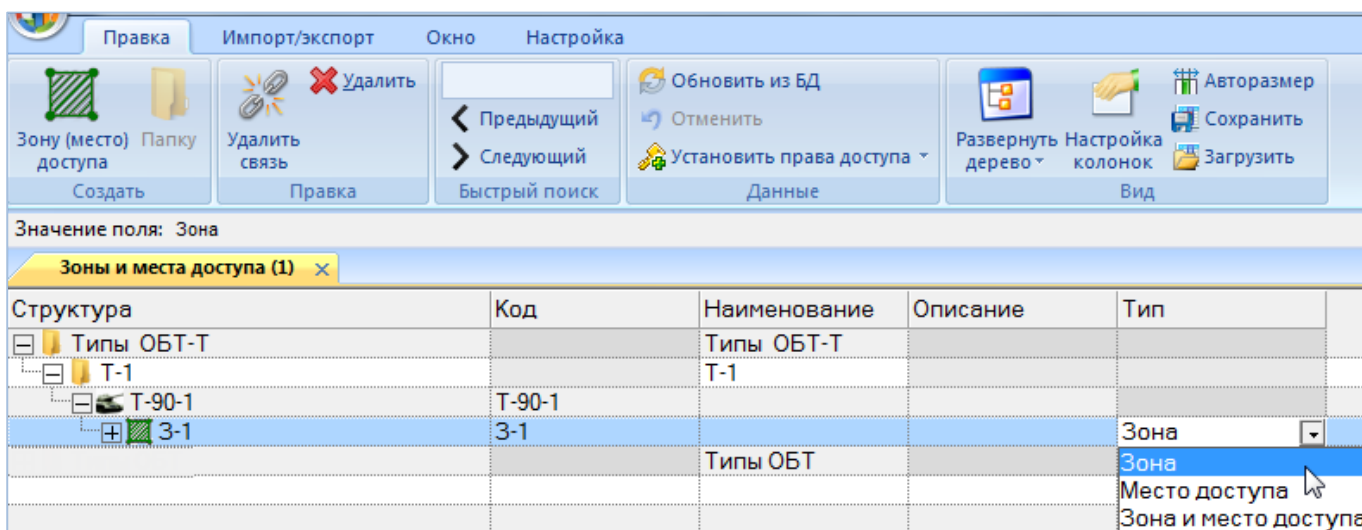


Рис. 12-3 – Рабочее окно «Зоны и места доступа» поле Тип

5) Для создания зоны или места доступа выбрать зону и нажать кнопку «Зону (место) доступа» панели «Создать». Затем ввести необходимые данные в поля «Код» и «Тип».

12.2. Создание связи компонента с зоной и местом доступа

12.2.1. Связь компонента с зоной

Для установления связи зоны с компонентом необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Раскрыть структуру финального изделия и выбрать компонент.
- 3) Выбрать зону для компонента из раскрывающегося списка в поле «Зоны» (рис. 12-4).

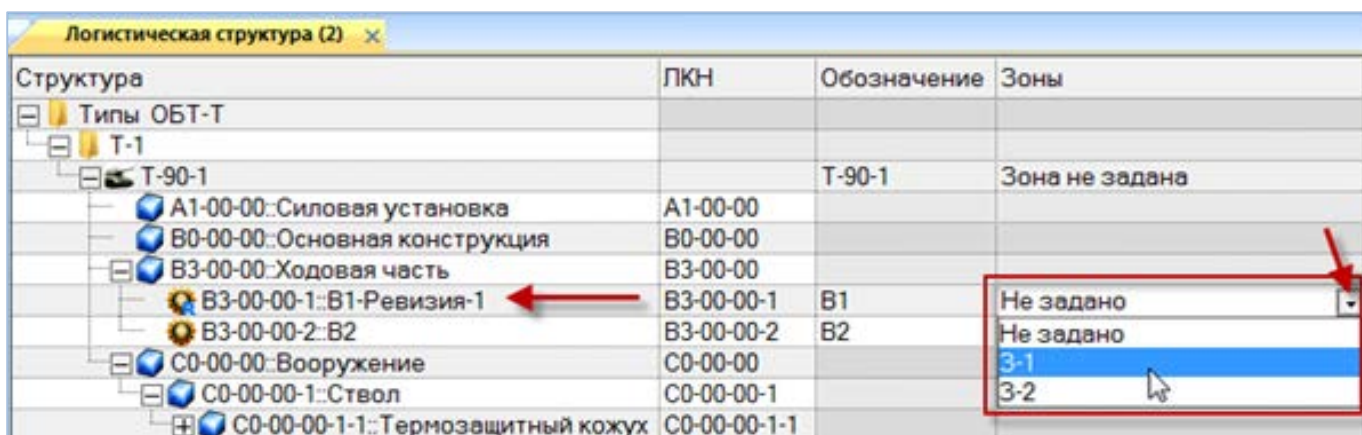


Рис. 12-4 – Выбрать зону для компонента из раскрывающегося списка

- 4) Для удаления связи зоны с компонентом необходимо выбрать значение «Не задано» в поле «Зоны».

12.2.2. Связь компонента с местом доступа

Для установления связи компонента с местом доступа воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Переместить компонент из окна «Логистическая структура» на место доступа («Место доступа» или «Зона и место доступа») в рабочее окно «Зоны и места доступа» (рис. 12-5) или переместить компонент на другое место доступа в окне «Зоны и места доступа».

Логистическая структура (1)

Структура	ЛКН	Обозначение	Зоны
T-1			
T-90-1		T-90-1	Зона не задана
A1-00-00::Силовая установка	A1-00-00		
B0-00-00::Основная конструкция	B0-00-00		
B3-00-00::Ходовая часть	B3-00-00		
B3-00-00-2::B2	B3-00-00-2	B2	3-2
B3-00-00-1::B1-Ревизия-1	B3-00-00-1	B1	3-1
C0-00-00::Вооружение	C0-00-00		
C0-00-00-1::Ствол	C0-00-00-1		
C0-00-00-1-1::Термозащитный кожух	C0-00-00-1-1		

Зоны и места доступа (1)

Структура	Код	Наименование	Описание	Тип
Типы ОБТ-Т		Типы ОБТ-Т		
T-1		T-1		
T-90-1	T-90-1			
3-1	3-1			Зона
M-1	M-1			Место доступа
3-10	3-10			Зона и место до...
M-2	M-2	Создать связь 1 объект(ов) в '3-10'		Место доступа
M-2	M-2			Место доступа
3-2	3-2			Зона

Рис. 12-5 – Переместить компонент на место доступа

– Переместить место доступа («Место доступа» или «Зона и место доступа») из рабочего окна «Зоны и места доступа» в окно связанных объектов «Зоны и места доступа» для выбранного компонента (рис. 12-6).

Зоны и места доступа (3) для Логистическая структура (1)

Структура	Код	Наименование	Описание	Тип
M-1	M-1			Место доступа
3-10	3-10			Зона и место до...
B3-00-00-2::B2	B2			

Зоны и места доступа (1)

Структура	Код	Наименование	Описание	Тип
Типы ОБТ-Т		Типы ОБТ-Т		
T-1		T-1		
T-90-1	T-90-1			
3-1	3-1			Зона
M-1	M-1			Место доступа
3-10	3-10			Зона и место до...
B3-00-00-2::B2	B2			
M-2	M-2			Место доступа
M-2	M-2			Место доступа
3-2	3-2			Зона

Рис. 12-6 – Переместить место доступа в окно связанных объектов

Связь компонента с местом доступа будет установлена. Компонент будет отображен в качестве дочернего элемента для места доступа (рис. 12-7). Место доступа появится в окне связанных объектов «Зоны и места доступа» для компонента и в поле «Места доступа» для компонента в окне «Логистическая структура».

Структура	Код	Наименование	Описание	Тип
[-] M-2	M-2			Место доступа
[-] V3-00-00-2: B2	B2			
[-] M-1	M-1			Место доступа
[-] 3-10	3-10			Зона и место до...
[-] V3-00-00-2: B2	B2			

Структура	Код	Наименование	Описание	Тип
[-] Типы ОБТ-Т		Типы ОБТ-Т		
[-] T-1		T-1		
[-] T-90-1	T-90-1			
[-] 3-1	3-1			Зона
[-] M-1	M-1			Место доступа
[-] 3-10	3-10			Зона и место до...
[-] V3-00-00-2: B2	B2			
[-] M-2	M-2			Место доступа
[-] V3-00-00-2: B2	B2			
[-] M-2	M-2			Место доступа
[-] 3-2	3-2			Зона

Рис. 12-7 – Место доступа для компонента

12.2.3. Удаление связи компонента с местом доступа

Для удаления связи компонента с местом доступа воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Выделить компонент в рабочем окне «Зоны и места доступа» и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».
- Выделить место доступа в окне связанных объектов «Зоны и места доступа» для компонента и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

12.3. Экспорт зон и мест доступа в файл Excel

Список зон и мест доступа из рабочего окна «Зоны и места доступа» экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы таблицы, которые раскрыты в дереве рабочего окна.

Для сохранения данных справочника в файл Excel необходимо выполнить следующие действия.

- 1) Открыть рабочее окно «Зоны и места доступа», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Раскрыть элементы структуры таблицы, содержимое которых нужно сохранить в файле. Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна нажать кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид» и выбрать пункт «Для всех элементов».
- 3) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 12-8).

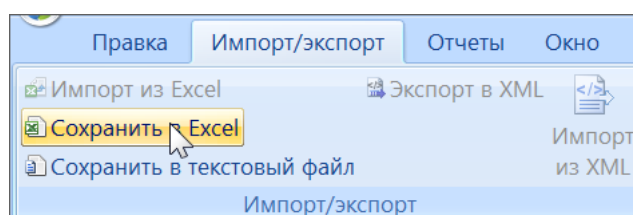


Рис. 12-8 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

- 4) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения (рис. 12-9). По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

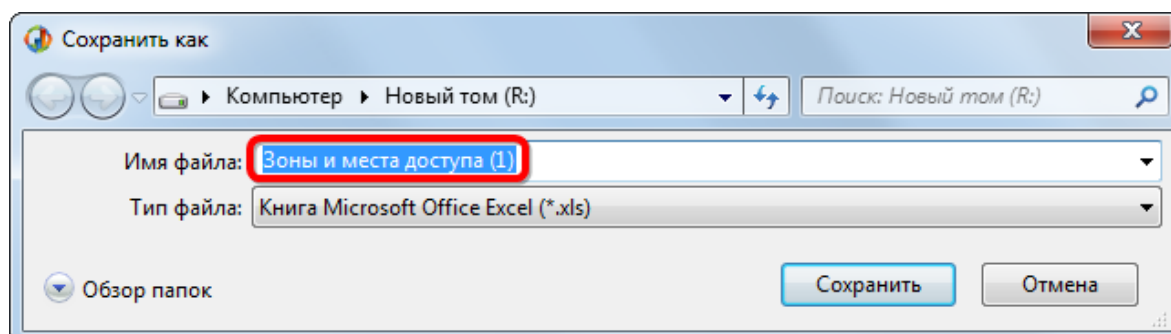


Рис. 12-9 – Стандартное окно «Сохранить как»

5) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить».

6) Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 12-10). Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла.

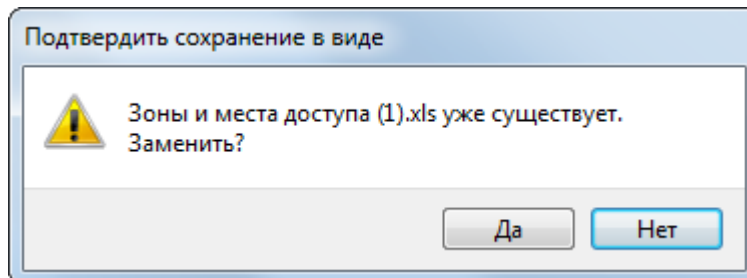


Рис. 12-10 – Подтверждение о перезаписи файла

Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

7) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel.

Первая строка таблицы содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных совпадает с тем, что было выбрано в рабочем окне «Логистическая структура». В таблице выводятся данные по папкам, ФИ, зонам и местам доступа, а также компонентам, связанным с местами доступа.

13. КОНФИГУРАЦИИ ТИПОВОГО СОСТАВА ФИ

Логистическая структура изделия может быть создана как для конкретного варианта исполнения Изделия, так и для всей совокупности его возможных конфигураций. Далее на ее основе с помощью определенных правил можно получить конфигурацию различных типов Изделия.

Конкретная конфигурация логистической структуры может быть задана для Изделия следующими методами:

1) С помощью задания вариантных правил для отдельных элементов структуры Изделия. В этом случае при конфигурировании логистической структуры выбирается конфигурация, после чего происходит проверка выполнимости вариантных правил для данной конфигурации и отфильтровывание объектов логистической структуры.

2) С помощью задания серийных номеров экземпляров Изделия для отдельных элементов структуры изделия. При этом выполняется отбор тех объектов в структуре дерева изделия, для которых указан соответствующий серийный номер.

13.1. Создание конфигурации на основе вариантных правил

Создание конфигурации экземпляра изделия на основе вариантных правил включает несколько этапов (рис. 13-1):

- создание справочника *опционов*;
- создание описаний конфигурационных *базисов*;
- создание описаний *конфигураций* на конкретный экземпляр изделия;
- создание *вариантных правил* для элементов структуры изделия;
- получение вариантного состава изделия по конфигурации.

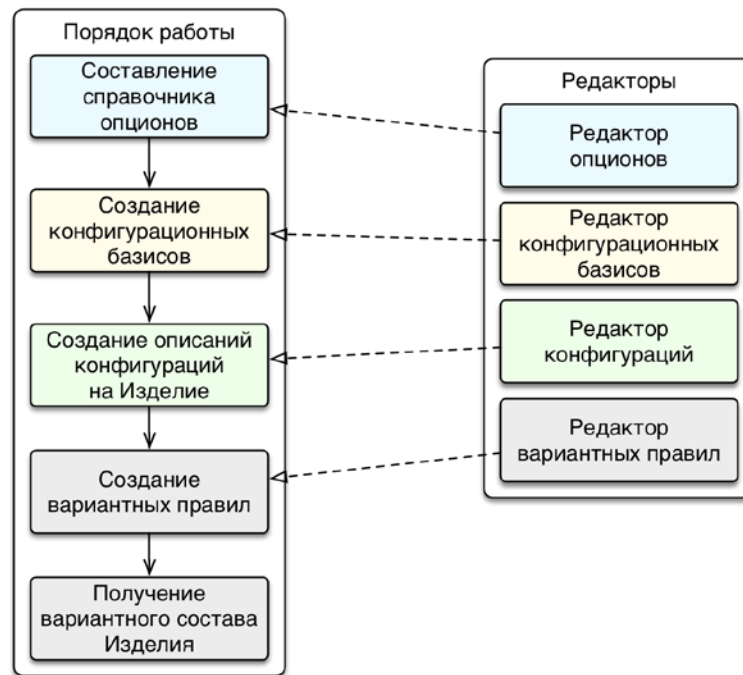


Рис. 13-1 – Порядок работы при создании конфигурации Изделия

Работа с конфигурациями выполняется в рабочем окне «Логистическая структура» с использованием следующих редакторов:

- *Редактор опционов* – предназначен для создания справочника опционов, описывающих все множество вариантов исполнения конечного изделия.
- *Редактор конфигурационных базисов* – предназначен для создания описания конфигурационных базисов конечных изделий. В конфигурационный базис включается определенный набор опционов, и описываются правила совместимости опционов для данного базиса.
- *Редактор конфигураций* – предназначен для создания конфигурации изделия на основе конфигурационных базисов.
- *Редактор вариантных правил* – предназначен для занесения информации о значениях вариантных параметров для конкретного экземпляра изделия.

Справочник опционов представляет собой перечень видов оборудования и его различных модификаций. При этом он не связан с конкретными компонентами в базе данных. Например, опцион «Клапан обратный» совершенно независим от одноименного компонента в структуре изделия.

Не все виды оборудования могут быть установлены на изделие одновременно. Для задания правил совместимости оборудования (опционов) служат конфигурационные базы. В каждой базе правила совместимости независимы от правил, задаваемых в других базах. Например, в одной базе может быть задано правило «Датчик температуры стандартный устанавливается вместе с клапаном обратным стандартным», а в другой — «Датчик температуры стандартный устанавливается вместе с клапаном обратным усиленным».

В конфигурации изделия указывают виды оборудования (опционы), которые должны быть установлены на определенный тип изделия. При выборе конфигурации выполняется фильтрация логической структуры изделия в соответствии с опционами, перечисленными в конфигурации.

Для того чтобы выполнить фильтрацию, необходимо связать конкретные компоненты в логической структуре изделия со значениями опционов справочника опционов. Это осуществляется с помощью задания вариантных правил. Если заданный в конфигурации набор опционов обеспечивает выполнение вариантного правила, заданного для компонента, то этот компонент включают в конфигурированный состав изделия.

При задании вариантных правил может потребоваться изменить логическую структуру изделия. Например, если логическая структура включает компонент «Клапан обратный», а в разные конфигурации нужно включить его модификации «Универсальный» и «Усиленный», то необходимо включить в логическую структуру оба компонента «Клапан обратный универсальный» и «Клапан обратный усиленный». Затем для каждого из них создать вариантное правило, которое содержит соответствующее значение опциона «Клапан обратный» («Универсальный» или «Усиленный»). При выборе конфигурации, которая включает значение опциона «Универсальный», в конфигурированной структуре изделия останется компонент с вариантным правилом «Клапан обратный РАВНО Универсальный», а компонент с правилом «Клапан обратный РАВНО Усиленный» из структуры исчезнет.

Вариантные правила могут иметь более сложный вид, например, включать различные комбинации значений опционов любых других видов оборудования, связанных логическими операторами И и ИЛИ.

13.1.1. Справочник опционов

Справочник опционов представляет собой перечень оборудования, устанавливаемого на изделие. Иерархическая структура справочника опционов представлена на рис. 13-2²⁴⁾.

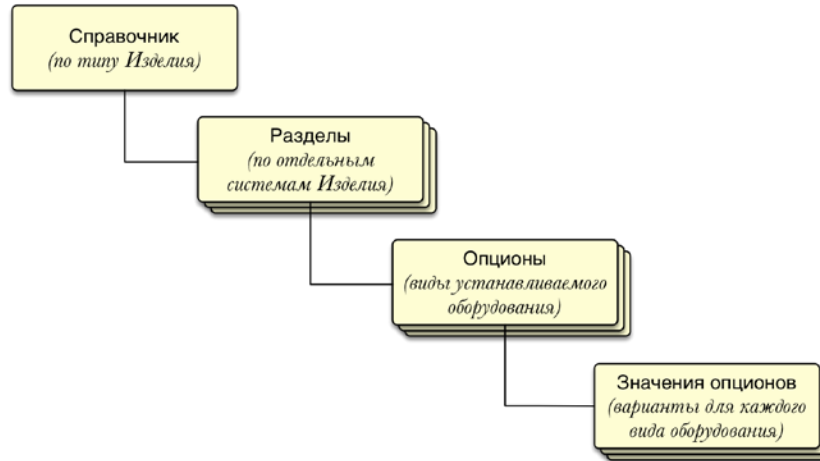


Рис. 13-2 – Иерархическая структура справочника опционов

Для создания справочников опционов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создание структуры справочника опционов («справочник» – данные для разных групп ФИ и «раздел» – перечень оборудования (опционов) по отдельным системам ФИ).
- 2) Создание перечня опционов (опционы и их значения – «Установлено» или «Не установлено», а также варианты установки или разновидности этого оборудования).

13.1.1.1. Редактор опционов

Работа со справочником опционов выполняется не в стандартном окне ILS Suite, а в специальном редакторе опционов.

²⁴⁾ Здесь «Справочник» и «Раздел» – это различные типы разделов справочника опционов. Разделы типа «Справочник» могут включать данные для разных групп ФИ, а раздел типа «Раздел» – перечень оборудования (опционов) по отдельным системам ФИ. Каждый опцион включает несколько значений, например, «Установлено» или «Не установлено», а также варианты установки или разновидности этого оборудования. Одно из значений каждого опциона выбирается в качестве значения по умолчанию.

13.1.1.1.1. Запуск редактора опционов

Для запуска редактора опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Опционы» панели «Управление конфигурацией» функциональной вкладки «Применяемость» (рис. 13-3).

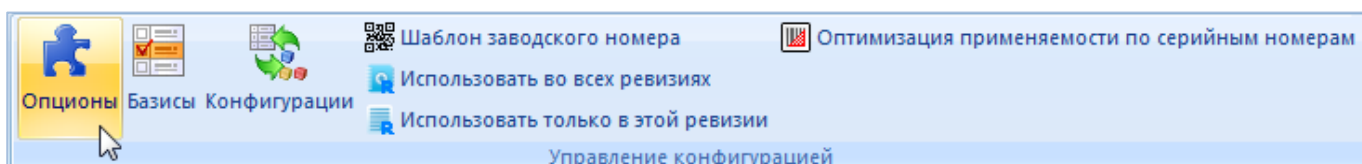


Рис. 13-3 – Запуск редактора опционов

- 3) В результате откроется окно «Редактирование справочника опционов» (рис. 13-4).

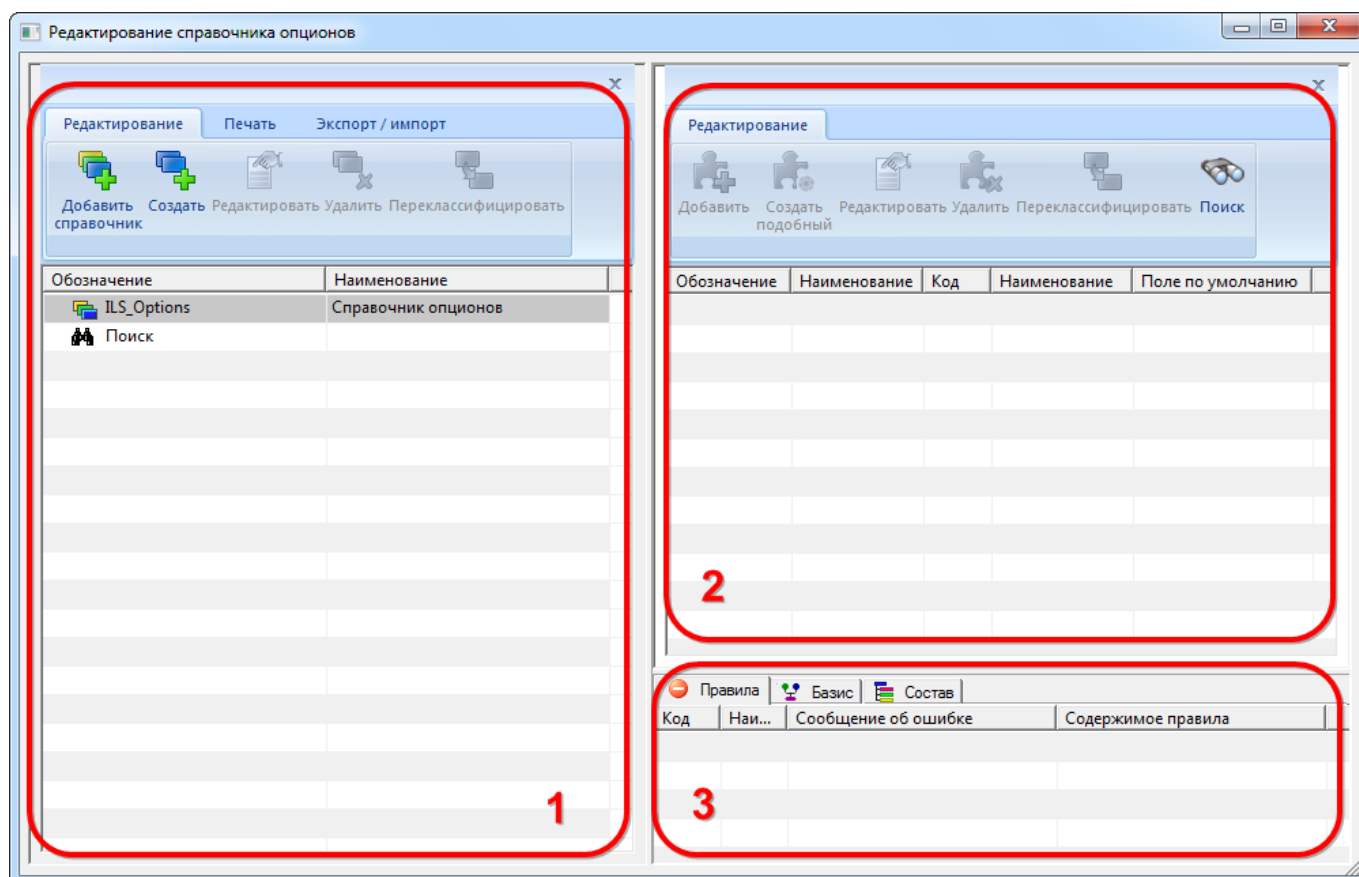


Рис. 13-4 – Окно редактора опционов

13.1.1.1.2. Главное окно редактора опционов

Главное окно редактора опционов (рис. 13-4) состоит из трех окон:

1) Левое окно предназначено для создания разделов и подразделов справочника опционов (1 на рис. 13-4).

2) В правом верхнем окне создается перечень опционов для выбранного раздела справочника (2 на рис. 13-4).

3) Правое нижнее окно предназначено для вывода информации о выбранном опционе и включает следующие вкладки (3 на рис. 13-4):

– «Правила» – перечень правил совместимости, в описании которых задействован опцион. Правила совместимости для опционов создаются позже, после разработки справочника опционов, в редакторе конфигурационных базисов (см. пункт 13.1.2.3 «Правила совместимости опционов», стр. 427). Посмотреть информацию о правилах совместимости можно будет только после их создания.

– «Базис» – параметры конечных изделий и базисов, в которых используется опцион. Посмотреть эту информацию можно будет только после создания конфигурационных базисов.

– «Состав» – информация о правилах ограничения вхождения изделий в электронную структуру изделия. Перечень сборочных единиц, в которых есть ограничение входящих изделий с помощью вариантных условий, созданных с использованием выбранного значения опциона. Вариантные условия для элементов структуры изделия создаются позже, в редакторе вариантных правил (см. пункт 13.2.1 «Создание вариантных правил для элементов структуры изделия», стр. 462). Посмотреть информацию об использовании опциона можно будет только после создания вариантных правил.

13.1.1.1.3. Инструменты редактора опционов

Панель инструментов левого окна редактора опционов (1 на рис. 13-4) предназначена для работы с разделами справочника. Панель инструментов состоит из нескольких вкладок, которые показаны на рис. 13-5 – рис. 13-7.

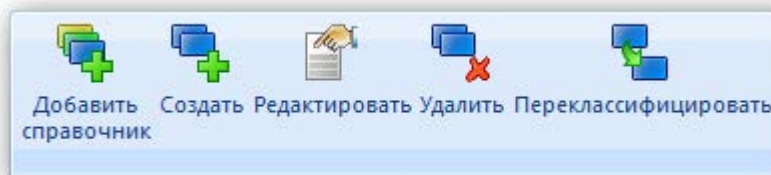


Рис. 13-5 – Вкладка «Редактирование»

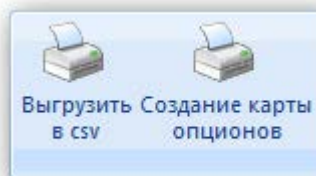


Рис. 13-6 – Вкладка «Печать»

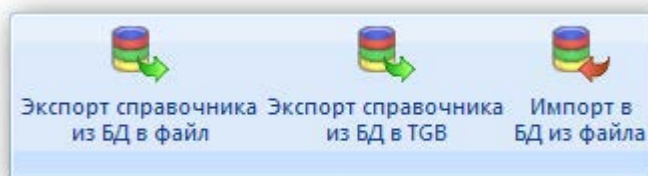

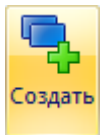
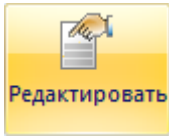
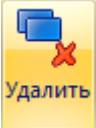

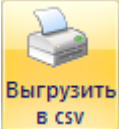
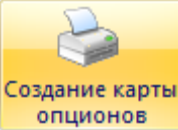
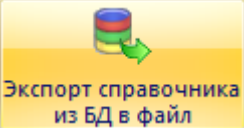
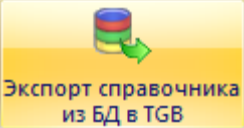
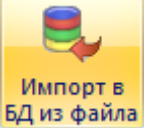


Рис. 13-7 – Вкладка «Экспорт / Импорт»

Краткое описание инструментов приведено в таблице 13 - 1 .

Таблица 13 - 1 . Инструменты редактора справочника опционов

Кнопка	Описание
Вкладка «Редактирование»	
	Инструмент «Добавить справочник» предназначен для создания нового справочника опционов (раздел справочника типа «Система классификации» – см. стр. 197).
	Инструмент «Создать» предназначен для создания раздела/подраздела справочника опционов (раздела справочника типа «Уровень классификации» – см. стр. 197).
	Инструмент «Редактировать» выводит диалог для просмотра и редактирования свойств раздела/подраздела справочника опционов.

Кнопка	Описание
 Удалить	Инструмент «Удалить» используется для удаления раздела/подраздела справочника опционов.
 Переклассифицировать	Инструмент «Переклассифицировать» предназначен для перемещения раздела/подраздела справочника.
Вкладка «Печать»	
 Выгрузить в csv	Инструмент «Выгрузить в csv» применяется для выгрузки в обменный файл перечня опционов.
 Создание карты опционов	Инструмент «Создание карты опционов» применяется для выгрузки в обменный файл карты опционов.
Вкладка «Экспорт/Импорт»	
 Экспорт справочника из БД в файл	Инструмент «Экспорт справочника из БД в файл» используется для экспорта справочника в обменный файл.
 Экспорт справочника из БД в TGB	Инструмент «Экспорт справочника из БД в TGB» используется для экспорта справочника и его передачи в систему TG Builder (в формате XML).
 Импорт в БД из файла	Инструмент «Импорт в БД из файла» применяется для импорта справочников.

Панель инструментов правого окна редактора опционов (2 на рис. 13-4) предназначена для работы с опционами. Панель инструментов показана на рис. 13-8.

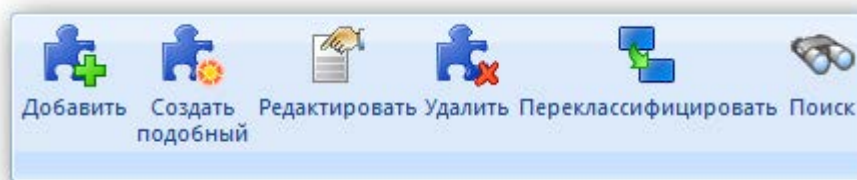

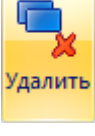



Рис. 13-8 – Панель инструментов для работы с опционами

Краткое описание инструментов приведено в табл. 13-2.

Таблица 13-2 – Инструменты для работы с опционами

Кнопка	Описание
Вкладка «Редактирование»	
	Инструмент «Добавить» предназначен для создания описания нового опциона.
	Инструмент «Создать подобный» используется для создания нового опциона на основе имеющегося. При этом свойства и значения нового опциона берутся из опциона, на основе которого он создается.
	Инструмент «Редактировать» выводит диалог для просмотра и редактирования свойств опциона.
	Инструмент «Удалить» используется для удаления опциона из БД. При удалении опциона логические правила (правила совместимости и варианты условия), в которых использовался данный опцион, переходят в состояние «Требует пересмотра».
	Инструмент «Переклассифицировать» предназначен для переноса опциона в другой раздел справочника.
	Инструмент «Поиск» предназначен для поиска опционов в справочнике опционов.

13.1.1.2. Формирование структуры справочника опционов

Справочник опционов включает разделы двух типов – «Система классификации» и «Уровень классификации» (см. подраздел 9.1 «Основные понятия о разделах справочника», стр. 197). В рамках справочника опционов используют вместо термина «Система классификации» – «Справочник», а вместо термина «Уровень классификации» – «Раздел».

Для формирования структуры справочника опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Создание раздела типа «Справочник» в корневом разделе «ILS_Options: Справочник опционов» (корневой раздел «ILS_Options» не может быть удален).
- 2) Создание раздела типа «раздел».

13.1.1.2.1. Создание разделов

Для создания в справочнике опционов нового раздела типа «справочник» необходимо выполнить следующие действия:

1) В левом окне редактора выделить название справочника, в котором нужно создать подраздел, и нажать кнопку «Добавить справочник» на вкладке «Редактирование» для создания справочника. После этого появится окно «Справочник» (рис. 13-9).

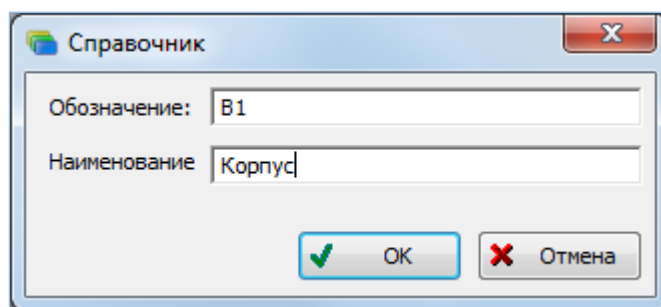


Рис. 13-9 – Создание справочника

2) Ввести «Обозначение» и «Наименование» справочника и нажать кнопку «ОК». Обозначение и наименование созданного раздела появятся в дереве справочника опционов (рис. 13-10).

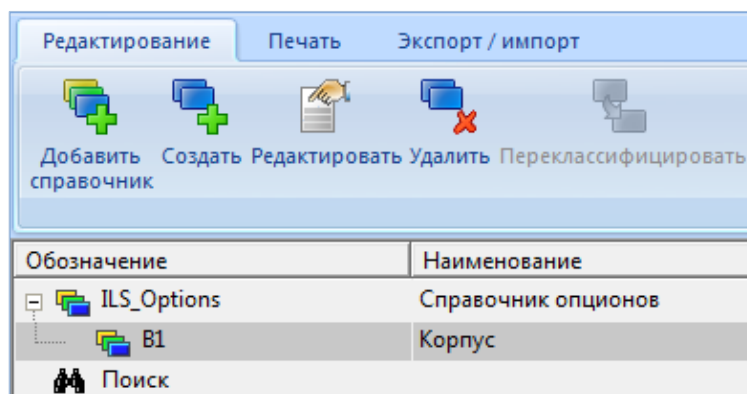


Рис. 13-10 – Новый справочник в дереве

3) Обозначение справочника должно быть уникальным по справочнику опционов. В противном случае появится сообщение об ошибке (рис. 13-11).

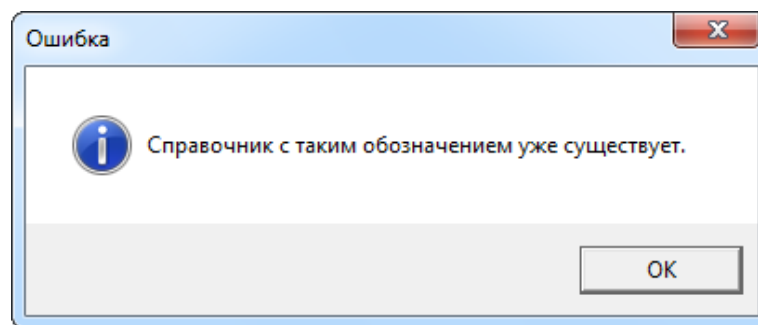


Рис. 13-11 – Сообщение об ошибке при создании справочника

Для создания в справочнике опционов нового раздела типа «раздел» необходимо выполнить следующие действия:

1) В левом окне редактора выделить название раздела, в котором нужно создать подраздел, и нажать кнопку «Создать» на вкладке «Редактирование» для создания раздела. После этого появится окно «Свойства раздела» (рис. 13-12).

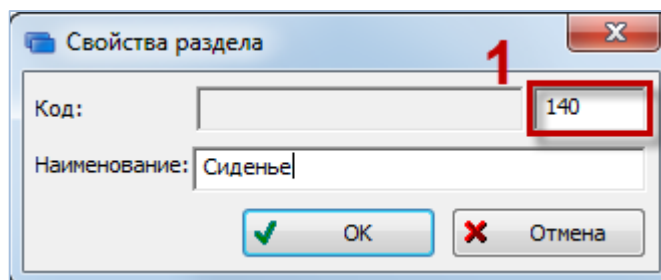


Рис. 13-12 – Создание раздела

2) Ввести «Код» и «Наименование» раздела. Код раздела состоит из двух частей – кода родительского раздела и кода данного раздела (1 на рис. 13-12). Вводимый код должен быть трехзначным числом и являться уникальным в пределах одного родителя.

Нажать кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. Окно «Свойства раздела» закрывается. Обозначение (код) и наименование созданного раздела появятся в дереве справочника опционов (рис. 13-13).

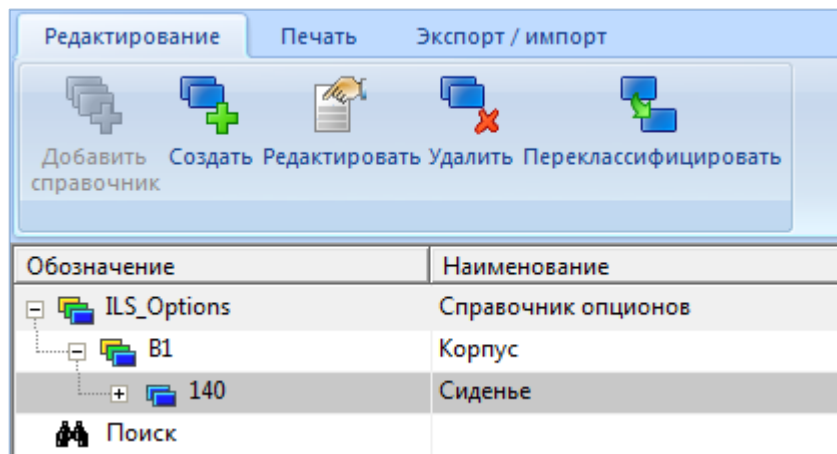


Рис. 13-13 – Новый раздел в дереве

1) Для каждой системы изделия нужно создать подраздел справочника. Для добавления подраздела к разделу необходимо выделить раздел, и нажать кнопку «Создать» на вкладке «Редактирование». В появившемся окне «Свойства раздела» в поле «Наименование» ввести название. Первой частью кода подраздела (1 на рис. 13-14) является код родительского раздела. Значение второй части кода раздела, предложенное по умолчанию, можно оставить без изменения (2 на рис. 13-14). Нажать кнопку «ОК». Обозначение и наименование созданного подраздела появятся в дереве справочника.

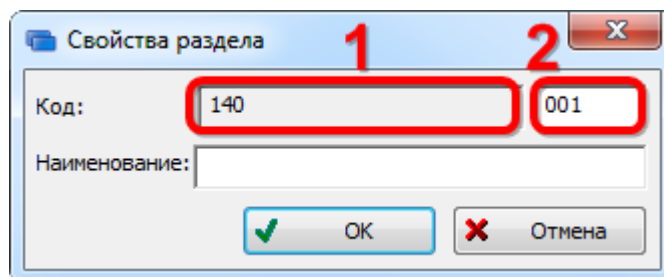


Рис. 13-14 – Создание подраздела

2) В разделе справочника создать остальные подразделы.

13.1.1.2.2. Редактирование свойств раздела

Для того чтобы изменить параметры существующего раздела («Обозначение», «Код», «Наименование») необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить раздел в левом окне редактора опционов и нажать кнопку «Редактировать» на вкладке «Редактирование».

2) После этого откроется окно свойств раздела (рис. 13-9 или рис. 13-12), в зависимости от типа выбранного раздела (справочник или раздел).

3) Отредактировать нужные поля и нажать кнопку «ОК».

13.1.1.2.3. Перемещение раздела справочника

Для перемещения раздела справочника в новое место необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить раздел справочника, который необходимо переместить, в левом окне редактора и нажать кнопку «Переклассифицировать» на вкладке «Редактирование» (1 и 2 на рис. 13-15).

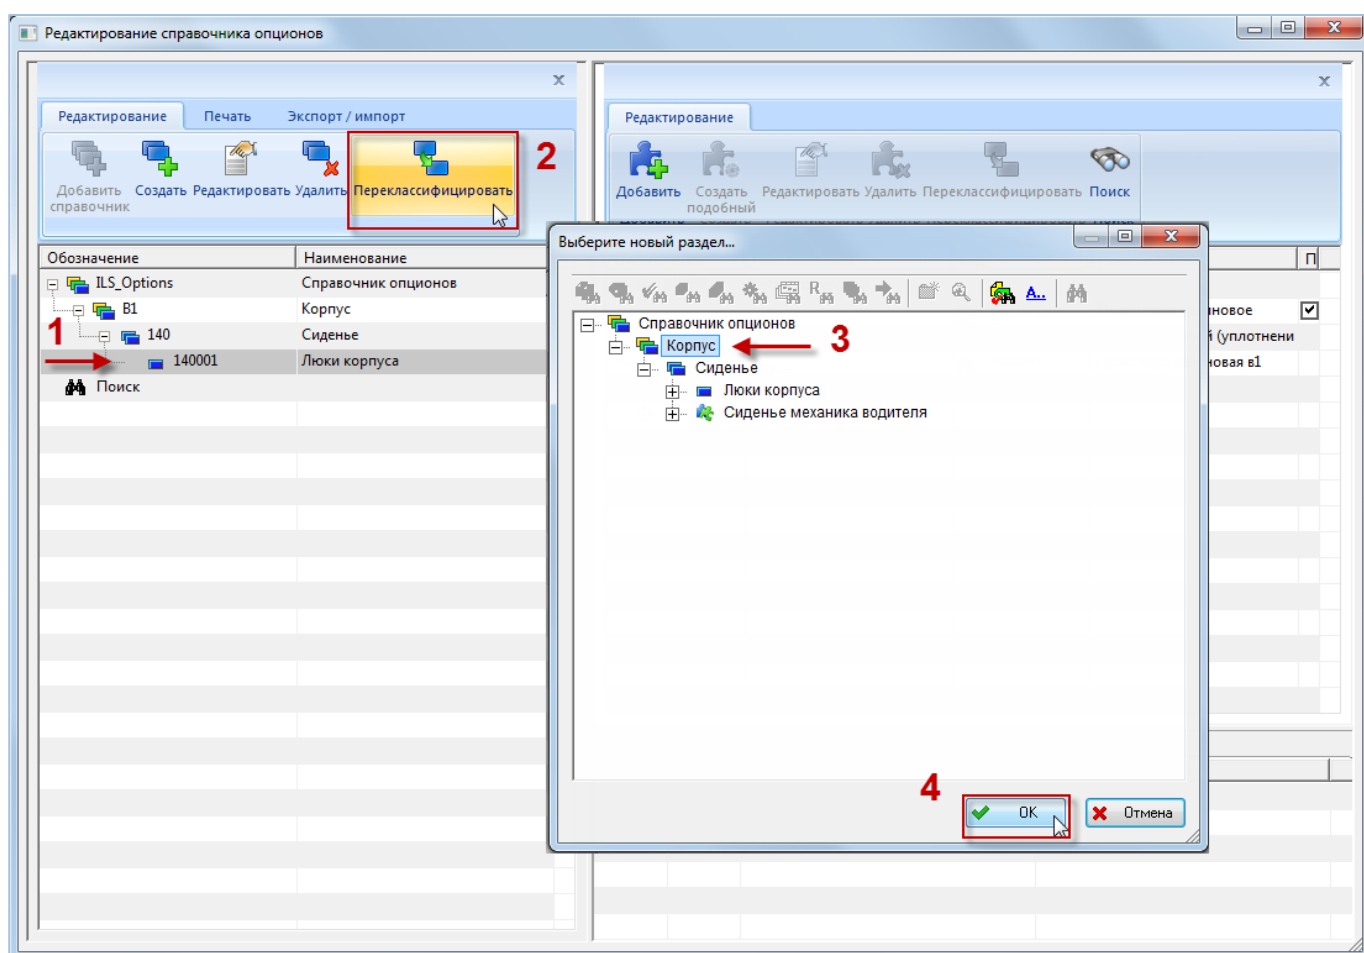


Рис. 13-15 – Перемещение раздела справочника опционов

2) В открывшемся окне раскрыть структуру справочника и выбрать раздел, в который будет перемещен выделенный раздел (3 на рис. 13-15). Нажать кнопку «ОК» для перемещения раздела.

3) Выбранный раздел будет перемещен. В этом случае код раздела будет создан заново в соответствии новым местом в дереве справочника (рис. 13-16).

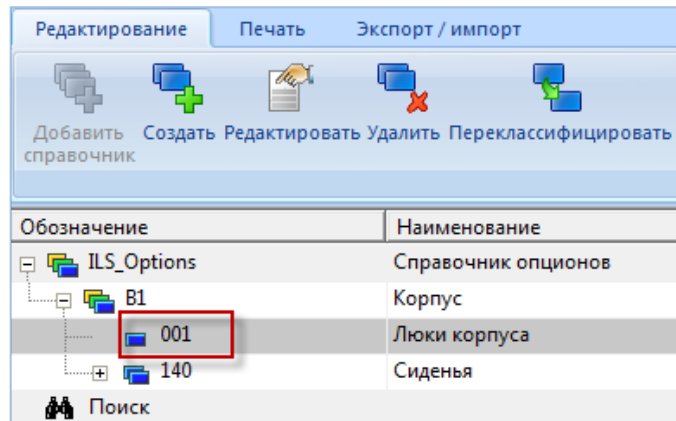


Рис. 13-16 – Выбранный раздел перемещен

13.1.1.2.4. Удаление раздела справочника

Для удаления раздела справочника необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить раздел справочника в левом окне редактора и нажать кнопку «Удалить» на вкладке «Редактирование».
- 2) В открывшемся окне нажать кнопку «Да», чтобы подтвердить действие (рис. 13-17).

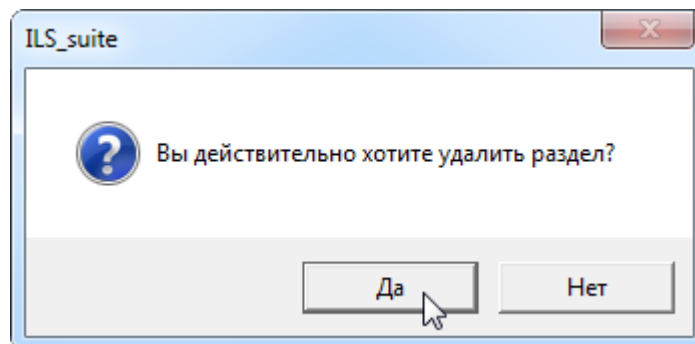


Рис. 13-17 – Подтвердите удаление раздела

3) Если раздел содержит дочерние элементы (подразделы или опционы), откроется новое окно (рис. 13-18).

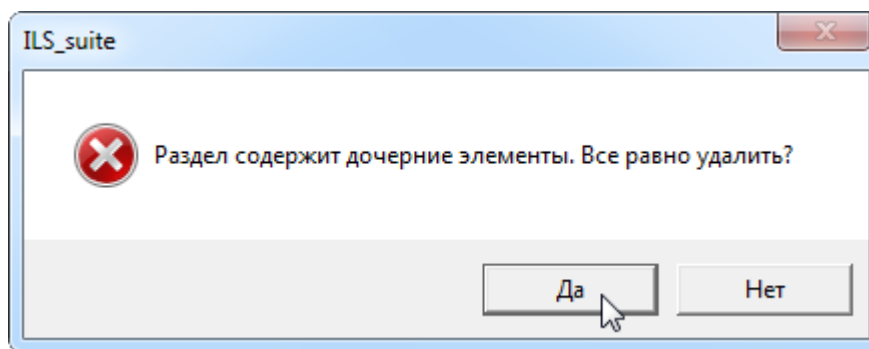


Рис. 13-18 – Предупреждение о наличии у раздела дочерних элементов

4) Если удаляемый раздел включает какой-либо опцион, который используется другими объектами базы данных (например, конфигурациями или правилами совместимости опционов), то такой раздел удалить нельзя, о чем будет выведено соответствующее сообщение. Чтобы его удалить, необходимо сначала удалить связь опциона с этими объектами.

13.1.1.3. Создание перечня опционов

Для каждого подраздела справочника создается перечень опционов. При этом необходимо следить за тем, чтобы в одном опционе не было оборудования, которое может устанавливаться на изделие как одновременно, так и раздельно. Это связано с тем, что при формировании вариантного состава изделия возможен выбор лишь одного значения опциона и другие его значения будут недоступны.

13.1.1.3.1. Создание опционов

Для добавления опциона в подраздел необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редактора выделить подраздел.
- 2) На панели инструментов правого окна нажать кнопку «Добавить». После этого появится диалоговое окно «Добавление опциона» (рис. 13-19).

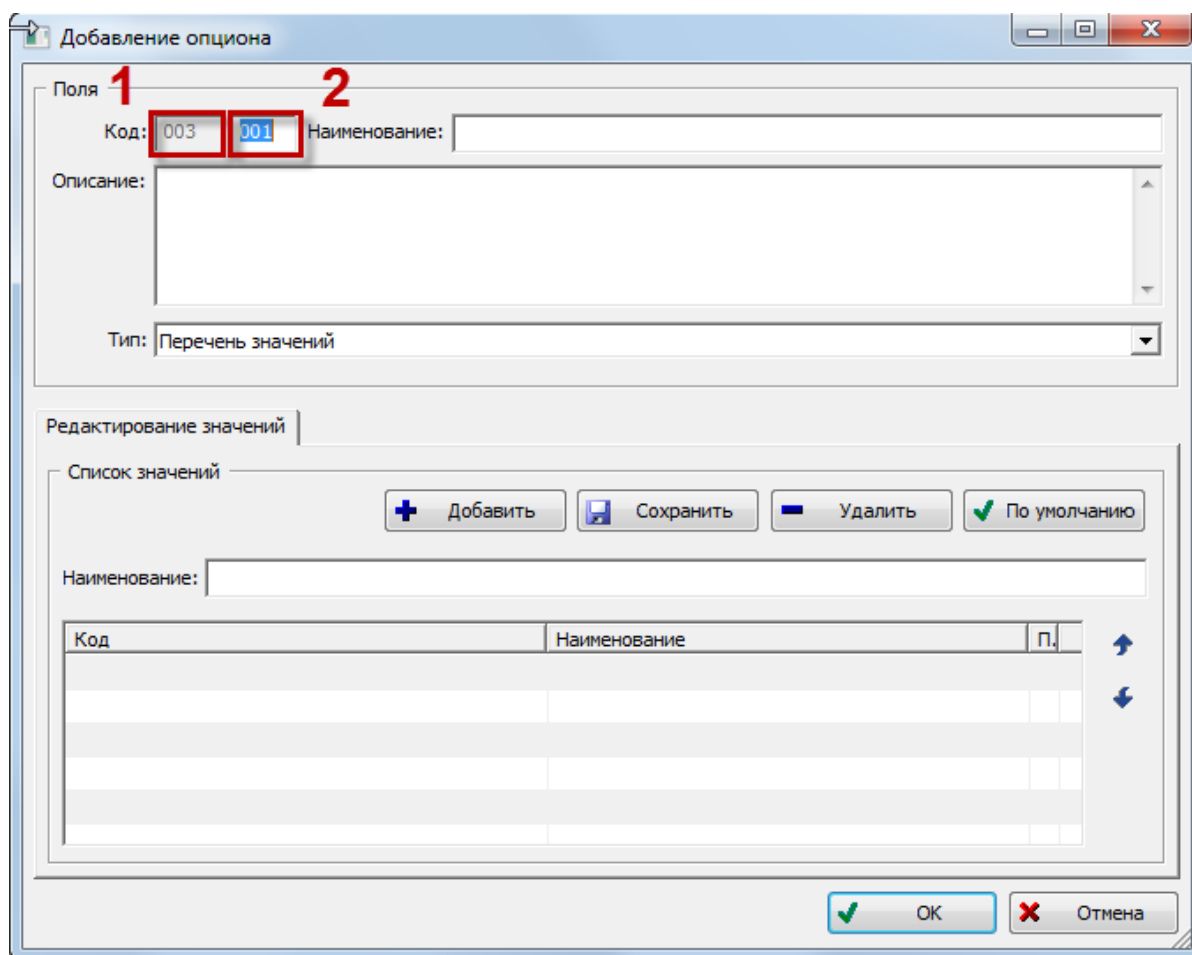


Рис. 13-19 – Окно «Добавление опциона»

Поле «Код» (или «Обозначение») состоит из двух частей. В левой части (1 на рис. 13-19) выводится код корневого²⁵⁾ раздела для той ветки дерева, в которой создается новый опцион. Изменить его можно лишь изменив код корневого раздела справочника. В правой части (2 на рис. 13-19) выводится код опциона, который предлагается по умолчанию – это значение можно отредактировать. Уникальность опциона определяется совокупностью двух частей кода и проверяется по всему справочнику опционов.

- 3) В поле «Наименование» ввести название опциона.
- 4) В поле «Описание» при необходимости ввести описание опциона.
- 5) В поле «Тип» оставить значение «Перечень значений», предлагаемое по умолчанию.

²⁵⁾ Под корневым разделом в данном случае понимается раздел типа «Уровень классификации», для которого родительским является раздел типа «Система классификации», то есть *справочник* (в терминах, принятых в справочнике опционов)..

б) Для задания первого значения опциона в области «Список значений» в поле «Наименование» ввести название и нажать кнопку «Добавить» (1 и 2 на рис. 13-20).

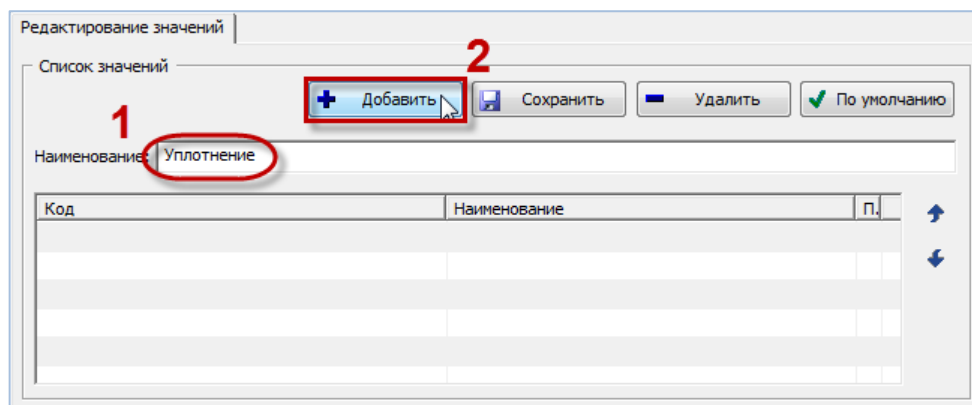


Рис. 13-20 – Задание значения опциона

Код и наименование введенного значения опциона появятся в таблице (1 на рис. 13-21). Код значения опциона состоит из двух частей: кода опциона и порядкового номера значения опциона, разделенных знаком “#”. Первое введенное значение опциона становится значением по умолчанию, что отмечается галочкой в столбце таблицы «По умолчанию» (2 на рис. 13-21).

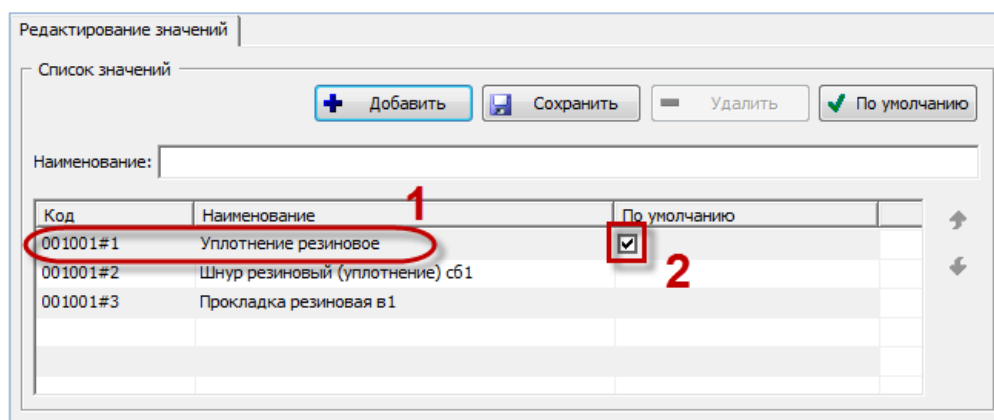




Рис. 13-21 – Значение опциона введено

7) Ввести остальные значения опционов.

8) Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения отредактированного наименования значения опциона. Она используется в том случае, когда нужно изменить наименование какого-либо значения опциона в таблице: если ее не нажать, то при выборе другого значения опциона в отредактированное наименование не сохранится.

9) Кнопка «По умолчанию» используется для задания значения опциона по умолчанию. Если одним из значений опциона является «Не установлено» (то есть допускается вариант, когда никакое из перечисленного в опционе оборудование не устанавливается на изделие), то его принято выбирать в качестве значения по умолчанию.

10) Кнопка «Удалить» предназначена для удаления значения опциона из списка.

11) Для изменения порядка значений опционов (с изменением их кода) используются кнопки «Переместить вверх»  и «Переместить вниз» .

12) После ввода всех параметров опциона нажать кнопку «ОК». Информация о параметрах опциона и его значениях появится в правом верхнем окне редактора (рис. 13-22).

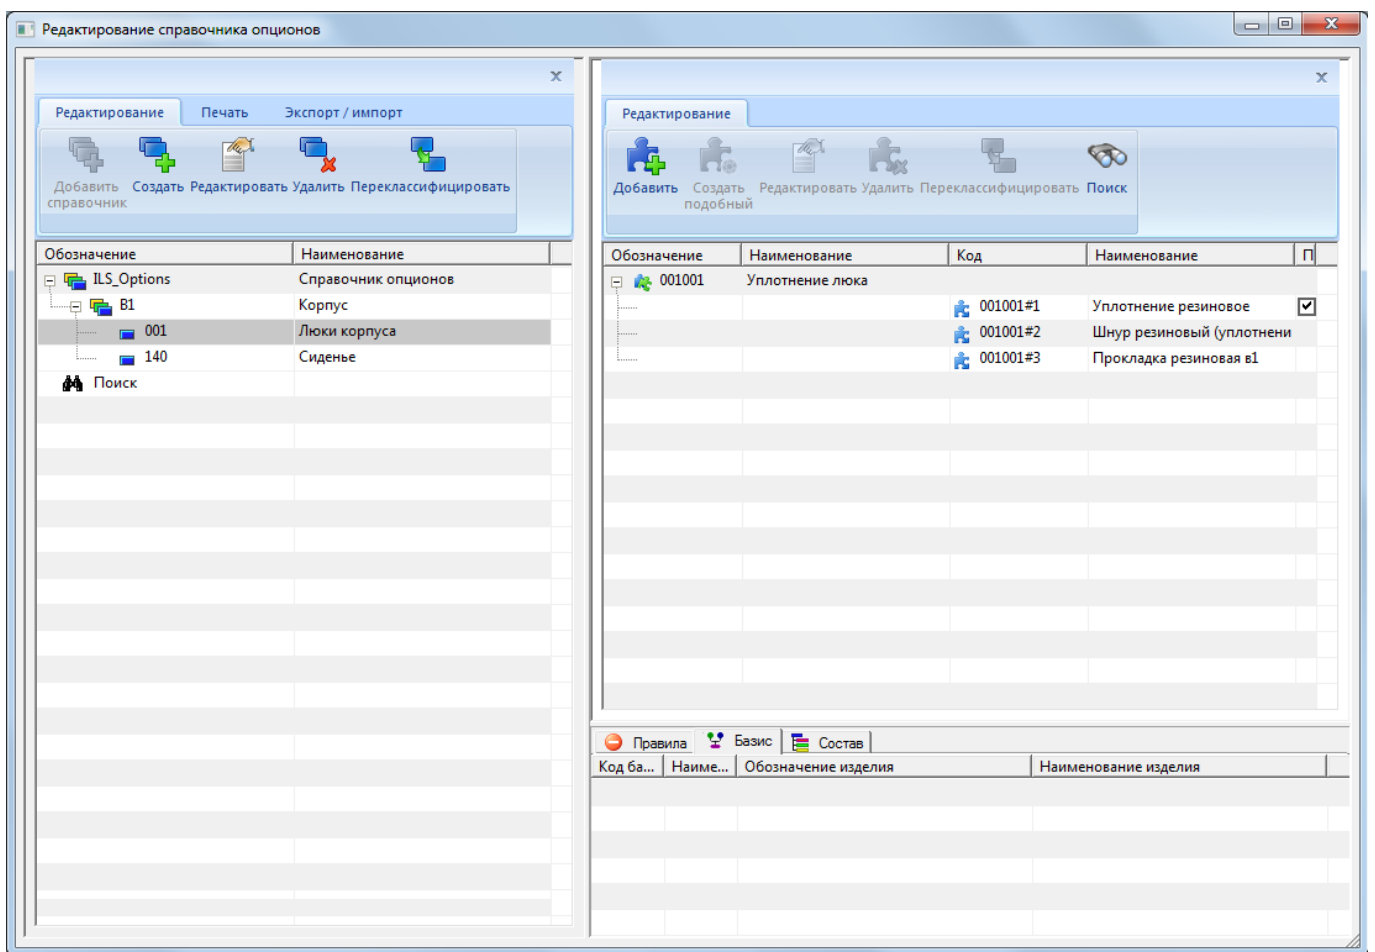


Рис. 13-22 – Параметры опциона в окне редактора справочника опционов

13) Добавить опционы для других подразделов справочника.

После того, как для каждой системы финального изделия создан перечень опционов с их возможными значениями, в логистическую структуру изделия вносят необходимые изменения.

13.1.1.3.2. Создание нового опциона на основе существующего

Для того чтобы создать новый опцион на основе существующего²⁶⁾ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить опцион в правом окне редактора опционов и нажать в нем кнопку «Создать подобный».
- 2) После этого откроется диалоговое окно «Добавление опциона», приведенное на рис. 13-19.
- 3) Выполнить необходимые изменения и закрыть окно.
- 4) Код опциона в этом окне будет отличаться от кода, выделенного в окне редактора опциона, поэтому после закрытия окна «Добавление опциона» будет создан новый опцион, а старый опцион не изменится.

13.1.1.3.3. Редактирование опциона

Для того чтобы изменить параметры существующего опциона необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить опцион в правом окне редактора опционов и нажать кнопку «Редактировать».
- 2) После этого откроется диалоговое окно «Изменение опциона», которое полностью идентично окну «Добавление опциона», приведенному на рис. 13-19.
- 3) Выполнить необходимые изменения и закрыть окно.

13.1.1.4. Поиск опциона

Поиск опциона в справочнике может быть выполнен по одному или нескольким критериям:

- Наименование опциона (его части);
- Обозначение опциона (его части);

²⁶⁾ Если опционы включают сходные значения опционов, то один из них удобно создавать на основе другого.

- Наименование значения опциона (его части).

Для поиска опциона в справочнике необходимо выполнить следующие действия:

- 1) На панели инструментов, правой части окна редактора опционов, нажать кнопку «Поиск». После этого откроется диалоговое окно «Поиск опционов» (рис. 13-23).

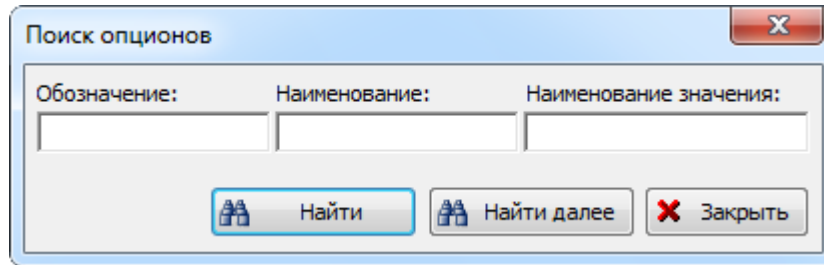


Рис. 13-23 – Окно поиска опционов

- 2) Задать критерий поиска в поле «Наименование» и нажать кнопку «Найти далее» (1 и 2 на рис. 13-24).

- 3) В правом окне редактора опционов будет выделен опцион, наименование которого удовлетворяет заданному условию (3 на рис. 13-24). Для поиска другого опциона, удовлетворяющего тому же условию, повторно нажать кнопку «Найти далее».

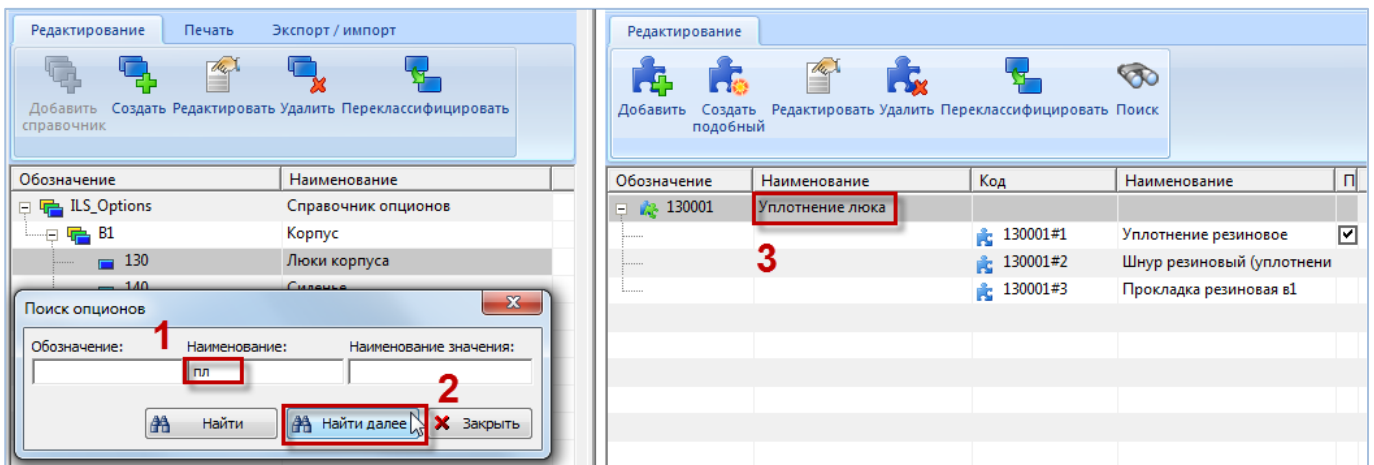


Рис. 13-24 – Результат поиска опциона по его наименованию

- 4) Если опцион не найден, выводится информационное сообщение, представленное на рис. 13-25.

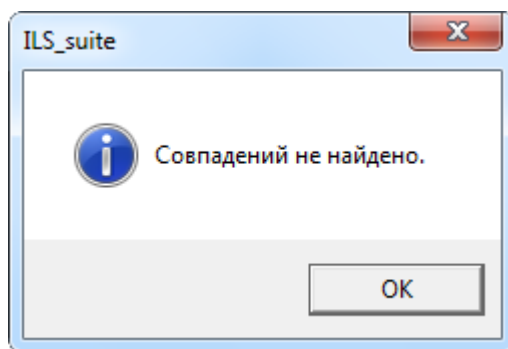


Рис. 13-25 – Опцион не найден

- 5) Нажать «ОК» для закрытия информационного окна (рис. 13-25).
- 6) Для закрытия окна поиска необходимо нажать кнопку «Закрыть».
- 7) Если в качестве критерия поиска опциона задано наименование значения опциона, то в правом окне редактора опционов будет выделено значение опциона, удовлетворяющее этому условию (1 и 2 на рис. 13-26). Для поиска другого значения опциона, удовлетворяющего тому же условию, необходимо повторно нажать кнопку «Найти далее».

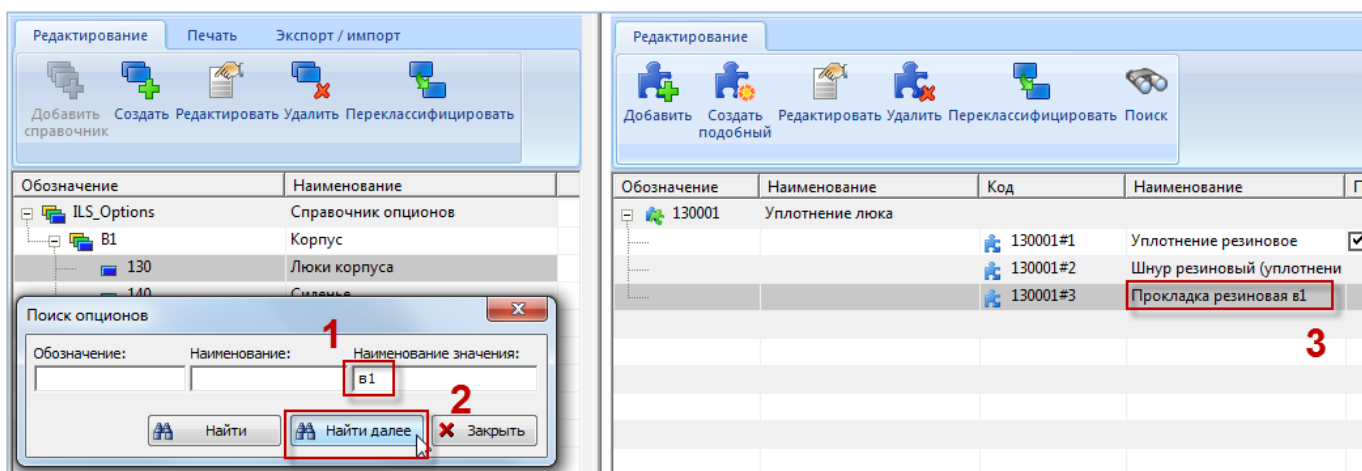


Рис. 13-26 – Результат поиска опциона по наименованию значения опциона

- 8) Если при выполнении поиска нажать в окне «Поиск опционов» кнопку «Найти» вместо «Найти далее», то окно поиска закроется, в разделе «Поиск» в левой части окна редактора опционов отобразится заданный критерий поиска. При его выделении все найденные опционы будут отображены в правом окне редактора (2 на рис. 13-27).

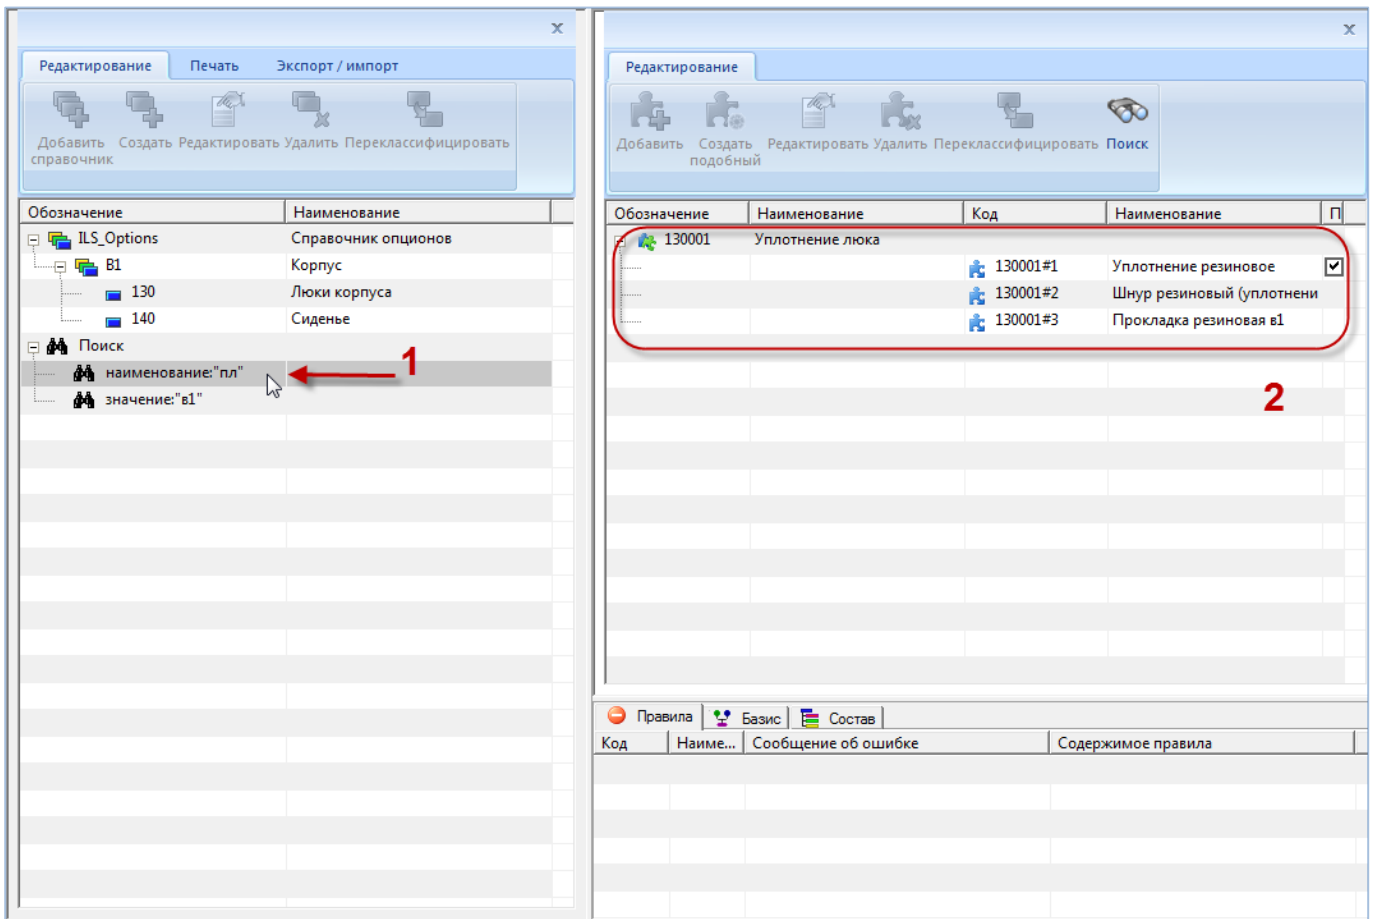


Рис. 13-27 – Результаты поиска опционов

При закрытии и повторном открытии окна «Редактирование справочника опционов» результаты поиска не сохраняются.

13.1.1.5. Отчеты по опционам

Отчет по справочнику опционов может оказаться необходимым при создании конфигурации изделия, для поиска соответствия между значениями опционов и перечнем оборудования, устанавливаемого на конкретное изделие.

Отчет по перечню опционов в редакторе опционов может быть сохранен в формате CSV или в файле редактора отчетов (.aplrp):

- «перечень опционов» (CSV);
- «карта опционов» (редактор отчетов).

13.1.1.5.1. Отчет по перечню опционов

Для формирования отчета по перечню опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В окне «Редактирование справочника опционов» выбрать раздел справочника.
- 2) Перейти на вкладку «Печать» панели инструментов окна редактора опционов и нажать кнопку «Выгрузить в csv» (рис. 13-28).

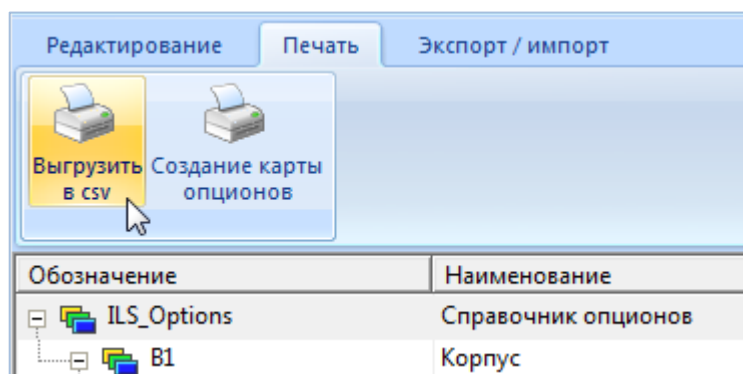


Рис. 13-28 – Выгрузка опционов в CSV-файл

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения (рис. 13-29). По умолчанию предлагается имя файла «Перечень опционов.csv», при необходимости изменить его. Формат сохраняемого файла CSV (Comma Separated Values) – текстовый файл с данными, где значения разделяются запятой. Эти файлы умеет читать программа MS Excel и преобразовывать в электронные таблицы.

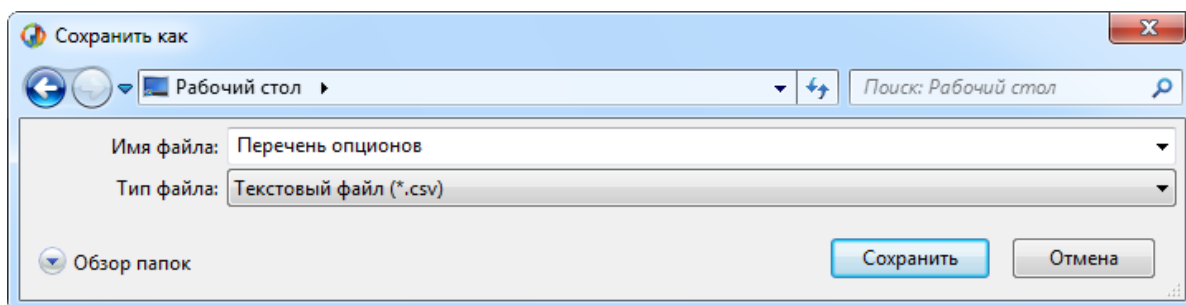


Рис. 13-29 – Стандартное окно «Сохранить как»

- 4) После нажатия на кнопку «Сохранить» появится сообщение системы (рис. 13-30).

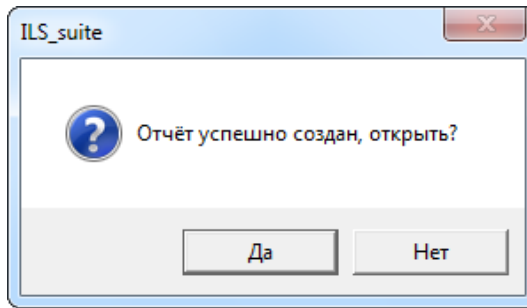


Рис. 13-30 – Сообщение о завершении сохранения отчета в файл

5) При нажатии на кнопку «Да» в программе MS Excel откроется файл с отчетом (рис. 13-31).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Код уровня	Наименование уровня	Код опциона	Наименование опциона	Код варианта	Наименование Варианта	По умолчанию
2	ILS_Options	Справочник опционов					
3	1	Датчики					
4			1001	Датчик температуры			
5					001001#1	Стандартный	V
6					001001#2	Универсальный	
7	2	Запорная арматура					
8	2001	Клапаны					
9			2001	Клапан обратный			
10					002001#1	Стандартный	V
11					002001#2	Усиленный	
12					002001#3	Не установлено	
13			2002	Клапан запорный			
14					002002#1	С механическим приводом	V
15					002002#2	С электрическим приводом	

Рис. 13-31 – Отчет по опционам, открытый в программе Excel

13.1.1.5.2. Отчет по карте опционов

Для формирования отчета по карте опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В окне «Редактирование справочника опционов» выбрать раздел справочника.
- 2) Перейти на вкладку «Печать» панели инструментов окна редактора опционов и нажать кнопку «Создание карты опционов».
- 3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения или оставить наименование по умолчанию.
- 4) После нажатия на кнопку «Сохранить» появится информационное сообщение о создании отчета.

5) При нажатии на кнопку «Да» отчет открывается в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета карты опционов показан на рис. 13-32.

6) Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный опцион. В правой части отобразится лист отчета, который включает этот опцион и его значения.

7) Закрыть окно конструктора отчетов.

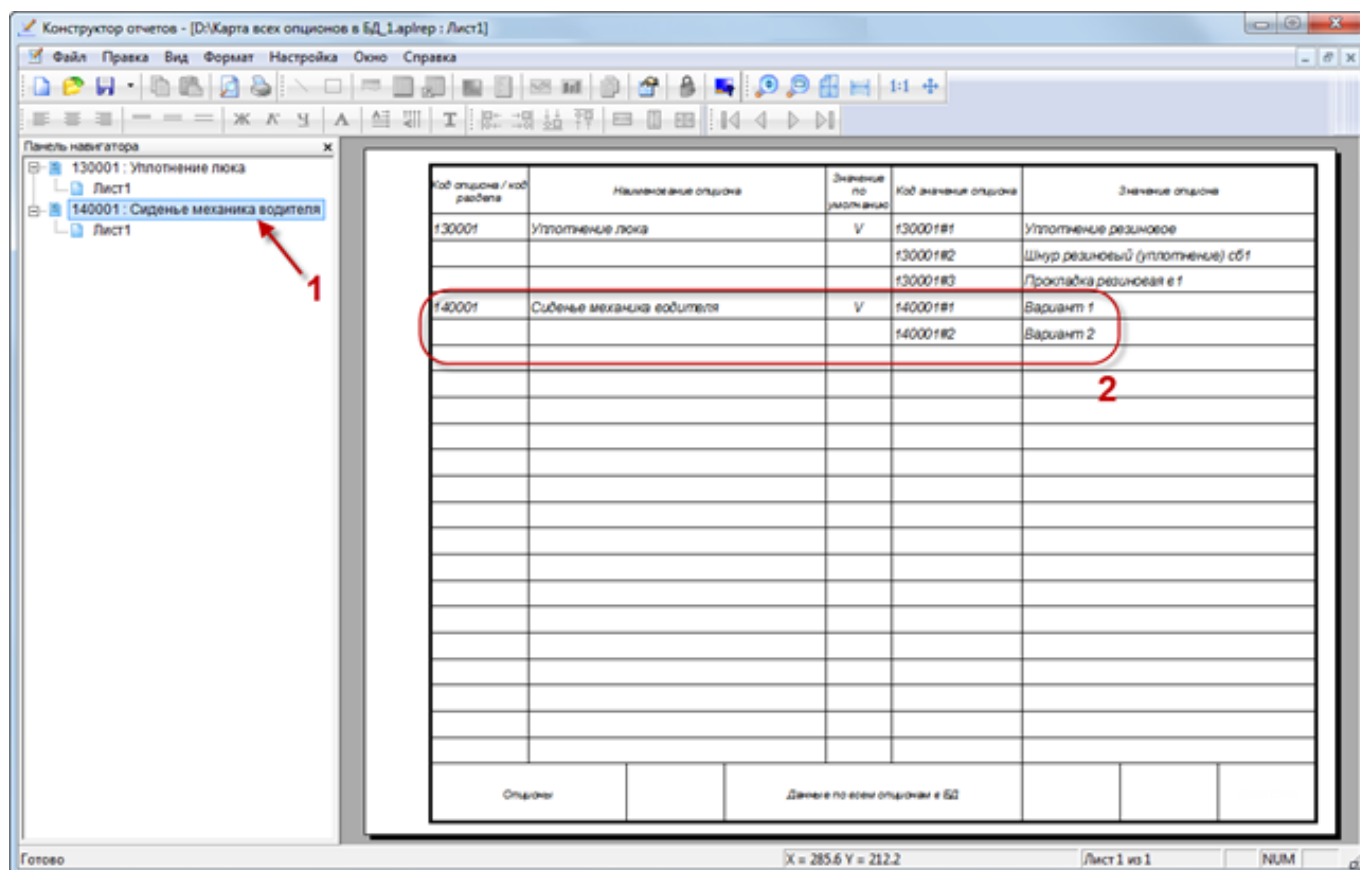


Рис. 13-32 – Отчет по карте опционов

13.1.2. Описание конфигурационного базиса

Конфигурационный базис изделия состоит из перечня опционов и правил совместимости, которые описывают возможность использования оборудования для получения варианта исполнения изделия с желаемым набором свойств (рис. 13-33).

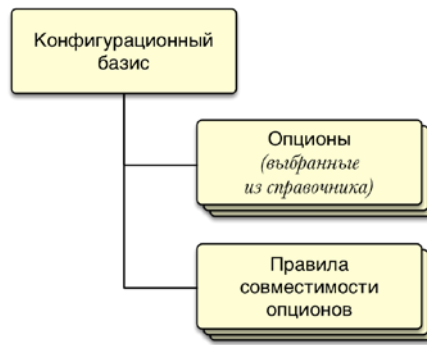


Рис. 13-33 – Состав конфигурационного базиса

Если справочник опционов включает в себя полный набор всех возможных опционов (видов оборудования), то конфигурационный базис содержит лишь те опционы, которые будут использованы при создании конкретных изделий определенного типа. В конфигурационный базис можно включить какой-либо раздел справочника опционов полностью, а также добавить в него лишь отдельные опционы. Для каждого опциона можно указать, какие значения опциона в данный базис не включаются, а какие – используются в качестве значений по умолчанию.

На основе одного справочника опционов может быть создано несколько конфигурационных базисов. В свою очередь, для каждого конфигурационного базиса можно построить несколько разных конфигураций финального изделия.

13.1.2.1. Редактор конфигурационных базисов

13.1.2.1.1. Запуск редактора конфигурационных базисов

Для запуска редактора конфигурационных базисов необходимо выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопку «Базисы» панели «Управление конфигурацией» функциональной вкладки «Применяемость» (рис. 13-34).

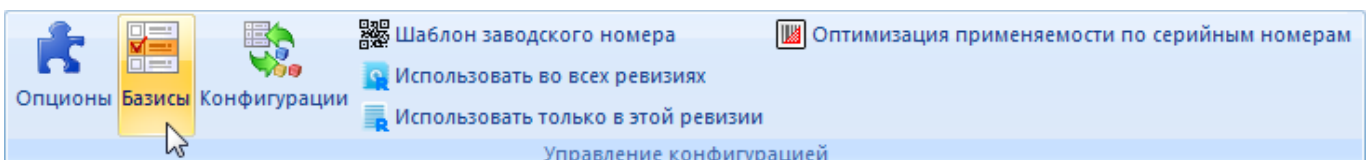


Рис. 13-34 – Запуск редактора конфигурационных базисов

2) В результате откроется окно «Конфигурационные базисы» (рис. 13-35).

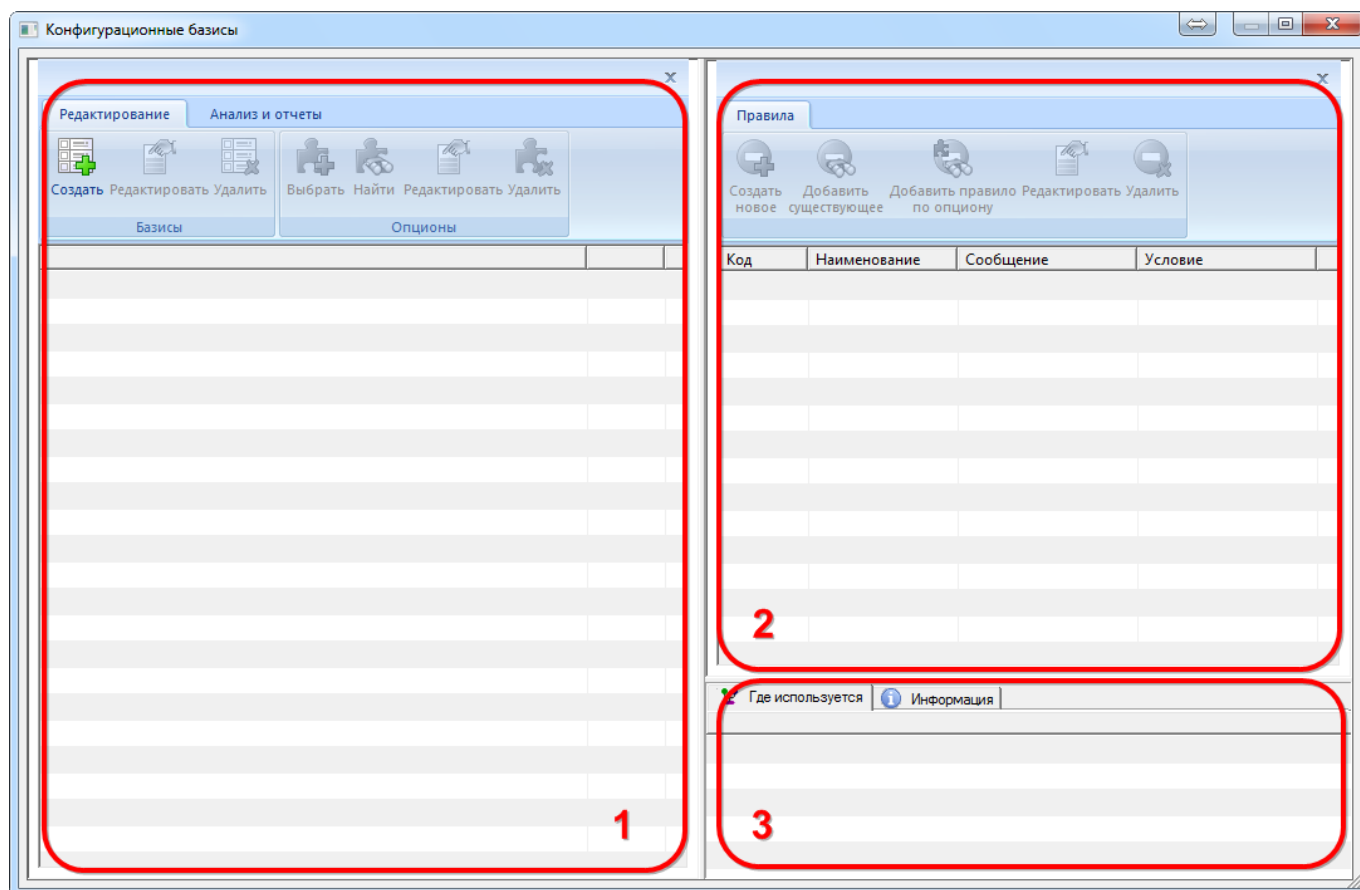


Рис. 13-35 – Окно редактора конфигурационных базисов

13.1.2.1.2. Главное окно редактора конфигурационных базисов

Редактор конфигурационных базисов состоит из трех окон:

- Левое окно предназначено для создания и редактирования конфигурационных базисов изделия (1 на рис. 13-35).
- Правое верхнее окно предназначено для создания и редактирования правил совместимости для текущего базиса (2 на рис. 13-35).
- Правое нижнее окно предназначено для вывода информации о выбранном правиле совместимости (3 на рис. 13-35).

13.1.2.1.3. Инструменты редактора конфигурационных базисов

Панель инструментов левого окна редактора (1 на рис. 13-35) предназначена для работы с конфигурационными базисами. Панель инструментов состоит из двух вкладок, которые показаны на рис. 13-36 и рис. 13-37.

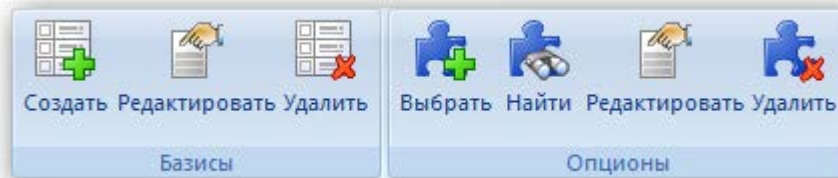


Рис. 13-36 – Вкладка «Редактирование»

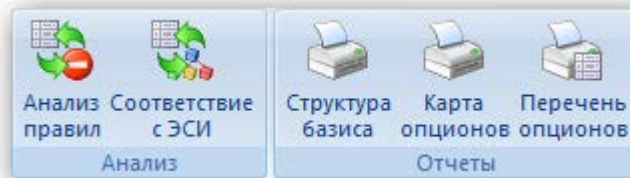
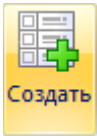
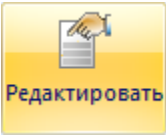
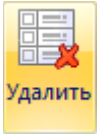
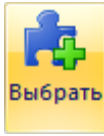

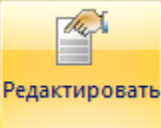
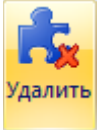

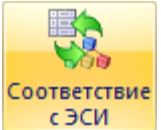
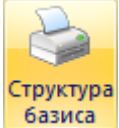
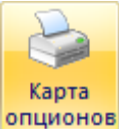
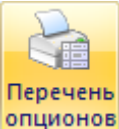


Рис. 13-37 – Вкладка «Анализ и отчеты»

Краткое описание инструментов приведено в табл. 13-3.

Таблица 13-3 – Инструменты редактора конфигурационных базисов

Кнопка	Описание
Панель «Базисы» на вкладке «Редактирование»	
 Создать	Инструмент «Создать» предназначен для создания описания нового базиса.
 Редактировать	Инструмент «Редактировать» выводит диалог для просмотра и редактирования свойств базиса.
 Удалить	Инструмент «Удалить» используется для удаления базиса, который не связан с опционами.
Панель «Опционы» на вкладке «Редактирование»	
 Выбрать	Инструмент «Выбрать» предназначен для поиска опциона по справочнику и добавления его в перечень опционов, применяемых для базиса.
 Найти	Инструмент «Найти» используется для поиска опциона в справочнике опционов и добавления его в выбранный конфигурационный базис.

Кнопка	Описание
 <p>Редактировать</p>	<p>Инструмент «Редактировать» выводит диалог для редактирования опциона. Выполненные изменения вносятся в справочник опционов.</p>
 <p>Удалить</p>	<p>Инструмент «Удалить» используется для удаления опциона из описания базиса.</p>
<p>Панель «Анализ» на вкладке «Анализ и отчеты»</p>	
 <p>Анализ правил</p>	<p>Инструмент «Анализ правил» применяется для вызова функции, которая анализирует непротиворечивость правил совместимости, указанных для конфигурационного базиса.</p>
 <p>Соответствие с ЭСИ</p>	<p>Инструмент «Соответствие с ЭСИ» предназначен для анализа ЭСИ, для которой создан базис, и выводит перечень опционов, не участвующих в описании вариантной структуры.</p>
<p>Панель Отчеты на вкладке Анализ и отчеты</p>	
 <p>Структура базиса</p>	<p>Инструмент «Структура базиса» используется для выгрузки в обменный файл информации об опционах и правилах их совместимости для выбранного конфигурационного базиса.</p>
 <p>Карта опционов</p>	<p>Инструмент «Карта опционов» применяется для выгрузки в обменный файл карты опционов для выбранного конфигурационного базиса.</p>
 <p>Перечень опционов</p>	<p>Инструмент «Перечень опционов» применяется для выгрузки в обменный файл перечня опционов для выбранного конфигурационного базиса.</p>

Функции панели инструментов левого окна редактора дублируются соответствующими командами контекстного меню элементов структуры его дерева (рис. 13-38).

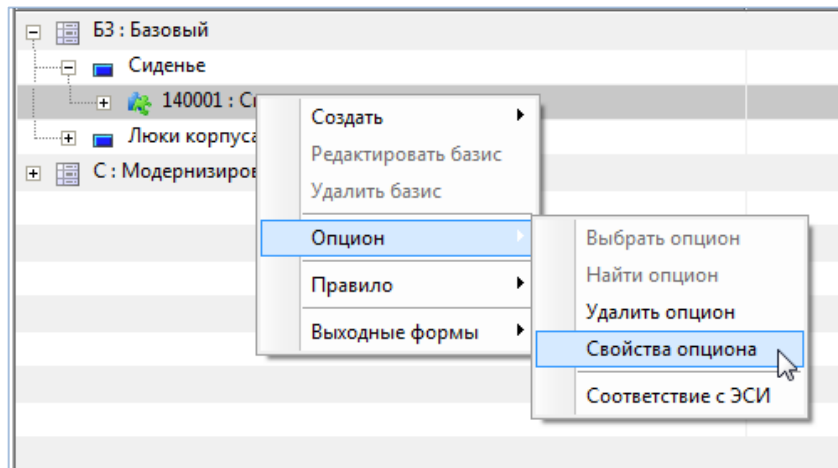


Рис. 13-38 – Контекстное меню в левой части окна редактора конфигурационных базисов

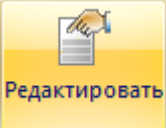
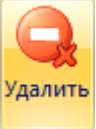
Панель инструментов правого окна редактора (2 на рис. 13-35) предназначена для работы с правилами совместимости. Панель инструментов показана на рис. 13-39. Краткое описание инструментов приведено в таблице 13-4.



Рис. 13-39 – Панель инструментов для работы с правилами совместимости опционов

Таблица 13-4 – Инструменты для работы с правилами совместимости опционов

Кнопка	Описание
Вкладка «Правила»	
	Инструмент «Создать новое» выводит окно редактора создания логических выражений на основе опционов и их значений.
	Инструмент «Добавить существующее» позволяет найти правило совместимости по коду или наименованию и заимствовать его из описания другого базиса.
	Инструмент «Добавить правило по опциону» позволяет найти правила совместимости, созданные с помощью выбранного опциона, и заимствовать правило из описания другого базиса.

Кнопка	Описание
	<p>Инструмент «Редактировать» выводит диалог для просмотра и редактирования параметров правила.</p>
	<p>Инструмент «Удалить» используется для удаления правила совместимости из описания базиса (если правило применено в описании нескольких базисов) или из базы данных.</p>

13.1.2.2. Создание конфигурационного базиса изделия

Конфигурационный базис представляет собой набор опционов, которые включаются в различные варианты исполнения изделия. Он создается для конкретного типа изделия.

Конфигурационный базис создается при выполнении следующей последовательности действий:

- 1) Создание базиса.
- 2) Добавление в базис необходимых опционов из справочника опционов.
- 3) При необходимости, задание правил совместимости.

13.1.2.2.1. Конфигурационные базисы

Создание конфигурационного базиса

Для создания конфигурационного базиса изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редактора конфигурационных базисов нажать кнопку «Создать» панели «Базисы» на вкладке «Редактирование». После этого появится окно «Конфигурационный базис» (рис. 13-40).

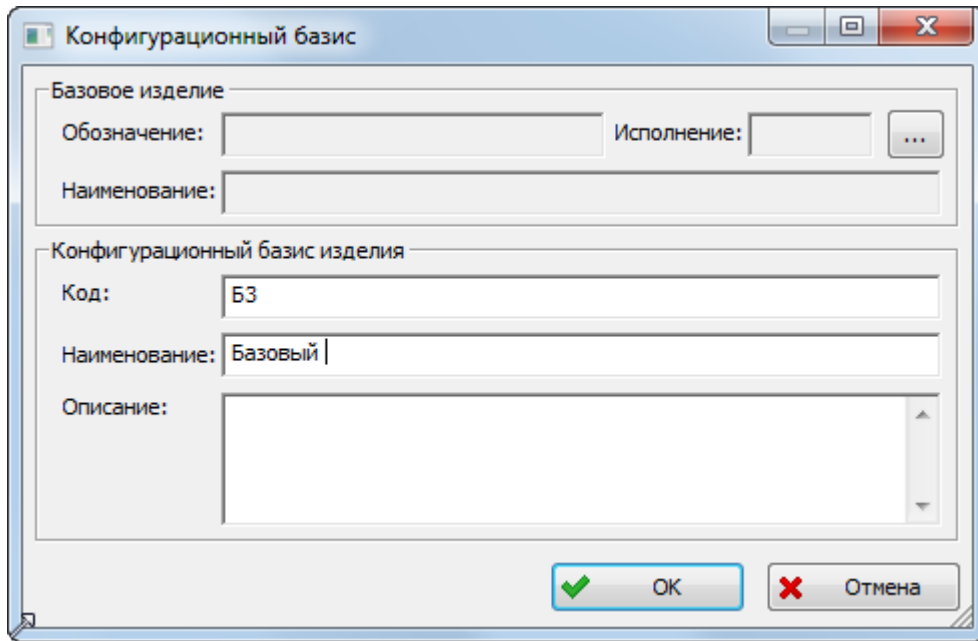


Рис. 13-40 – Окно свойств конфигурационного базиса

2) Ввести «Код» и «Наименование» создаваемого конфигурационного базиса и нажать кнопку «ОК». В левом окне редактора появятся код и наименование конфигурационного базиса (рис. 13-41).

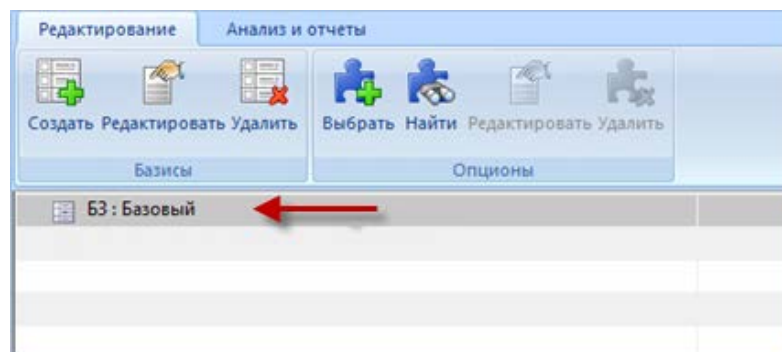


Рис. 13-41 – Созданный базис в окне редактора

Код конфигурационного базиса должен быть уникальным. В противном случае появится сообщение об ошибке (рис. 13-42). В качестве кода базиса можно использовать тип изделия.

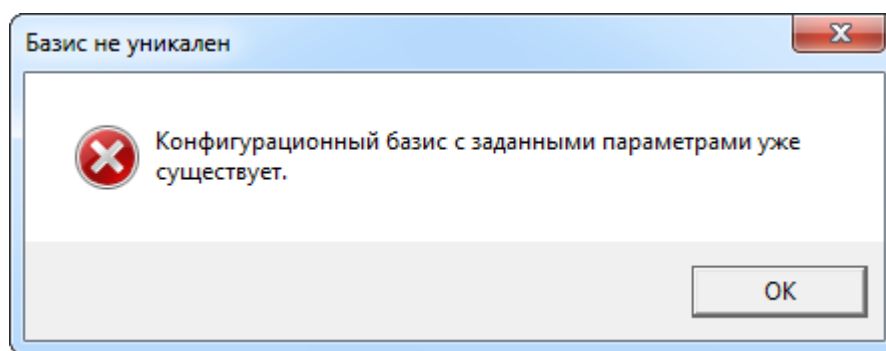


Рис. 13-42 – Сообщение об ошибке при создании конфигурационного базиса

Редактирование свойств конфигурационного базиса

Для изменения параметров существующего конфигурационного базиса («Код», «Наименование», «Описание») необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить базис в левом окне редактора конфигурационных базисов и нажать кнопку «Редактировать» панели «Базисы» на вкладке «Редактирование».
- 2) После этого откроется окно свойств конфигурационного базиса, приведенное на рис. 13-40.
- 3) Отредактировать нужные поля и закрыть окно.

Удаление конфигурационного базиса

Удалить конфигурационный базис можно только в том случае, если он не включает в себя опционы.

Для удаления конфигурационного базиса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить конфигурационный базис в левом окне редактора и нажать кнопку «Удалить» панели «Базисы» на вкладке «Редактирование».
- 2) В открывшемся окне нажать кнопку «Да», чтобы подтвердить действие (рис. 13-43).

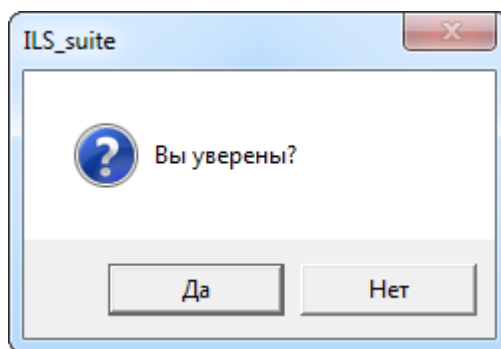


Рис. 13-43 – Подтвердите удаление конфигурационного базиса

Если конфигурационный базис включает опционы, выдается сообщение об ошибке (рис. 13-44).

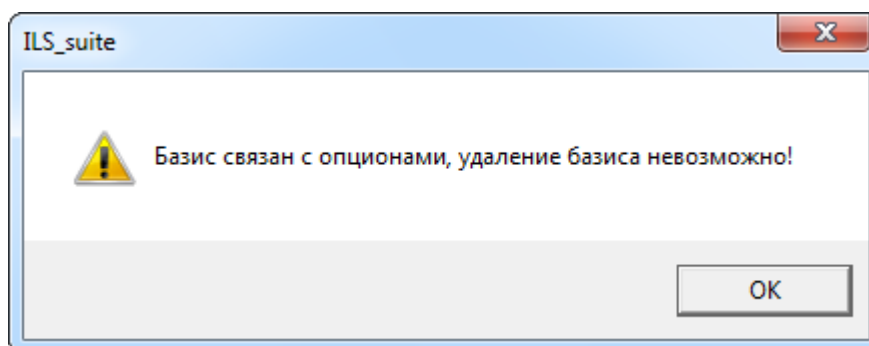


Рис. 13-44 – Информационное сообщение

Для удаления опционов из базиса используется инструмент «Удалить» панели «Опционы» (см. подпункт 0 «Удаление опциона из базиса» стр. 427).

13.1.2.2.2. Перечень опционов в базисе

Добавление перечня опционов в базис

Для выбора перечня опционов, которые будут использоваться в конфигурационном базисе, необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить название базиса и нажать кнопку «Выбрать» панели «Опционы» на вкладке «Редактирование». После этого появится окно «Выбор опционов», содержащее справочник опционов (рис. 13-45).

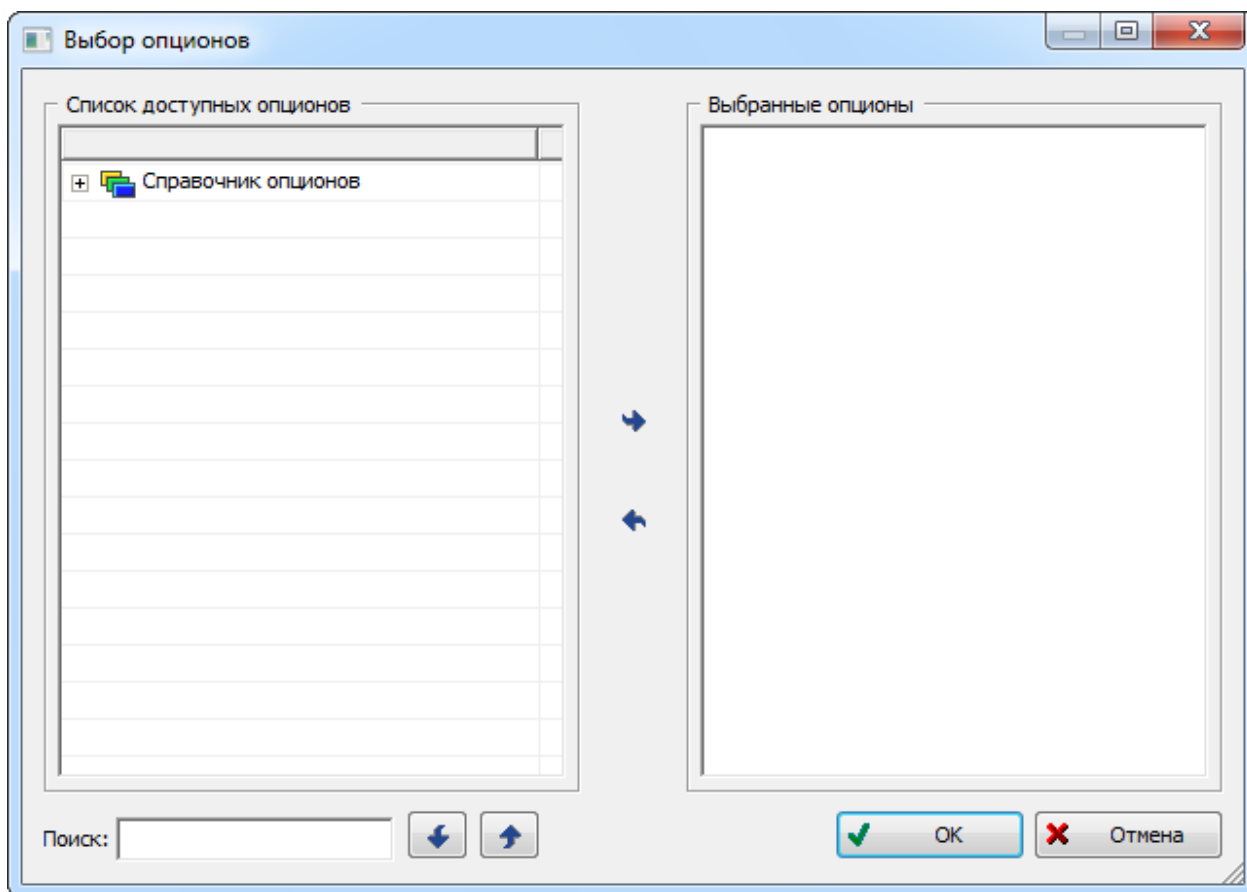



Рис. 13-45 – Окно «Выбор опционов»

2) Раскрыть дерево справочника опционов и выделить раздел справочника. Для выбора всех опционов, входящих в раздел, щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по названию раздела. Выбранные опционы отобразятся в окне «Выбранные опционы» (1 и 2 на рис. 13-46). Для выбора отдельного опциона необходимо выделить его в справочнике, затем нажать кнопку «Выбрать»  для переноса опциона в окно «Выбранные опционы».

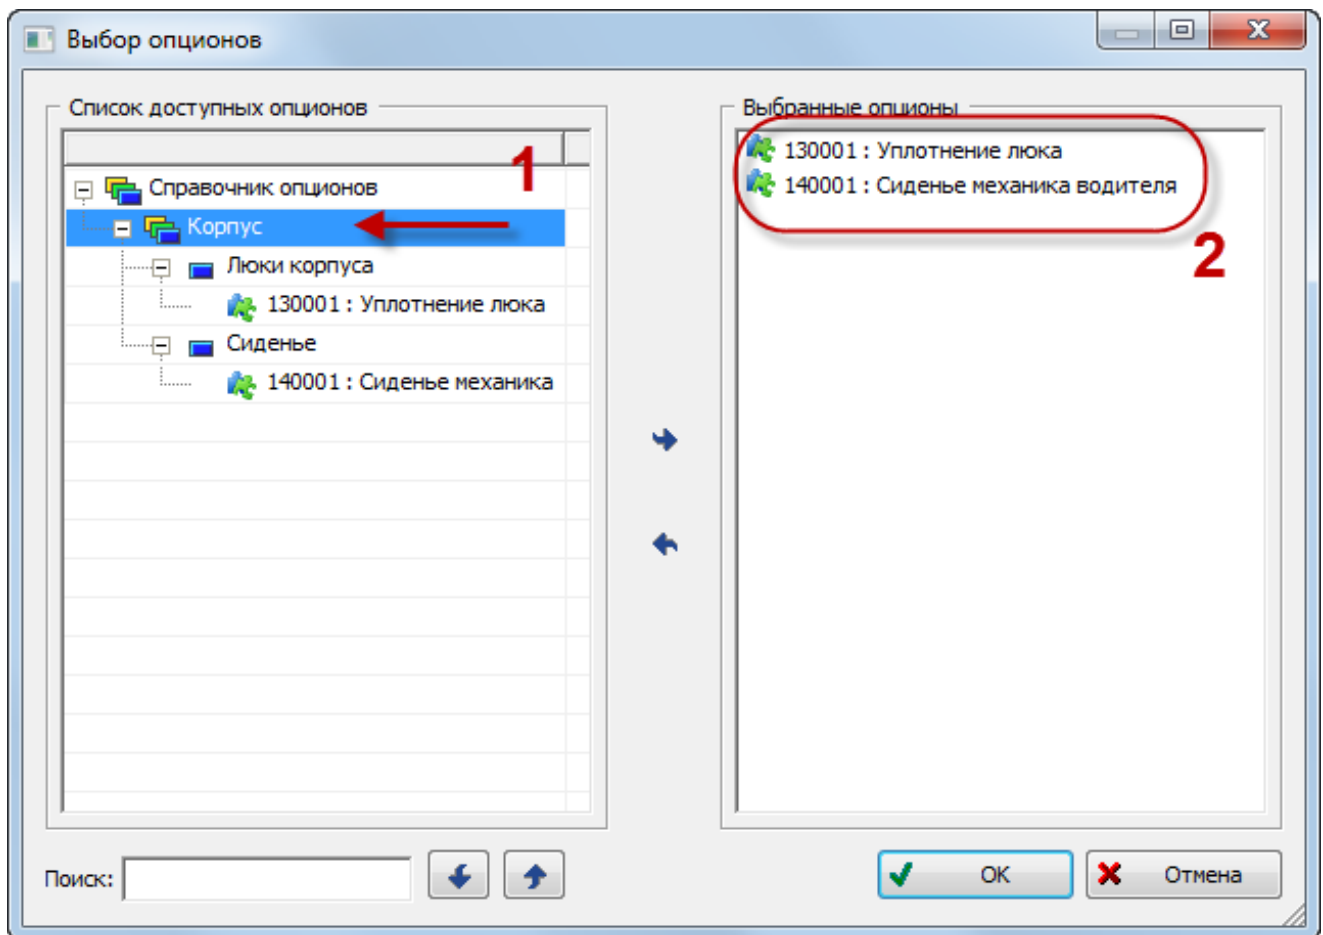


Рис. 13-46 – Добавление опционов в конфигурационный базис

3) После выбора перечня опционов нажать кнопку «ОК» для сохранения выбранных данных и возврата в окно «Конфигурационные базисы».

4) В левой части окна «Конфигурационные базисы» показан перечень опционов и их значений, выбранный для конфигурационного базиса (рис. 13-47).

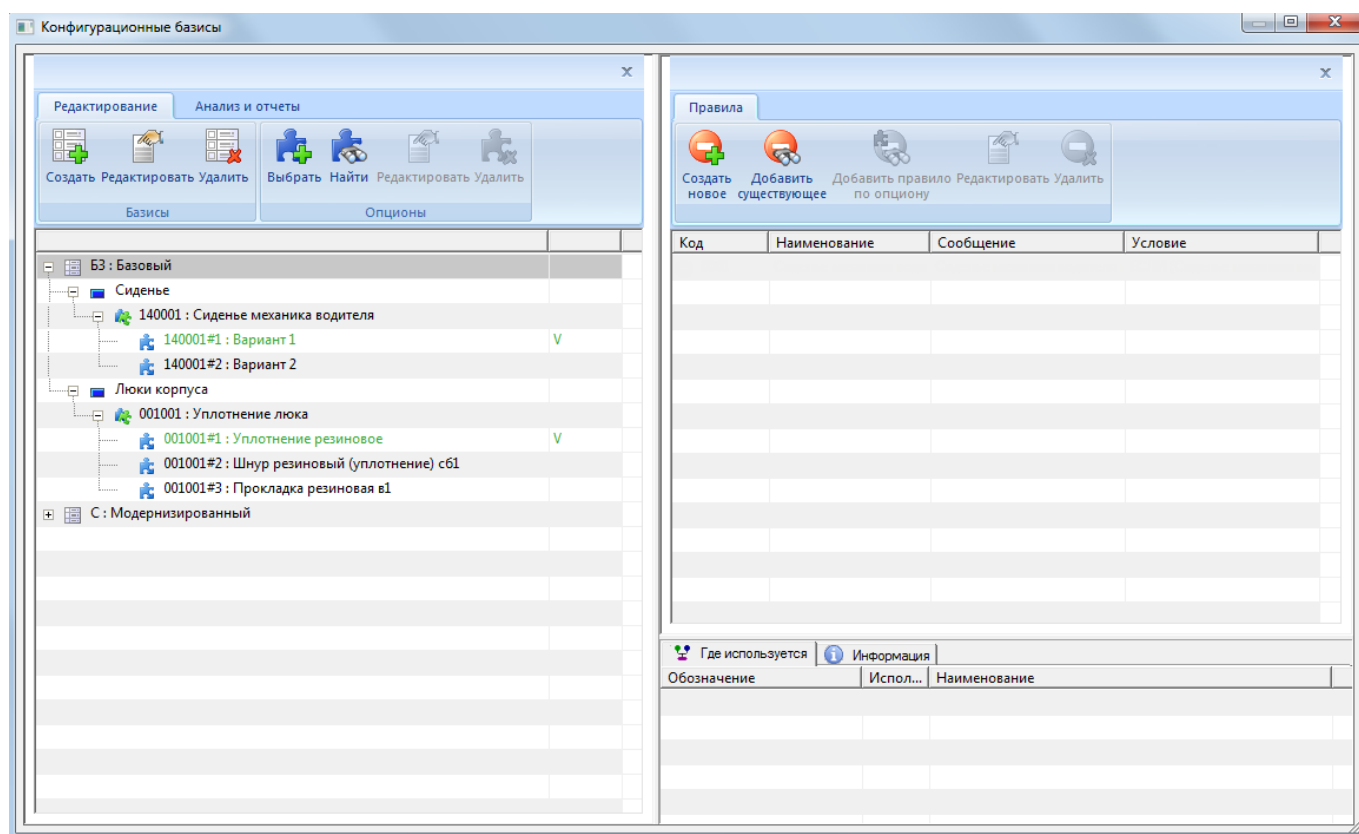


Рис. 13-47. Перечень опционов, включенных в конфигурационный базис

Исключение значений опционов из базиса

При добавлении опциона в конфигурационный базис происходит добавление в него всех значений опциона, которые содержатся в справочнике опционов. Если какие-то из этих значений не используются в конфигурациях финального изделия, основанных на данном базисе, то эти значения можно исключить из базиса.

Для исключения значений опциона из базиса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редакторе конфигурационных базисов выбрать опцион и раскрыть значения этого опциона (1 и 2 на рис. 13-48).

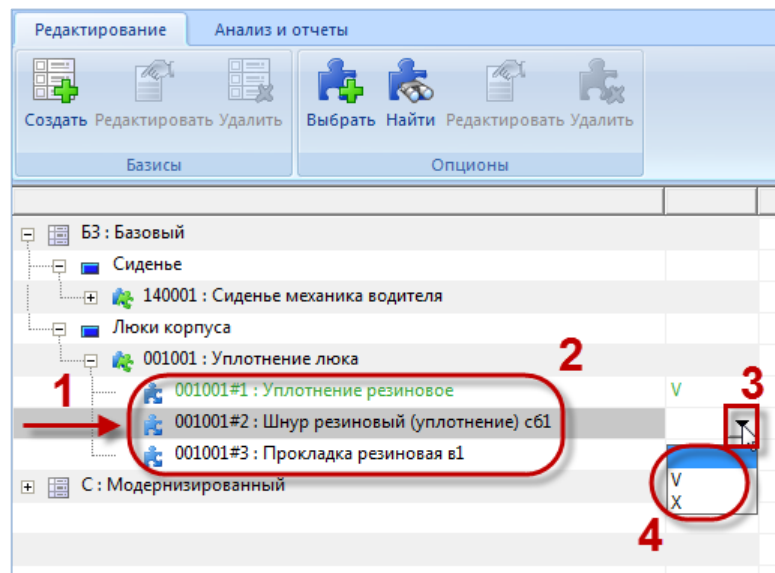


Рис. 13-48 – Настройка значений опционов для данного базиса

2) Выбрать строку со значением опциона и в правой ее части нажать появившуюся стрелку, чтобы раскрыть список возможных вариантов настройки (3 и 4 на рис. 13-48):

- Выбрать “X” для исключения данного значения опциона из конфигурационного базиса. Исключенное из базиса значение опциона выводится красным цветом.
- Выбрать “V”, чтобы сделать данное значение опциона значением по умолчанию. Значение опциона по умолчанию выводится зеленым цветом.

Поиск опциона по справочнику и добавление его в базис

Для поиска опциона и добавления его в базис необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать конфигурационный базис в левой части редактора базисов.
- 2) Нажать кнопку «Найти» панели «Опционы» на вкладке «Редактирование». После этого появится окно «Поиск» (рис. 13-49).

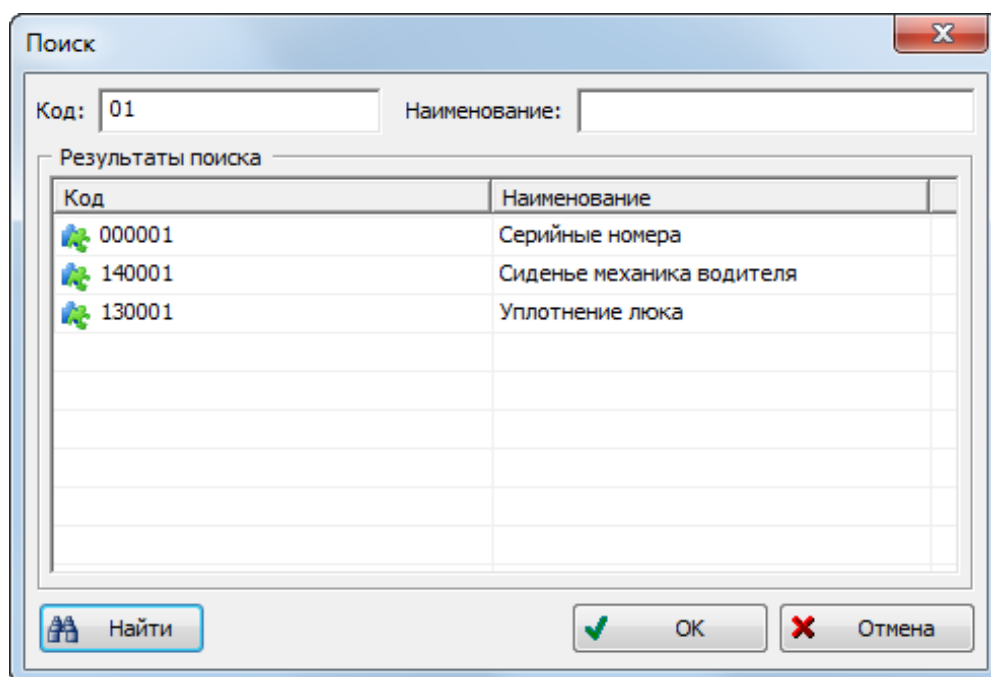


Рис. 13-49 – Поиск опциона по справочнику опционов

3) Ввести «Код» и/или «Наименование» опциона и нажать кнопку «Найти». В поле «Результаты поиска» будут перечислены найденные опционы. Если оставить поля незаполненными, будет выведен весь список опционов из справочника.

4) Выделить опцион, который нужно добавить в базис, и нажать кнопку «OK».

5) Окно «Поиск» будет закрыто. Добавленный опцион можно увидеть в конфигурационном базисе в окне редактора базисов.

6) Если выбранный опцион уже имеется в конфигурационном базисе, то повторное его добавление ни на что не повлияет.

Редактирование опциона

Изменить опцион можно не только в редакторе опционов, но и в редакторе конфигурационных базисов. Для этого предназначен инструмент «Редактировать» панели «Опционы» на вкладке «Редактирование» в левой части редактора конфигурационных базисов. Он вызывает окно «Изменение опциона», которое было рассмотрено в пункте 13.1.1.3 «Создание перечня опционов», стр. 402. Выполненные изменения будут внесены в справочник опционов.

Удаление опциона из базиса

Для удаления опционов из конфигурационного базиса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить опцион в левой части редактора конфигурационных базисов и нажать кнопку «Удалить» панели «Опционы» на вкладке «Редактирование».
- 2) Выбранный опцион будет удален из данного базиса.

13.1.2.3. Правила совместимости опционов

Для каждого конфигурационного базиса можно указать набор правил совместимости. Правила совместимости описывают ограничения на значения одних опционов в зависимости от значений других в системе. Эти ограничения описываются в виде логических выражений, связанных между собой отношениями «И» и «ИЛИ». Правило совместимости можно представить в виде логического дерева, узлами которого являются условия на значения опционов или сами значения опционов.

13.1.2.3.1. Редактор правил совместимости

Для создания и редактирования правил совместимости предназначен редактор правил.

Запуск редактора правил совместимости

Для запуска редактора правил необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редактора конфигурационных базисов выделить базис, для которого необходимо создать правило совместимости.
- 2) На панели инструментов правого окна редактора конфигурационных базисов нажать кнопку «Создать новое». После этого появится диалоговое окно «Добавление правила» (рис. 13-50).

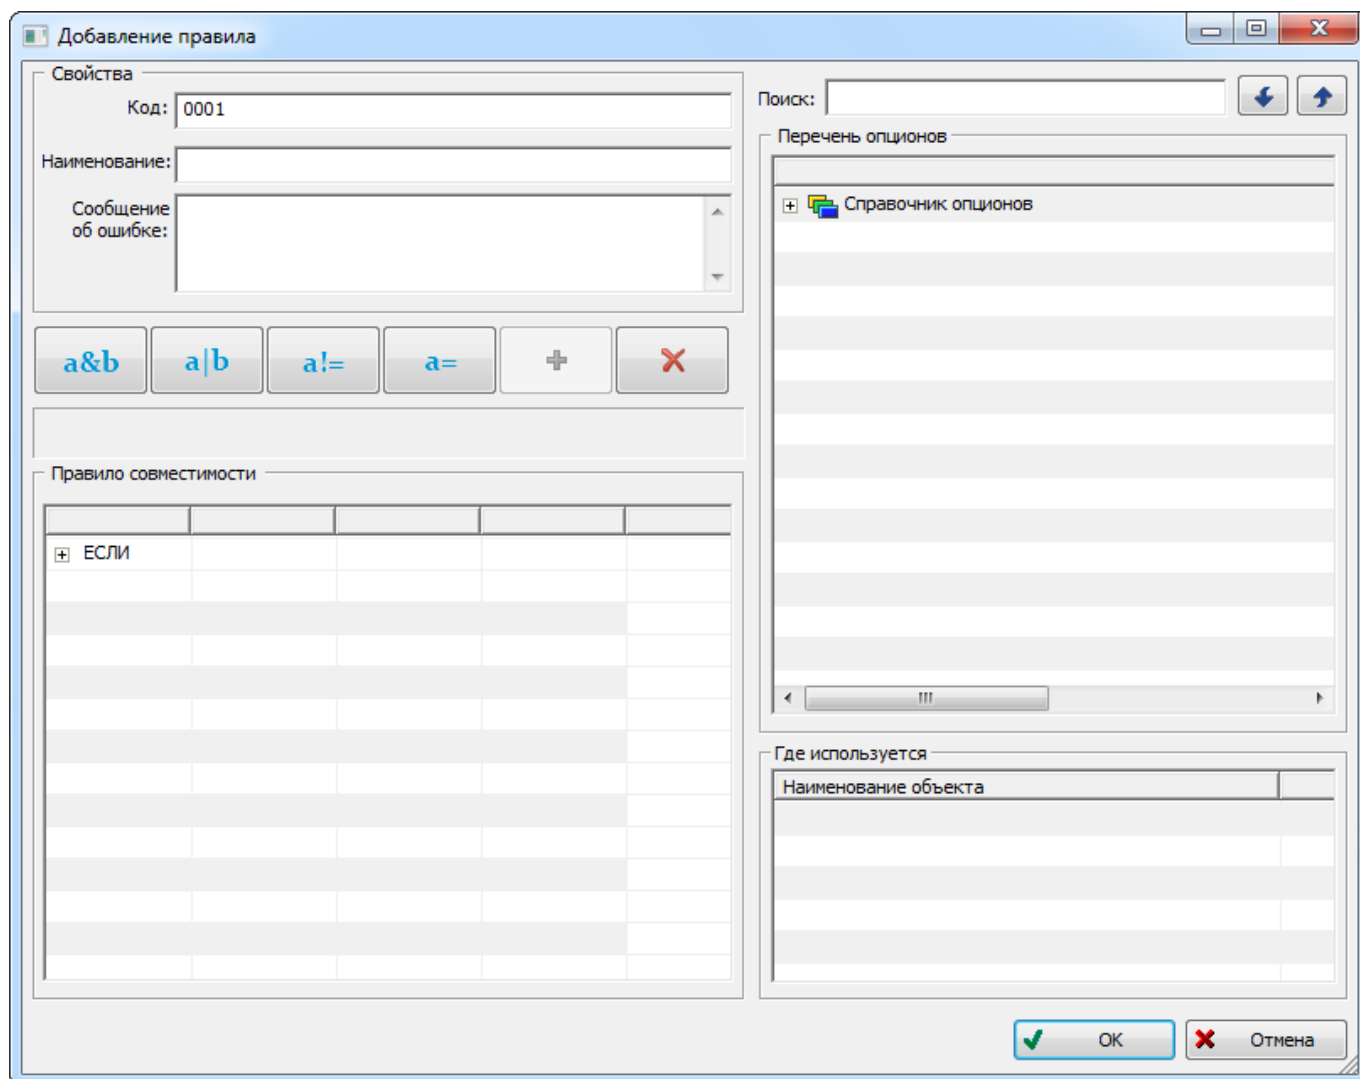


Рис. 13-50 – Редактор правил совместимости опционов

Инструменты редактора правил совместимости







Панель инструментов редактора правил совместимости отображена на рис. 13-51.



Рис. 13-51 – Панель инструментов редактора правил совместимости

Краткое описание инструментов приведено в таблице 13-5.

Таблица 13-5 – Инструменты редактора правил совместимости

Кнопка	Описание
	Инструмент «Операция “И”» предназначен для добавления логического отношения «И».
	Инструмент «Операция “ИЛИ”» предназначен для добавления логического отношения «ИЛИ».
	Инструмент «Операция “НЕ РАВНО”» предназначен для добавления логического отношения «НЕ РАВНО».
	Инструмент «Операция “РАВНО”» предназначен для добавления логического отношения «РАВНО».
	Инструмент «Добавить опцион из дерева» предназначен для добавления опциона в логическое выражение.
	Инструмент «Удалить позицию» предназначен для удаления опциона из логического выражения.

13.1.2.3.2. Формирование правил совместимости

Создание нового правила

Рассмотрим пример создания следующего правила совместимости:

Если установлено сиденье механика водителя вариант 1, то должно быть установлено для люка резиновое уплотнение или резиновый шнур.

Для формирования правила совместимости необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редактора конфигурационных базисов выделить базис.
- 2) На панели инструментов правого окна нажать кнопку «Создать новое», чтобы открыть окно редактора правил совместимости (рис. 13-50).
- 3) В поле «Наименование» ввести наименование правила, например: «Установка сиденья механика водителя вариант 1».
- 4) В поле «Сообщение об ошибке» ввести сообщение, которое будет выведено в случае несоблюдения правила совместимости при составлении конфигурации на конкретный экземпляр изделия в редакторе конфигураций. Например: «При установке сиденья механика водителя вариант 1 необходимо установить уплотнение люка типа р4 и сб1».

5) В левой части окна в таблице «Правило совместимости» выделить ячейку таблицы с оператором «ЕСЛИ» (1 на рис. 13-52).

6) В правом окне «Перечень опционов» раскрыть дерево опционов и выделить опцион. В подразделе «Сиденье» выделить опцион «Сиденье механика водителя» (2 на рис. 13-52).

7) Нажать кнопку «Добавить опцион из дерева» панели инструментов. В таблице «Правило совместимости» появится введенное условие (3 на рис. 13-52).

8) Щелкнуть по ячейке со значением опциона и выбрать значение «Вариант 1» (4 на рис. 13-52).

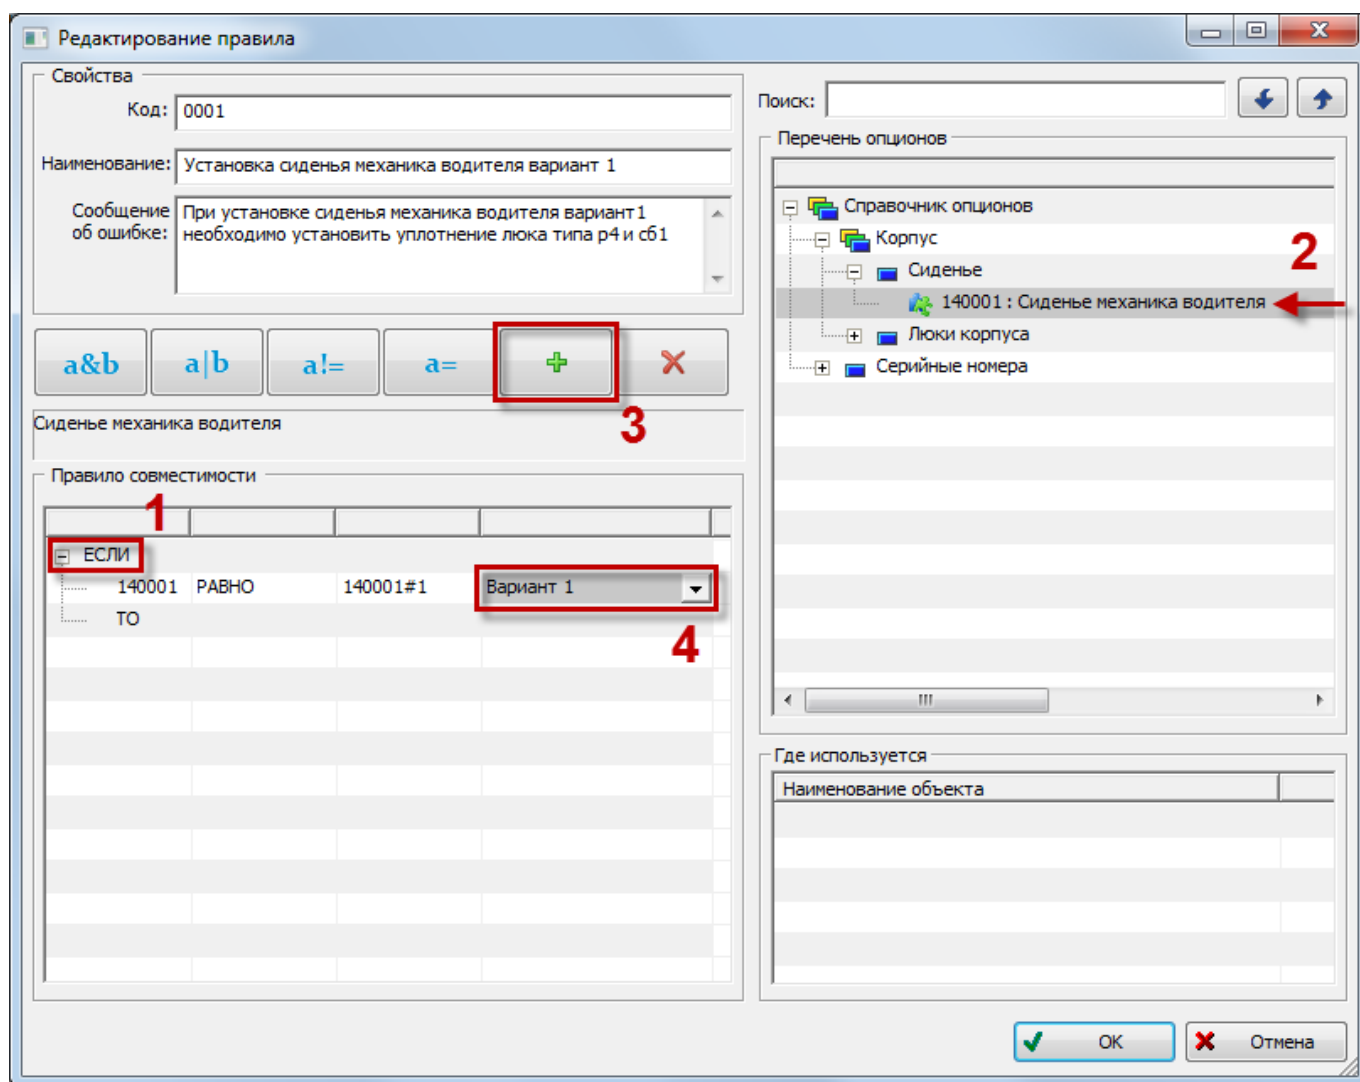


Рис. 13-52 – Создание нового правила совместимости опционов

9) В таблице «Правило совместимости» выделить оператор «ТО» (1 на рис. 13-53).

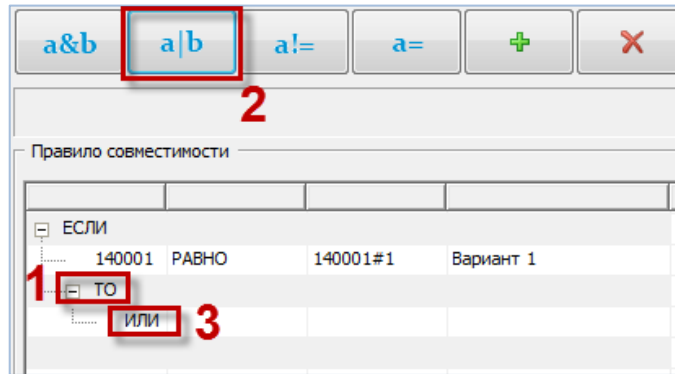


Рис. 13-53 – Добавление оператора «ИЛИ»

10) Нажать кнопку «Операция «ИЛИ» панели инструментов (2 на рис. 13-53).

11) В таблице «Правило совместимости» выделить оператор «ИЛИ» (3 на рис. 13-53).

12) В окне «Перечень опционов» в подразделе «Люки корпуса» выделить опцион «Уплотнение люка».

13) Нажать кнопку «Добавить опцион из дерева» панели инструментов. В таблице «Правило совместимости» появятся введенные данные. Выбрать значение опциона «Уплотнение резиновое р4» (1 на рис. 13-54).

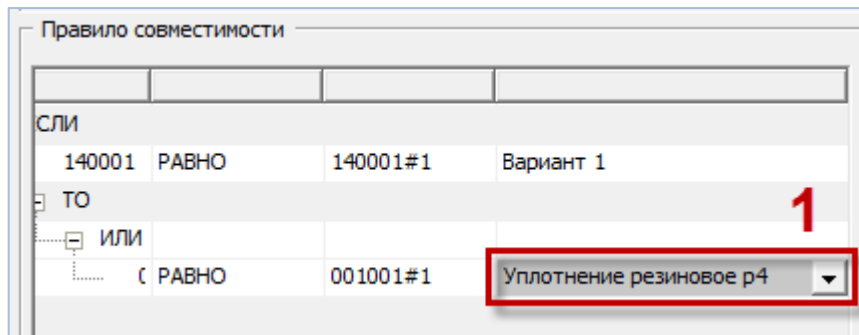


Рис. 13-54 – Добавление значения опциона в правило

14) Снова выделить оператор «ИЛИ» и добавить новое значение опциона «Уплотнение люка».

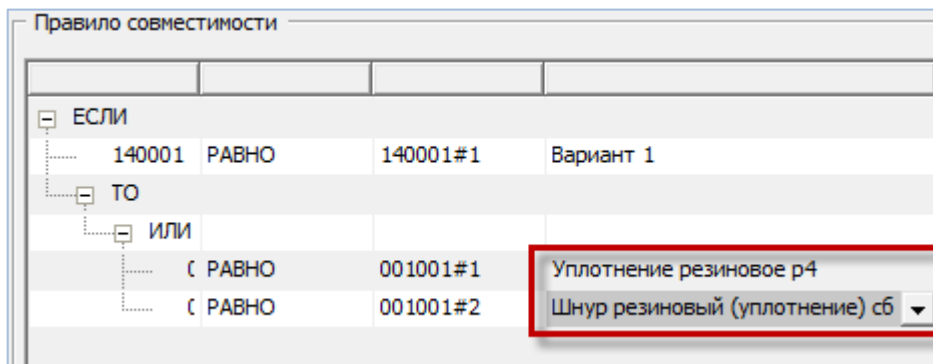


Рис. 13-55 – Созданное правило совместимости опционов

15) Для завершения формирования правила совместимости нажать кнопку «ОК» в диалоговом окне «Добавление правила». После этого произойдет возврат в окно «Конфигурационные базисы» (рис. 13-56). В правой части окна показаны параметры созданного правила совместимости.

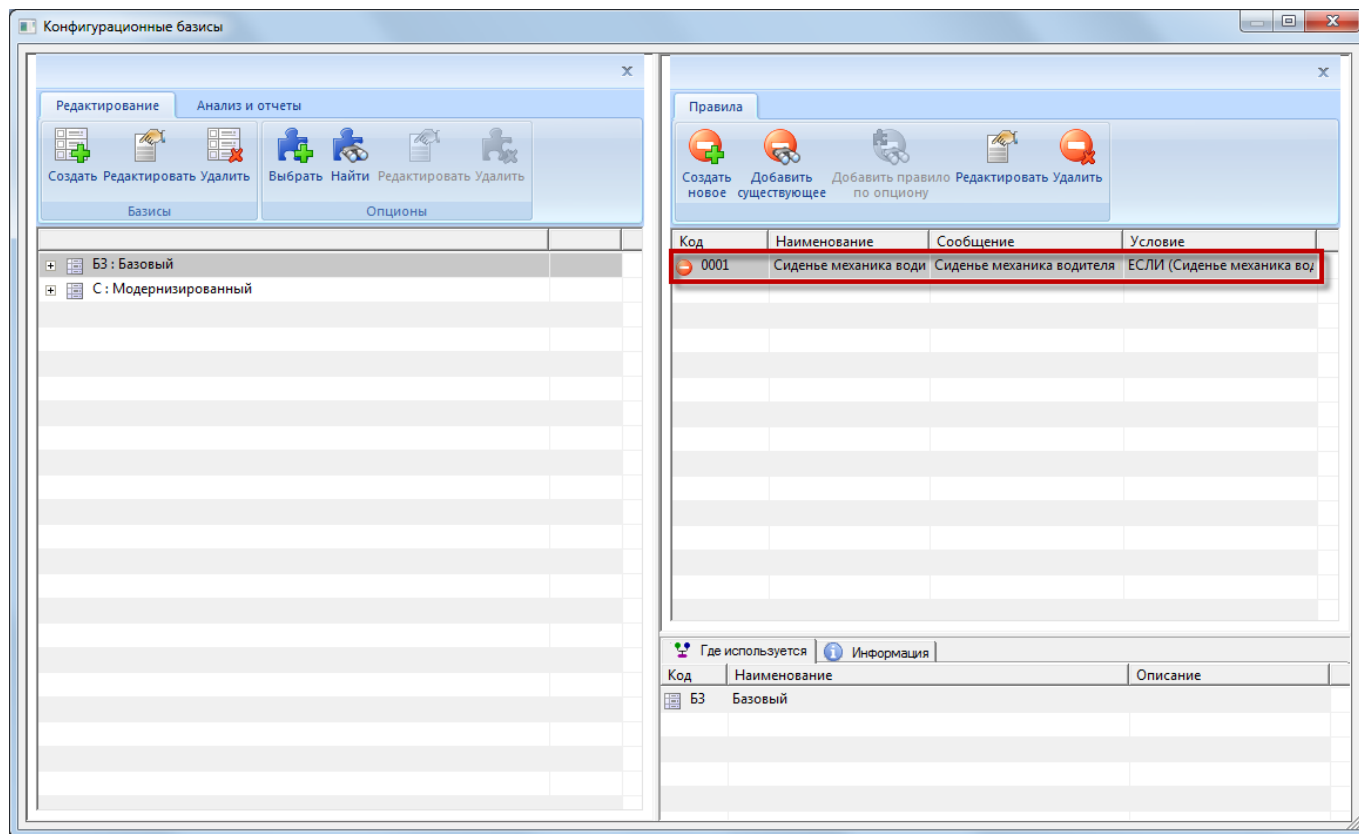


Рис. 13-56 – Правило совместимости опционов в окне редактора базисов

16) Аналогично создать все остальные правила совместимости для конфигурационного базиса.

Редактирование правила совместимости

Для того чтобы изменить существующее правило совместимости необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить правило в правой части редактора конфигурационных базисов и нажать кнопку «Редактировать» на вкладке «Правила».
- 2) После этого откроется окно «Редактирование правила», которое полностью идентично окну «Добавление правила», приведенному на рис. 13-52.
- 3) Отредактировать правило совместимости и закрыть окно.

Удаление правила совместимости

Для удаления правила совместимости необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить правило в правой части окна редактора конфигурационных базисов и нажать кнопку «Удалить» на вкладке «Правила».
- 2) В появившемся окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 13-57).

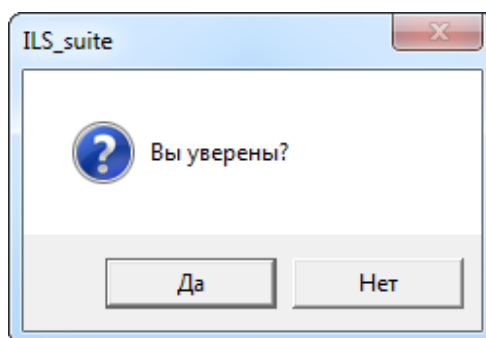


Рис. 13-57 – Подтвердить намерение удалить правило совместимости

Правило будет удалено из данного базиса, но сохранится в других конфигурационных базисах, где оно используется.

- 3) В том случае, если правило используется только в данном базисе, выводится диалоговое окно, представленное на рис. 13-58.

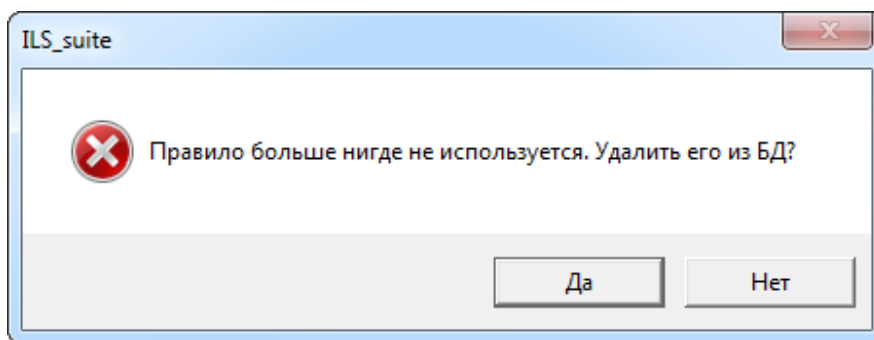


Рис. 13-58 – Информационное сообщение перед удалением правила

4) При нажатии кнопки «Да» правило будет удалено из выбранного базиса и из базы данных. Если нажать кнопку «Нет», то правило будет удалено только из базиса, но останется в БД.

Поиск правила совместимости по коду или наименованию и добавление его в базис

Правило совместимости опционов, которое создано в каком-либо конфигурационном базисе²⁷⁾, можно добавить в другой базис, выполнив поиск по *коду* или *наименованию правила*. Для этого предназначена команда «Добавить существующее» на вкладке «Правила» редактора конфигурационных базисов.

Для поиска правила совместимости по его коду и/или наименованию и добавления его в базис необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать конфигурационный базис в левой части редактора базисов.
- 2) Нажать кнопку «Добавить существующее» на вкладке «Правила». После этого появится окно «Поиск» (рис. 13-59).

²⁷⁾ Поиск правила выполняется по всей базе данных, а не только среди тех, которые уже используются в конфигурационных базисах.

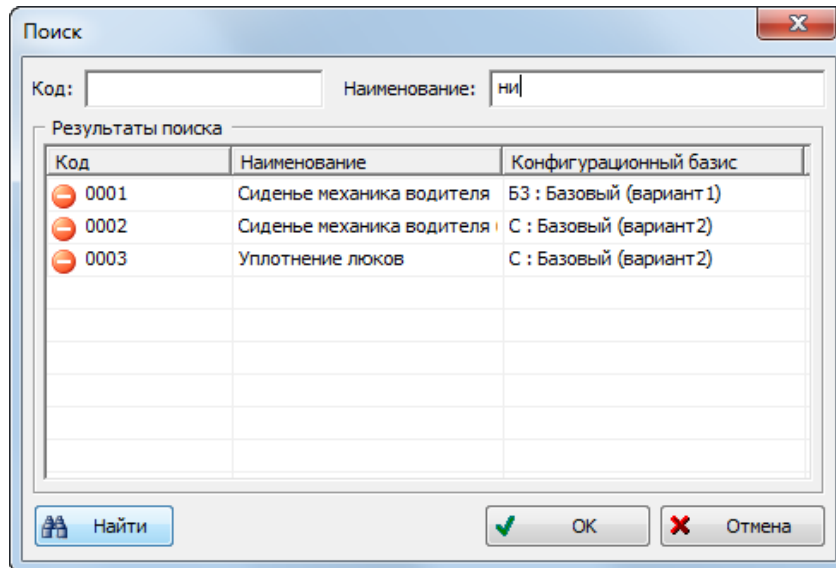


Рис. 13-59 – Поиск правила совместимости по его коду и/или наименованию

3) Ввести «Код» и/или «Наименование» и нажать кнопку «Найти». В поле «Результаты поиска» будут перечислены найденные правила совместимости. Если оставить поля незаполненными, будет выведен весь список правил по всем конфигурационным базисам.

В столбце «Конфигурационный базис» будут перечислены базисы, в которых используется данное правило. Если базис не указан, это означает, что данное правило было удалено из всех базисов, но сохраняется в базе данных.

4) Выбрать правило, которое нужно добавить в базис, и нажать кнопку «ОК».

5) Окно «Поиск» будет закрыто. Добавленное правило можно увидеть в правом окне редактора базисов.

6) Если выбранное правило уже имеется в конфигурационном базисе, то выводится сообщение об ошибке (рис. 13-60).

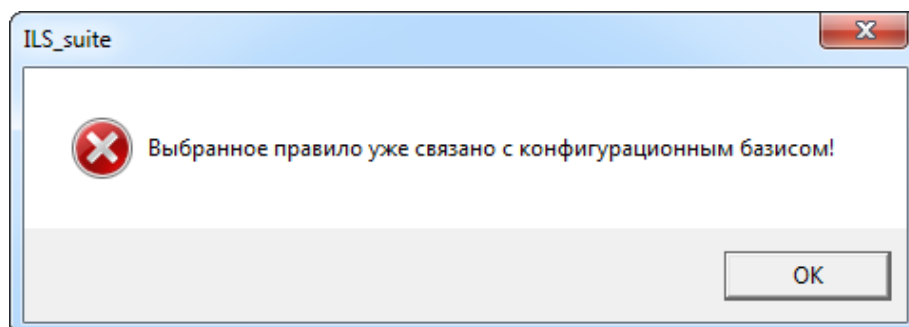


Рис. 13-60 – Сообщение об ошибке при попытке повторного включения правила в базис

Поиск правила совместимости по опциону и добавление его в базис

Правило совместимости опционов, которое создано в каком-либо конфигурационном базисе²⁸⁾, можно добавить в другой базис, выполнив его поиск по *опциону*. Для этого предназначена команда «Добавить правило по опциону» на вкладке «Правила» редактора конфигурационных базисов.

Для поиска правила совместимости по выбранному опциону и добавления его в базис необходимо выполнить следующие действия:

1) Выбрать конфигурационный базис в левой части редактора базисов (1 на рис. 13-61). В правой части редактора будут перечислены правила для данного опциона, которые используются в этом базисе (2 на рис. 13-61).

2) Нажать кнопку «Добавить правило по опциону» на вкладке «Правила» (3 на рис. 13-61).

3) После этого появится окно «Поиск правила совместимости по опциону». В этом окне будут перечислены все правила для данного опциона, которые содержатся в базе данных (4 на рис. 13-61).

²⁸⁾ Поиск правила выполняется по всей базе данных, а не только среди тех, которые уже используются в конфигурационных базисах.

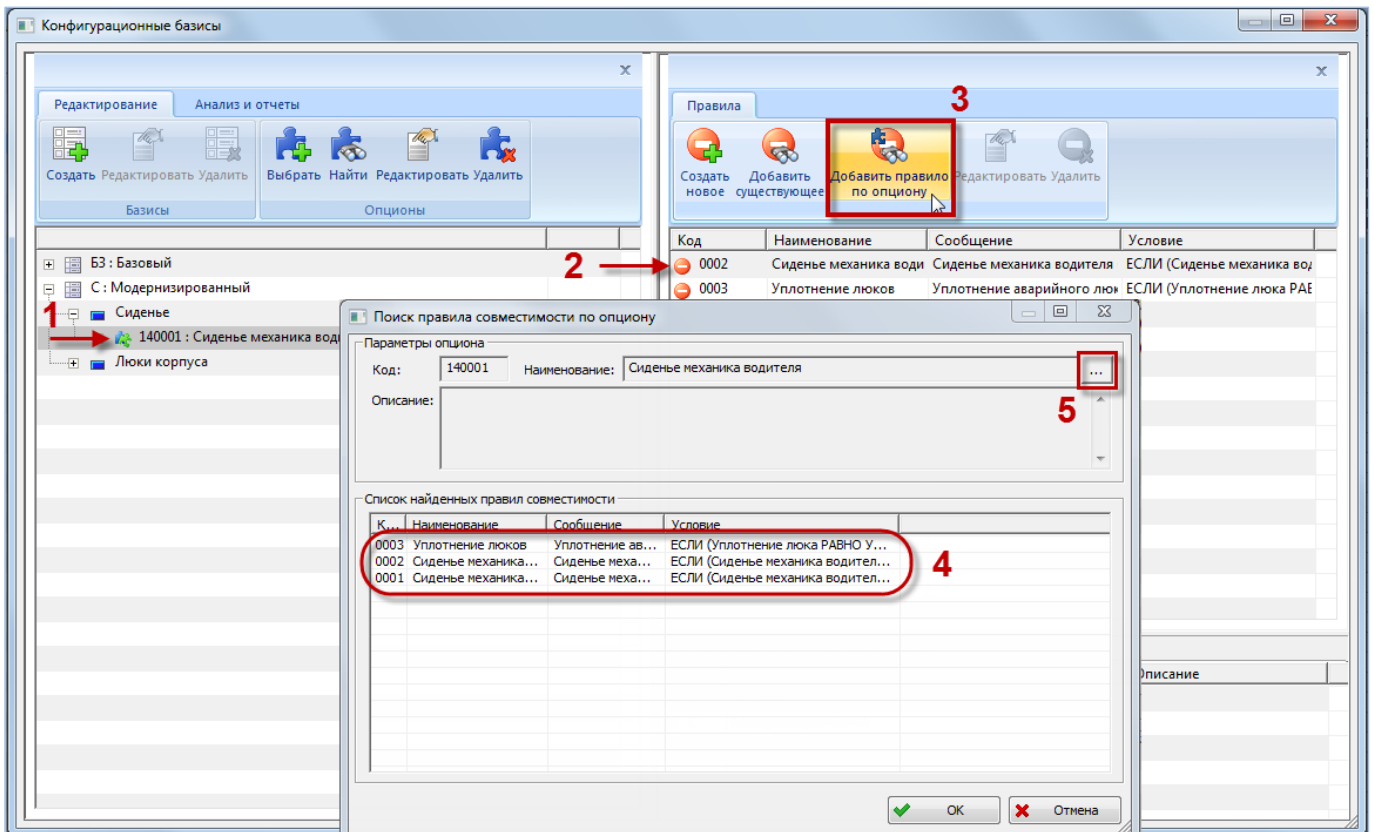


Рис. 13-61 – Поиск правила совместимости по опциону

В группе полей «Параметры опциона» выводится информация по выбранному опциону. Если нажать кнопку справа от поля «Наименование», откроется окно поиска опционов, рассмотренное ранее на стр. 426 (рис. 13-49). С его помощью можно выбрать новый опцион – правила, связанные с этим опционом будут добавлены в окно «Поиск правила совместимости по опциону».

4) Выделить в таблице нужный опцион и нажать кнопку «ОК». Окно «Поиск правила совместимости по опциону» будет закрыто и выбранное правило появится в правой части редактора базисов.

5) Если выбранное правило уже имеется в конфигурационном базисе, то выводится сообщение об ошибке (рис. 13-62).

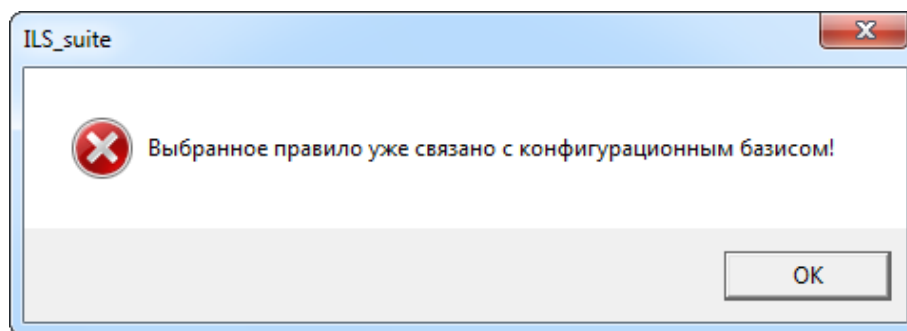


Рис. 13-62 – Сообщение об ошибке при попытке повторного включения правила в базис

13.1.2.4. Отчеты по конфигурационным базисам

В редакторе конфигурационных базисов можно сформировать следующие отчеты:

- «Структура конфигурационного базиса» (значения опционов и правила совместимости);
- «Карта опционов для конфигурационного базиса»;
- «Перечень опционов».

13.1.2.4.1. «Структура базиса»

Для создания отчета по структуре базиса необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В окне «Конфигурационные базисы» выбрать базис.
- 2) Перейти на вкладку «Анализ и отчеты» панели инструментов и нажать кнопку «Структура базиса» (рис. 13-28).

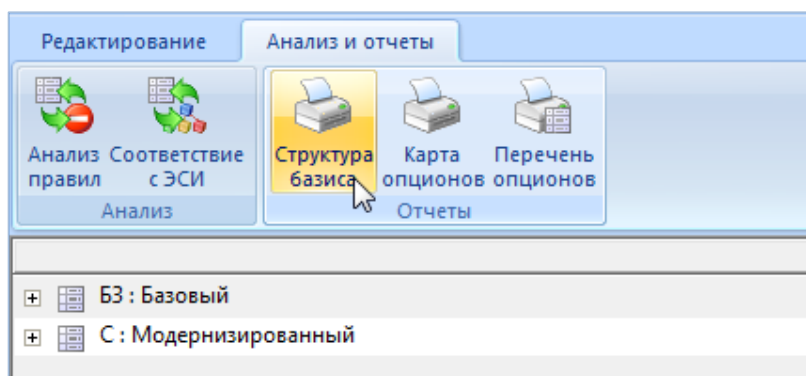


Рис. 13-63 – Кнопка «Структура базиса»

- 3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения.

4) После нажатия на кнопку «Сохранить» появится информационное сообщение (рис. 13-64).

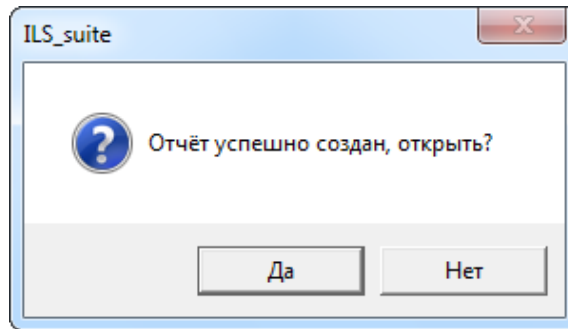


Рис. 13-64 – Сообщение о завершении сохранения отчета в файл

5) При нажатии на кнопку «Да» в программе MS Excel откроется файл с отчетом (рис. 13-65).

	A	B	C	D
1	Конфигурационный базис: С : Стандартный			
2				
3	1. Информация об опционах:			
4	1001	Датчик температуры		Опцион
5	001001#1	Стандартный	V	Значение опциона
6	001001#2	Универсальный		Значение опциона
7	2001	Клапан обратный		Опцион
8	002001#1	Стандартный	V	Значение опциона
9	002001#2	Усиленный		Значение опциона
10	002001#3	Не установлено	X	Значение опциона
11	2002	Клапан запорный		Опцион
12	002002#1	С механическим приводом	V	Значение опциона
13	002002#2	С электрическим приводом		Значение опциона
14	2. Информация о правилах:			
15	1	Установка стандартного датчика температуры	ЕСЛИ (Датчик температуры РАВНО Стандартный) ТО ((Клапан запорный РАВНО С механическим приводом И Клапан обратный РАВНО Стандартный))	Правило

Рис. 13-65 – Отчет по структуре базиса, открытый в программе Excel

13.1.2.4.2. «Карта опционов»

Отчет по карте опционов для базиса полностью аналогичен отчету по карте опционов для справочника опционов. Отличие заключается в том, что отчет для справочника включает все опционы, а отчет для базиса – только те опционы, которые используются в базисе.

Для создания отчета по карте опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В окне «Конфигурационные базисы» выбрать базис. В отчет входят только те опционы, которые используются в выбранном базисе.
- 2) Перейти на вкладку «Анализ и отчеты» панели инструментов и нажать кнопку «Карта опционов».
- 3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения.
- 4) После нажатия на кнопку «Сохранить» появится информационное сообщение о создании отчета.
- 5) При нажатии на кнопку «Да» отчет открывается в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета карты опционов показан на рис. 13-66.
- 6) Выбрать в левой части конструктора отчетов нужный опцион (1 на рис. 13-66).
- 7) В правой части отобразится лист отчета, который включает этот опцион и его значения (2 на рис. 13-66). В нижней части каждого листа отчета выводится наименование конфигурационного базиса (3 на рис. 13-66).
- 8) Закрыть окно конструктора отчетов.

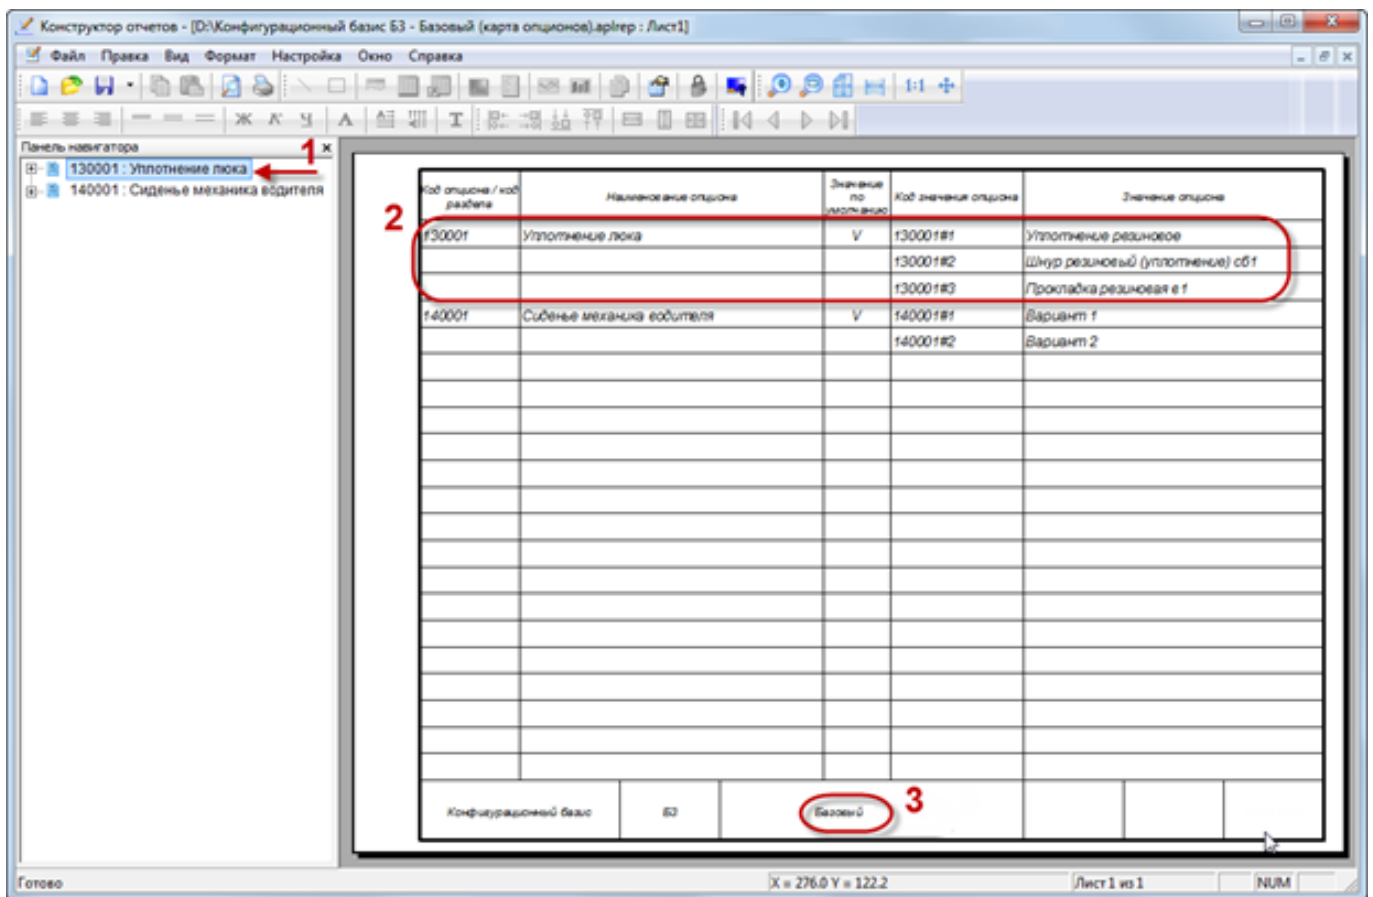


Рис. 13-66 – Отчет по карте опционов для конфигурационного базиса

13.1.2.4.3. «Перечень опционов»

Для создания отчета по перечню опционов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В окне «Конфигурационные базисы» выбрать базис.
- 2) Перейти на вкладку «Анализ и отчеты» панели инструментов и нажать кнопку «Перечень опционов».
- 3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения.
- 4) После нажатия на кнопку «Сохранить» появится информационное сообщение о создании отчета.
- 5) При нажатии на кнопку «Да» отчет открывается в программе «Конструктор отчетов».
- 6) Выбрать в левой части конструктора отчетов нужный опцион.

7) В правой части отобразится лист отчета, который включает этот опцион и его значения. В нижней части каждого листа отчета выводится наименование конфигурационного базиса.

8) Закрыть окно конструктора отчетов.

13.1.3. Описание конфигураций изделия

Конфигурация Изделия может составляться на основе одного из конфигурационных базисов (рис. 13-67) или на основе созданной ранее конфигурации. Среди опционов, которые включены в данный базис или в исходную конфигурацию, указывают опционы и одно из значений каждого опциона, которые должны использоваться в новой конфигурации. При этом происходит автоматическая проверка значений опционов на правила совместности, которые установлены для конфигурационного базиса.

Созданная конфигурация получает признак текущего состояния «в разработке». По завершении описания конфигурации ее утверждают и изменяют текущее состояние на «утверждено».

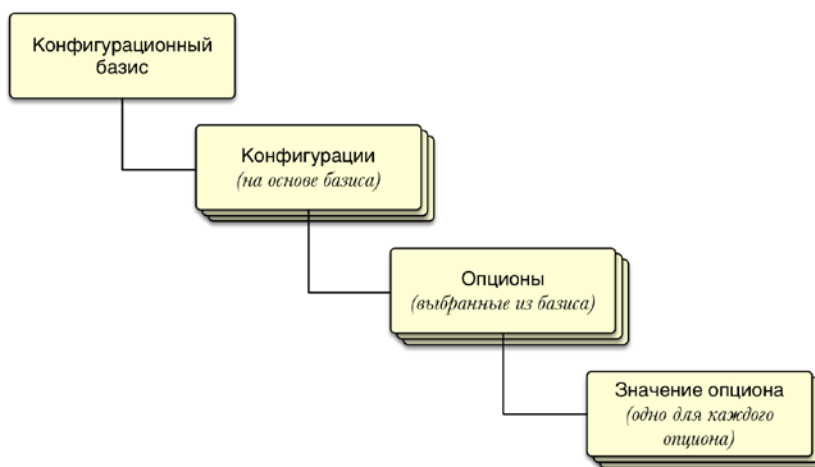


Рис. 13-67. Конфигурации на основе базиса

Для создания описаний конфигураций изделия предназначен редактор конфигураций. Конфигурация может составляться на основе одного из конфигурационных базисов или на основе созданной ранее конфигурации.

Редактор конфигураций позволяет:

- создавать описания конфигураций изделий, описывающих типовые варианты исполнения изделий;
- создавать описания конфигураций изделий под конкретный заказ;
- сравнивать конфигурации между собой.

13.1.3.1. Редактор конфигураций

13.1.3.1.1. Запуск редактора конфигураций

Для запуска редактора конфигураций необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку «Конфигурации» панели «Управление конфигурацией» функциональной вкладки «Применяемость» (рис. 13-68).

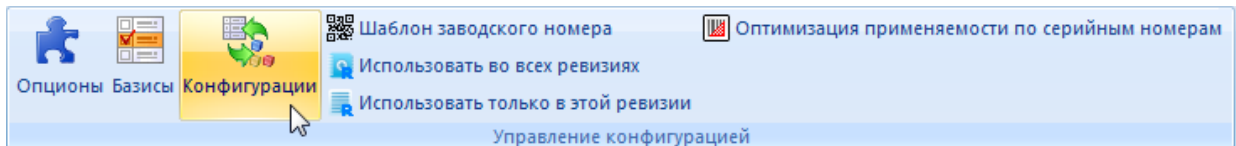


Рис. 13-68 – Запуск редактора конфигураций

- 2) После этого откроется диалоговое окно «Редактор конфигураций» (рис. 13-69).

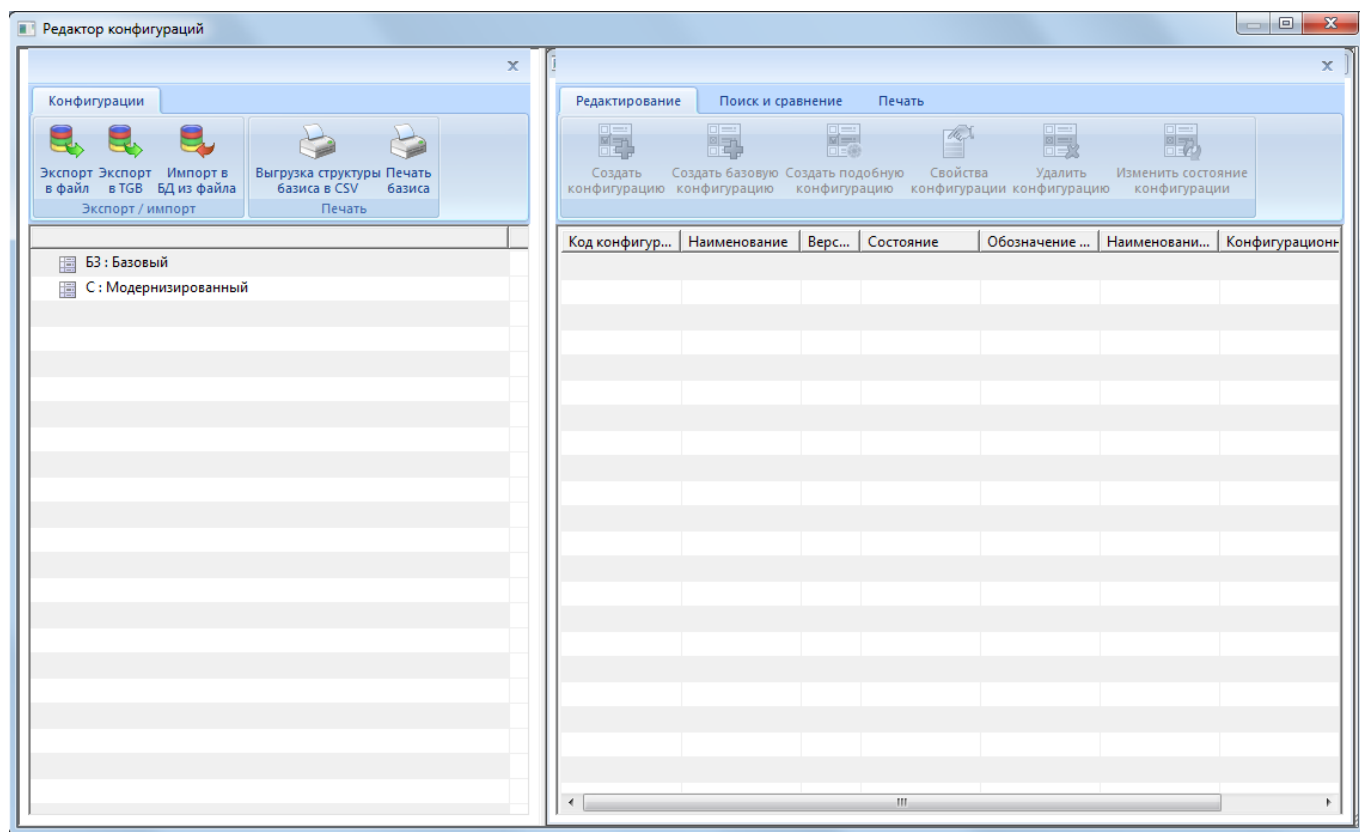


Рис. 13-69 – Главное окно редактора конфигураций

13.1.3.1.2. Главное окно редактора конфигураций

Редактор конфигураций состоит из двух окон (рис. 13-69):

1) Левое окно предназначено для вывода дерева изделий, конфигурационных базисов и базовых конфигураций.

2) Правое окно предназначено для вывода параметров конфигураций. При смене элемента в дереве список перестраивается.

13.1.3.1.3. Инструменты редактора конфигураций

Панель инструментов левого окна редактора предназначена для работы экспорта/импорта данных по конфигурации и составления отчетов. Эта панель инструментов отображена на рис. 13-70.

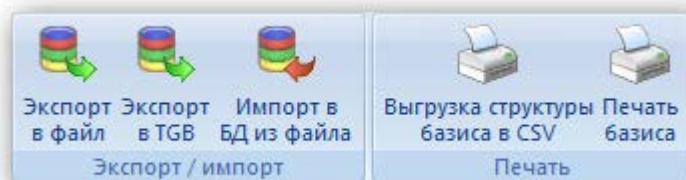


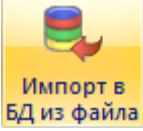
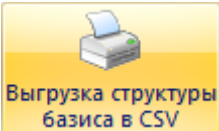
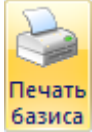


Рис. 13-70 – Вкладка «Конфигурации» окна редактора конфигураций

Краткое описание инструментов приведено в таблице 13-6.

Таблица 13-6 – Инструменты левого окна редактора конфигураций

Кнопка	Описание
Панель «Экспорт/импорт» на вкладке «Конфигурации»	
	Инструмент «Экспорт в файл» используется для экспорта данных о конфигурации изделия.
	Инструмент «Экспорт в TGB» используется для его передачи в систему TG Builder (в формате XML).
	Инструмент «Импорт в БД из файла» применяется для импорта данных о конфигурации.
Панель «Печать» на вкладке «Конфигурации»	
	Инструмент «Выгрузка структуры базиса в CSV» применяется для выгрузки в обменный файл структуры базиса.
	Инструмент «Печать базиса» применяется для выгрузки в обменный файл карты опционов для базиса.

Панель инструментов правого окна редактора конфигураций предназначена для работы с конфигурациями. Панель инструментов состоит из трех вкладок, которые показаны на рис. 13-71 – рис. 13-73.

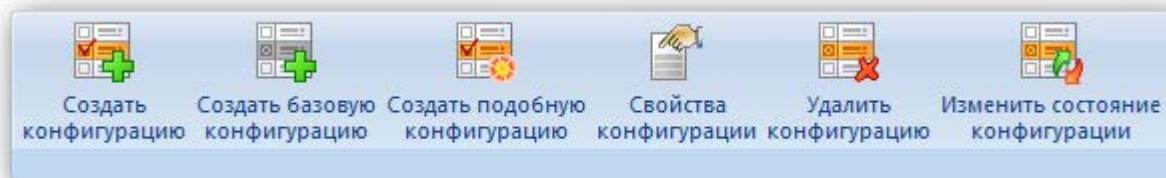


Рис. 13-71 – Вкладка «Редактирование»

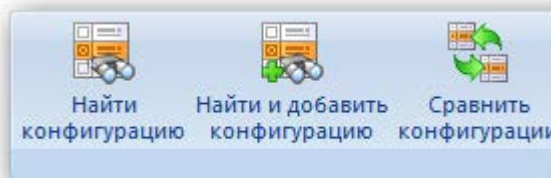


Рис. 13-72 – Вкладка «Поиск и сравнение»

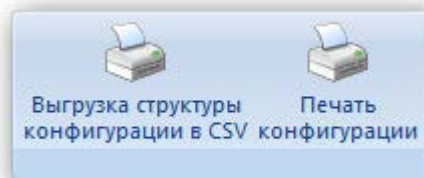


Рис. 13-73 – Вкладка «Печать»

Краткое описание инструментов приведено в таблице 13-7.

Таблица 13-7 – Инструменты правого окна редактора конфигураций

Кнопка	Описание
Вкладка «Редактирование»	
	Инструмент «Создать конфигурацию» предназначен для создания новой конфигурации изделия.
	Инструмент «Создать базовую конфигурацию» предназначен для создания базовой конфигурации изделия.
	Инструмент «Создать подобную конфигурацию» предназначен для создания конфигурации изделия на основе имеющейся.

Кнопка	Описание
 <p>Свойства конфигурации</p>	<p>Инструмент «Свойства конфигурации» выводит диалог для просмотра и редактирования свойств конфигурации. Редактирование конфигурации доступно только для состояния «В разработке».</p>
 <p>Удалить конфигурацию</p>	<p>Инструмент «Удалить конфигурацию» используется для удаления конфигурации из БД. Функция доступна только для состояний конфигурации «В разработке» и «Аннулировано».</p>
 <p>Изменить состояние конфигурации</p>	<p>Инструмент «Изменить состояние конфигурации» предназначен для изменения состояния конфигурации с помощью стандартного диалога смены состояний.</p>
<p>Вкладка «Поиск и сравнение»</p>	
 <p>Найти конфигурацию</p>	<p>Инструмент «Найти конфигурацию» применяется для поиска конфигурации по основным свойствам – коду, наименованию, серийным номерам, базису, базовой комплектации, изделию и т.д.</p>
 <p>Найти и добавить конфигурацию</p>	<p>Инструмент «Найти и добавить конфигурацию» аналогичен инструменту «Найти конфигурацию». Отличие состоит в том, что не происходит очистки текущего перечня конфигураций в таблице. Полученный результат дополняет текущий перечень.</p>
 <p>Сравнить конфигурации</p>	<p>Инструмент «Сравнить конфигурации» применяется для сравнения состава нескольких конфигураций по перечню опционов и их значений.</p>
 <p>Сравнить изделия</p>	<p>Инструмент «Сравнить изделия» позволяет вывести различия в следующих составах – полном, поддетальном и на один уровень.</p>
<p>Вкладка «Печать»</p>	
 <p>Выгрузка структуры конфигурации в CSV</p>	<p>Инструмент «Выгрузка структуры конфигурации в CSV» применяется для выгрузки в обменный файл структуры базиса.</p>
 <p>Печать конфигурации</p>	<p>Инструмент «Печать конфигурации» применяется для выгрузки в обменный файл карты опционов для базиса.</p>

13.1.3.2. Создание описания конфигурации изделия

13.1.3.2.1. Создание новой конфигурации

Для создания описания конфигурации изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом окне редактора раскрыть дерево изделия и выделить конфигурационный базис.
- 2) Нажать кнопку «Создать конфигурацию» на вкладке «Редактирование» правого окна редактора. После этого появится диалоговое окно «Редактор конфигурации экземпляра» (рис. 13-74).

Редактор конфигурации экземпляра

Создано на основе

Обозначение изделия:		Наименование:	
Код базиса:	БЗ	Наименование:	Базовый
Код базовой конфигурации:		Наименование:	

Свойства конфигурации

Код:		Версия:	1	<input style="float: right;" type="button" value="+"/>
Наименование:				
Серийные номера:				

Конфигурация экземпляра

Код	Наименование	Код	Наименование
<input type="checkbox"/> 00	Люки корпуса		
<input type="checkbox"/> 14	Сиденье		

* - серым цветом выделены опции, которые отсутствуют в базисе конфигурации

Список правил совместимости

Код	Наименование	Сообщение об ошибке

Линейный перечень опционов

Рис. 13-74 – Окно редактора конфигурации экземпляра

3) В разделе «Свойства конфигурации» ввести свойства создаваемой конфигурации, взятые из документации, например из технического задания:

- В поле «Код» ввести значение, например «ОБТ-1». Код конфигурации можно создать на основе номеров заказов, например: «356M219-226, 229-232», «97032-97043» и т.д.
- В поле «Наименование» – «Образец 1».

4) Для ввода серийных номеров²⁹⁾ нажать кнопку справа от поля «Серийные номера» (1 на рис. 13-75). При этом откроется окно «Список заказов» (рис. 13-76).

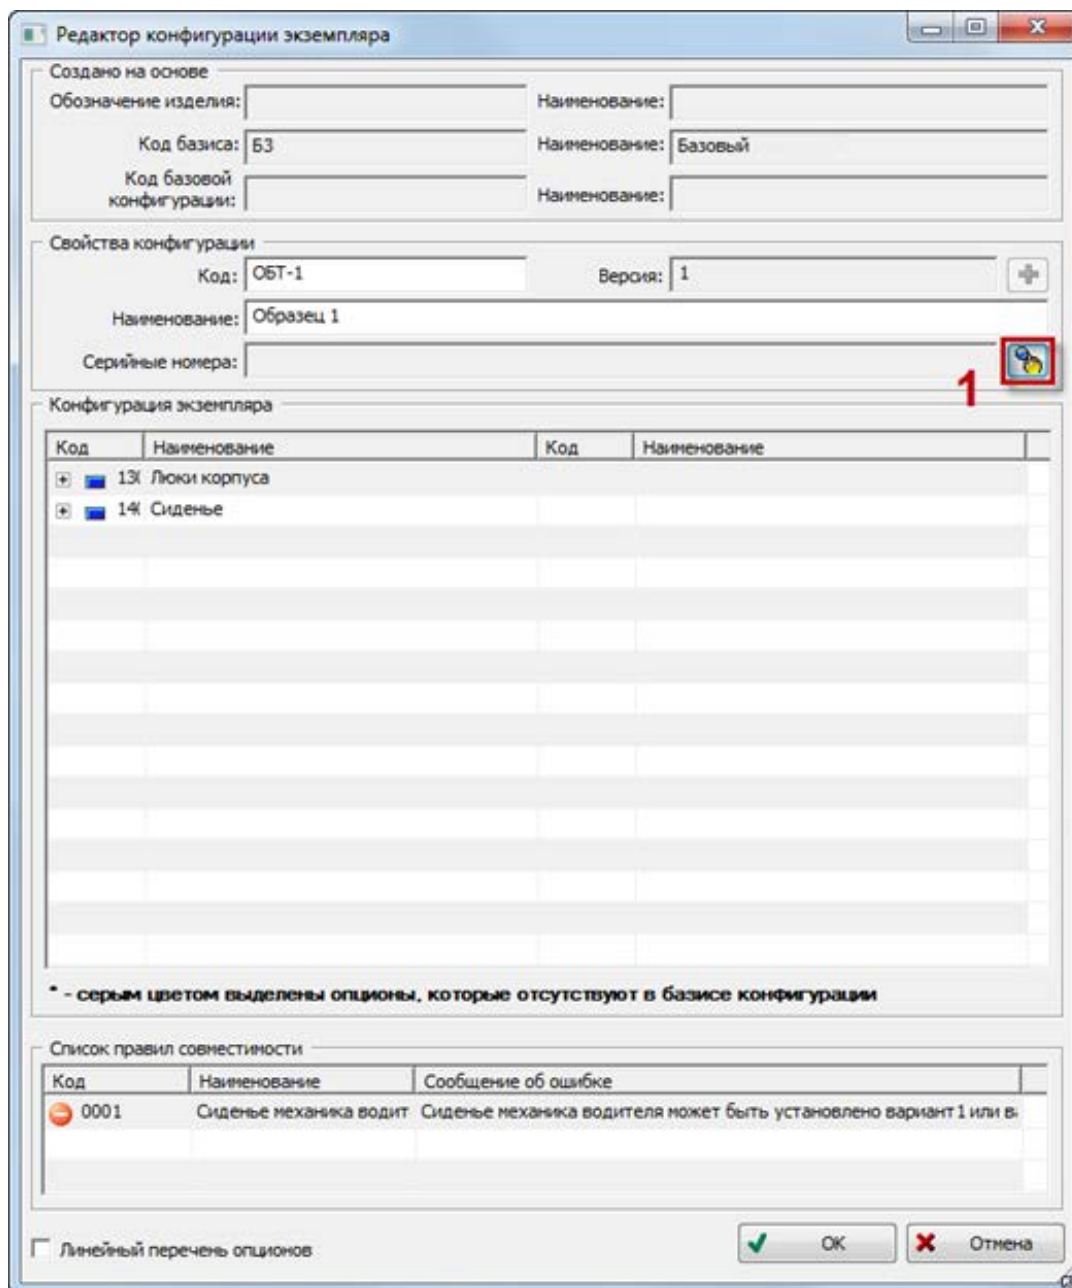


Рис. 13-75 – Ввести код и наименование конфигурации

5) В окне «Список заказов» нажать кнопку «Добавить» (2 на рис. 13-76). Откроется окно «Создание заказа» (рис. 13-77).

²⁹⁾ Один и тот же серийный номер может быть указан только в одной конфигурации. Серийные номера указывают в свойствах конфигурации для целей конструкторского учета и при конфигурировании не учитываются.

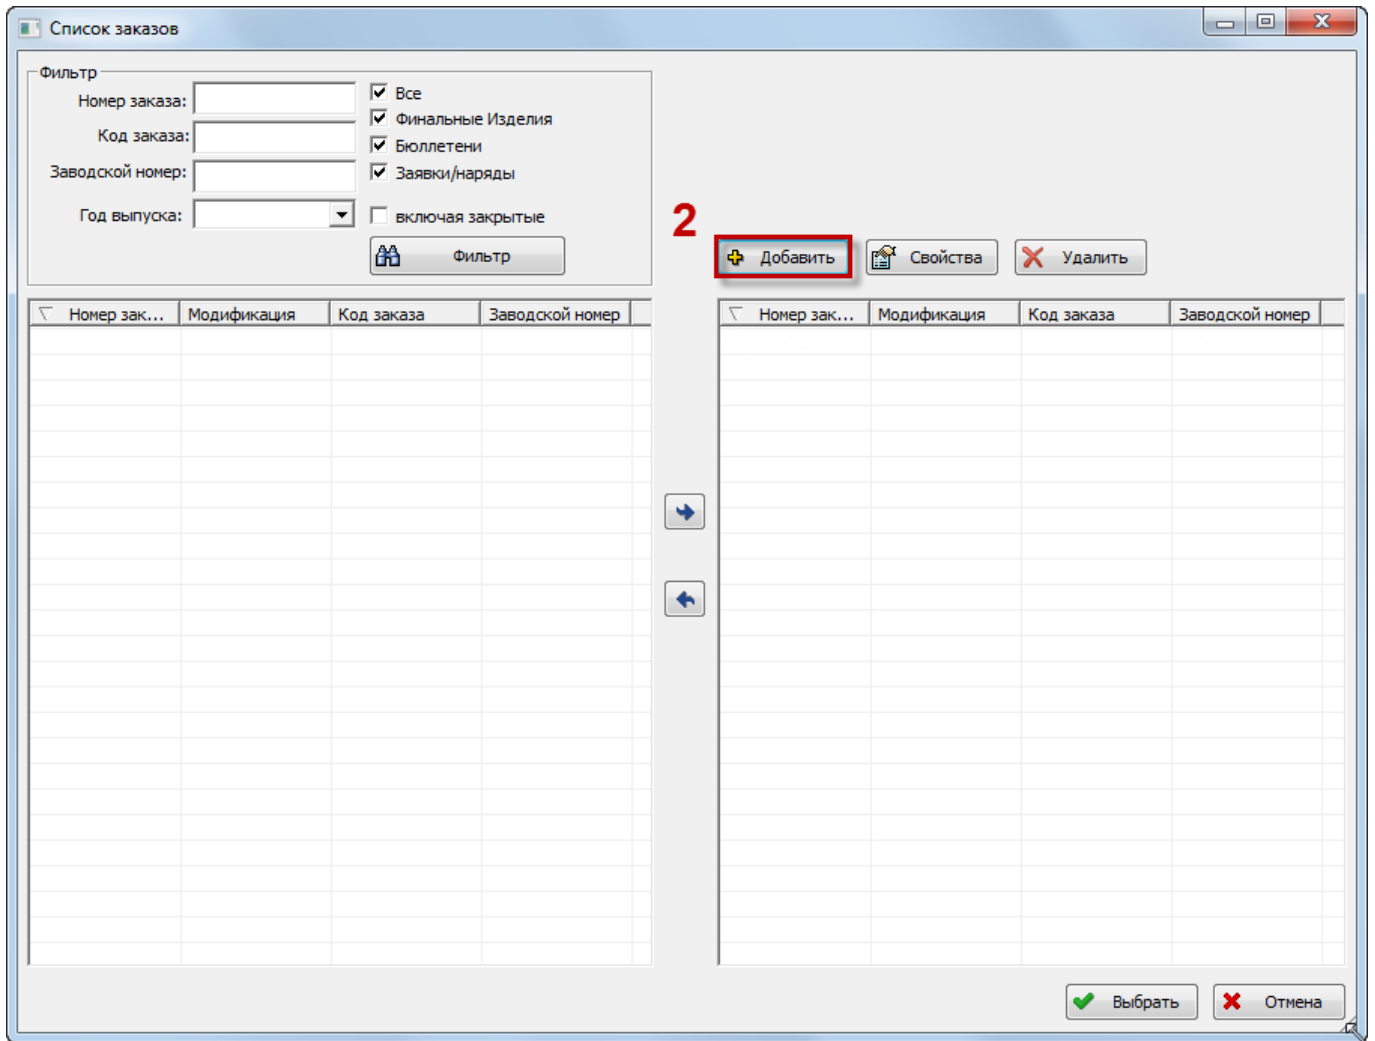


Рис. 13-76 – Окно «Список заказов»

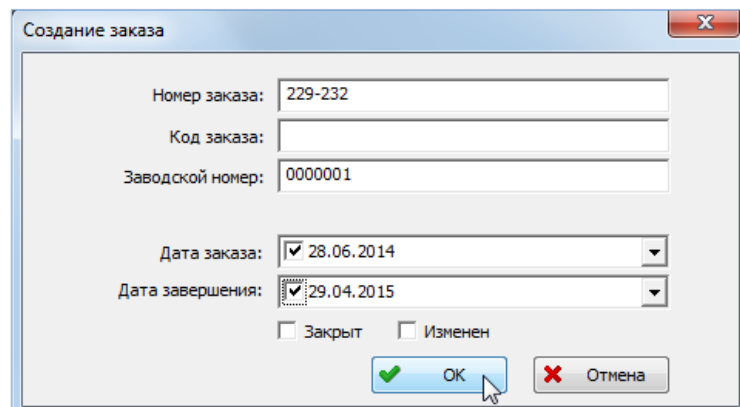


Рис. 13-77 – Окно создания заказа

- б) В окне «Создание заказа» ввести необходимые данные:
- «Номер заказа» – обязателен для заполнения. Его значение должно быть уникальным. Номер заказа в программе ILS Suite используется в качестве серийного номера изделия.
 - «Код заказа» – если код заказа заполняется, то он должен быть уникальным.
 - «Заводской номер» – если заводской номер заполняется, то он должен быть уникальным.
- 7) После окончания ввода данных нажать кнопку «ОК».

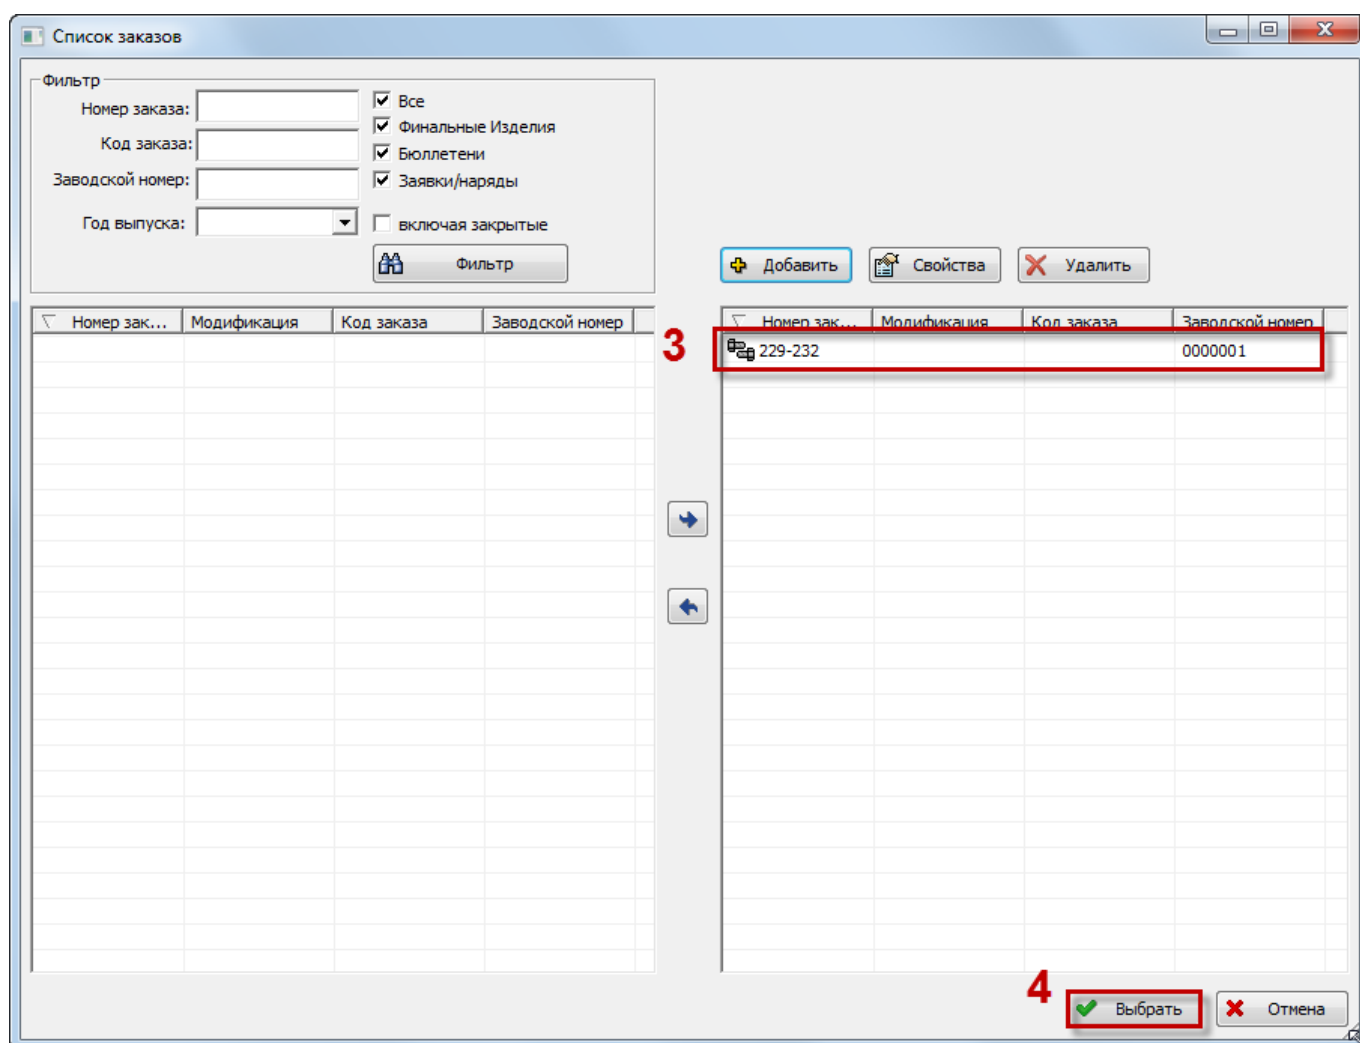


Рис. 13-78 – Созданный заказ в окне «Список заказов»

- 8) Окно «Создание заказа» будет закрыто. В правой части окна «Список заказов» отобразится созданный заказ «229-232» (3 на рис. 13-78).

9) При необходимости, добавить новые заказы.

10) Нажать кнопку «Выбрать» для закрытия окна «Список заказов» (4 на рис. 13-78).

11) В поле «Серийные номера» будет выведен номер заказа, который был создан в окне создания заказа (5 на рис. 13-79). Если конфигурация содержит несколько заказов, то будут перечислены все серийные номера.

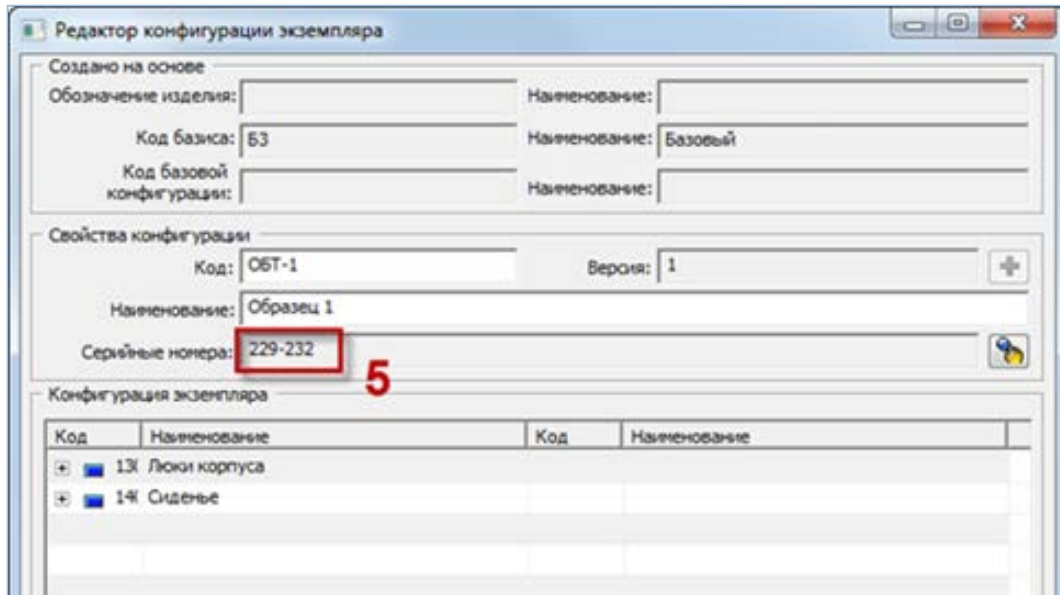


Рис. 13-79 – Поле «Серийные номера» заполнено

12) В таблице «Конфигурация экземпляра» раскрыть дерево опционов и выбрать в наименовании каждого опциона значение для создаваемой конфигурации или параметр «Установлено» / «Не установлено». Пример выбора значения опциона показан на рис. 13-80.


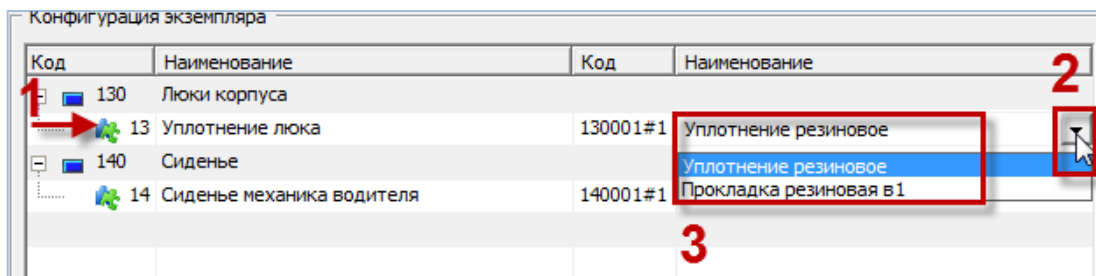


Рис. 13-80 – Выбор значений опционов для конфигурации

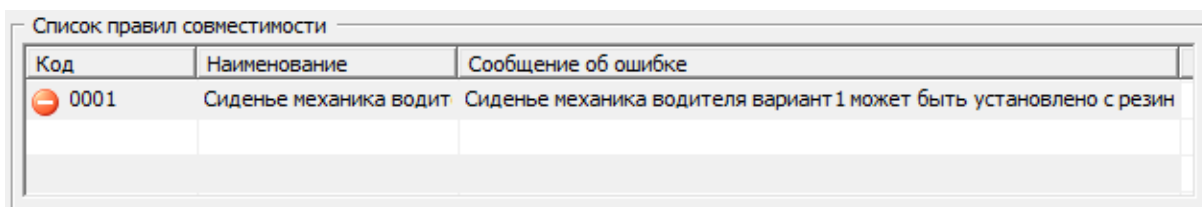13) Система автоматически отслеживает выполнение правил совместимости опционов и в случае их невыполнения в нижней части окна появится сообщение об ошибке и название правила, которое не выполнено (рис. 13-81).



Код	Наименование	Сообщение об ошибке
0001	Сиденье механика водит	Сиденье механика водителя вариант 1 может быть установлено с резин

Рис. 13-81 – Список правил совместимости опционов, которые нарушены в конфигурации

14) При попытке выйти из редактора в случае невыполнения правил совместимости выдается информационное сообщение (рис. 13-82).

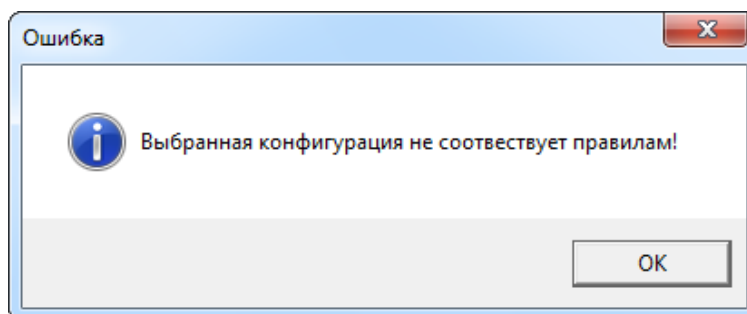


Рис. 13-82 – Конфигурация не соответствует правилам

В случае выполнения правил совместимости после закрытия окна «Редактор конфигурации экземпляра» произойдет возврат в окно «Редактор конфигураций» (рис. 13-83).

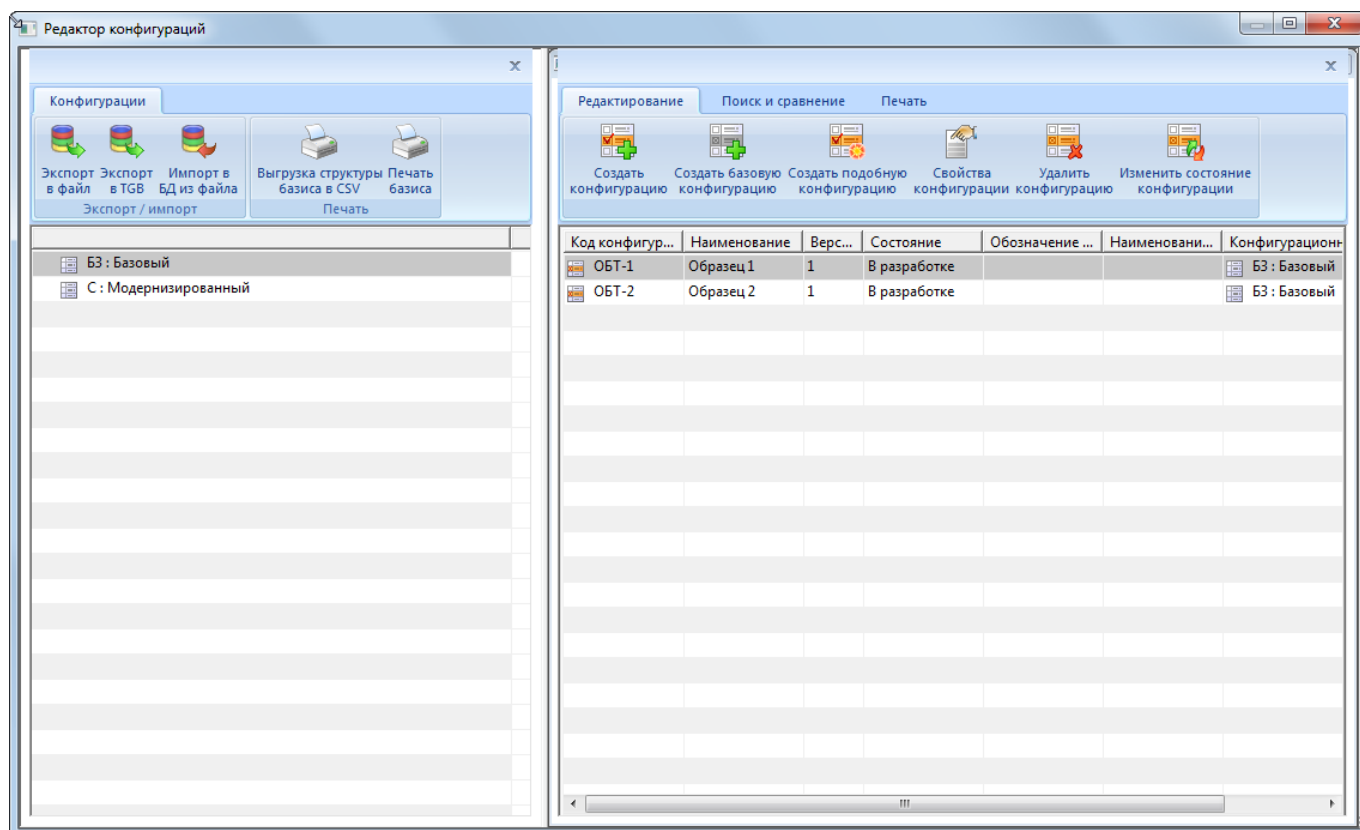


Рис. 13-83 – Созданная конфигурация в окне редактора конфигураций

В правом окне редактора показаны параметры созданной конфигурации.

13.1.3.2.2. Создание конфигурации на основе имеющейся

Для создания конфигурации на основе имеющейся конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В правом окне редактора выделить созданную конфигурацию.
- 2) Нажать кнопку «Создать подобную конфигурацию» на вкладке «Редактирование» правого окна редактора конфигураций.
- 3) В диалоговом окне «Редактор конфигурации экземпляра» ввести код и серийные номера – так же, как описано в предыдущем примере создания конфигурации.

В поле «Код базовой конфигурации» будет выведен код той конфигурации, на основе которой создана данная.

- 4) После подтверждения ввода параметров произойдет возврат в окно «Редактор конфигураций». Параметры созданной конфигурации отобразятся в правом окне редактора (рис. 13-84).

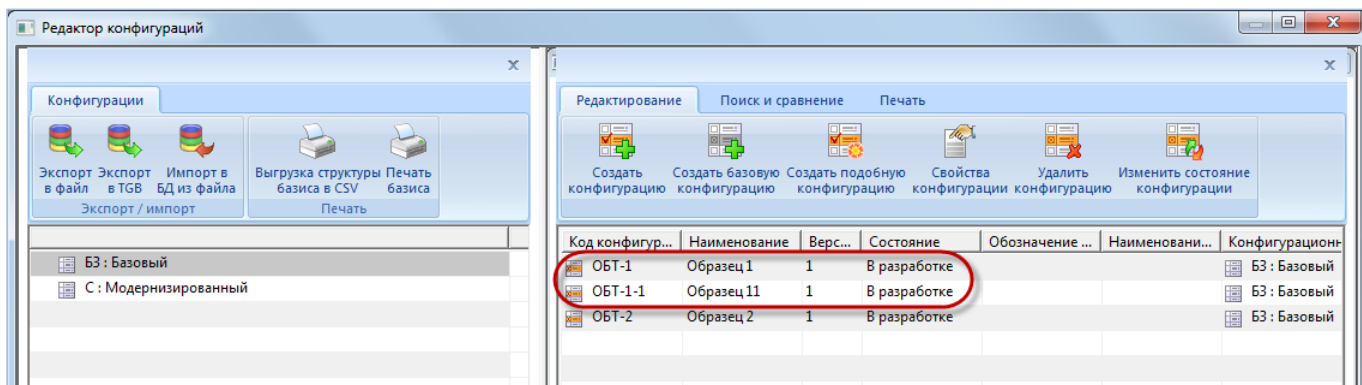


Рис. 13-84 – Создание подобной конфигурации

Параметры и значения опционов базовой конфигурации и конфигурации, созданной на ее основе, могут быть изменены независимо друг от друга.

13.1.3.2.3. Изменение состояния конфигурации

В таблице параметров конфигураций в столбце «Состояние» показано текущее состояние конфигурации изделия (1 на рис. 13-84). В рассматриваемом примере текущее состояние – «В разработке».

Для изменения состояния конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать строку с параметрами конфигурации.
- 2) На инструментальной панели правого окна нажать кнопку «Изменить состояние конфигурации».
- 3) После этого появится окно «Состояние», в котором можно выбрать другое состояние (рис. 13-85).
- 4) Нажать кнопку «ОК» для сохранения выбранного состояния.

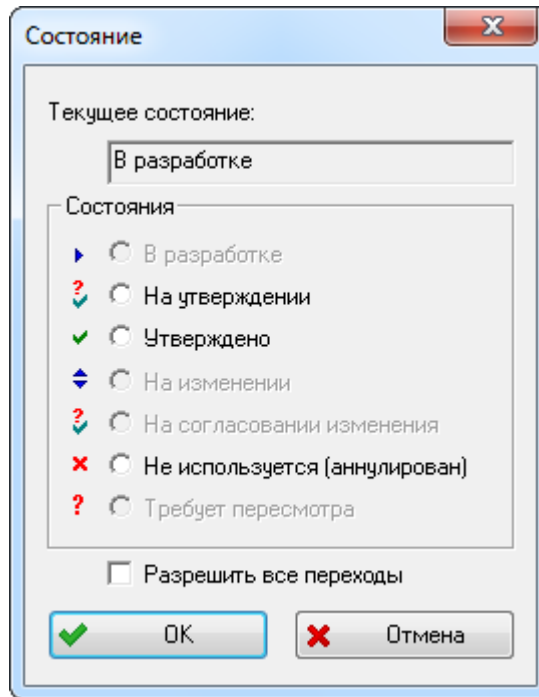


Рис. 13-85 – Изменение состояния конфигурации

13.1.3.3. Сравнение конфигураций изделия

Для сравнения двух конфигураций изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить в таблице правого окна редактора конфигурацию и нажать кнопку «Сравнить конфигурации» на вкладке «Поиск и сравнение». После этого появится диалоговое окно «Сравнение конфигураций» (рис. 13-86).

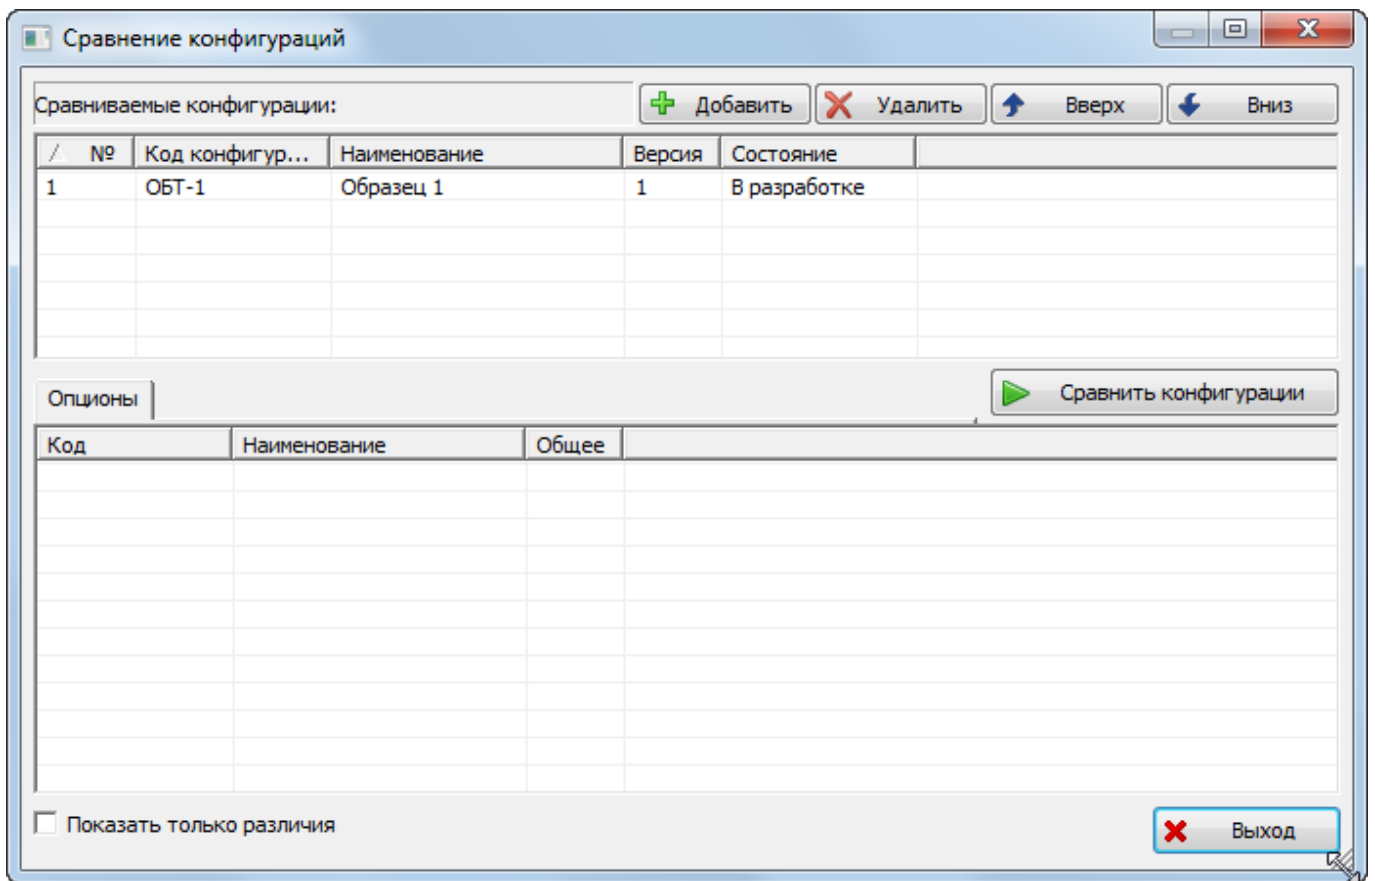


Рис. 13-86 – Окно «Сравнение конфигураций»

2) Нажать кнопку «Добавить». В появившемся окне «Поиск» выбрать конфигурацию для сравнения и нажать «ОК» (рис. 13-87).

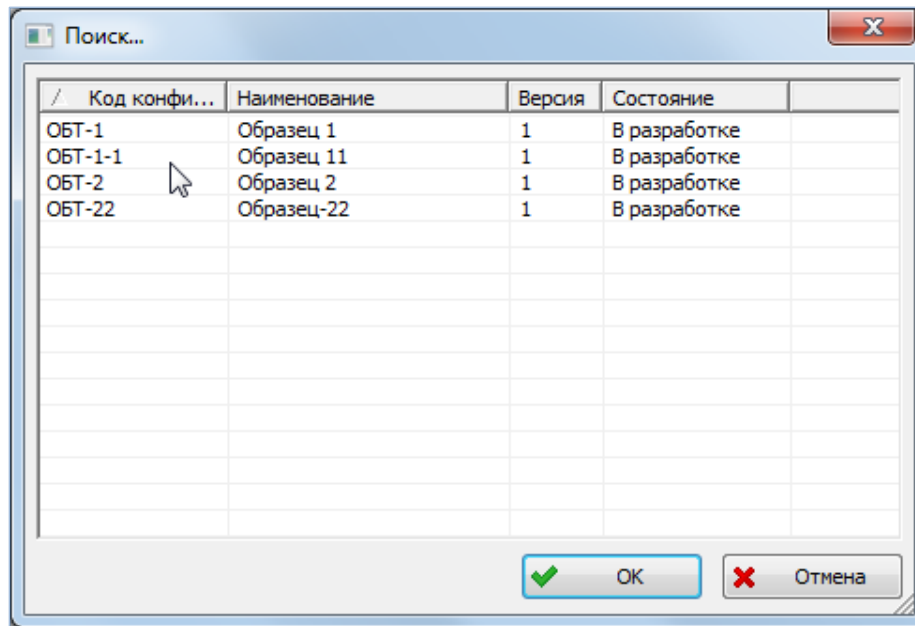


Рис. 13-87 – Выбор конфигурации для сравнения

3) В окне «Сравнение конфигураций» нажать кнопку «Сравнить конфигурации». После обработки данных в нижней части окна появятся результаты сравнения конфигураций (рис. 13-88).

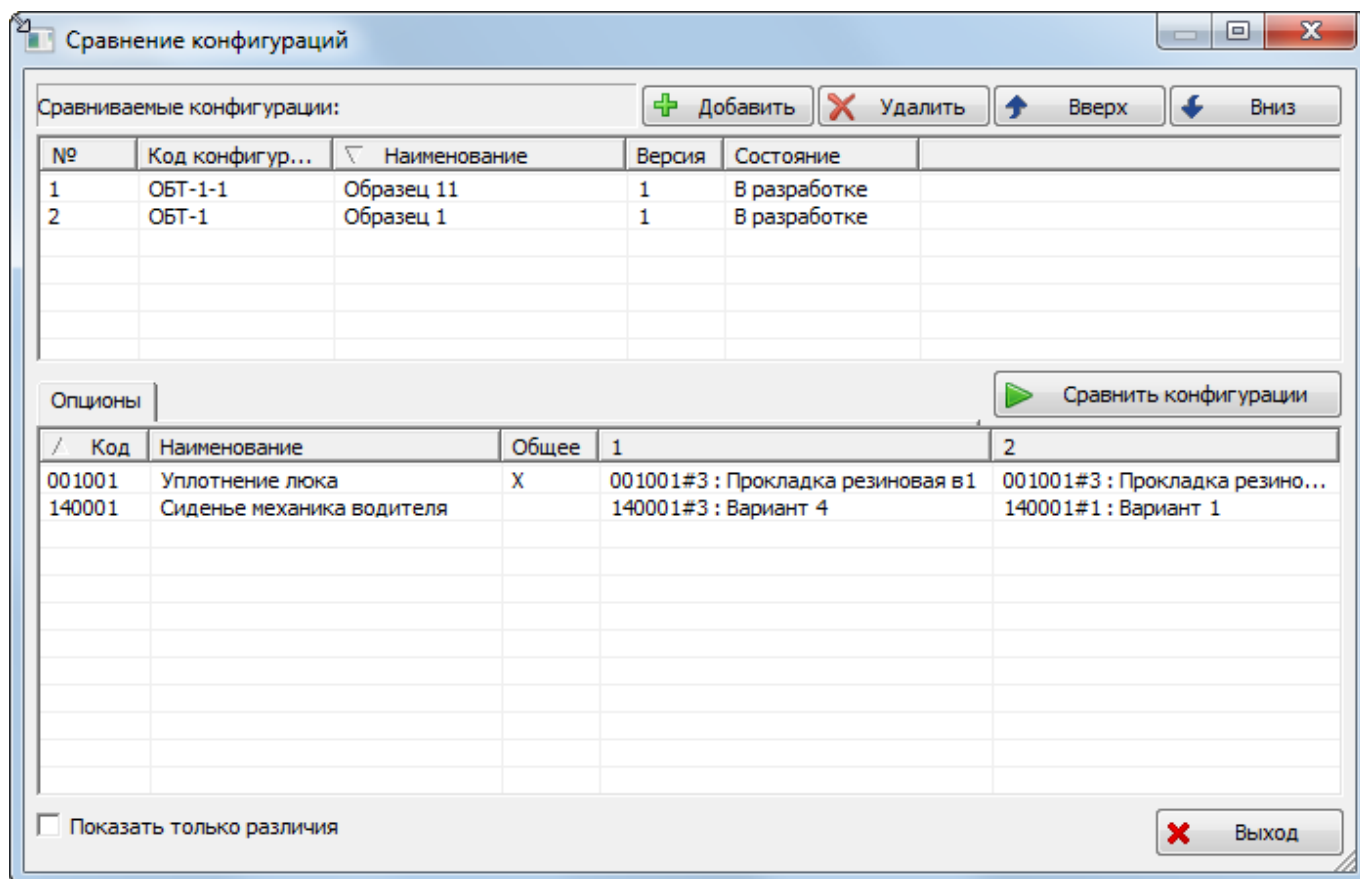


Рис. 13-88 – Сравнение двух конфигураций

4) При установке флага «Показать только различия» в таблице результатов будут показаны только опции, значения которых отличаются в выбранных для сравнения конфигурациях (рис. 13-89).

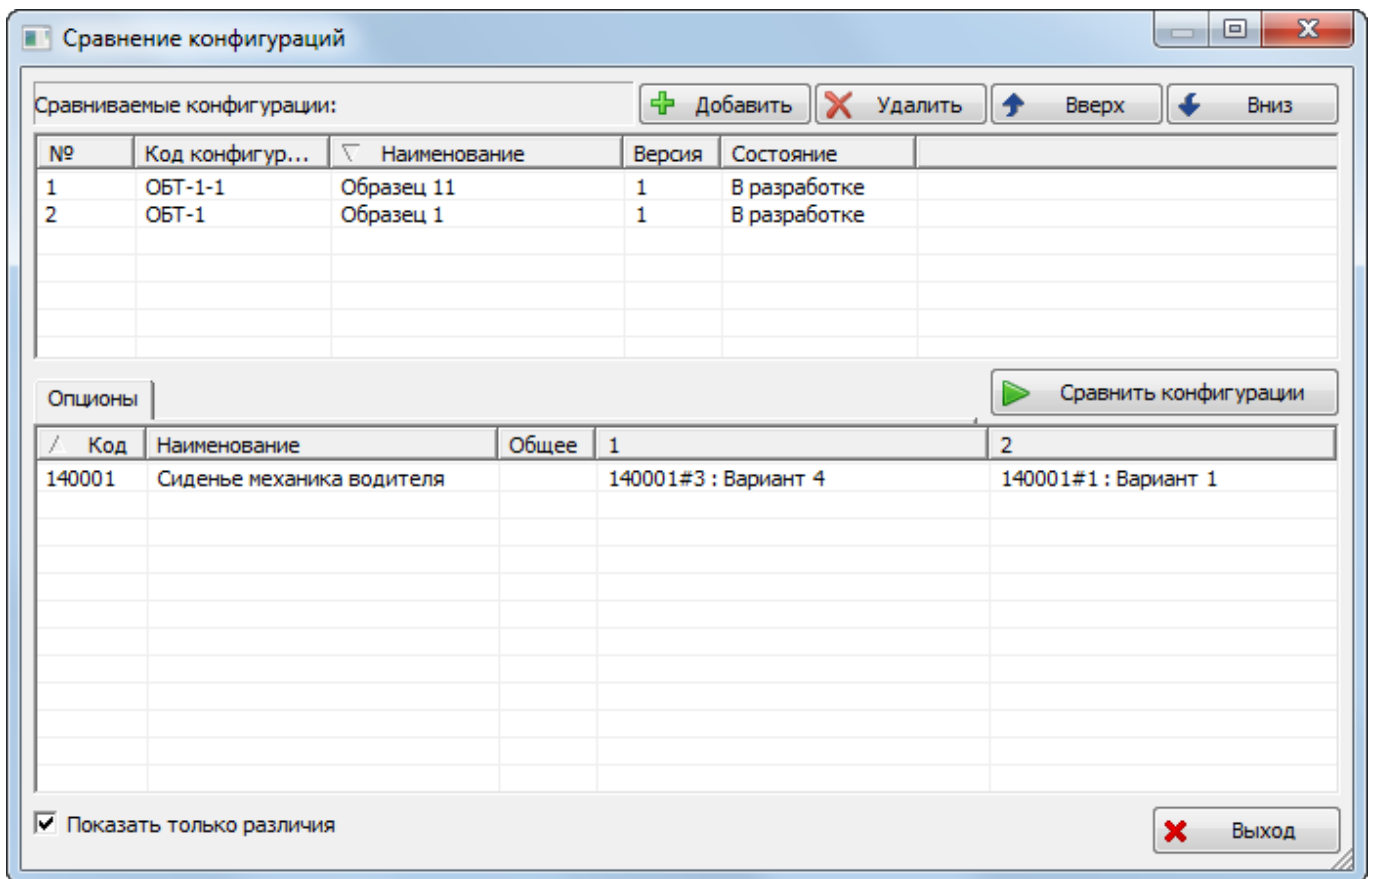


Рис. 13-89 – Показаны только различия двух конфигураций

5) Для возврата в редактор конфигураций нажать кнопку «Выход».

13.1.3.4. Отчеты по конфигурациям

В редакторе конфигураций можно сформировать следующие отчеты:

- 1) Для конфигурационного базиса, на основе которого создается конфигурация:
 - «Структура конфигурационного базиса» (инструмент «Выгрузка структуры базиса в CSV» панели «Печать» на вкладке «Конфигурации» левого окна редактора);
 - «Карта опционов для конфигурационного базиса» (инструмент «Печать базиса» панели «Печать» на вкладке «Конфигурации» левого окна редактора).
- 2) Для конфигурации:
 - «Структура конфигурации» (инструмент «Выгрузка структуры конфигурации в CSV» на вкладке «Печать» правого окна редактора);
 - «Карта опционов для конфигурации» (инструмент «Печать конфигурации» на вкладке «Печать» правого окна редактора).

Для создания отчетов для конфигурационного базиса используются инструменты «Выгрузка структуры базиса в CSV» и «Печать базиса» панели «Печать» на вкладке «Конфигурации» левого окна редактора.

Для создания отчетов для конфигурации используются инструменты «Выгрузка структуры конфигурации в CSV» и «Печать конфигурации» на вкладке «Печать» правого окна редактора.

Формирование отчетов в редакторе конфигураций аналогично созданию отчетов в редакторе опционов и редакторе конфигурационных базисов (см. пункты 13.1.1.1 «Редактор опционов» и 13.1.2.1 «Редактор конфигурационных базисов»).

13.2. Конфигурирование логистической структуры

Конфигурационный состав изделия в ILS Suite может быть сформирован следующими методами:

- Задание вариантных правил для отдельных элементов структуры изделия (при конфигурировании логистической структуры выбирается конфигурация, после чего происходит проверка выполнимости вариантных правил для данной конфигурации и отфильтровывание объектов логистической структуры).

- Задание серийных номеров экземпляров ФИ для отдельных элементов структуры изделия (выполняется отбор тех объектов в структуре дерева изделия, для которых указан соответствующий серийный номер).

- Учет выполненных бюллетеней на экземпляре ФИ (см. подраздел 14.4 «Получение логистической структуры экземпляра ФИ с учетом выполненных бюллетеней», стр. 505).

13.2.1. Создание вариантных правил для элементов структуры изделия

Исходная неконфигурированная структура Изделия включает все варианты Изделия всех конфигураций всех конфигурационных базисов. Одной из возможностей получения конфигурации логистической структуры для конкретного типа Изделия является фильтрация элементов логистической структуры путем применения вариантных правил.

С этой целью для элементов ЛСИ, которые входят не во все конфигурации Изделия, создают вариантное условие, при выполнении которого данный элемент ЛСИ будет включен в состав логистической структуры. Это условие может состоять из значения одного из опционов общего справочника опционов или являться логическим выражением, включающим несколько значений опционов. Например:

Датчик температуры РАВНО Стандартный

Формирование вариантов исполнения изделия осуществляется в редакторе вариантных правил.

Редактор вариантных правил предназначен для следующих целей:

- Задание значений опционов для элементов структуры изделия;
- составление вариантных правил для элементов структуры изделия и ассоциация их со связями изделий;
- проверка вариантов исполнения изделия с помощью фильтрации по заданной в качестве шаблона конфигурации.

Порядок назначения вариантных правил заключается в следующем:

1) Для каждого элемента ЛСИ необходимо ответить на вопрос: всегда ли устанавливается указанное оборудование? Если не всегда, то для него необходимо создать соответствующее вариантное правило.

2) Необходимо установить, как влияет установка данного оборудования на другое оборудование. Помощью в этом вопросе может служить, например, перечень опций в конструкторской структуре данного типа Изделия.

В простейшем случае вариантное правило сводится к условию «компонент А устанавливается в случае, если опцион = компонент А». Однако не всегда установка какого-то оборудования определяется созданным для него опционом в справочнике. Такой опцион может там отсутствовать, а установка или не установка данного оборудования определяется установкой или не установкой других видов оборудования. Поэтому следует найти тот вид оборудования, который определяет значение опциона, имеющегося в справочнике опционов. Если такое значение опциона в справочнике отсутствует, его необходимо создать. Это же правило необходимо установить для всех элементов структуры, установка которых происходит, когда устанавливается это оборудование (определяющее значение опциона).

Вариантные правила задаются в виде произвольной последовательности логических выражений, состоящих из логических операторов («И» или «ИЛИ») и значений опционов. Вариантное правило отличается от правила совместимости отсутствием блока «ЕСЛИ».

Например, для описания того, что элемент входит в состав изделия только в том случае, если установлено оборудование «А» в варианте исполнения «А1» вместе с оборудованием «Б» в вариантах исполнения «Б1» и «Б2», необходимо для элемента указать следующее вариантное правило:

A=A1 «И» (B=B1 «ИЛИ» B=B2)

13.2.1.1. Задание значений опционов для элементов структуры изделия

Рассмотрим пример задания значений опционов для элементов структуры изделия:

1) В рабочем окне «Логистическая структура» необходимо настроить отображение колонок таким образом, чтобы в нем появилась колонка «Применяемость по вариантным правилам» (см. подпункт 5.4.1.2 «Кнопка «Настройка колонок» на стр. 48).

2) В логистической структуре финального изделия выделить элемент (компонент или логистический элемент), для которого необходимо создать вариантное правило (рис. 13-90).

Структура	ЛКН	Обозначение	Применяемость по вариантным правилам
Типы ОБТ-Т			
Т-1			
Т-90-1		T-90-1	
A1-00-00:Силовая установка	A1-00-00		
B0-00-00:Основная конструкция	B0-00-00		
B0-00-00-1:Корпус	B0-00-00-1		
B0-00-00-1-140:Сиденье	B0-00-00-1-140		
B0-00-00-1-140-1:Сиденье механика водителя (Вариант 1)	B0-00-00-1-140-1	140-1	
B0-00-00-1-140-2:Сиденье механика водителя (Вариант 2)	B0-00-00-1-140-2	140-2	
B3-00-00:Ходовая часть	B3-00-00		
D0-00-00:Электросистемы	D0-00-00		
C0-00-00:Воружение	C0-00-00		

Рис. 13-90 – Выделить элемент структуры изделия

3) Нажать кнопку «Вариантное правило» панели «Применяемость» (рис. 13-91).

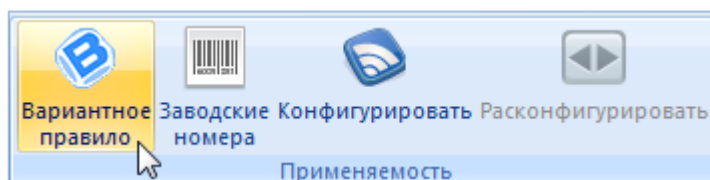


Рис. 13-91 – Запуск редактора вариантных правил

4) После этого открывается окно «Редактирование вариантных условий» (рис. 13-92).

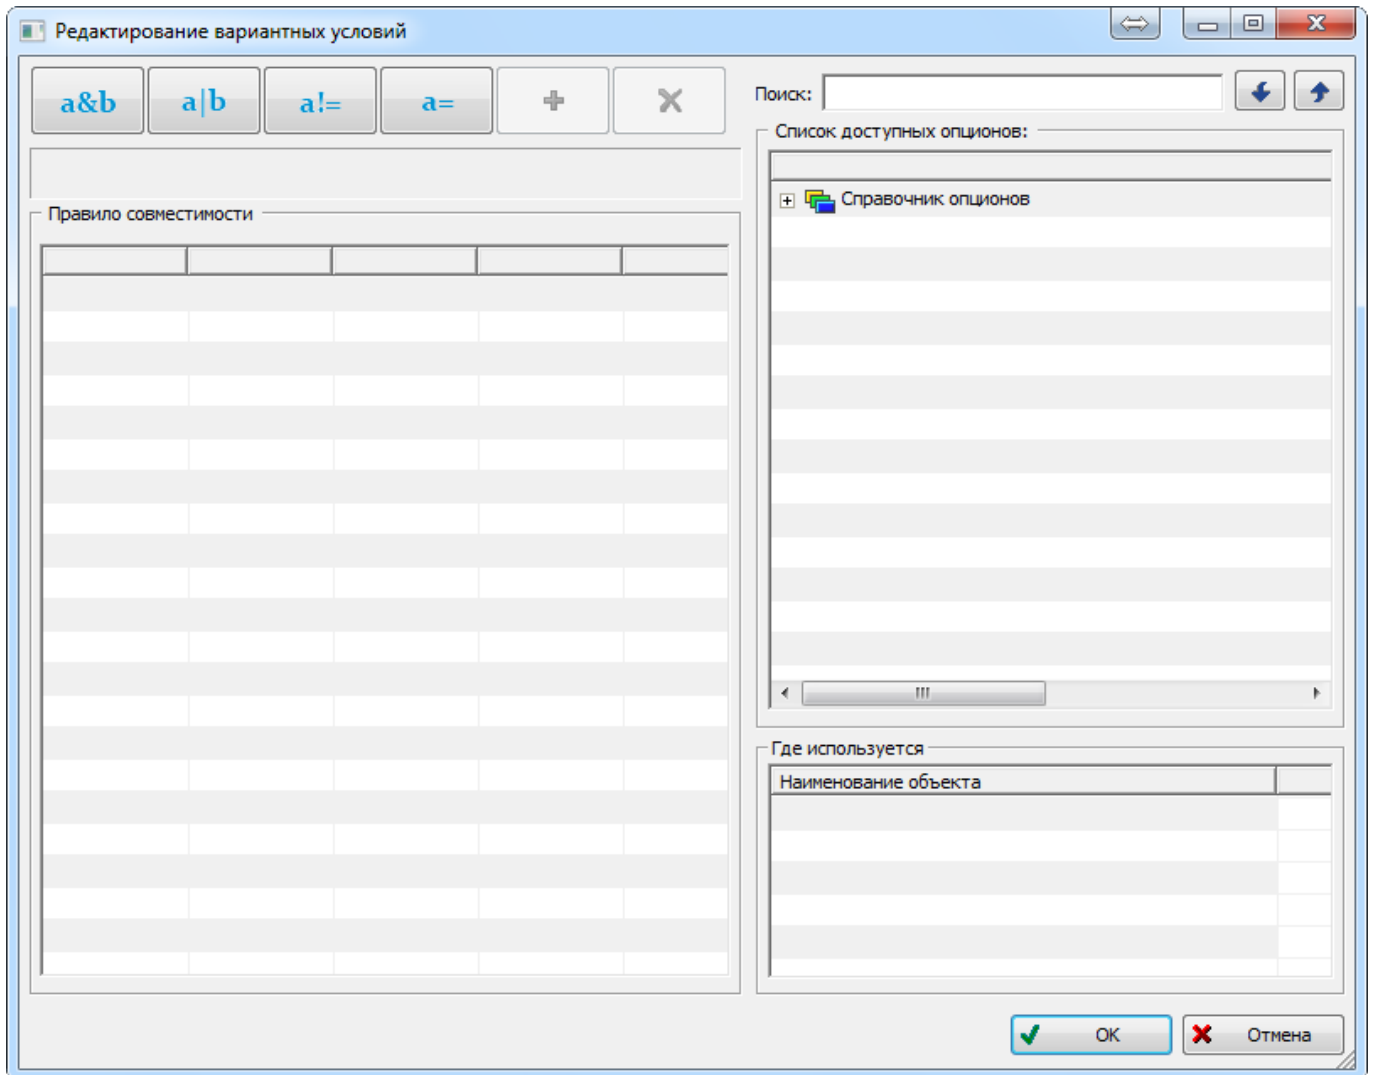


Рис. 13-92 – Окно редактора вариантных правил

Для редактирования вариантных правил используется тот же алгоритм, что и для правил совместимости. Отличие вариантного правила от правила совместимости состоит в том, что в нем нет условных выражений «ЕСЛИ»/«ТО».

5) В окне «Список доступных опционов» редактора вариантных правил раскрыть дерево справочника опционов (рис. 13-93).

б) Выделить опцион и нажать кнопку «Добавить опцион из дерева» панели инструментов левого окна (1 и 2 на рис. 13-93). В таблице «Правило совместимости» появятся выбранные данные.

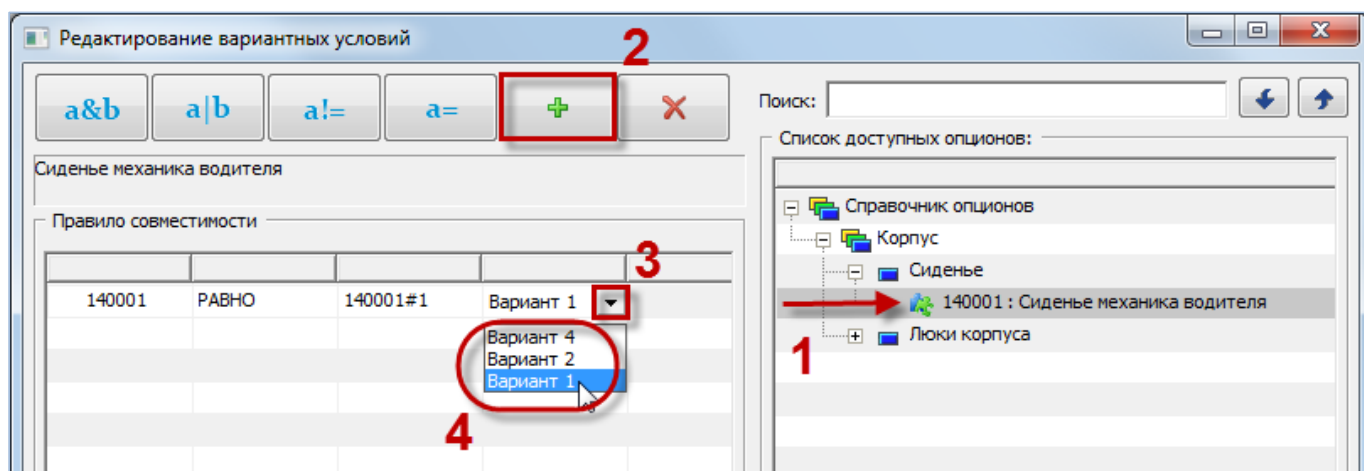


Рис. 13-93 – Создание вариантного правила

7) Выбрать значение опциона (3 и 4 на рис. 13-93). Нажать «ОК» для закрытия редактора вариантных правил. В рабочем окне «Логистическая структура» в колонке «Применяемость по вариантным правилам» для элемента структуры изделия появится созданное вариантное условие (рис. 13-94).

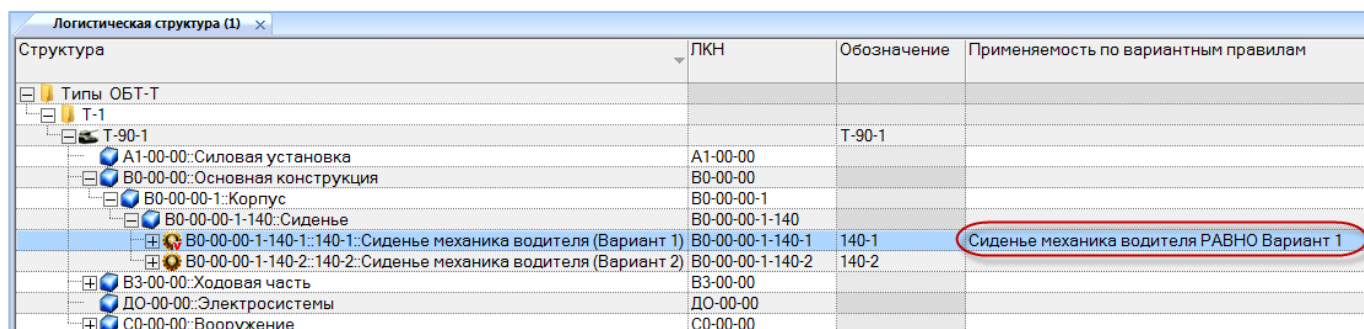


Рис. 13-94 – Вариантное правило в окне «Логистическая структура»

8) Подобным образом задать значения опционов для других элементов структуры изделия.

Вариантные правила задаются в виде произвольной последовательности логических выражений, состоящих из логических операторов («И» или «ИЛИ») и значений опционов. Вариантное правило отличается от правила совместимости отсутствием блока «ЕСЛИ».

Например, для описания того, что элемент входит в состав изделия только в том случае, если установлено оборудование «А» в варианте исполнения «А1» вместе с оборудованием «Б» в вариантах исполнения «Б1» и «Б2», необходимо для элемента указать следующее вариантное правило:

$A=A1 \text{ «И» } (B=B1 \text{ «ИЛИ» } B=B2).$

Пример вариантного правила “клапан обратный усиленный входит в состав изделия, если установлен датчик температуры универсальный” приведен на рис. 13-95.

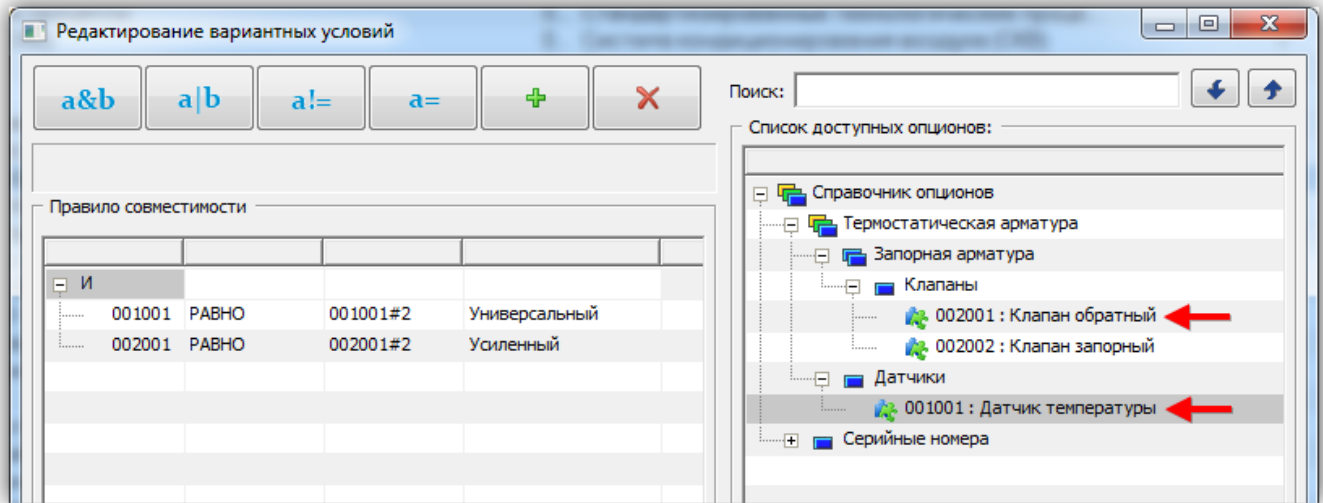


Рис. 13-95 – Пример составного вариантного правила

В колонке «Применяемость по вариантным правилам» будет выведено: «Клапан обратный РАВНО Усиленный Датчик температуры РАВНО Универсальный» (рис. 13-96).

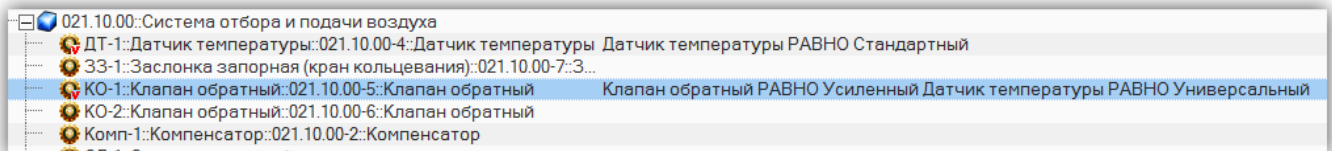


Рис. 13-96 – Применяемость по вариантным правилам для обратного клапана

13.2.1.2. Получение состава изделия по конфигурации

Если вариантное правило для компонента отсутствует, этот компонент будет отображаться во всех конфигурациях. Если вариантное правило задано, то компонент будет отображаться только в тех конфигурациях, в которых выполняется это правило.

Для того чтобы сформировать вариантный состав изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку «Конфигурировать» панели «Применяемость» в рабочем окне «Логистическая структура» (рис. 13-97).

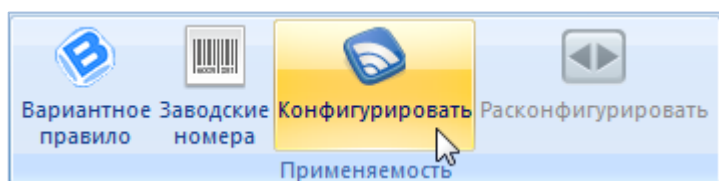


Рис. 13-97 – Запуск окна «Выбор конфигурации»

2) Откроется окно «Выбор конфигурации» (рис. 13-98).

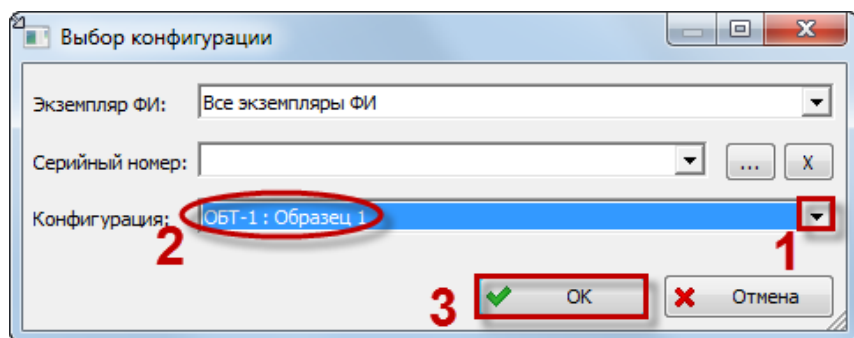


Рис. 13-98 – Окно «Выбор конфигурации»

3) Для получения вариантного состава изделия для конкретной конфигурации указать наименование конфигурации в поле «Конфигурация» и нажать кнопку «ОК». В поле «Конфигурация» отображается код и наименование конфигурации.

4) В окне «Логистическая структура» будет выведен конфигурированный состав изделия. В заголовке окна выводится код и наименование выбранной конфигурации.

На рис. 13-99 приведен пример неконфигурированной и конфигурированной структуры для сиденья механика водителя (1 и 2). В результате действия вариантных правил в структуре изделия осталось сиденье только одного типа.

Структура	ЛКН	Обозначение	Применяемость по вариантным правилам
Типы ОБТ-Т			
Т-1			
Т-90-1		T-90-1	
A1-00-00:Силовая установка	A1-00-00		
B0-00-00:Основная конструкция	B0-00-00		
B0-00-00-1:Корпус	B0-00-00-1		
B0-00-00-1-140:Сиденье	B0-00-00-1-140		
B0-00-00-1-140-1:140-1:Сиденье механика водителя (Вариант 1)	B0-00-00-1-140-1	140-1	Сиденье механика водителя РАВНО Вариант 1
B0-00-00-1-140-1-1:206:Дужка	B0-00-00-1-140-1-1	206	
B0-00-00-1-140-1-2:202:Спинка сиденья	B0-00-00-1-140-1-2	202	
B0-00-00-1-140-1-3:203:Зубчатая рейка	B0-00-00-1-140-1-3	203	
B0-00-00-1-140-1-4:205:Торсион	B0-00-00-1-140-1-4	205	
B0-00-00-1-140-1-5:204:Рычаг стопорный	B0-00-00-1-140-1-5	204	
B0-00-00-1-140-1-6:201:Подушка	B0-00-00-1-140-1-6	201	
B0-00-00-1-140-2:140-2:Сиденье механика водителя (Вариант 2)	B0-00-00-1-140-2	140-2	Сиденье механика водителя РАВНО Вариант 2
B0-00-00-1-140-2-1:101:Каркас с подушкой	B0-00-00-1-140-2-1	101	
B0-00-00-1-140-2-2:102:Спинка сиденья	B0-00-00-1-140-2-2	102	
B0-00-00-1-140-2-3:103:Рычаг стопорный	B0-00-00-1-140-2-3	103	
B0-00-00-1-140-2-4:104:Торсион	B0-00-00-1-140-2-4	104	
B0-00-00-1-140-2-5:105:Торсион	B0-00-00-1-140-2-5	105	
B3-00-00:Ходовая часть	B3-00-00		
D0-00-00:Электросистемы	D0-00-00		
C0-00-00:Вооружение	C0-00-00		

Структура	ЛКН	Обозначение	Применяемость по вариантным правилам
Типы ОБТ-Т			
Т-1			
Т-90-1		T-90-1	
A1-00-00:Силовая установка	A1-00-00		
B0-00-00:Основная конструкция	B0-00-00		
B0-00-00-1:Корпус	B0-00-00-1		
B0-00-00-1-140:Сиденье	B0-00-00-1-140		
B0-00-00-1-140-1:140-1:Сиденье механика водителя (Вариант 1)	B0-00-00-1-140-1	140-1	Сиденье механика водителя РАВНО Вариант 1
B0-00-00-1-140-1-1:206:Дужка	B0-00-00-1-140-1-1	206	
B0-00-00-1-140-1-2:202:Спинка сиденья	B0-00-00-1-140-1-2	202	
B0-00-00-1-140-1-3:203:Зубчатая рейка	B0-00-00-1-140-1-3	203	
B0-00-00-1-140-1-4:205:Торсион	B0-00-00-1-140-1-4	205	
B0-00-00-1-140-1-5:204:Рычаг стопорный	B0-00-00-1-140-1-5	204	
B0-00-00-1-140-1-6:201:Подушка	B0-00-00-1-140-1-6	201	
B3-00-00:Ходовая часть	B3-00-00		
D0-00-00:Электросистемы	D0-00-00		
C0-00-00:Вооружение	C0-00-00		

Рис. 13-99 – Пример неконфигурированной и конфигурированной структуры

5) Для того чтобы вернуться к неконфигурированному составу, нажать кнопку «Расконфигурировать» панели «Применяемость» в рабочем окне «Логистическая структура».

13.2.2. Правила применяемости по серийным номерам ФИ

Конфигурационный состав изделия может быть сформирован не только с помощью вариантных правил, но и прямым указанием для компонента, на какое изделие он должен быть установлен. В качестве параметра, характеризующего изделие, используется его серийный номер. При этом может быть указан серийный номер или несколько серийных номеров (в том числе их диапазон).

Для корректной работы правил применяемости по серийным номерам необходимо, чтобы серийные номера удовлетворяли шаблону серийных номеров.

В общем случае шаблон включает три группы символов, которые характеризуют:

- тип изделия (задается как цифрами, так и буквенным обозначением);
- серию (может быть задана только цифрами);
- номер изделия в серии (может быть задан только цифрами).

В шаблоне не обязательно должны присутствовать все группы. Порядок групп и количество символов в них настраивается пользователем.

13.2.2.1. Настройка шаблона серийных номеров

Для настройки шаблона необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать кнопку «Шаблон заводского номера» панели «Управление конфигурацией» (рис. 13-100).

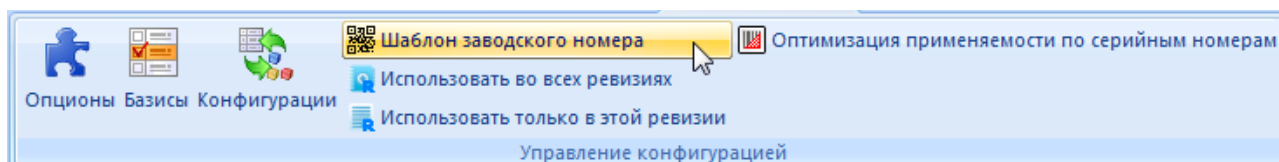


Рис. 13-100 – Запуск настройки шаблона серийных номеров

- 2) В результате откроется окно «Настройка шаблона серийных номеров» (рис. 13-101).

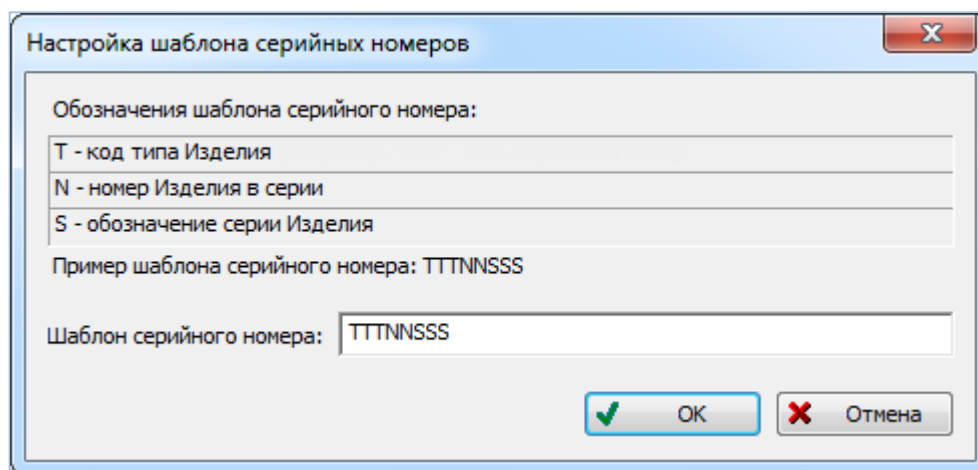


Рис. 13-101 – Окно «Настройка шаблона серийных номеров»

- 3) Задать число символов, отведенных для кода типа изделия, обозначения серии изделия и номера изделия в серии. Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна нажать кнопку «ОК».

Примечание. Если шаблон серийных номеров изменен после того, как в базе данных созданы серийные номера и правила применяемости по серийным номерам (см. следующий подраздел), то необходимо вручную привести существующие правила и используемые в них серийные номера в соответствие с новым шаблоном.

13.2.2.2. Создание правила применяемости по серийным номерам ФИ

Для задания правила применяемости по серийным номерам необходимо выполнить следующие действия:

1) В рабочем окне «Логистическая структура» настроить отображение колонок таким образом, чтобы в нем появилась колонка «Применяемость по с/н» (см. подпункт 5.4.1.2 «Кнопка «Настройка колонок» на стр. 48).

2) В логистической структуре изделия выбрать элемент (компонент или логистический элемент), для которого необходимо создать правило применяемости по серийным номерам (рис. 13-102).

Структура	ЛКН	Обозначение	Применяемость по с/н
Типы ОБТ-Т			
Т-1			
Т-90-1		T-90-1	
А1-00-00:Силовая установка	A1-00-00		
В0-00-00:Основная конструкция	B0-00-00		
В0-00-00-1:Корпус	B0-00-00-1		
В0-00-00-1-140:Сиденье	B0-00-00-1-140		
В0-00-00-1-140-1:140-1:Сиденье механика водителя (Вариант 1)	B0-00-00-1-140-1	140-1	
В0-00-00-1-140-2:140-2:Сиденье механика водителя (Вариант 2)	B0-00-00-1-140-2	140-2	
В3-00-00:Ходовая часть	V3-00-00		
ДО-00-00:Электросистемы	DO-00-00		
СО-00-00:Вооружение	CO-00-00		

Рис. 13-102 – Выделить элемент структуры изделия

3) Нажать кнопку «Заводские номера» панели «Применяемость» (рис. 13-103).

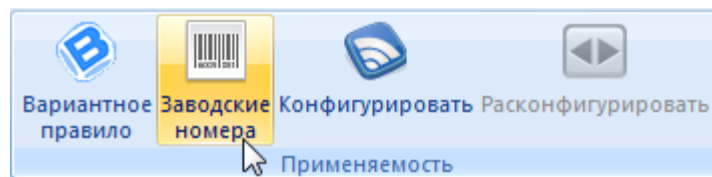


Рис. 13-103 – Запуск редактора правил применяемости по серийным номерам

4) После этого откроется окно «Правила применяемости по серийным номерам» (рис. 13-104).

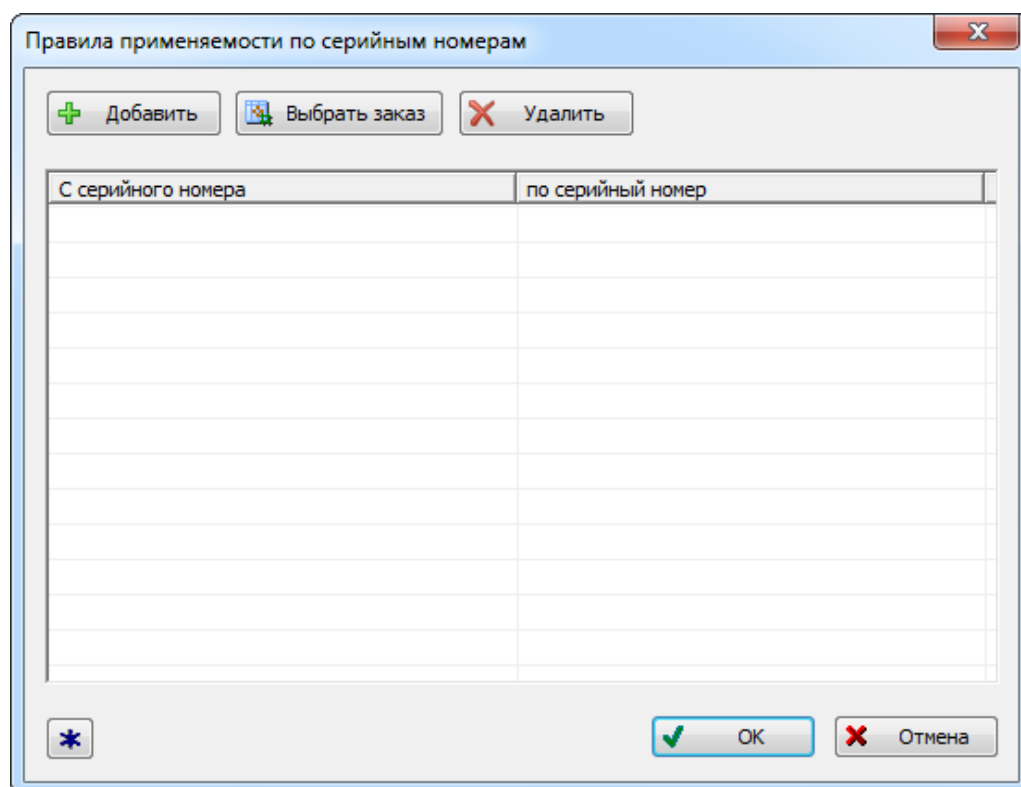


Рис. 13-104 – Окно «Правила применимости по серийным номерам»

В строках таблицы окна «Правила применимости по серийным номерам» указать диапазон серийных номеров изделий, на которые устанавливается выбранное оборудование.

5) Для ввода серийного номера нажать кнопку «Добавить» в окне «Правила применимости по серийным номерам» (рис. 13-105).

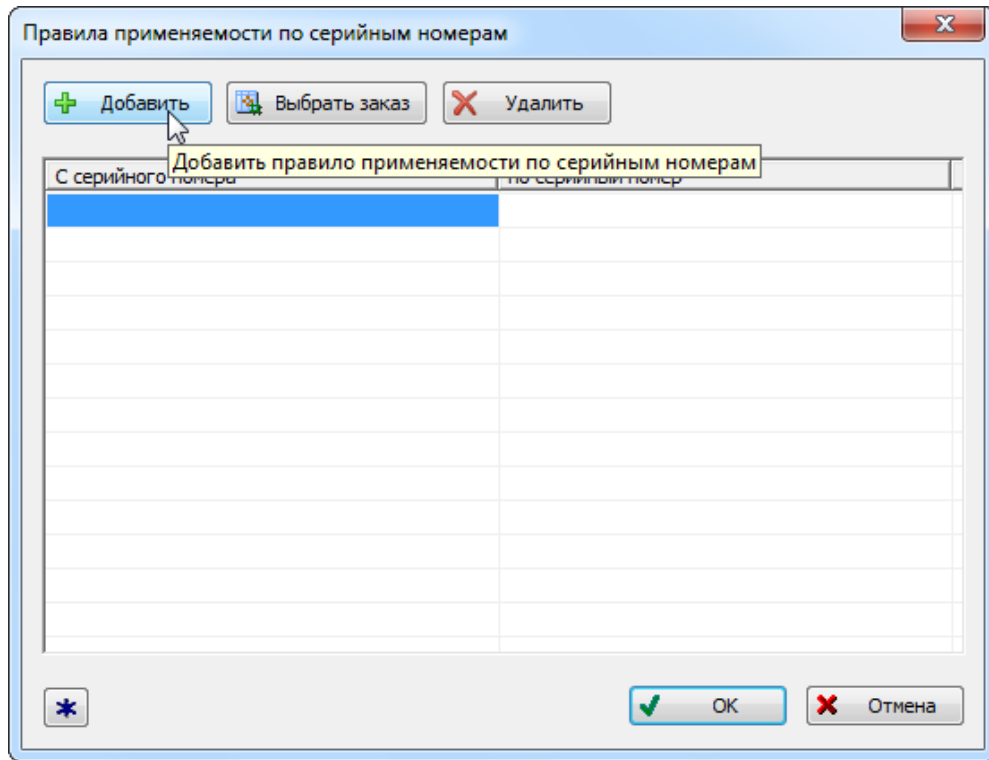


Рис. 13-105 – Ввод нижней границы диапазона серийных номеров

б) Ввести значение серийного номера в колонке «С серийного номера» или нажать кнопку «Выбор заказа» для задания серийного номера на основе перечня заказов. В последнем случае открывается окно «Список заказов»³⁰⁾. Выбрать заказ из списка или создать новый – номер заказа будет использован в качестве серийного номера.

Примечание. Порядок работы с окном «Список заказов» рассмотрен на стр. 450.

7) Перейти в колонку «по серийный номер» и ввести верхнее граничное значение для серийных номеров (рис. 13-106).

³⁰⁾ Порядок работы с окном «Список заказов» рассмотрен на стр. 176.

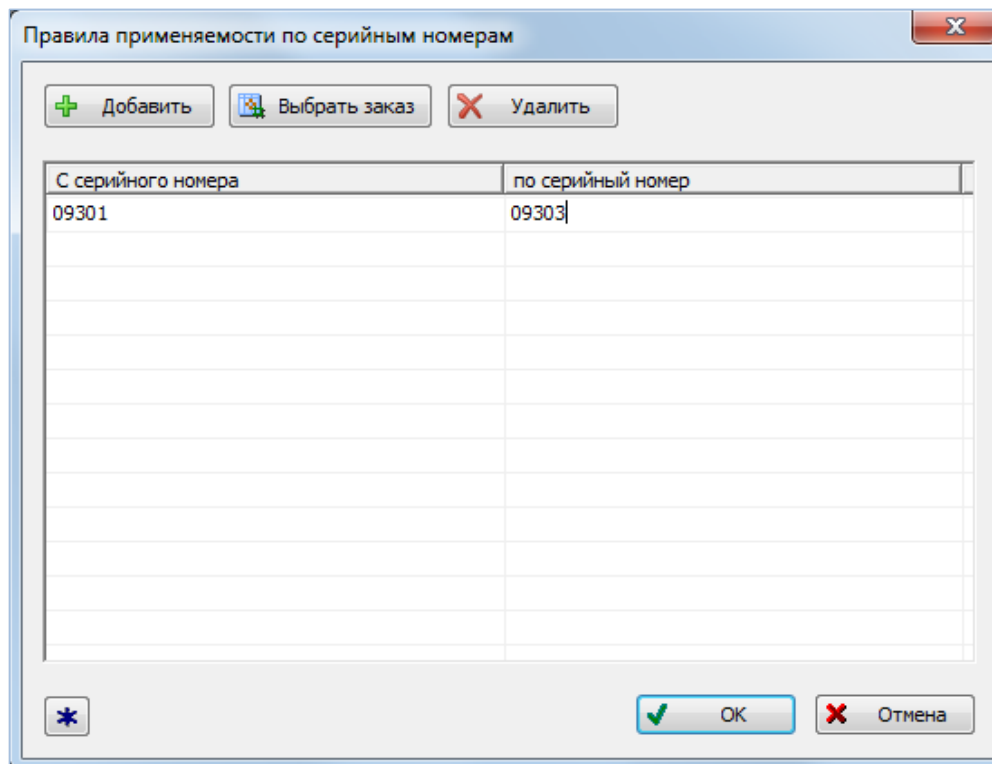


Рис. 13-106 – Ввод верхней границы диапазона серийных номеров

При вводе серийных номеров следует учитывать следующее:

- Верхняя и нижняя граница диапазона серийных номеров должна принадлежать одному типу изделия (в шаблоне тип изделия задается символами “Т”). В противном случае при создании правила применяемости будет выдано сообщение об ошибке (рис. 13-107).

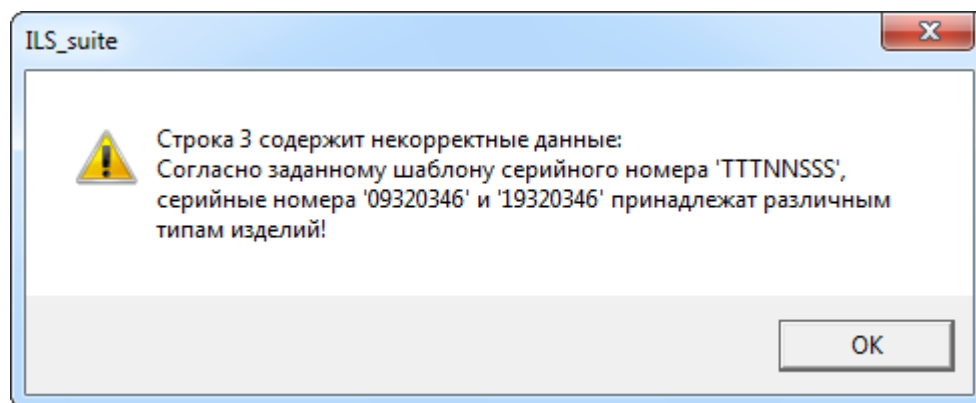


Рис. 13-107 – Сообщение об ошибке при создании правила применяемости по серийным номерам

- Если для верхней и нижней границы диапазона заданы разные серии изделий (в шаблоне серия изделий задается символами “S”), то в него включаются все се-

рийные номера указанных, а также промежуточных, серий. Значения, указанные для номеров в серии, не принимаются во внимание (в шаблоне номер изделия в серии задается символами “N”). Например, если указать границы как “09301346” и “09301348”, где “093” – тип изделия, а “346” и “348” – обозначение серий, то в правило применяемости будут включены все изделия серий 346, 347 и 348.

– Если указано только нижнее граничное значение, то в правило применяемости будут включены номера изделий данной серии, которые больше или равны указанной. Например, если нижняя граница “09343346”, а верхняя не указана, то в правило применяемости включаются все номера в серии 346, которые больше или равны 43.

– Если указать только верхнее граничное значение, то в правило применяемости будут включены номера изделий данной серии, которые меньше или равны указанной. Например, если верхняя граница “09357346”, а нижняя не указана, то в правило применяемости включаются все номера в серии 346, которые меньше или равны 57.

– Чтобы задать правило для одного номера в серии, нужно задать одинаковые верхнее и нижнее граничные значения диапазона.

8) Для удаления строки в таблице выделить любую из ее ячеек и нажать кнопку «Удалить». Выделенный диапазон серийных номеров будет удален из таблицы.

9) Нажать кнопку «ОК», чтобы сохранить введенное правило и закрыть окно «Правила применяемости по серийным номерам». Введенное правило отобразится в рабочем окне «Логистическая структура» в колонке «Применяемость по с/н» (рис. 13-108).

Структура	ЛКН	Обозначение	Применяемость по с/н
Типы ОБТ-Т			
Т-1			
Т-90-1		Т-90-1	
А1-00-00:Силовая установка	А1-00-00		
В0-00-00:Основная конструкция	В0-00-00		
В0-00-00-1:Корпус	В0-00-00-1		
В0-00-00-1-140:Сиденье	В0-00-00-1-140		
В0-00-00-1-140-1:140-1:Сиденье механика водителя (Вариант 1)	В0-00-00-1-140-1	140-1	с 09301 по 09303
В0-00-00-1-140-2:140-2:Сиденье механика водителя (Вариант 2)	В0-00-00-1-140-2	140-2	
В3-00-00:Ходовая часть	В3-00-00		
Д0-00-00:Электросистемы	Д0-00-00		
С0-00-00:Вооружение	С0-00-00		

Рис. 13-108 – Правило применяемости по серийным номерам в окне «Логистическая структура»

Примечание. Если используемые в правилах применяемости серийные номера были отредактированы в рабочем окне «Экземпляры», то правила применяемости следует привести в соответствие с ними. Автоматически этого не происходит.

13.2.2.3. Оптимизация применяемости по серийным номерам

Если компонент используется во всех экземплярах вышестоящего ФИ, то создавать для него правило применяемости по серийным номерам нет необходимости, это лишь замедлит работу базы данных.

Для удаления правил применяемости, в которых указаны все серийные номера ФИ, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить нужные ФИ и нажать кнопку «Оптимизация применяемости по серийным номерам» панели «Управление конфигурацией».
- 2) В открывшемся диалоговом окне выводится число найденных связей, присутствующих во всех экземплярах (рис. 13-109).

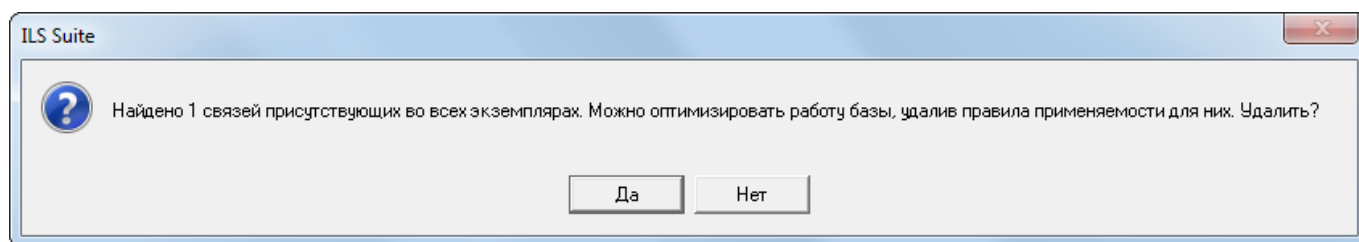


Рис. 13-109 – Информационное сообщение

- 3) Нажать кнопку «Да», чтобы удалить найденные правила применяемости.
- 4) Если же ни у одного компонента или ЛСИ-системы не будет найдено правило применяемости, в котором перечислены все экземпляры ФИ, выводится сообщение, приведенное на рис. 13-110.

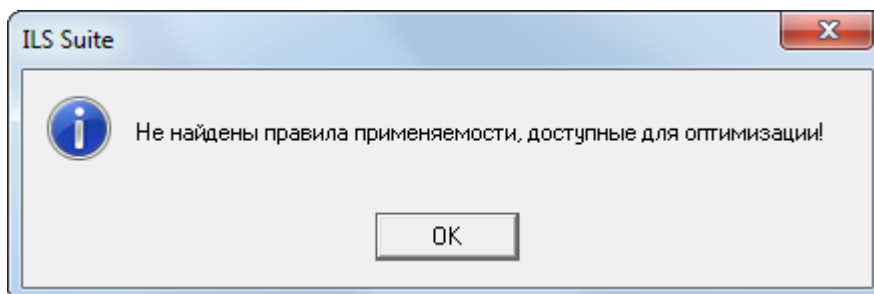


Рис. 13-110 – Информационное сообщение

13.2.2.4. Получение состава изделия по серийным номерам

Для того чтобы сформировать состав изделия для выбранного серийного номера необходимо выполнить следующие действия:

1) Нажать кнопку «Конфигурировать» панели «Применяемость» в рабочем окне «Логистическая структура» (рис. 13-111).

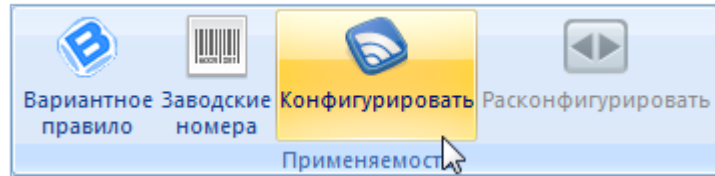


Рис. 13-111 – Запуск окна «Выбор конфигурации»

2) Откроется окно «Выбор конфигурации» (рис. 13-112).

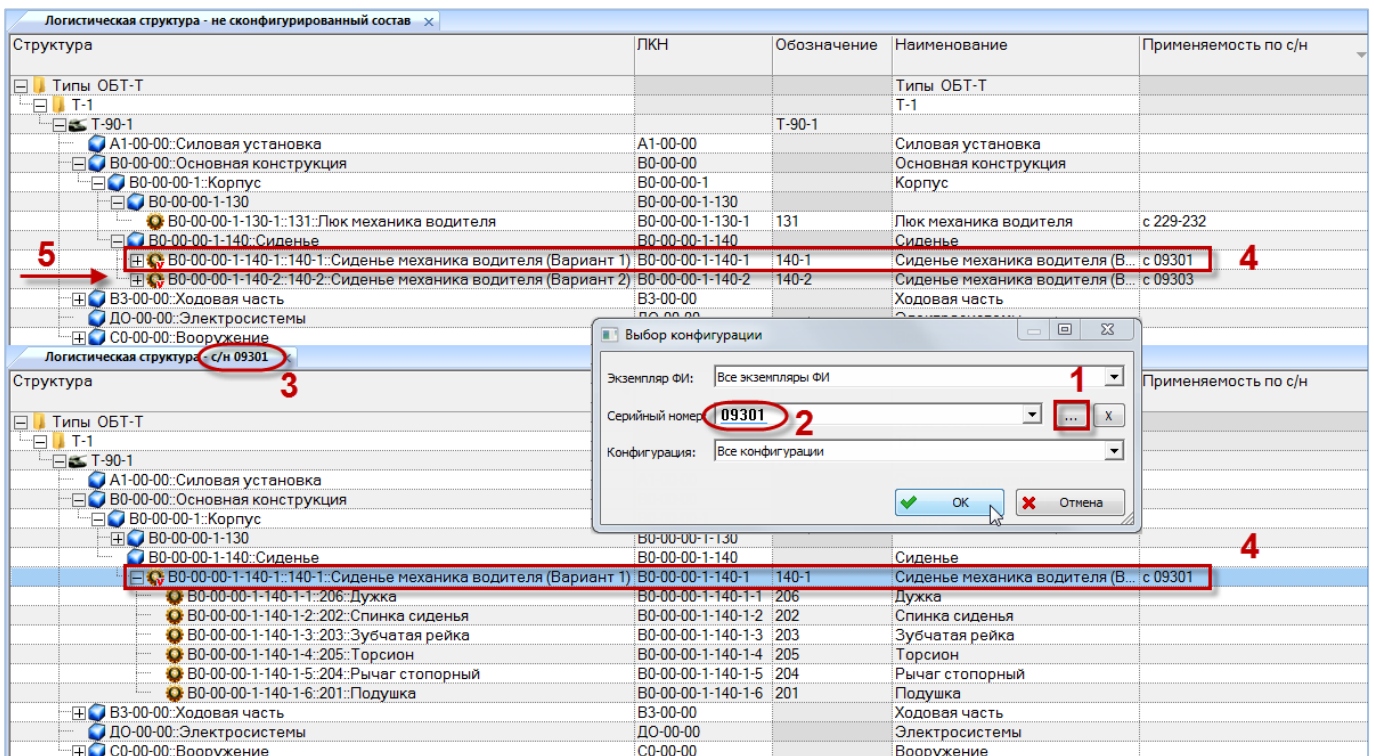


Рис. 13-112 – Формирование состава изделия для выбранного серийного номера

3) Указать серийный номер изделия в поле «Серийный номер». Для этого нажать кнопку «Установить применимость по серийным номерам на основе заказа» (1 на рис. 13-112) справа от этого поля. При этом открывается окно «Список заказов». Выбрать заказ

из списка или создайте новый – номер заказа будет использован в качестве серийного номера изделия (2 на рис. 13-112).

4) В окне «Логистическая структура» будет выведен состав выбранного экземпляра изделия. В заголовке окна выводится серийный номер экземпляра (3 на рис. 13-112). Если экземпляр входит в какую-нибудь конфигурацию, то выводится также код и наименование этой конфигурации.


На рис. 13-112 приведен пример структуры изделия с выбранным серийным номером в сравнении с неконфигурированной структурой (в верхней и нижней части рисунка, соответственно). В структуре изделия с серийным номером «09301» присутствует компонент, удовлетворяющий правилу применяемости по серийным номерам (4), а компоненты, которые этому правилу не соответствуют, исключены из нее (5).

13.3. Проверка соответствия с ЭСИ

Проверка соответствия электронной структуры изделия (ЭСИ) и созданного для неё базиса проводится после создания вариантных условий для элементов структуры изделия в редакторе вариантных правил (см. пункт 13.2.1 «Создание вариантных правил для элементов структуры изделия», стр. 462).

Для проведения проверки соответствия с ЭСИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть редактор конфигурационных базисов, для этого нажать кнопку «Базисы» панели «Управление конфигурацией» функциональной вкладки «Применяемость».

2) В левом окне редактора выбрать конфигурационный базис и нажать кнопку «Соответствие с ЭСИ»  на вкладке «Анализ и отчеты» (рис. 13-113).

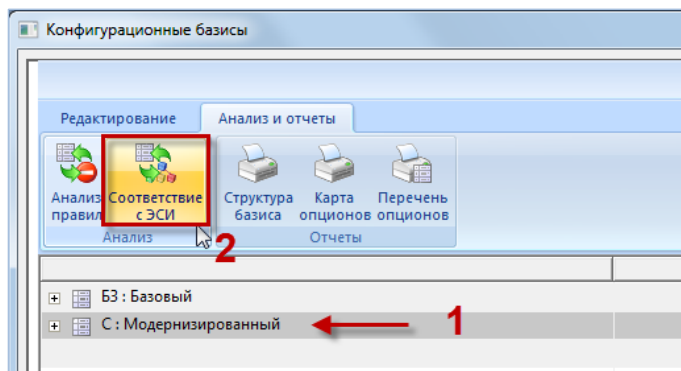


Рис. 13-113 – Проверка соответствия с ЭСИ

3) После проверки БД в правом нижнем окне редактора на вкладке «Информация» отобразится список опционов, не участвующих в описании вариантной структуры (рис. 13-114).

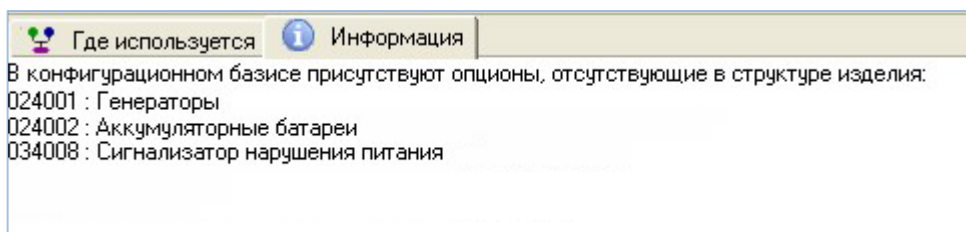


Рис. 13-114 – Результаты проверки соответствия с ЭСИ

По результатам проверки проводится оценка необходимости внесения изменений. Примерами возможных действий являются:

- принятие решения, что ситуация корректна и ничего делать не нужно;
- в редакторе вариантных правил добавить значение опциона для элемента структуры изделия;
- удалить значение опциона из конфигурационного базиса.

14. УЧЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Бюллетень (сервисный бюллетень) – документ, на основании которого меняют конструкцию изделия, находящегося в эксплуатации, ремонте или на хранении, и (или) изменяют эксплуатационную и ремонтную документацию на него. В бюллетень включают работы, направленные на поддержание работоспособности изделия, улучшение его характеристик и обеспечение надёжности.

Бюллетени выпускаются со следующими шифрами:

- БА – бюллетени, направленные на устранение причин, вызвавших прекращение эксплуатации изделия (аварийные работы);
- БД – бюллетени, направленные на устранение конструктивных и производственных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации изделия и не приводящих к прекращению использования изделия по назначению, но не обеспечивающих заданные характеристики, ресурсы и (или) сроки службы;
- БУ – бюллетени, направленные на улучшение конструкции и характеристик, повышение надёжности и увеличение ресурсов изделия;
- БЭ – бюллетени, по которым изменяют эксплуатационную документацию (ЭД), в том числе ресурсы, сроки службы и хранения изделия;
- БР – бюллетени, по которым изменяют ремонтную документацию (РД);
- А, Б, АБ – шифры для экспортных изделий.

В программе ILS Suite с помощью бюллетеней описывается изменение состава изделия после его выпуска и ввода в эксплуатацию. Бюллетень включает в себя перечень изменений, которые должны быть выполнены на конкретных экземплярах изделия.

Если значение опциона, необходимое для описания изменения логической структуры изделия, отсутствует в справочнике опционов, его необходимо там создать. Если при этом создается новый опцион (а не добавляется новое значение к существующему опциону), то этот опцион не обязательно добавлять в конфигурационные базисы или конфигурации.

Необходимо убедиться в том, что компонент, определяемый данным значением опциона, присутствует в несконфигурированном составе изделия. В противном случае необходимо:

- 1) Добавить соответствующий компонент в структуру изделия.
- 2) Установить для этого компонента вариантное правило по значению опциона.

Примечание. Правила совместимости значений опционов в случае изменения состава изделия с помощью бюллетеней, не действуют.

Бюллетень характеризуется следующими полями:

– «Номер» – номер бюллетеня. Это поле является уникальным и обязательным для заполнения. Обозначение бюллетеню и изменению присваивает предприятие, разрабатывающее бюллетень. Согласно ГОСТ РВ 15.701-2003 [2] обозначение бюллетеня должно состоять из индекса изделия (XX...X), отделенного точкой, порядкового регистрационного номера бюллетеня (YY...Y) и шифра бюллетеня (ZZ...Z). Например: 1B34.037БА.

– «Дата введения в действие» – дата введения в действие основного бюллетеня.

– «Наименование» – наименование бюллетеня.

– «Номер изменения» – номер изменения к бюллетеню. Изменения к бюллетеню выпускают в виде отдельного бюллетеня с сохранением номера основного бюллетеня и присвоением номера изменения. Номер изменения состоит из порядкового номера изменения: начиная с 1. Для основного бюллетеня номером изменения считается 0.

– «Дата изменения» – дата выпуска изменения к бюллетеню. Для основного бюллетеня в этом поле повторно указывается дата выпуска основного бюллетеня.

– «Шифр» – шифр бюллетеня.

– «Тип» – тип бюллетеня (обязательный, рекомендуемый, необязательный).

– «Срочный» – этот флаг устанавливается для срочных документов.

– «Требуется изменение документации» – этот флаг устанавливается, если бюллетень требует изменить документацию.

– «Дата выполнения» – дата выполнения бюллетеня (или изменения к бюллетеню).

Поле отображается только в окне связанных объектов «Бюллетени» для экземпляра ФИ. Заполняется в случае, если бюллетень выполнен для данного экземпляра ФИ.

Для работы с бюллетенями предназначено рабочее окно «Бюллетени», в котором бюллетени располагаются в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

Рабочее окно «Бюллетени», существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно «Бюллетени» доступно из следующих рабочих окон:

- «Экземпляры»;
- «Избранные экземпляры ФИ»;
- «Логистическая структура».

14.1. Работа с бюллетенями

Допустимые следующие операции с бюллетенями в рабочем окне «Бюллетени» (рис. 14-1).

- создание бюллетеня;
- удаление бюллетеня;
- перемещение бюллетеня в другую папку;
- удаление связи бюллетеня с папкой;
- установление связи бюллетеня с новой папкой.

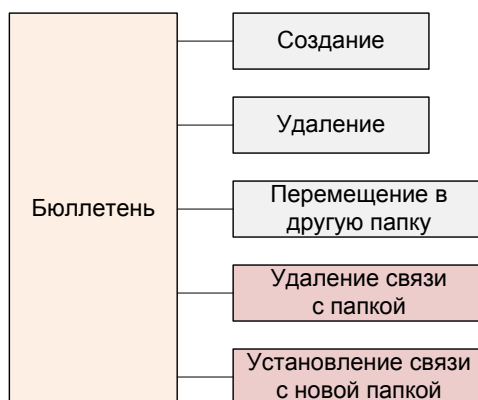


Рис. 14-1 – Допустимые операции с объектом «Бюллетень»

Перемещение бюллетеня в другую папку, создание для него связи с новой папкой или удаление связи с папкой выполняются по общим правилам, применимым к объектам базы данных.

В общем случае при работе с бюллетенями выполняются следующие действия:

- 1) Создание бюллетеня.
- 2) Создание связи бюллетеня с другими объектами БД.

14.1.1. Создание бюллетеня

Бюллетень может быть создан как в основном рабочем окне «Бюллетени», так и в окне связанных объектов «Бюллетени» для компонента или экземпляра ФИ. В том случае, если бюллетень создается в окне связанных объектов, то связь бюллетеня с выбранным объектом будет установлена автоматически.

Для создания нового бюллетеня необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. В окне выводится перечень всех бюллетеней, которые имеются в базе данных.
- 2) Выбрать папку или любой из размещенных в ней бюллетеней (1 на рис. 14-2).
- 3) При необходимости создать новую папку, нажав на кнопку «Папку» панели «Создать».

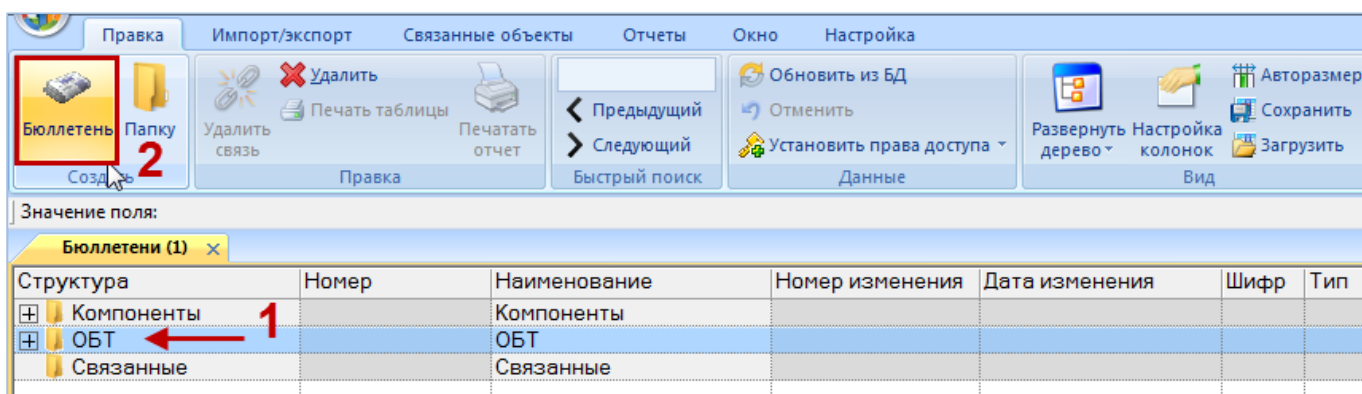


Рис. 14-2 – Создание бюллетеня

- 4) Нажать кнопку «Бюллетень» панели «Создать» (2 на рис. 14-2).
 - 5) Выбранная папка раскроется и в ней появится новый бюллетень (на рис. 14-3).
- Для создания бюллетеня ввести «Номер» бюллетеня.

Структура	Номер	Наименование	Шифр	Тип	Срочный	Дата введения в действие	Номер изменения
Компоненты		Компоненты					
1A34.045	1A34.045		БА	Обязательный	<input checked="" type="checkbox"/> Да	14.01.2014 12:26:09	2
1A34.046	1A34.046		БЭ	Рекомендуемый	<input type="checkbox"/> Да	01.11.2014 12:26:32	1
1A34.046	1A34.046		БР	Рекомендуемый	<input type="checkbox"/> Да	01.11.2014 12:26:57	0
			БА	Не обязательный	<input type="checkbox"/> Да		0
ОБТ		ОБТ					

Рис. 14-3 – Ввод характеристик бюллетеня

14.1.2. Удаление бюллетеня

Для удаления бюллетеня из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 14-4).

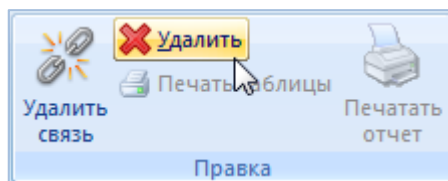


Рис. 14-4 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 14-5). В этом случае выбранный бюллетень будет удален из всех папок рабочего окна «Бюллетени» и из базы данных.

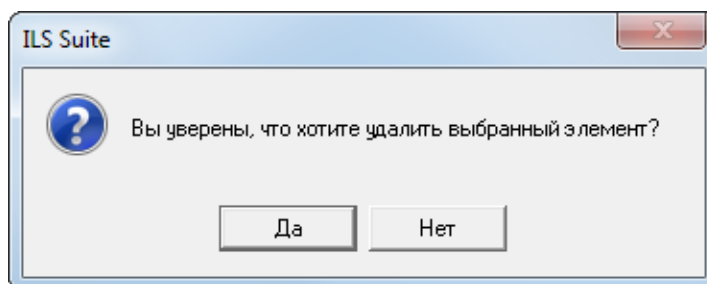


Рис. 14-5 – Диалоговое окно при удалении бюллетеня

- 5) Для отказа от удаления нажать «Нет».

14.1.3. Перемещение бюллетеня в другую папку

Для перемещения бюллетеня в другую папку необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (1 на рис. 14-6). Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Удерживая клавишу CTRL, переместить с помощью мыши выделенные бюллетени в нужную папку. Появится подсказка вида «- Переместить X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (2 на рис. 14-6).
- 4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемый бюллетень будет перемещен в выбранную папку. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

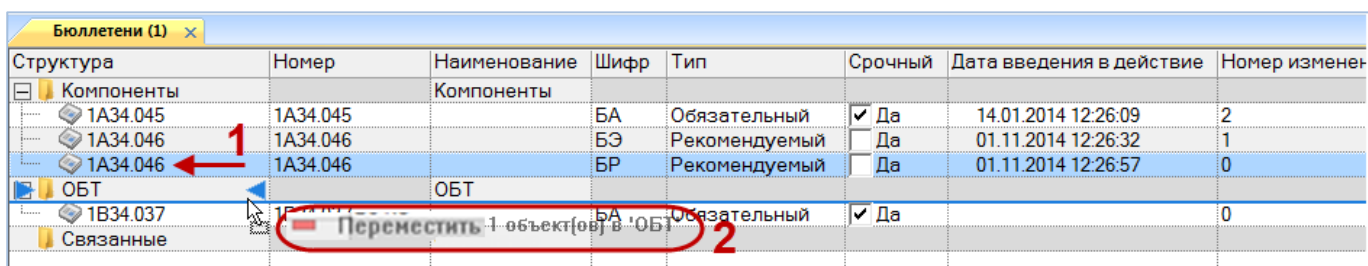


Рис. 14-6 – Перемещение бюллетеня другую папку

14.1.4. Удаление связи бюллетеня с папкой

Для удаления связи бюллетеня с папкой необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 14-7).

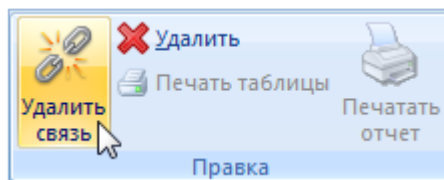


Рис. 14-7 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 14-8).

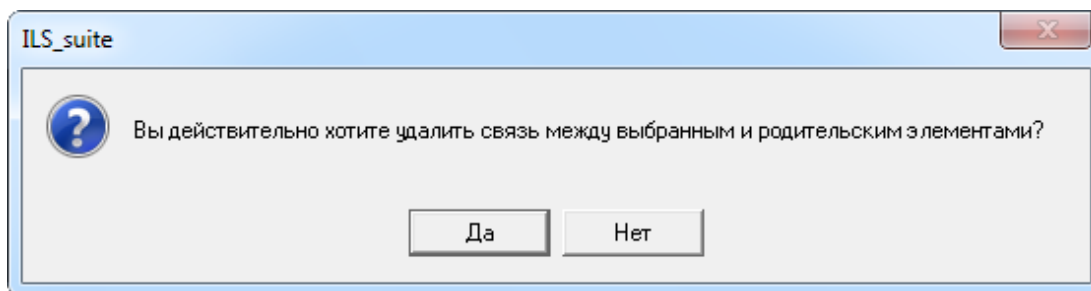


Рис. 14-8 – Диалоговое окно при удалении связи бюллетеня с папкой

5) Если бюллетень имеет связь только с одной папкой, то при ответе «Да» он исчезнет из рабочего окна, но останется в базе данных. Если выбранный бюллетень присутствует в других папках, то связи с этими папками сохраняются.

14.1.5. Создание связи бюллетеня с новой папкой

Для бюллетеня можно создать связь с несколькими папками.

Для создания связи бюллетеня с новой папкой необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (1 на рис. 14-9). Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши выделенные бюллетени в нужную папку – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (2 на рис. 14-9).

4) Свернуть и снова раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Выбранный бюллетень будет виден как в старой, так и в новой папке. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

Структура	Номер	Наименование	Шифр	Тип	Срочный	Дата введения в действие	Номер изменен
Компоненты		Компоненты					
1A34.045	1A34.045		БА	Обязательный	<input checked="" type="checkbox"/> Да	14.01.2014 12:26:09	2
1A34.046	1A34.046		БЭ	Рекомендуемый	<input type="checkbox"/> Да	01.11.2014 12:26:32	1
1A34.046	1A34.046		БР	Рекомендуемый	<input type="checkbox"/> Да	01.11.2014 12:26:57	0
ОБТ		ОБТ					
1B34.037	1B34.037		БА	Обязательный	<input checked="" type="checkbox"/> Да		0
Связанные							

Рис. 14-9 – Создание связи бюллетеня с новой папкой

14.2. Связь бюллетеней с другими объектами БД

Может быть установлена связь бюллетеня со следующими объектами БД:

- «Опцион»;
- «Экземпляр»;
- «Компонент»;
- «Документ» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194).

14.2.1. Связь опционов с бюллетенем

Для того чтобы указать, какие изменения должны быть выполнены в конструкции изделия на основании бюллетеня, с этим бюллетенем связывают соответствующие опционы из справочника опционов.

Изменения по конфигурации отображаются не в стандартном окне связанных объектов, а в специальном окне «Изменения по конфигурации по бюллетеню» (рис. 14-11).

Для создания или изменения этого перечня необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Бюллетени», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (1 на рис. 14-10).
- 3) Нажать кнопку «Изменения» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 14-10).

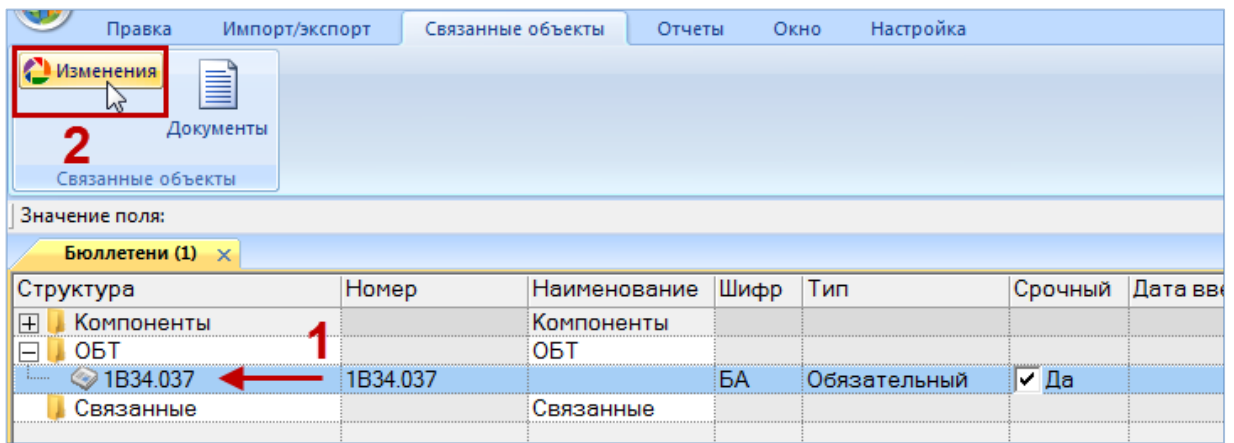


Рис. 14-10 – Открытие окна «Изменение конфигурации по бюллетеню»

4) После этого открывается окно «Изменение конфигурации по бюллетеню» (рис. 14-11).

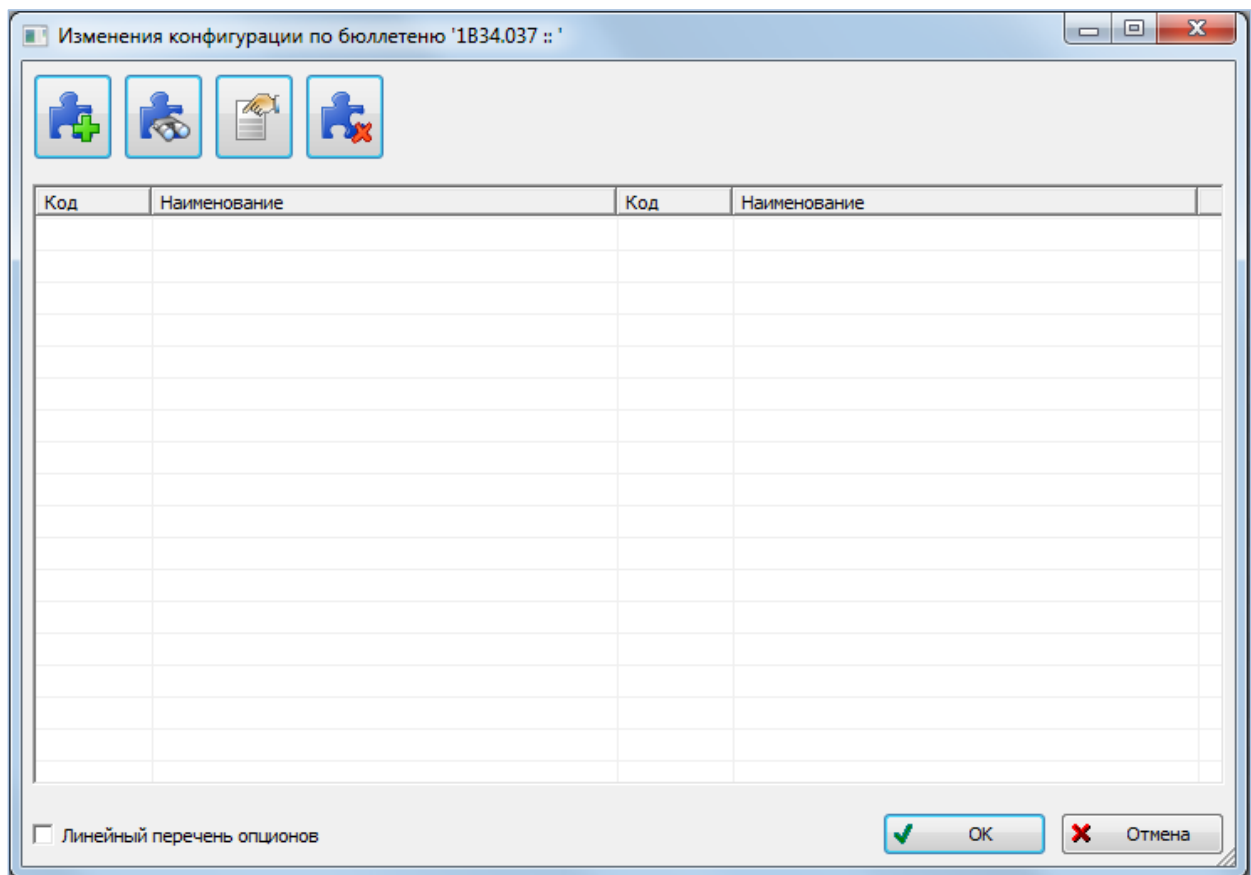






Рис. 14-11 – Окно «Изменение конфигурации по бюллетеню»

Краткое описание инструментов окна «Изменение конфигурации по бюллетеню» приведено в таблице 14-1.

Таблица 14-1. Инструменты окна «Изменение конфигурации по бюллетеню»

Кнопка	Описание
	Инструмент «Выбрать опцион» предназначен для установления связи опциона из справочника опционов с бюллетенем.
	Инструмент «Найти опцион» используется для поиска опциона в справочнике опционов и установления его связи с бюллетенем.
	Инструмент «Свойства опциона» открывает диалоговое окно для просмотра и редактирования описания опциона. Данные сохраняются в справочнике опционов.
	Инструмент «Удалить опцион» используется для удаления опциона из перечня опционов, связанных с бюллетенем.

5) В диалоговом окне «Изменение конфигурации по бюллетеню» нажать кнопку «Выбрать опцион».

6) После этого открывается окно «Выбор опционов» (рис. 14-12). Работа с окном «Выбор опционов» описана на стр. 421.

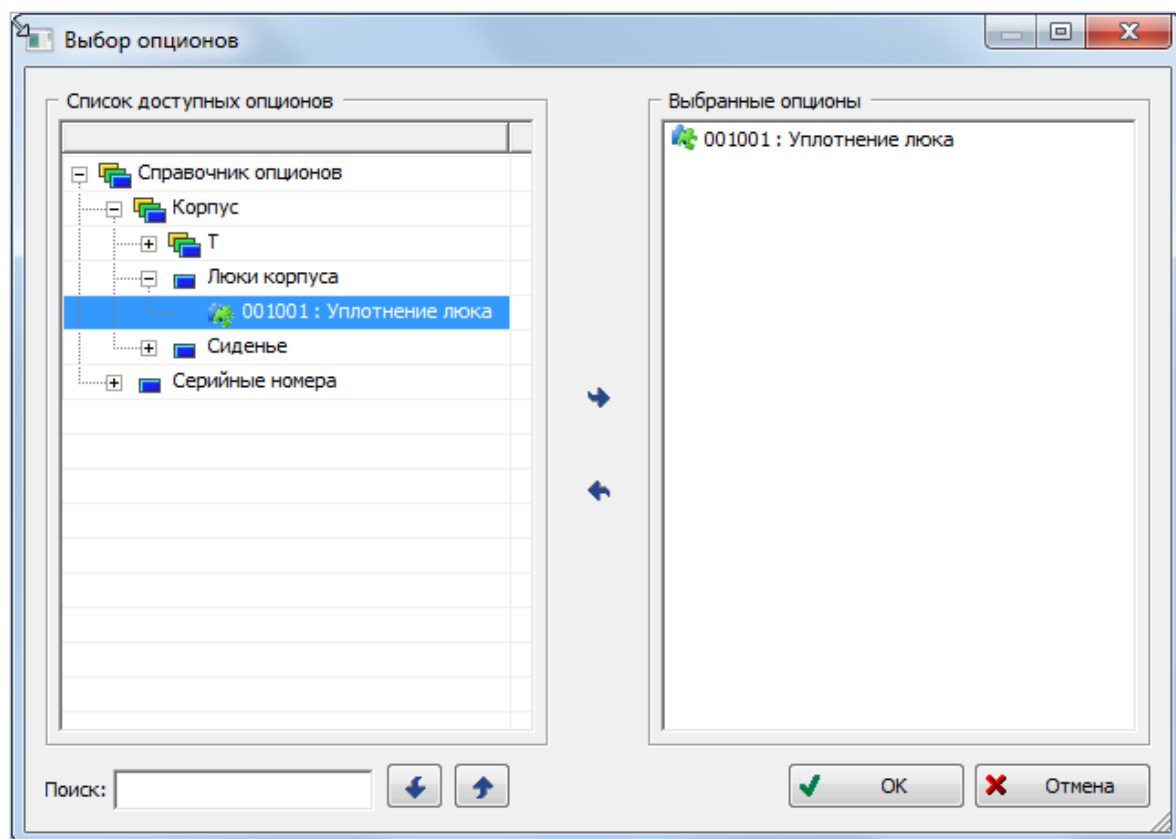


Рис. 14-12 – Окно «Выбор опционов»

Примечания:

1. Если значение опциона, необходимое для описания изменения логистической структуры изделия, отсутствует в справочнике опционов, его необходимо там создать. Если при этом создается новый опцион (а не добавляется новое значение к существующему опциону), то этот опцион не обязательно добавлять в конфигурационные базы или конфигурации.

2. Необходимо убедиться в том, что компонент, определяемый данным значением опциона, присутствует в не сконфигурированном составе изделия. В противном случае необходимо добавить соответствующий компонент в структуру изделия, затем установить для этого компонента вариантное правило по значению опциона.

3. Правила совместимости значений опционов в случае изменения состава изделия с помощью бюллетеней, не действуют.

7) Выбрать и добавить необходимые опционы, затем нажать кнопку «ОК», чтобы вернуться в предыдущее окно.

8) В окне «Изменение конфигурации по бюллетеню» раскрыть дерево и выбрать опцион (1 на рис. 14-13).

9) Затем раскрыть список значений опциона и выбрать нужное (2 на рис. 14-13).

Примечание. При выборе значений опционов нужно иметь в виду следующее – если происходит замена одного компонента другим и оба компонента описываются значениями одного опциона, то выбор нового значения опциона определяет как установку нового, так и демонтаж

старого компонента. В противном случае к перечню опционов, связанных с бюллетенем, необходимо добавить значение опциона, определяющее демонтаж старого компонента, например, значение «Не установлено».

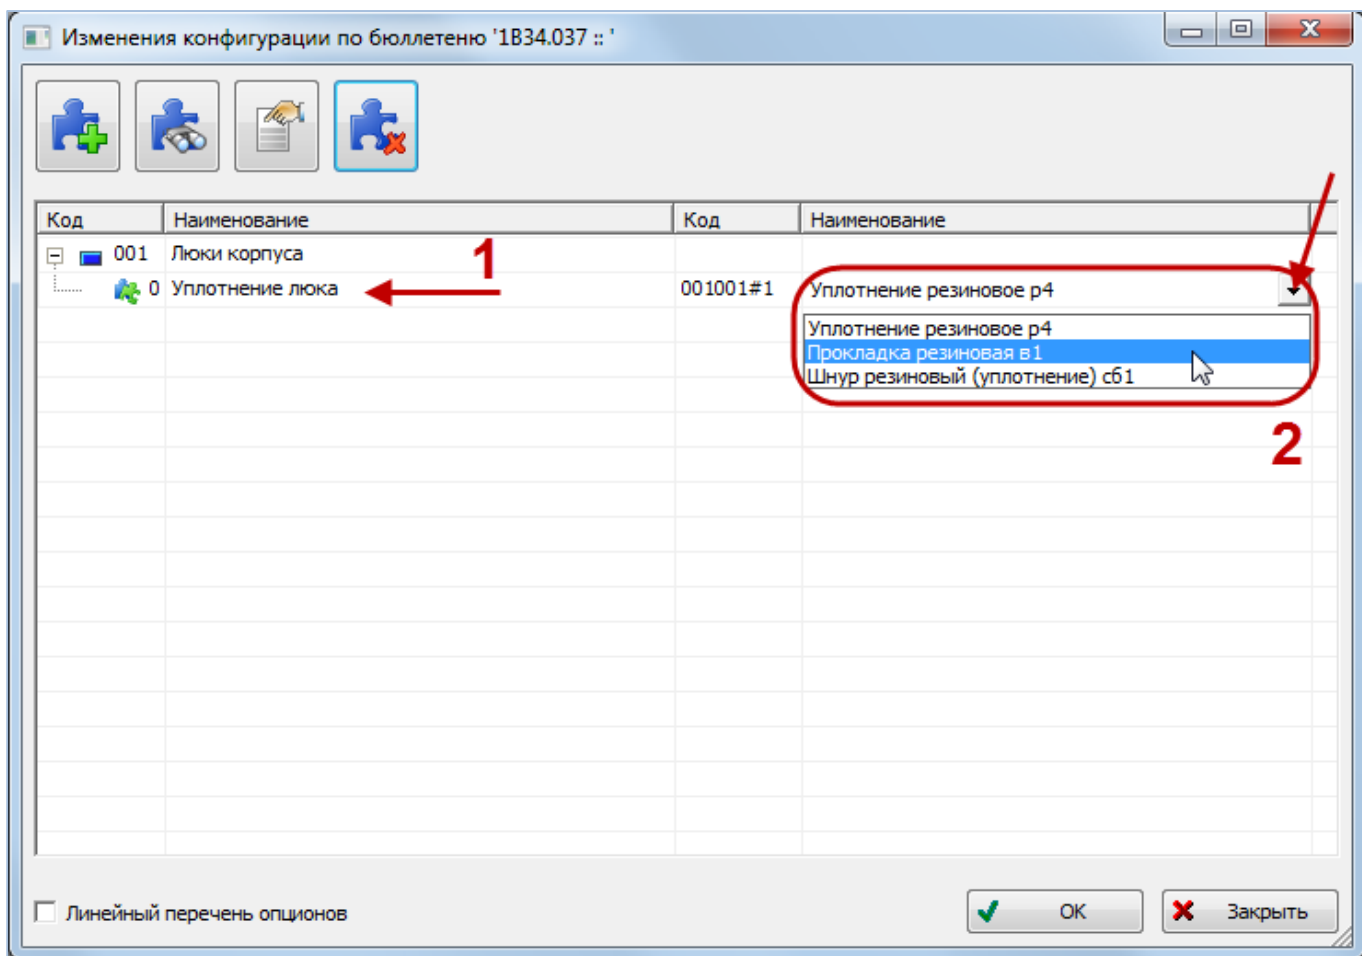


Рис. 14-13 – Настройка значений опционов

10) Нажать кнопку «ОК» или «Закреть», чтобы закрыть окно.

14.2.2. Связь бюллетеня с компонентом

Связь бюллетеня с компонентом отражает возможность применимости бюллетеня к данному типу компонента. Бюллетень может быть связан не только с финальным изделием, но и с любым компонентом, например, двигателем.

Один компонент может быть связан с несколькими бюллетенями, один бюллетень – с несколькими компонентами. Связь компонента с бюллетенем отображается в окне связанных объектов «Бюллетени» для компонента.

14.2.2.1. Установление связи между бюллетенем и компонентом

Связь между бюллетенем и компонентом устанавливается методом «переместить и отпустить».

Возможно несколько способов установления связи:

1) Перемещением бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» на компонент в рабочее окно «Логистическая структура».

2) Перемещением компонента из окна «Логистическая структура» на бюллетень в рабочее окно «Бюллетени».

3) Перемещением бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» в окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента.

4) Перемещением бюллетеня из окна связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента на другой компонент в окно «Логистическая структура».

5) Создание бюллетеня в окне связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента. При этом связь созданного бюллетеня с этим компонентом устанавливается автоматически.

Способ 1. Перемещение бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» на компонент в рабочее окно «Логистическая структура»

Необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочие окна «Логистическая структура» и «Бюллетени», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (1 на рис. 14-14). Для выбора нескольких бюллетеней используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши бюллетень на компонент в окно «Логистическая структура» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 14-14). Отпустить кнопку мыши.

Логистическая структура (3)			
Структура	Класс изделия	Индивидуальный учет наработки	EI расчета надежности
В0-00-00:Основная конструкция			Не задано
В3-00-00:Ходовая часть			Не задано
ДО-00-00:Электросистемы			Не задано
ПКИ-2:ДО-00-00-4	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	EHR :: Час работы двигателя
ПКИ-21:ДО-00-00-4-1	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	Не задано
ПКИ-22:ДО-00-00-4-2	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	Не задано
ПКИ-2:ДО-00-00-1	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	Не задано

Бюллетени (1)						
Структура	Номер	Наименование	Шифр	Тип	Срочный	Дата введения в действие
Компоненты		Компоненты				
ОБТ		ОБТ				
1В34.037	1В34.037		БА	Обязательный	<input checked="" type="checkbox"/> Да	04.02.2013 14:16:47
Связанные		Связанные				

Рис. 14-14 – Переместить бюллетень к нужному компоненту в окно «Логистическая структура»

4) Отображается диалоговое окно для подтверждения создания связи (рис. 14-15).

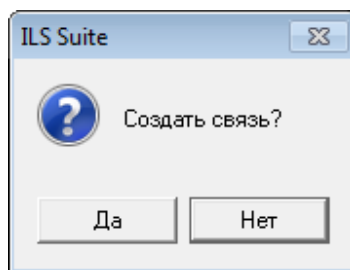


Рис. 14-15 – Диалоговое окно

5) Нажать кнопку «Да» – в результате будет установлена связь между бюллетенем и компонентом (рис. 14-16).

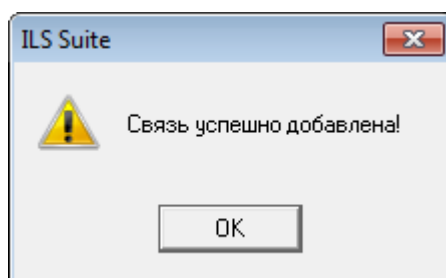


Рис. 14-16 – Связь бюллетеня с компонентом добавлена

6) Если такая связь уже существует, то выдается предупреждение (рис. 14-17).

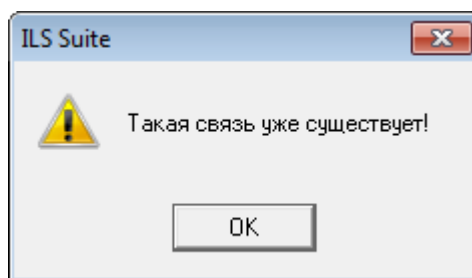


Рис. 14-17 – Связь между бюллетенем и компонентом уже существует

Способ 3. Перемещение бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» в окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента

1) Открыть рабочие окна «Логистическая структура» и «Бюллетени», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать компонент и открыть окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента (1 на рис. 14-18). Для этого нажать кнопку «Бюллетени» панели «Связанные объекты».

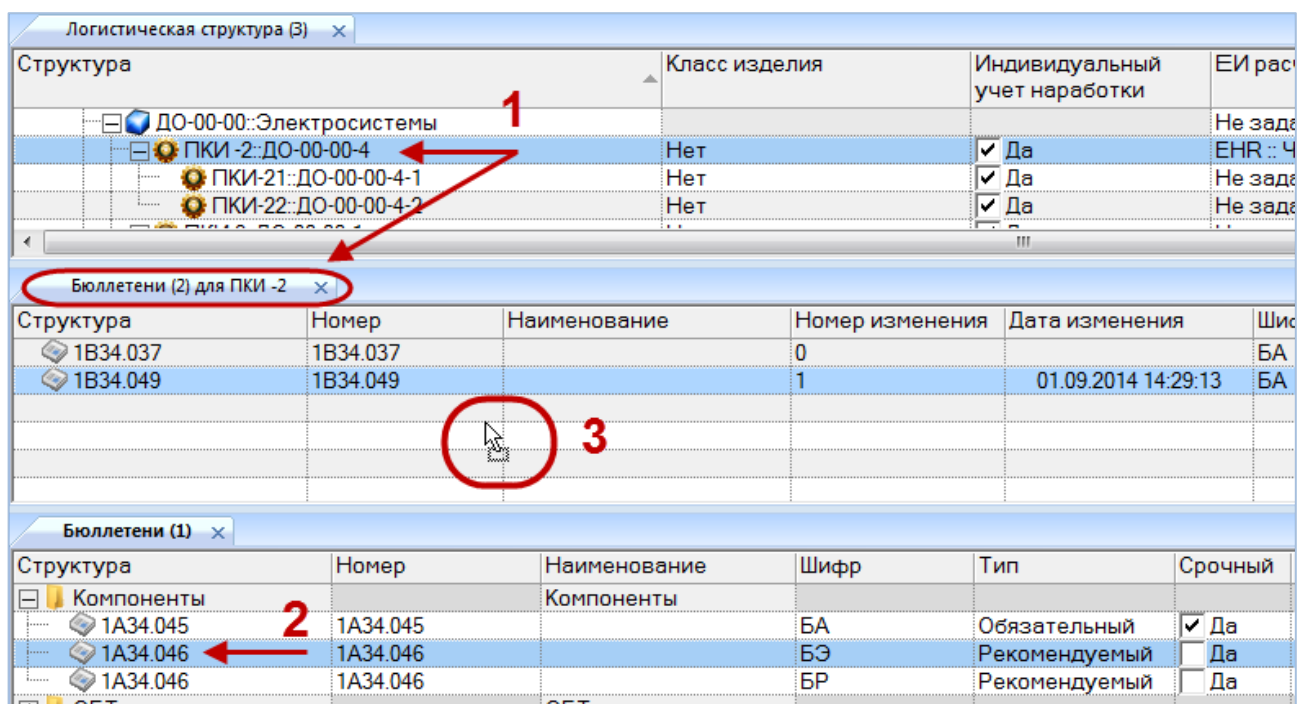


Рис. 14-18 – Перемещение бюллетеня в окно связанных объектов «Бюллетени» для компонента

3) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (2 на рис. 14-18). Для выделения нескольких бюллетеней используются клавиши CTRL и SHIFT.

4) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенный бюллетень в окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента (3 на рис. 14-18). Отпустить левую кнопку мыши – в результате будет установлена связь между бюллетенем и компонентом. Информационное сообщение при этом не выводится.

14.2.2.2. Удаление связи между бюллетенем и компонентом

Для удаления бюллетеня из списка бюллетеней для данного компонента необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать компонент и открыть окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента.

3) Выбрать бюллетень в окне связанных объектов «Бюллетени» для выбранного компонента.

4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

5) В появившемся окне нажать кнопку «Да», чтобы подтвердить действие (рис. 14-19).

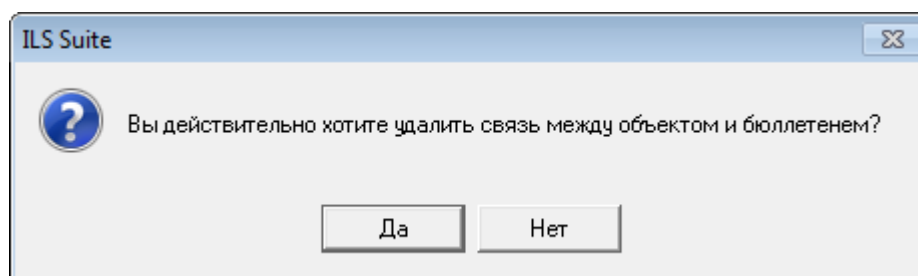


Рис. 14-19 – Подтвердить намерение удалить связь бюллетеня с компонентом

б) Связь бюллетеня и компонента будет разорвана, бюллетень исчезнет из окна связанных объектов «Бюллетени» для компонента, но сохранится в базе данных и отображается в основном рабочем окне «Бюллетени».

14.2.3. Связь бюллетеня с экземпляром ФИ

Связь бюллетеня с экземплярами устанавливается только для экземпляров финального изделия. Один экземпляр ФИ может быть связан с несколькими бюллетенями, один

бюллетень – с несколькими экземплярами ФИ. Связь экземпляра ФИ с бюллетенем отображается в окне связанных объектов «Бюллетени» для экземпляра ФИ.

В окне связанных объектов «Бюллетени» для экземпляра ФИ выводится дополнительное поле «Дата выполнения», которое отсутствует в основном рабочем окне «Бюллетени». Необходимо установить флаг в этом поле для выполненных на экземпляре ФИ бюллетеней. Только выполненные бюллетени учитываются при получении состава ФИ по бюллетеням (см. подраздел 14.4 «Получение логической структуры экземпляра ФИ с учетом выполненных бюллетеней», стр. 505).

14.2.3.1. Установление связи между бюллетенем и экземпляром ФИ

Связь между бюллетенем и экземпляром ФИ устанавливается методом «переместить и отпустить». Возможно несколько способов установления связи:

- 1) Перемещением бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры».
- 2) Перемещением экземпляра ФИ из окна «Экземпляры» на бюллетень в рабочее окно «Бюллетени».
- 3) Перемещением бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» в окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ.
- 4) Перемещением бюллетеня из окна связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ на другой экземпляр ФИ в окно «Экземпляры».
- 5) Создание бюллетеня в окне связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ. При этом связь созданного бюллетеня с этим экземпляром ФИ устанавливается автоматически.

Способ 1. Перемещение бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры»

Необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочие окна «Экземпляры» и «Бюллетени», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать бюллетень в рабочем окне «Бюллетени» (1 на рис. 14-20). Для выбора нескольких бюллетеней используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши бюллетень на экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 14-20). Отпустить кнопку мыши.

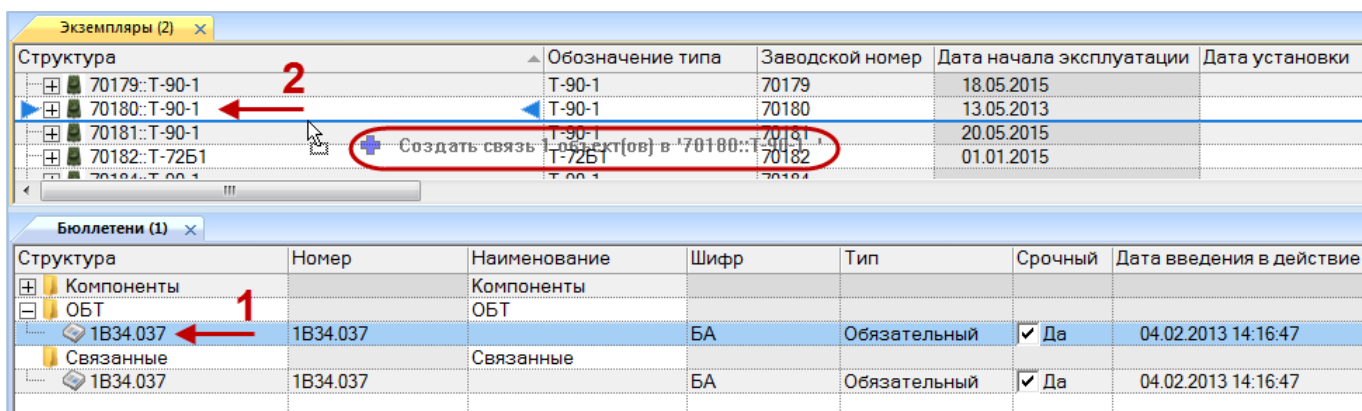


Рис. 14-20 – Переместить бюллетень к экземпляру ФИ

4) Отображается диалоговое окно для подтверждения создания связи. Нажать кнопку «Да» – в результате будет установлена связь между бюллетенем и компонентом (рис. 14-21).

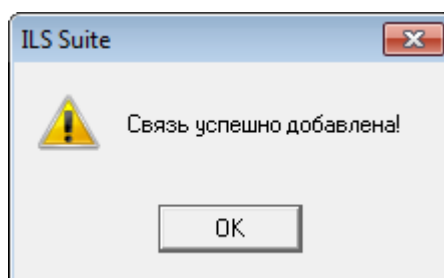


Рис. 14-21 – Связь бюллетеня с экземпляром ФИ добавлена

5) Если такая связь уже существует, то выдается предупреждение (рис. 14-22).

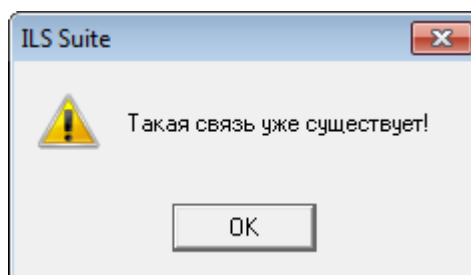


Рис. 14-22 – Связь бюллетеня с экземпляром ФИ уже существует

Способ 3. Перемещение бюллетеня из рабочего окна «Бюллетени» в окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ

1) Открыть рабочие окна «Экземпляры» и «Бюллетени», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Экземпляры» выбрать экземпляр ФИ и открыть окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра, для этого нажать кнопку «Бюллетени» панели «Связанные объекты» (1 на рис. 14-23).

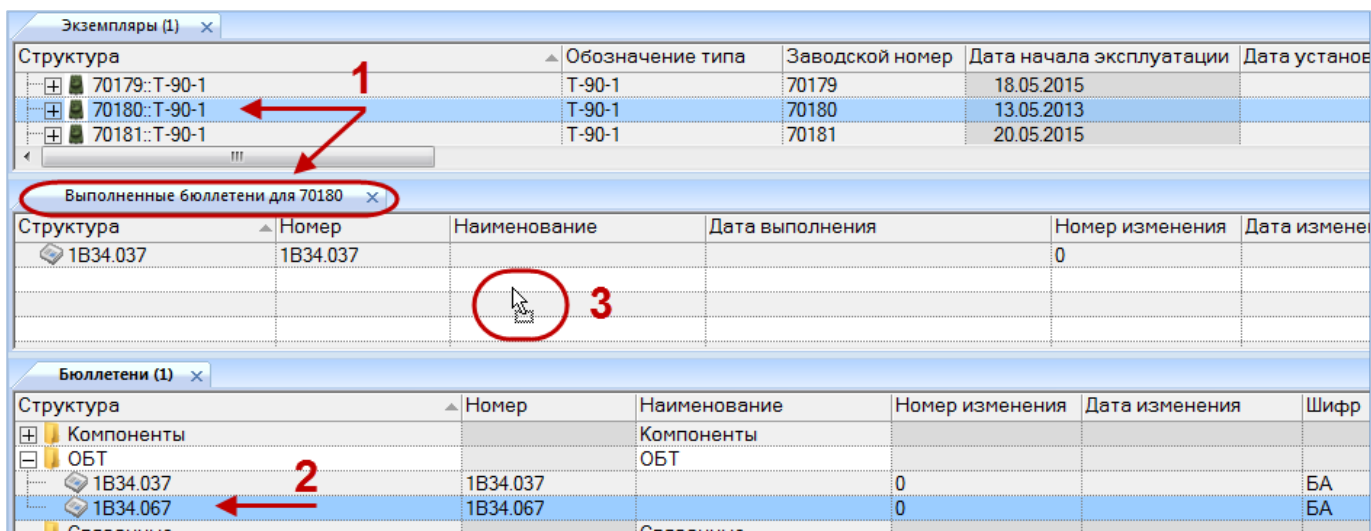


Рис. 14-23 – Переместить бюллетень в окно связанных объектов «Бюллетени» для экземпляра ФИ

Откроется окно связанных объектов «Выполненные бюллетени», в заголовке которого выводится серийный номер экземпляра ФИ. Если в окне «Экземпляры» выбрать другой экземпляр ФИ, то в окне связанных объектов «Выполненные бюллетени» будет выведен список бюллетеней для нового экземпляра ФИ.

3) Выбрать бюллетень в основном рабочем окне «Бюллетени» (2 на рис. 14-23). Для выделения нескольких бюллетеней используются клавиши CTRL и SHIFT.

4) Переместить с помощью мыши бюллетень в окно связанных объектов «Выполненные бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 14-23). Отпустить кнопку мыши.

5) После этого будет установлена связь между бюллетенем и экземпляром ФИ. Информационное сообщение не выводится.

б) Для того чтобы бюллетень считался выполненным, необходимо заполнить поле «Дата выполнения». Только выполненные бюллетени учитываются в изменении компонентного состава экземпляра изделия. Дата выполнения бюллетеня заполняется независимо для каждого экземпляра ФИ, на котором он выполнен.

14.2.3.2. Удаление связи между бюллетенем и экземпляром ФИ

Для удаления бюллетеня из списка бюллетеней для данного экземпляра ФИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Экземпляры» выбрать экземпляра ФИ и открыть окно связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ.

3) Выбрать бюллетень в окне связанных объектов «Бюллетени» для выбранного экземпляра ФИ.

4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

5) В появившемся окне нажать кнопку «Да», чтобы подтвердить действие (рис. 14-24).

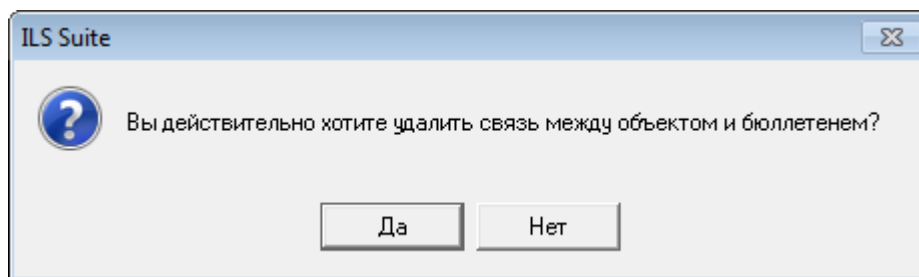


Рис. 14-24 – Подтвердить намерение удалить связь бюллетеня с экземпляром ФИ

б) Связь бюллетеня и экземпляра ФИ будет разорвана, бюллетень исчезнет из окна «Выполненные бюллетени», но сохранится в базе данных и отображается в рабочем окне «Бюллетени».

7) При повторном связывании бюллетеня с экземпляром ФИ поле «Дата выполнения» очищается и его следует заполнить заново, если необходимо.

14.3. Экспорт и импорт бюллетеней

14.3.1. Экспорт бюллетеней в файл Excel

Список бюллетеней из рабочего окна «Бюллетени» или окна связанных объектов «Выполненные бюллетени» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- Для рабочего окна «Бюллетени» в файле сохраняются только те бюллетени и папки, которые раскрыты в дереве.

Для сохранения списка бюллетеней в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Бюллетени» или окно связанных объектов «Выполненные бюллетени». Раскрыть папки, содержимое которых нужно сохранить в файл. Чтобы раскрыть содержимое всех папок, необходимо поместить курсор в пустой области окна, нажать левую кнопку мыши, а затем кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 14-25).

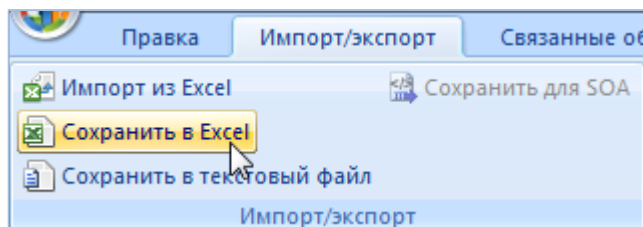


Рис. 14-25 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт»

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 14-26). Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

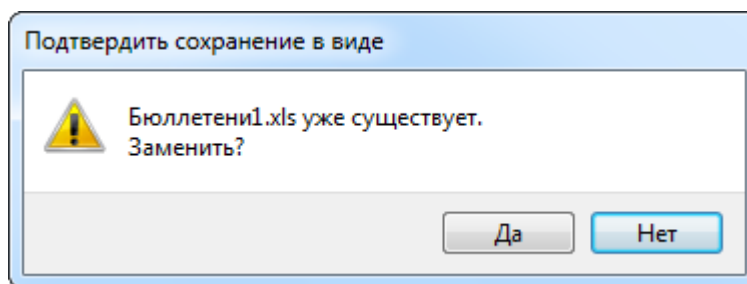


Рис. 14-26 – Подтверждение о перезаписи файла

5) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка элементов справочника в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся также «Наименование» папок.

Если какой-то бюллетень содержится в нескольких папках, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

14.3.2. Импорт бюллетеней из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт бюллетеней из файла формата Excel. Импорт выполняется в выбранную папку в основном окне «Бюллетени». В окне связанных объектов импорт недоступен.

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

- Если импортируемые элементы уже имеются в базе данных³¹⁾, то данные в справочнике будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.
- Если при этом в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Например, если у элементов в БД была заполнена характеристика «Наименование», а в импортируемом файле колонка «Наименование» для тех же элементов не содержала данных, то после импорта данные в поле «Наименование» будут удалены для этих элементов. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.

³¹⁾ Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла *Excel*.

- Если в обменном файле содержится несколько строк с одним и тем же бюллетенем, то в результате импорта данные будут заменены на данные последней из этих строк.
- Если формат данных в какой-либо ячейке обменного файла некорректен (например, для даты), то соответствующие ей данные для бюллетеня из БД изменены не будут.

Для импорта бюллетеней необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel³²⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Номер» – обязательное поле;
- «Номер изменения» – обязательное поле;
- «Наименование»;
- «Дата изменения»;
- «Шифр»;
- «Тип»;
- «Срочный»;
- «Дата введения в действие»;
- «Требуется изменение документации».

2) Выделить в рабочем окне «Бюллетени» папку, в которую необходимо добавить данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 14-27).

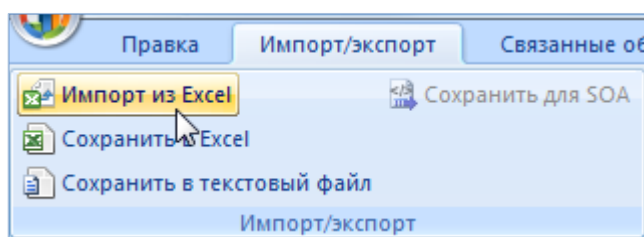


Рис. 14-27 – Кнопка «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт»

³²⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены бюллетени программой ILS Suite.

3) В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 14-28). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

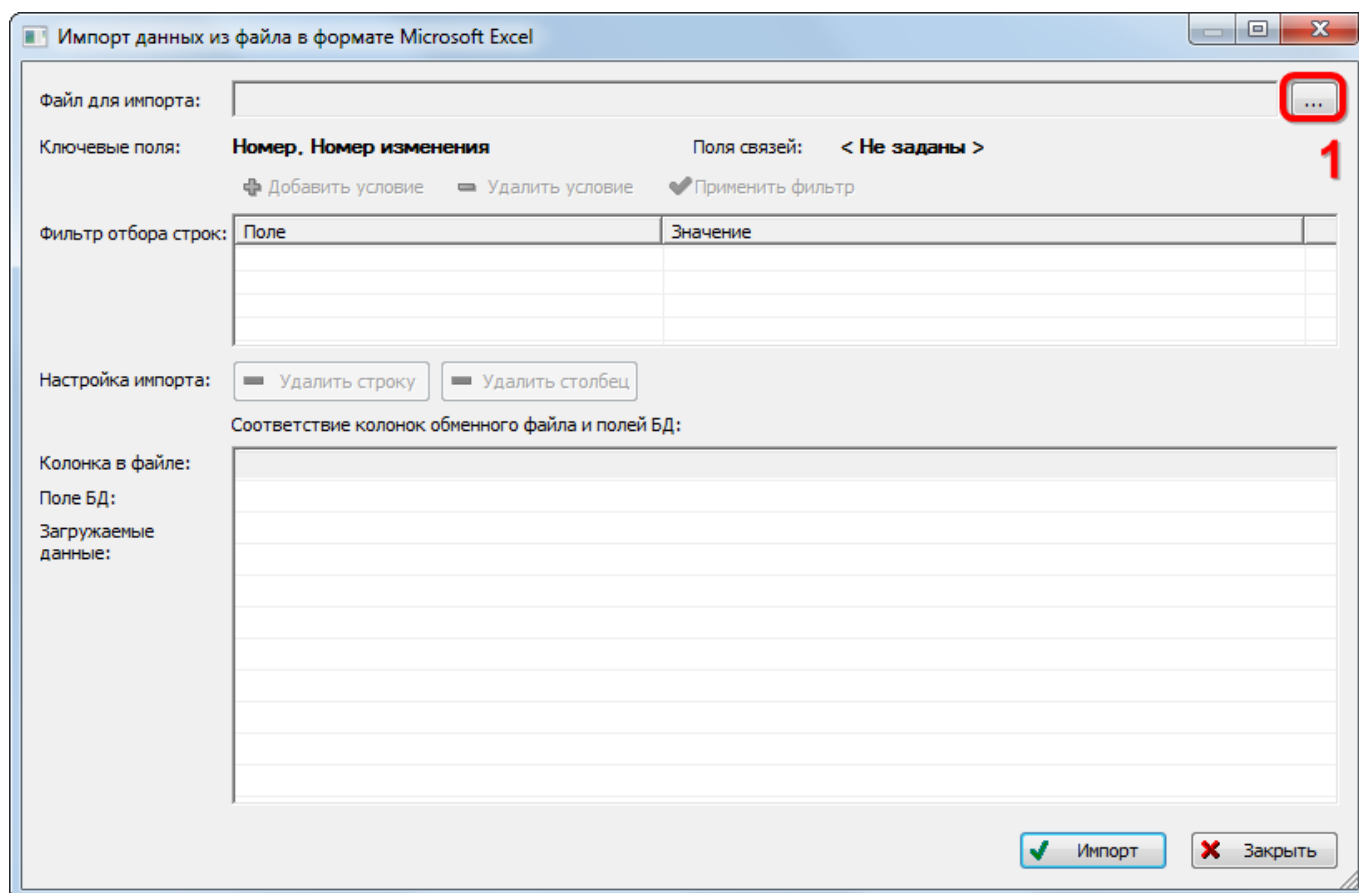



Рис. 14-28 – Окно импорта из файла Excel

4) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске»  (1 на рис. 14-28). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

5) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

6) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.
- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт бюллетеней из программы ILS Suite, то наряду с бюллетенями он будет со-

держат наименования папок. При импорте они будут проигнорированы, так как у них не заполнены ключевые поля.

7) В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, необходимо задать его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 14-29).

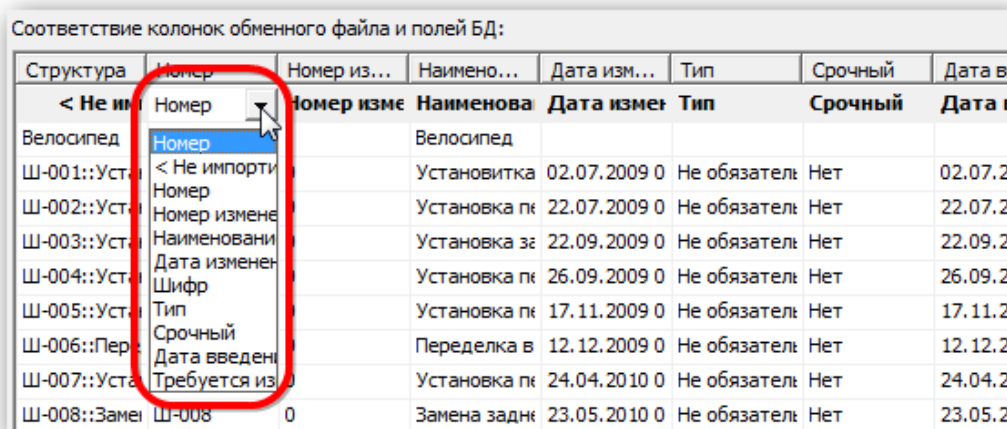


Рис. 14-29 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

8) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 14-30. Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Бюллетени».

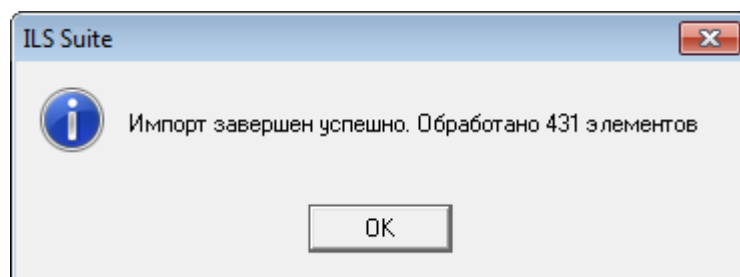


Рис. 14-30 – Информационное сообщение о завершении импорта

9) Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 14-31). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевых полей.

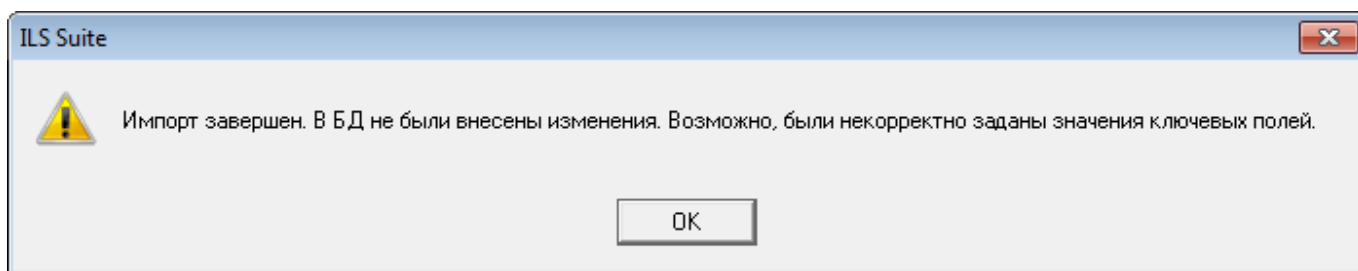


Рис. 14-31 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

14.4. Получение логистической структуры экземпляра ФИ с учетом выполненных бюллетеней

Для того чтобы сформировать логистическую структуру экземпляра ФИ с учетом выполненных на нем бюллетеней необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Конфигурировать» панели «Применяемость» в рабочем окне «Логистическая структура» (рис. 14-32).

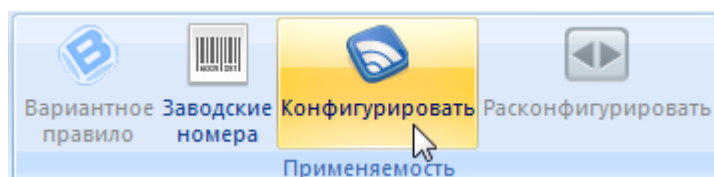


Рис. 14-32 – Панель «Применяемость»

- 3) Откроется окно «Выбор конфигурации» (рис. 14-33).

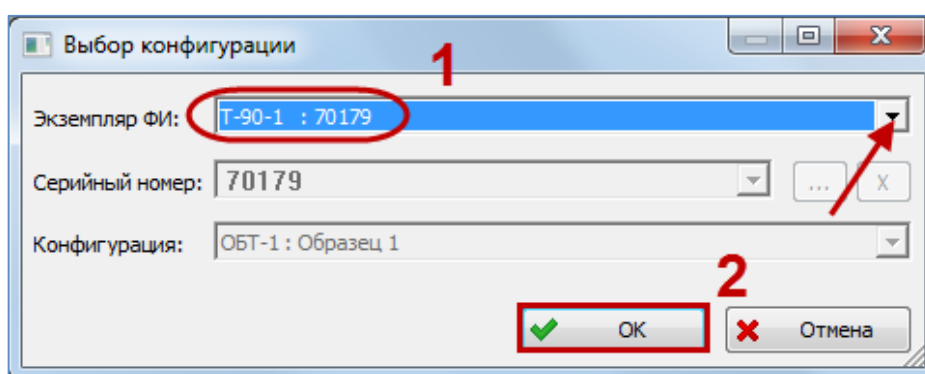


Рис. 14-33 – Окно «Выбор конфигурации»

4) Для получения состава изделия с учетом всех выполненных бюллетеней указать экземпляр ФИ³³⁾ в поле «Экземпляр ФИ» и нажать кнопку «ОК».

5) В окне «Логистическая структура» будет выведен состав изделия с учетом выполненных бюллетеней³⁴⁾. В заголовке окна выводится код базиса и серийный номер экземпляра ФИ. Если экземпляр входит в какую-нибудь конфигурацию, то выводится также код и наименование этой конфигурации.

На рис. 14-34 приведен пример структуры изделия с учетом выполненных бюллетеней в сравнении с его исходной конфигурацией (1 и 2, соответственно). В структуре изделия ОБТ-1 сиденье механика водителя одного типа было заменено на сиденье механика водителя другого типа.

Структура	ЛКН	Наименование	Обозначение
T-1		T-1	
T-90-1		T-90-1	T-90-1
C0-00-00: Вооружение	C0-00-00	Вооружение	
B0-00-00: Основная конструкция	B0-00-00	Основная конструкция	
B0-00-00-1: Корпус	B0-00-00-1	Корпус	
ПКИ 2: B0-00-00-1-1	B0-00-00-1-1		ПКИ 2
B0-00-00-1-140: Сиденье	B0-00-00-1-140	Сиденье	
140-2: Сиденье механика водителя (Вариант 2): B0-00-00-1-140-2	B0-00-00-1-140-2	Сиденье механика водителя (Вариант 2)	140-2
105: Торсион: B0-00-00-1-140-2-5	B0-00-00-1-140-2-5	Торсион	105
104: Торсион: B0-00-00-1-140-2-4	B0-00-00-1-140-2-4	Торсион	104
103: Рычаг стопорный: B0-00-00-1-140-2-3	B0-00-00-1-140-2-3	Рычаг стопорный	103
102: Спинка сиденья: B0-00-00-1-140-2-2	B0-00-00-1-140-2-2	Спинка сиденья	102
101: Каркас с подушкой: B0-00-00-1-140-2-1	B0-00-00-1-140-2-1	Каркас с подушкой	101
B0-00-00-1-130	B0-00-00-1-130		
A1-00-00: Силовая установка	A1-00-00	Силовая установка	

Структура	ЛКН	Наименование	Обозначение
T-1		T-1	
T-90-1		T-90-1	T-90-1
C0-00-00: Вооружение	C0-00-00	Вооружение	
B0-00-00: Основная конструкция	B0-00-00	Основная конструкция	
B0-00-00-1: Корпус	B0-00-00-1	Корпус	
ПКИ 2: B0-00-00-1-1	B0-00-00-1-1		ПКИ 2
B0-00-00-1-140: Сиденье	B0-00-00-1-140	Сиденье	
140-1: Сиденье механика водителя (Вариант 1): B0-00-00-1-140-1	B0-00-00-1-140-1	Сиденье механика водителя (Вариант 1)	140-1
206: Дужка: B0-00-00-1-140-1-1	B0-00-00-1-140-1-1	Дужка	206
205: Торсион: B0-00-00-1-140-1-4	B0-00-00-1-140-1-4	Торсион	205
204: Рычаг стопорный: B0-00-00-1-140-1-5	B0-00-00-1-140-1-5	Рычаг стопорный	204
203: Зубчатая рейка: B0-00-00-1-140-1-3	B0-00-00-1-140-1-3	Зубчатая рейка	203
202: Спинка сиденья: B0-00-00-1-140-1-2	B0-00-00-1-140-1-2	Спинка сиденья	202
201: Подушка: B0-00-00-1-140-1-6	B0-00-00-1-140-1-6	Подушка	201
B0-00-00-1-130	B0-00-00-1-130		
A1-00-00: Силовая установка	A1-00-00	Силовая установка	

Рис. 14-34 – Пример структуры изделия: 1 – с учетом выполненных бюллетеней, 2 – исходная конфигурация

33) В поле «Экземпляр ФИ» отображается обозначение типа ФИ и серийный номер экземпляра ФИ.

34) Бюллетень считается выполненным, если у него заполнено поле «Дата выполнения».

15. ТИПОВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Типовой минимальный перечень оборудования (ТМПО) – это документ, регламентирующий эксплуатацию ФИ с отдельными допустимыми отказами его систем и оборудования. ТМПО включает в себя перечень комплектующих изделий и элементов функциональных систем ФИ, при временной неработоспособности которых в определенных условиях допускается эксплуатация ФИ без снижения уровня безопасности.

Типовой минимальный перечень оборудования формируется вручную. Для этого следует выполнить следующие действия:

1) Открыть группу рабочих окон, предназначенных для подготовки ТМПО, выбрав в меню управляющей кнопки пункт «АЛП» → «Типовой мин. перечень оборудования» (рис. 15-1).

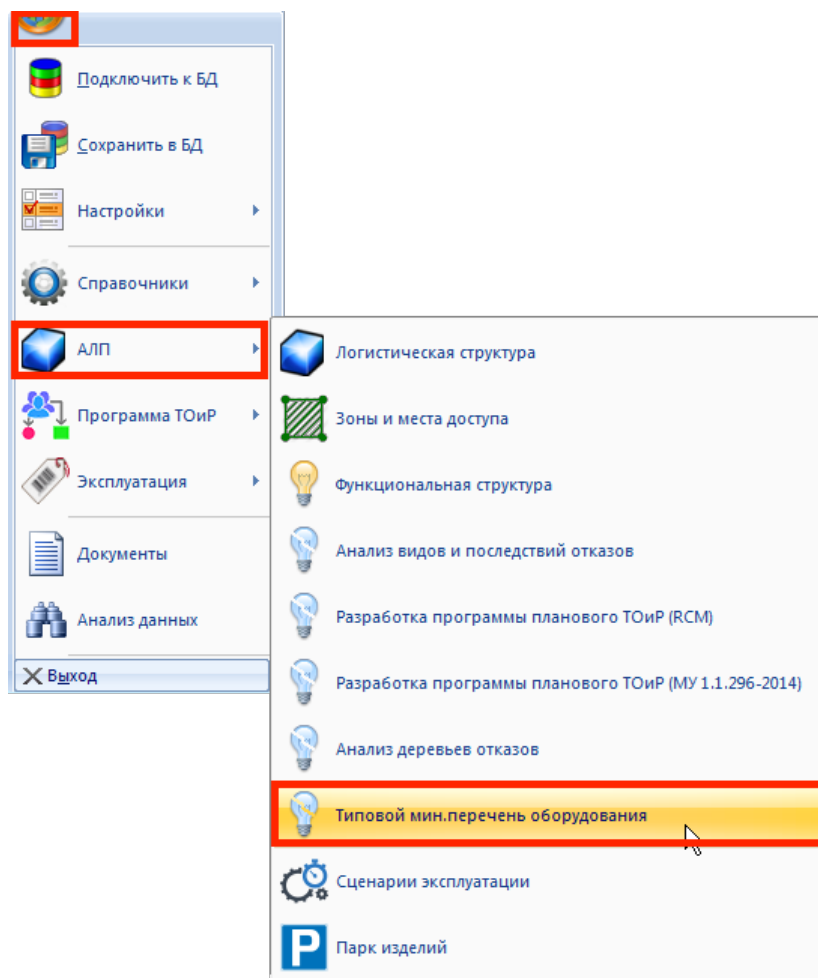


Рис. 15-1 – Открытие рабочего окна для формирования ТМПО

2) В окне «Логистическая структура» выбрать элемент ЛСИ – основную систему (1, рис. 15-2).

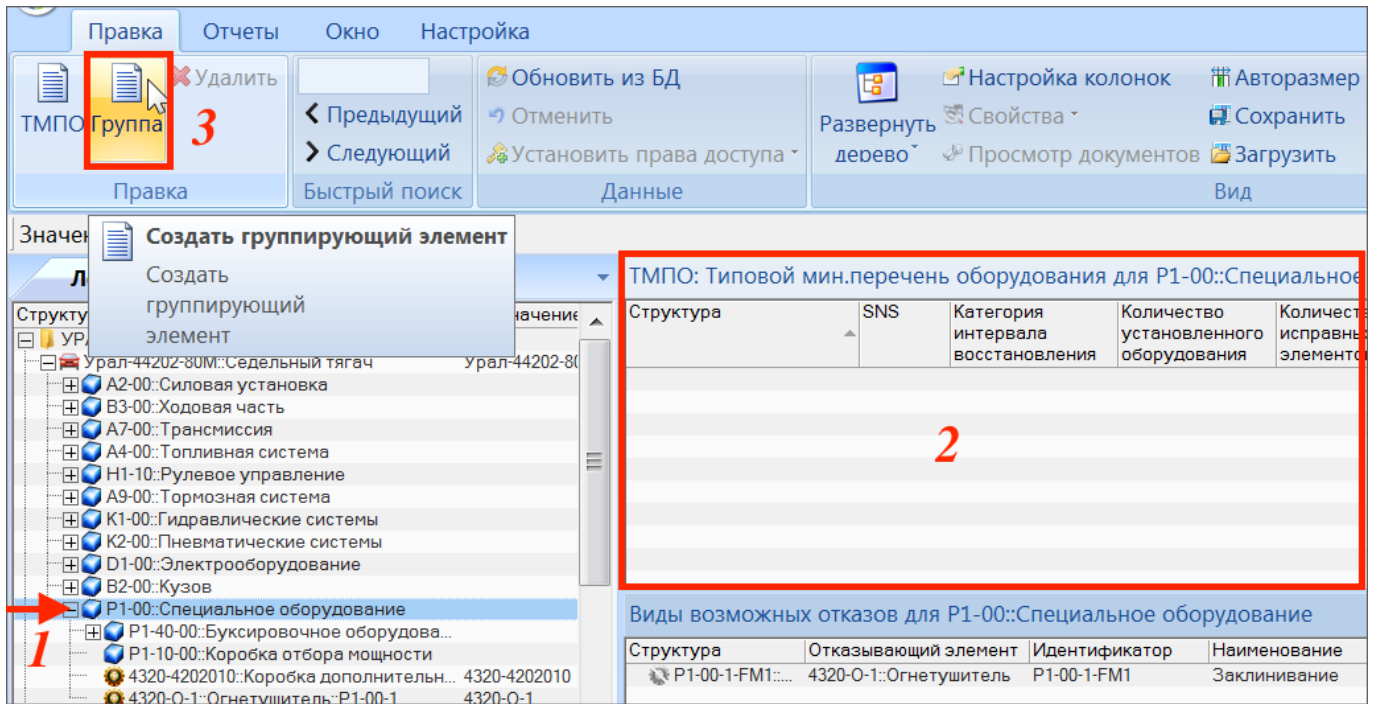


Рис. 15-2 – Создание группы в ТМПО

3) Для создания группирующего элемента в списке (подзаголовок) переместить фокус ввода в окно «ТМПО» (2) и нажать кнопку «Группа» панели «Создать» (3).

4) В результате будет создан подзаголовок списка, включающий наименование выбранной ЛСИ-системы.

5) В поле «SNS» для созданного объекта ввести значение SNS выбранного в окне «Логистическая структура» элемента (рис. 15-3). Значение SNS, а также «Наименование» элемента ЛСИ, выводится в поле «Структура».

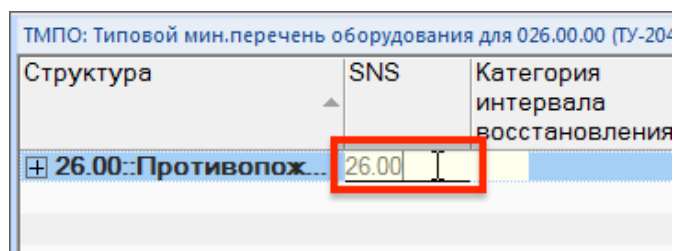


Рис. 15-3 – Ввод SNS для группирующего элемента списка

6) Для включения элемента ЛСИ в список ТМПО выбрать элемент в окне «Логистическая структура» (1, рис. 15-4), переместить фокус ввода в окно «ТМПО» (2) и нажать кнопку «ТМПО» (3) панели «Создать».

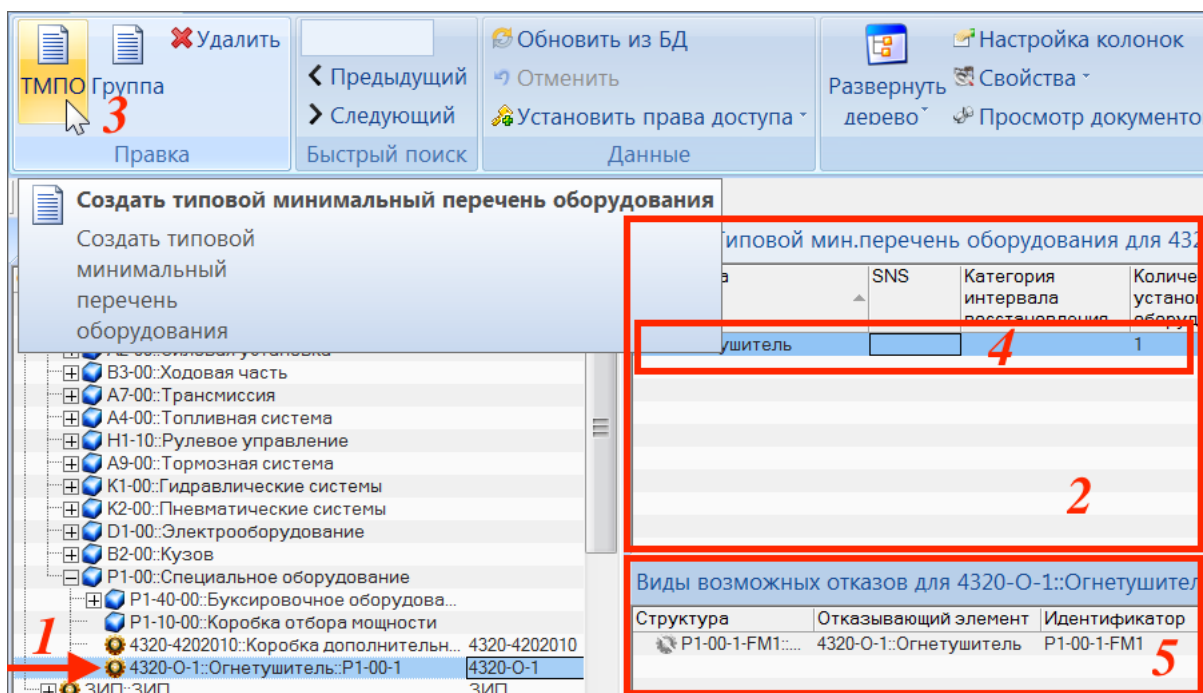


Рис. 15-4 – Создание элемента списка ТМПО

7) В связанном окне «ТМПО» будет создан новый объект – элемент списка минимального оборудования – «Огнетушитель» (4). Заполнить для него поле «SNS». Созданные группы в окне «ТМПО» в данном случае не отображаются, но учитываются автоматически – в соответствии со структурой ЛСИ.

Примечание. В рабочем окне «Виды возможных отказов» (5) приведены возможные отказы выбранного элемента ЛСИ, которые могут быть учтены при принятии решения о включении его в ТМПО.

8) В поле «Категория интервала восстановления» для созданного элемента списка выбрать значение нужное значение. Значение в этом поле определяет требуемый срок восстановления работоспособности элемента:

- «А», если установленного срока нет (он указывается в поле «Примечания и ограничения»);
- «В» – 3 дня;
- «С» – 10 дней;
- «D» – 120 дней;
- категория не указывается, если вылет не допускается при неисправном компоненте (статус компонента «НЕ ДОПУСКАЕТСЯ»).

9) Поле «Количество установленного оборудования» автоматически заполняется количеством установленных на борту компонентов данного типа.

10) В поле «Количество исправных элементов» указать количество исправных элементов, необходимое для допуска к полетам.

11) В поле «Примечания и ограничения» описать условия допуска к эксплуатации, если таковые существуют. Если в поле нет текста, то статус компонента считается «ДОПУСКАЕТСЯ». При наличии текста статус компонента имеет «ДОПУСКАЕТСЯ, ЕСЛИ». Например: «Экипаж и пассажиры должны быть оповещены о неработоспособном или отсутствующем оборудовании».

12) Аналогичным образом создать элементы ТМПО для других элементов ЛСИ.

13) Для формирования перечня ТМПО выбрать элемент в дереве ЛСИ, переместить фокус ввода в окно «ТМПО» (в нем отображаются группы и объекты ТМПО, связанные с выбранным элементом ЛСИ) и нажать кнопку «ТМПО» панели «Отчеты» (рис. 15-5).

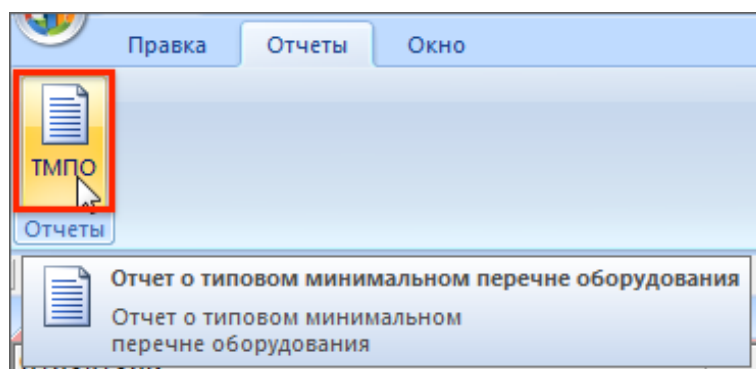


Рис. 15-5– Формирование отчета по ТМПО

14) Отчет о типовом минимальном перечне оборудования формируется в виде файла Excel и включает все объекты, отображаемые в окне «ТМПО» (рис. 15-6).

Типовой минимальный перечень оборудования

	A	B	C	D	E
1	Типовой минимальный перечень оборудования				
2					
3	Код (номер) и наименование системы-подсистемы, элемента	КОС	КЭБ	КТВ	Примечания и ограничения
4	P1-00-00 Специальное оборудование				
5	Огнетушитель	D	2	1	:Экипаж и пассажиры должны быть оповещены о неработоспособном или отсутствующем оборудовании
6					
7			КОС - Категория отказа по сроку устранения		
8			КЭБ - Количество элементов на борту		
9			КТВ - Требуемое количество исправных элементов		

Рис. 15-6 – Пример отчета по ТМПО

16. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МТО

В данном разделе рассматриваются два вида расчетов параметров МТО:

- 1) «Анализ запасов» – определение объема закупок запасных частей для пополнения их запаса на складе при условии обеспечения заданного коэффициента готовности системы МТО и минимизации стоимости партии поставки (для неплановых замен);
- 2) «Прогнозирование потребности в запасных частях» – определение потребности в запчастях для планового и непланового ТО с целью определить суммарный объем, стоимость и распределение их потока во времени (для плановых и неплановых замен).

16.1. Анализ запасов

Обеспечение высокого уровня готовности техники за счет сокращения времени их вынужденных простоев является основной задачей инженерно-технической службы. Наличие запасных частей на складах эксплуатанта или сервисной службы является необходимым условием для ее решения. Поэтому одной из наиболее актуальных задач при организации материально-технического обеспечения (МТО) сложных технических изделий является определение номенклатуры и количества запасных частей и расходных материалов, подлежащих заказу и хранению в системе МТО.

Доля времени, в течение которого система МТО находится в работоспособном состоянии, то есть когда все заявки на запасные части удовлетворяются, характеризуется коэффициентом готовности МТО (КгЗИП).

При решении задачи обеспечения высокого значения коэффициента готовности МТО руководствуются соображениями эксплуатационно-экономической эффективности, а именно – достижением необходимого КгЗИП при минимальных затратах на его обеспечение, одним из условий которых является минимальная стоимость фонда запасных частей.

Исходными данными для расчета являются³⁵⁾:

- данные о парке ФИ;
- данные о составе ФИ;

³⁵⁾ Такие атрибуты компонента как стоимость хранения, стоимость тонно-километра, расстояние до поставщика, вес и т.п. учитываются в многоуровневых системах МТО и в данном расчете не используются.

- средняя наработка одного ФИ за год;
- параметры надежности каждого компонента (назначенное, расчетное или фактическое значение MTBUR), данные об их ремонтпригодности;
- цена;
- данные о среднем времени поставки и ремонта;
- код (категория) значимости компонента – категория важности компонента определяется в зависимости от влияния компонента на готовности ФИ к выполнению миссии; каждой категории важности при расчете может быть задан допустимый уровень риска, позволяющий снизить требование к объему оборотного фонда для данной группы компонентов;
- модель пополнения запасов;
- требуемый коэффициент готовности КгЗИП;
- количество деталей, имеющихся на складе (атрибут «Остаток на базовом складе» для компонента).

При выполнении расчета рассматривается одноуровневая система МТО со следующими стратегиями пополнения запасов:

- стратегия периодического пополнения – запасы восстанавливаются до начального уровня через фиксированные, заранее заданные промежутки времени (применяется в случае значительного удаления парка техники от поставщика и большом времени поставки);
- стратегия непрерывного пополнения – после каждой замены отказавшего изделия на работоспособное из оборотного фонда формируется заявка на пополнение этого фонда (для ремонтпригодных изделий это отправка их в ремонт и получение обратно исправными через известное среднее время ремонта);
- стратегия смешанного пополнения – непрерывная для ремонтпригодных компонентов и периодическая для неремонтпригодных.

В модели непрерывного пополнения учитываются значения атрибутов «Время оборота в ремонте» (для ремонтпригодных компонентов) и «Время доставки» (для неремонтпригодных). Чем эти значения выше, тем больше деталей необходимо иметь на складе.

Если деталь быстро ремонтируют или быстро доставляют, то держать большой ее запас на складе нет необходимости.

Уровень риска задается для группы компонентов в зависимости от кода (категории) значимости:

- NoGo («Код значимости» равен 1) – выполнение миссии с отказавшим компонентом невозможен (эти компоненты всегда должны быть на складе);
- GoIf («Код значимости» равен 2) – выполнение миссии с отказавшим компонентом возможен при определенных условиях;
- Go («Код значимости» равен 3) – выполнение миссии с отказавшим компонентом возможен всегда.

Суть методики определения количества запчастей, необходимого для пополнения их запаса на складе заключается в следующем. Коэффициент готовности системы МТО КгЗИП вычисляется как произведение коэффициентов готовности для каждого типа компонентов КгЗИП(*i*) («частный КгЗИП»). В зависимости от модели пополнения запасов, величина КгЗИП(*i*) имеет разную зависимость от количества эксплуатируемых изделий *i*-го типа, интенсивности их отказов, продолжительности доставки (периода пополнения запаса), начального запаса и др. Требуется сформировать такой начальный запас, чтобы обеспечить значение коэффициента готовности МТО не менее заданной величины КгЗИП. При этом в качестве дополнительного условия принимается, что начальный запас должен иметь минимальную стоимость приобретения. Эта задача не может быть решена аналитически и расчет выполняется с использованием метода покоординатного спуска. В расчете учитываются минимально допустимые уровни риска (УР) для групп компонентов в зависимости от их кода значимости. Компоненты с уровнем риска NoGo всегда должны быть в наличии. Учет уровня риска осуществляется при помощи коэффициента $M_{1,2,3} \sqrt[3]{K_{2\text{ЗИП}} \cdot (1 - UP_{1,2,3})}$ к значению частного КгЗИП, где $UP_{1,2,3}$ – уровень риска для группы, а $M_{1,2,3}$ – количество компонентов в ней. Точность расчета и скорость его выполнения зависит от величины приращения вектора параметров, описывающего запасы изделий каждого типа. Шаг приращения задается в диалоговом окне при запуске расчета. Максимальная точность расчета достигается при шаге, равном 1.

При расчете указывают экземпляры ФИ, однако сам расчет выполняется по логистической структуре. Экземпляр ФИ используется только для задания правил применимости к логистической структуре, которые были использованы при создании его экземплярного состава. В расчете не учитываются никакие другие данные по экземплярам ФИ, имеющиеся в базе данных (их количество, наработка и т.д.). Считается, что все замены компонентов выполнялись в соответствии с их ресурсами и параметрами надежности MTBUR на новые компоненты, не имеющие начальной наработки. В расчете можно указать количество экземпляров ФИ каждого типа – это означает, что парк включает столько-то экземпляров ФИ, «похожих» на выбранный экземпляр ФИ (т.е. учтены правила применимости).

Примечания:

1. Подробнее о конфигурировании и применимости см. подраздел 13.2 «Конфигурирование логистической структуры», стр. 462.

2. Подробнее о методике расчета оборотного фонда см. руководство ILS по технико-экономическому анализу (ТЭА).

Результатом расчета является требуемый объем и общая стоимость партии поставки для каждого компонента (файл в формате Excel). В расчете учитываются только неплановые замены компонентов.

16.1.1. Выполнение анализа запасов

Для расчета начального запаса запасных частей необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) При необходимости выполнить настройку расчетных показателей (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).

3) Нажать кнопку «Анализ запасов» на вкладке «Анализ» (рис. 16-1).

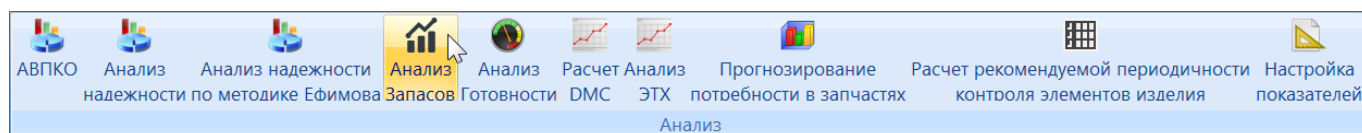


Рис. 16-1 – Панель «Анализ»

4) В результате открывается диалоговое окно «Анализ запасов» (рис. 16-2).

Анализ запасов

Параметры расчета

Наработка одного ФИ в год, ч.

Наработка одного ФИ в год, км.

Средняя наработка за миссию, ч.

Периодичность пополнения запасов, дн.

Условие оптимизации:

Модель пополнения запасов:

Кoeffициент готовности

№	КгЗип
1	0.98
2	0.95
3	0.9

Уровни риска (УР)

№	УР '...	УР '...	УР '...
1	0.00	0.126	0.164
2	0.00	0.20	0.30

Курсы валют

В...	Курс
\$	0.014...
евро	0.0125
руб.	1

Парк экземпляров ФИ

Выбранные экземпляры ФИ

Обозначение	Количество в парке
1001:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1002:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1003:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1004:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1005:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1006:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1007:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1008:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1009:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1
1010:Урал-44202-80М:Седельный тягач	1

Структура

- ЗИП
- Экземпляры

Компоненты

Выбранные	Обозначение	Наименование
375-2902414	375-2902414	Буфер передней рессоры
375-2902446	375-2902446	Вкладыш
375-2902449-20	375-2902449-20	Вкладыш заднего кронштейна
375-2902453	375-2902453	Вкладыш боковой
375-2902478-В	375-2902478-В	Палец переднего уха
375-2902479-01	375-2902479-01	Клин стопорный
375-3101305	375-3101305	Пружина балансирной
375-3106013-01	375-3106013-01	Уплотнитель вентилятора
375-4224120-Ж	375-4224120-Ж	Кран колесный
4320-2902408	4320-2902408	Стремянка передней рессоры
4320-2902413	4320-2902413	Накладка рессоры
4320-3101302	4320-3101302	Груз колеса балансирной
43206-2912448	43206-2912448	Втулка распорная
4420БМ-2800011	4420БМ-2800011	Рама в сборе
50.5.2905006	50.5.2905006	Амортизатор

Выбрать: Структура

Выбранные компоненты	Обозначение	Наименование
tmp	tmp	tmp
Компоненты		Компоненты
Компоненты Урала д...		Компоненты Урала для LC...
Результаты импорта		Результаты импорта
Связанные функции		Связанные функции
УРАЛ		УРАЛ

Дополнительно

Время оборота в ремонте (ТАТ) по умолчанию, дн:

Цена по умолчанию:

Шаг алгоритма:

Рассчитать потребность в з/ч для плановых замен

Период расчета, г:

Учитывать метод эксплуатации

Выполнить анализ

Рис. 16-2 – Диалоговое окно «Анализ запасов»

5) В группе полей «Параметры расчета» указать следующие данные (все вводимые в диалоговом окне «Анализ запасов» данные сохраняются при последующем запуске ILS Suite):

- «Наработка одного ФИ в год, ч.» – средняя наработка одного ФИ в год в часах.
- «Наработка ФИ, км» – средняя наработка одного ФИ в год в км.

– «Средняя наработка за миссию, ч.» – используется для пересчета наработки в случае, если значения параметра надежности MTBUR заданы в миссиях, а не в ЕИ наработки ФИ.

– «Периодичность пополнения запасов, дн» – период между поставками в случае периодической модели пополнения запасов.

– «Условие оптимизации» – выбрать «Количество» для выполнения расчета без оптимизации, или «Стоимость» для оптимизации оборотного фонда по его общей стоимости. В режиме расчета без оптимизации количество каждой детали на складе не может быть меньше 1.




– «Модель пополнения запасов» – выбрать модель периодического, непрерывного или смешанного пополнение запасов.

– «Коэффициент готовности» – ввести требуемое значение *коэффициента готовности системы МТО* (КгЗИП). Если необходимо выполнить расчет с разными значениями КгЗИП, то в таблице можно перечислить все требуемые значения КгЗИП. При этом результаты расчета будут сведены в общую таблицу и отображены на диаграммах, что облегчает их совместный анализ.

– «Уровни риска» – ввести при необходимости значения уровней риска для каждой категории значимости компонента (NoGo, GoIf, Go), чтобы требование к объему оборотного фонда для данной группы компонентов. Для удобства анализа результатов расчета можно одновременно задать несколько наборов уровней риска.

– «Валюта» – денежная единица, в которой составляется отчет.

В таблице «Курсы валют» для справки выводятся коэффициенты для перевода денежных единиц друг в друга (по данным справочника «Единицы измерения» – справочник формируется в модуле администрирования ILS Suite).

б) Для выбора экземпляров ФИ в правой части группы полей «Парк экземпляров ФИ» выделить нужные экземпляры ФИ и переместить их с помощью кнопки  в левую часть окна. Кнопка  используется для удаления экземпляров ФИ из левой части окна. Для того чтобы раскрыть содержимое всех папок в правой части окна, нажать кнопку .

При выполнении расчета всегда выбираются экземпляры ФИ, а не его тип. Для того, чтобы задать тип ФИ, следует выбрать экземпляр ФИ данного типа, но расчет делается всегда по логистической структуре, а не по экземплярному составу ФИ. Учет индивидуальных особенностей экземпляра ФИ (то есть его конфигурация) выполняется при помощи правил применяемости, которые определяются выбранным экземпляром ФИ. Для задания количества однотипных ФИ в парке следует ввести нужное число в поле «Количество в парке» для данного экземпляра ФИ, то есть количество экземпляров ФИ, «похожих» на выбранный экземпляр ФИ (рис. 16-3).



Выбранные экземпляры ФИ	Количество в парке
1001::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1002::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1003::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1004::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1005::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1006::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1007::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1
1008::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1

Рис. 16-3 – Количество ФИ одного типа в парке

7) Для выбора компонентов из состава ФИ в поле «Выбрать» группы полей «Компоненты» выбрать режим отображения данных в правой ее части:

- «Все компоненты» – линейный список всех компонентов в БД;
- «Рекомендуемые в качестве запчастей» – линейный список компонентов в БД, у которых установлен флаг «Рекомендуется в качестве запчастей»;
- «Структура» – компоненты в БД отображаются в виде древовидной структуры аналогично рабочему окну «Логистическая структура».

В поле «Количество» выводится количество компонентов в линейном списке.

8) Выделить нужные компоненты и переместить их с помощью кнопки  в левую часть окна. Кнопка  используется для удаления компонентов из левой части окна. Если будут выбраны компоненты, которые не входят в состав ФИ из парка, то в расчете они учитываться не будут.

9) В группе полей «Дополнительно» ввести следующие данные:

– «Время оборота в ремонте (ТАТ) по умолчанию, дн» – среднее время оборота в ремонте (Turn Around Time) для ремонтпригодных компонентов, у которых не задано значение атрибута «Время оборота в ремонте», или время доставки для неремонтпригодных компонентов, у которых не задан атрибут «Время доставки»³⁶⁾ (для модели непрерывного пополнения запасов);

– «Цена по умолчанию» для компонентов, не имеющих заданной цены;

– «Шаг алгоритма» – натуральное число; чем меньше величина шага, тем точнее результат расчета, но больше времени тратится на его выполнение.

10) Для расчета количества запасных частей на плановые замены установит флаг «Расчитать потребность в з/ч для плановых замен» и указать период расчета.

Если установить флаг в поле «Учитывать метод эксплуатации», то количество запасных частей на плановые замены будет рассчитано только для компонентов, эксплуатируемых по методу ТЭР.

11) Для запуска расчета запасов нажать кнопку «Выполнить анализ».

12) Перейти в открывшееся приложение Microsoft Excel, чтобы увидеть результаты расчета «Анализ запасов».

16.1.2. Результаты расчета

Результаты расчета по анализу запасов сохраняются в виде отчета в файл Excel.

Файл включает два отчета:

- «Оборотный фонд»;
- «Запчасти для замены по ресурсу».

Отчет «Оборотный фонд» включает следующие данные:

- заголовок;
- таблицу с расчетными значениями стоимости и объема оборотного фонда по каждому типу компонентов;

³⁶⁾ Значение по умолчанию для времени оборота в ремонте и времени доставки задается одним параметром, поскольку поставщик и ремонтная организация обычно выступают в одном лице – завод-изготовитель.

- группу диаграмм зависимости стоимости оборотного фонда от КгЗИП по типам изделий – для каждого из заданных вариантов уровней риска;
- диаграмму зависимости объема оборотного фонда от коэффициента готовности КгЗИП (для разных уровней риска);
- группу диаграмм зависимости объема оборотного фонда от коэффициента готовности КгЗИП для каждого из заданных вариантов уровней риска;
- диаграмму зависимости затрат от коэффициента готовности КгЗИП (для разных уровней риска);
- группу диаграмм зависимости затрат от коэффициента готовности КгЗИП для каждого из заданных вариантов уровней риска.

Заголовок отчета включает следующие данные (рис. 16-4):

- название отчета – «Оборотный фонд запасных частей, обеспечивающий заданные показатели готовности системы ЗИП парка изделий»;
- «Количество ФИ (шт.)»;
- «Период пополнения запасов (дн.)» – периодичность пополнения запасов, заданная при расчете;
- «Наработка в год» – средняя наработка одного ФИ в год»;
- «Средняя продолжительность миссии»;
- «Модель пополнения запасов»;
- «Входные коэффициенты КгЗИП»;
- «ТАТ по умолчанию (дн.)».

Оборотный фонд запасных частей					
Количество ФИ (шт.)					11
Период пополнения запасов по умолчанию (дн.)					365
Пробег в год (м.ч.)					800
Средняя продолжительность миссии (м.ч.)					2,4
Входные коэффициенты КгЗИП					0,9, 0,95, 0,98
Модель пополнения запасов по умолчанию					Непрерывное пополнение
ТАТ / время поставки по умолчанию (дн.)					50
k1, k2, k3 - уровни риска по категориям значимости					

Рис. 16-4 – Заголовок отчета с результатами анализа запасов

В таблице отчета приведены данные для каждого компонента и групп компонентов по категории их значимости (рис. 16-5 и рис. 16-7).

Расчет параметров МТО

Обозначение	Наименование	Ремонто-пригодность	Модель	Категория значимости	MTBF	MTBUR	Общее количество	Периодичность поставки/ время оборота в ремонте, дней	Остатки	Цена
55571X-2912122	Рессора задняя	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	60	0	18 410,00 руб.
4320-3101302	Груз колеса балансировочны	нет	Непрерывное пополн	0	20000	0	132	365	0	1 000,00 руб.
375-2902446	Вкладыш	нет	Непрерывное пополн	1	190000	0	11	60	0	6 000,00 руб.
375-3106013-01	Уплотнитель вентильного па	нет	Непрерывное пополн	0	100000	0	66	365	0	1 000,00 руб.
375-3101305	Пружина балансировочного	нет	Непрерывное пополн	0	451740	0	132	365	0	1 000,00 руб.
6361X-2301042-02	Хомут крепления передней р	нет	Непрерывное пополн	0	37645	0	11	365	0	1 000,00 руб.
500/70-508 модель И	Шина	нет	Непрерывное пополн	1	112935	0	66	365	0	1 000,00 руб.
43206-2912448	Втулка распорная	нет	Непрерывное пополн	1	150000	0	11	60	0	1 600,00 руб.
375-4224120-Ж	Кран колесный	нет	Непрерывное пополн	0	300000	0	66	365	0	1 000,00 руб.
55571X-2912413-01	Ось балансира с рессорами	нет	Непрерывное пополн	0	350000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
640-2919012-01	Штанга реактивная	нет	Непрерывное пополн	0	100000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
5320-2912624	Буфер задней рессоры	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
55571X-2919004-01	Штанга реактивная верхняя с	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
55571X-2919005-01	Штанга реактивная верхняя с	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
375-2902449-20	Вкладыш заднего кронштейн	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
375-2902479-01	Клин стопорный	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
375-2902478-В	Палец переднего ушка	нет	Непрерывное пополн	0	250000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
6361X-2301025-01	Хомут крепления передней р	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
4320-2902408	Стремянка передней рессоры	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
4320-2902413	Накладка рессоры	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
375-2902414	Буфер передней рессоры	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
5557-2905410	Втулка ушка амортизатора	нет	Непрерывное пополн	0	150000	0	11	365	0	1 000,00 руб.
4420БМ-2800011	Рама в сборе	нет	Непрерывное пополн	0	0	0	11	365	0	1 000,00 руб.
6361-2902012	Рессора	нет	Непрерывное пополн	2	18822,5	0	11	365	0	1 000,00 руб.
50.5.2905006	Амортизатор	да	Непрерывное пополн	2	5791,54	0	22	50	0	1 000,00 руб.
375-2902453	Вкладыш боковой	нет	Непрерывное пополн	1	170000	0	11	60	0	1 000,00 руб.
514-400	Колесо	да	Непрерывное пополн	1	225870	0	66	50	0	1 000,00 руб.
Итого категория 1										
Итого категория 2										
Итого категория 3										
Итого										

Рис. 16-5 – Таблица отчета «Оборотный фонд» (начало)

k1=0 k2=0.2 k3=0.3											
0,9				0,95				0,98			
Требуемое Кол-во	Полная Стоимость	Объем закупки	Стоимость закупки	Требуемое Кол-во	Полная Стоимость	Объем закупки	Стоимость закупки	Требуемое Кол-во	Полная Стоимость	Объем закупки	Стоимость закупки
1	18 410,00 руб.	1	18 410,00 руб.	1	18 410,00 руб.	1	18 410,00 руб.	1	18 410,00 руб.	1	18 410,00 руб.
10	10 000,00 руб.	10	10 000,00 руб.	10	10 000,00 руб.	10	10 000,00 руб.	10	10 000,00 руб.	10	10 000,00 руб.
1	6 000,00 руб.	1	6 000,00 руб.	1	6 000,00 руб.	1	6 000,00 руб.	1	6 000,00 руб.	1	6 000,00 руб.
2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.
2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	3	3 000,00 руб.	3	3 000,00 руб.	3	3 000,00 руб.	3	3 000,00 руб.
1	1 600,00 руб.	1	1 600,00 руб.	1	1 600,00 руб.	1	1 600,00 руб.	1	1 600,00 руб.	1	1 600,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.	1	1 000,00 руб.
6	11 600,00 руб.	6	11 600,00 руб.	7	12 600,00 руб.	7	12 600,00 руб.	7	12 600,00 руб.	7	12 600,00 руб.
2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.	2	2 000,00 руб.
0	0,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
38	61 010,00 руб.	38	61 010,00 руб.	41	64 010,00 руб.	41	64 010,00 руб.	41	64 010,00 руб.	41	64 010,00 руб.

Рис. 16-7 – Таблица отчета «Оборотный фонд» (окончание)

Таблица включает два вида данных: в левой ее части (рис. 16-5) выводятся исходные данные по каждому компоненту, а в правой (рис. 16-6 и рис. 16-7) – расчетные значения количества и стоимости по отдельным компонентам и категориям значимости. Таблица содержит следующие столбцы:

- «Обозначение»;
- «Наименование»;
- «Ремонтопригодность»;
- «Модель» – модель пополнения запасов;
- «Категория значимости»;
- «MTBF»;
- «MTBUR»;
- «Общее количество»;

- «Периодичность поставки / время оборота в ремонте, дней»;
- «Остатки» – количество для каждого компонента, которое имеется на складе в текущий момент времени (оно задается атрибутом «Остаток на базовом складе» для компонента);
- «Цена»;
- для каждого заданного значения КгЗИП (рис. 16-7):
 - «Требуемое кол-во» – общее количество компонентов, которое необходимо иметь на складе на момент времени сразу после осуществления поставки, чтобы обеспечить заданный коэффициент готовности МТО (объем оборотного фонда);
 - «Полная стоимость» – полная стоимость всех компонентов на момент времени сразу после осуществления поставки (стоимость оборотного фонда);
 - «Объем закупки» – вычисляется как разность между требуемым количеством и остатком на складе;
 - «Стоимость закупки» – общая стоимость закупки.

Если при расчете задано несколько вариантов значений уровней риска, то для каждого из них результаты будут выведены в дополнительных столбцах таблицы (рис. 16-7). Из расчета видно, что потребность в запчастях возрастает с увеличением заданного значения коэффициента готовности МТО. Компоненты в таблице следуют в порядке уменьшения стоимости или объема оборотного фонда данного типа компонента, в зависимости от условия оптимизации расчета (см. колонки «Требуемое количество» и «Полная стоимость» в начале правой части таблицы – рис. 16-7).

На диаграмме «Стоимость оборотного фонда по типам изделий» показана стоимость изделий каждого типа³⁷⁾ (рис. 16-8). Если при расчете задано несколько значений коэффициента готовности МТО, то данные, соответствующие разным коэффициентам готовности, выводятся разным цветом. Если в расчете задано несколько наборов уровней риска, то для каждого из них строится отдельная диаграмма.

³⁷⁾ Максимальное число компонентов, которое может быть выведено на диаграмме, равно 100.

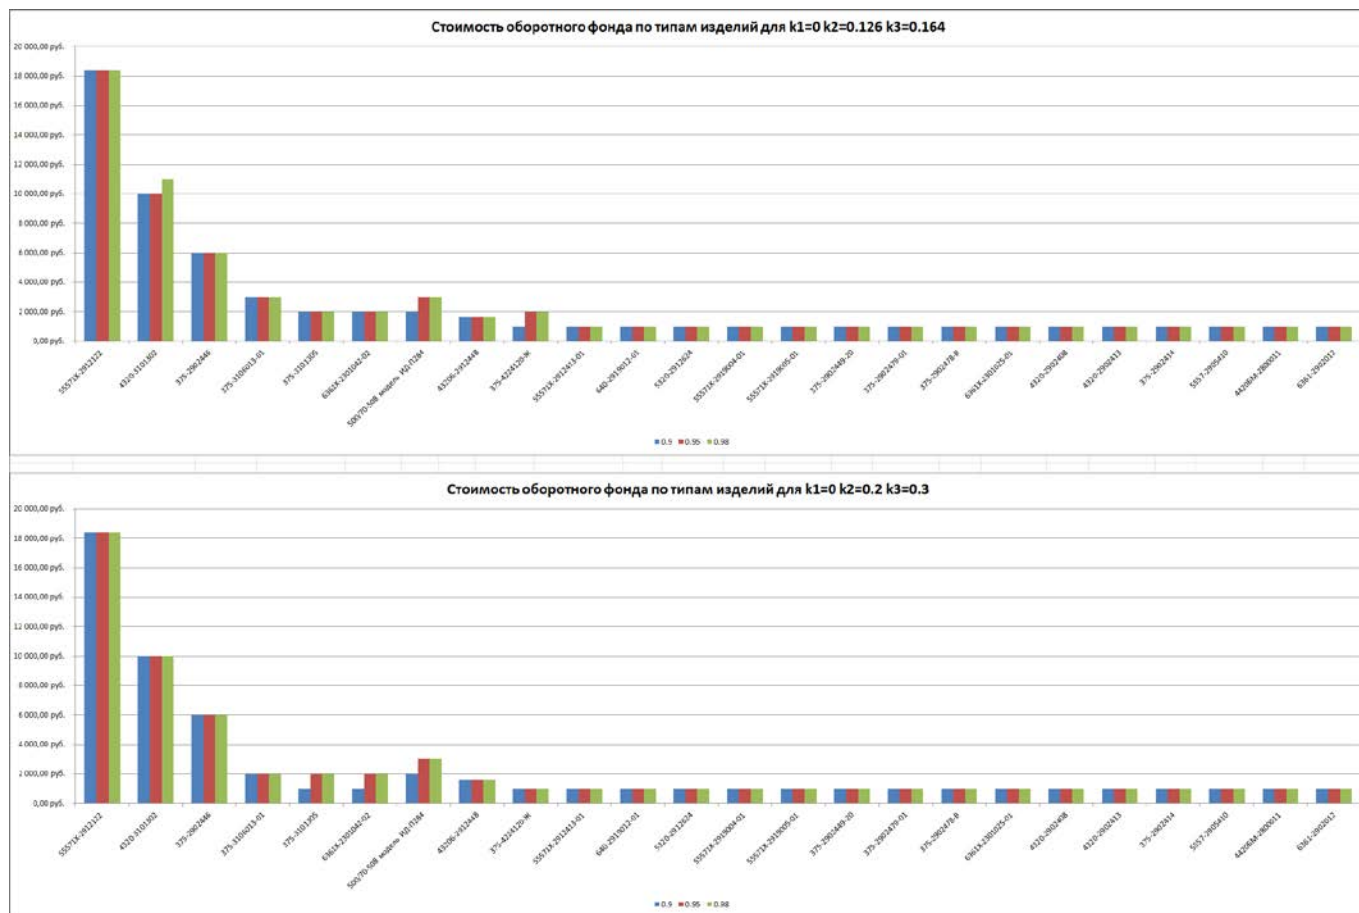


Рис. 16-8 – Стоимость оборотного фонда по типам изделий (отдельная диаграмма для каждого набора уровней риска)

Диаграмма «Зависимость объема оборотного фонда от коэффициента готовности ЗИП» отражает зависимость общего количества всех типов компонентов от коэффициента готовности КгЗИП для всех вариантов задания уровней риска (рис. 16-9). Эти зависимости показаны разным цветом для разных наборов уровней риска.

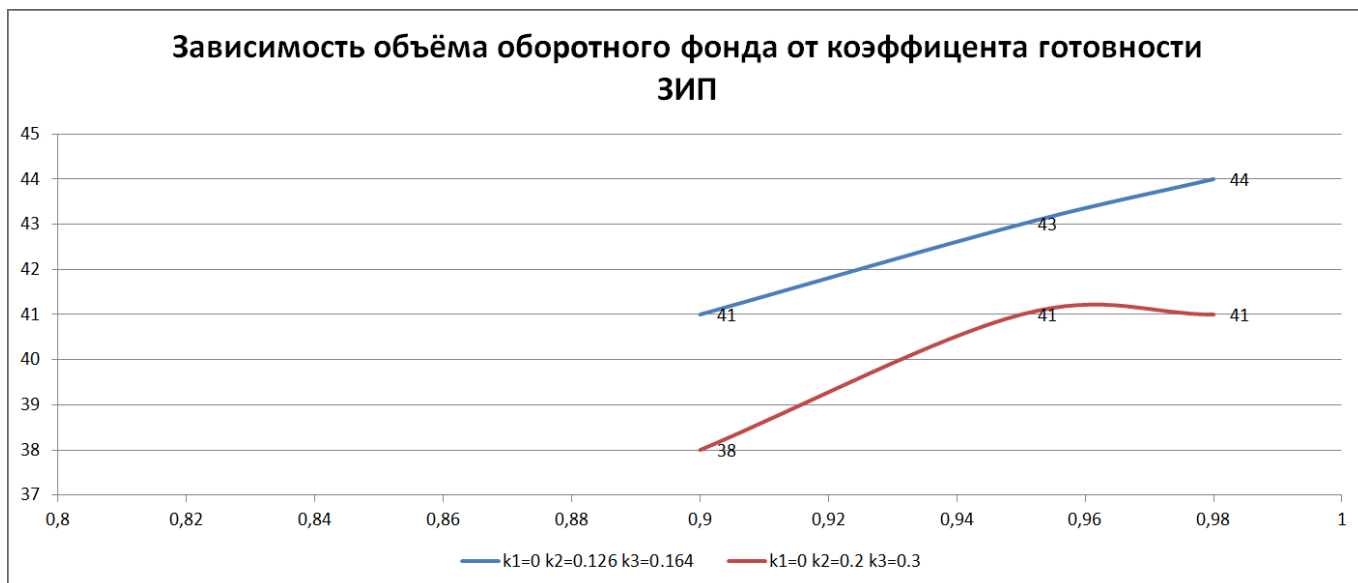


Рис. 16-9 – Зависимость объёма оборотного фонда от КгЗИП для каждого набора уровней риска

Диаграмма «Зависимость объёма оборотного фонда от коэффициента готовности ЗИП (по категориям значимости)» (рис. 16-10) аналогична диаграмме «Зависимость объёма оборотного фонда от коэффициента готовности ЗИП», приведенной на рис. 16-9, но приводится не суммарный объём оборотного фонда для всех компонентов, а для групп компонентов с одинаковой категорией значимости³⁸⁾. Если в расчете задано несколько наборов уровней риска, то для каждого из них строится отдельная диаграмма. Компоненты, для которых не задан код значимости, в диаграмме не учитываются.

³⁸⁾ В диаграмме отражены только те компоненты, для которых задан атрибут «Код значимости».

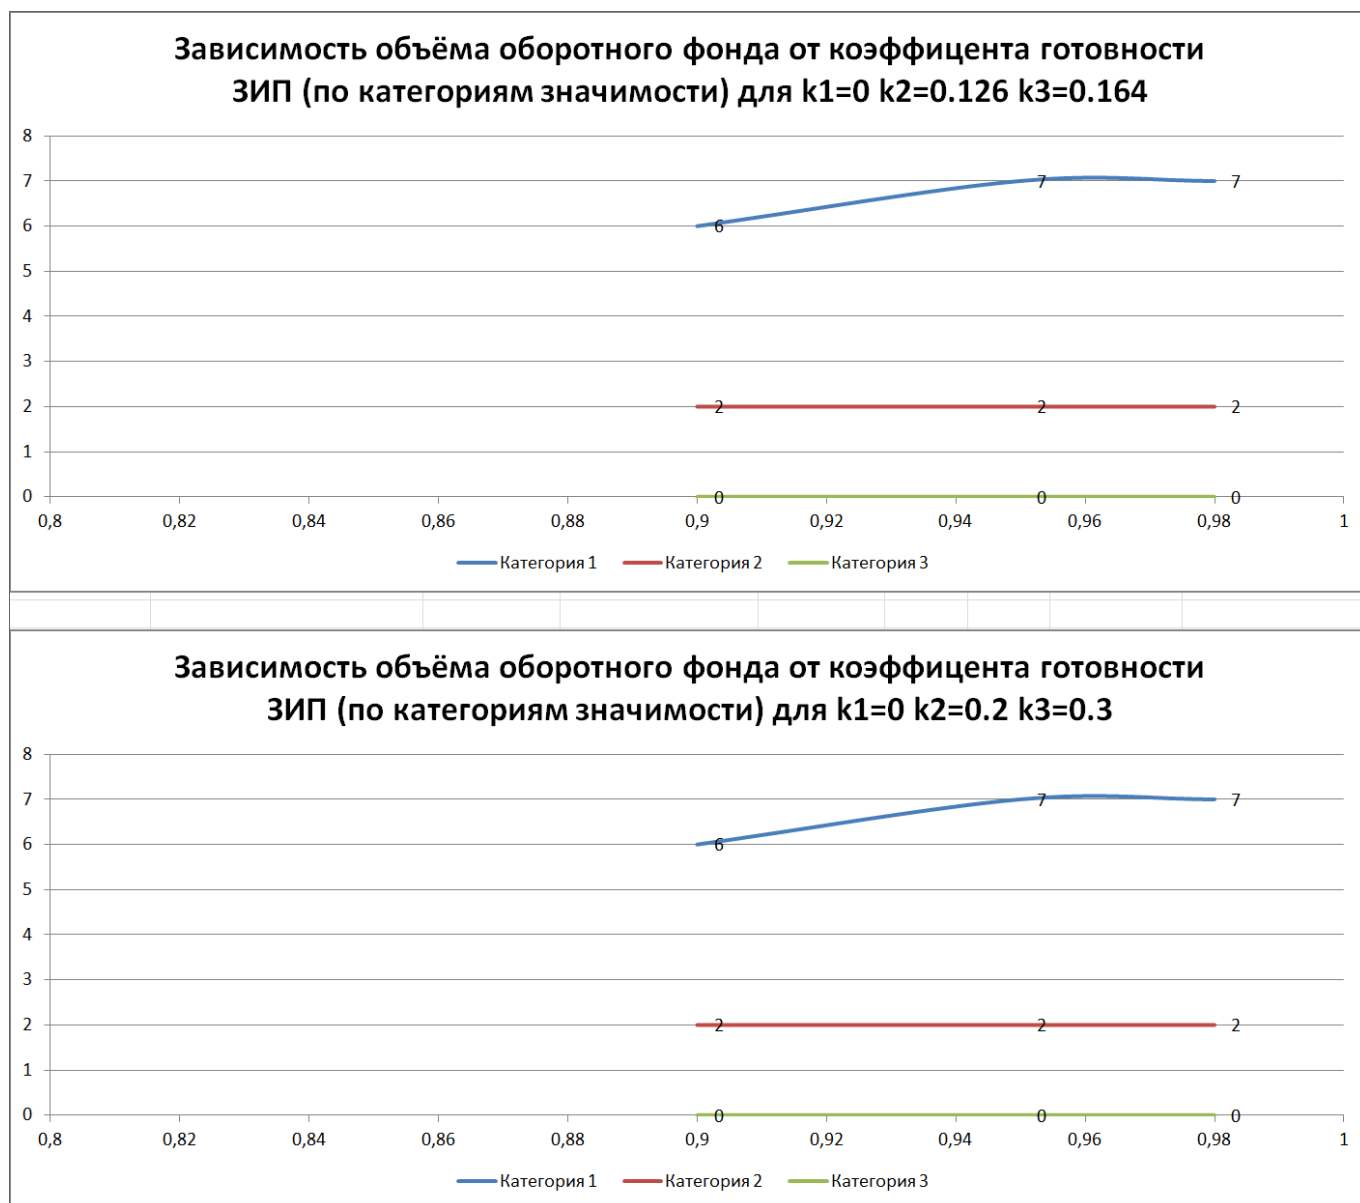


Рис. 16-10 – Зависимость объёма оборотного фонда от КгГИП по категориям значимости (отдельная диаграмма для каждого набора уровней риска)

Диаграмма «Зависимость затрат от коэффициента готовности ЗИП» (рис. 16-11) аналогична диаграмме «Зависимость объёма оборотного фонда от коэффициента готовности ЗИП», приведенной на рис. 16-9.

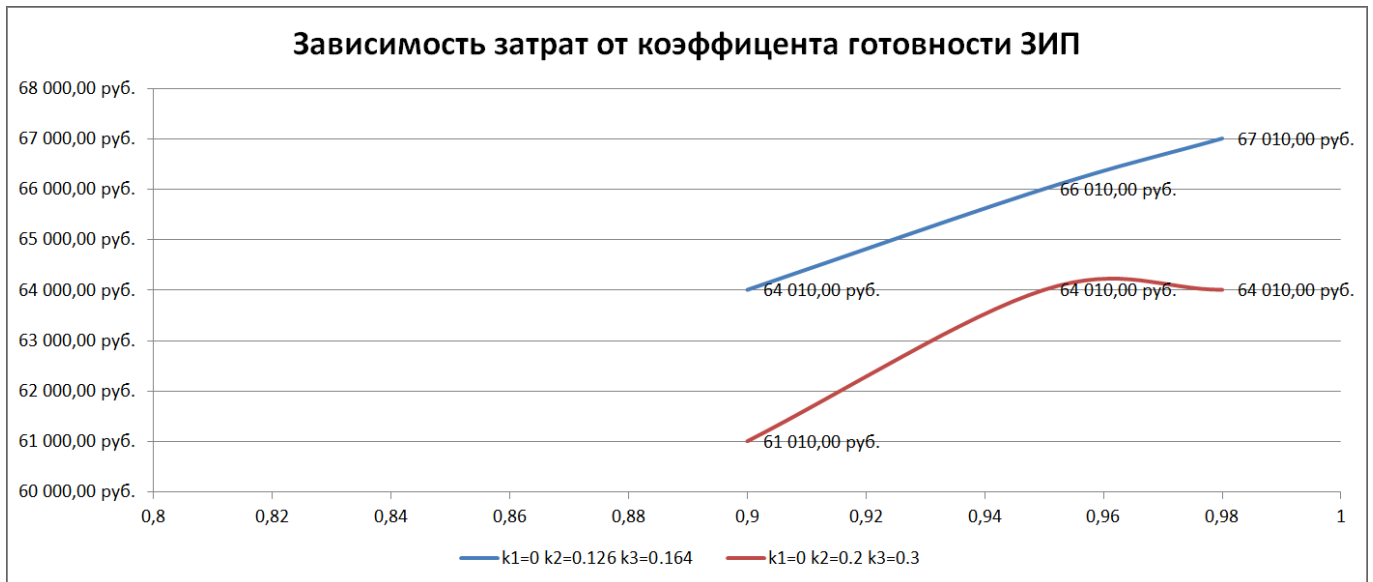


Рис. 16-11 – Зависимость затрат от КгЗИП для каждого набора уровней риска

Диаграмма «Зависимость затрат от коэффициента готовности ЗИП (по категориям значимости)» (рис. 16-12) аналогична диаграмме «Зависимость объема начального запаса от коэффициента готовности ЗИП (по категориям значимости)», приведенной на рис. 16-10. Если в расчете задано несколько наборов уровней риска, то для каждого из них строится отдельная диаграмма.

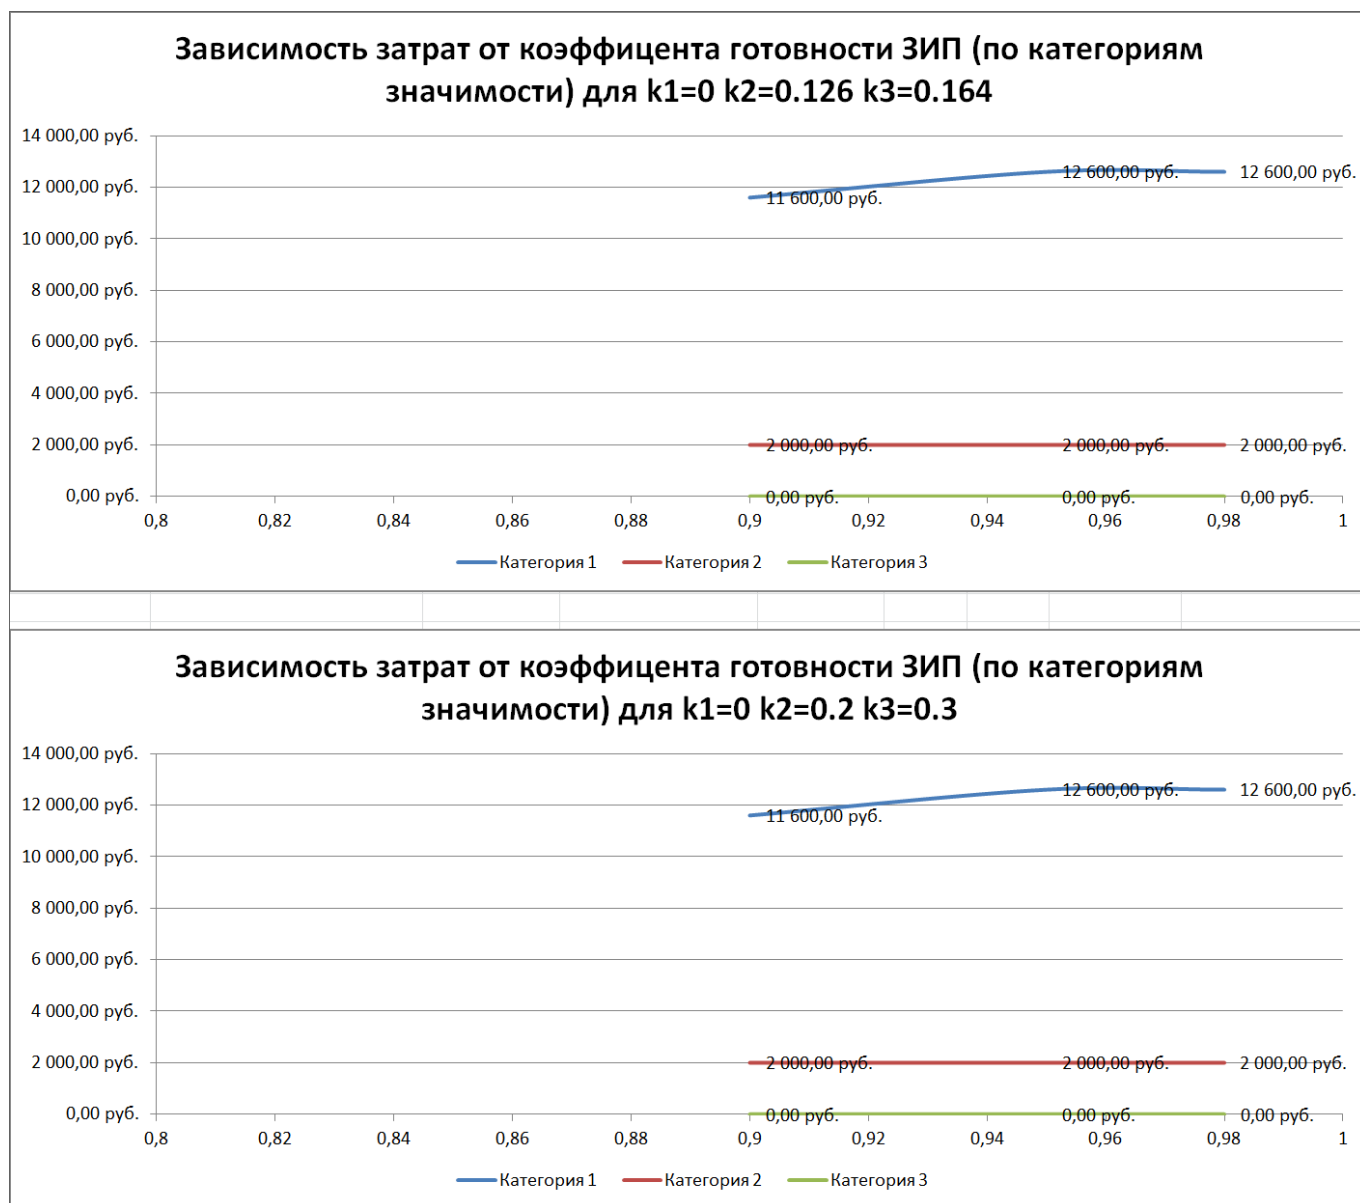


Рис. 16-12 – Зависимость затрат от КгГИП по категориям значимости (отдельная диаграмма для каждого набора уровней риска)

Отчет «Запчасти для замен по ресурсу» включает данные по количеству компонентов каждого типа, требуемые для плановых замен за указанный при расчете период.

В заголовке отчета приводятся общие сведения – период расчета, наработка ФИ (рисунок 1).



Запчасти для замен по выработке ресурса	
Период расчета (г.)	10
Количество ФИ (шт.)	11
Наработка в год (ч.)	800
Наработка в год (циклы)	333
Наработка в год (км.)	40000
Средняя продолжительность миссии (ч.)	2,4

Рисунок 1 – Заголовок отчета по плановым заменам

Таблица отчета содержит следующие данные по каждому компоненту (рисунок 2):

- «Обозначение»;
- «Наименование»;
- значения назначенного ресурса в годах, часах, циклах, километрах;
- «Количество в ФИ»;
- «Цена»;
- «Требуемое количество»;
- «Полная стоимость».

Обозначение	Наименование	Ресурс назн, г	Ресурс назн, ч	Ресурс назн, цикл	Ресурс назн, км	Количество в ФИ	Цена	Требуемое Кол-во	Полная Стоимость	Требуемое Кол-во	Полная Стоимость
55571X-2912122	Рессора задняя	0	0	0	0	11	18 410,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
4320-3101302	Груз колеса балансировочный	0	0	0	0	132	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902446	Вкладыш	0	0	0	0	11	6 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-3106013-01	Уплотнитель вентильного паза	0	0	0	0	66	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-3101305	Пружина балансировочного	0	0	0	0	132	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
6361X-2301042-02	Хомут крепления передней р	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
500/70-508 модель И	Шина	0	0	0	25000	66	1 000,00 руб.	1056	1 056 000,00 руб.	1056	1 056 000,00 руб.
43206-2912448	Втулка распорная	0	0	0	0	11	1 600,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-4224120-Ж	Кран колесный	0	0	0	0	66	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
55571X-2912413-01	Ось балансира с рессорами	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
640-2919012-01	Штанга реактивная	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
5320-2912624	Буфер задней рессоры	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
55571X-2919004-01	Штанга реактивная верхняя с	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
55571X-2919005-01	Штанга реактивная верхняя с	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902449-20	Вкладыш заднего кронштейн	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902479-01	Клин стопорный	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902478-В	Палец переднего уха	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
6361X-2301025-01	Хомут крепления передней р	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
4320-2902408	Стрелка передней рессоры	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
4320-2902413	Накладка рессоры	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902414	Буфер передней рессоры	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
5557-2905410	Втулка уха амортизатора	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
4420БМ-2800011	Рама в сборе	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
6361-2902012	Рессора	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
50.5.2905006	Амортизатор	0	0	0	0	22	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
375-2902453	Вкладыш боковой	0	0	0	0	11	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
514-400	Колесо	0	0	0	0	66	1 000,00 руб.	0	0,00 руб.	0	0,00 руб.
Итого								1056	1 056 000,00 руб.	1056	1 056 000,00 руб.

Рисунок 2 – Таблица перечнем заменяемых компонентов по ресурсу

По результатам расчета оборотного фонда и потребности в запасных частях на плановые замены формируется перечень запасных частей: для требуемых компонентов устанавливаются флаги в поле «Рекомендуется в качестве запчасти» и эти компоненты размещаются в ЗИП.

16.2. Прогнозирование потребности в запасных частях

Прогнозирование потребности в запчастях ставит целью определить суммарный объем, стоимость и распределение во времени потока запчастей. Зная состав изделия, данные о его наработке, параметры надежности компонентов, их ресурсы, можно определить, когда произойдет замена каждой детали: как плано­во – по выработке ресурса, так и вне­плано­во – исходя из значений МТBF/МТBUR (предположительно, поскольку заранее нельзя точно сказать, когда именно компонент выйдет из строя). Эти данные могут учитываться, например, заводом-изготовителем при планировании производства запасных частей, а также эксплуатантом³⁹⁾ на стадии разработки ФИ для оценки потребности в запчастях для планируемого сценария эксплуатации.

Исходные данные для расчета, имеющиеся в базе данных, могут быть разной полноты (рис. 16-13):

- данные только по логистической структуре изделия;
- созданы экземпляры ФИ без экземплярного состава;
- создан экземплярный состав экземпляров ФИ, но данные о дальнейших движениях ПКИ в эксплуатации отсутствуют;
- полная информация по экземплярному составу изделия и всем последующим движениям ПКИ в эксплуатации.

³⁹⁾ В процессе эксплуатации эксплуатант, как правило, использует более детальный расчет прямых затрат на эксплуатацию (DMC).



Рис. 16-13 – Исходные данные для прогноза потребности в запчастях

Расчет может выполняться в одном из двух режимов – по типам ФИ и по экземплярам ФИ.

При расчете по типу ФИ считается, что на начало периода расчета наработка ФИ, включая все его компоненты, равна нулю. Замены компонентов выполняются в соответствии с выработкой ресурсов (для метода эксплуатации ТЭР) или по МТBR/MTBUR (независимо от метода эксплуатации). Нарботка для всех типов ФИ в каждый момент времени будет одинаковой.

Если экземпляр ФИ имеет заполненный экземплярный состав, то может быть использован режим расчета по экземплярам ФИ. В этом случае для всех экземпляров компонентов, входящих в него, необходимо выполнить пересчет наработки на текущий момент времени (с учетом выполненных миссий и данных по снятию/установке компонентов в процессе эксплуатации).

Примечание. Для пересчета наработки необходимо открыть рабочее окно «Экземпляры» и нажать кнопку «Пересчитать наработку» панели «Действия». При выполнении расчета «Прогнозирование потребности в запчастях» пересчет наработки автоматически не выполняется.

Если у экземпляра компонента задано только первое движение в эксплуатацию, то его наработка будет равна наработке ФИ. Дальнейший расчет выполняется так же, как и в

случае логистической структуры, но с учетом индивидуальной скорости расходования ресурсов для каждого экземпляра ФИ, определяемой исходя из выполненных миссий.

Если у экземпляра ФИ отсутствует заполненный экземплярный состав, то расчет по экземпляру ФИ выполняться не будет, так как в него не входят никакие компоненты.

Для каждого компонента в структуре ФИ рассчитывается скорость расходования его ресурса. Метод ее вычисления заключается в следующем: для каждого установленного на ФИ экземпляра компонента его наработка вычисляется по миссиям, выполненным ФИ за промежуток времени с момента установки экземпляра компонента до текущего момента, после чего нормируется на этот промежуток времени. Скорость расходования ресурса для компонента вычисляется как среднее значение по экземплярам этого компонента.

В расчете не учитывается ремонтпригодность компонентов. Это означает, что в потребности запасных частей будет доля ремонтпригодных компонентов, эксплуатируемых по методу ТЭО. Тем самым учитывается суммарная потребность, как в новых запчастях, так и в ремонтах компонентов.

Исходными данными для расчета являются:

- структура изделия с заданным количеством компонентов;
- параметры надежности (MTBF/MTBUR) и ресурсы для каждого компонента;
- период расчета и средняя наработка в год (в случае экземпляров ФИ она будет индивидуальной).

Результатом расчета является количество запчастей каждого типа в заданный интервал времени (файл в формате Excel).

16.2.1. Выполнение расчета по прогнозированию потребности

Для выполнения расчета по прогнозированию потребностей в запчастях необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) При необходимости выполнить настройку расчетных показателей (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).

3) Нажать кнопку «Прогнозирование потребности в запчастях» на вкладке «Анализ» (рис. 16-14).

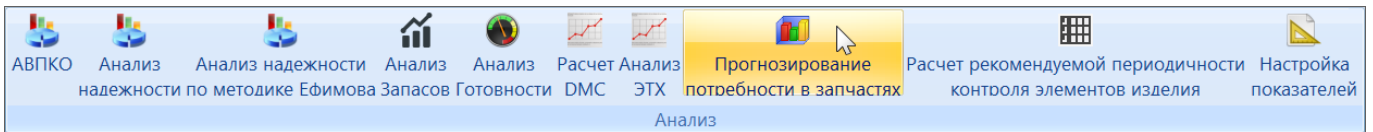


Рис. 16-14 – Панель «Анализ»

4) В результате открывается диалоговое окно «Прогнозирование потребности в запчастях» (рис. 16-15).

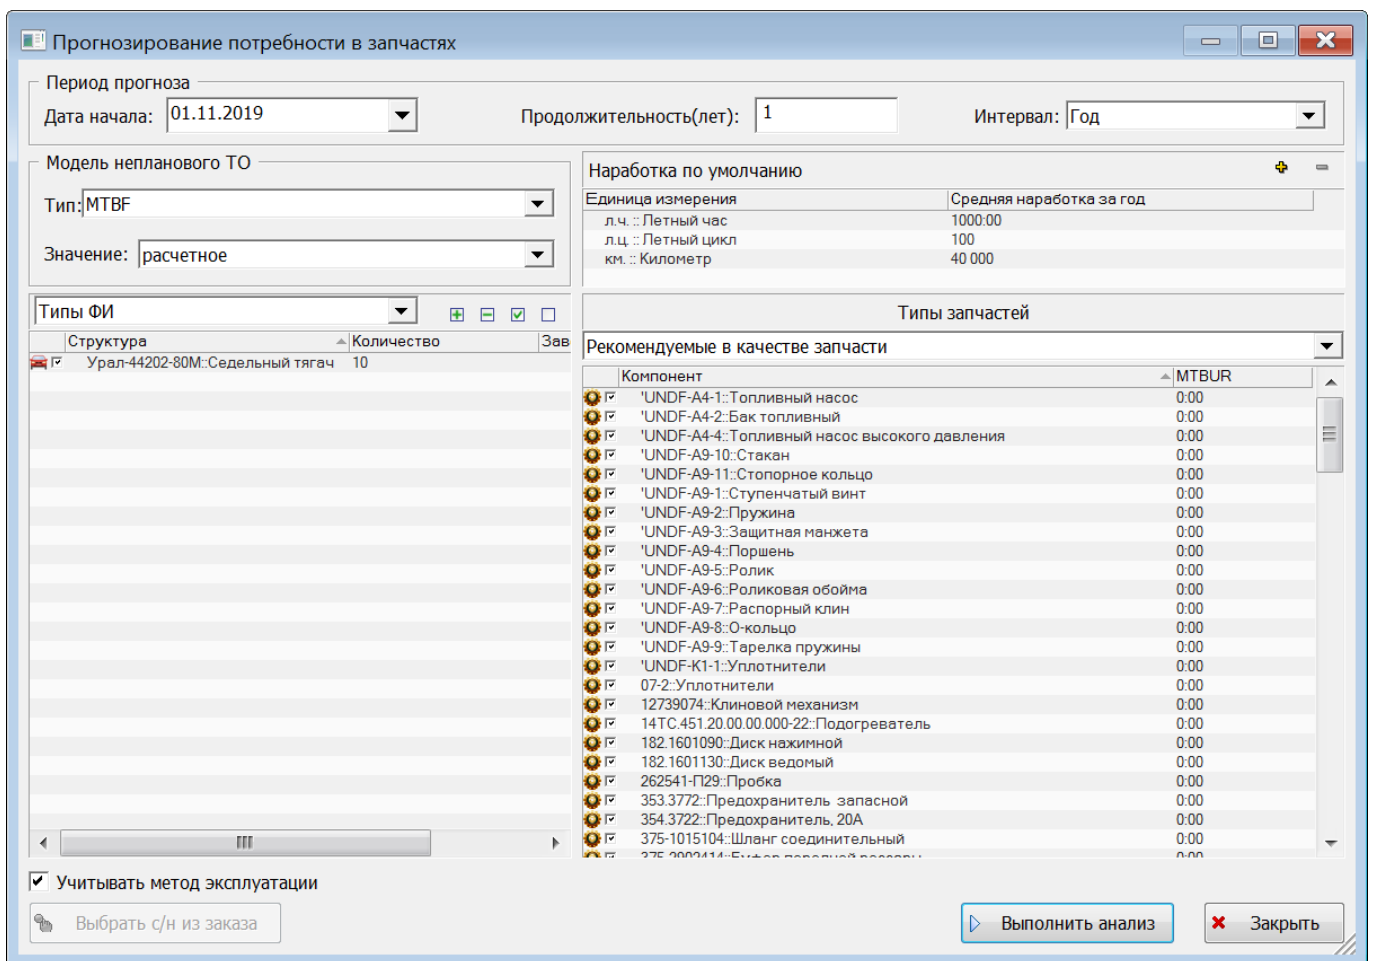




Рис. 16-15 – Диалоговое окно «Прогнозирование потребности в запчастях»

5) В группе полей «Период прогноза» указать следующие данные (все вводимые в диалоговом окне «Прогнозирование потребности в запчастях» данные сохраняются при последующем запуске ILS Suite):

- «Дата начала» – ввести дату начала периода расчета (в расчетах не учитывается, имеет справочный характер);
- «Продолжительность (лет)» – ввести целочисленное значение периода расчета в годах;
- «Интервал» – выбрать из раскрывающегося списка продолжительность интервалов, на которые будет разделен период расчета для вывода промежуточных результатов (1 год, 3 месяца, 1 месяц).

6) В группе полей «Модель непланового ТО» выбрать следующие параметры:

- «Тип» – выбрать тип параметра надежности, который будет использоваться при расчете неплановых замен: МТBF (наработка на отказ) или МТВUR (наработка на внеплановый сьем);
- «Значение» – выбрать значение параметра надежности, который будет использоваться при расчете (фактическое, расчетное или назначенное).

7) В группе полей «Наработка по умолчанию» указать наработку ФИ за год, необходимую для режима расчета по типам ФИ (в режиме расчета по экземплярам ФИ используется реальная наработка экземпляров ФИ по миссиям). Для этого нажать кнопку «Добавить единицу измерения наработки»  и в открывшемся списке выбрать нужное значение (рис. 16-16), после чего ввести значение наработки. Повторить действия для задания наработки в других единицах измерения. Для удаления единицы измерения выделить ее и нажать кнопку «Удалить единицу измерения наработки» . В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 16-17);

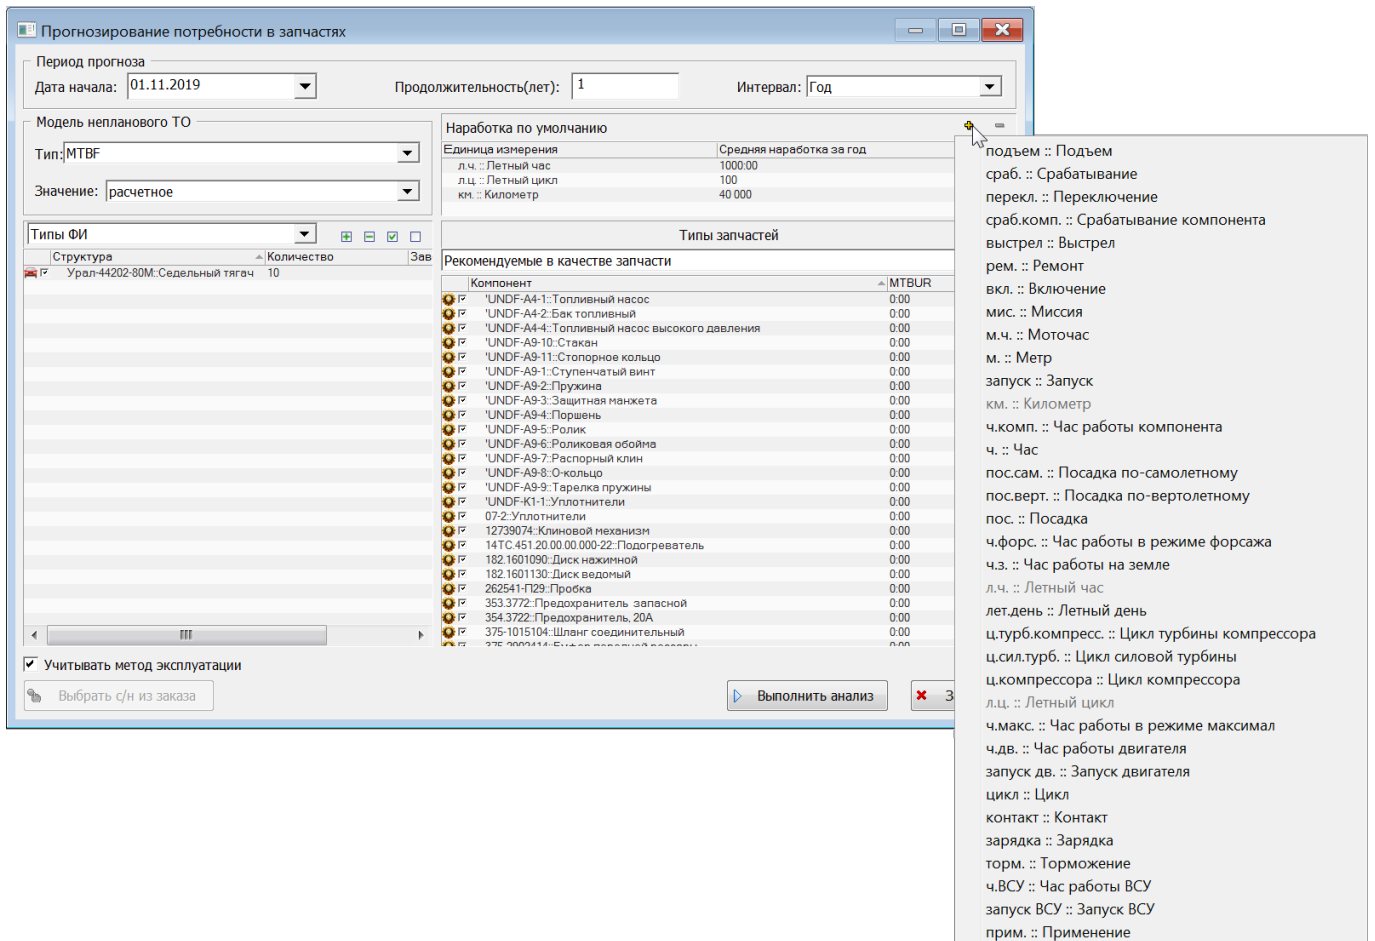


Рис. 16-16 – Единицы измерения наработки

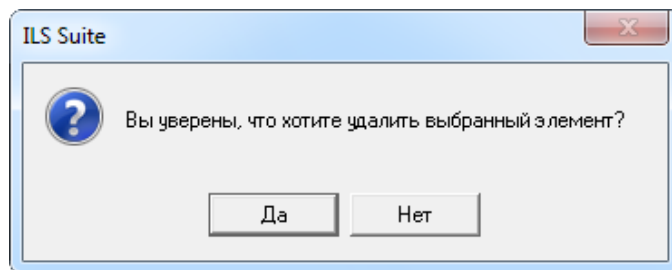


Рис. 16-17 – Диалоговое окно

8) Для выбора ФИ выбрать режим отображения в левой части окна «Прогнозирование потребности в запчастях» (рис. 16-18):

- «Экземпляры ФИ»;
- «Типы ФИ».




Рис. 16-18 – Выбор ФИ

При выборе значения «Экземпляры ФИ» в таблице перечисляются все типы ФИ, имеющиеся в базе. Для выбора экземпляров необходимо раскрыть структуру типа ФИ и отметить нужные экземпляры флагом (рис. 16-19). Для выбора всех экземпляров данного типа выбрать тип ФИ.

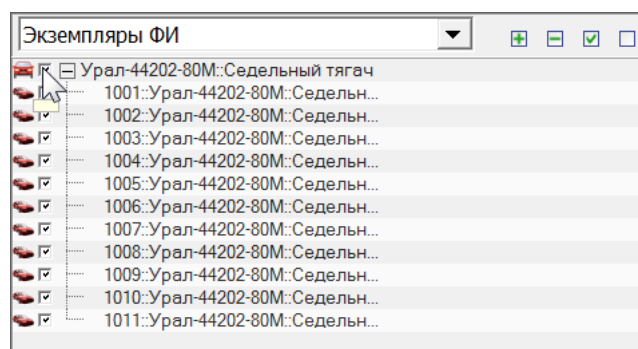


Рис. 16-19 – Выбор экземпляров ФИ

В режиме «Экземпляры ФИ» расчет выполняется с учетом всех имеющихся для экземпляров ФИ данных, включая данные по индивидуальной наработке экземпляров компонентов, входящих в состав ФИ. Если какие-то данные по отдельным компонентам отсутствуют (в том числе если у экземпляра ФИ отсутствует экземплярный состав), то расчет выполняется в предположении, что наработка компонентов на момент выполнения первой миссии равна нулю и все замены компонентов (вплоть до начала периода расчета) выполнялись в соответствии с их ресурсами и параметрами МТBF/МТВUR на новые компоненты, не имеющие начальной наработки.

В режиме «Типы ФИ» расчет ведется в предположении, что наработка компонентов на начало периода расчета отсутствует.

9) Отметить в списке те ФИ (экземпляры или типы ФИ – в зависимости от режима отображения в таблице), для которых будет выполняться расчет.

Если выбраны типы ФИ, задать количество экземпляров каждого выбранного ФИ. Если не выбрано ни одного ФИ или задано их нулевое количество, выводится предупреждающее сообщение (рис. 16-20).

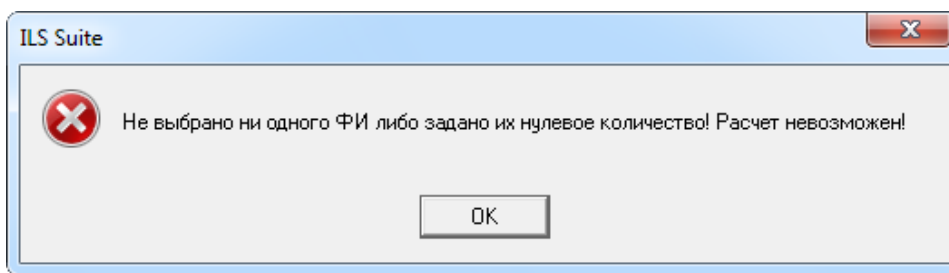


Рис. 16-20 – Предупреждающее сообщение

Если в режиме «Экземпляры ФИ» не выбрано ни одного экземпляра, также выводится предупреждающее сообщение (рис. 16-21).

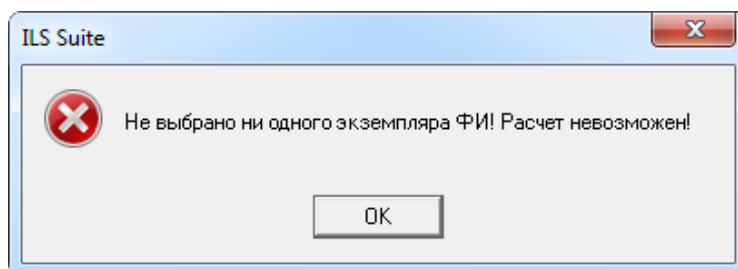


Рис. 16-21 – Предупреждающее сообщение

10) Для типа ФИ можно указать серийные номера его экземпляров. Эта информация имеет чисто справочный характер и в расчетах не используется, т.е. правила применимости серийными номерами не задаются (в отличие от анализа запасов).

Серийные номера можно ввести двумя способами:

- вручную заполнить поле «Заводской номер»;
- выбрать тип ФИ в списке и нажать кнопку «Выбрать с/н из заказа» (рис. 16-22); откроется диалоговое окно «Список заказов». Работа с этим окном описана в подпункте 13.1.3.2.1 «Создание новой конфигурации» на стр. 448.

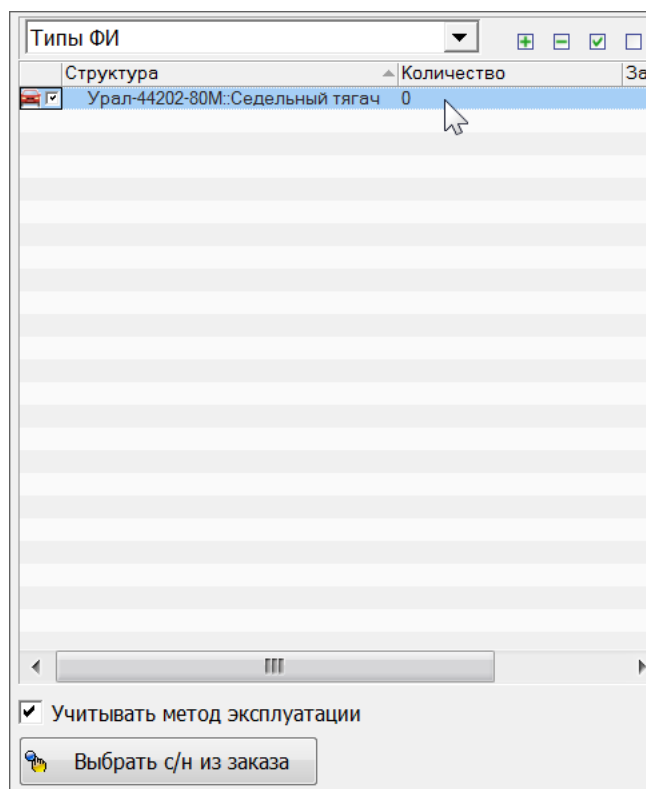


Рис. 16-22 – Серийные номера для типа ФИ

11) При установленном флаге «Учитывать метод эксплуатации» плановые замены учитываются только для компонентов с методом эксплуатации ТЭО. Если же флаг снят, то они будут учитываться для всех компонентов, у которых заданы расходуемые ресурсы.

12) В группе полей «Типы запчастей» (рис. 16-23) выбрать из раскрывающегося списка режим отображения данных в таблице:

- «Все компоненты» – полный список компонентов, имеющихся в базе;
- «Рекомендуемые в качестве запчасти» – список компонентов, имеющихся в базе и которые рекомендованы в качестве запчасти;
- запрос к базе данных – список компонентов в таблице формируется в результате выполнения запроса к базе данных (порядок формирования запросов описан в разделе 7 «Поиск объектов БД и анализ данных», стр. 129).

Типы запчастей		
Рекомендуемые в качестве запчасти		
	Компонент	MTBF
<input checked="" type="checkbox"/>	4320Я5-1203323::Кронштейн приемной трубы	2680000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	4320-1203142::Патрубок выпускной	1400000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	5323РХ-1203065::Стремянка хомута	1300000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	4320П2-1803028-10::Вилка муфты блокировки дифферен...	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	4320П2-1803200-01::Механизм переключения передач	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	6361ЯХ-2201010::Вал карданный	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	262541-П29::Пробка	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	55571-3103006-10::Ступица с тормозным барабаном	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	ВК 403В::Выключатель света заднего хода	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	5557-2301010::Картер переднего моста	1000000:00
<input checked="" type="checkbox"/>	4320ПМ-1803028-10::Кронштейн приемной трубы	1000000:00

Рис. 16-23 – Группа полей «Типы запчастей»

13) Выделить в списке компоненты, которые будут учитываться при расчете.

Для справки для каждого компонента выводится значение параметра надежности MTBF/MTBUR (фактическое, расчетное или назначенное), который был выбран в группе полей «Модель непланового ТО».

14) Для запуска расчета нажать кнопку «Выполнить анализ».

15) Перейти в открывшееся приложение Microsoft Excel, чтобы увидеть результаты расчета «Прогнозирование потребности в запчастях».

16.2.2. Результаты расчета

Результаты расчета анализа запасов сохраняются в файл Excel и включают пакет отчетов, размещенных на отдельных листах:

- отчет «Анализ»;
- отчет «Расчетные данные» – формируется только для режима расчета по экземплярам ФИ;
- отчеты по каждому временному интервалу, из которых состоит период прогноза;
- отчеты по отдельным компонентам, которые включены в анализ.

Примечания:

1. При выполнении расчета учитывается метод эксплуатации компонента: для компонентов, эксплуатируемых по ТЭР, учитываются замены по ресурсу и неплановые замены. Для компонентов, эксплуатируемых по ТЭО, учитываются только неплановые замены.

2. При расчете по типам ФИ суммируется вклад плановых и неплановых замен. При этом считается, что они происходят независимо друг от друга. При расчете по экземплярам ФИ учитываются либо только плановые замены, если величина ресурса меньше MTBR/MTBUR, либо только неплановые, если ресурс больше MTBR/MTBUR.

3. При расчете по типам ФИ правила применяемости не учитываются.

16.2.2.1. Отчет «Анализ»

Отчет «Анализ» включает следующие данные:

- заголовок;
- таблицу с расчетными значениями потребности по каждому компоненту;
- диаграмму «Распределение потребностей в запчастях по интервалам».

Заголовок отчета включает следующие данные (рис. 16-24):

- название пакета отчетов – «Прогнозирование потребности в запчастях парка ФИ»;
- «Количество ФИ (шт.)»;
- «Дата начала интервала прогноза» – дата начала периода прогноза;
- «Продолжительность интервала прогноза» – продолжительность периода прогноза;
- «Интервал прогноза» – временной интервал, на который разбит период прогноза (по годам, кварталам или месяцам);
- «Расчет непланового ТО по» – тип параметра надежности, который использовался при расчете неплановых замен: МТBF (наработка на отказ) или МТВUR (наработка на внеплановый съем);
- «Значение непланового ТО» – значение параметра надежности, который использовался при расчете (фактическое, расчетное или назначенное);
- «Средняя наработка за год по умолчанию».

В заголовке выводится наработка по умолчанию в тех единицах измерения, которые были выбраны в окне запуска расчета.

Прогнозирование потребности в запчастях парка ФИ					
Количество ФИ (шт.)					10
Дата начала интервала прогноза					01.09.2019
Продолжительность интервала прогноза(лет)					1
Интервал прогноза					Год
Расчет непланового ТО по					МТBF
Значение непланового ТО					расчетное
Средняя наработка за год по умолчанию (км. :: Километр)					100 000

Рис. 16-24 – Заголовок отчета «Анализ»

В таблице отчета приведены данные по потребностям каждого типа компонентов за разные интервалы периода прогноза. Вид таблицы зависит от режима расчета – по типам ФИ (рис. 16-25) или по экземплярам ФИ (рис. 16-26).

Обозначение	Наименование	Метод эксплуатации	Количество	Единица измерения наработки	Назначенный ресурс	Назначенный срок эксплуатации (г.)	MTBF	01.09.2019-31.08.2020			Всего с 01.09.2019 по 31.08.2020		
								Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатац	Неплановое ТО	Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатац	Неплановое ТО
6361-2902012	Рессора передняя с ушком		20	км. :: Километр	0	0	10	0	0	200000	0	0	200000
514-400	Колесо		60	км. :: Километр	0	0	200000	0	0	30	0	0	30
500/70-508 модель ИД-П28	Шина		60	км. :: Километр	0	0	200000	0	0	30	0	0	30
432085-1203323	Кронштейн приемной трубы			км. :: Километр			2,68E+06	0	0	0	0	0	0
4320-1203142	Патрубок выпускной			км. :: Километр			1,40E+06	0	0	0	0	0	0
55571X-3501105	Накладка колодки						0	0	0	0	0	0	0
Итого								0	0	200199	0	0	200199
								200199			200199		

Рис. 16-25 – Таблица потребности в запчастях – режим расчета по типам ФИ (фрагмент)

Обозначение	Наименование	Метод эксплуатации	Цена запчасти, руб.	MTBF	01.11.2019-31.10.2020			Всего с 01.11.2019 по 31.10.2020			Итого требуется
					Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатации	Неплановое ТО	Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатации	Неплановое ТО	
55571X-3501105	Накладка колодки		315,00	60000	0	0	247	0	0	247	247
50.5.2905006	Амортизатор		0,00	50000	0	0	18	0	0	18	18
ZF 9S 1310TO	Коробка переключения передач		0,00	150000	0	0	3	0	0	3	3
63685-1203182	Труба выпускная		1 200,00	172000	0	0	3	0	0	3	3
375-2902453	Вкладыш боковой		1 000,00	170000	0	0	3	0	0	3	3
43206-2912448	Втулка распорная		1 600,00	150000	0	0	3	0	0	3	3
6361-2902012	Рессора		0,00	150000	0	0	3	0	0	3	3
55571X-2912122	Рессора задняя		18 410,00	150000	0	0	3	0	0	3	3
Кольцо	Стопорное кольцо		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.июл	Уплотнители			0	0	0	0	0	0	0	0
50.5.2905006-01	Резервуар амортизатора		0,00	100000	0	0	4	0	0	4	4
50.5.2905006-02	Шток		0,00	200000	0	0	2	0	0	2	2
50.5.2905006-03	Сальник		0,00	200000	0	0	2	0	0	2	2
Стоимость, руб.					0,00	0,00	2 074 130,00	0,00	0,00	2 074 130,00	
					2 074 130,00			2 074 130,00			

Рис. 16-26 – Таблица потребности в запчастях – режим расчета по экземплярам ФИ (фрагмент)

Компоненты в таблице перечислены в порядке убывания их потребности за период расчета.

Таблица включает следующие столбцы:

- «Обозначение» – атрибут «Обозначение» компонента;
- «Наименование» – атрибут «Наименование» компонента;
- «Метод эксплуатации»;
- «Количество» – общее количество компонентов данного типа в составе выбранных типов ФИ с учетом заданного количества ФИ (только в режиме расчета по типам ФИ);
- «Единица измерения наработки» (только в режиме расчета по типам ФИ);
- «Назначенный ресурс» – атрибут «Назначенный» для ресурса компонента (только в режиме расчета по типам ФИ);

- «Назначенный срок эксплуатации (г.)» – атрибут «Назначенный» для ресурса компонента в календарной единице измерения времени (только в режиме расчета по типам ФИ);
- «Цена запчасти, руб.» (только в режиме расчета по экземплярам);
- параметр надежности, который был выбран при расчете (MTBF или MTBUR);
- для каждого интервала времени, а также для всего периода прогноза:
 - «Выработан ресурс» – количество замен компонентов по причине выработанного ресурса;
 - «Истекает срок эксплуатации» – количество замен количество компонентов по причине истекшего срока эксплуатации;
 - «Неплановое ТО» – количество замен компонентов по причине неисправности.

Диаграмма «Распределение потребностей в запчастях по интервалам» (рис. 16-27) отражает зависимость общего числа потребностей в компонентах по интервалам, на которые разбит весь период прогноза.



Рис. 16-27 – Диаграмма распределения суммарной потребности в запчастях по временным интервалам

16.2.2.2. Отчет «Расчетные данные»

Отчет «Расчетные данные» формируется только для режима расчета по экземплярам ФИ. Отчет включает две таблицы. В первой – данные по экземплярам компонентов, которые входят в состав выбранных ФИ на момент составления отчета, а во второй – данные по тем экземплярам компонентов, которые не установлены на ФИ. Отчет аналогичен отчету «Анализ» для компонентов.

В таблице отчета приведены данные по потребностям каждого типа компонентов за разные интервалы периода прогноза (рис. 16-28). Если в отчете «Анализ» для каждого компонента приведены суммарные данные по всем местам его установки на разные экземпляры ФИ, то в отчете «Расчетные данные» они приводятся для каждого экземпляра компонента в отдельности (то есть для каждого места установки с учетом количества в узле). Чтобы получить суммарную потребность в компоненте, необходимо просуммировать потребности, приведенные для всех экземпляров данного компонента.

Обозначение	Наименование	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Назначенный ресурс	Выработанный ресурс	Назначенный срок эксплуатации (г.)	Средняя наработка в месяц	MTBF	01.11.2019-31.10.2020		
									Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатации	Неплановое ТО
375-2902414	Буфер передней рессоры	B/N-375-2902414-1001-3	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
375-2902449-20	Вкладыш заднего кронштейн	B/N-375-2902449-20-1001-3	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
375-2902453	Вкладыш боковой	B/N-375-2902453-1001-5	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	170000	0	0	1
375-2902479-01	Клин стопорный	B/N-375-2902479-01-1001-5	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
4320-2902408	Стремянка передней рессоры	B/N-4320-2902408-1001-5	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
4320-2902413	Накладка рессоры	B/N-4320-2902413-1001-3	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
43206-2912448	Втулка распорная	B/N-43206-2912448-1001-3	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
50.5.2905006	Амортизатор	B/N-50.5.2905006-1001-8	10.07.2019	0	10306	0	3333,33	50000	0	0	1
50.5.2905006	Амортизатор	B/N-50.5.2905006-1002-3	06.08.2019	0	7331,55	0	3333,33	50000	0	0	1
50.5.2905006	Амортизатор	B/N-50.5.2905006-1003-3	06.08.2019	0	7331,2	0	3333,33	50000	0	0	1
50.5.2905006	Амортизатор	B/N-50.5.2905006-123-1	02.08.2019	0	7853,25	0	3333,33	50000	0	0	1
5320-2912624	Буфер задней рессоры	B/N-5320-2912624-1001-5	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
5557-2905410	Втулка ушка амортизатора	B/N-5557-2905410-1001-3	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
55571X-2912122	Рессора задняя	B/N-55571X-2912122-1001-2	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
55571X-2919004-01	Штанга реактивная верхняя	B/N-55571X-2919004-01-1001-01.01.2019	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
63685-1203182	Труба выпускная	B/N-63685-1203182-12-1	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	172000	0	0	1
ZF 9S 1310TO	Коробка переключения пере	B/N-ZF 9S 1310TO-1001-1	01.01.2019	0	31140,9	0	3333,33	150000	0	0	1
Итого									0	0	237
									237		

Рис. 16-28 – Таблица потребности в запчастях – прогноз для установленных СЧ (фрагмент)

Прогноз по оставшимся неустановленным составным частям											
Обозначение	Наименование	Количество	Назначенный ресурс	Назначенный срок эксплуатации (г.)	MTBF	01.11.2019-31.10.2020			Всего с 01.11.2019 по 31.10.2020		
						Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуата	плановое	Выработанный ресурс	Истекает срок эксплуатации	Неплановое ТО
4320БУ-3501090	Колодка тормоза в сборе	132	0	0	20000	0	0	263	0	0	263
4320-3101302	Груз колеса балансировочный	132	0	0	20000	0	0	263	0	0	263
375-3101305	Пружина балансировочного	132	0	0	20000	0	0	263	0	0	263
4320БУ-3501010-20	Тормоз заднего моста в сбор	11	0	0	10000	0	0	43	0	0	43
55571X-3501105	Накладка колодки	48	0	0	60000	0	0	31	0	0	31
375-3106013-01	Уплотнитель вентиляющего па	66	0	0	100000	0	0	26	0	0	26
50.5.2905006	Амортизатор	18	0	0	50000	0	0	14	0	0	14
5340,110501	Фильтр грубой очистки топли	11	30000	0	30000	0	0	14	0	0	14
ЯМЗ-240Н	Фильтр топливный тонкой оч	11	30000	0	30000	0	0	14	0	0	14
514-400	Колесо	66	0	0	200000	0	0	13	0	0	13
500/70-508 модель ИД	Шина	66	0	0	200000	0	0	13	0	0	13
375-4224120-Ж	Кран колесный	66	0	0	300000	0	0	8	0	0	8
4320БУ-3501015	Суппорт тормоза	66	0	0	350000	0	0	7	0	0	7
ZF-Sachs MFZ-430	Сцепление	11	0	0	100000	0	0	4	0	0	4
UNDF-A4-4	Топливный насос высокого д	11	0	0	100000	0	0	4	0	0	4
О-кольцо	О-кольцо				0	0	0	0	0	0	0
Стакан	Стакан				0	0	0	0	0	0	0
Кольцо	Стопорное кольцо				0	0	0	0	0	0	0
02.июл	Уплотнители				0	0	0	0	0	0	0
Итого						0	0	1049	0	0	1049
						1049			1049		

Рис. 16-29 – Таблица потребности в запчастях – прогноз для неустановленных СЧ (фрагмент)

Экземпляры компонентов в таблице перечислены в порядке убывания их потребности за период расчета.

Отчет формируется в виде таблицы, которая содержит следующие столбцы:

- «Обозначение» – атрибут «Обозначение» компонента;
- «Наименование» – атрибут «Наименование» компонента;
- «Заводской номер» – атрибут «Заводской номер» экземпляра компонента (только для установленных СЧ);
- «Дата начала эксплуатации» – атрибут «Дата установки» для актуального движения экземпляра компонента в эксплуатацию (только для установленных СЧ);
- «Назначенный ресурс» – атрибут «Назначенный» для ресурса экземпляра компонента;
- «Выработанный ресурс» – атрибут «Выработанный» для ресурса экземпляра компонента (заполняется автоматически при пересчете наработки) (только для установленных СЧ);
- «Назначенный срок эксплуатации (г.)» – атрибут «Назначенный» для ресурса экземпляра компонента в календарной единице времени;
- «Средняя наработка в месяц» – вычисляется по миссиям в течение года (только для установленных СЧ);

- «MTBUR» или «MTBR» – в зависимости от выбранного параметра при запуске расчета;
- данные по каждому интервалу расчета и за весь расчетный период:
 - «Выработан ресурс» – количество замен компонентов по причине выработанного ресурса;
 - «Истекает срок эксплуатации» – количество замен количество компонентов по причине истекшего срока эксплуатации;
 - «Неплановое ТО» – количество замен компонентов по причине неисправности.

16.2.2.3. Отчеты по временным интервалам

Отчет по временному интервалу представляет собой диаграмму, показывающую потребность в компоненте каждого типа. Разным цветом выделены потребности, связанные с выработанным ресурсом, истекшим сроком эксплуатации и неисправностями (рис. 16-30). Отчет формируется для каждого интервала за период прогноза.

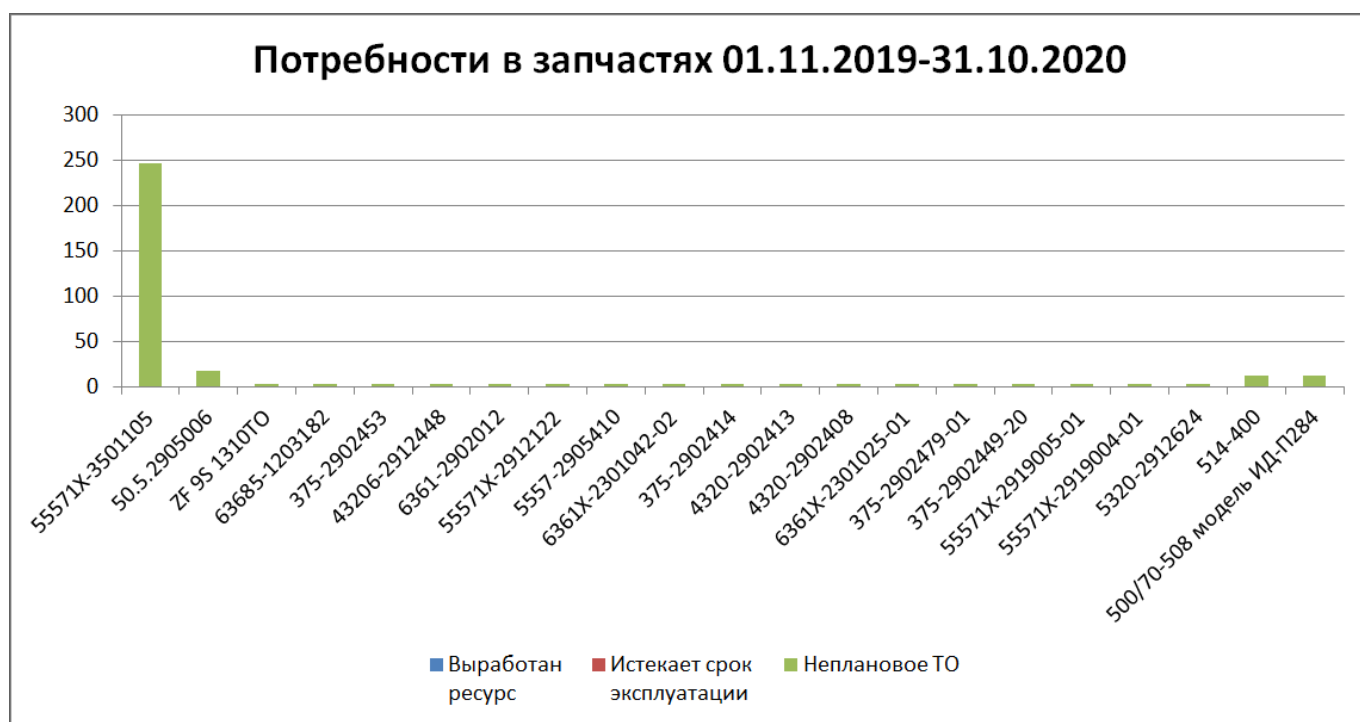


Рис. 16-30 – Диаграмма распределения потребностей в запчастях по каждому компоненту за заданный интервал

Из диаграммы видно, какие компоненты чаще требуют замены (вследствие малых ресурсов или их большого числа в составе ФИ). Также видно, какой вклад дают разные причины замены компонентов.

16.2.2.4. Отчеты по компонентам

Отчет «Потребность в запчастях для изделия...» представляет собой диаграмму, показывающую потребность в компоненте данного типа, распределенную по временным интервалам, заданным для периода прогноза (рис. 16-31). Разным цветом выделены потребности, связанные с выработанным ресурсом, истекшим сроком эксплуатации и неисправностями (рис. 16-30). Отчет формируется для каждого из десяти первых компонентов из таблицы в отчете «Анализ».

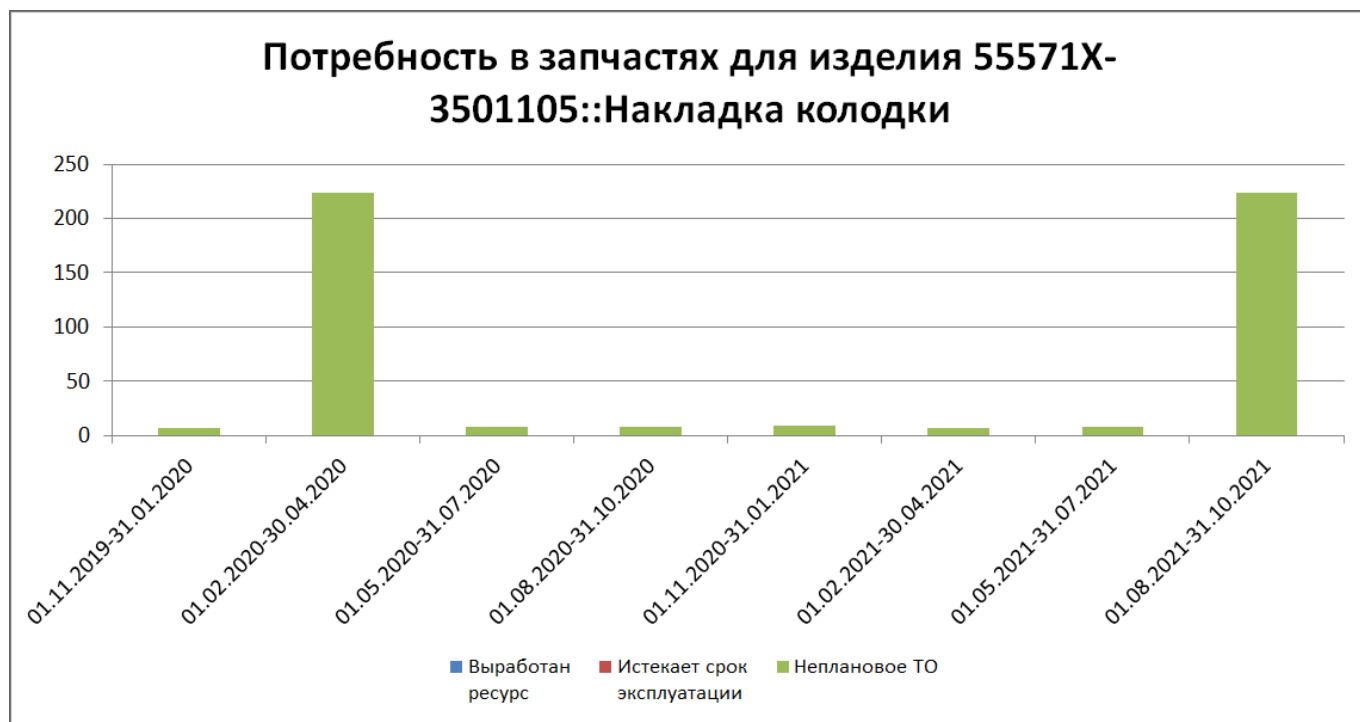


Рис. 16-31 – Диаграмма распределения потребностей в компоненте одного типа по интервалам времени

17. ПРОГРАММА ТОиР

Программа технического обслуживания и ремонта изделия состоит из перечня видов ТО и технологических карт с разбивкой по группам MPD и MRBR (рис. 17-1).

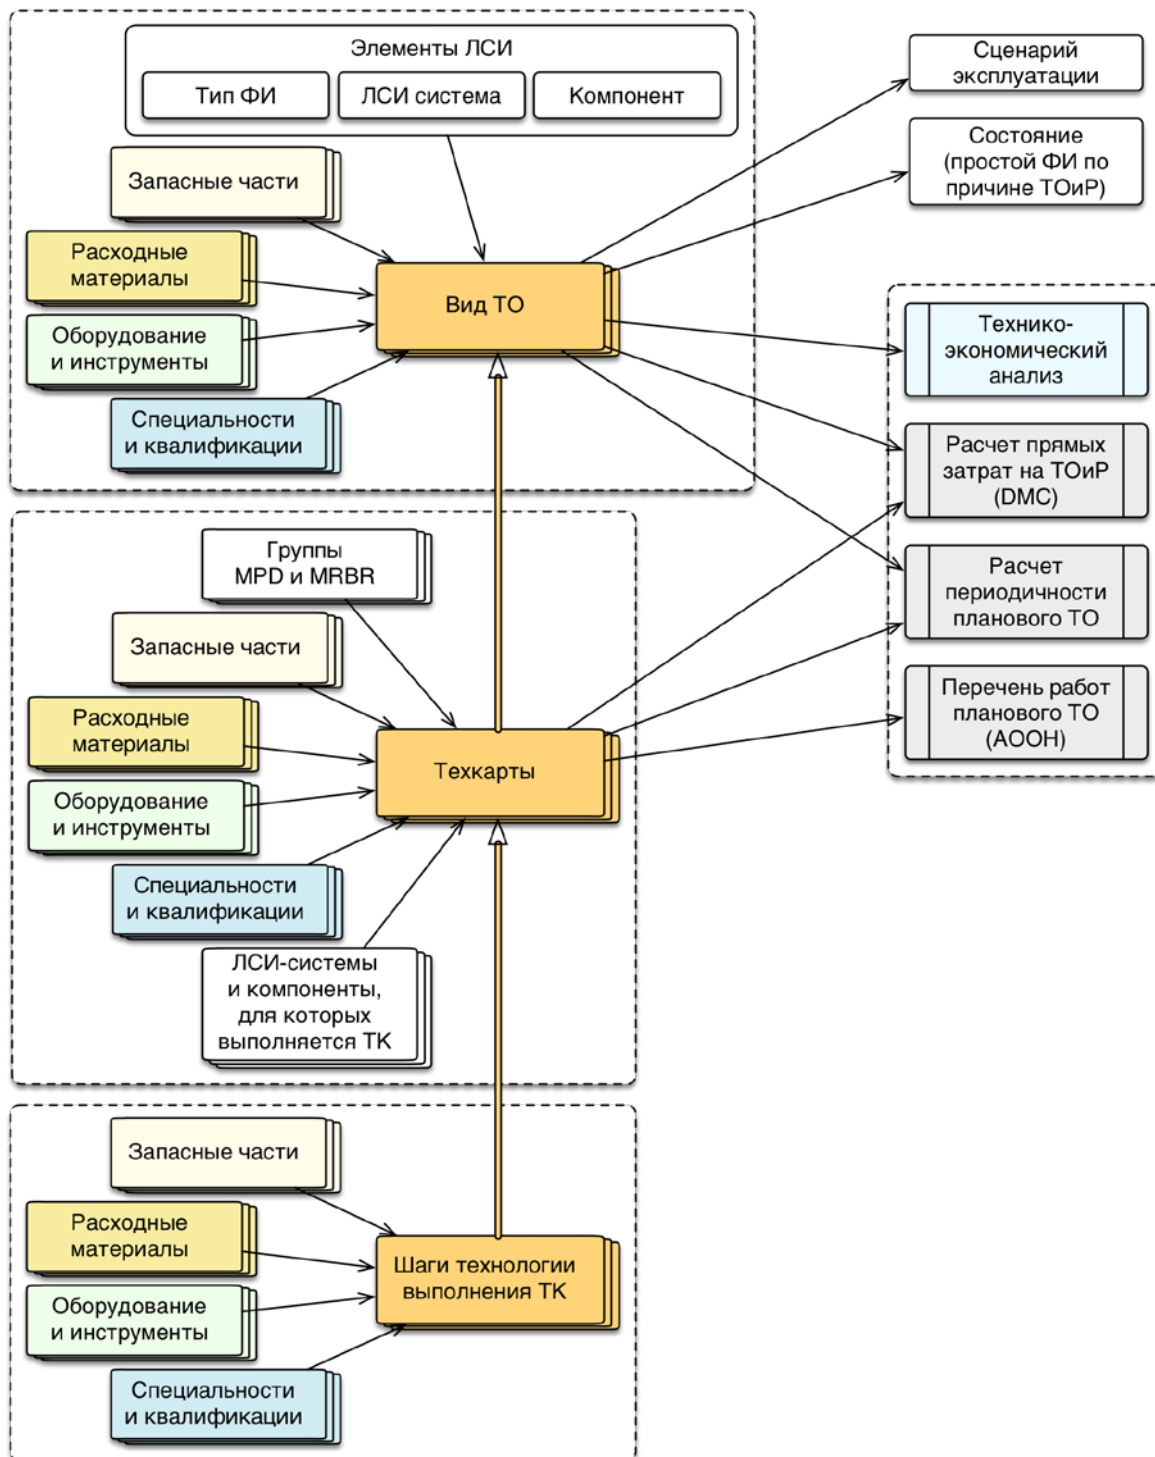


Рис. 17-1 – Структура объектов ТОиР и их использование в ILS

Выполняемые работы по обслуживанию описываются объектом «Технологическая карта» (ТК). Для технологической карты могут быть указаны используемые запчасти, расходные материалы, оборудование и инструменты, требования к персоналу, а также группы MPD и MRBR, перечислены ЛСИ-системы и компоненты, для которых выполняется данная ТК.

Для техкарты приводится технология ее выполнения по шагам. Каждый шаг технологии также может быть связан с используемыми частями, расходными материалами, оборудованием и инструментами, специальностями и квалификациями.

Технологические карты со сходными условиями выполнения объединяют в объект «Вид ТО». Для вида ТО могут быть указаны тип ФИ, ЛСИ-систему и компонент, для которых он применяется, а также используемые запасные части, расходные материалы, оборудование и инструменты, требования к персоналу.

Виды ТО указывают в сценарии эксплуатации ФИ и в качестве причины простоя ФИ (объект «Состояние»), если простой связан с выполнением этого вида ТО. Виды ТО используются в технико-экономическом анализе, расчете прямых затрат и расчете рекомендованной периодичности работ планового ТОиР. Техкарты используются при расчете прямых затрат на обслуживание, для них проводится расчет периодичности выполнения.

В общем случае при работе над программой ТОиР выполняются следующие действия:

- 1) Создание видов ТО.
- 2) Создание технологических карт и шагов технологии.
- 3) Создание связи видов ТО с техкартами, частями, расходными материалами, оборудованием и инструментами, специальностями и квалификациями.
- 4) Создание связи техкарты с обслуживаемыми элементами ЛСИ, частями, расходными материалами, оборудованием и инструментами, специальностями и квалификациями.
- 5) Создание связи шагов технологии выполнения техкарты с частями, расходными материалами, оборудованием и инструментами, специальностями и квалификациями.

17.1. Работа с видами ТО

Справочник видов ТО включает перечень видов ТО, которые задают определенные условия выполнения работ по техническому обслуживанию – календарное время, часы наработки, оперативное ТО и т.п. Если группа работ по ТО связана с каким-либо видом ТО, то эти работы проводятся при выполнении условий этого вида ТО.

В справочнике видов ТО помещаются в разделах «Уровень классификации». В свою очередь разделы «Уровень классификации» размещаются в корне справочника или в разделах типа «Система классификации» или «Уровень классификации».

17.1.1. Разделы справочника видов ТО

Разделы справочника видов ТО характеризуется следующими полями:

- «Обозначение» – обозначение раздела справочника. Значение в этом поле является уникальным в пределах справочника «Виды ТО» и обязательно для заполнения.
- «Наименование» – наименование раздела справочника.
- «Описание» – описание раздела справочника.

17.1.1.1. Создание раздела

Для добавления корневого раздела необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.
- 2) При этом откроется рабочее окно «Виды ТО», поместить курсор в пустое поле рабочего окна и нажать левую кнопку мыши.
- 3) Нажать кнопку «Уровень классификации» или «Система классификации» панели «Создать» (рис. 17-2). При создании раздела, поле «Обозначение» автоматически открывается на редактирование – ввести в него нужное обозначение.

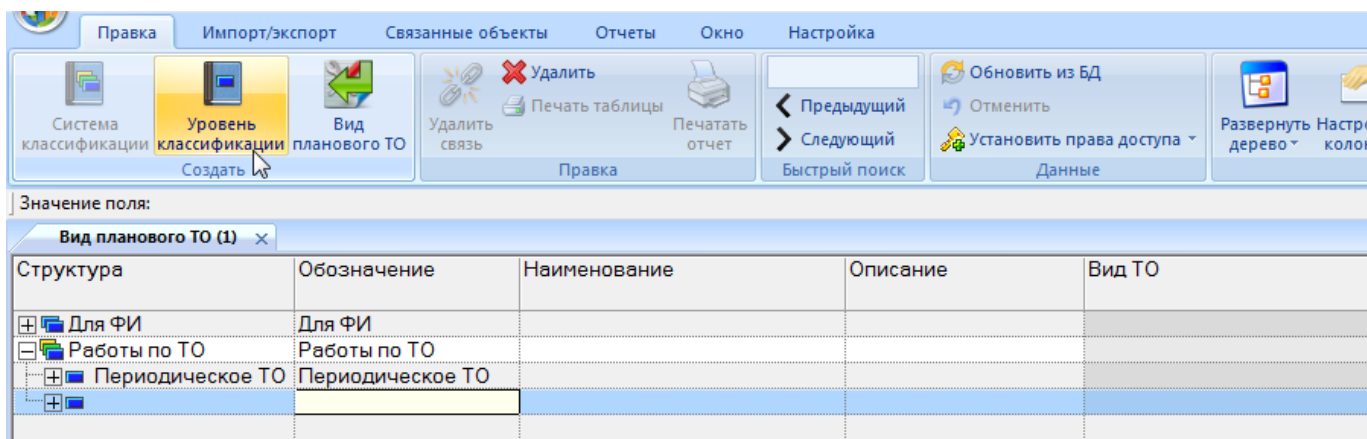


Рис. 17-2. Создание раздела в справочнике

4) При необходимости ввести «Наименование» и «Описание» для раздела.

Для добавления дочернего раздела необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить раздел, к которому нужно добавить дочерний.
- 2) Нажать кнопку «Уровень классификации» или «Система классификации» панели «Создать». Ввести обозначение раздела в ячейку, открывшуюся на редактирование.
- 3) При необходимости ввести «Наименование» и «Описание» раздела.

17.1.1.2. Удаление раздела

Для удаления раздела необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить раздел в рабочем окне «Виды ТО». Для выделения нескольких разделов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 17-3).

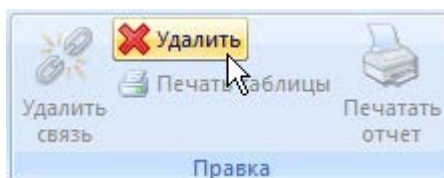


Рис. 17-3 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 17-4).

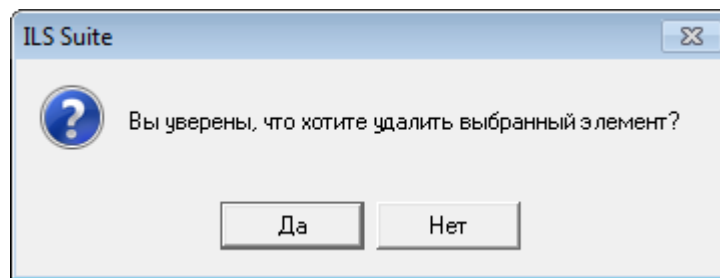


Рис. 17-4 – Диалоговое окно при удалении раздела справочника

5) В том случае, если раздел не содержит дочерних элементов (разделов или объектов), он удаляется без вывода информационного сообщения. Если же раздел содержит другие разделы или объекты, об этом сообщается в новом диалоговом окне (рис. 17-5).

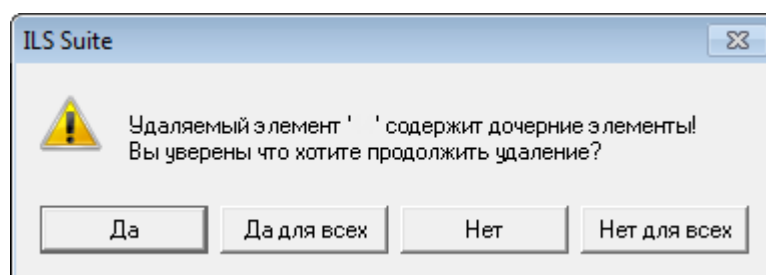


Рис. 17-5 – Сообщение о наличии в разделе вложенных объектов

б) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для того чтобы продолжить удаление, нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли объекты из базы данных (рис. 17-6). При нажатии кнопки «Да» все входящие в этот раздел объекты будут удалены из всех разделов, в которые они входят, и из базы данных. Если необходимо удалить только элементы структуры, но при этом не удалять объекты, то следует нажать кнопку «Нет» – тогда входящие в раздел объекты останутся в других разделах.

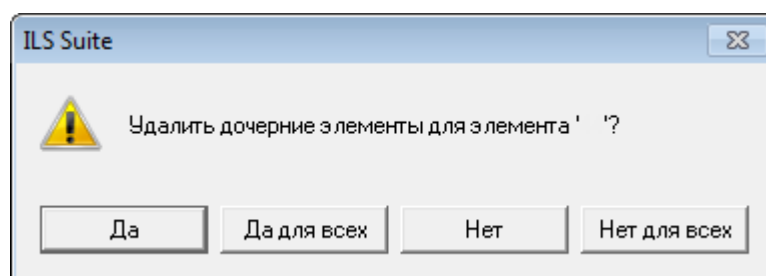


Рис. 17-6 – Вопрос об удалении объектов справочника из базы данных

17.1.1.3. Перемещение раздела справочника в другой раздел

Перемещение раздела типа «Уровень классификации» в другой раздел возможно только в пределах одной системы классификации. Нельзя переместить раздел типа «Система классификации» или «Уровень классификации» в свой дочерний раздел.

Для перемещения раздела в другой раздел необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить раздел в рабочем окне справочника «Виды ТО». Для выделения нескольких разделов используются клавиши CTRL и SHIFT⁴⁰.
- 3) Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить выделенный раздел к другому разделу справочника и отпустить кнопку мыши. Необходимо чтобы раздел справочника был выделен в колонке «Структура» стрелками ► и ◀.
- 4) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения.

17.1.2. Создание вида ТО

Для создания вида работ в основном рабочем окне «Виды ТО» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать раздел или любой из размещенных в ней видов ТО (1 на рис. 17-7).

⁴⁰) Множественно выделение при перемещении или разрыве связи с родительским элементом допускается только в случае, если у всех выделенных элементов родительский элемент является общим.

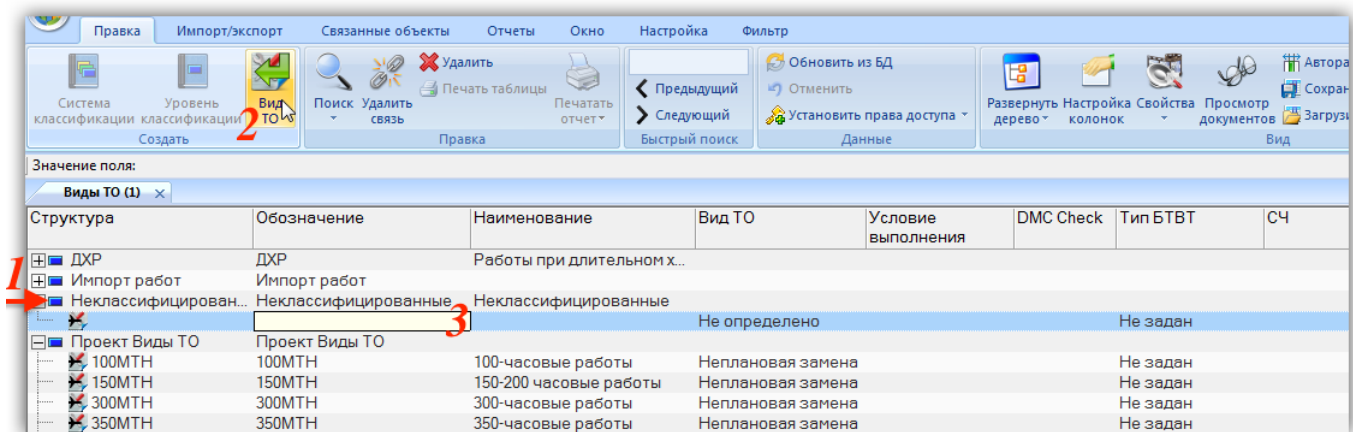


Рис. 17-7 – Создание вида ТО в рабочем окне «Виды ТО»

3) Нажать кнопку «Вид ТО» панели «Создать» (2). Выбранный раздел раскроется и в ней появится новый вид ТО.

4) Ввести «Обозначение» для работы (3). Новый вид ТО будет создан.

5) Ввести данные в другие поля для созданного вида ТО.

Атрибуты вида ТО можно изменить как в рабочем окне «Виды ТО», так и в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Свойства» (рис. 17-8).

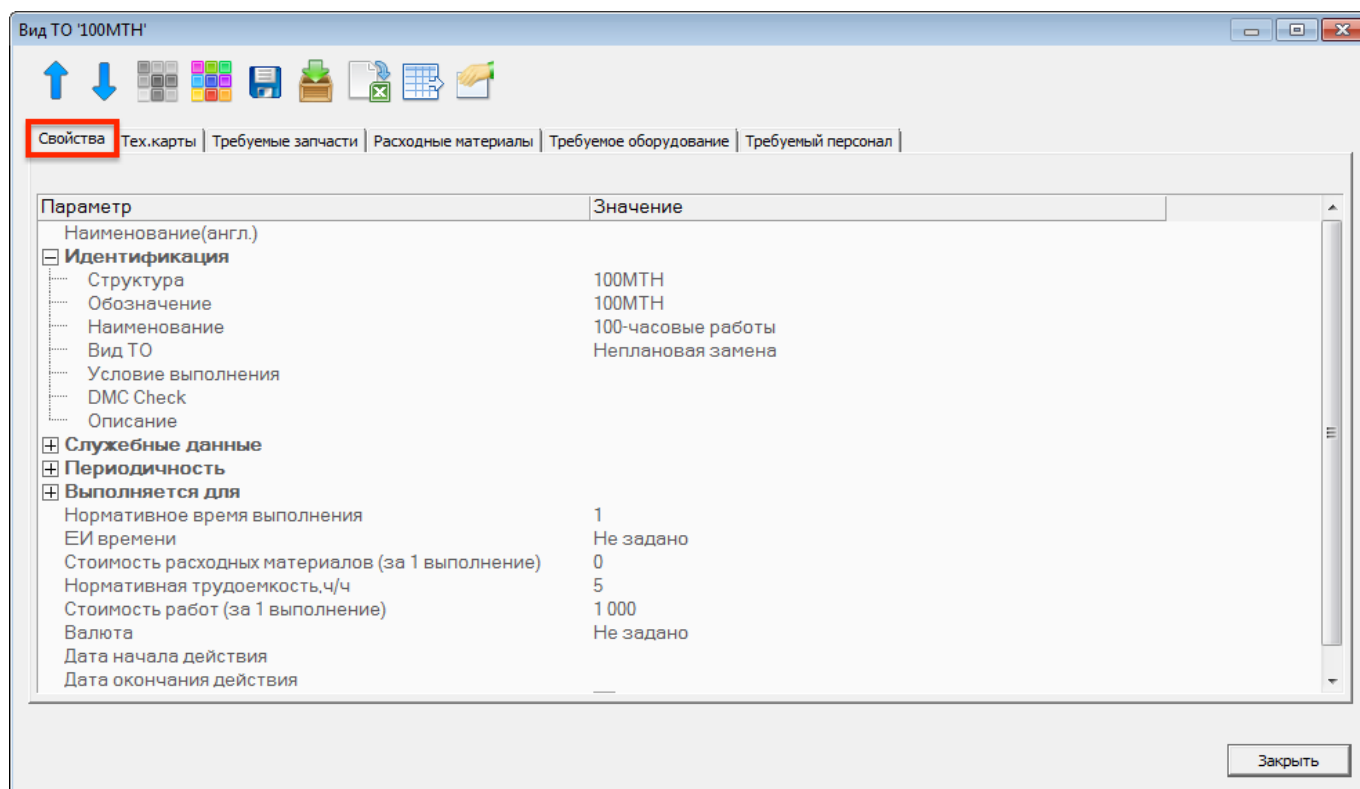


Рис. 17-8 – Вкладка «Свойства» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.3. Удаление вида ТО

Для удаления вида ТО из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в рабочем окне «Виды ТО». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 17-9).

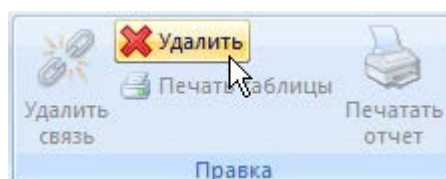


Рис. 17-9 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 17-10). В этом случае выбранный вид ТО будет удалена из всех разделов рабочего окна «Виды ТО» и из базы данных. Для отказа от удаления нажать «Нет».

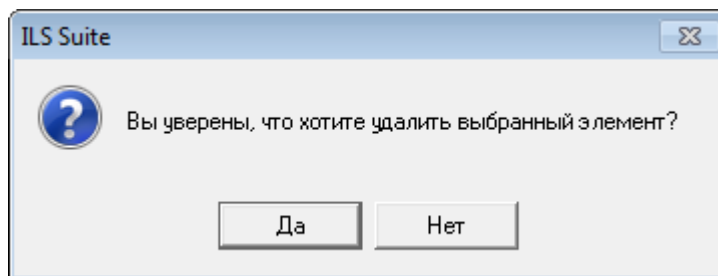


Рис. 17-10 – Диалоговое окно

17.1.4. Перемещение вида ТО в другой раздел

Для перемещения вида ТО в другой раздел необходимо выполнить следующие действия (рис. 17-11):

1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.

2) Выделить вид работ в рабочем окне «Виды ТО». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Переместить с помощью мыши выделенные виды ТО в нужный раздел, удерживая клавишу CTRL. Появится подсказка вида «– Переместить X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши.

4) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемый вид работ будет перемещен в выбранную папку. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

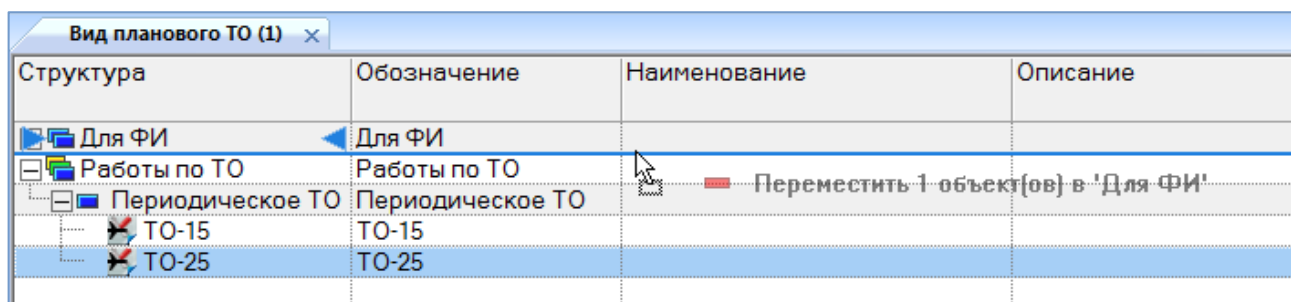


Рис. 17-11 – Перемещение вида ТО в другую папку

17.1.5. Связь вида ТО с другими объектами БД

Может быть установлена связь вида ТО со следующими объектами БД:

- объектами логической структуры;

- технологическими картами;
- запасными частями;
- расходными материалами;
- оборудованием и инструментами;
- специальностями и квалификациями;
- документами (см. раздел 8 «Документы», стр. 174).

Связь с этими объектами отображается в соответствующих окнах связанных объектов или в диалоговом окне свойств вида ТО.

17.1.5.1. Связь объекта логистической структуры и вида ТО

Связь объекта логистической структуры (ФИ, компонента, системы) с видом ТО из справочника «Виды ТО» задается и отображается в полях «СЧ», «Система» и «Тип ФИ» для вида ТО. Вид ТО может быть связана не более чем с одним объектом «СЧ» (компонентом), «Система» и «ФИ» (ФИ).

17.1.5.1.1. Связь вида ТО с типом ФИ

Для установления связи вида ТО с типом ФИ выбрать ФИ из выпадающего списка в поле «Тип ФИ» для данного вида ТО (рис. 17-12).

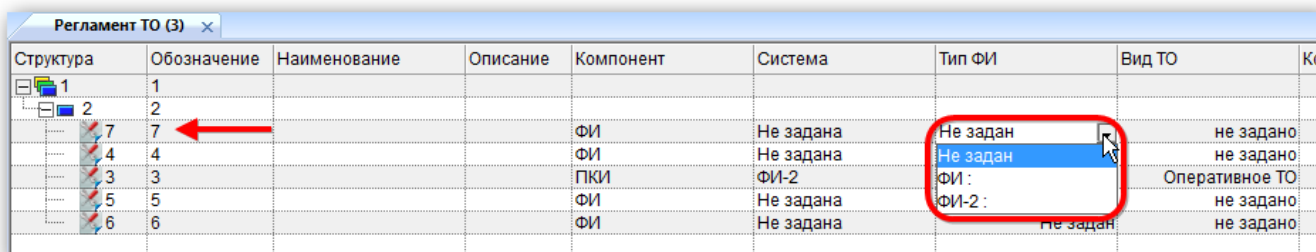


Рис. 17-12 – Выбор типа ФИ для вида ТО

Чтобы удалить связь между видом ТО и типом ФИ, выбрать значение «Не задан» в поле «Тип ФИ» для вида ТО в рабочем окне «Виды ТО» (рис. 17-12).

17.1.5.1.2. Связь вида ТО с системой

Для установления связи вида ТО с системой переместить ЛСИ-систему из рабочего окна «Логистическая структура» на вид ТО в рабочее окно «Виды ТО» (рис. 17-13).

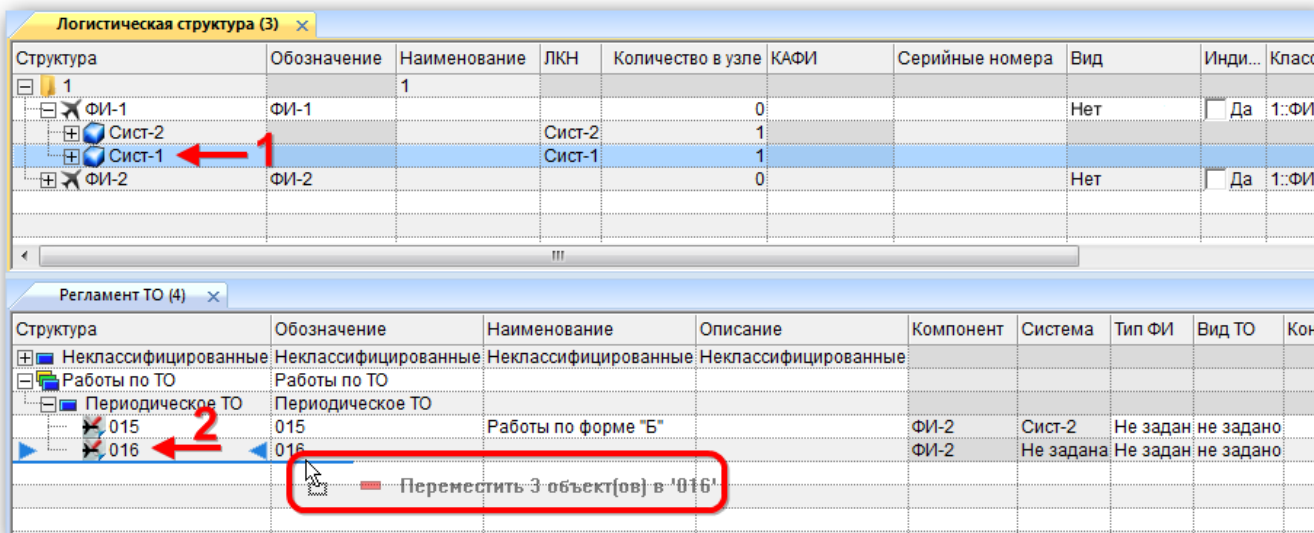


Рис. 17-13 – Переместить ЛСИ-систему на вид ТО в рабочее окно «Виды ТО»

Выбранная ЛСИ-система будет отображена в поле «Система» для вида ТО.

Если вид ТО ранее уже был связан с другой системой, то старая связь будет удалена и установлена новая.

Удалить связь вида ТО с системой нельзя, но можно изменить на связь с другой системой.

17.1.5.1.3. Связь вида ТО с компонентом

Для установления связи вида ТО с компонентом (в том числе с ФИ) открыть окно связанных объектов «Виды ТО» для компонента (1 на рис. 17-14) и справочник видов ТО. Переместить нужный вид ТО из справочника в связанное окно видов ТО для компонента (2 на рис. 17-14).

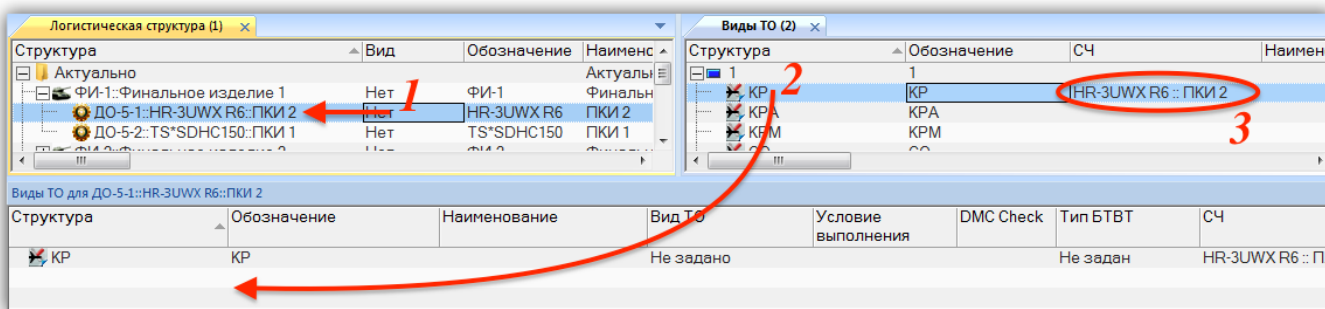


Рис. 17-14 – Переместить вид ТО из справочника в связанное окно «Виды ТО» для компонента

Выбранный компонент будет отображен в поле «СЧ» для вида ТО (3 на рис. 17-14).

Примечание. Если вид ТО ранее уже была связана с другим компонентом, то старая связь будет удалена и установлена новая.

17.1.5.1.4. Автоматическое создание видов непланового ТО для элемента ЛСИ

Для выбранного элемента ЛСИ, включая все входящие в него элементы (рекурсивно), могут быть автоматически созданы виды непланового ТО для работ по замене или ремонту компонента. Эти виды непланового ТО используются при расчете прямых затрат на ТОиР в модуле «Анализ системы ТЭ» (подробнее см. документ «ILS Руководство по ТЭА (наземная техника)»).

Для генерации видов ТО для элемента ЛСИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выбрать элемент ЛСИ в рабочем окне «Логистическая структура».
- 2) Нажать кнопку «Сгенерировать виды ТО» панели «Действия» на вкладке «Массовые операции» (рис. 17-15).

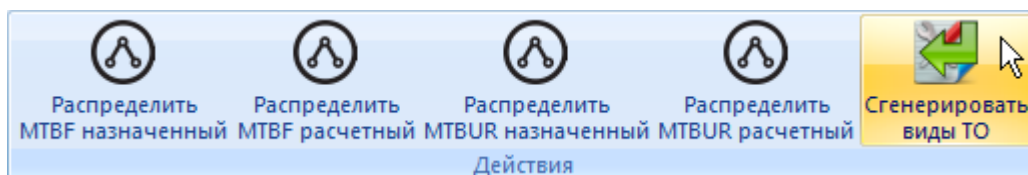


Рис. 17-15 – Панель «Действия» вкладки «Массовые операции» в окне «Логистическая структура»

- 3) В открывшемся диалоговом окне выбрать необходимые значения (рис. 17-16):
 - для всех входящих или только для выбранных в качестве запчасти (установленный флаг в поле «Рекомендуется в качестве запчасти»);
 - при установленном флаге «Ремонт» обозначение вида ТО включает номер минимального уровня ремонта компонента (поле «Минимальный уровень ремонта» для компонента или 1, если не задан), «Р» и порядковый номер вида ТО;
 - при установленном флаге «Замена» обозначение вида ТО включает номер минимального уровня замены компонента (поле «Минимальный уровень замены» для компонента или 1, если не задан), «З» и порядковый номер вида ТО;

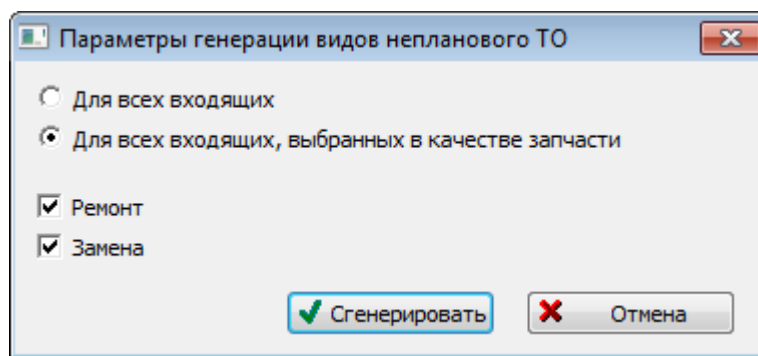


Рис. 17-16 – Диалоговое окно для выбора параметров генерации видов непланового ТО

4) Если выбранный элемент ЛСИ является ФИ, то для сгенерированных видов ТО поле «Вид ФИ» заполняется обозначением этого ФИ.

17.1.5.2. Связь вида ТО с технологическими картами

Для установления связи между видом ТО и техкартами необходимо:

- 1) Открыть справочник «Виды ТО», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в рабочем окне «Виды ТО» (1 на рис. 17-17).

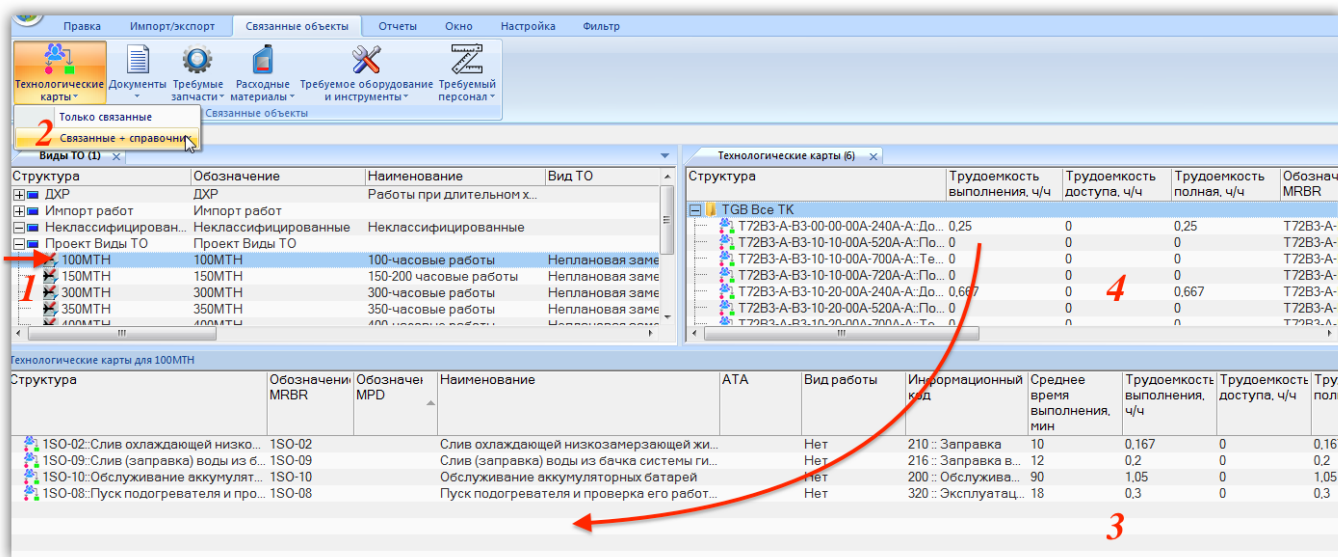


Рис. 17-17 – Установление связи вида ТО с технологическими картами

3) Нажать кнопку «Технологические карты» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Технологические карты» (3) для вида ТО и окно справочника «Технологические карты» (4).

5) Переместить с помощью мыши технологическую карту из справочника «Технологические карты» в связанное окно «Технологические карты» для вида ТО. Связь между видом ТО и техкартой будет установлена.

Для удаления связи вида ТО и техкарты нужно выбрать техкарту в окне связанных объектов «Технологические карты» для вида ТО и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Связанные с видом ТО техкарты отображаются также в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Тех. карты» (рис. 17-18).

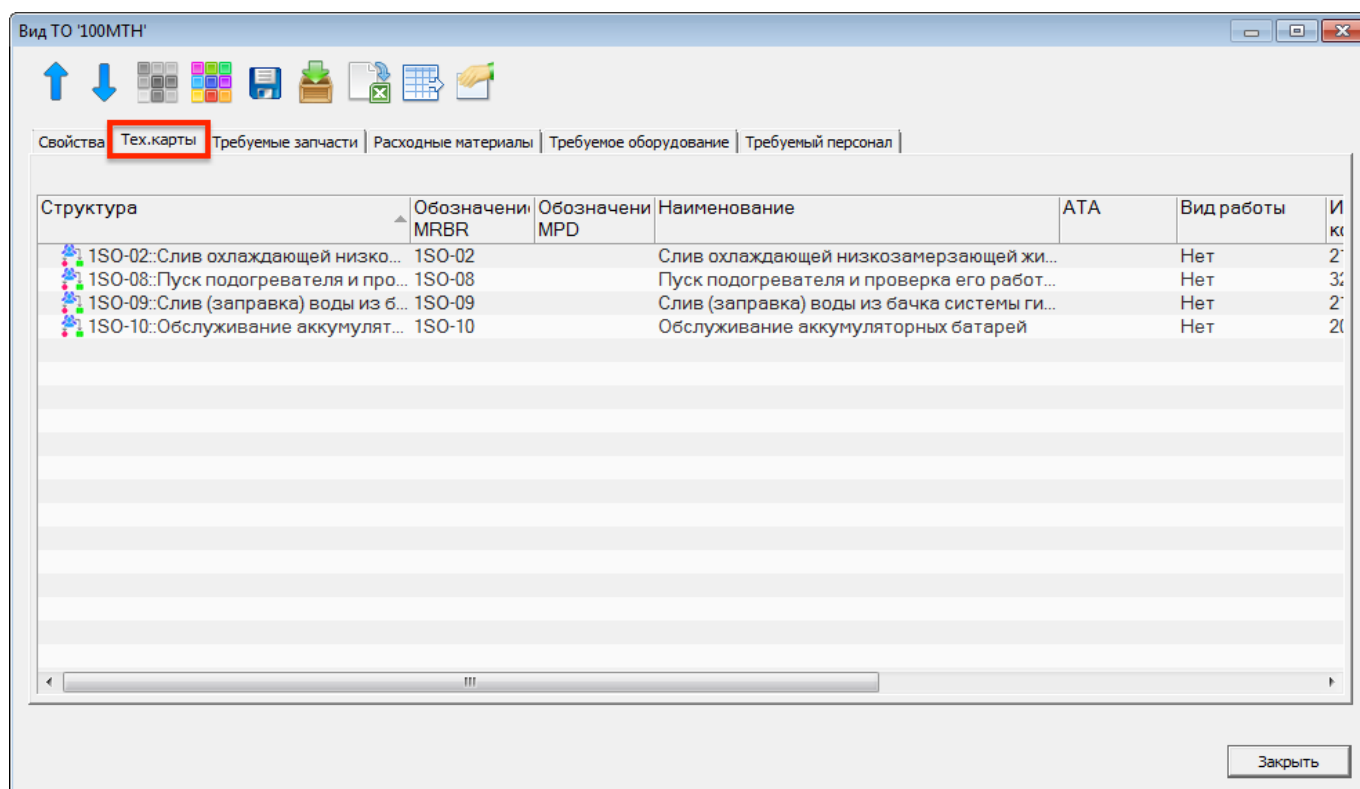


Рис. 17-18 – Вкладка «Тех. карты» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.5.3. Связь вида ТО с запасными частями

Для установления связи вида ТО с запасными частями, необходимыми для его выполнения, следует:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в окне «Виды ТО» (1 на рис. 17-19).

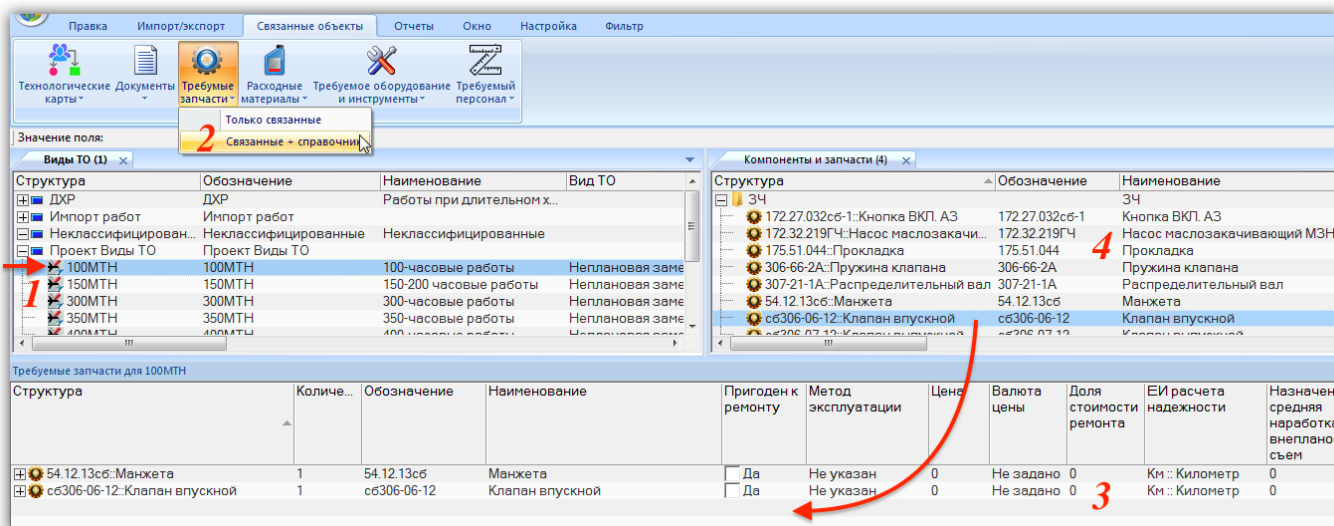


Рис. 17-19 – Запасные части, необходимые для выполнения вида ТО

- 3) Нажать кнопку «Требуемые запчасти» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).
- 4) В результате откроется окно связанных объектов «Требуемые запчасти» (3) для вида ТО и рабочее окно справочника «Компоненты и запчасти» (4).
- 5) Переместить с помощью мыши компонент из окна «Компоненты и запчасти» в связанное окно «Требуемые запчасти» для вида ТО. Связь между видом ТО и запасными частями будет установлена.
- 6) В поле «Количество» для запчасти указать требуемое количество.

Связанные с видом ТО запасные части отображаются также в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Требуемые запчасти» (рис. 17-20).

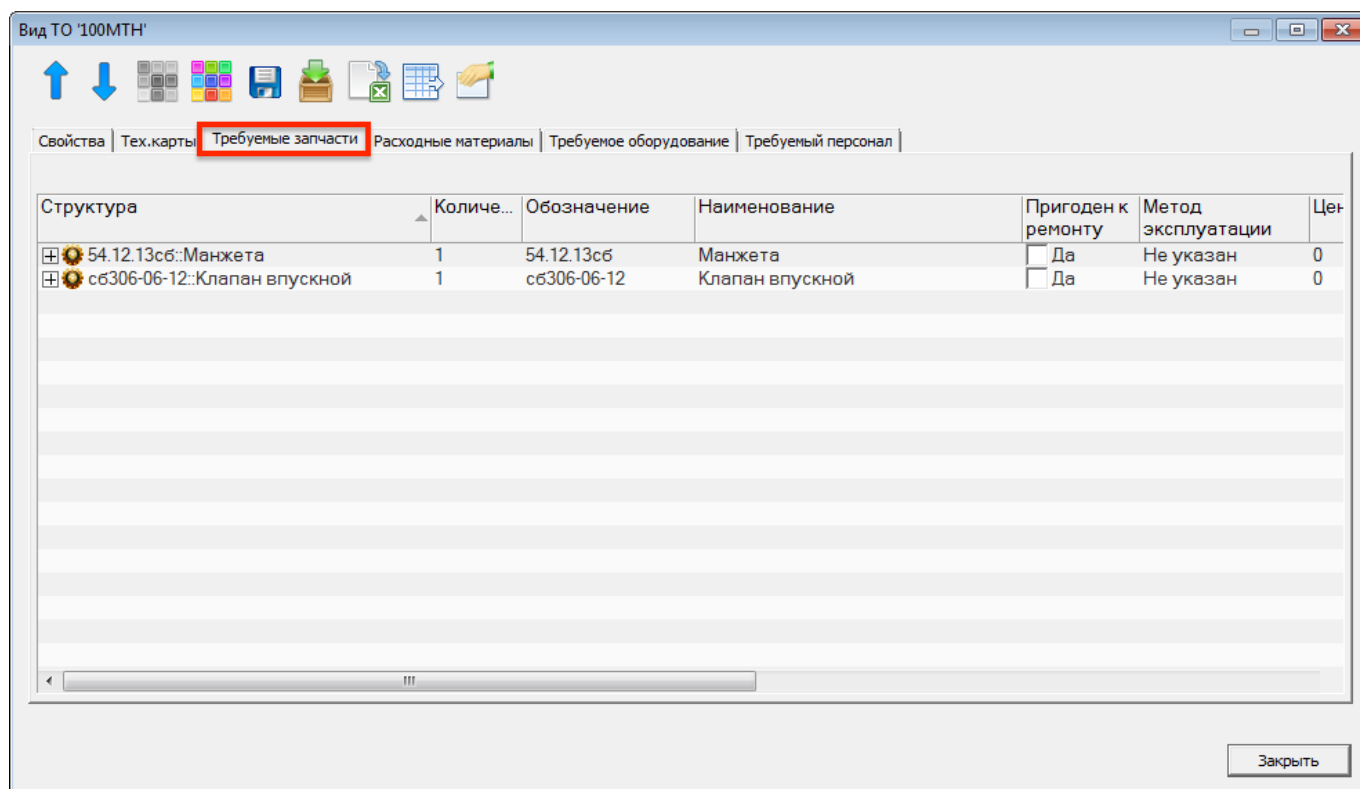


Рис. 17-20 – Вкладка «Требуемые запчасти» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.5.4. Связь вида ТО с расходными материалами

Для установления связи вида ТО с расходными материалами, необходимыми для его выполнения, следует:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в окне «Виды ТО» (1 на рис. 17-21).

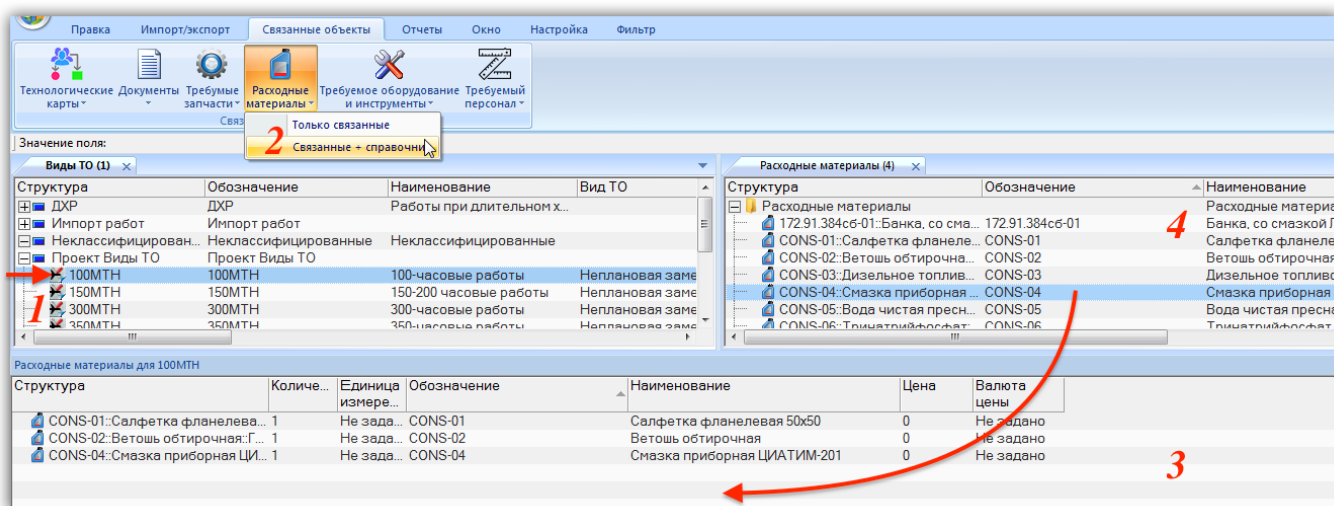


Рис. 17-21 – Расходные материалы, необходимые для выполнения вида ТО

3) Нажать кнопку «Расходные материалы» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Расходные материалы» (3) для вида ТО и рабочее окно справочника «Расходные материалы» (4).

5) Переместить с помощью мыши расходный материал из окна справочника в связанное окно «Расходные материалы» для вида ТО. Связь между видом ТО и расходным материалом будет установлена.

6) В поле «Количество» для расходного материала указать требуемое количество.

Связанные с видом ТО расходные материалы отображаются также в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Расходные материалы» (рис. 17-22).

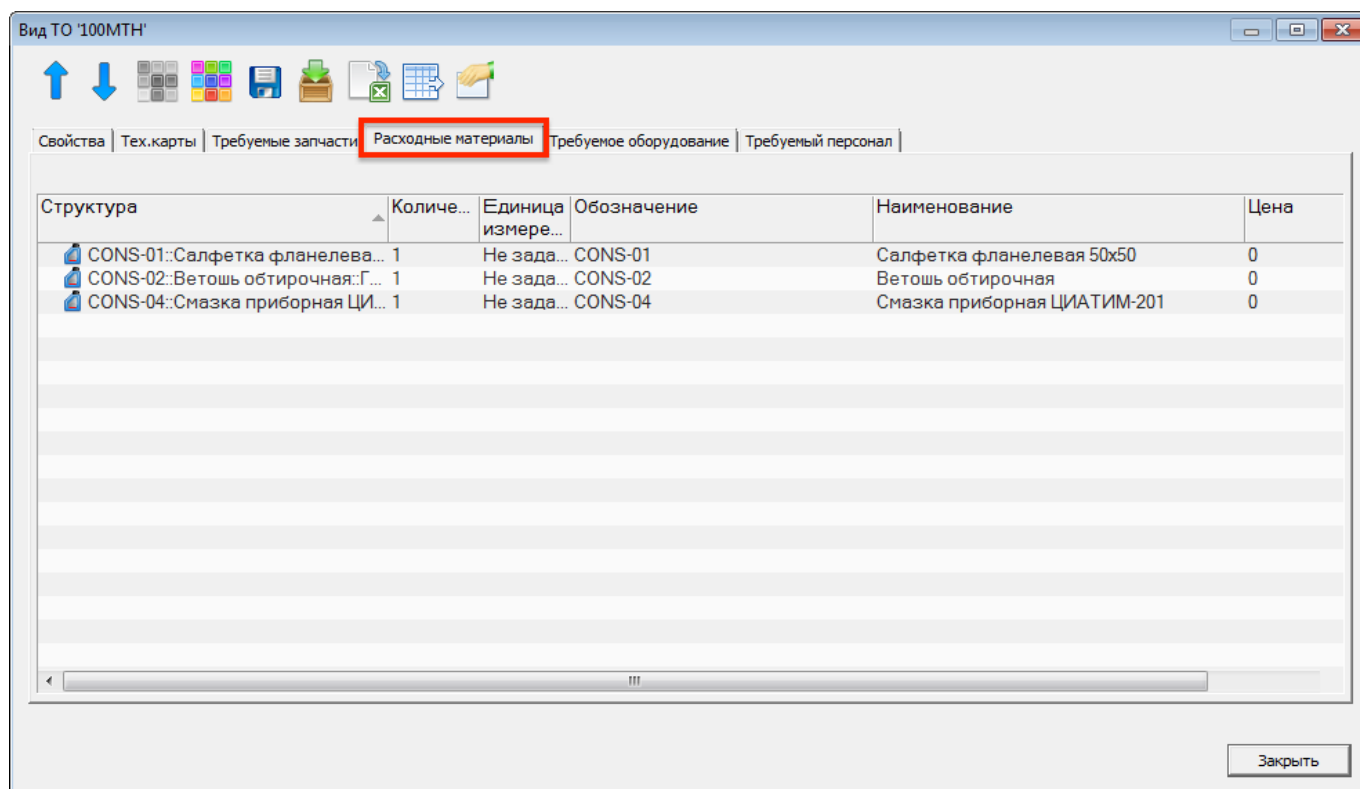


Рис. 17-22 – Вкладка «Расходные материалы» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.5.5. Связь вида ТО с оборудованием и инструментами

Для установления связи вида ТО с оборудованием и инструментами, необходимыми для его выполнения, следует:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в окне «Виды ТО» (1 на рис. 17-23).

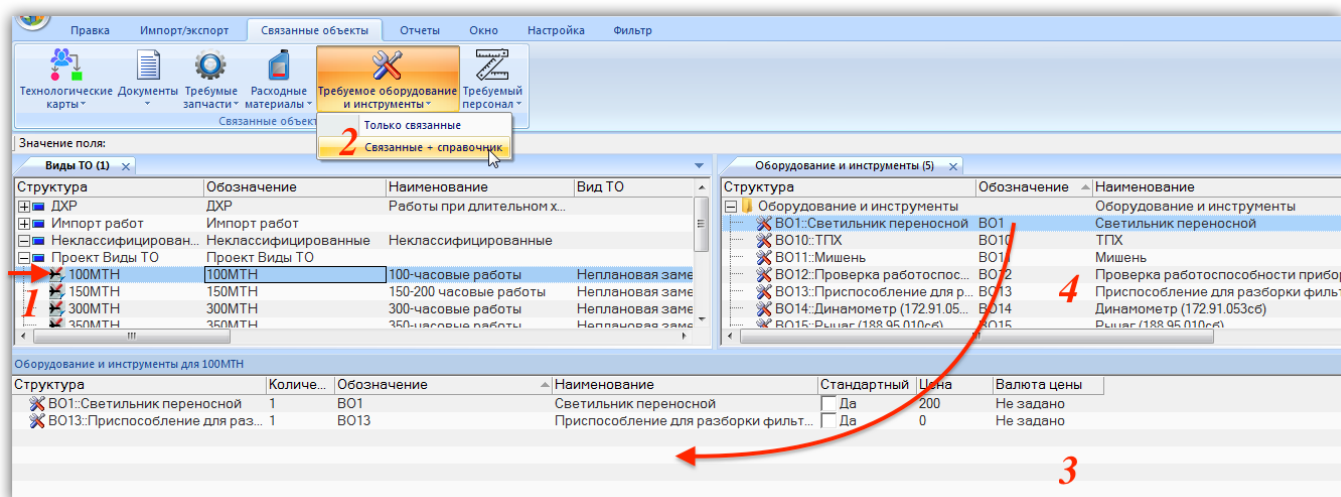


Рис. 17-23 – Оборудование и инструменты, необходимые для выполнения вида ТО

3) Нажать кнопку «Требуемое оборудование и инструменты» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Оборудование и инструменты» (3) для вида ТО и рабочее окно справочника «Оборудование и инструменты» (4).

5) Переместить с помощью мыши оборудование из окна справочника в связанное окно «Оборудование и инструменты» для вида ТО. Связь между видом ТО и оборудованием будет установлена.

б) В поле «Количество» для оборудования указать требуемое количество.

Связанные с видом ТО оборудование и инструменты отображаются также в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Требуемое оборудование» (рис. 17-24).

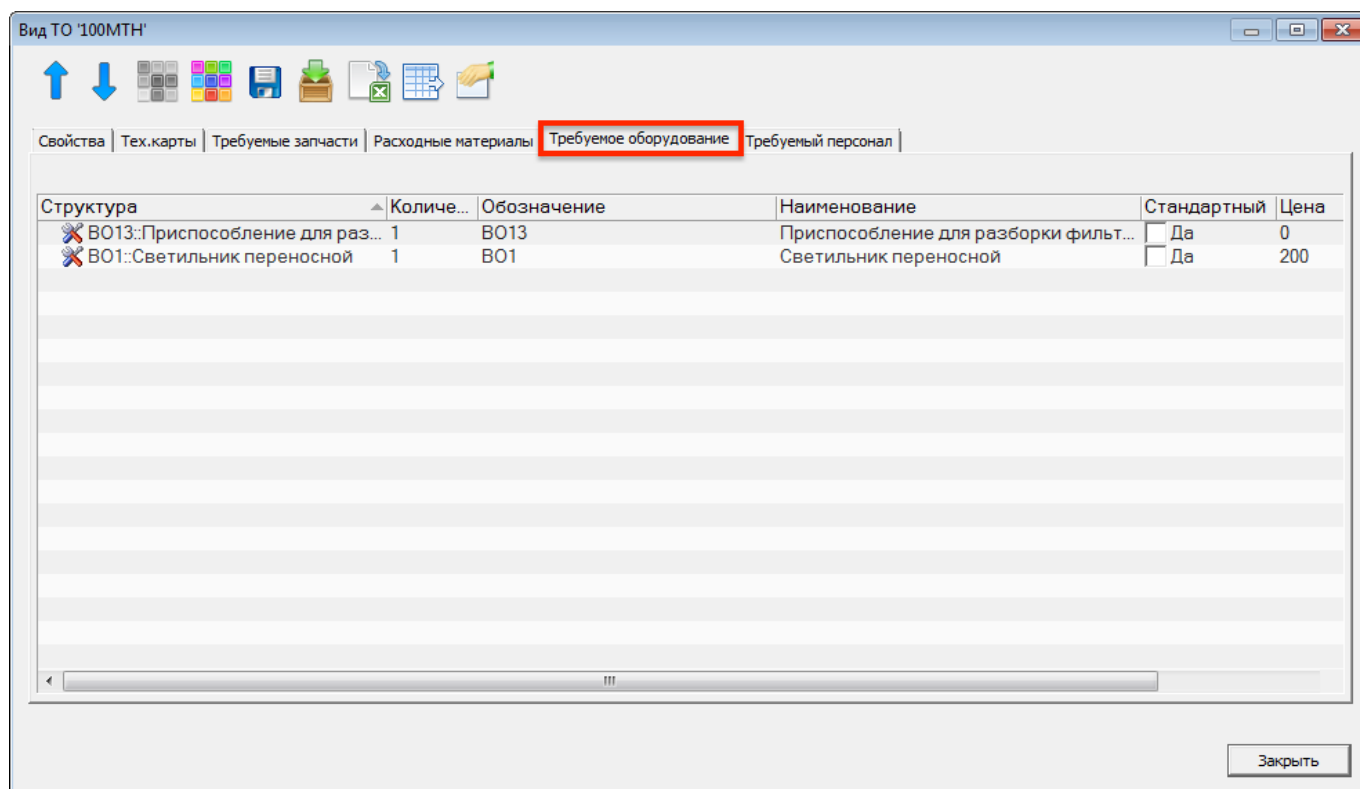


Рис. 17-24 – Вкладка «Требуемое оборудование» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.5.6. Связь вида ТО со специальностями и квалификациями

Для установления связи вида ТО со специальностями и квалификациями, необходимыми для его выполнения, следует:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить вид ТО в окне «Виды ТО» (1 на рис. 17-25).

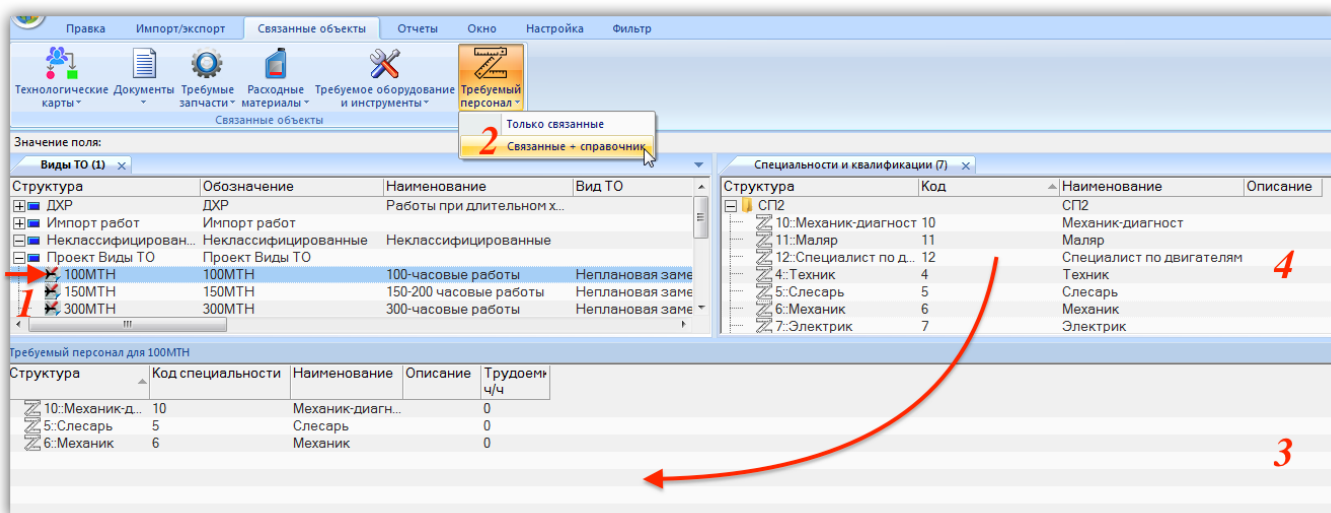


Рис. 17-25 – Специальности и квалификации, необходимые для выполнения вида ТО

3) Нажать кнопку «Требуемый персонал» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Требуемый персонал» (3) для вида ТО и рабочее окно справочника «Специальности и квалификации» (4).

5) Переместить с помощью мыши специальность из окна справочника в связанное окно «Требуемый персонал» для вида ТО. Связь между видом ТО и специальностью будет установлена.

6) В поле «Трудоемкость, ч/ч» для оборудования указать требуемую трудоемкость.

Связанные с видом ТО специальности и квалификации отображаются также в диалоговом окне свойств вида ТО «Вид ТО» на вкладке «Требуемый персонал» (рис. 17-26).

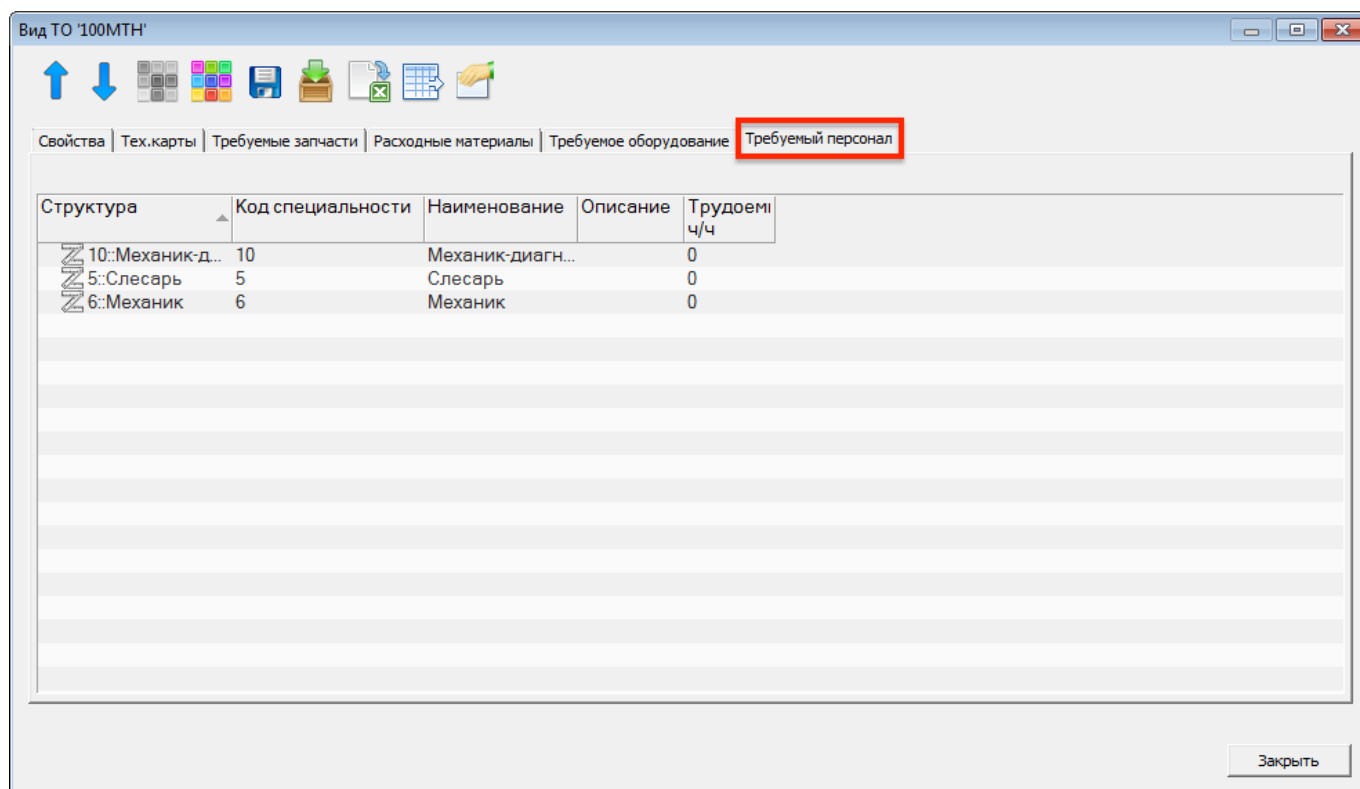


Рис. 17-26 – Вкладка «Требуемый персонал» диалогового окна «Вид ТО»

17.1.6. Экспорт и импорт видов ТО

17.1.6.1. Экспорт видов ТО в файл Excel

Данные из рабочего окна «Виды ТО» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.

- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве. Порядок строк в файле Excel совпадает с порядком строк в рабочем окне «Виды ТО».

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.

- 2) Перейти в рабочее окно «Виды ТО» и раскрыть те папки, содержимое которых нужно сохранить в файле.

- 3) Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна, поместить курсор в пустой области, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

4) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/Экспорт» (рис. 17-27).

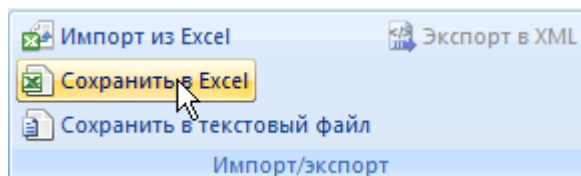


Рис. 17-27 – Сохранение данных рабочего окна «Виды ТО» в формате Excel

5) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

6) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

7) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся данные по видам работ и папкам. Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

17.1.6.2. Импорт видов ТО из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт видов ТО из файла формата Excel. Импорт выполняется в выбранную папку в основном окне «Виды ТО».

Для импорта необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel⁴¹⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

2) Открыть рабочее окно «Виды ТО», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Виды ТО» в меню управляющей кнопки.

⁴¹⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

- 3) Выделить в рабочем окне «Виды ТО» раздел, в который будут добавлены данные из файла, выбранная строка с наименованием раздела выделяется синим цветом.
- 4) Нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Правка» (рис. 17-28).

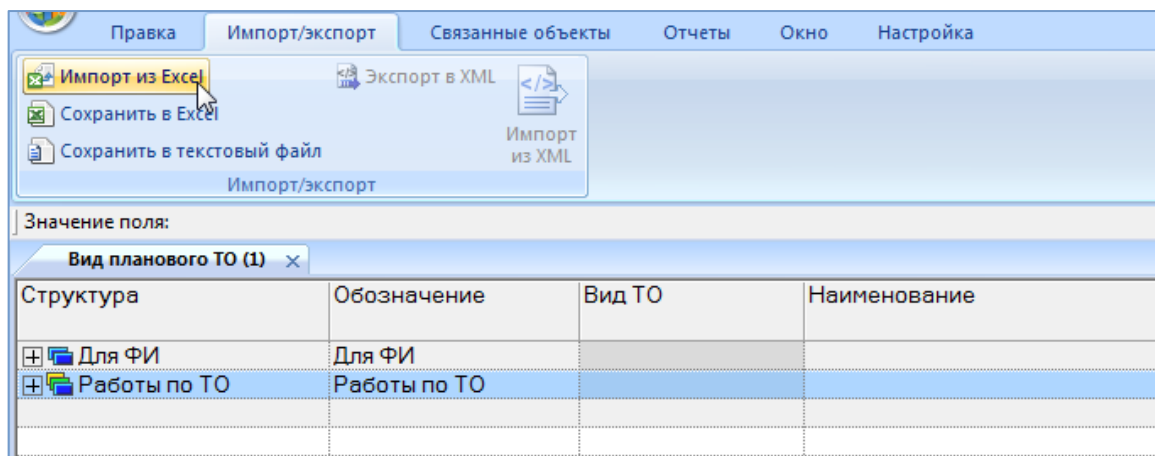


Рис. 17-28 – Импорт видов работ из файла Excel

- 5) В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 17-29). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

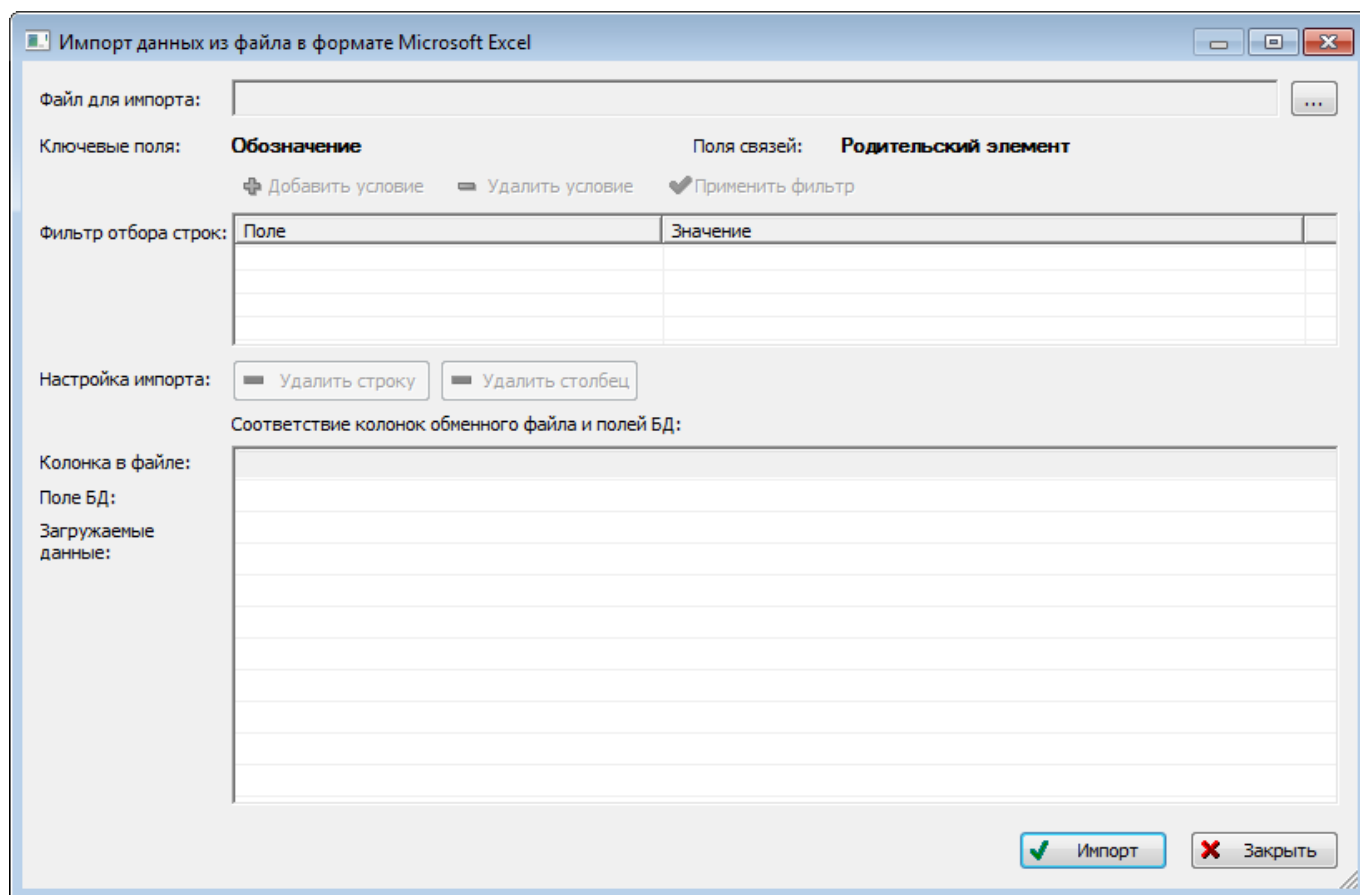



Рис. 17-29 – Окно импорта из файла Excel

6) Нажать в нем кнопку  «Выбрать файл на локальном диске» (рис. 17-29). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

7) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

8) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Виды ТО» программы ILS Suite, то наряду с данными он может содержать поля, которые характеризуют папки. Перед импортом их следует удалить из обменного файла.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задайте его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 17-30).

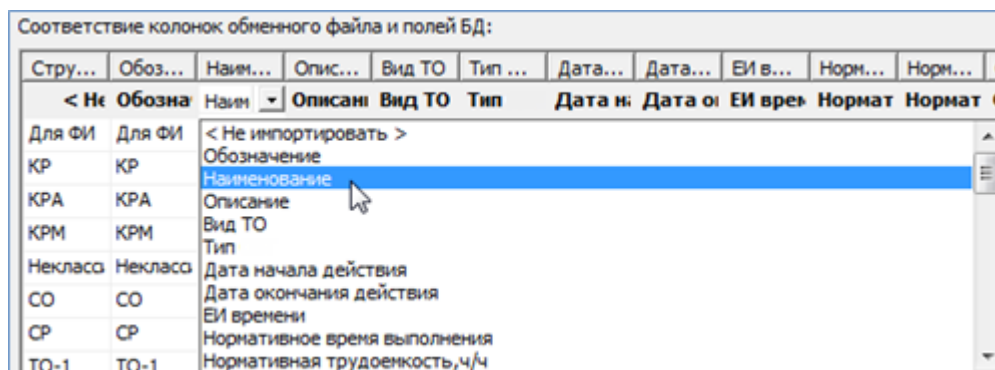


Рис. 17-30 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

9) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 17-31.

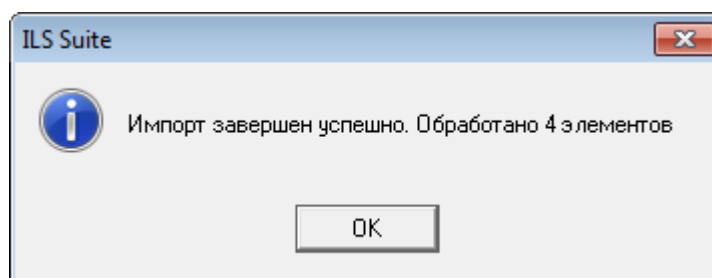


Рис. 17-31 – Информационное сообщение о завершении импорта

10) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Виды ТО».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке. В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

17.2. Работа с технологическими картами

В данном разделе рассматриваются работы по техническому обслуживанию ФИ с учетом потребностей в технологическом, измерительном, вспомогательном оборудовании

и персонале. Эти работы могут быть связаны как с выполнением регламентных работ по видам ТО, так и с заменой или ремонтом компонентов ФИ.

Объект «технологическая карта» характеризуется следующими основными полями:

- «АТА» – номер системы ФИ;
- «Вид работы» – элемент классификатора «Виды задач»;
- «Информационный код» – вид работы в соответствии со стандартом S1000D;
- «Наименование» – наименование техкарты;
- «Обозначение MPD» – значение в этом поле должно быть уникальным;
- «Обозначение MRBR»;
- группа полей «Периодичность» – периодичность выполнения работы в различных единицах измерения;
- «Среднее время выполнения, мин»;
- «Валюта оплаты труда»;
- «Трудоемкость выполнения, ч/ч»;
- «Трудоемкость доступа, ч/ч»;
- «Трудоемкость полная, ч/ч» – сумма трудоемкостей выполнения и доступа.

Примечание. Трудоемкость, указанная вручную в атрибутах техкарты, может не совпадать с трудоемкостью, рассчитанной по шагам технологии техкарты, и может включать трудоемкость дополнительных действий, которые не описаны в технологии выполнения.

17.2.1. Структура раздела

В основном рабочем окне «Технологические карты» техкарты размещают в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

17.2.2. Создание технологической карты

Для создания технологической карты в основном рабочем окне «Технологические карты», необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Технологические карты» в меню управляющей кнопки. При этом откроется рабо-

чее окно «Технологические карты», в котором выводится перечень всех техкарт, которые имеются в базе данных.

2) Выбрать папку, в которой нужно создать техкарту. При необходимости создать новую папку, нажать кнопку «Папку» панели «Создать».

3) Нажать кнопку «Технологическая карта» панели «Создать» (рис. 17-32). Выбранная папка раскроется и в ней появится новая техкарта.

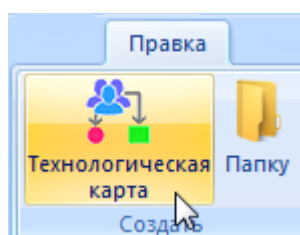


Рис. 17-32 – Панель «Создать»

4) Ввести наименование техкарты, необходимые обозначения и выбрать из выпадающего списка поля «Вид задачи» – наименование вида выполняемой задачи (рис. 17-33).

Структура	Наименование	Вид задачи	Обозначение МР
Связанные техкарты	Связанные техкарты		
T-1	T-1	Нет	
K25::Карта 18	Карта 18	REP :: Снятие	K25

Рис. 17-33 – Ввод характеристик техкарты

5) После создания техкарты необходимо установить ее связь с группами MPD и MRBR (см. подпункт 17.2.6.6 «Связь ТК с группами MPD и MRBR», стр. 598)

Примечание. Создать техкарту можно также в окне связанных объектов «Технологические карты» для компонента (см. подпункт 17.2.6.2 «Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями», стр. 582).

Атрибуты техкарты можно изменить как в рабочем окне «Технологические карты», так и в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Свойства» (рис. 17-34).

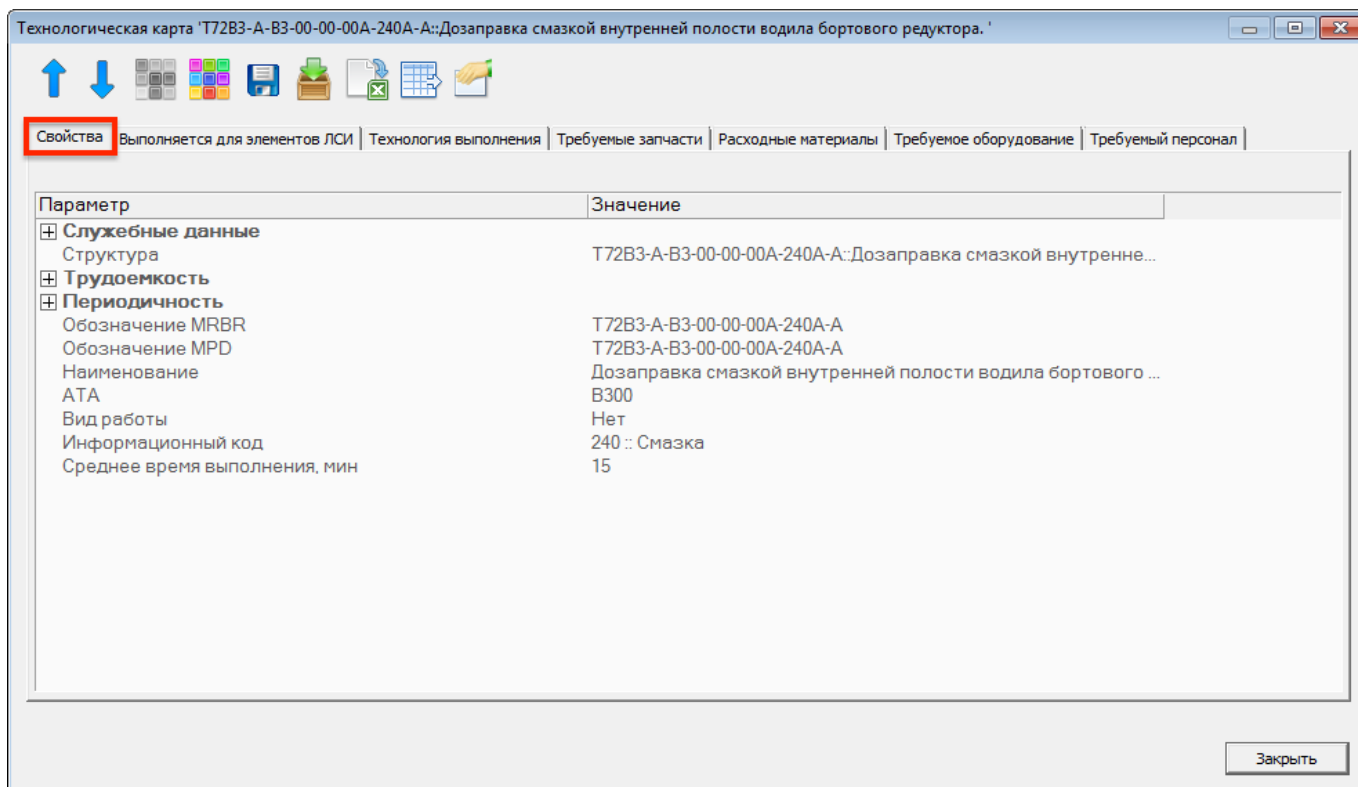


Рис. 17-34 – Вкладка «Свойства» диалогового окна «Технологическая карта»

17.2.3. Удаление технологической карты

Для удаления технологической карты из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Технологические карты» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 17-35).

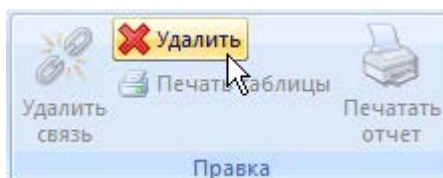


Рис. 17-35 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 17-36). В этом случае выбранная техкарта будет удалена из папки рабочего окна «Технологические карты» и из базы данных. Для отказа от удаления нажать «Нет».

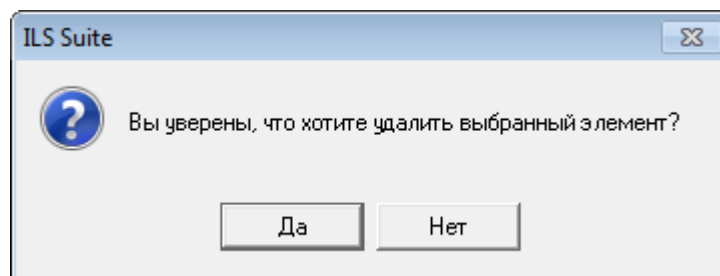


Рис. 17-36 – Диалоговое окно

17.2.4. Перемещение технологической карты в другую папку

Для перемещения технологической карты в другую папку необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Технологические карты» в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить технологическую карту в рабочем окне «Технологические карты». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Переместить с помощью мыши выделенные техкарты в нужную папку. Появится подсказка вида «– Переместить X объект(ов) в ...». Отпустить кнопку мыши (рис. 17-37).
- 4) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемые техкарты будут перемещены в выбранную папку.

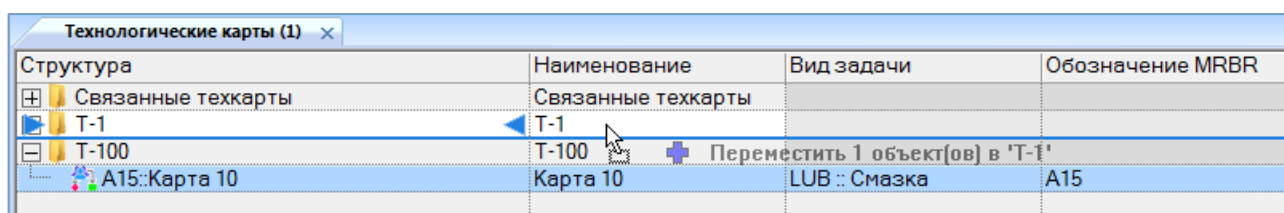


Рис. 17-37 – Перемещение техкарты в другую папку

17.2.5. Объединение нескольких технологических карт в одну

Для объединения нескольких технологических карт в одну следует выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать две или более технологических карты, которые необходимо объединить в одну (1 на рис. 17-38) и нажать кнопку «Объединить» (2 на рис. 17-38) на вкладке «Правка» (3 на рис. 17-38).

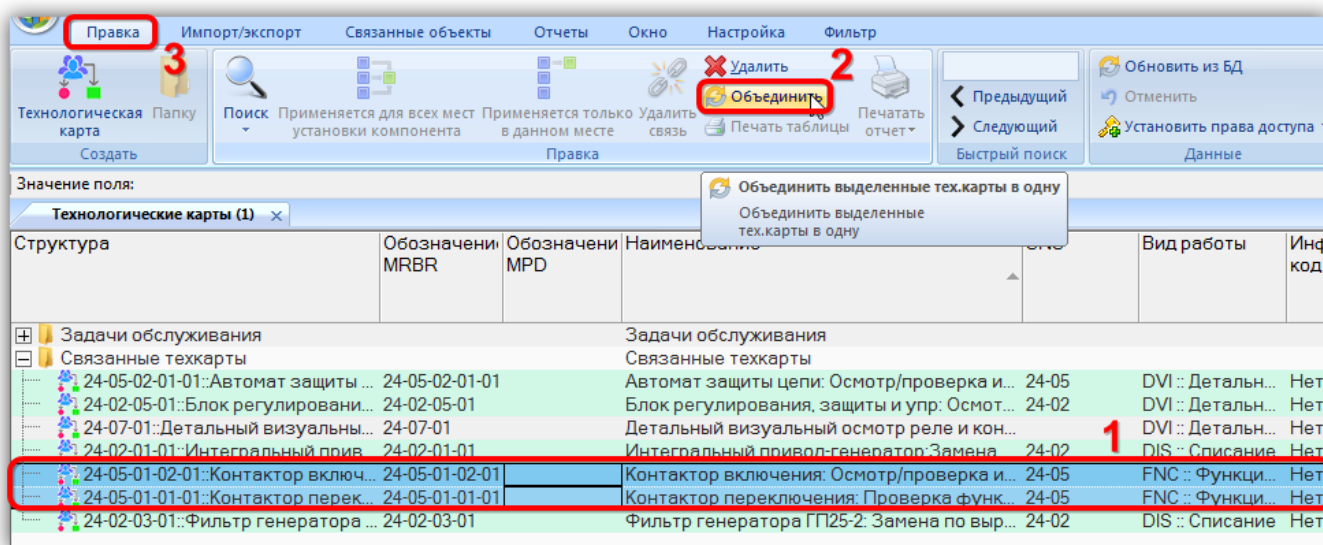


Рис. 17-38 – Объединение нескольких технологических карт в одну

- 3) В открывшемся диалоговом окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать одну из отмеченных технологических карт, которую требуется оставить (рис. 17-39)

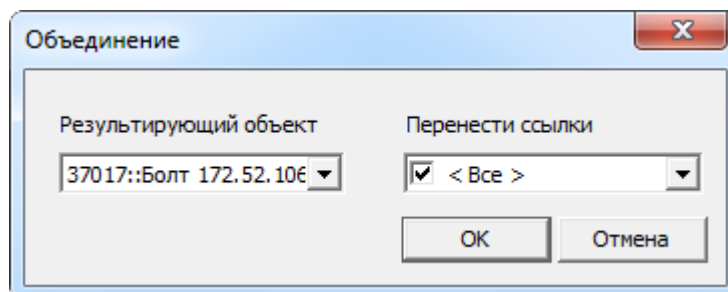


Рис. 17-39 – Диалоговое окно «Объединение»

4) В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки (виды ТО, шаги технологии выполнения техкарт, расходные материалы, инструменты, запасные части к техкартам) из удаляемых объектов на выбранную техкарту.

5) Нажать кнопку «ОК» для объединения технологических карт.

6) Удаленные техкарты будут заменены на выбранную техкарту. Если установлен флаг в поле «Перенести ссылки», то будут объединены ссылки на виды ТО, шаги техкарт, расходные материалы, инструменты, запчасти к техкартам.

17.2.6. Связь технологической карты с другими объектами БД

Может быть установлена связь технологической карты со следующими объектами БД:

- видами ТО;
- элементами логистической структуры изделия, в т.ч. ФИ;
- запасными частями;
- технологией выполнения;
- расходными материалами;
- оборудованием и инструментами;
- специальностями и квалификациями;
- группами MPD и MRBR.

Связь с этими объектами отображается в соответствующих окнах связанных объектов.

Для работы с объектами, связанными технологической картой, предназначена панель управляющих элементов, приведенная на рис. 17-40.

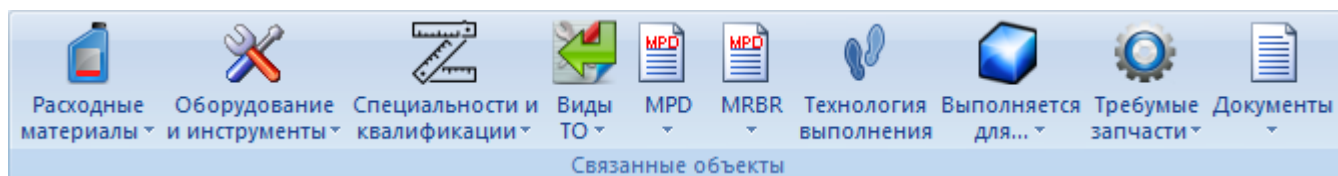


Рис. 17-40 – Панель «Связанные объекты» для техкарты

17.2.6.1. Связь ТК с видом ТО

Для создания связи технологической карты с видом ТО необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-41).

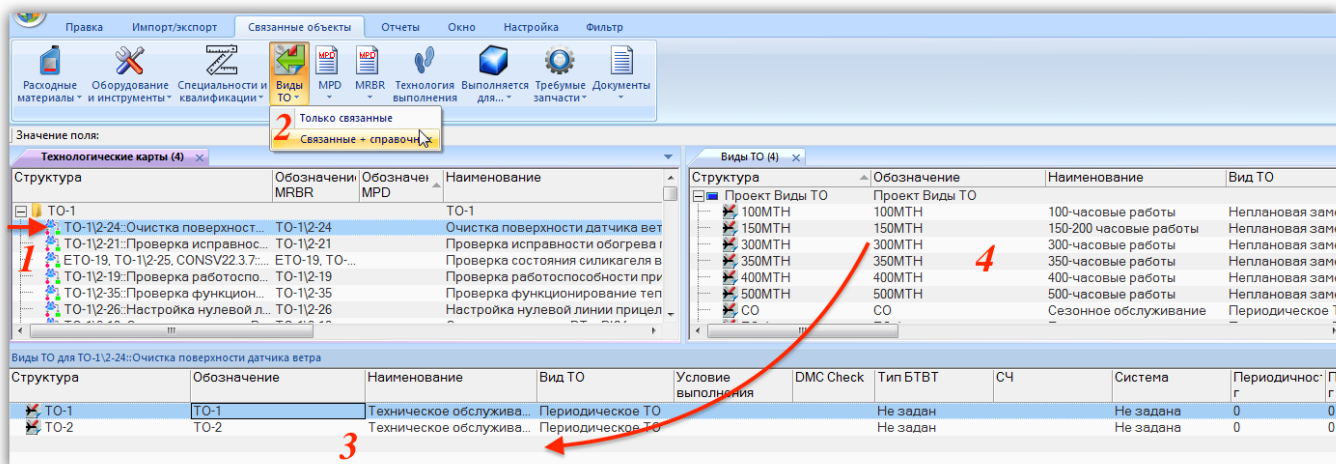


Рис. 17-41 – Создание связи ТК с видом ТО

- 3) Нажать кнопку «Виды ТО» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).
- 4) В результате откроется окно связанных объектов «Виды ТО» (3) для техкарты и рабочее окно справочника «Виды ТО» (4).
- 5) Переместить с помощью мыши вид планового ТО из справочника в связанное окно «Виды ТО» для ТК. Связь ТК и вида ТО будет установлена.

Для удаления связи техкарты с видом ТО необходимо выбрать вид ТО в связанном окне «Виды ТО» для техкарты и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 17-42).

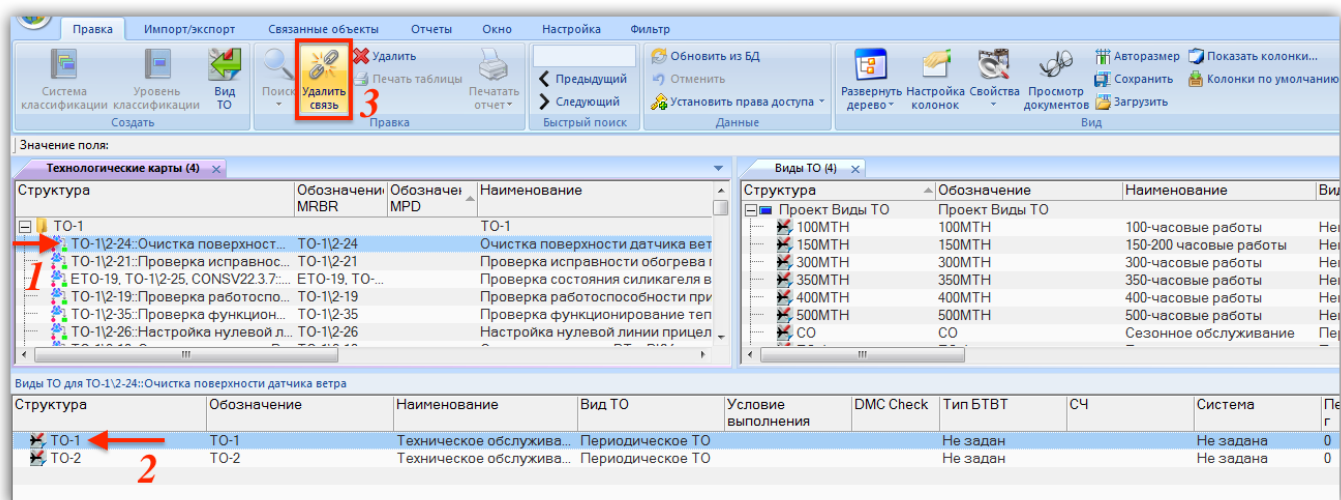


Рис. 17-42 – Удаление связи ТК с видом ТО

Примечание. При выполнении пакетирования в расчете DMC периодичность выполнения работы задается периодичностью вида ТО – за исключением случая, когда атрибут вида ТО «DMC Check» принимает значение L-check. В этом случае периодичность определяется периодом выполнения самой техкарты.

17.2.6.2. Связь ТК с элементами ЛСИ и запасными частями

17.2.6.2.1. Виды связи ТК с компонентами и ЛСИ-системами

Выполнение работы по техническому обслуживанию ФИ всегда связано с компонентами и ЛСИ-системами, входящими в его состав. В БД ILS следует указать, для каких компонентов или ЛСИ-систем выполняется работа по техкарте. При выполнении этой работы могут потребоваться какие-то запчасти (типа прокладок, фильтроэлементов и т.п. Эти запасные части следует также связать с техкартой.

В соответствии с этим в ILS Suite предусмотрена возможность указать два типа связи элементов ЛСИ с техкартами⁴²⁾:

- связь с компонентами и ЛСИ-системами, для которых выполняется работа;
- связь с запасными частями, которые требуются при проведении работы.

Техкарта может быть связана с несколькими компонентами и ЛСИ-системами. Перечни компонентов, с которыми устанавливается связь техкарты «для которых выполняет-

⁴²⁾ Связь ТК с компонентами учитывается в различных расчетах. Например, в расчете прямых затрат DMC в затратах на плановое ТО учитываются только те работы, которые связаны непосредственно с ФИ. А в расчетах на плановые и неплановые замены и ремонты учитываются только работы, связанные непосредственно с заменяемым компонентом.

ся работа» и «которые требуются для замены», являются независимыми. Добавление или удаление компонента в одном перечне не затрагивает другой перечень.

Тип выполняемой для компонента работы определяется атрибутом ТК «Вид работы». К работам по замене относят виды работ «REP :: Демонтаж/монтаж» и «DIS :: Списание».

Примечание. Техкарты по замене не учитываются в плановых и неплановых заменах и ремонте. Работы по замене обычно не включают в виды планового ТО. Если работу по замене включить в вид планового ТО, то в расчетах прямых затрат она будет учтена дважды: в затратах на замены/ремонты, а также в затратах на регламентированное ТО. В последнем случае стоимость запасных частей учтена не будет.

Необходимость в запасных частях возникает не только при проведении работы по замене, но и при других видах работ (например, при осмотрах, требующих демонтаж). Часто такие запчасти фактически являются расходными материалами. Если они являются элементами логистической структуры ФИ (например, одноразовые фильтроэлементы собственного изготовления), их относят к компонентам, а не расходным материалам⁴³⁾. Связать с запасными частями можно не только техкарту по замене, а техкарту любого вида.

Необходимо отметить, что компонент, для которого выполняется работа по ТК, не следует повторно связывать с ТК, указывая его в качестве запчасти.

17.2.6.2.2. Выполнение ТК для элементов ЛСИ

Для установления связи техкарты с элементом ЛСИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить техкарту в окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-43).

⁴³⁾ Эти компоненты могут как входить в состав логистической структуры ФИ, так и не входить в нее.

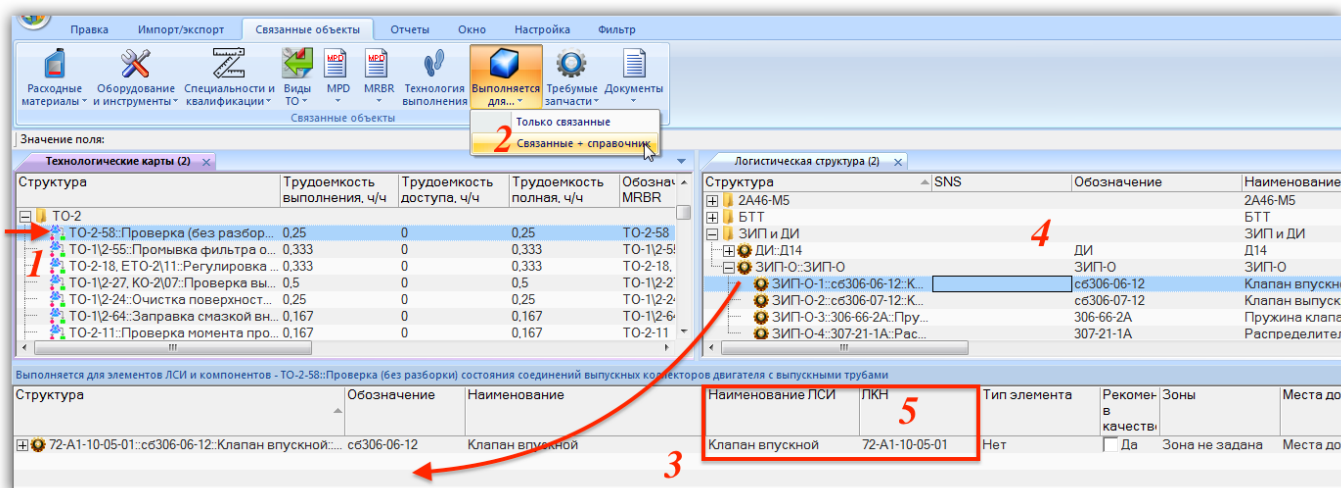


Рис. 17-43 – Создание связи ТК с компонентом

3) Нажать кнопку «Выполняется для...» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» (3) для техкарты и рабочее окно «Логистическая структура» (4).

Примечание. Здесь под элементом ЛСИ подразумевается ЛСИ-система или компонент, чьим родительским элементом является ФИ, ЛСИ-система или компонент (но не папка), то есть одно место его установки. Под компонентом подразумевается компонент «вообще», то есть все места его установки, а также папки.

5) Переместить с помощью мыши элемент ЛСИ из окна «Логистическая структура» в связанное окно «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» для ТК.

б) Связь между компонентом и ТК будет установлена. Вид этой связи зависит от места, откуда был перемещен компонент:

- Если компонент перемещался в связанное окно из состава ФИ, ЛСИ-системы или другого компонента, то связь ТК с ним устанавливается «для элемента ЛСИ», то есть только с данным местом его установки. При этом в поле «ЛКН» для ТК в связанном окне «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» указывается ЛКН компонента, однозначно характеризующий его местоположение в ЛСИ (5). Поле «Наименование ЛСИ» также характеризует местоположение компонента, но является необязательным.

– Если компонент перемещался из папки, то связь ТК с ним устанавливается «для компонента», то есть для всех мест его использования и для папок. Поля «ЛКН» и «Наименование ЛСИ» для ТК в этом случае не заполняются.

В примере, приведенном на рис. 17-43, связь техкарты ТО-2-58 установлена с компонентом «сб306-06-12 :: Клапан впускной» для его месторасположения в ЛСИ «72-А1-10-05-01».

7) При необходимости связать техкарту с несколькими месторасположениями одного и того же компонента следует переместить компонент из каждого месторасположения в связанное окно «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» для техкарты.

8) Аналогичным образом устанавливается связь ТК с ЛСИ-системой и ФИ, в которые входит компонент (рис. 17-44).

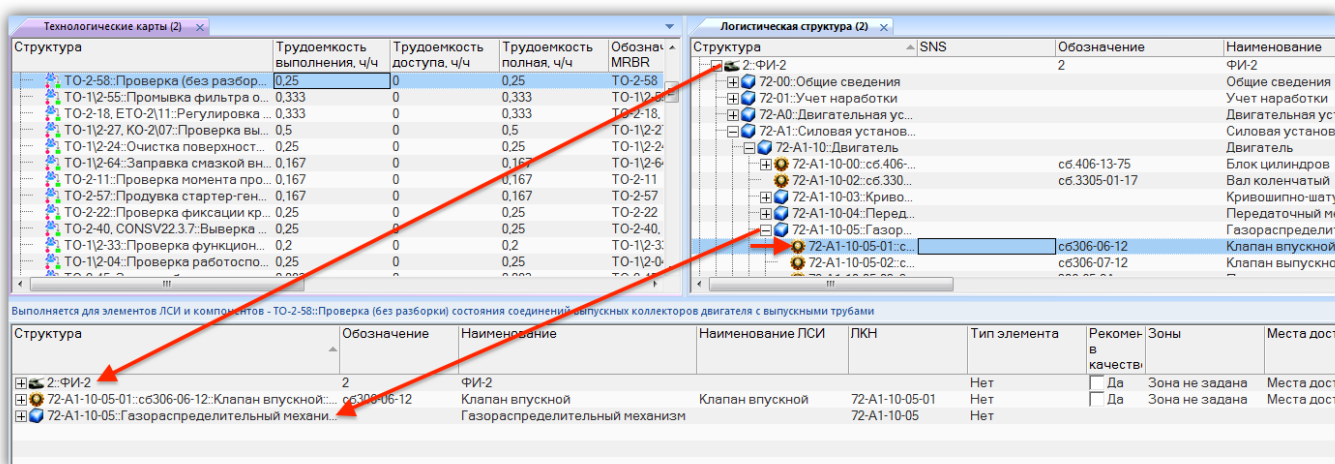


Рис. 17-44 – Связь ТК с ФИ и ЛСИ-системой, в которые входит компонент

Для удаления связи ТК и компонентом необходимо выполнить одно из следующих действий:

– Выделить компонент в связанном окне «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» для техкарты и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка». Связь будет удалена для всех мест использования данного компонента. Однако если компонент был связан с ТК несколько раз, то удалена будет только выбранная связь. В примере на рис. 17-45 связь ТК с компонентом «сб306-06-12» установлена дважды (2). Если удалить одну из них, нажав кнопку «Удалить связь» (3), то другая связь сохранится.

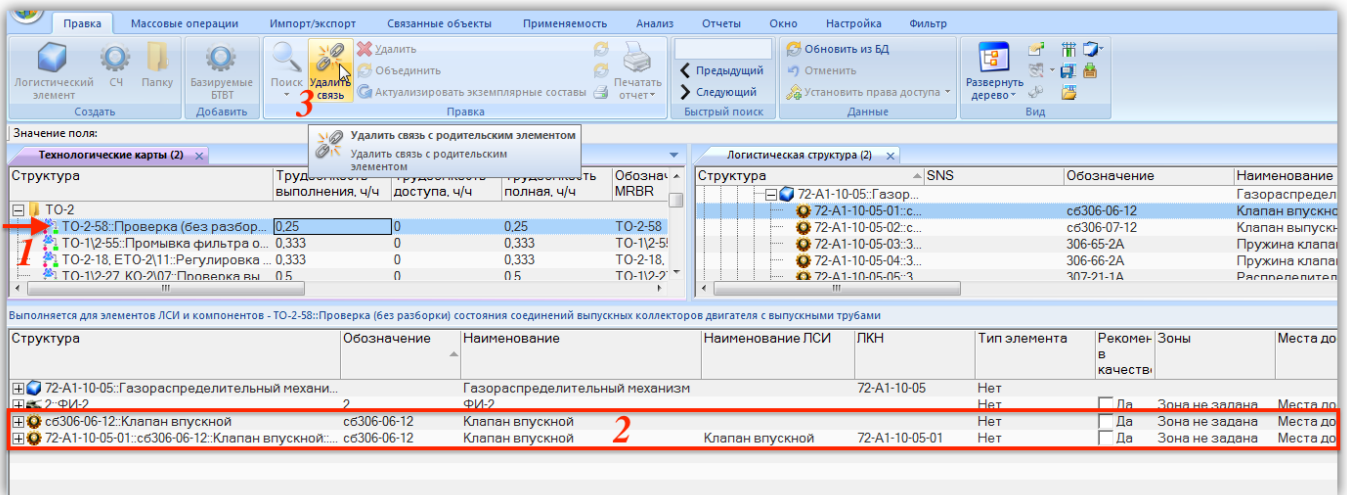


Рис. 17-45 – Связь ТК «ТО-2-58» с компонентом «сб306-06-12» установлена дважды

– Выделить техкарту в связанном окне «Технологические карты» для компонента и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка». Связь будет удалена для всех мест использования данного компонента. Однако если компонент был связан с ТК несколько раз, то удалена будет только выбранная связь. В примере на рис. 17-46 связь ТК с компонентом «сб306-06-12» установлена дважды (2). Если удалить одну из них, нажав кнопку «Удалить связь» (3), то другая связь сохранится.

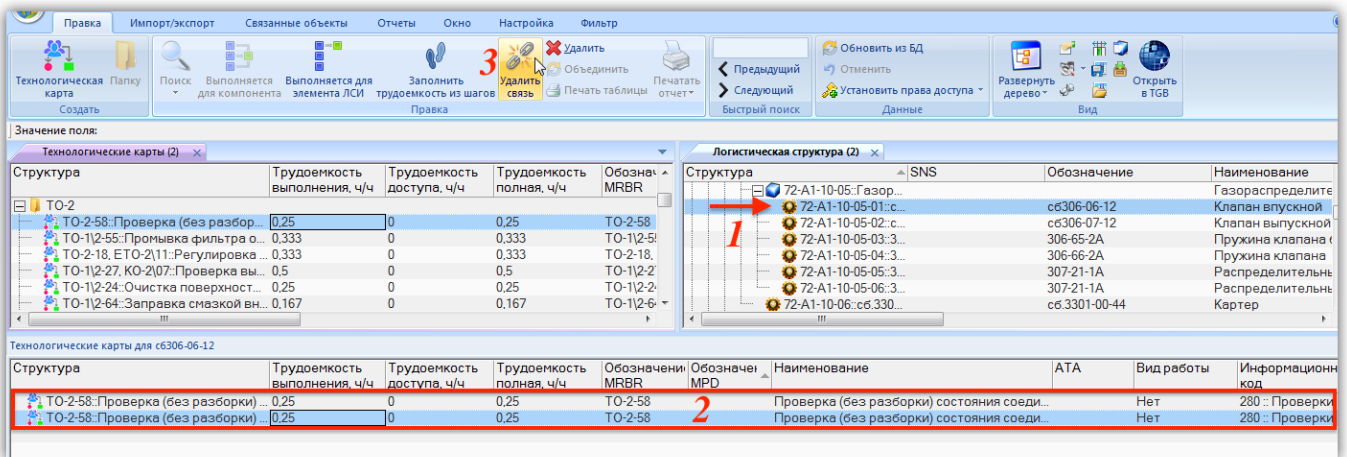


Рис. 17-46 – Связь ТК «ТО-2-58» с компонентом «сб306-06-12» установлена дважды

Для того, чтобы отобразить все месторасположения компонента в логистической структуре, следует в контекстном меню компонента выбрать пункт «Расположение в ЛСИ»

(1 на рис. 17-47). В результате откроется связанное окно «Места использования» для компонента (2), а все его месторасположения в ЛСИ будут выделены желтым цветом (3).

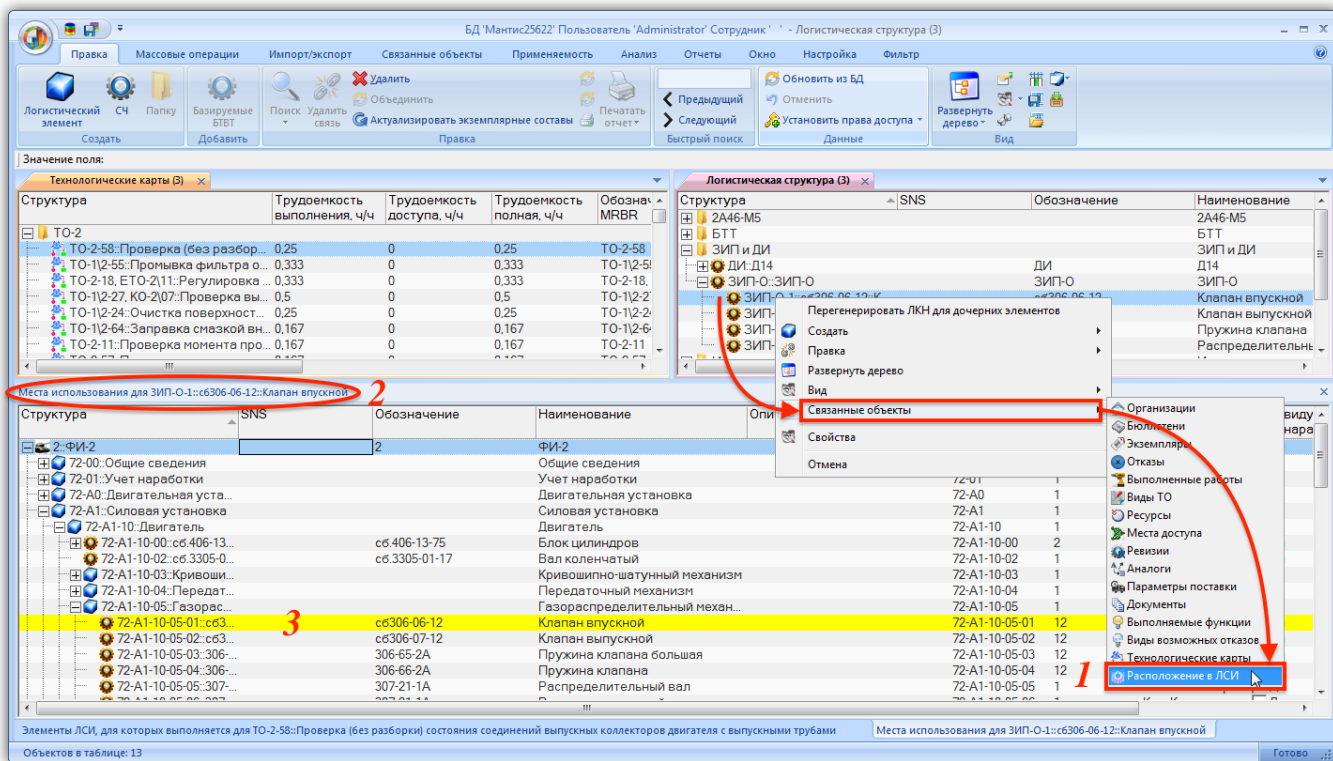


Рис. 17-47 – Месторасположения компонента в ЛСИ

Для изменения вида связи ТК с компонентом («для компонента» или «для элемента ЛСИ») предназначены кнопки «Выполняется для компонента» и «Выполняется для элемента ЛСИ» панели «Правка» в связанном окне «Технологические карты» для компонента.

Чтобы изменить вид связи, необходимо:

- 1) Выбрать компонент в окне «Логистическая структура» или «Места использования» (1 на рис. 17-48).

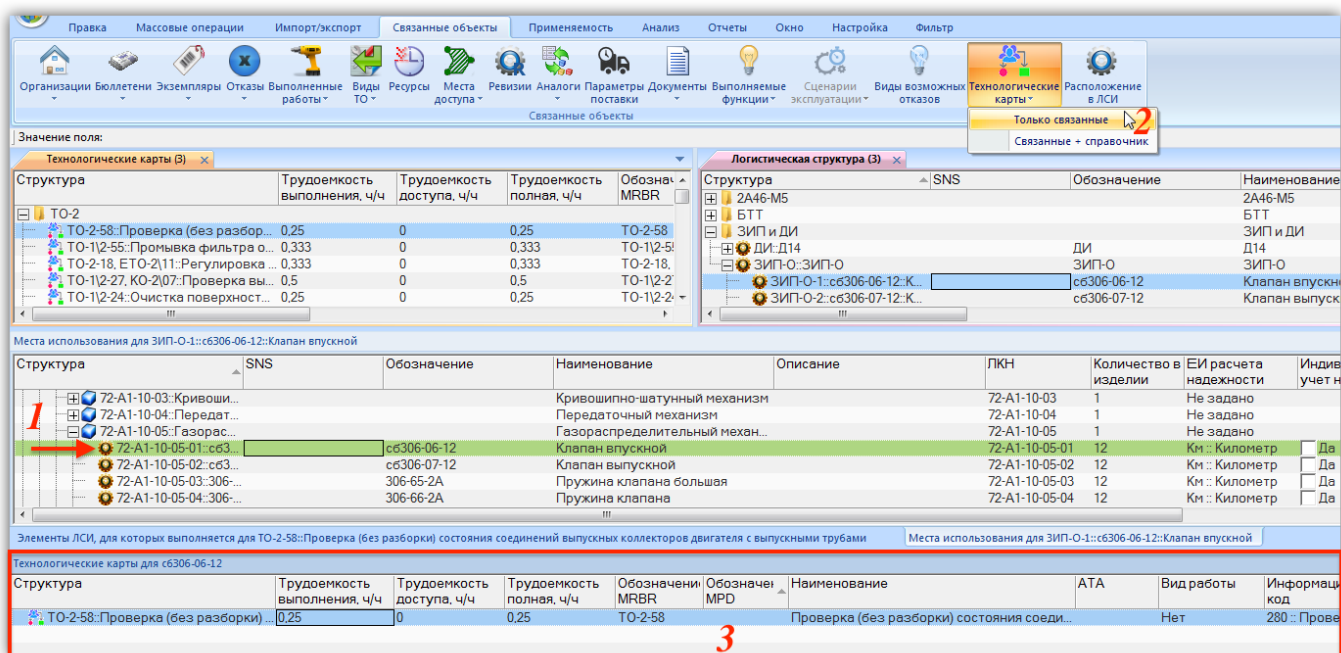


Рис. 17-48 – Техкарты, связанные с данным месторасположением компонента сб306-06-12 в ЛСИ

2) Нажать кнопку «Технологические карты» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Только связанные» (2).

3) В результате откроется связанное окно «Технологические карты» для компонента (3). В нем будут перечислены все техкарты, которые связаны с данным месторасположением компонента в ЛСИ. В данном примере это техкарта «ТО-2-58» (имя ТК задается в поле «Обозначение MRBR»).

4) Выбрать техкарту в связанном окне «Технологические карты» (2 на рис. 17-49) для месторасположения компонента и нажать одну из двух следующих кнопок:

- Кнопку «Выполняется для компонента», чтобы установить связь ТК со всеми месторасположениями компонента (3 на рис. 17-49). После установления связи со всеми месторасположениями компонента эта кнопка становится недоступной.

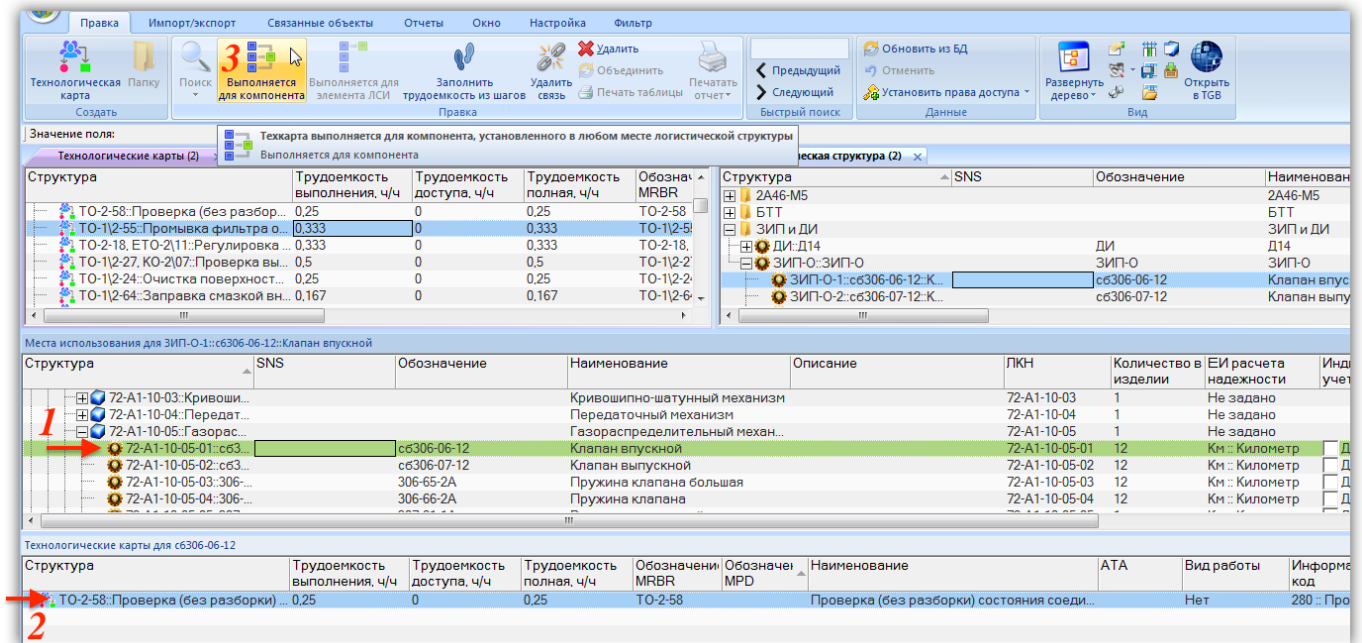


Рис. 17-49 – Установление связи ТК со всеми месторасположениями компонента в ЛСИ

– Кнопку «Выполняется для элемента ЛСИ», чтобы оставить связь ТК только с данным местом использования компонента. Связь ТК с другими месторасположениями будет удалена. Если теперь выбрать другое месторасположение компонента в ЛСИ, то эта техкарта не будет отображаться в связанном окне «Технологические карты» для компонента (рис. 17-50).

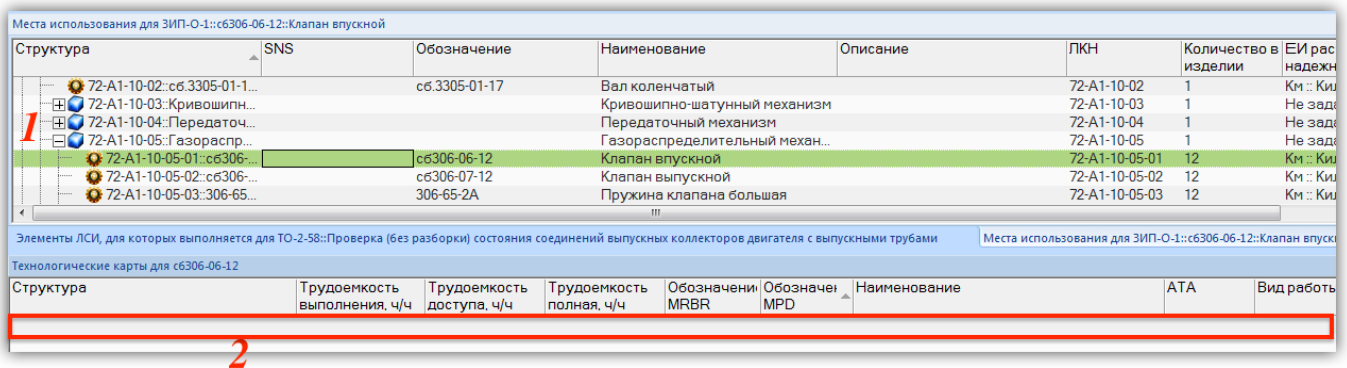


Рис. 17-50 – Связь техкарты «ТО-2-58» с другим месторасположением компонента «сб306-06-12» в ЛСИ отсутствует

5) Месторасположения компонентов, с которыми связана техкарта, выводятся в связанном окне «Выполняется для элементов ЛСИ и компонентов» для техкарты (см. выше рис. 17-43), а также на вкладке «Выполняется для элементов ЛСИ» в окне свойств «Техно-

логическая карта» (1 на рис. 17-51). В колонках «ЛКН» и «Наименование ЛСИ» выводится информация о местах использования компонента (2) . В примере на рис. 17-51 видно, что ТО-2-58 связана только с одним месторасположением компонента сб306-06-12, а именно ЛКН 72-А1-10-05-01.

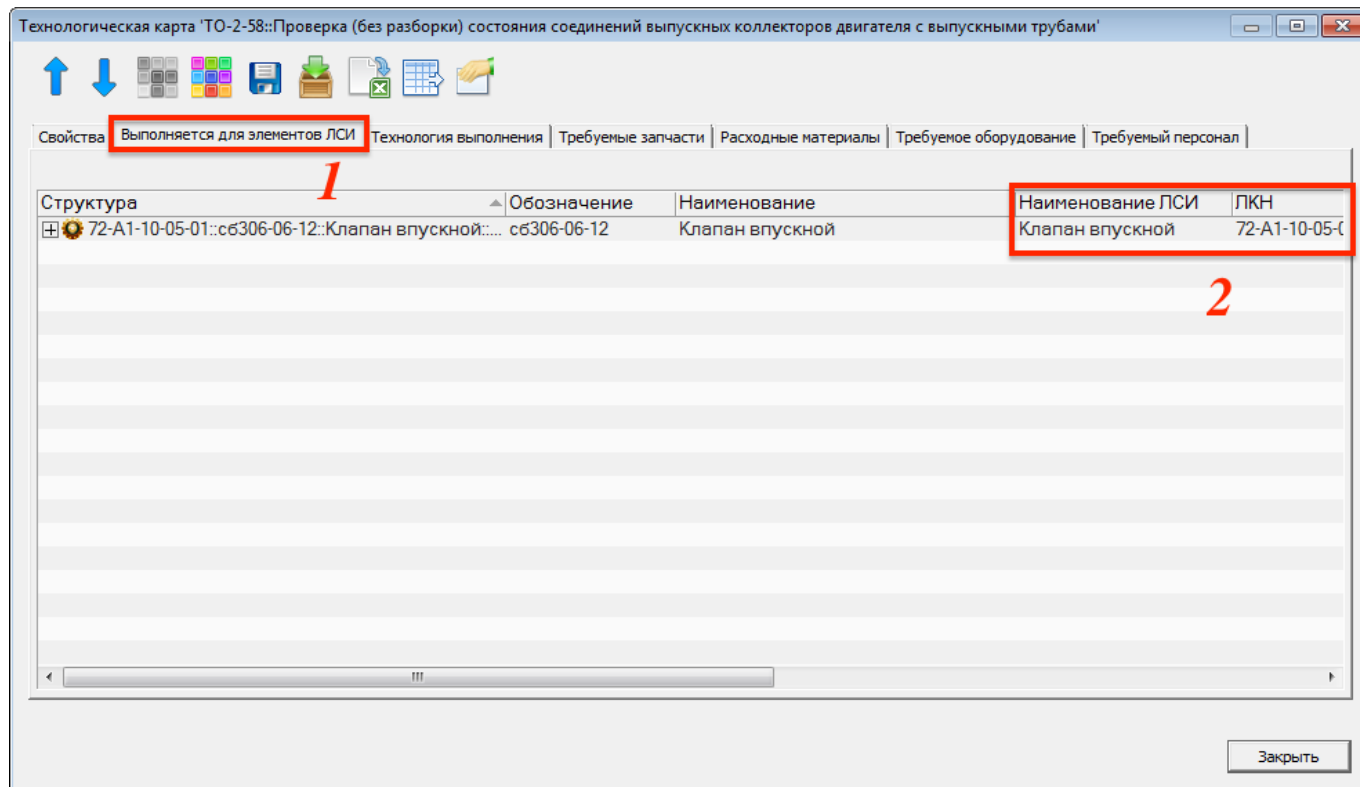


Рис. 17-51 – Вкладка «Выполняется для элементов ЛСИ» диалогового окна «Технологическая карта» с перечнем компонентов и их месторасположений, с которыми связано выполнение ТК

17.2.6.2.3. Запасные части, используемые в работе по ТК

Связь техкарты с запасными частями, необходимыми для ее выполнения, устанавливается аналогично связи с элементами ЛСИ, для которых выполняется ТК:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить техкарту в окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-52).

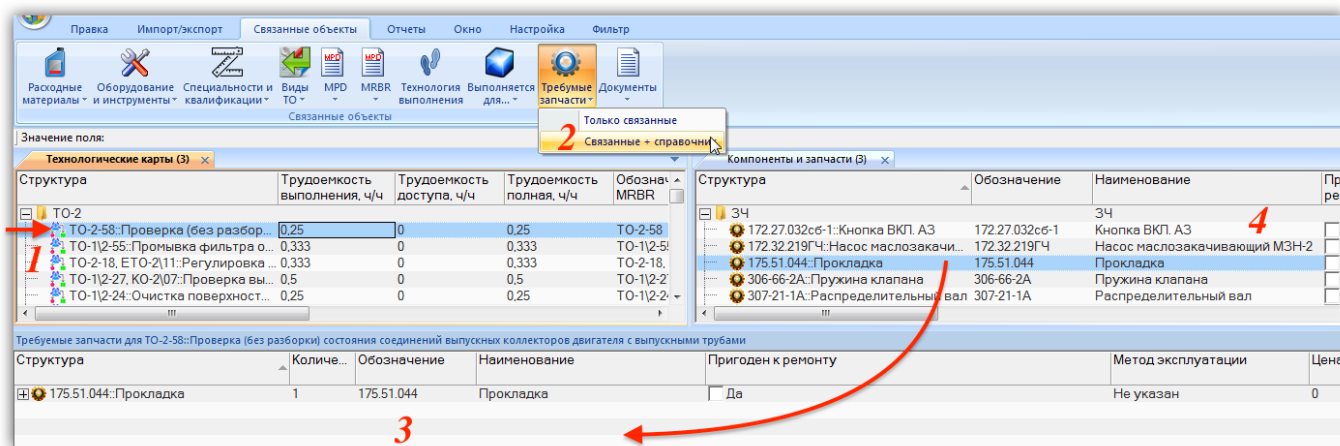


Рис. 17-52 – Запасные части, необходимые для выполнения ТК

3) Нажать кнопку «Требуемые запчасти» панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

4) В результате откроется окно связанных объектов «Требуемые запчасти» (3) для техкарты и рабочее окно справочника «Компоненты и запчасти» (4).

5) Переместить с помощью мыши компонент из окна справочника в связанное окно «Требуемые запчасти» для ТК. Связь между техкартой и компонентом (запчастью) будет установлена⁴⁴⁾.

б) В поле «Количество» для запчасти указать требуемое количество.

Связанные с техкартой запасные части отображаются также в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Требуемые запчасти» (рис. 17-53).

⁴⁴⁾ Связь компонента в качестве запчасти не зависит от его месторасположения в ЛСИ. Эта связь также может быть установлена для компонента, который размещен только в папке. Запасные части не отображаются на вкладке «Выполняется для элементов ЛСИ» окна свойств техкарты. В связанном окне «Технологические карты» для компонента не отображаются техкарты, с которыми компонент связан только как запчасть.

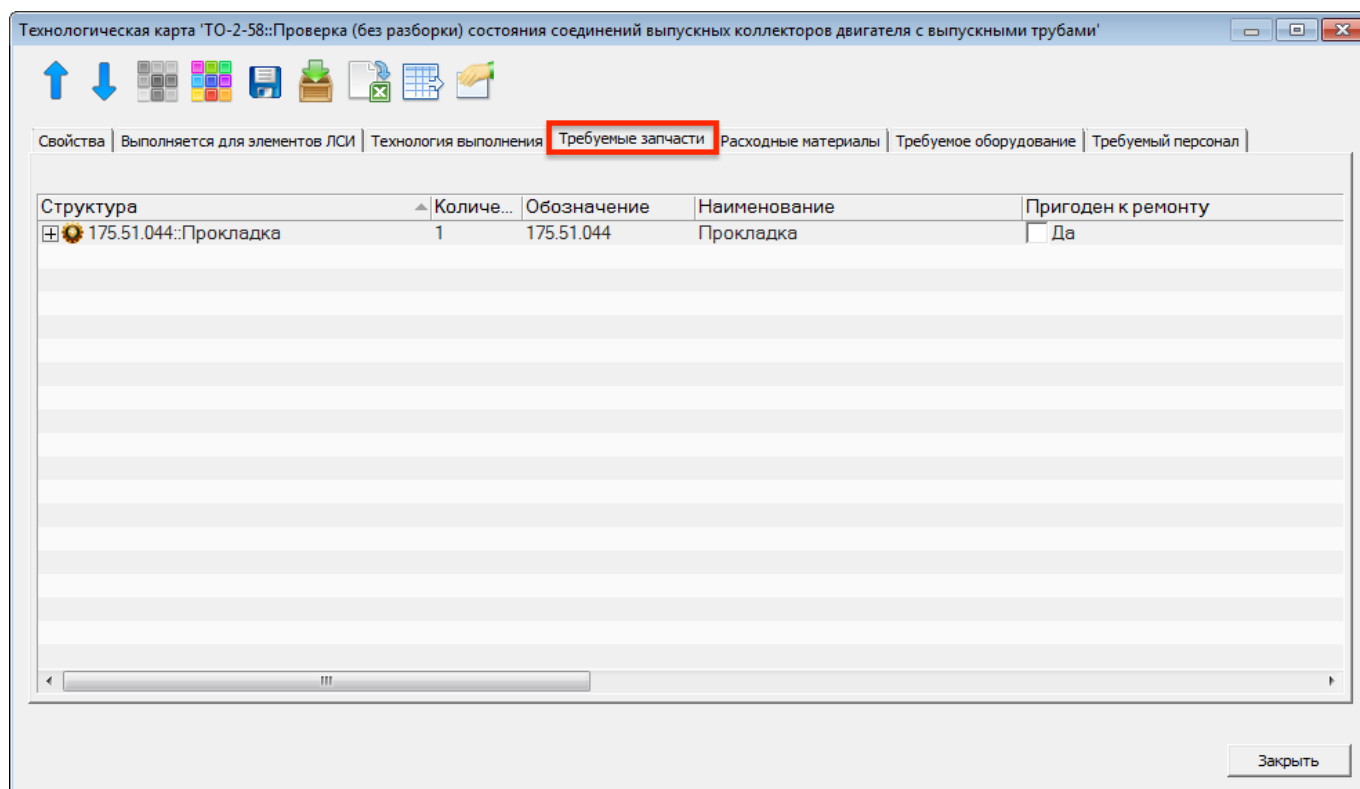


Рис. 17-53 – Вкладка «Требуемые запчасти» диалогового окна «Технологическая карта»

17.2.6.2.4. Атрибуты компонента, связанные с работой по замене

Для отображения информации по работе для замены компонента предназначены специальные поля в окне «Логистическая структура» (рис. 17-54):

- «Работа по замене» – если с компонентом связана одна или несколько ТК по замене, то для него в этом поле автоматически выводится обозначение той техкарты, с которой связь по замене была установлена раньше⁴⁵⁾;
- «Трудоемкость монтажа/демонтажа, ч/ч» – значение в этом поле совпадает со значением в поле «Трудоемкость выполнения, ч/ч» техкарты по замене, указанной в поле «Работа по замене» (работа по замене включает только работу по демонтажу/монтажу);
- «Трудоемкость доступа, ч/ч» – значение в этом поле совпадает со значением в поле «Трудоемкость доступа, ч/ч» техкарты по замене, указанной в поле «Работа по замене».

⁴⁵⁾ Работа по замене должна выполняться для компонента. Если компонент используется при выполнении работы как запчасть, а связь с ТК типа «Выполняется для...» не установлена, то ТК не будет считаться для него «работой по замене».

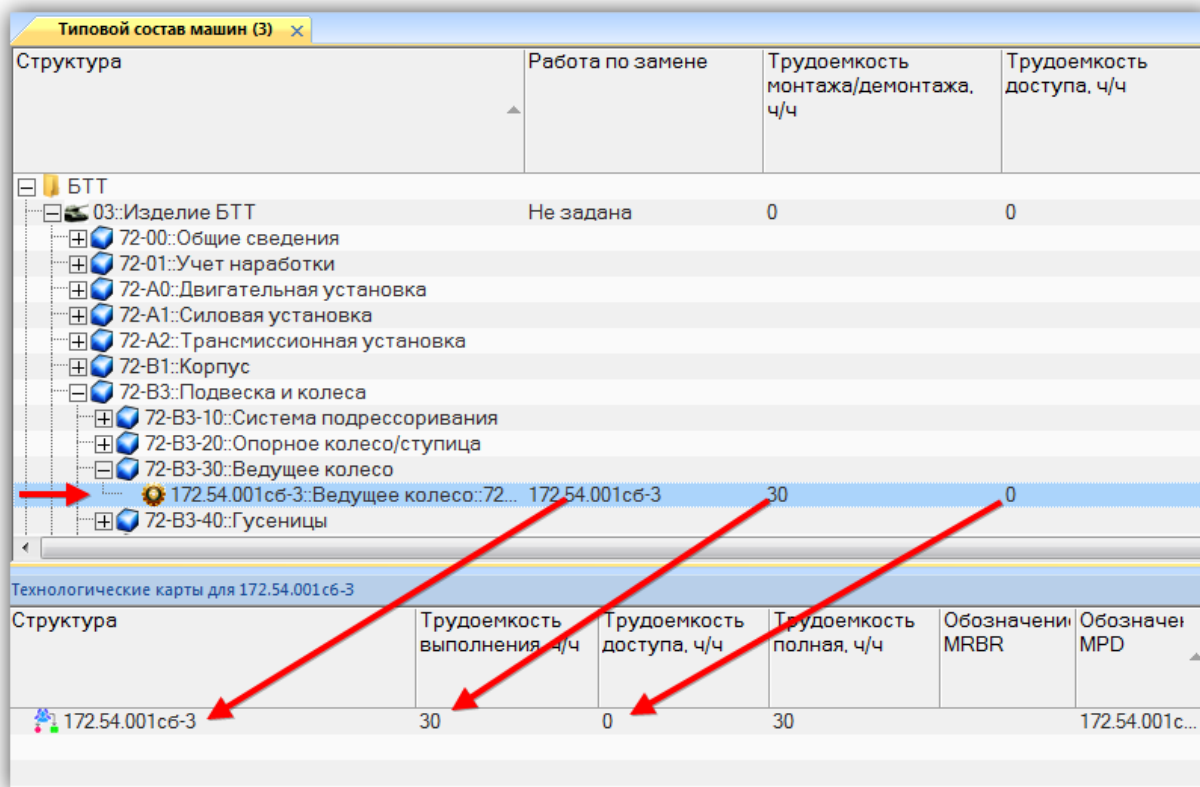


Рис. 17-54 – Отображение связи компонента с техкартой по замене в рабочем окне «Логистическая структура»

Примечания:

1. Если удалить связь компонента с техкартой по замене, указанной в поле «Работа по замене» (используя кнопку «Удалить связь» на вкладке «Правка» рабочего окна «Технологические карты»), и если при этом компонент связан с несколькими техкартами по замене, то в этом поле автоматически будет выбрана одна из этих техкарт.
2. Если компонент уже имеет связь с техкартой по замене и с ним будет установлена новая связь с другой техкартой по замене, то значение, выведенное в поле «Работа по замене» не изменится.
3. При изменении атрибутов трудоемкостей для техкарты, указанной в поле «Работа по замене», они автоматически изменяются в рабочем окне «Логистическая структура» для компонента, и наоборот.

Значение в поле «Работа по замене» может быть выбрано вручную из общего списка ТК в базе данных. При этом для выбранной техкарты все месторасположения компонента в ЛСИ автоматически добавляются в связанное окно «Элементы ЛСИ» для техкарты.

17.2.6.3. Связь ТК с расходными материалами

Необходимые для выполнения работы по ТО расходные материалы перечисляют в окне связанных объектов «Расходные материалы» для техкарты. Их стоимость учитывается при выполнении расчета прямых затрат на обслуживание ДМС.

Для установления связи между техкартой и расходными материалами необходимо:

- 1) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-55).

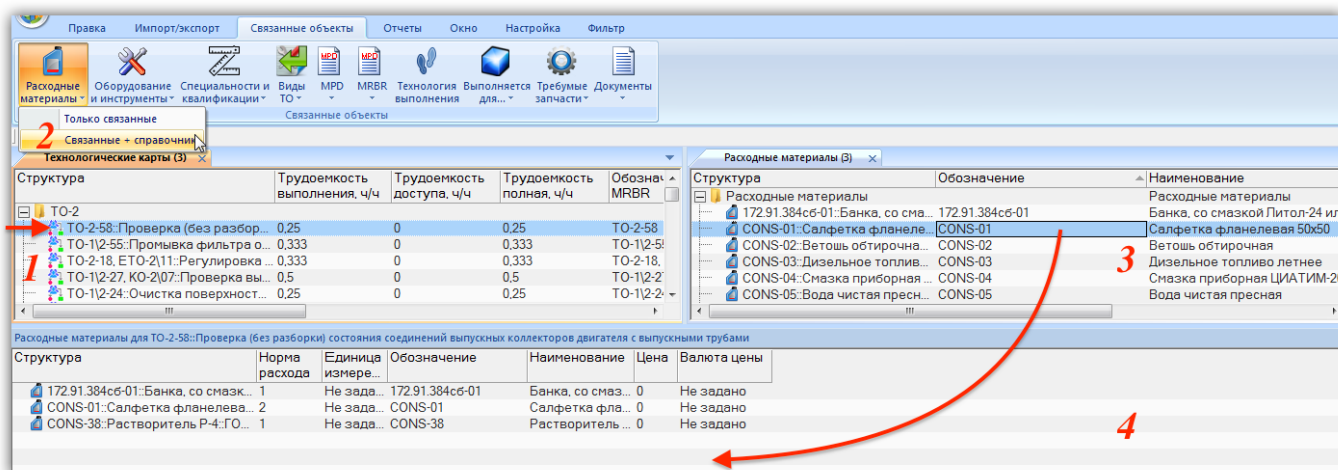


Рис. 17-55 – Расходные материалы, используемые при выполнении ТК

- 2) Нажать кнопку «Расходные материалы» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).
- 3) В результате откроется рабочее окно справочника «Расходные материалы» (3) и связанное окно «Расходные материалы» (4) для выбранной техкарты.
- 4) Выбрать нужный расходный материал в окне справочника и переместить его в связанное окно «Расходные материалы» для ТК (4).
- 5) Связь между техкартой и расходным материалом будет установлена.
- 6) В поле «Норма расхода» для расходного материала указать требуемое количество.

Для удаления связи техкарты и расходного материала нужно выбрать расходный материал в окне связанных объектов «Расходные материалы» для техкарты и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Связанные с техкартой расходные материалы отображаются также в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Расходные материалы» (рис. 17-56).

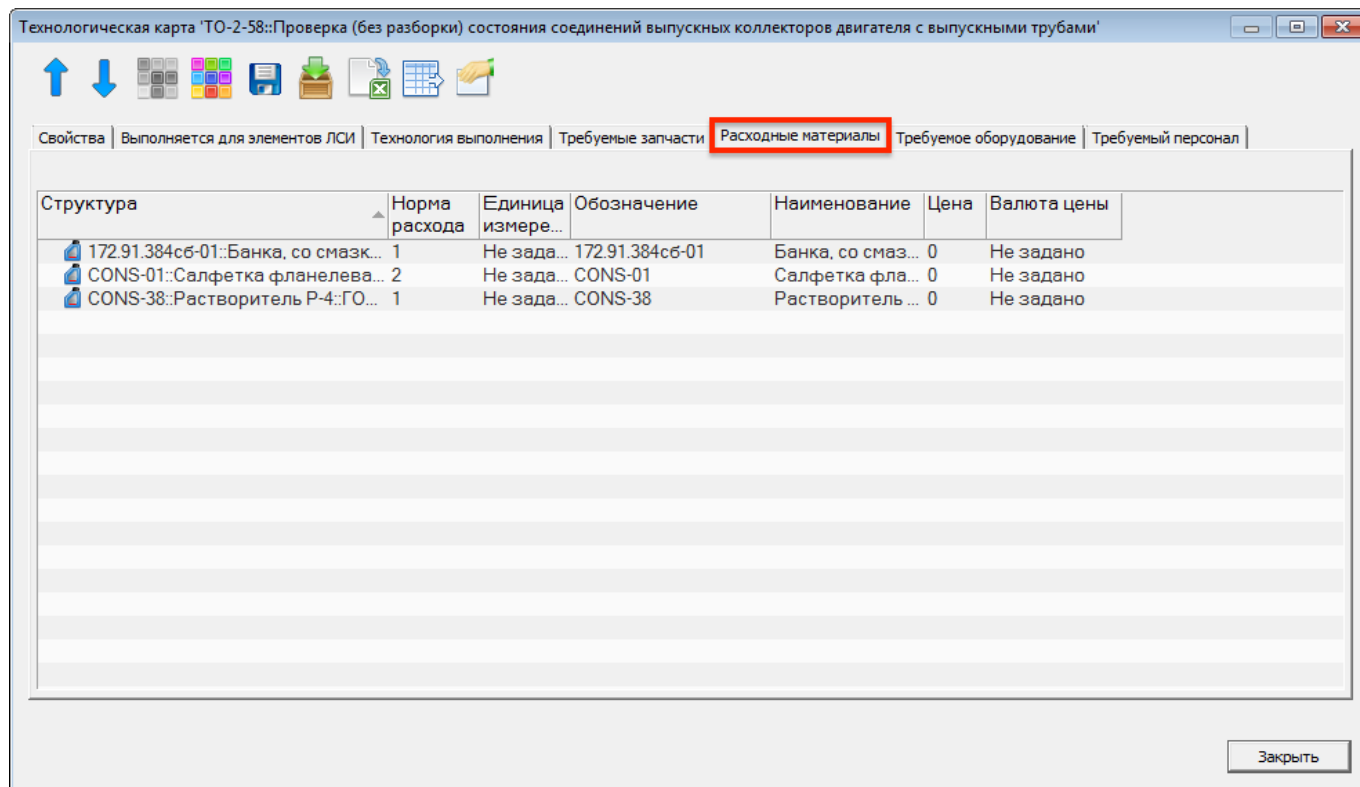


Рис. 17-56 – Вкладка «Расходные материалы» диалогового окна «Технологическая карта»

17.2.6.4. Связь ТК с оборудованием и инструментами

Используемое при выполнении работы по ТО оборудование и инструменты перечисляют в окне связанных объектов «Оборудование и инструменты» для техкарты.

Для установления связи между техкартой и оборудованием и инструментами необходимо:

- 1) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-57).

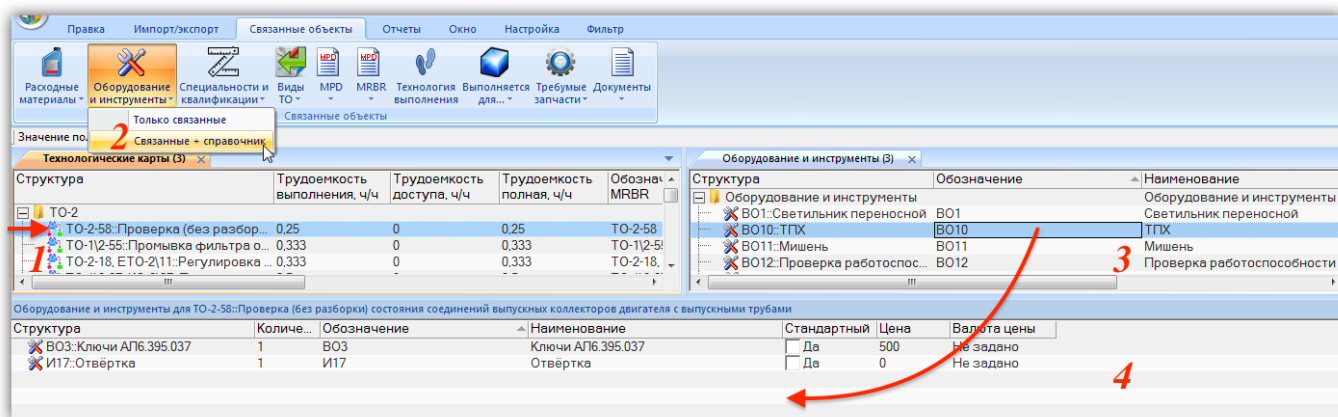


Рис. 17-57 – Оборудование и инструмент, применяемые при выполнении ТК

2) Нажать кнопку «Требуемое оборудование и инструменты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

3) В результате откроется рабочее окно справочника «Оборудование и инструменты» (3) и связанное окно «Оборудование и инструменты» (4) для выбранной техкарты.

4) Выбрать нужное оборудование и инструмент в окне справочника и переместить его в связанное окно «Оборудование и инструменты» для техкарты (4).

5) Связь между техкартой и оборудованием и инструментом будет установлена.

6) В поле «Количество» для оборудования указать требуемое количество.

Для удаления связи техкарты и элемента справочника «Оборудование и инструменты» нужно выбрать объект в окне связанных объектов «Оборудование и инструменты» для техкарты и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Связанные с техкартой оборудование и инструменты отображаются также в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Требуемое оборудование» (рис. 17-58).

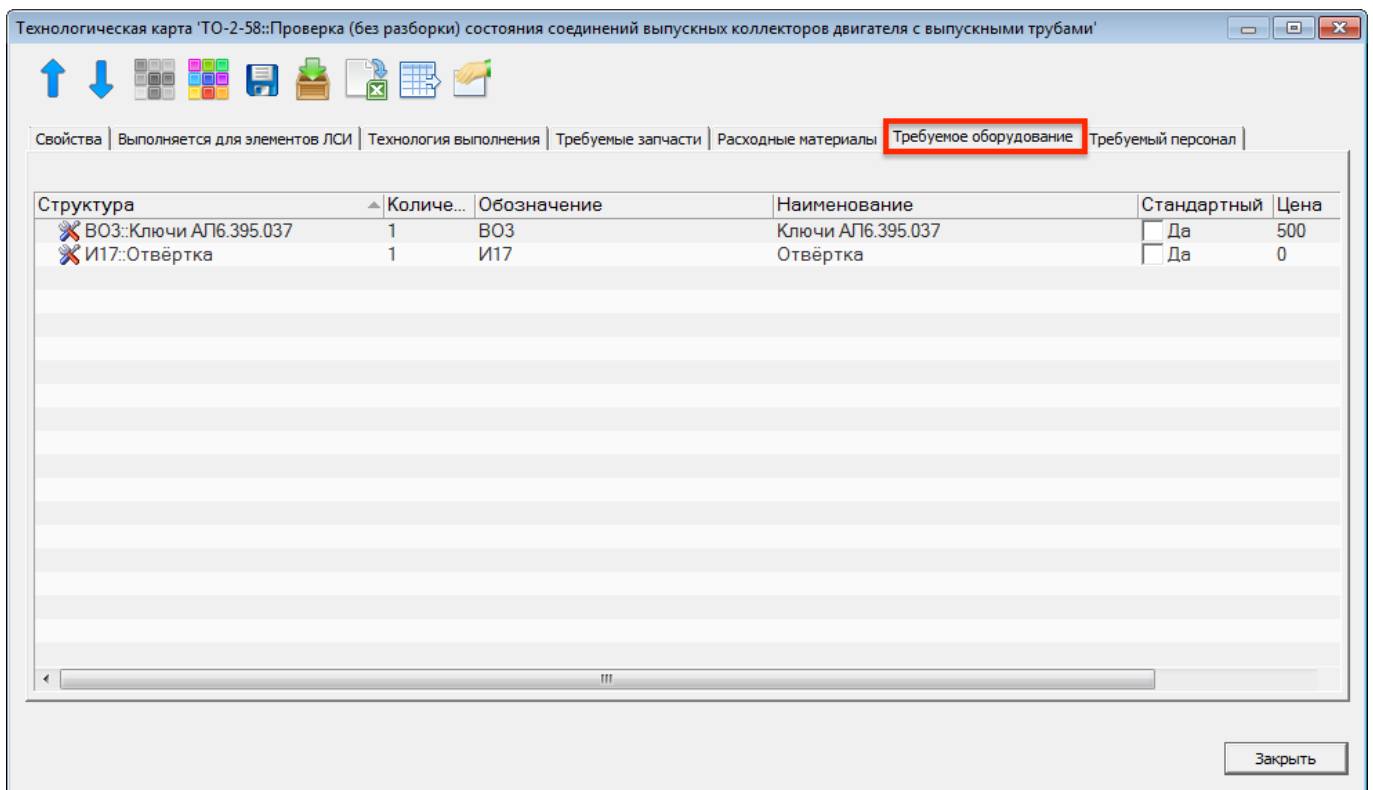


Рис. 17-58 – Вкладка «Требуемое оборудование» диалогового окна «Технологическая карта»

17.2.6.5. Связь ТК со специальностями и квалификациями

Для установления связи техкарты со специальностями и квалификациями следует выполнить следующие действия:

- 1) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты» (1 на рис. 17-59).

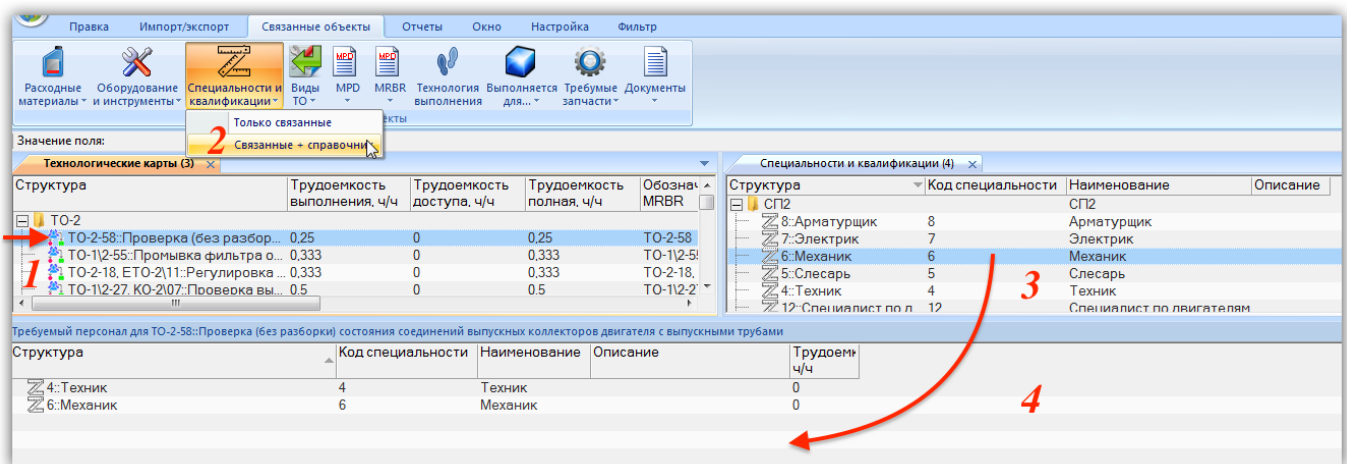


Рис. 17-59 – Требуемый персонал для ТК

2) Нажать кнопку «Требуемый персонал» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

3) В результате откроется рабочее окно справочника «Специальности и квалификации» (3) и связанное окно «Специальности и квалификации» (4) для выбранной техкарты.

4) Выбрать нужную специальность в окне справочника и переместить ее в связанное окно «Специальности и квалификации» для техкарты (4).

5) Связь между техкартой и специальностью будет установлена.

6) В поле «Трудоемкость, ч/ч» для специальности указать требуемую трудоемкость.

Связанные с техкартой специальности и квалификации отображаются также в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Требуемый персонал» (рис. 17-60).

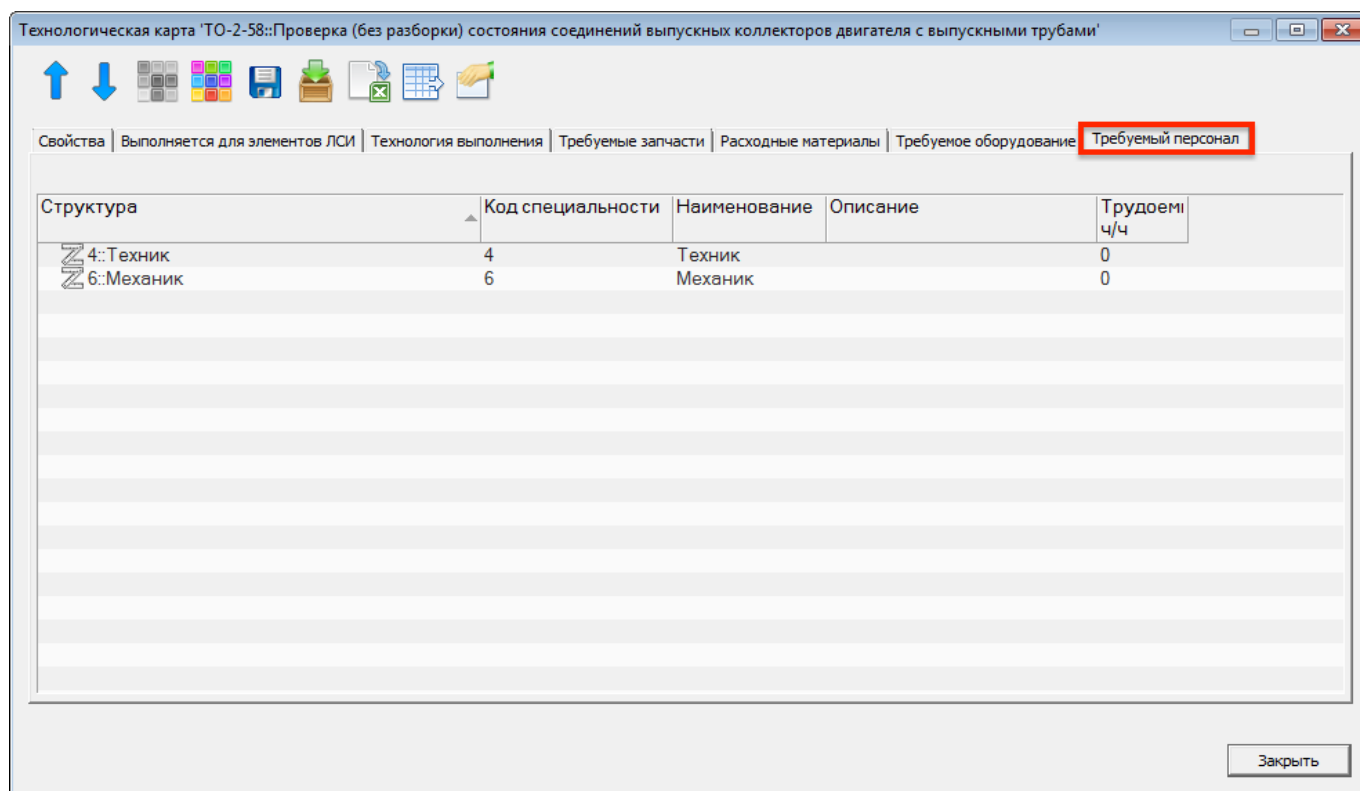


Рис. 17-60 – Вкладка «Требуемый персонал» диалогового окна «Технологическая карта»

17.2.6.6. Связь ТК с группами MPD и MRBR

Связь между технологической картой и группой MPD или MRBR отображается в окне связанных объектов «MPD» («MRBR») для техкарты и в окне связанных объектов

«Технологические карты» для выбранного объекта «MPD» («MRBR»), Пример окна связанных объектов «MPD» для техкарты приведен на рис. 17-61.

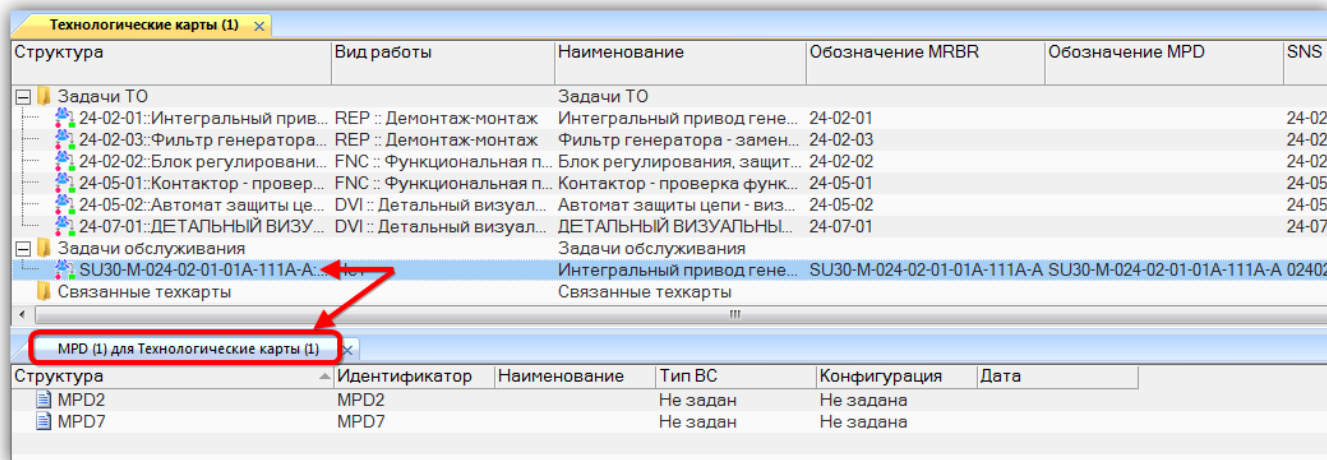


Рис. 17-61 – Окно связанных объектов «MPD» для выбранной техкарты

Связь техкарты с группами MPD и MRBR может быть установлена несколькими способами, например:

- 1) Перемещением техкарты из рабочего окна «Технологические карты» на группу MPD (MRBR) в рабочее окно «MPD» («MRBR»).
- 2) Перемещением группы MPD (MRBR) из рабочего окна «MPD» («MRBR») на техкарту в рабочее окно «Технологические карты».
- 3) Перемещением техкарты из рабочего окна «Технологические карты» в окно связанных объектов «Технологические карты» для выбранной группы MPD (MRBR).
- 4) Перемещением группы MPD (MRBR) из рабочего окна «MPD» («MRBR») в окно связанных объектов «MPD» («MRBR») для выбранной техкарты.
- 5) Создание техкарты в окне связанных объектов «Технологические карты» для группы MPD (MRBR). Связь созданной техкарты с этой группой будет установлена автоматически.
- 6) Создание группы MPD (MRBR) в окне связанных объектов «MPD» («MRBR») для техкарты. Связь созданной группы с этой техкартой будет установлена автоматически.

17.2.7. Технология выполнения ТК

Для каждой техкарты в ILS Suite может быть задана технология ее выполнения. Для ее описания предназначено рабочее окно связанных объектов «Технология выполнения». В этом окне перечисляются все технологические шаги техкарты и порядок их выполнения. В качестве технологического шага может быть указана другая техкарта из базы данных. Для каждого шага могут быть созданы вложенные шаги.

Все шаги подразделяются на три основные группы:

- 1) «Предварительные действия»;
- 2) «Основные действия»;
- 3) «Завершающие действия».

Примечание. В стандарте S1000D предусмотрены только основные действия. Поэтому при импорте технологии выполнения техкарты из XML-файла в стандарте S1000D шаги из предварительных и завершающих действий помещаются в основные.

Шаги технологии выполнения характеризуются следующими атрибутами:

- «Описание» – описание действий, которые выполняются на данном шаге;
- «Ссылка на ТК» – ссылка на другую техкарту из базы данных (на данном шаге выполнения техкарты выполняются все технологические шаги техкарты, на которую указывает ссылка);
- «Трудоемкость, чел/час» – трудоемкость выполнения шага в человеко-часах (вычисляется автоматически на основе данных в полях «Среднее время выполнения, мин» и «Количество исполнителей»);
- «Среднее время выполнения, мин» – среднее время выполнения шага в минутах;
- «Номер по порядку» – номер шага используется для изменения порядка выполнения шагов;
- «Количество исполнителей».

Для создания технологического шага необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить техкарту в рабочем окне «Технологические карты» и нажать кнопку «Технология выполнения» панели «Связанные объекты» (рис. 17-62).

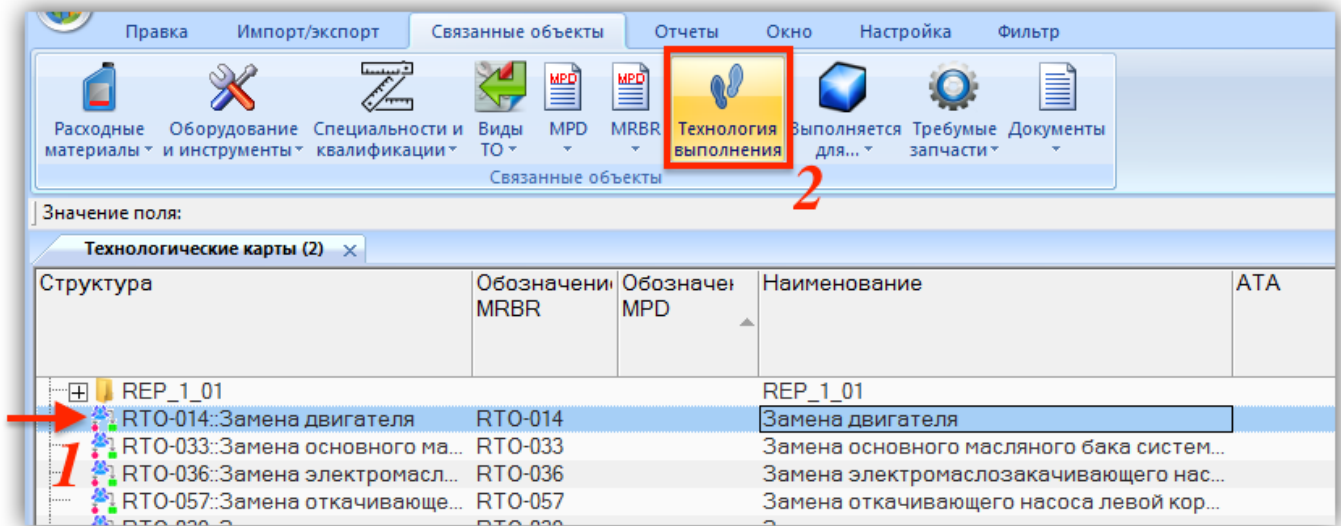


Рис. 17-62 – Вызов окна связанных объектов «Технология выполнения» для техкарты

3) В результате откроется окно связанных объектов «Технология выполнения» для выбранной техкарты (рис. 17-63).

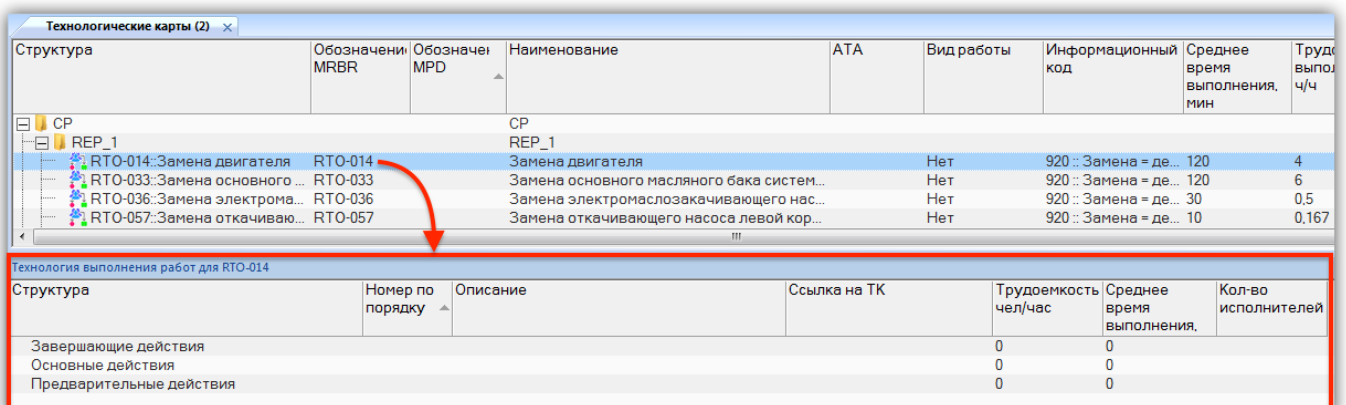


Рис. 17-63 – Окно связанных объектов «Технология выполнения» для выбранной техкарты

4) В окне связанных объектов «Технология выполнения» выбрать «действия», где будет создан шаг технологии – предварительные, основные или завершающие (1 на рис. 17-64), и нажать кнопку «Создать» (2) панели «Правка».

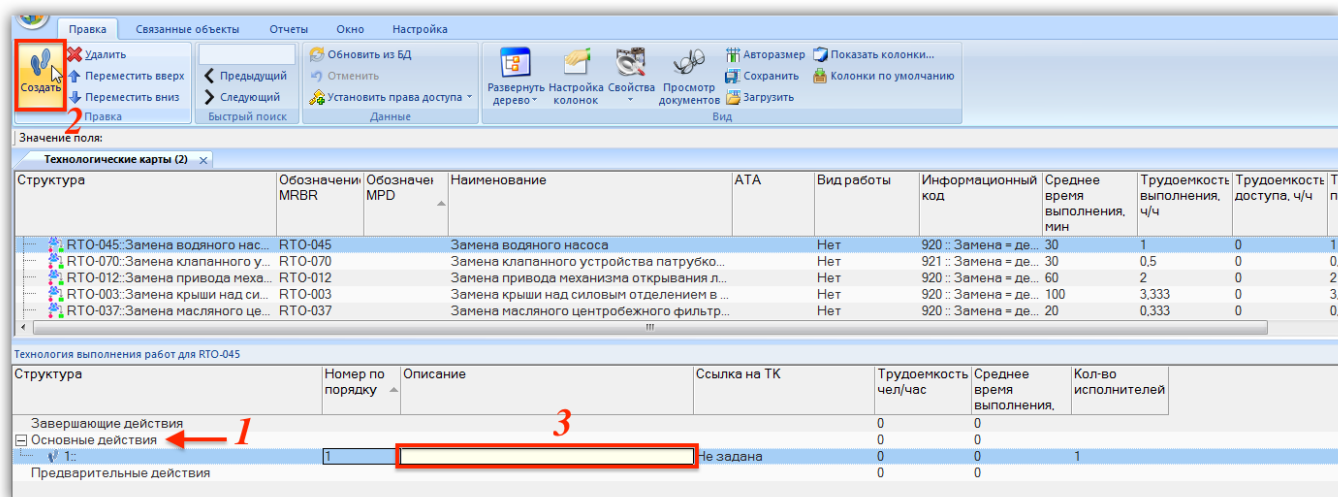



Рис. 17-64 – Окно связанных объектов «Технология выполнения» для выбранной техкарты

5) В результате будет создан шаг технологии. В открывшемся на редактирование поле «Описание» (3) ввести описание действий, которые необходимо выполнить на данном шаге.


6) Ввести необходимые данные в остальные поля.

7) Для создания следующего по порядку шага снова выбрать «действия», где будет создан шаг технологии, и нажать кнопку «Создать» панели «Правка». Новый шаг будет расположен вслед за последним шагом в этих «действиях».

8) Для изменения порядка выполнения шагов отредактировать поле «Номер по порядку». Шаги технологии расположатся в порядке возрастания этого номера. Порядок шагов выполнения ТК может быть изменен с помощью кнопок «Переместить вверх»




и «Переместить вниз»



панели «Правка».

9) Для создания подшагов внутри существующего шага выбрать шаг и нажать кнопку «Создать» панели «Правка». Новый шаг будет расположен в качестве дочернего для выбранного шага.

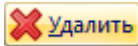Примечание. Если шаг технологии связан с другой техкартой, то для него нельзя создать подшаг.

Для удаления шага технологии выбрать шаг и нажать кнопку «Удалить»  панели «Правка». Для выделения нескольких объектов используется клавиша SHIFT. В ре-

зультате будут удалены все выделенные шаги, включая дочерние. При выборе «действия» удаляются все шаги, которые в него включены.

Шаги технологии техкарты отображаются также в диалоговом окне свойств ТК «Технологическая карта» на вкладке «Технология выполнения» (рис. 17-65). На этой вкладке нельзя создать новые шаги технологии или удалить имеющиеся, но можно отредактировать их атрибуты, включая ссылку на другую техкарту.

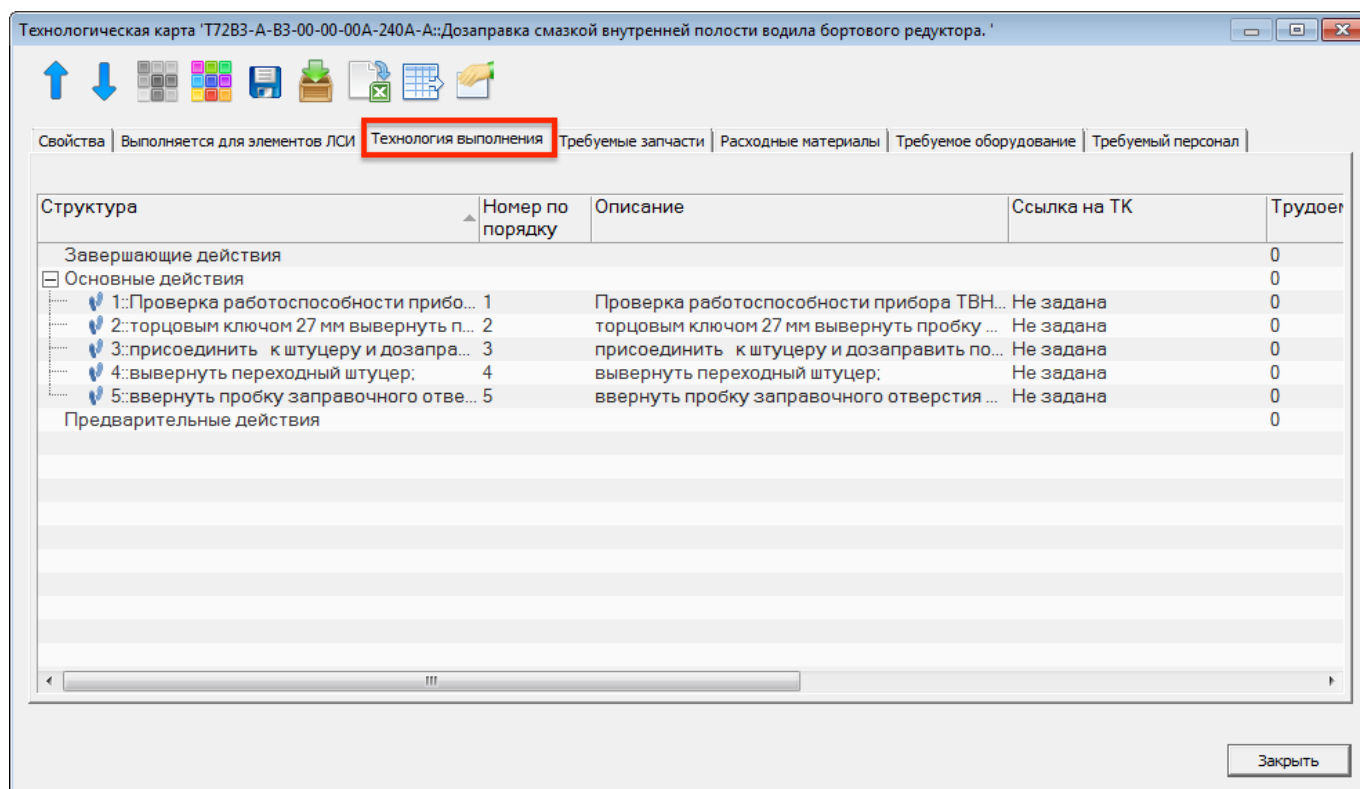


Рис. 17-65 – Вкладка «Технология выполнения» диалогового окна «Технологическая карта»

Если дважды щелкнуть мышью в поле «Структура» для шага технологии (в связанном окне «Технология выполнения» для ТК или на вкладке «Технология выполнения» диалогового окна «Технологическая карта»), то откроется диалоговое окно свойств для этого шага. Атрибуты шага технологии можно отредактировать на вкладке «Свойства» этого окна (рис. 17-66).

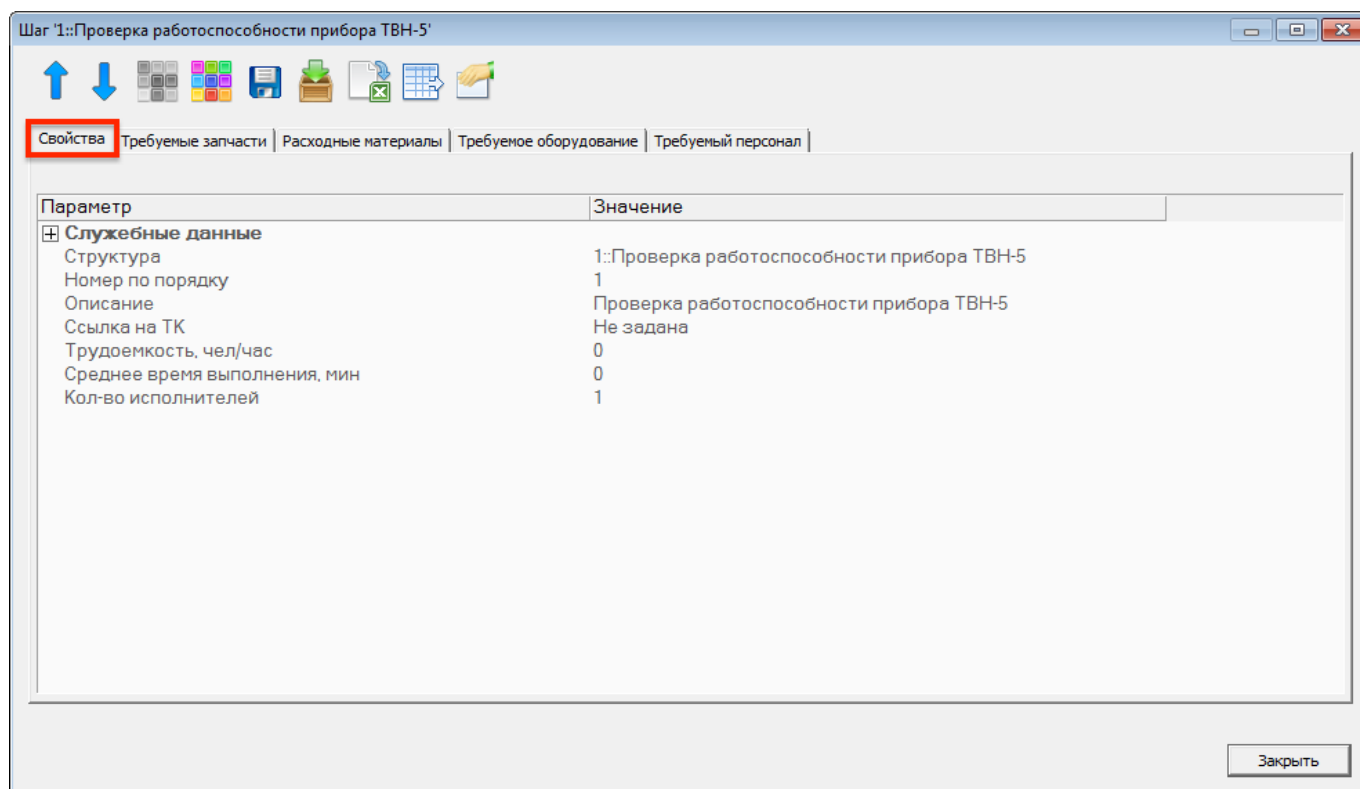


Рис. 17-66 – Вкладка «Свойства» диалогового окна свойств шага технологии

17.2.8. Связь шагов технологии ТК с другими объектами БД

Каждый шаг технологии выполнения техкарты может быть связан с другой техкартой, а также с другими объектами БД. Для работы с ними предназначена панель управляющих элементов окна «Технология выполнения работ», приведенная на рис. 17-67.

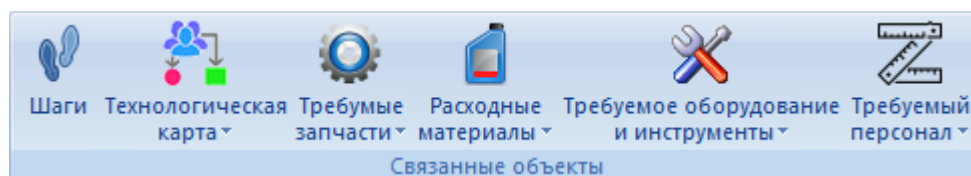



Рис. 17-67 – Панель «Связанные объекты» для шагов технологии выполнения ТК

Связь шага технологии устанавливается со следующими объектами БД:

- другой технологической картой;
- запасными частями;
- расходными материалами;
- оборудованием и инструментами;
- специальностями и квалификациями.

17.2.8.1. Связь шага технологии с другой ТК

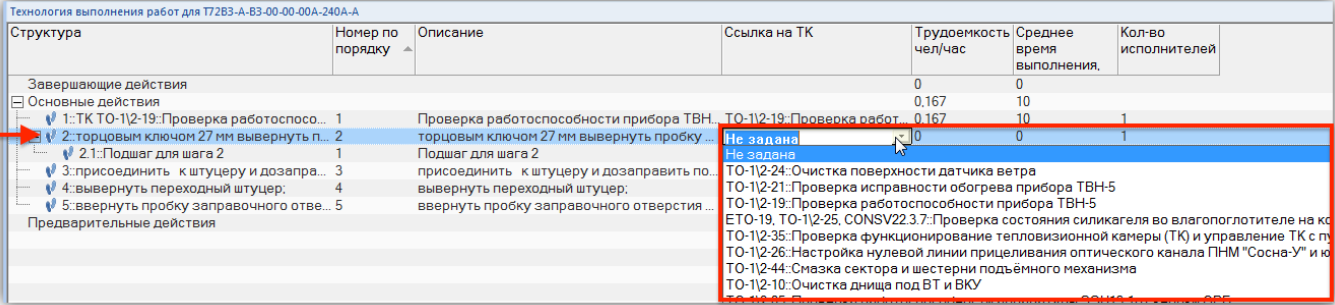Для установления связи шага технологии с другой ТК необходимо в поле «Ссылка на ТК» для шага технологии выбрать нужную техкарту (рис. 17-68). Для удаления связи следует выбрать значение «Не задано».



Структура	Номер по порядку	Описание	Ссылка на ТК	Трудоемкость чел/час	Среднее время выполнения	Кол-во исполнителей
Завершающие действия				0	0	
Основные действия				0,167	10	
1: ТК ТО-12-19: Проверка работоспосо...	1	Проверка работоспособности прибора ТВН...	ТО-12-19: Проверка работ...	0,167	10	1
2: торцовым ключом 27 мм вывернуть п...	2	торцовым ключом 27 мм вывернуть пробку...	Не задано	0	0	1
2.1: Подшаг для шага 2	1	Подшаг для шага 2	Не задано			
3: присоединить к штуцеру и дозапра...	3	присоединить к штуцеру и дозаправить по...	ТО-12-24: Очистка поверхности датчика ветра			
4: вывернуть переходный штуцер.	4	вывернуть переходный штуцер.	ТО-12-21: Проверка исправности обогрева прибора ТВН-5			
5: ввернуть пробку заправочного отве...	5	ввернуть пробку заправочного отверстия...	ТО-12-19: Проверка работоспособности прибора ТВН-5			
Предварительные действия						

Рис. 17-68 – Установление связи шага технологии с другой техкартой

Если выбранный шаг имеет вложенные шаги, то они будут удалены после подтверждения действия в диалоговом окне, приведенном на рис. 17-69.

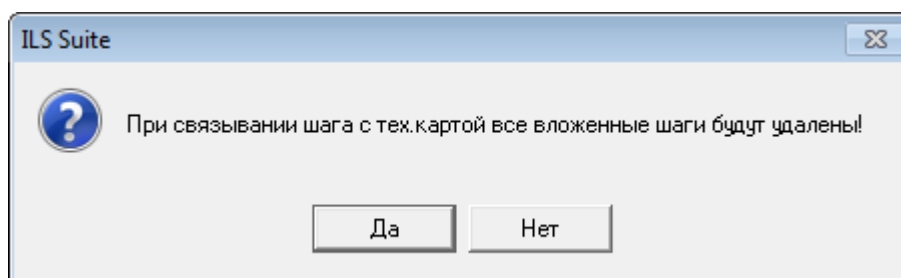


Рис. 17-69 – Диалоговое окно

Для отображения техкарты, связанной с шагом технологии, необходимо выделить этот шаг (2 рис. 17-70), нажать кнопку «Технологическая карта» (4) панели «Связанные объекты» и выбрать пункт «Только связанные». Связанная с шагом технологии ТК отображается в окне связанных объектов «Технологические карты» (5) для выбранного шага технологии.

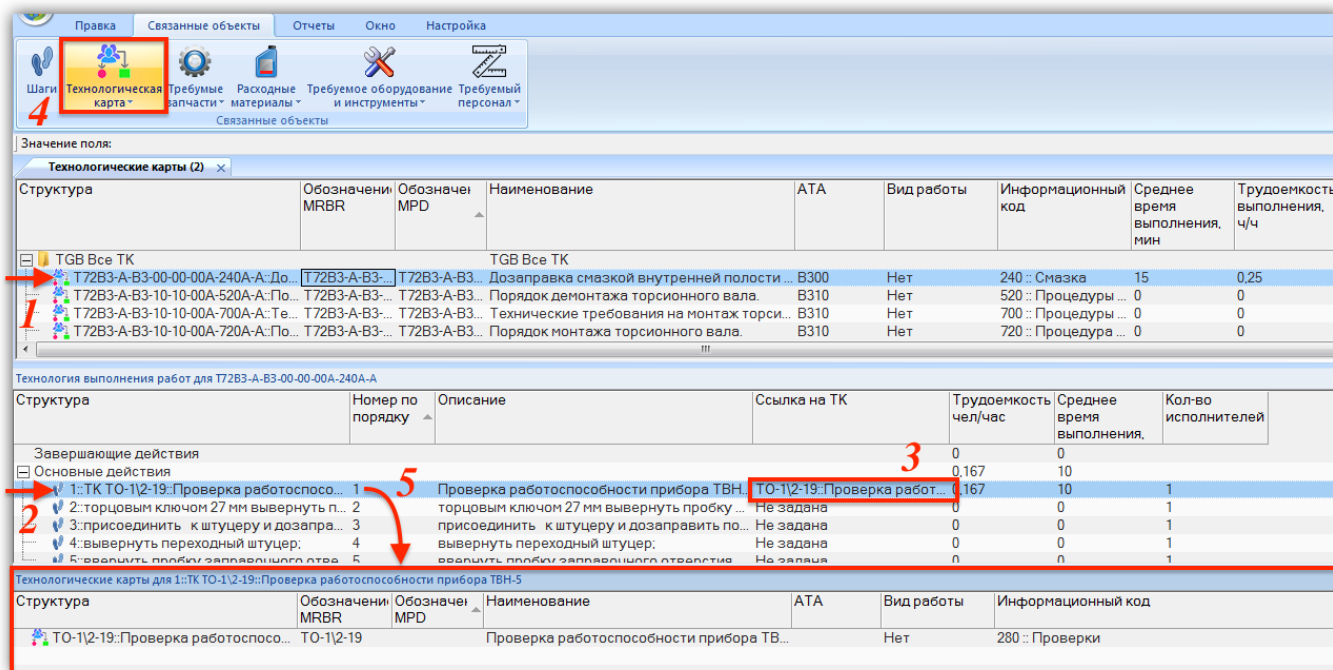


Рис. 17-70 – Техкарта, связанная с шагом технологии

Для отображения шагов технологии техкарты (3 на рис. 17-71), которая связана с данным шагом, необходимо выделить шаг (2) и нажать кнопку «Шаги» (4) панели «Связанные объекты». Шаги технологии связанной ТК отображаются в окне связанных объектов «Технология выполнения» (5) для выбранного шага технологии.

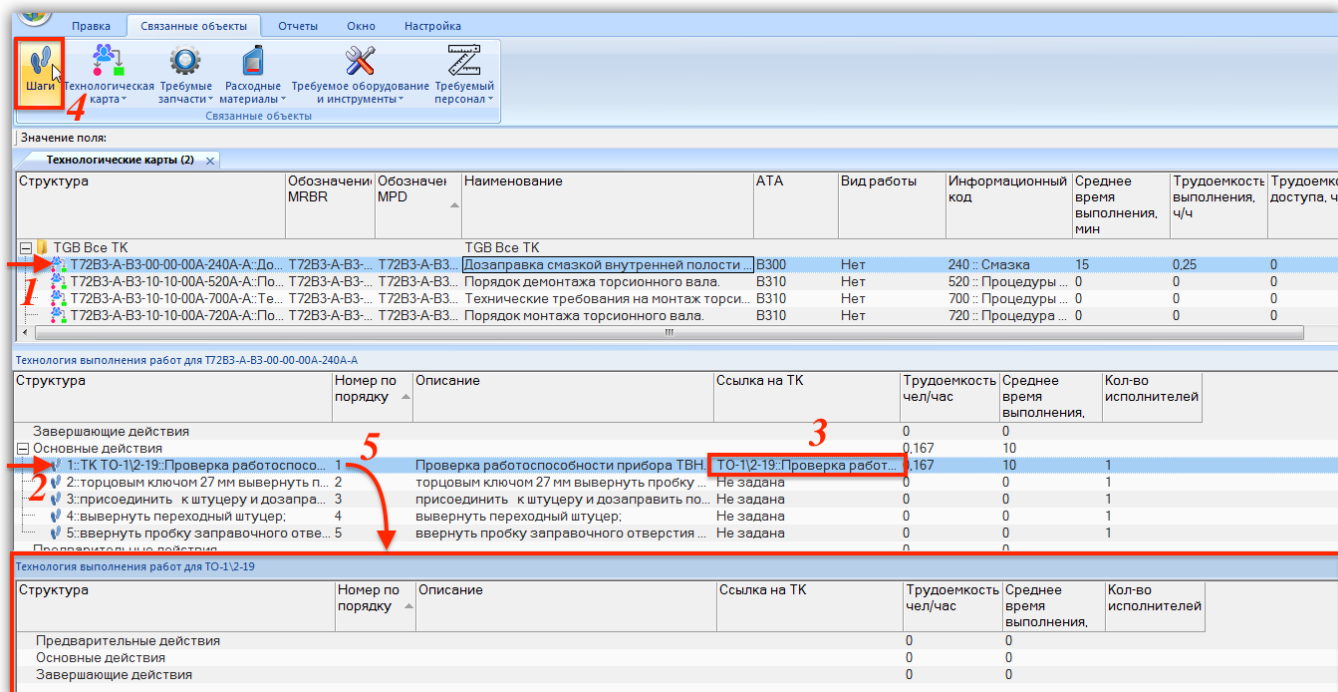


Рис. 17-71 – Шаги технологии техкарты, связанной с шагом исходной техкарты

17.2.8.2. Связь шага технологии с запасными частями

Для установления связи шага технологии с запасными частями следует выполнить следующие действия:

- 1) Выделить шаг технологии в связанном окне «Технология выполнения работ» для техкарты (1 на рис. 17-72).

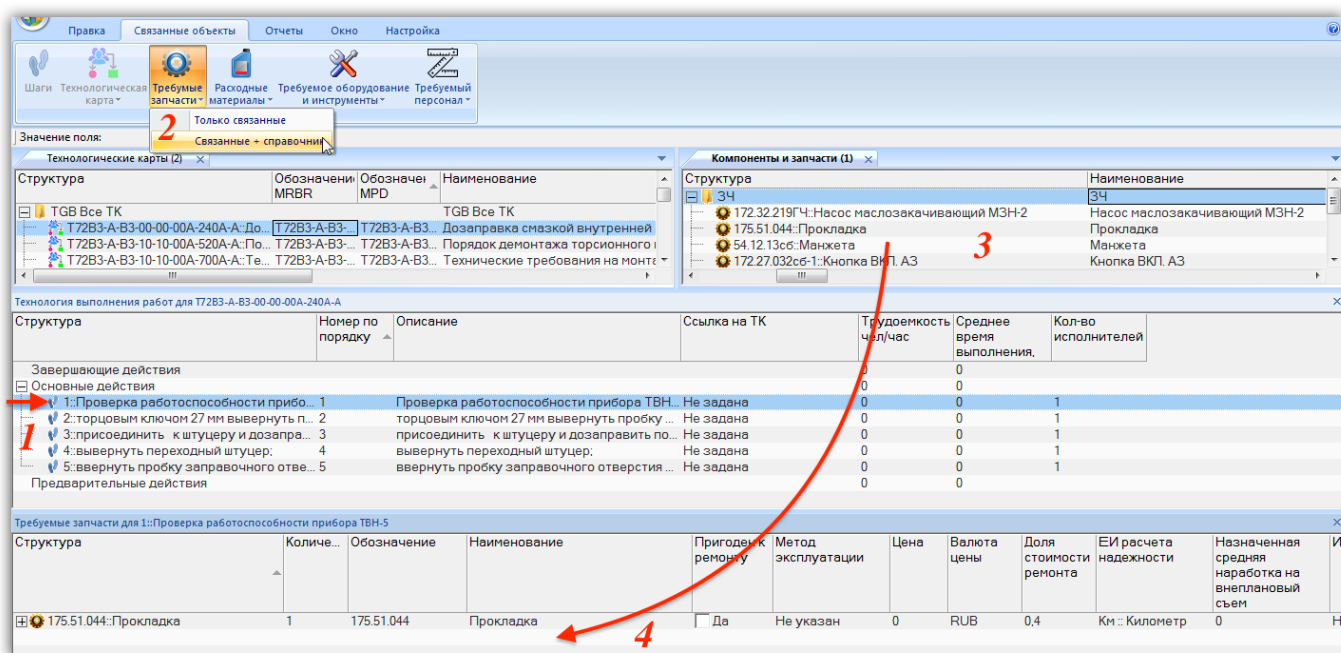


Рис. 17-72 – Запчасти для шага технологии

2) Нажать кнопку «Требуемые запчасти» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

3) В результате откроется рабочее окно справочника «Компоненты и запчасти» (3) и связанное окно «Требуемые запчасти» (4) для выбранного шага технологии.

4) Выбрать нужную запчасть в окне справочника и переместить ее в связанное окно «Требуемые запчасти» для шага технологии (4).

5) Связь между шагом технологии и запчастью будет установлена.

6) В поле «Количество» для запчасти указать требуемое количество.

Связанные с шагом технологии запасные части отображаются также в диалоговом окне свойств шага технологии на вкладке «Требуемые запчасти» (рис. 17-73).

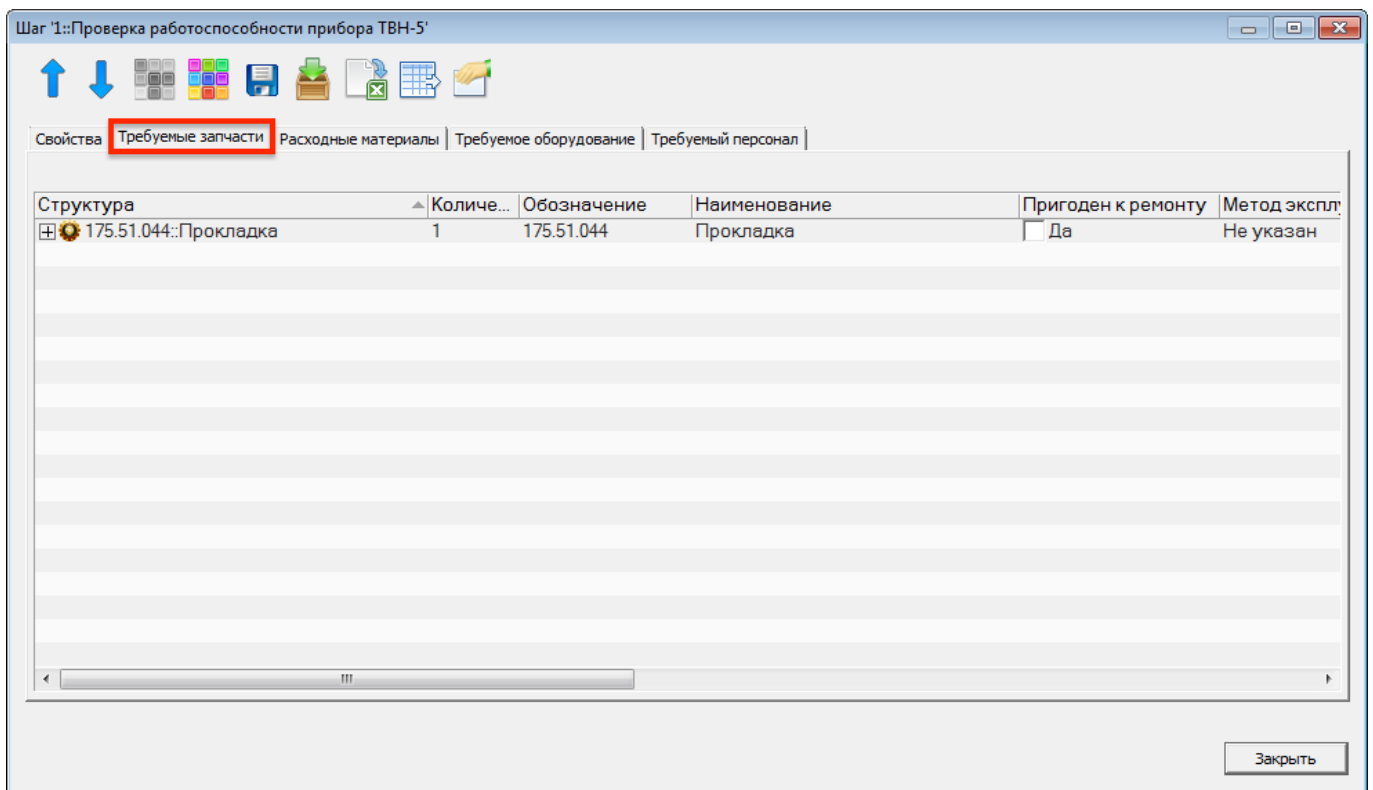


Рис. 17-73 – Вкладка «Требуемые запчасти» диалогового окна свойств шага технологии

17.2.8.3. Связь шага технологии с расходными материалами

Связь шага технологии с расходными материалами устанавливается аналогично связи в запчастях. Для ее установления следует выполнить следующие действия:

- 1) Выделить шаг технологии в связанном окне «Технология выполнения работ» для техкарты (1 на рис. 17-74).

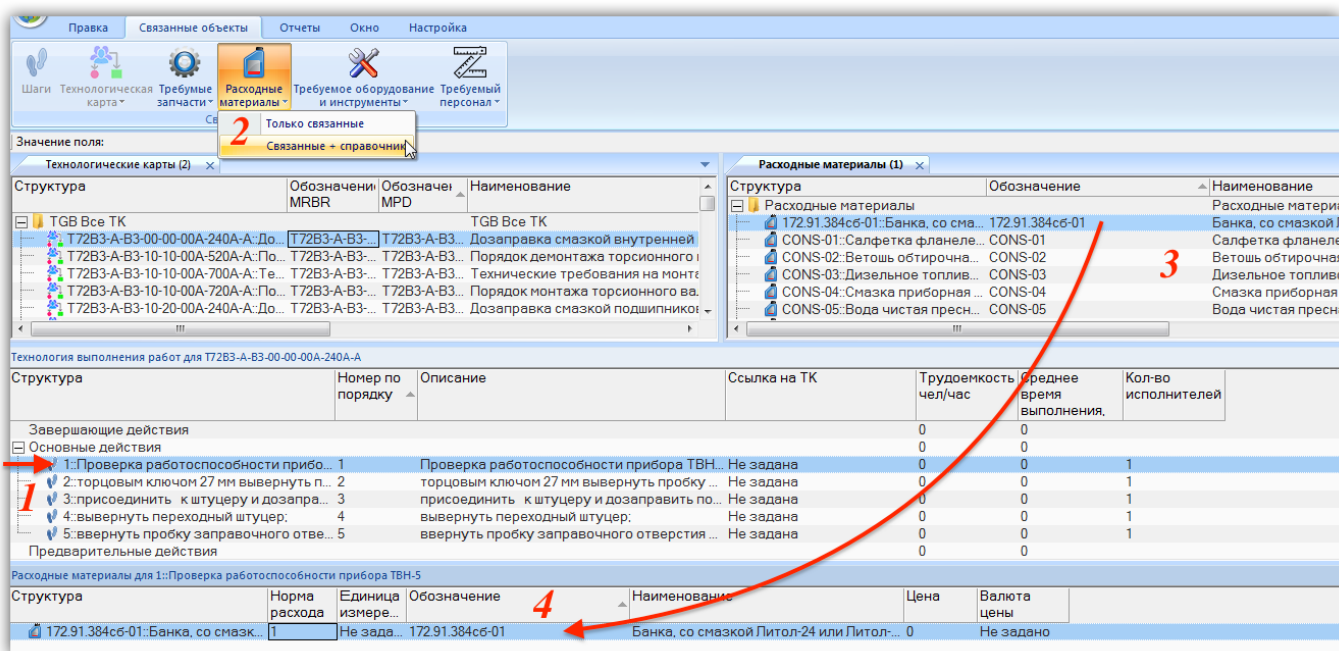


Рис. 17-74 – Расходные материалы для шага технологии

- 2) Нажать кнопку «Расходные материалы» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).
- 3) В результате откроется рабочее окно справочника «Расходные материалы» (3) и связанное окно «Расходные материалы» (4) для выбранного шага технологии.
- 4) Выбрать нужный расходный материал в окне справочника и переместить его в связанное окно «Расходные материалы» для шага технологии (4).
- 5) Связь между шагом технологии и расходным материалом будет установлена.
- 6) В поле «Норма расхода» для расходного материала указать требуемое количество.

Для удаления связи шага технологии и расходного материала нужно выбрать расходный материал в окне связанных объектов «Расходные материалы» для шага технологии и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Связанные с шагом технологии расходные материалы отображаются также в диалоговом окне свойств шага технологии на вкладке «Расходные материалы» (рис. 17-75).

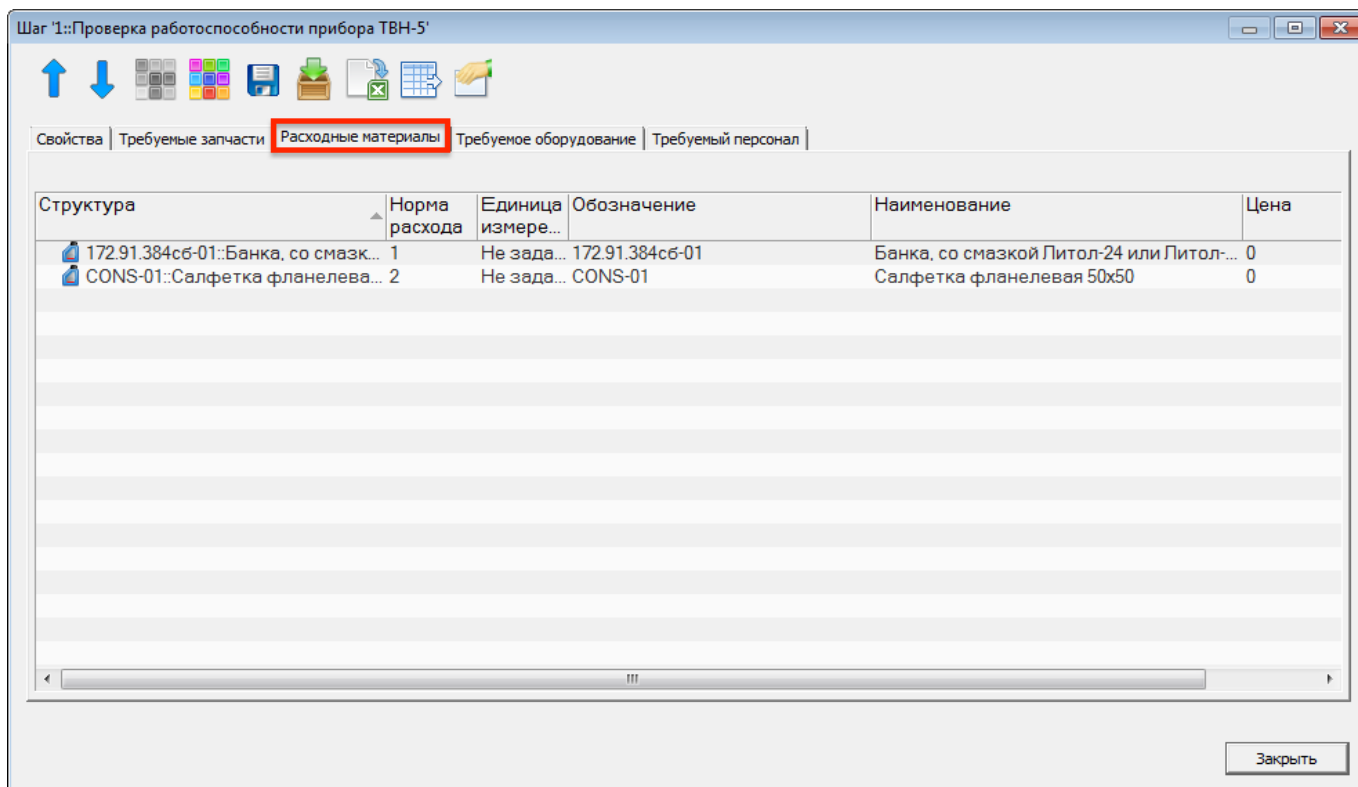


Рис. 17-75 – Вкладка «Расходные материалы» диалогового окна свойств шага технологии

17.2.8.4. Связь шага технологии с оборудованием и инструментами

Связь шага технологии с оборудованием и инструментами также устанавливается аналогично связи в запчастях. Для ее установления следует выполнить следующие действия:

- 1) Выделить шаг технологии в связанном окне «Технология выполнения работ» для техкарты (1 на рис. 17-76).

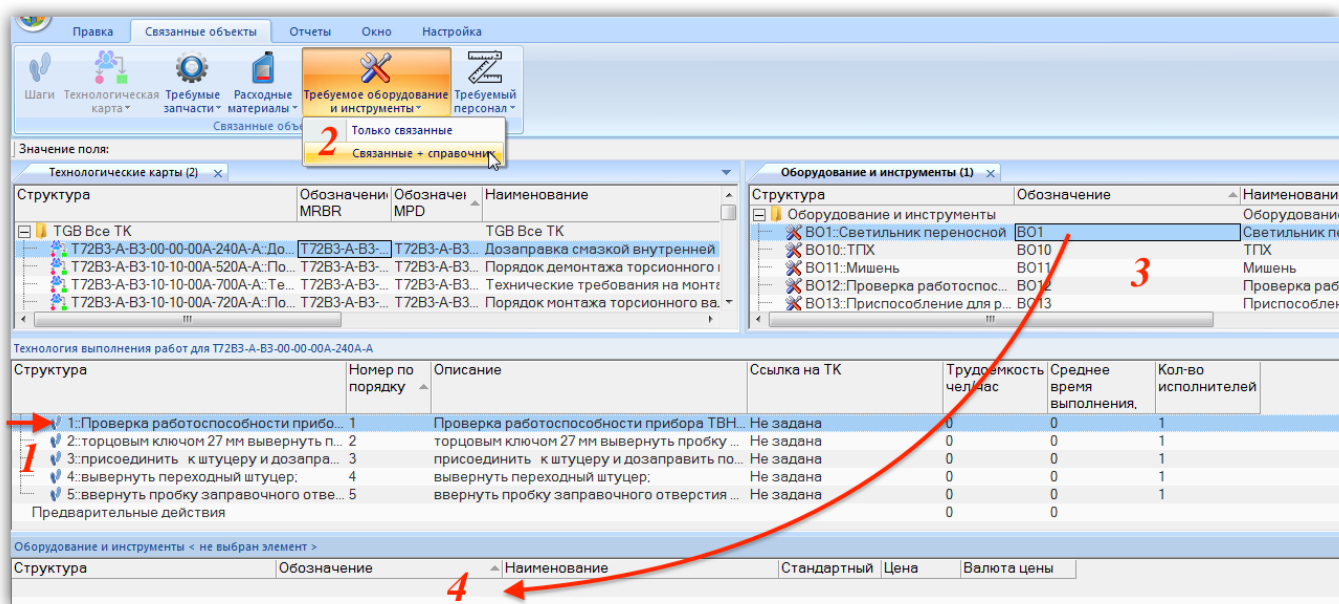


Рис. 17-76 – Оборудование и инструменты для шага технологии

2) Нажать кнопку «Требуемое оборудование и инструменты» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

3) В результате откроется рабочее окно справочника «Оборудование и инструменты» (3) и связанное окно «Оборудование и инструменты» (4) для выбранного шага технологии.

4) Выбрать нужное оборудование и инструмент в окне справочника и переместить его в связанное окно «Оборудование и инструмент» для шага технологии (4).

5) Связь между шагом технологии и оборудованием и инструментом будет установлена.

б) В поле «Количество» для оборудование указать требуемое количество.

Для удаления связи шага технологии и элемента справочника «Оборудование и инструменты» нужно выбрать объект в окне связанных объектов «Оборудование и инструменты» для шага технологии и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Связанные с шагом технологии оборудование и инструменты отображаются также в диалоговом окне свойств шага технологии на вкладке «Требуемое оборудование» (рис. 17-77).

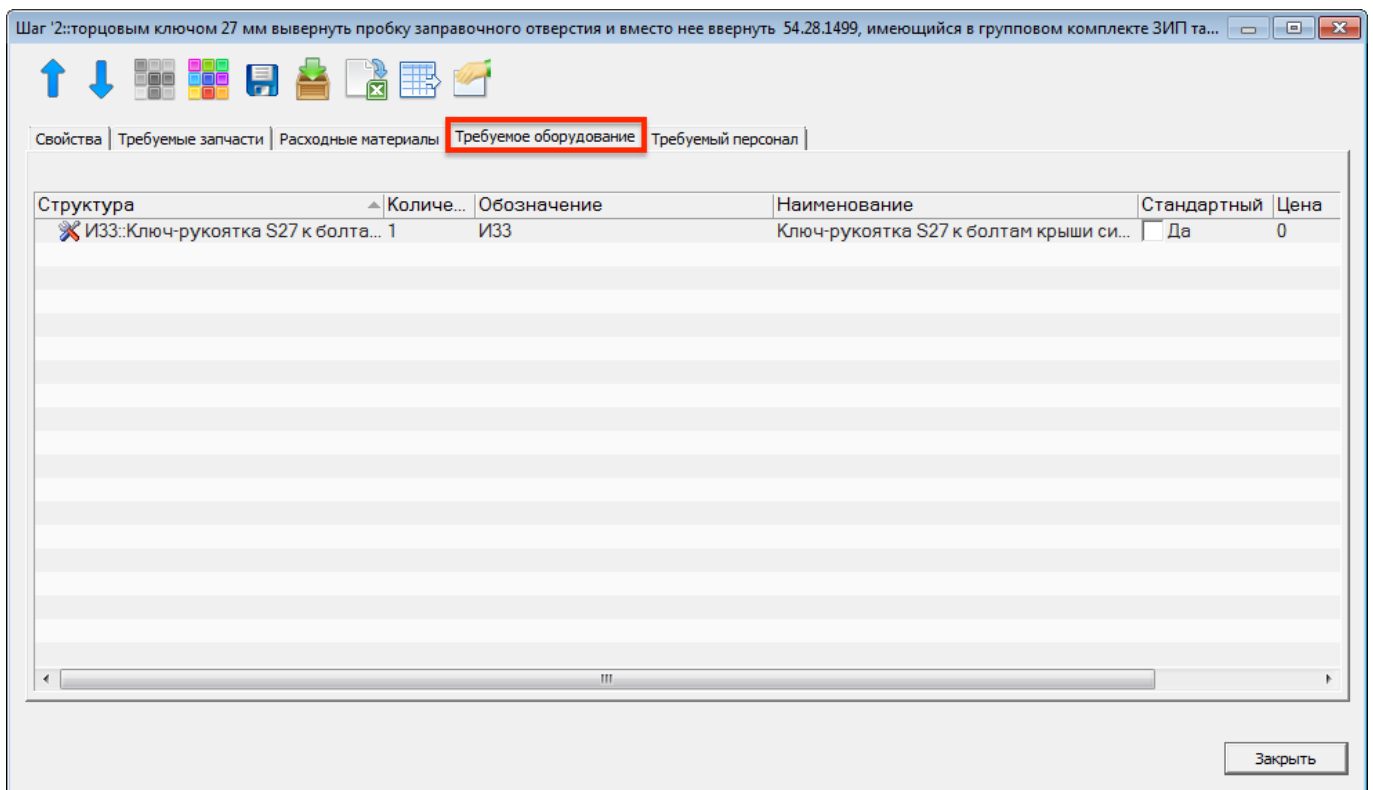


Рис. 17-77 – Вкладка «Требуемое оборудование» диалогового окна свойств шага технологии

17.2.8.5. Связь шага технологии со специальностями и квалификациями

Связь шага технологии со специальностями и квалификациями также устанавливается аналогично связи в запчастях. Для ее установления следует выполнить следующие действия:

- 1) Выделить шаг технологии в связанном окне «Технология выполнения работ» для техкарты (1 на рис. 17-76).

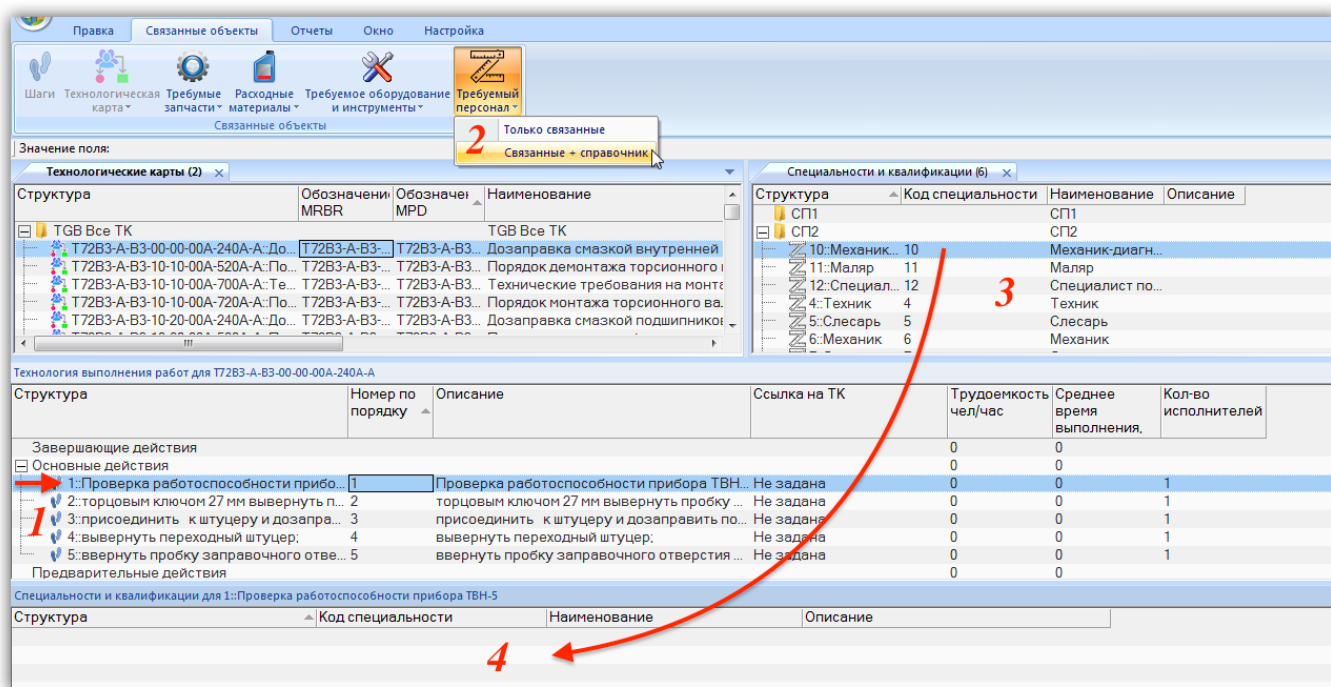


Рис. 17-78 – Требуемый персонал для шага технологии

2) Нажать кнопку «Требуемый персонал» и выбрать пункт «Связанные + справочник» (2).

3) В результате откроется рабочее окно справочника «Специальности и квалификации» (3) и связанное окно «Специальности и квалификации» (4) для выбранного шага технологии.

4) Выбрать нужную специальность в окне справочника и переместить ее в связанное окно «Специальности и квалификации» для шага технологии (4).

5) Связь между шагом технологии и специальностью будет установлена.

6) В поле «Трудоемкость, ч/ч» для специальности указать требуемую трудоемкость.

Связанные с шагом технологии специальности и квалификации отображаются также в диалоговом окне свойств шага технологии на вкладке «Требуемый персонал» (рис. 17-79).

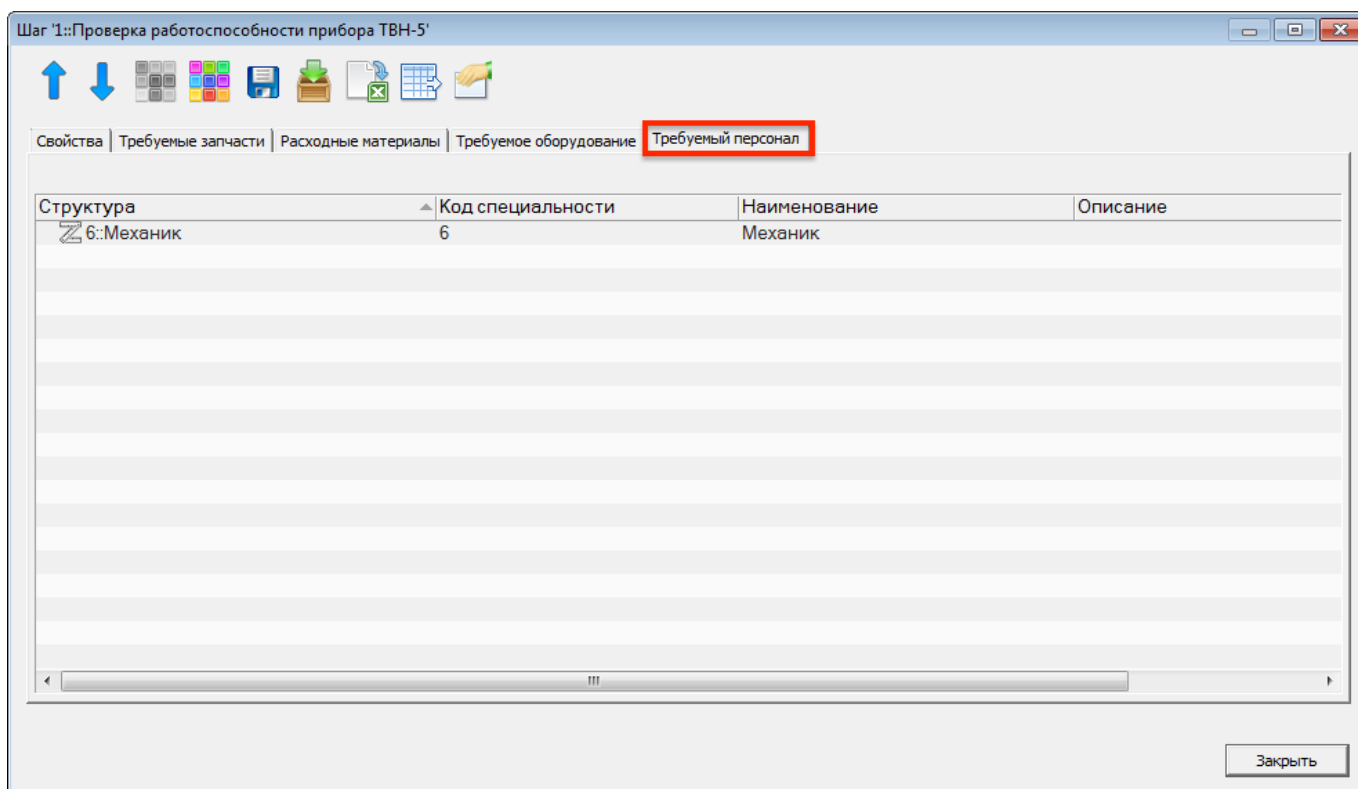


Рис. 17-79 – Вкладка «Требуемый персонал» диалогового окна свойств шага технологии

17.2.9. Экспорт и импорт ТК

17.2.9.1. Экспорт технологических карт в файл Excel

Данные из рабочего окна «Технологические карты» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве. Порядок строк в файле Excel совпадает с порядком строк в рабочем окне «Технологические карты».

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Технологические карты» в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в рабочее окно «Технологические карты» и раскрыть те папки, содержимое которых нужно сохранить в файле.

3) Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна, поместить курсор в пустой области, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

4) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 17-80).

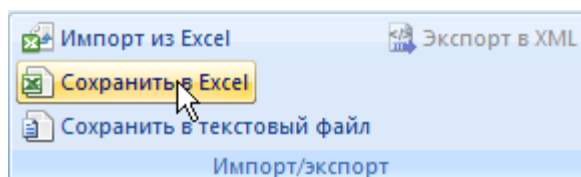


Рис. 17-80 – Панель «Импорт/экспорт»

5) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

6) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

7) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся данные по техкартам и папкам. Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

17.2.9.2. Импорт технологических карт из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт технологических карт из файла формата Excel. Импорт выполняется в выбранную папку в основном окне «Технологические карты».

Для импорта необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel⁴⁶⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

⁴⁶⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

2) Открыть рабочее окно «Технологические карты», выбрав пункт «Программа ТОиР» → «Технологические карты» в меню управляющей кнопки.

3) Выделить в рабочем окне «Технологические карты» папку, в которую будут добавлены данные из файла, выбранная строка с наименованием папки выделяется синим цветом.

4) Нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Правка» (рис. 17-81).

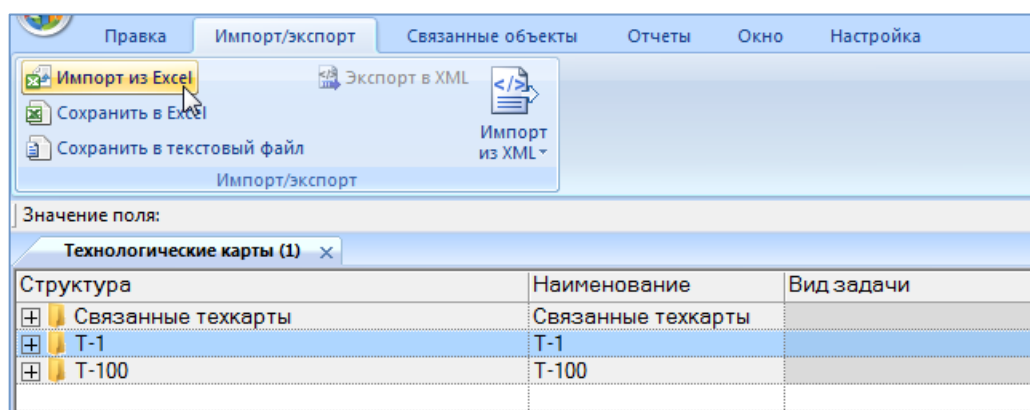


Рис. 17-81 – Импорт техкарт из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 17-82). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

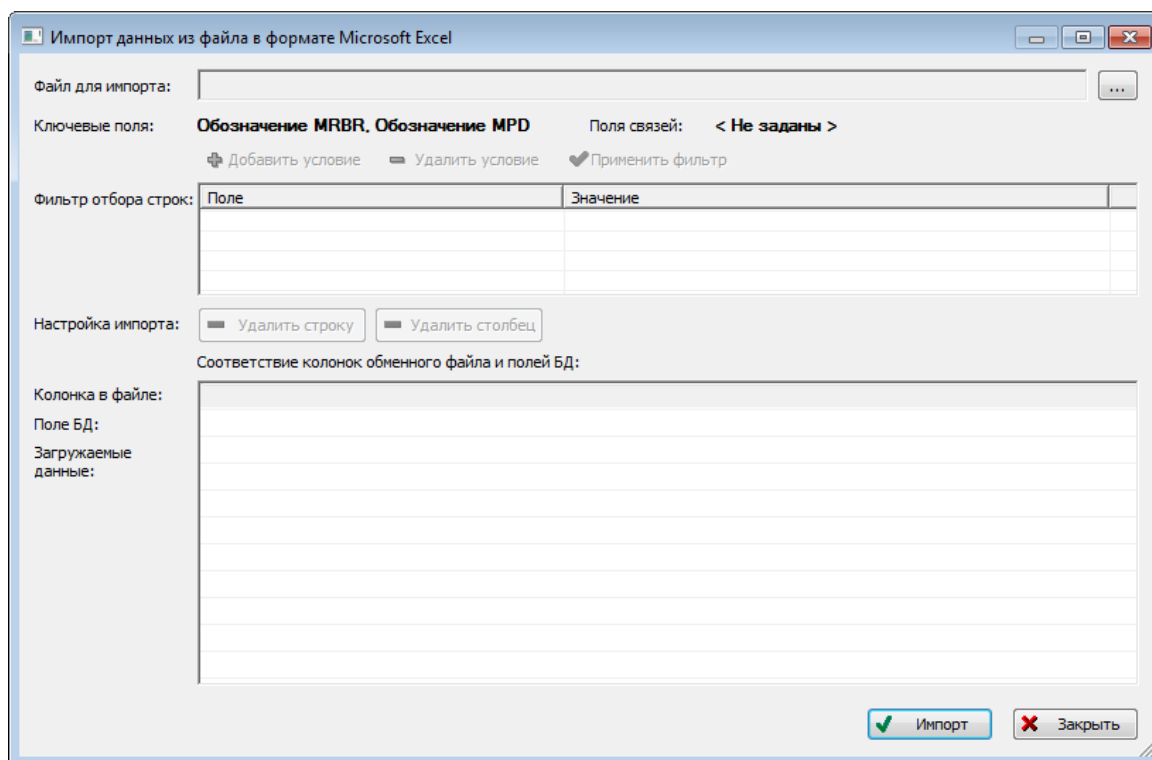



Рис. 17-82 – Окно импорта из файла Excel

5) Нажать в нем кнопку «Выбрать файл на локальном диске»  (рис. 17-82). Откроеется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

6) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

7) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Технологические карты» программы ILS Suite, то наряду с данными он может содержать поля, которые характеризуют папки. Перед импортом их следует удалить из обменного файла.

- В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задать его вручную. Для этого раскрыть спи-

сок полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 17-83).

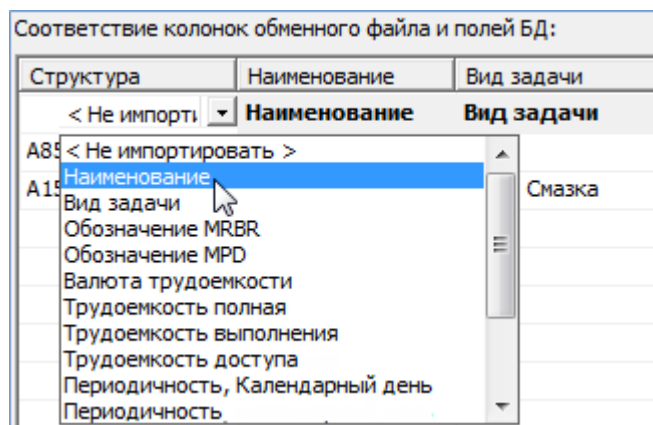


Рис. 17-83 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

8) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 17-84.

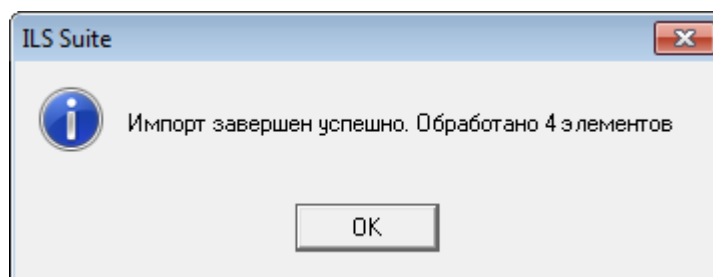


Рис. 17-84 – Информационное сообщение о завершении импорта

9) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Технологические карты».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке. В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

18. СЦЕНАРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объект «Сценарий эксплуатации» включает данные по наработке в год и видам ТО для типов ФИ, связанных с этим сценарием. Сценарий эксплуатации используется при создании объекта «Парк изделий», а также в технико-экономическом анализе (рис. 18-1).

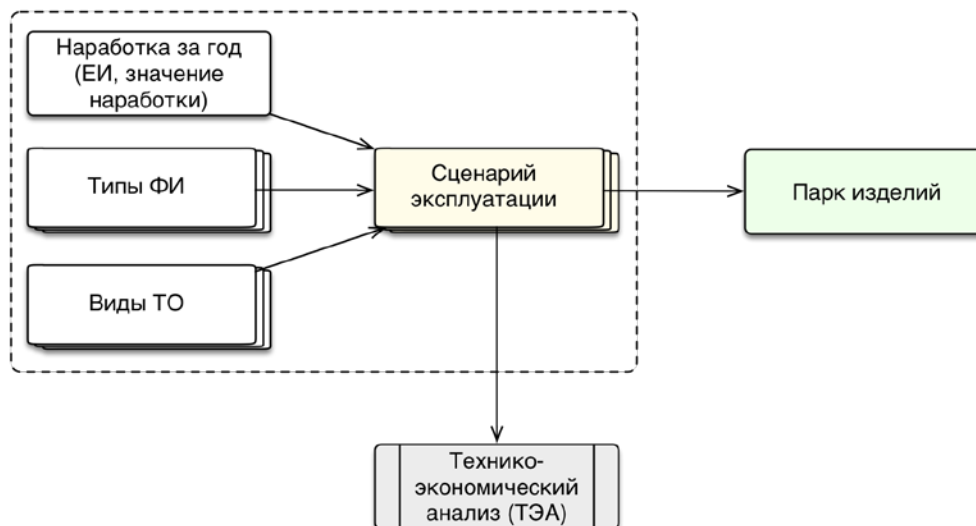


Рис. 18-1 – Использование объекта «Сценарий эксплуатации» в ILS

Для типа ФИ можно задать несколько вариантов возможных сценариев эксплуатации. Сценарий эксплуатации может быть связан с разными типами ФИ и различными видами планового ТО.

Для работы со сценариями эксплуатации предназначено рабочее окно «Сценарии эксплуатации»⁴⁷⁾, в котором сценарии располагаются в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

Рабочее окно «Сценарии эксплуатации», существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно «Сценарии эксплуатации» для типа ФИ доступно из рабочего окна «Логистическая структура».

Сценарий эксплуатации характеризуется следующими параметрами:

- «Обозначение»;

⁴⁷⁾ Рабочее окно «Сценарии эксплуатации» для БД с наземной техникой может называться «Группы эксплуатации».

- «Обозначение МРД»;
- «Наименование»;
- наработка за год в различных ЕИ;
- «Виды работ» – виды ТО, выполняемые для ФИ, эксплуатируемых по данному сценарию.

Тип ФИ и сценарий его эксплуатации составляют проект АЛП.

18.1. Работа со сценариями эксплуатации

В общем случае при работе со сценариями выполняются следующие действия:

- 1) Создание сценария эксплуатации.
- 2) Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО.

18.1.1. Создание сценария эксплуатации

Сценарий эксплуатации может быть создан как в основном рабочем окне «Сценарии эксплуатации», так и в окне связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для типа ФИ. В том случае, если сценарий создается в окне связанных объектов, то связь сценария с выбранным объектом будет установлена автоматически.

Для создания нового сценария эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. В окне выводится перечень всех сценариев, которые имеются в базе данных.

2) Выбрать папку или любой из размещенных в ней сценариев. При необходимости создать новую папку, нажав на кнопку «Папку» панели «Создать» на вкладке на «Правка».

3) Нажать кнопку «Сценарий эксплуатации» панели «Создать» на вкладке «Правка» (рис. 18-2).

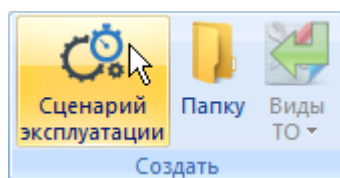


Рис. 18-2 – Панель «Создать»

4) Выбранная папка раскроется и в ней появится новый сценарий (рис. 18-3). Для создания сценария ввести «Обозначение» сценария.

Структура	Обозначение	Наименование	Виды работ
Связанные сценарии эксплуатации		Связанные сценарии эксплуатации	
Б::Эксплуатация в боевой группе	Б	Эксплуатация в боевой группе	СО, СР, ТО-1, ТО-2
ДХ::Долгосрочное хранение	ДХ	Долгосрочное хранение	ТО-1х, ТО-2х с ПКП, ТО-2х
УБ::Учебно-боевой	УБ	Учебно-боевой	СО, СР, ТО-1, ТО-2
Сценарий А		Сценарий А	
1А::Сценарий эксплуатации 1А	1А	Сценарий эксплуатации 1А	СО, ТО-1, ТО-2

Рис. 18-3 – Создание сценария эксплуатации

- 5) Ввести необходимые значения параметров для сценария в следующих полях:
- «Обозначение», «Наименование»;
 - наработку за год в столбце с соответствующей ЕИ;
 - «Вид работ».

18.1.2. Редактирование сценария эксплуатации

Для редактирования параметров сценария эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. В окне выводится перечень всех сценариев, которые имеются в базе данных.
- 2) Выбрать необходимый сценарий эксплуатации.
- 3) Дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке столбца для редактирования параметра сценария. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

18.1.3. Удаление сценария эксплуатации

Для удаления сценария эксплуатации из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать сценарий эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 18-4).

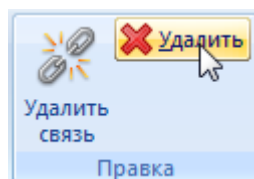


Рис. 18-4 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 18-5). В этом случае выбранный сценарий будет удален из всех папок рабочего окна «Сценарии эксплуатации» и из базы данных.

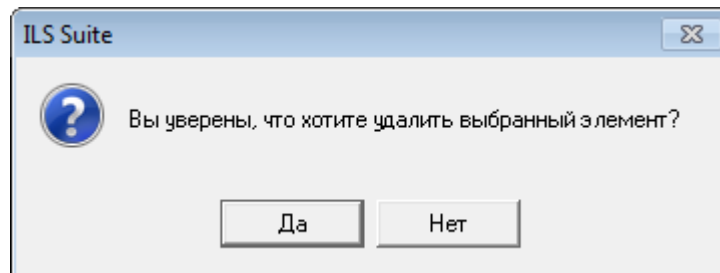


Рис. 18-5 – Диалоговое окно

- 5) Для отказа от удаления нажать «Нет».

18.2. Связь типа ФИ и сценария эксплуатации

Связь типа ФИ и сценария эксплуатации из справочника «Сценарии эксплуатации» создается в окне связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для типа ФИ. Тип ФИ может быть связан с несколькими сценариями эксплуатации изделия.

18.2.1. Установление связи между сценарием эксплуатации и типом ФИ

Для установления связи сценария эксплуатации с типом ФИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать тип ФИ.
- 3) В рабочем окне «Сценарии эксплуатации» выбрать необходимый сценарий и переместить сценарий на тип ФИ (рис. 18-6).
- 4) В отобразившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи (рис. 18-7).

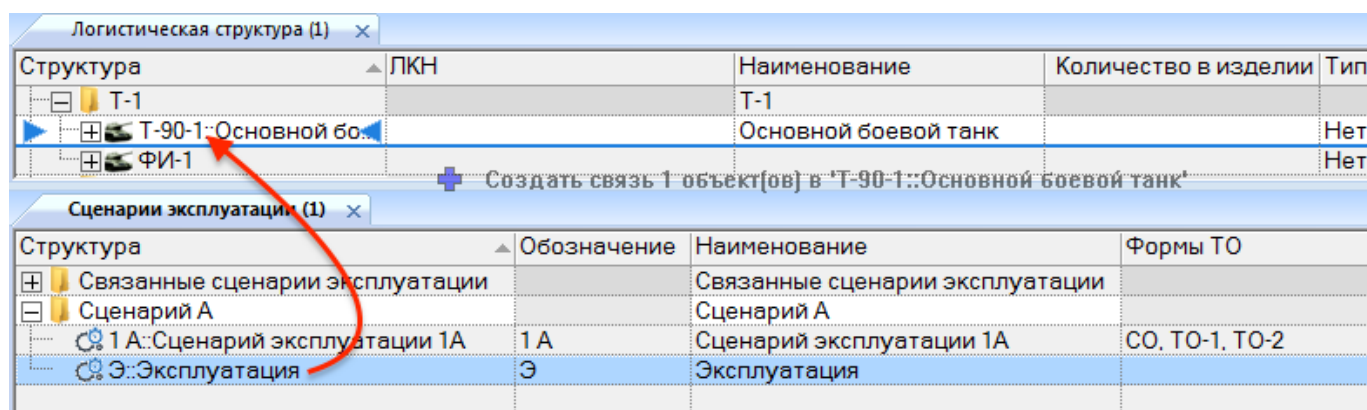


Рис. 18-6 – Создание связи типа ФИ и сценария эксплуатации

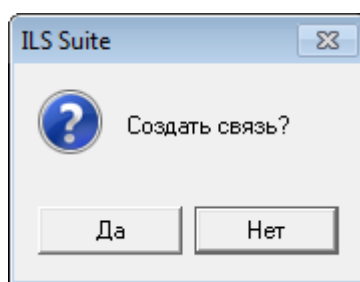


Рис. 18-7 – Диалоговое сообщение

- 5) Затем в рабочем окне «Логистическая структура» выбрать тип ФИ и нажать кнопку «Сценарии эксплуатации» панели «Связанные объекты». В отобразившемся окне связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для выбранного типа ФИ отображается список сценариев, связанных с данным типом ФИ (рис. 18-8).

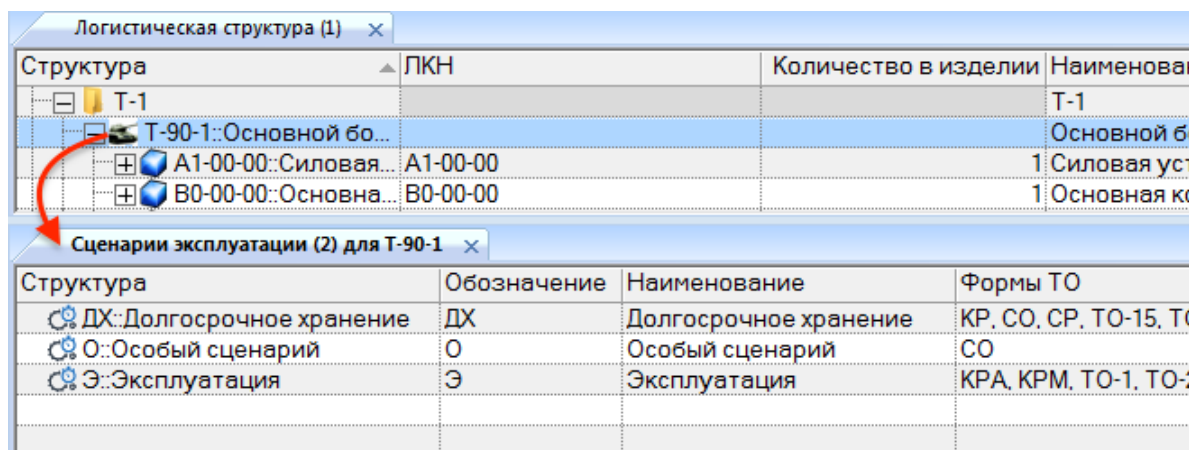


Рис. 18-8 – Окно связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для выбранного типа ФИ

б) Также установить связь сценария и типа ФИ можно создав новый сценарий в окне связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для выбранного типа ФИ. При создании сценария эксплуатации в окне связанных объектов, связь типа ФИ и сценария устанавливается автоматически (рис. 18-9).

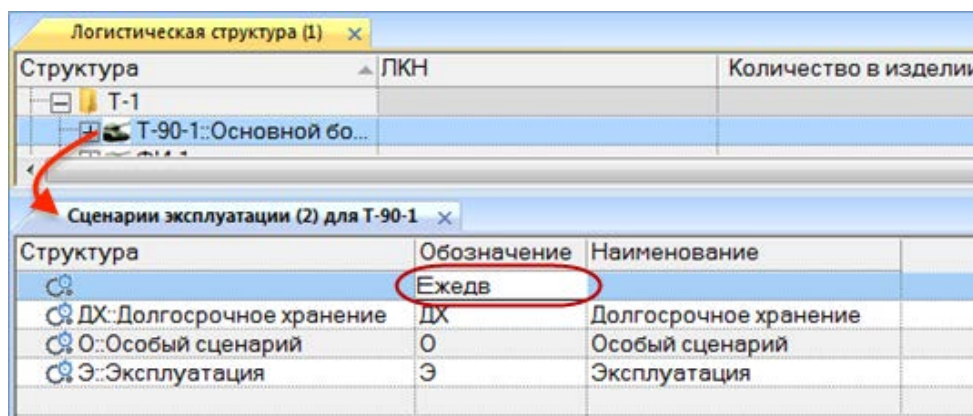


Рис. 18-9 – Окно связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для выбранного типа ФИ

7) Созданный сценарий отображается в папке «Связанные сценарии эксплуатации» в рабочем окне «Сценарии эксплуатации» (рис. 18-10).

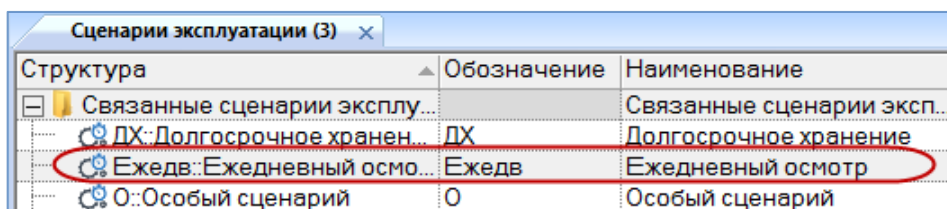


Рис. 18-10 – Окно «Сценарии эксплуатации»

8) После создания сценария при необходимости можно перейти к установлению связи сценария эксплуатации и вида планового ТО (18.3.1 «Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО», стр. 627).

18.2.2. Удаление связи между сценарием эксплуатации и типом ФИ

Для удаления связи сценария эксплуатации с типом ФИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) В рабочем окне «Логистическая структура» выбрать тип ФИ.
- 3) Затем нажать кнопку «Сценарии эксплуатации» панели «Связанные объекты».
- 4) В отобразившемся окне связанных объектов «Сценарии эксплуатации» для выбранного типа ФИ отображается список сценариев связанных с данным типом ФИ.
- 5) Выбрать сценарий эксплуатации и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 18-11).

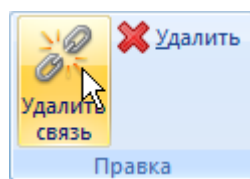


Рис. 18-11 – Панель «Правка»

6) В отобразившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения удаления связи (рис. 18-12).

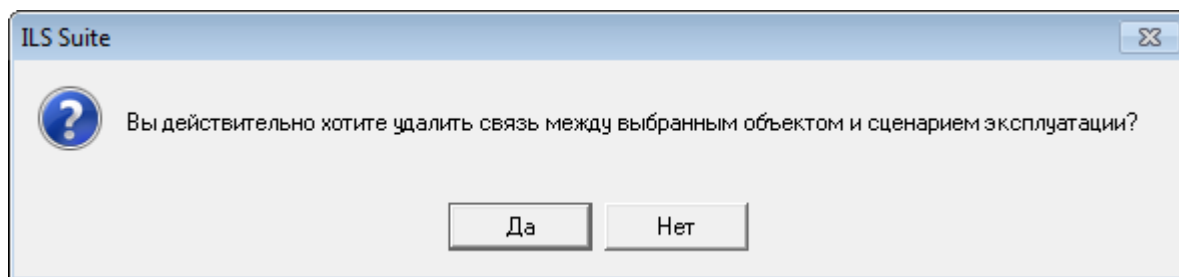


Рис. 18-12 – Окно «Сценарии эксплуатации»

После выполнения данных действий связь сценария эксплуатации и типа ФИ удаляется, наименование сценария не отображается в окне связанных объектов «Сценарии экс-

платации» для выбранного типа ФИ, но остается в списке всех сценариев эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации».

18.3. Связь сценария эксплуатации с видами ТО

Связь сценария эксплуатации с видами ТО, выполняемыми на ФИ, эксплуатируемые по данному сценарию, может быть установлена различными способами:

- указать виды ТО в поле «Виды работ» для сценария эксплуатации;
- создать связь сценария эксплуатации с видом ТО в окне связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации;
- создать связь сценария эксплуатации с видами ТО, которые выполняются для какого-либо ФИ.

18.3.1. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО

Для создания связи сценария эксплуатации с видом ТО необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать сценарий эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации».
- 3) В поле «Виды работ» открыть выпадающий список и установить флажки в полях с наименованием вида ТО.
- 4) После выбора необходимых наименований для закрытия поля нажать кнопку ENTER.

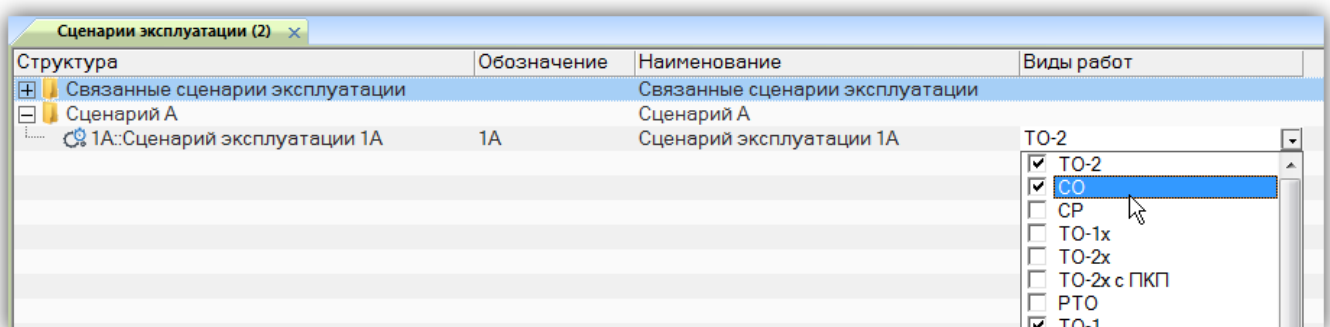


Рис. 18-13 – Ввод характеристик сценария

В списке видов ТО отображаются обозначения видов ТО, созданных в справочнике «Виды ТО».

18.3.2. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО в окне связанных объектов

Для создания связи сценария эксплуатации с видом ТО в окне связанных объектов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать сценарий эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации».
- 3) Открыть окно связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации и справочник видов ТО, нажав кнопку «Виды работ» панели «Связанные объекты».
- 4) Для добавления существующего вида ТО переместить вид ТО из справочника (1 на рис. 18-14) в окно связанных видов ТО для сценария эксплуатации (2 на рис. 18-14).

Также для создания связи с существующим видом ТО можно перейти в окно связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации, нажать кнопку «Вид ТО» панели «Создать» (3 на рис. 18-14) и выбрать вид ТО из выпадающего списка⁴⁸⁾. В списке видов ТО отображаются обозначения и наименования видов ТО, созданных в справочнике «Виды ТО».

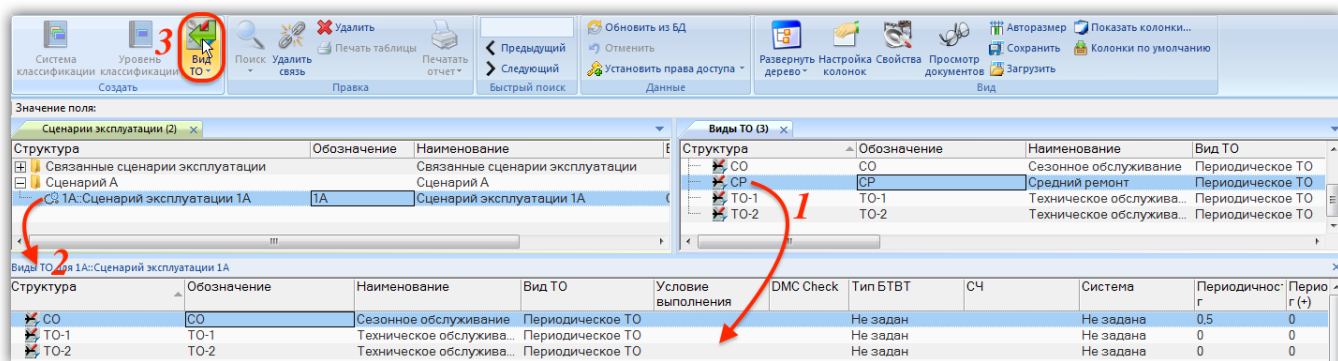


Рис. 18-14 – Установление связи вида ТО и сценария эксплуатации

⁴⁸⁾ В данном случае новый вид ТО не создается, а выбирается уже существующий в БД (в отличие от других окон связанных объектов).

18.3.3. Создание связи сценария эксплуатации с видами ТО, выполняемыми для какого-либо ФИ

Для создания связи сценария эксплуатации с видами ТО, выполняемыми для какого-либо ФИ, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать сценарий эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации».
- 3) Нажать кнопку «Виды ТО» панели «Создать» на вкладке «Правка», выбрать из раскрывшегося списка вид ТО и ФИ (рис. 18-15). При выборе значения «Все виды планового ТО ФИ» отбираются все виды оперативного и периодического ТО, а также ТО при хранении.

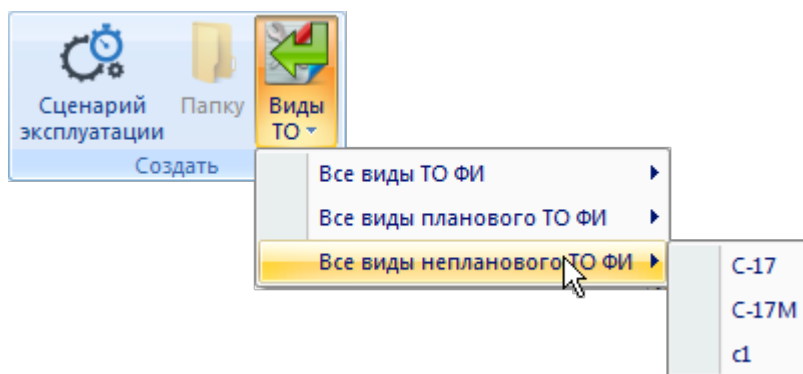


Рис. 18-15 – Установление связи сценария эксплуатации с видами ТО, выполняемыми для ФИ

- 4) Все виды ТО, связанные с данным ФИ, будут также связаны с выбранным сценарием эксплуатации и будут перечислены в поле «Виды работ» для этого сценария.

18.3.4. Удаление связи сценария эксплуатации и видов ТО

Для удаления связи сценария и вида ТО необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Сценарии эксплуатации», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать сценарий эксплуатации в рабочем окне «Сценарии эксплуатации».
- 3) Раскрыть список в поле «Виды работ» и отключить флажок в поле с наименованием вида ТО.

4) Удалить связь вида ТО и сценария эксплуатации можно также используя окно связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации. Для этого следует открыть окно связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации, нажав кнопку «Виды работ» панели «Связанные объекты».

5) Перейти в окно связанных объектов «Виды ТО» для сценария эксплуатации и выбрать вид ТО.

6) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 18-16).

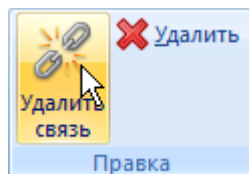


Рис. 18-16 – Панель «Правка»

7) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 18-17).

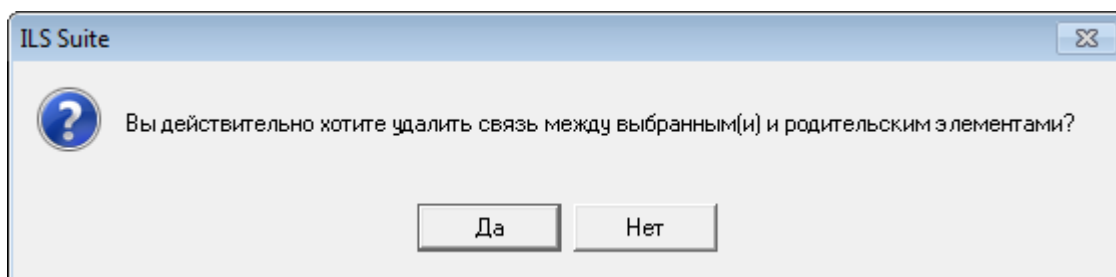


Рис. 18-17 – Диалоговое окно

19. ПАРК ИЗДЕЛИЙ

Объект «Парк изделий» предназначен для установления связи ФИ со сценарием эксплуатации. При этом привязка ФИ к сценарию эксплуатации осуществляется в рамках этого объекта, что позволяет задавать разные сценарии эксплуатации для одного и того же ФИ, используя разные элементы парка.

Элементы парка изделий объединяются в парк изделий и используются при выполнении расчета прямых затрат на техническое обслуживание (DMC) (рис. 19-1).

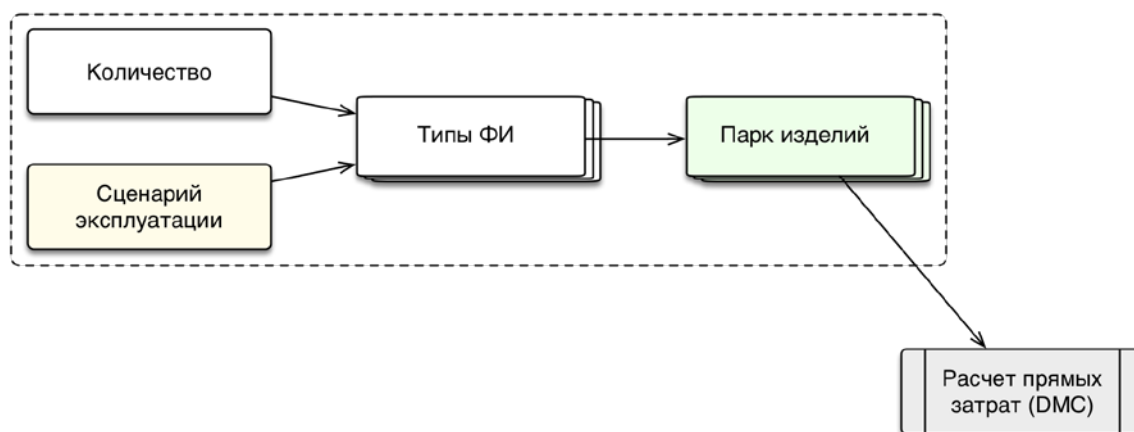


Рис. 19-1 – Использование объекта «Парк изделий» в ILS

19.1. Работа с парком изделий

Рабочее окно «Парки изделий» включает следующие объекты:

- папки;
- парки изделий;
- элементы парка изделий.

Объекты «Парк изделий» размещаются в папках и включают объекты типа «Элемент парка». Парк изделий характеризуется следующими параметрами:

- «Наименование»;
- «Тип» – тип парка изделий может принимать значения «Тип ФИ» и «Экземпляры ФИ».

Следующие параметры характеризуют элемент парка:

- «Изделие» – тип ФИ или экземпляр ФИ, в зависимости от типа парка изделий.

– «Заводской номер» – серийный номер ФИ (вводится вручную). Если в логистической структуре выбранного в поле «Изделие» типа ФИ заданы правила применяемости по серийным номерам, то введенный номер будет проверен и определит конфигурацию выбранного ФИ. При этом существование в БД экземпляра ФИ с таким серийным номером не требуется. Например, если для компонента указано, что он используется для серийных номеров экземпляров ФИ 1-10, а в поле «Заводской номер» ввести значение 100, то данный компонент будет отсутствовать в его структуре.

– «Количество изделий» – количество ФИ с такой же конфигурацией, что и выбранный ФИ.

– «Сценарий эксплуатации» – выбирается из списка сценариев в БД.

– «Виды работ» – виды работ (виды ТО), связанные с выбранным сценарием эксплуатации (нередатируемое поле).

– группа полей «Проектный ресурс» и «Проектный ресурс, г.э.» – значения этих ресурсов совпадают с ресурсами выбранного ФИ (экземпляра или типа), которые задаются атрибутом «Назначенный» для его ресурсов. Значения этих ресурсов могут быть отредактированы.

– группа полей «Наработка за год» в различных единицах измерения наработки (та же наработка, что и в выбранном сценарии эксплуатации). Значения наработки могут быть отредактированы.

19.1.1. Создание парка изделий

Для создания нового парка изделий необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Парк изделий», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать папку для создания парка изделий. При необходимости создать новую папку, нажать кнопку «Папку» панели «Создать».

3) Нажать кнопку «Парк изделий» панели «Создать» (рис. 19-2).

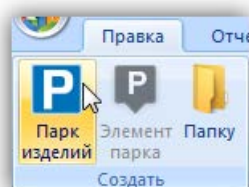


Рис. 19-2 – Панель «Создать»

4) Выбранная папка раскроется и в ней появится новый парк изделий (рис. 19-3). Для создания парка изделий ввести его «Наименование».

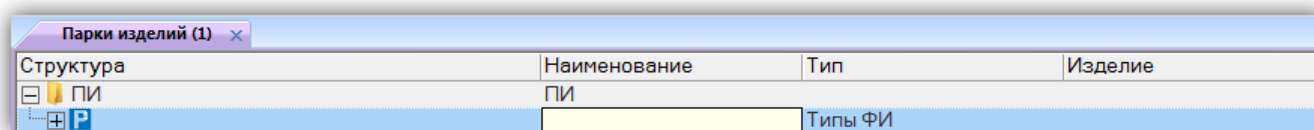


Рис. 19-3 – Создание парка изделий

5) В поле «Тип» выбрать значение «Типы ФИ» или «Экземпляры ФИ» (по умолчанию устанавливается значение «Типы ФИ»).

Примечание. Тип парка изделий нельзя изменить после создания элементов парка.

6) Выбрать парк изделий для создания в нем элементов парка.

7) Нажать кнопку «Элемент парка» на панели создать (рис. 19-4).

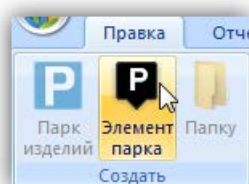


Рис. 19-4 – Панель «Создать»

8) Из раскрывшегося в поле «Изделие» списка выбрать либо тип ФИ (рис. 19-5), либо экземпляр ФИ, в зависимости от типа парка изделий.

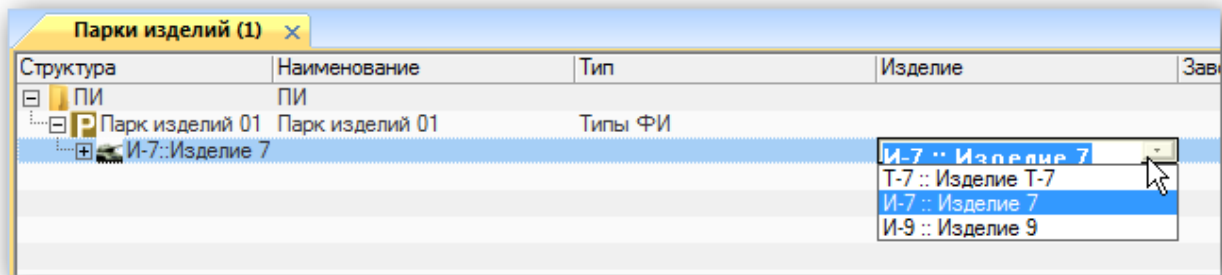


Рис. 19-5 – Выбор типа ФИ для изделия

9) Поля «Проектный ресурс» и «Проектный ресурс, г.э.» автоматически заполняются данными выбранного ФИ, которые задаются атрибутом «Назначенный» для его ресурсов.

10) При необходимости изменить их значения (будут изменены соответствующие атрибуты ФИ в базе данных).

11) В поле «Количество изделий» указать количество ФИ данного типа (то есть количество ФИ с той же конфигурацией, что и выбранный ФИ).

12) В поле «Сценарий эксплуатации» выбрать сценарий эксплуатации изделий. Поле «Виды работ» и группа полей «Наработка за год» автоматически заполняются данными из сценария эксплуатации.

13) При необходимости откорректировать значения в полях группы «Наработка за год» (будут изменены соответствующие атрибуты сценария эксплуатации в БД).

19.1.2. Редактирование парка изделий

После того, как в парк изделий добавлены его элементы, изменить наименование и тип парка нельзя. Редактировать данные можно только для элементов парка – типов и экземпляров ФИ.

19.1.3. Удаление парка изделий

Для удаления парка изделий из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Парк изделий», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать парк изделий в рабочем окне «Парк изделий». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 18-4).

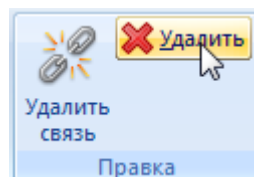


Рис. 19-6 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 19-7).

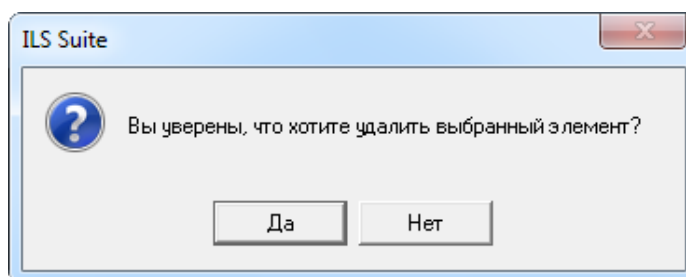


Рис. 19-7 – Диалоговое окно для подтверждения удаления парка изделий

5) Если парк изделий не содержит элементов парка, он удаляется без вывода информационного сообщения. Если парк изделий содержит дочерние элементы, об этом сообщается в новом диалоговом окне (рис. 19-8).

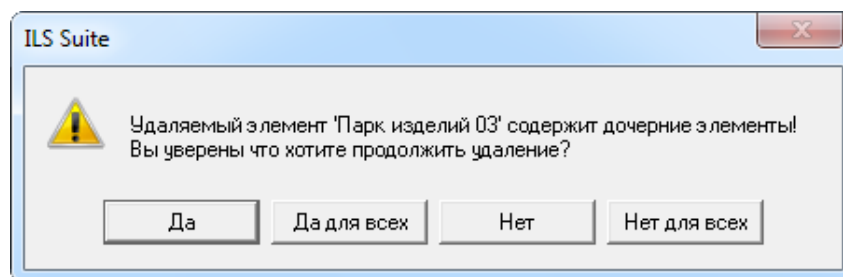


Рис. 19-8 – Сообщение о наличии в парке дочерних элементов

6) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для удаления нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли дочерние элементы из базы данных (рис. 19-9).

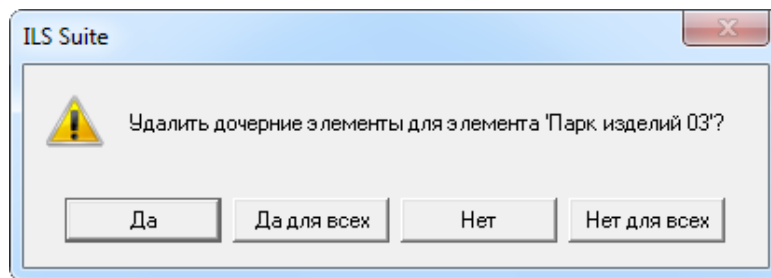


Рис. 19-9 – Вопрос об удалении дочерних элементов парка изделий из базы данных

7) Нажмите кнопку «Да» или «Да для всех» для удаления дочерних элементов. Если необходимо удалить только парк изделий и не удалять его дочерние элементы, следует нажать кнопку «Нет».

Примечание. Поскольку объектом парка изделий является элемент парка, а не ФИ, то при удалении дочерних элементов парка изделий из БД будет удален лишь элемент парка, но не ФИ.

20. ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДЕЛИЯ

Программа ILS Suite позволяет вводить данные об эксплуатируемых экземплярах ФИ – собственниках, эксплуатантах, точках базирования, ресурсах и сроках службы, текущем состоянии ФИ и т.д. Каждый экземпляр привязан к определенному типу изделия (ФИ или ПКИ) и характеризуется уникальным в пределах этого типа серийным номером.

Для каждого экземпляра ФИ в соответствии с его индивидуальной конфигурацией может быть создан его экземплярный состав. Экземплярный состав конкретного изделия определяется требованиями заказчика и формируется на основе конфигурации изделия, правил применимости по серийным номерам и выполненным бюллетеням.

История движений экземпляра ФИ между эксплуатантами, а также точками базирования сохраняется в базе данных. Для экземпляра ПКИ сохраняется история его движений между различными местами установки (экземплярами ФИ и организациями).

Для работы с экземплярами предназначено рабочее окно «Экземпляры». Оно существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно «Экземпляры» доступно из рабочего окна «Логистическая структура», а также «Организации» (рис. 20-1).

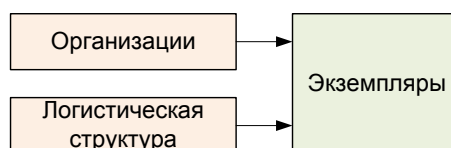


Рис. 20-1 – Вызов окна «Экземпляры» из других рабочих окон

С экземплярами могут быть связаны другие объекты базы данных – компоненты, организации, ресурсы, документы, неисправности, происшествия, наработка, бюллетени и др.

Перемещение экземпляра в другую папку, создание для него связи с новой папкой или удаление связи с папкой выполняются по общим правилам, применимым к объектам базы данных. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

Экземпляр изделия характеризуется следующими полями:

- «Обозначение типа» – Обозначение компонента, который является прототипом для данного экземпляра. Выбирается вручную при создании экземпляра в папке или автоматически, если экземпляр создается в структуре экземпляра ФИ. В дальнейшем прототип не может быть изменен.
- «Конфигурация» – конфигурация, в которую входит данный экземпляр ФИ. Значение конфигурации выбирается из раскрывающегося списка. Ее необходимо указать перед формированием экземплярного состава экземпляра ФИ, если для данного типа ФИ существует более одной конфигурации. Доступно только для экземпляров ФИ.
- «Наименование» – Наименование компонента, являющегося прототипом данного экземпляра. Заполняется автоматически.
- «Описание» – текстовое поле.
- «Серийный номер» – серийный номер экземпляра (заводской номер), вводится вручную при создании экземпляра. Его значение должно быть уникальным в пределах выбранного типа изделия. Серийный номер можно отредактировать в дальнейшем.
- «Дата изготовления» – дата изготовления экземпляра ФИ.
- «Изготовитель» – изготовитель экземпляра ФИ, ссылка на элемент справочника «Организации» (любая организация).
- «Дата начала эксплуатации» – устанавливается автоматически при назначении первого эксплуатанта. Поле не доступно для редактирования. Заполняется только для экземпляров ФИ.
- «Дата окончания срока службы» – доступно только для экземпляров ФИ и ПКИ с ИУН.
- «Эксплуатант» – ссылка на элемент справочника «Организации» (организация класса «Эксплуатант»). Доступно только для экземпляров ФИ.
- «Собственник» – владелец экземпляра ФИ, ссылка на элемент справочника «Организации» (любая организация). Доступно только для экземпляров ФИ.
- «Дата установки» – для экземпляра компонента это дата его актуального движения на экземпляр вышестоящей сборки. Значение в этом поле может быть отредактирова-

но. Пустое поле для экземпляра компонента означает, что он не установлен на экземпляр ФИ. Для экземпляра ФИ это поле не заполняется.

– «Тех. состояние» – для экземпляра ФИ в этом поле указывается его текущее техническое состояние: «Готов», если экземпляр годен к эксплуатации, или причина простоя: «Периодическое ТО», «Замена по ресурсу», «Устранение неисправности», «Специальное ТО», «Хранение», «Модернизация», «Некомплектность», «Испытания». Для экземпляра ПКИ данное поле не используется. Доступно только для экземпляров ФИ.

– «Состояние» – для экземпляра ФИ принимает значения «Эксплуатация», «На хранении», «Списан». Доступно только для экземпляров ФИ.

– «Дата начала простоя» – дата начала простоя экземпляра ФИ, если его Состояние отлично от «Готов». Совпадает со значением в поле «Дата начала» для актуального состояния простоя экземпляра ФИ. Доступно только для экземпляров ФИ.

– «Ответственный» – совпадает со значением в поле «Ответственный» для актуального состояния простоя экземпляра ФИ. Доступно только для экземпляров ФИ.

– «План. Окончание» – совпадает со значением в поле «План. Окончание» для актуального состояния простоя экземпляра ФИ. Доступно только для экземпляров ФИ.

– «Структура» – для экземпляров ФИ и ПКИ используется следующее правило именования: <Обозначение типа>:[:[Бортовой номер] № <Серийный номер>. То есть сначала идет значение поля «Обозначение типа». Затем, если задано поле «Бортовой номер», то выводится ":" и далее "Бортовой номер". Далее выводится отделенный пробелами "№". И наконец, последним идет серийный номер. Формат данных выводимых в данном поле может быть настроен пользователем в рабочем окне «Экземпляры» (подробнее в пункте 20.1.2 «Настройка содержимого столбца «Структура»», стр. 642).

– «Бортовой номер» – значение должно быть уникально в БД, но может быть не задано. Доступно только для экземпляров ФИ.

– «Возраст ФИ» – значение (в годах) вычисляется автоматически между датой изготовления и текущей датой. Поле не редактируемое. Заполняется только для экземпляров ФИ.

– «Дата начала гарантии» – поле, редактируемое вручную.

– «Дата поставки» – поле, редактируемое вручную.

- «Поставщик» – ссылка на объект справочника «Организации» (любая организация).
- «Дата последнего планового ремонта» – дата последнего планового ремонта (для справки). Поле, редактируемое вручную.
- «Дата очередного планового ремонта» – дата очередного планового ремонта (для справки). Поле, редактируемое вручную.
- «Количество ремонтов» – количество плановых ремонтов. Поле, редактируемое вручную.
- «Разработчик» – ссылка на объект справочника «Организации» (любая организация).
- «Ремонтная организация» – ссылка объект справочника «Организации» (организация класса «Ремонтная организация»). Поле редактируется вручную. Доступно только для экземпляров ФИ.
- «Точка базирования» – ссылка на объект справочника «Организации» (организация класса «Точка базирования»).
- «Планирование эксплуатации» – ссылка на элемент классификатора «Планирование эксплуатации экземпляра ФИ». Доступно только для экземпляров ФИ.
- «Номер папки» – поле, редактируемое вручную.
- «Номер паспорта» – поле, редактируемое вручную.
- «Наработка» – наработка экземпляра ФИ на текущую дату (для экземпляров ПКИ не заполняется). Для расчета наработки необходимо, чтобы для экземпляра ФИ был создан соответствующий ресурс (см. раздел 21 «Ресурсы экземпляра компонента», стр. 684).
- «ЕИ наработки» – ЕИ расчета надежности, указанная для типа компонента, связанного с экземпляром ФИ.

Примечание. Данные в поле «Наработка» могут не пересчитываться автоматически при добавлении новой наработки для экземпляра ФИ. Для отображения в нем актуального значения наработки необходимо воспользоваться кнопкой «Пересчитать наработку» панели «Действия» в окне связанных объектов «Ресурсы» для экземпляра ФИ. Если наработка учитывалась в единицах измерения, указанных в поле ЕИ расчета надежности для ФИ, а соответствующий этой ЕИ ресурс у экземпляра ФИ отсутствует, то необходимо создать вручную этот ресурс и пересчитать наработ-

ку. При изменении ЕИ расчета надежности для типа ФИ также следует пересчитать наработку вручную.

20.1. Настройка рабочего окна «Экземпляры»

Для работы с экземплярами предназначено рабочее окно «Экземпляры» и окна связанных объектов «Экземпляры». Работа некоторых панелей управления рассмотрена ранее в подразделе «5.4 Панели управления», стр. 45. Кроме стандартной для всех рабочих окон настройки отображения колонок (см. подпункт 5.4.1.2 «Кнопка «Настройка колонок», стр. 48) предусмотрена возможность выбора одного из нескольких определенных по умолчанию наборов колонок.

20.1.1. Выбор набора колонок

Для выбора отображаемых в таблице рабочего окна набора колонок необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать функциональную вкладку «Правка», затем на панели «Вид» нажать кнопку «Показать колонки...» (рис. 20-2).

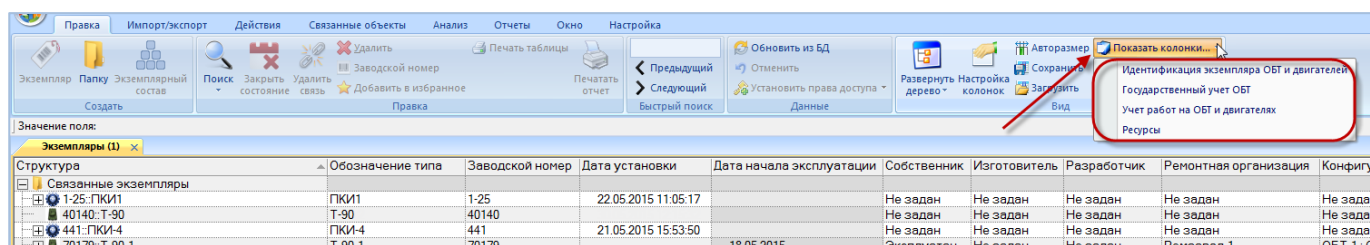


Рис. 20-2 – Список предустановленных наборов колонок для отображения в таблице

- 3) Выбрать из списка один из определенных по умолчанию набор колонок. В рабочем окне «Экземпляры» отобразятся выбранные колонки.
- 4) Выбрать функциональную вкладку «Правка», затем на панели «Вид» нажать кнопку «Настройка колонок». В открывшейся форме откорректировать предложенный набор колонок для отображения в рабочем окне (см. пункт 5.4.1 «Панель «Вид»», стр. 47).
- 5) Закрыть окно «Настройка колонок», нажав кнопку «Да».

20.1.2. Настройка содержимого столбца «Структура»

В отличие от других рабочих окон, где в колонке «Структура» выводится только «Обозначение» (объекта базы данных, раздела, папки), в рабочем окне «Экземпляры» набор выводимых в этой колонке полей может быть настроен пользователем.

Для настройки содержимого столбца «Структура» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать функциональную вкладку «Настройка», затем на панели «Структура» нажать кнопку «Имена объектов» (рис. 20-3). При этом откроется окно «Настройка отображения имен объектов» (рис. 20-4 и рис. 20-5).

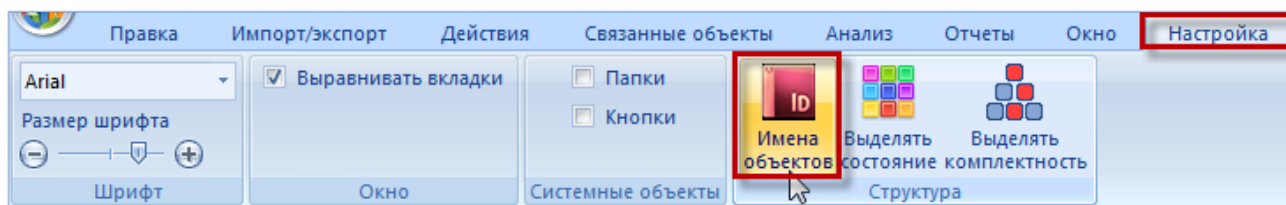


Рис. 20-3 – Кнопка «Имена объектов» вкладки «Настройка»

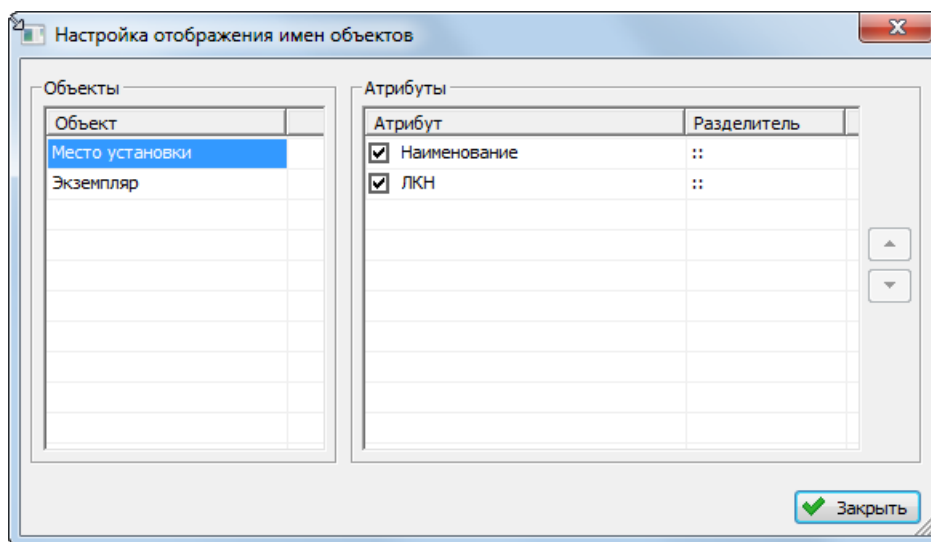


Рис. 20-4 – Настройка отображения имен объектов для места установки

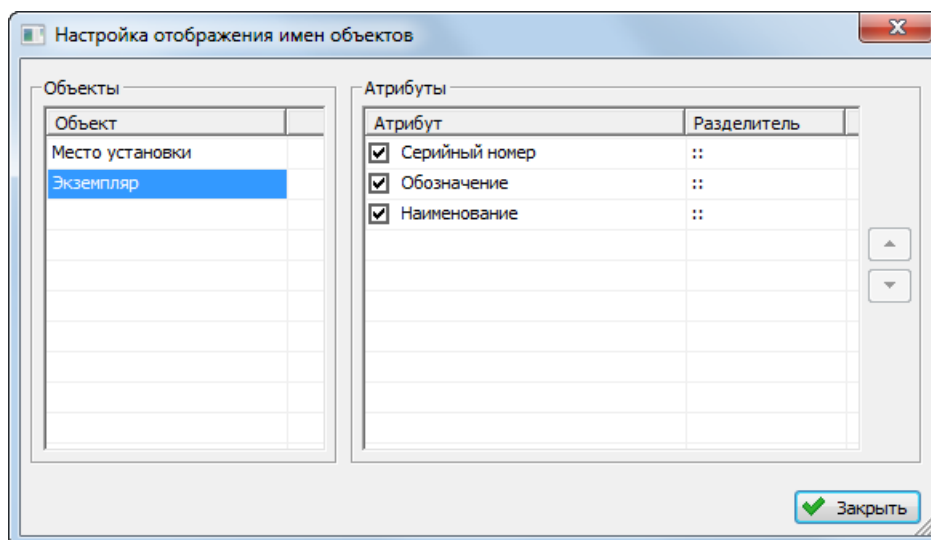




Рис. 20-5 – Настройка отображения имен экземпляров

3) В области «Объекты» выбрать отображаемый объект – «Место установки» или «Экземпляр». Затем в области «Атрибуты» выбрать атрибуты этого объекта, которые нужно выводить в имени объекта. По умолчанию выбраны все возможные атрибуты.

4) В колонке «Структура» атрибуты перечислены через два двоеточия, при необходимости установленный по умолчанию разделитель можно изменить в колонке «Разделитель».

5) В колонке «Структура» атрибуты перечислены в порядке, представленном в колонке «Атрибут» окна «Настройка отображения имен объектов». При необходимости порядок следования атрибутов можно поменять с помощью функций кнопок  и .

20.2. Работа с экземплярами

20.2.1. Создание экземпляра изделия





Экземпляр может быть создан как в основном рабочем окне «Экземпляры», так и в окне связанных объектов «Экземпляры» для компонента (ФИ или ПКИ). В окне связанных объектов «Экземпляры» ПКИ для организации создать экземпляр нельзя. В том случае, если экземпляр создается в окне связанных объектов, то связь экземпляра с выбранным объектом будет установлена автоматически.

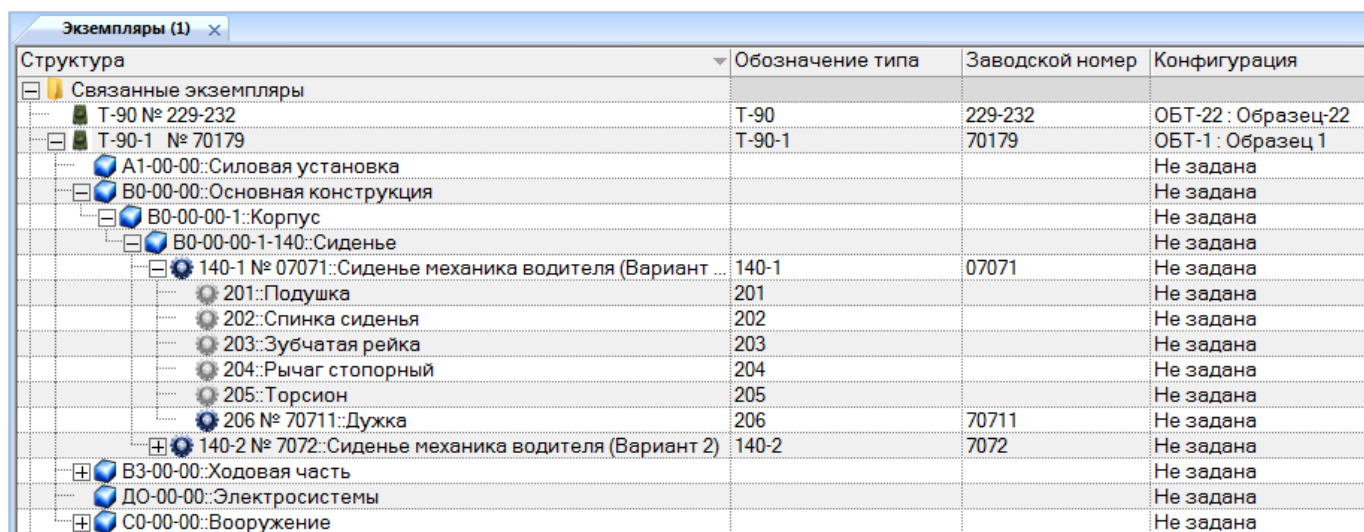
Для создания экземпляра изделия (ФИ или его компонента) необходимо выполнить следующие действия:

1) Выбрать пункт «Эксплуатация» → «Экземплярный состав» в меню управляющей кнопки.

2) Открывается рабочее окно «Экземпляры», в котором выводится перечень всех экземпляров изделий, имеющих в базе данных (рис. 20-6). Непосредственно в папках размещают экземпляры ФИ и те экземпляры компонентов, которые еще не имеют связи с определенным типом ФИ.

В рабочем окне используются следующие обозначения:

-  экземпляр ФИ;
-  логистический элемент;
-  место установки компонента;
-  экземпляр компонента.



Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Конфигурация
Связанные экземпляры			
[-] T-90 № 229-232	T-90	229-232	ОБТ-22 : Образец-22
[-] T-90-1 № 70179	T-90-1	70179	ОБТ-1 : Образец 1
[-] A1-00-00:Силовая установка			Не задана
[-] B0-00-00:Основная конструкция			Не задана
[-] B0-00-00-1:Корпус			Не задана
[-] B0-00-00-1-140:Сиденье			Не задана
[-] 140-1 № 07071:Сиденье механика водителя (Вариант ...	140-1	07071	Не задана
[-] 201:Подушка	201		Не задана
[-] 202:Спинка сиденья	202		Не задана
[-] 203:Зубчатая рейка	203		Не задана
[-] 204:Рычаг стопорный	204		Не задана
[-] 205:Торсион	205		Не задана
[-] 206 № 70711:Дужка	206	70711	Не задана
[+] 140-2 № 7072:Сиденье механика водителя (Вариант 2)	140-2	7072	Не задана
[+] B3-00-00:Ходовая часть			Не задана
[+] D0-00-00:Электросистемы			Не задана
[+] C0-00-00:Вооружение			Не задана

Рис. 20-6 – Отображение экземпляров в рабочем окне «Экземпляры»

3) Для создания новой папки нажать кнопку «Папку» панели «Создать».

4) Выбрать папку или любой экземпляр, размещенный непосредственно в папке (1 на рис. 20-7).

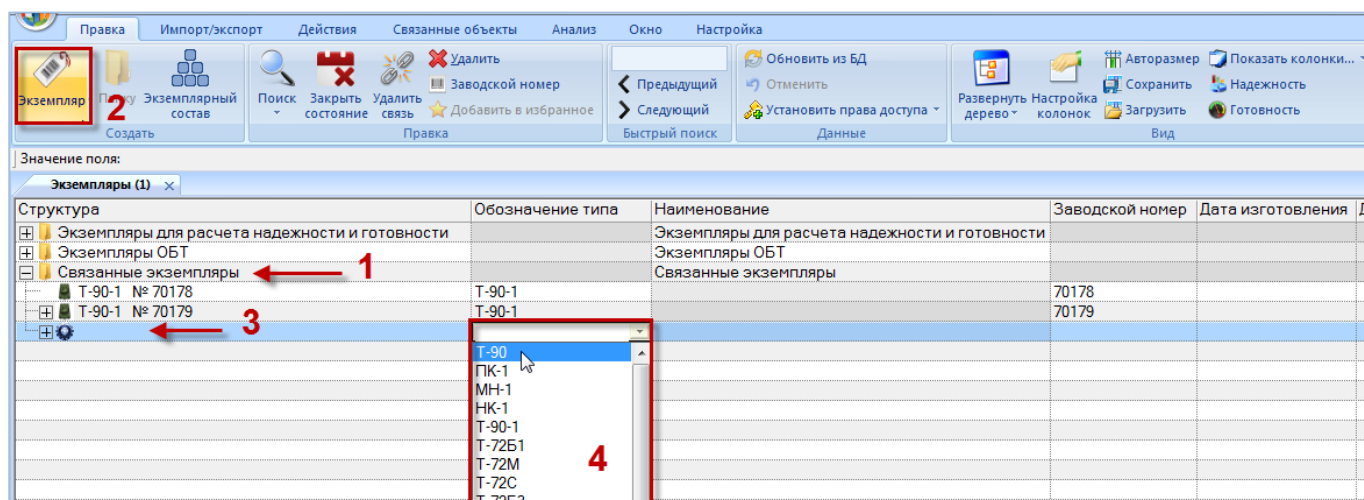



Рис. 20-7 – Создание экземпляра изделия

5) Нажать кнопку «Экземпляр» панели «Создать». В выбранной папке появится новый экземпляр изделия, помеченный значком  (2 и 3 на рис. 20-7).

6) В раскрывающемся списке в поле «Обозначение» выбрать тип компонента, который является прототипом создаваемого экземпляра (4 на рис. 20-7).

Список включает все компоненты (включая ФИ), имеющиеся в базе данных. Для быстрого поиска нужного элемента в списке в нем используется автоматическая фильтрация по начальным символам «Обозначения» (рис. 20-8).

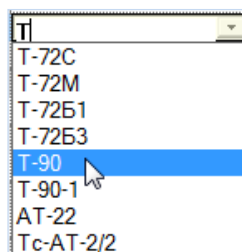




Рис. 20-8 – Автоматическая фильтрация при вводе «Обозначения типа»

Если выбранный прототип является финальным изделием, то значок  у экземпляра изменится на значок .

7) Ввести серийный номер экземпляра. Его значение должно быть уникальным в пределах выбранного типа изделия. При попытке ввести серийный номер, который присвоен другому экземпляру, выводится предупреждающее сообщение (рис. 20-9).

+	70182::T-90::Основной боевой танк	70182	T-90	Основной боевой танк
+	T-90::Основной боевой танк	70182	T-90	Основной боевой танк
				а ...

Серийный номер не уникален!
 Введите другой серийный номер.
 При выборе другого объекта,
 объект с пустым серийным номером будет удален.

Рис. 20-9 – Проверка уникальности серийного номера

Серийный номер можно ввести вручную или нажать кнопку «Заводской номер» панели «Правка» (в рабочем окне «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ»). При этом открывается окно «Список заказов». Выбрать заказ из списка или создать новый – номер заказа будет использован в качестве серийного номера.

20.2.2. Создание экземплярного состава

Каждый экземпляр ФИ включает определенный набор экземпляров входящих в него компонентов. Этот состав определяется конфигурацией изделия (вариантными правилами), правилами применимости по серийным номерам, а также выполненными работами по бюллетеням и техническому обслуживанию изделия.

Создание экземплярного состава в структуре экземпляра изделия включает несколько этапов:

- 1) Создание мест установки, которые соответствуют первому уровню разукрупнения изделия для его неконфигурированной логистической структуры.
- 2) Создание связи между местом установки и соответствующим ему экземпляром ПКИ – заполнение поля «Серийный номер».

После этого автоматически создается следующий уровень в структуре экземпляра. Таким образом, происходит заполнение экземплярного состава ФИ экземплярами входящих в него ПКИ. Логистические элементы разукрупняются либо до самого нижнего уровня, либо до места установки экземпляра ПКИ.

Для создания экземплярного состава изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В рабочем окне «Экземпляры» выбрать экземпляр ФИ (1 на рис. 20-10).

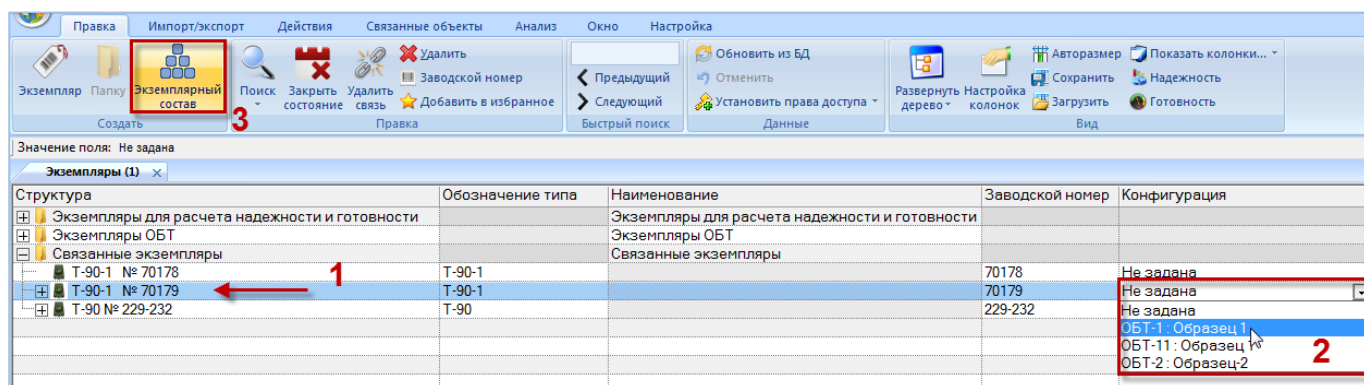




Рис. 20-10 – Выбрать экземпляр ФИ

2) При необходимости указать конфигурацию, если она не была выбрана ранее (2 на рис. 20-10). После создания экземплярного состава конфигурацию экземпляра ФИ изменить нельзя.

3) Нажать кнопку «Экземплярный состав» панели «Создать» (3 на рис. 20-10). В результате для данного экземпляра ФИ будет создан первый уровень древовидной структуры. При этом пока *не учитываются*:

- Вариантные правила, используемые при получении состава изделия по конфигурации.
- Правила применяемости по серийным номерам ФИ.
- Бюллетени, которые должны быть выполнены на данном экземпляре ФИ.

Созданное дерево включает элементы двух типов – логистические элементы, обозначенные значком , и места установки экземпляров компонентов, обозначенные значком . В случае, когда для компонента в колонке «Количество в изделии» в окне «Логистическая структура» указано значение больше 1, то для каждого экземпляра компонента, содержащегося в изделии, создается отдельный элемент в дереве.

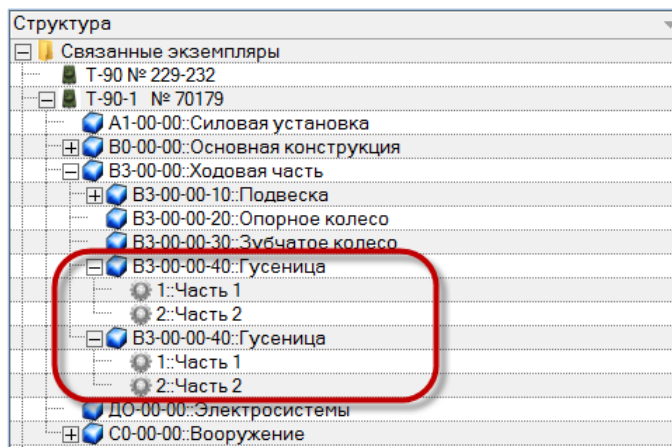


Рис. 20-11 – Отдельные места установки для нескольких экземпляров компонента в изделии

4) Раскрыть дерево и выбрать элемент структуры, соответствующий месту установки экземпляра компонента (1 на рис. 20-12).

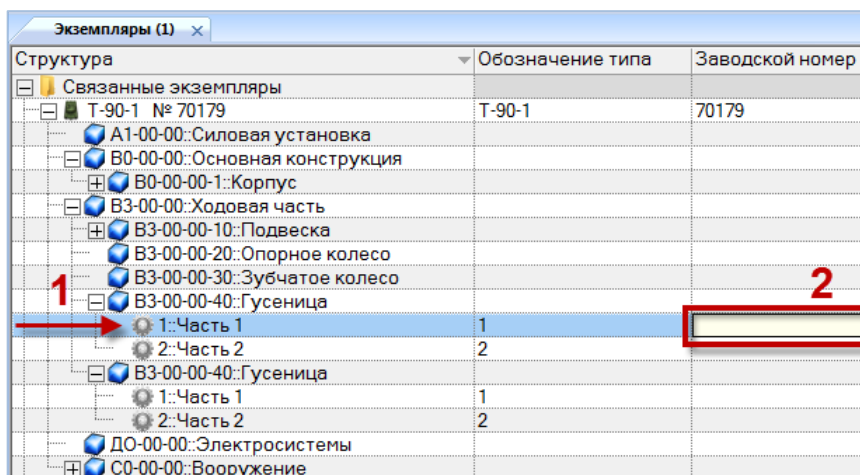



Рис. 20-12 – Задание серийного номера для экземпляра компонента

5) Задать для него серийный номер (2 на рис. 20-12). Значок в дереве изменится на значок , указывающий, что для данного компонента создан экземпляр (3 на рис. 20-13). После того, как экземпляру компонента задан серийный номер, этот номер можно отредактировать. Новое значение не должно совпадать с уже имеющимся в базе данных для данного типа компонента.

6) Поле «Дата установки» откроется на редактирование – по умолчанию оно заполняется текущей датой (4 на рис. 20-13). Необходимо указать дату установки экземпляра изделия на ФИ.

7) Ввести серийные номера для остальных компонентов.

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки
Связанные экземпляры			
Т-90-1 № 70179	Т-90-1	70179	
A1-00-00:Силовая установка			
B0-00-00:Основная конструкция			
B0-00-00-1:Корпус			
B3-00-00:Ходовая часть			
B3-00-00-10:Подвеска			
B3-00-00-20:Опорное колесо			
B3-00-00-30:Зубчатое колесо			
B3-00-00-40:Гусеница			
2 № 71112:Часть 2	2	71112	18.05.2014 12:29:27
1 № 71111:Часть 1	1	71111	18.05.2014 12:29:27
B3-00-00-40:Гусеница			
1:Часть 1	1		
2:Часть 2	2		
D0-00-00:Электросистемы			
C0-00-00:Вооружение			

Рис. 20-13 – Задание даты установки

8) При установке экземпляра компонента, у которого есть аналог, в выпадающем списке поля «Обозначение типа» выбрать необходимое наименование, например, наименование аналога (рис. 20-14).

Примечание. Действия по созданию аналога для компонента в рабочем окне «Логистическая структура» приведено в подразделе 10.4 «Аналоги для компонента», стр. 317.

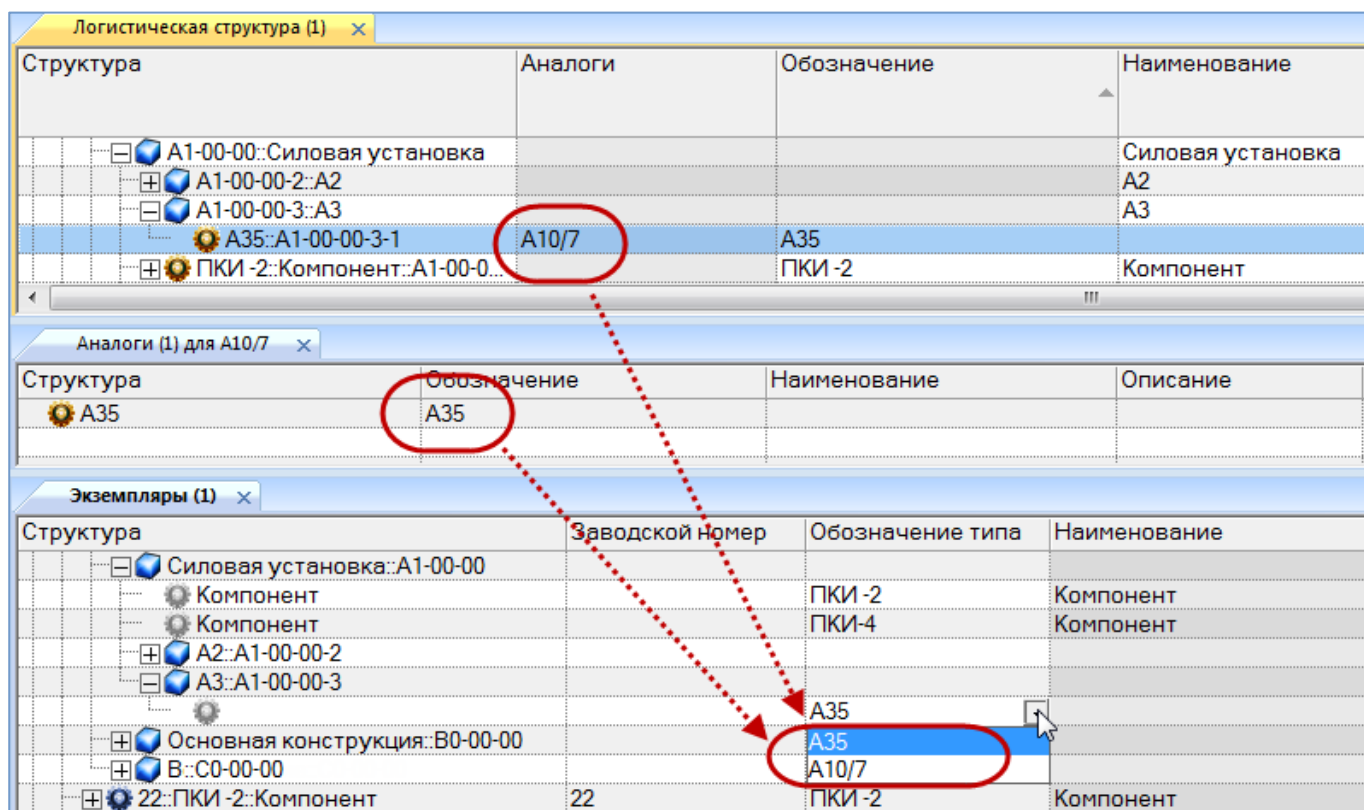


Рис. 20-14 – Рабочее окно «Экземпляры»

9) После выбора аналога наименование выбранного экземпляра отображается в поле «Обозначение типа» и структура выбранного аналога отображается в структуре экземпляра ФИ.

10) В случае, когда для экземпляра компонента был введен серийный номер, а затем в поле «Обозначение типа» выбран аналог из выпадающего списка, отображается диалоговое окно, приведенное на рис. 20-15.

11) Для подтверждения изменения экземплярного состава нажать кнопку «Да», после этого выбранный экземпляр компонента со своей структурой (при ее наличии) отображается в составе. Все экземпляры компонентов, установленные в данном месте до изменения состава, будут списаны и для них будет создано движение «Списан» в соответствующем разделе.

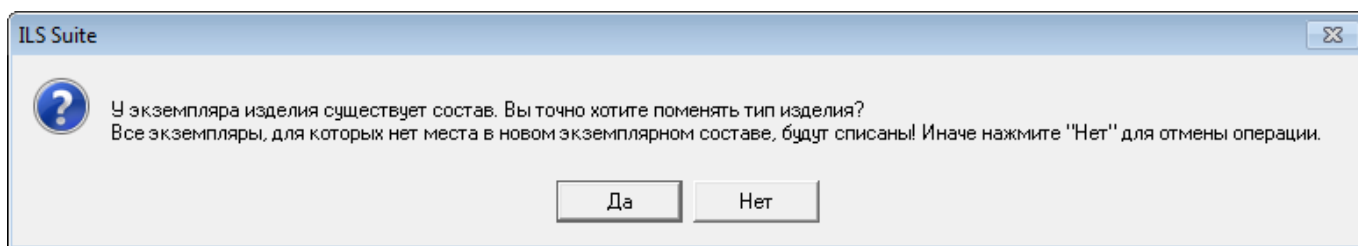


Рис. 20-15 – Диалоговое окно

Примечание. Если после создания экземплярного состава экземпляра компонента была изменена логистическая структура этого компонента (добавлены новые дочерние элементы), то в экземплярном составе будут автоматически добавлены новые места установки.

Заполнение мест установки в экземплярном составе изделия экземплярами ПКИ может быть выполнено как непосредственно в структуре экземпляра этого изделия в рабочем окне «Экземпляры», так и с помощью окна связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» для экземпляра ПКИ (см. подпункт 23.2.3.1 «Установка ПКИ», стр. 745). Способ, основанный на использовании движений ПКИ в процессе эксплуатации, удобен тем, что позволяет избежать необходимости поиска места установки в структуре экземпляра изделия и типа изделия в логистической структуре. Он применим также в том случае, если в выбранном месте в настоящий момент установлен другой экземпляр ПКИ.

20.2.3. Удаление экземпляра из базы данных

20.2.3.1. Удаление экземпляра ФИ

Для удаления экземпляра ФИ из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр (1 на рис. 20-16). Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (2 на рис. 20-16).

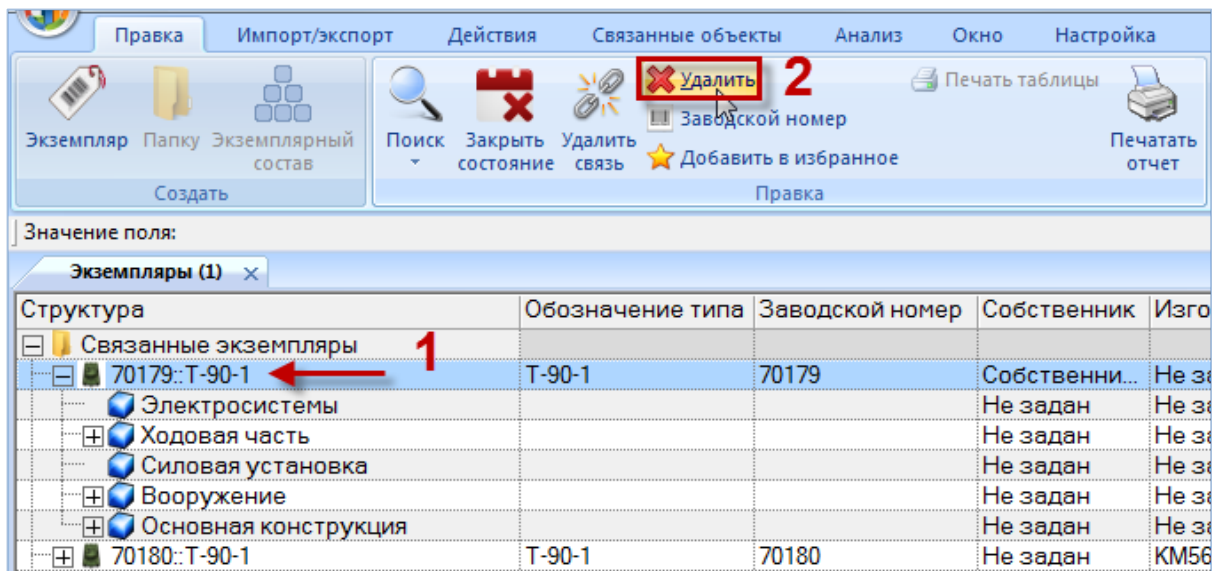


Рис. 20-16 – Удаление экземпляра изделия

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 20-17).

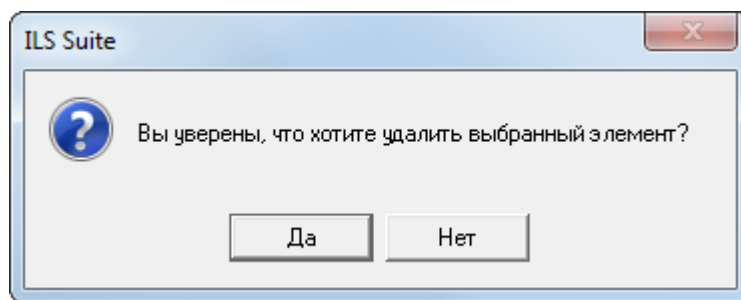


Рис. 20-17 – Диалоговое окно при удалении экземпляра изделия

При удалении экземпляра ФИ происходит проверка на наличие у него дочерних элементов и связи с объектами базы данных «Движения», «Наработка», «Неисправности» и «Происшествия».

5) Если выбранный экземпляр является экземпляром ФИ и для него не был создан экземплярный состав, то он удаляется из базы данных без уведомления.

6) Если экземплярный состав был создан, то появляется диалоговое окно, приведенное на рис. 20-18.

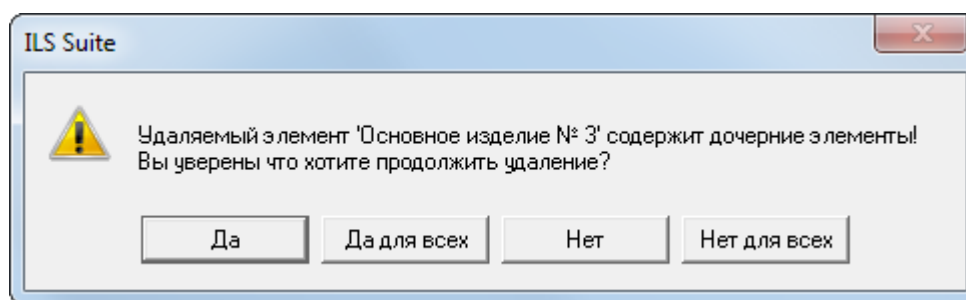


Рис. 20-18 – Диалоговое окно при наличии экземплярного состава

При утвердительном ответе появится диалоговое окно (рис. 20-19).

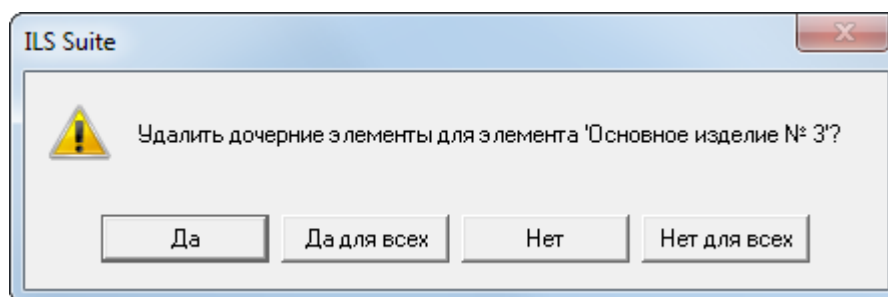


Рис. 20-19 – Диалоговое окно при наличии дочерних элементов

7) Если для удаляемого экземпляра ФИ или входящих в него экземпляров ПКИ⁴⁹⁾ существуют движения, то появляется следующее диалоговое окно (рис. 20-20). При ответе «Да» экземпляр ФИ будет удален вместе с движениями.

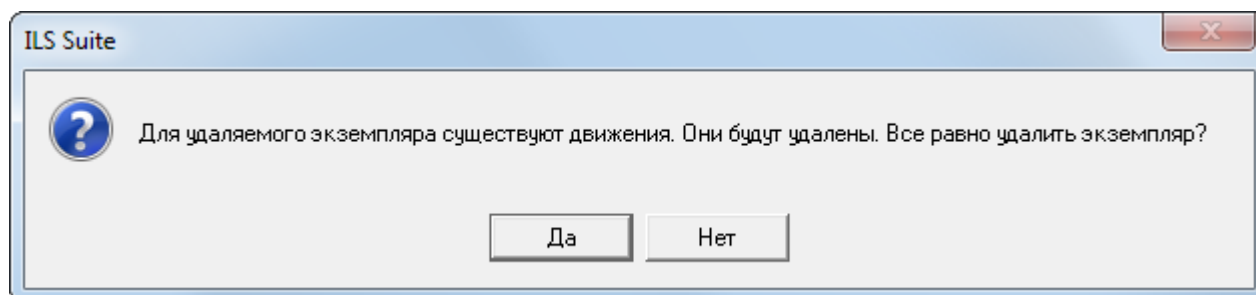


Рис. 20-20 – Диалоговое окно при наличии движения для экземпляра

8) Если удаляемый экземпляр ФИ связан с наработкой и/или неисправностями, выводится диалоговое окно (рис. 20-21).

⁴⁹⁾ Если экземпляр ПКИ установлен в вышестоящую сборку, систему или ФИ, то для него автоматически создается движение в эксплуатации.

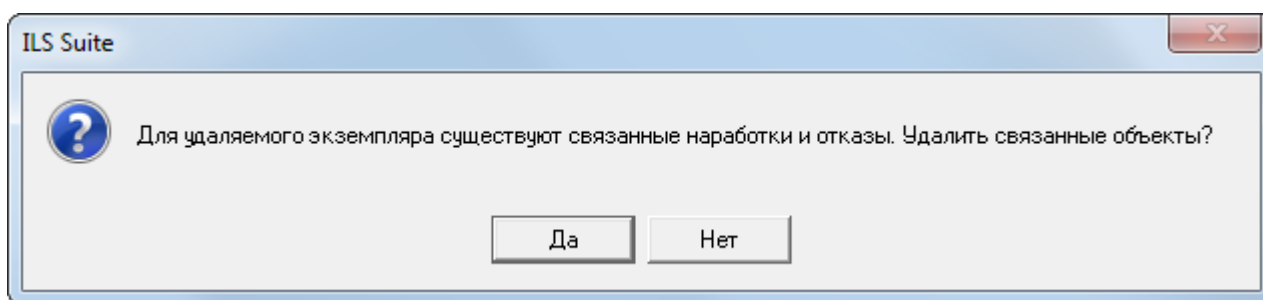


Рис. 20-21 – Проверка на наличие связи с наработкой и неисправностями

9) При любом ответе на заданный вопрос экземпляр ФИ будет удален. При ответе «Да» из базы данных будут также удалены связанные с ним наработки и неисправности. При ответе «Нет» удаляется только экземпляр ФИ. Связанные с ним наработки и неисправности сохраняются в базе данных.

20.2.3.2. Удаление экземпляра ПКИ, находящегося в составе экземпляра ФИ

При удалении экземпляра ПКИ происходит проверка на наличие у него дочерних элементов и связи с объектами базы данных «Движения», «Нарботка», «Неисправности».

Для удаления экземпляра ПКИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить экземпляр ПКИ в дереве экземпляра ФИ и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 20-22).

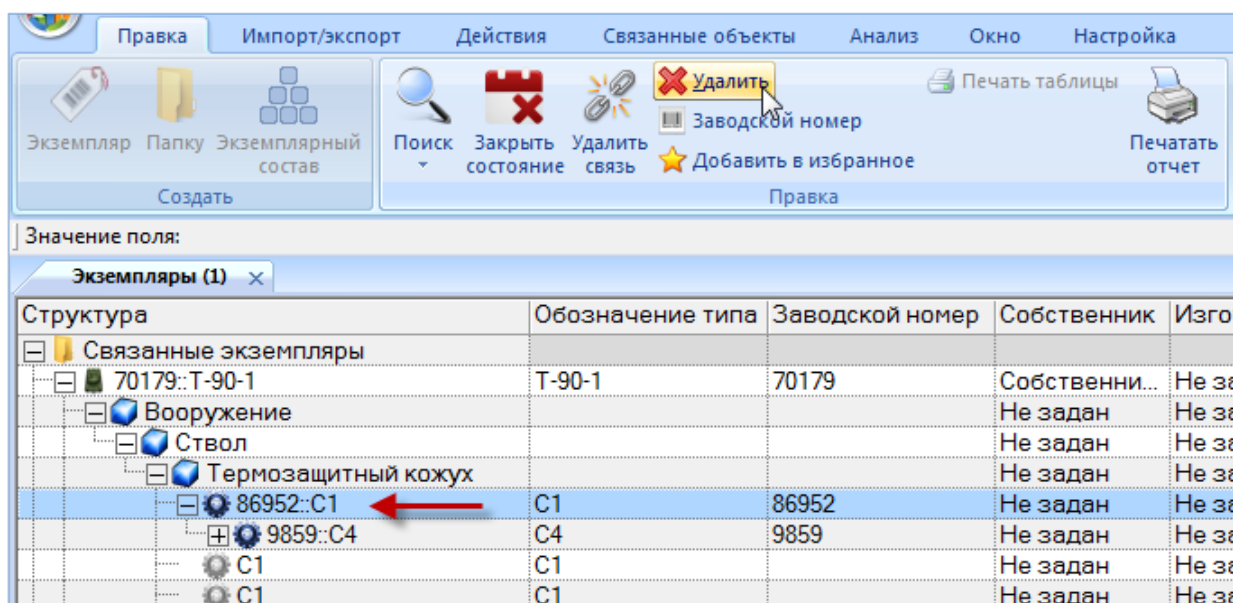


Рис. 20-22 – Выбор ПКИ в рабочем окне «Экземпляры»

2) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 20-23).

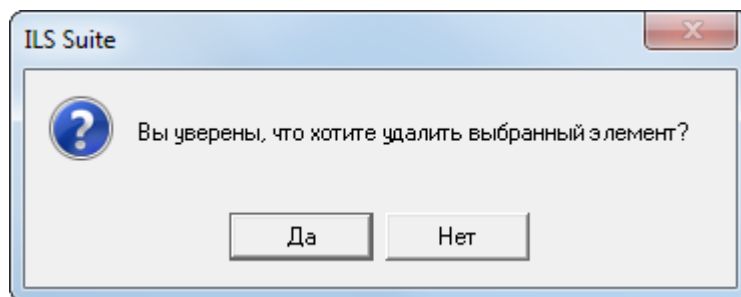


Рис. 20-23 – Диалоговое окно

3) Если для удаляемого экземпляра ФИ или входящих в него экземпляров ПКИ⁵⁰⁾ существуют движения, то появляется диалоговое окно, приведенное на рис. 20-24. При ответе «Да» экземпляр ПКИ будет удален вместе с движениями.

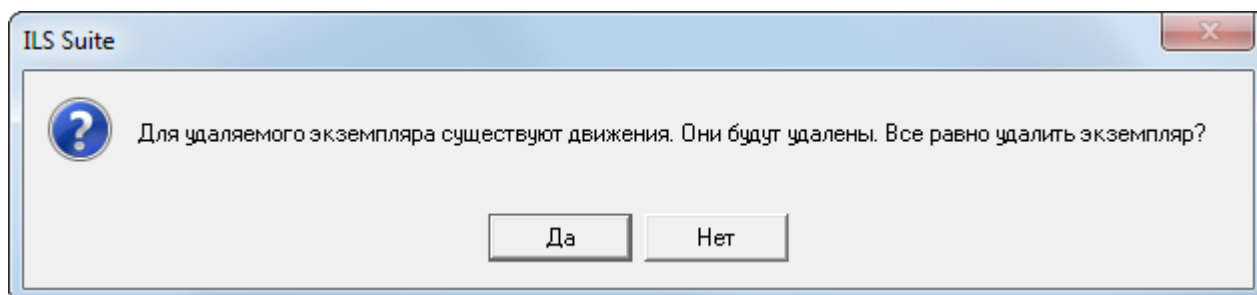


Рис. 20-24 – Диалоговое окно при удалении

4) Если удаляемый экземпляр ПКИ связан с наработкой и/или неисправностями, выводится диалоговое окно (рис. 20-25).

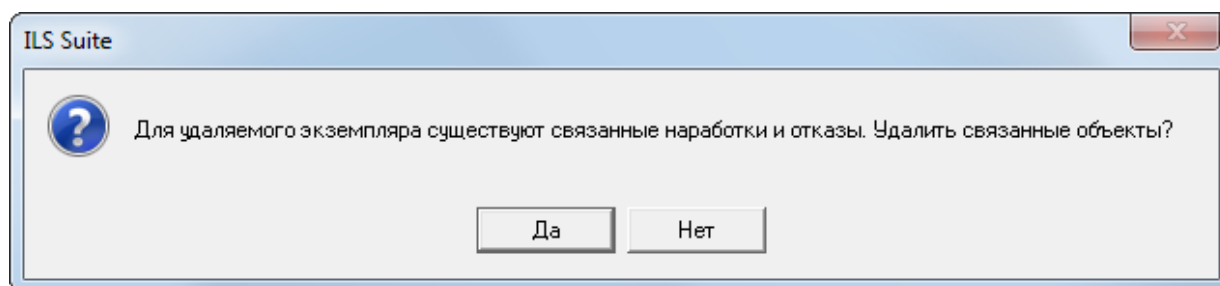


Рис. 20-25 – Проверка на наличие связи с наработкой и неисправностями

⁵⁰⁾ Если экземпляр ПКИ установлен в вышестоящую сборку, систему или ФИ, то для него автоматически создается движение в эксплуатации.

5) При любом ответе на заданный вопрос экземпляр ПКИ будет удален. При ответе «Да» из базы данных будут также удалены связанные с ним наработки и неисправности. При ответе «Нет» удаляется только экземпляр ПКИ. Связанные с ним наработки и неисправности сохраняются в базе данных.

б) В том случае, если экземпляр не содержит дочерних элементов, он удаляется без вывода информационного сообщения. Если объект содержит дочерние элементы, об этом сообщается в новом диалоговом окне (рис. 20-26).

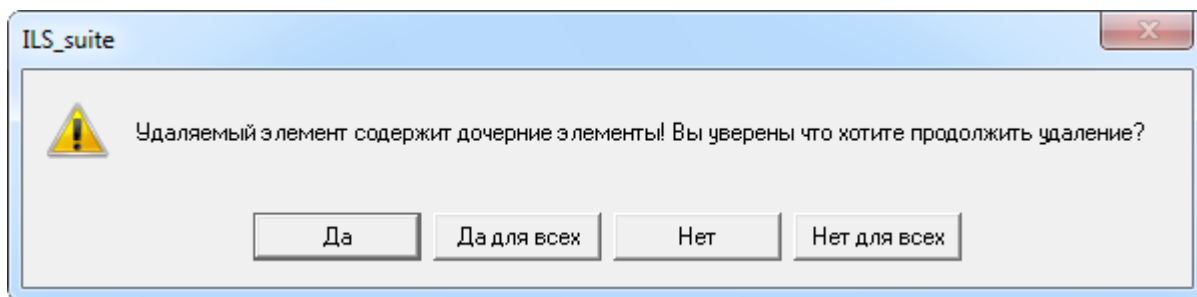


Рис. 20-26 – Сообщение о наличии в папке вложенных элементов

7) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для удаления нажать «Да». В этом случае появится диалоговое окно с вопросом, удалять ли дочерние элементы из базы данных (рис. 20-27).

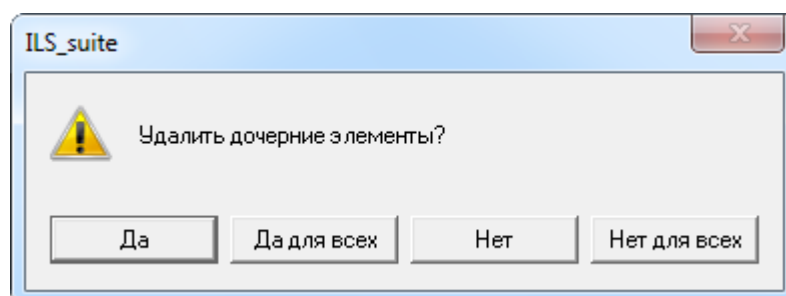


Рис. 20-27 – Вопрос об удалении объектов логистической структуры из базы данных

8) При ответе на этот вопрос нужно быть внимательным: при нажатии кнопки «Да» все дочерние элементы будут удалены из базы данных.

Если необходимо удалить только отмеченные объекты, то есть не удалять при этом их дочерние элементы, то следует нажать кнопку «Нет». Если удаляемый объект содержит объекты логистической структуры, которые не используются нигде больше, то эти объекты исчезнут из дерева, но сохранятся в базе данных. Чтобы получить к ним доступ, нужно

воспользоваться функцией поиска по базе данных (см. раздел 7 «Поиск объектов БД и анализ данных», стр. 129). Если какие-то дочерние элементы для удаляемого объекта имеют связь с *другими* родительскими элементами, то эти связи сохраняются, и объекты в этих местах остаются видны в дереве.

9) После выполнения удаления обозначение экземпляра ПКИ заменяется на значок



20.2.4. Объединение нескольких экземпляров в один

Для объединения нескольких экземпляров компонента в один следует выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать два или более экземпляров компонентов, которые необходимо объединить в один (1 на рис. 20-28) и нажать кнопку «Объединить» (2 на рис. 20-28) на вкладке «Правка» (3 на рис. 20-28).

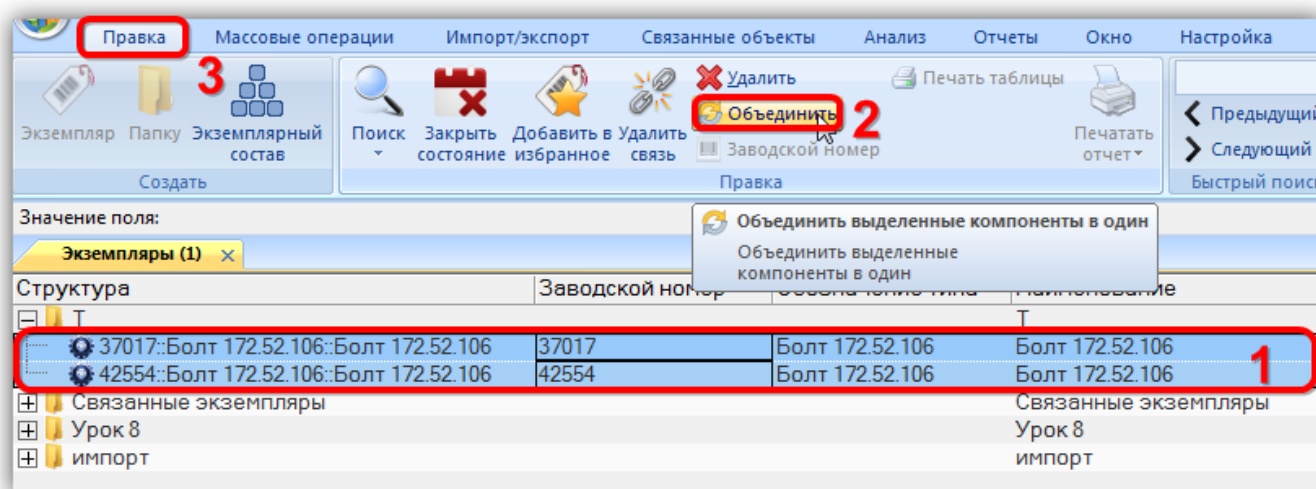


Рис. 20-28 – Объединение нескольких экземпляров компонентов в один

3) В открытом диалоговом окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать один из отмеченных экземпляров, который требуется оставить (рис. 20-29)

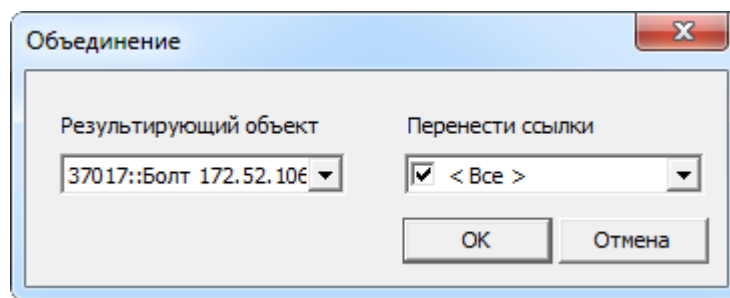


Рис. 20-29 – Диалоговое окно «Объединение»

- 4) В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки (неисправности, наработки, состояния, инциденты) из удаляемых объектов на выбранный экземпляр.
- 5) Нажать кнопку «ОК» для объединения экземпляров.
- 6) Удаленные экземпляры будут заменены на выбранный экземпляр. Если установлен флаг в поле «Перенести ссылки», то будут объединены ссылки на неисправности, наработки, состояния и инциденты.

20.3. Проверка комплектности

Для выделения не полностью укомплектованных экземпляров⁵¹⁾ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и нажать кнопку «Выделять комплектность» панели «Структура» (рис. 20-31).

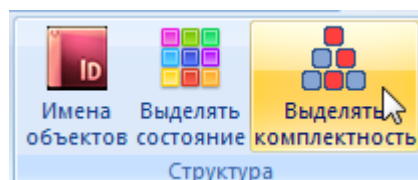


Рис. 20-30 – Панель «Структура»

- 2) Кнопка «Выделять комплектность» станет монохромной, а элементы с неполной комплектностью в рабочем окне «Экземпляры» будут выделены красным цветом (рис. 20-32).

⁵¹⁾ Проверка комплектности может быть применена не только к экземплярам ФИ, но и к экземпляру любого компонента, включая экземпляр ЗИП и допимущества.

Учет изменения комплектности при установке или снятии экземпляров ПКИ в ILS Suite производится автоматически. Однако в некоторых случаях, например, при импорте экземплярного состава, может потребоваться актуализовать комплектность вручную.

Для проверки комплектности экземпляров необходимо выполнить следующие действия:

1) Выбрать один или несколько экземпляров и нажать кнопку «Проверить комплектность» панели «Действия» (рис. 20-31).

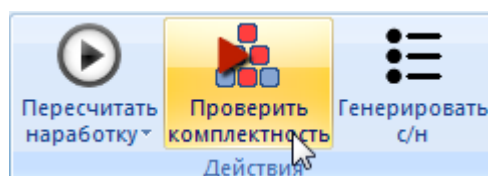


Рис. 20-31 – Панель «Действия»

2) После выполнения комплектности элементы с неполной комплектностью в рабочем окне «Экземпляры» будут выделены красным цветом при условии, что кнопка «Выделять комплектность» активна (рис. 20-32).

Структура	Обозначение типа	Наименование	Заводской номер	Конфигурация
Связанные экземпляры		Связанные экземпляры		
T-90 № 229-232	T-90		229-232	ОБТ-2 : Образец-2
T-90-1 № 70179	T-90-1		70179	ОБТ-1 : Образец 1
A1-00-00:Силовая установка				Не задана
B0-00-00:Основная конструкция				Не задана
B3-00-00:Ходовая часть				Не задана
B3-00-00-10:Подвеска				Не задана
B3-00-00-10-11:Гидроамортизатор				Не задана
01:Поршень	01	Поршень		Не задана
B3-00-00-20:Опорное колесо				Не задана
B3-00-00-30:Зубчатое колесо				Не задана
B3-00-00-40:Гусеница				Не задана
D0-00-00:Электросистемы				Не задана
C0-00-00:Вооружение				Не задана

Рис. 20-32 – Проверка комплектности

20.4. Связь экземпляра с другими объектами БД

Может быть установлена связь экземпляра со следующими объектами БД:

- «Компонент» (тип изделия);
- «Организации»;
- «Документы» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194);

- «Ресурсы» (см. 21 «Ресурсы экземпляра компонента», стр. 684);
- «Наработка» для экземпляра ФИ (см. 25 «Наработка»);
- «Неисправность» (см. 26.2.1 «Связь неисправности с экземпляром ФИ», стр. 827 и 26.2.5 «Связь неисправности с экземпляром компонента», стр. 850);
- «Выполненные работы» (см. 27.1.1 «Создание выполненной работы» и 27.1.2 «Создание выполненной работы в окне связанных объектов для экземпляра ФИ», стр. 900);
- «Бюллетени» для экземпляра ФИ (см. 14.2.3 «Связь бюллетеня с экземпляром», стр. 495);
- «Состояния» для экземпляра ФИ (см. 28 «Состояния экземпляров ФИ», стр. 920);
- «Движения» (см. 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691 и 23 «Движения ПКИ», стр. 723).

20.4.1. Связь экземпляра с типом изделия

При создании экземпляра изделия его связь с типом компонента указывается в обязательном порядке. Удалить связь экземпляра изделия и компонентом нельзя.

Для создания связи экземпляра изделия с типом изделия необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать изделие и нажать кнопку «Экземпляры» панели «Связанные объекты» (рис. 20-33).

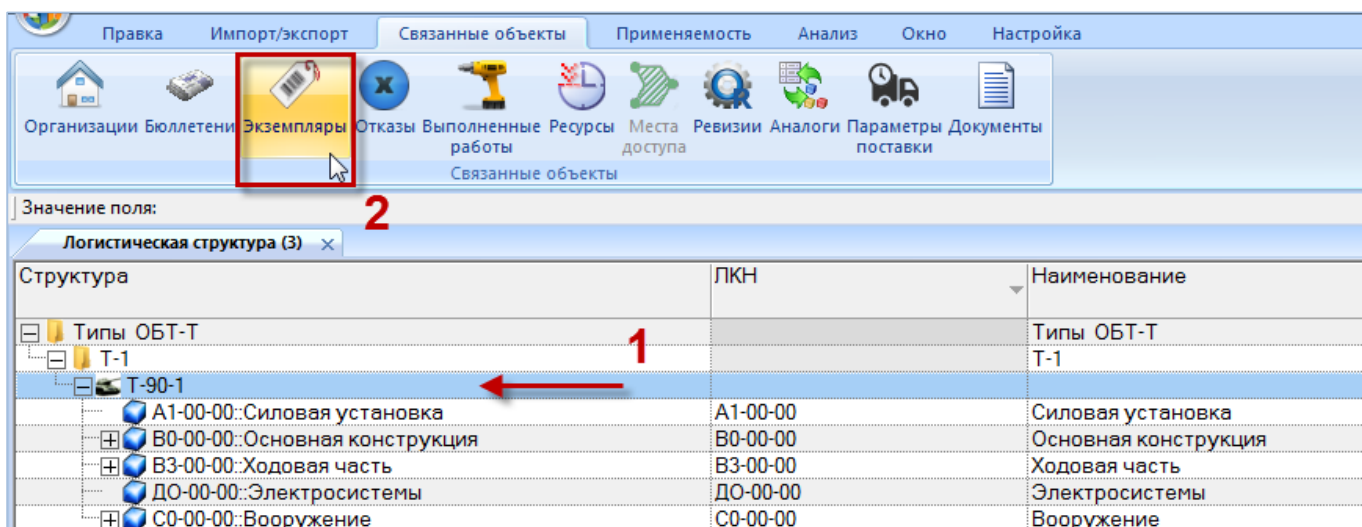


Рис. 20-33 – Нажать кнопку «Экземпляры» панели «Связанные объекты»

3) Открывается окно связанных объектов «Экземпляры», в заголовке которого выводится «Обозначение» компонента (1 на рис. 20-34 и рис. 20-35). В таблице перечислены те экземпляры, которые связаны с этим изделием (2 на рис. 20-34 и рис. 20-35).

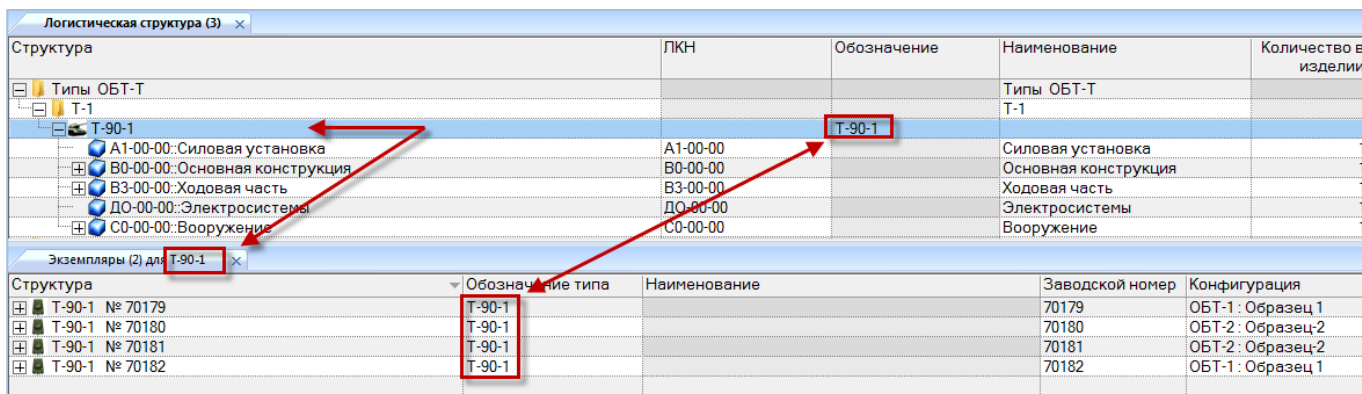


Рис. 20-34 – Окно связанных объектов «Экземпляры» для ФИ

The screenshot shows a software window titled 'Логистическая структура (В)'. It contains a tree view on the left and a table on the right. The tree view shows a hierarchy starting with 'Типы ОБТ-Т' and 'Т-1', leading to 'A1-00-00: Силовая установка', 'B0-00-00: Основная конструкция', 'B0-00-00-1: Корпус', and 'B0-00-00-1-140: Сиденье'. Under 'Сиденье', there are several sub-components, including 'B0-00-00-1-140-1: Сиденье механика водителя (Вариант 1)'. The table below has columns for 'Структура', 'ПКН', 'Обозначение', 'Наименование', and 'Количество'. The row for 'B0-00-00-1-140-1-1:101:Каркас с подушкой' is highlighted in blue, and its 'Обозначение' and 'Наименование' fields are boxed in red. A red arrow points from this row back to the corresponding component in the tree view. Below the table, there is a smaller window titled 'ПКИ (1) для B0-00-00-1-140-1-1:101:Каркас с подушкой' with a table containing one row: '101 № 448899: Каркас с подушкой' with 'Обозначение типа' '101', 'Заводской номер' '448899', and 'Дата установки' '30.04.2014 11:56:08'. The 'Обозначение типа' field in this window is also boxed in red.

Структура	ПКН	Обозначение	Наименование	Количество
Типы ОБТ-Т			Типы ОБТ-Т	
Т-1		T-90-1	Т-1	
A1-00-00: Силовая установка	A1-00-00		Силовая установка	
B0-00-00: Основная конструкция	B0-00-00		Основная конструкция	
B0-00-00-1: Корпус	B0-00-00-1		Корпус	
B0-00-00-1-140: Сиденье	B0-00-00-1-140		Сиденье	
B0-00-00-1-140-1: Сиденье механика водителя (Вариант 1)	B0-00-00-1-140-1		Сиденье механика водителя (Вариант 1)	
B0-00-00-1-140-1-1:101:Каркас с подушкой	B0-00-00-1-140-1-1	101	Каркас с подушкой	
B0-00-00-1-140-1-2:102:Спинка сиденья	B0-00-00-1-140-1-2	102	Спинка сиденья	
B0-00-00-1-140-1-3:103:Рычаг стопорный	B0-00-00-1-140-1-3	103	Рычаг стопорный	
B0-00-00-1-140-1-4:104:Торсион	B0-00-00-1-140-1-4	104	Торсион	
B0-00-00-1-140-1-5:105:Торсион	B0-00-00-1-140-1-5	105	Торсион	
B0-00-00-1-140-2: Сиденье механика водителя (Вариант 2)	B0-00-00-1-140-2		Сиденье механика водителя (Вариант 2)	

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата изготовления	Дата поставки	Дата установки
101 № 448899: Каркас с подушкой	101	448899			30.04.2014 11:56:08

Рис. 20-35 – Окно связанных объектов «Экземпляры» для компонента (ПКИ)

4) В окне связанных объектов «Экземпляры» при необходимости создать экземпляр изделия – аналогично тому, как описано в разделе 20.2.1 «Создание экземпляра изделия». Поля «Обозначение» и «Наименование» для него автоматически заполняется обозначением и наименованием компонента.

20.4.2. Связь экземпляра изделия с организацией

Связь экземпляра изделия с организацией может быть следующих типов:

- Разработчик;
- Изготовитель;
- Поставщик;
- Ремонтная организация (только для экземпляра ФИ).

Связь типа «Разработчик», «Изготовитель» и «Поставщик» может быть установлена с любой организацией, а связь типа «Ремонтная организация» – с организацией класса «Ремонтная организация».

Один экземпляр изделия может быть связан с несколькими организациями, одна организация – с несколькими экземплярами изделия. Одна организация может быть связана с одним экземпляром изделия несколько раз, если тип этой связи разный.

Связь между экземпляром изделия и организацией отображается в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра изделия, а тип связи – в поле «Тип» для органи-

зации в этом окне (поле «Тип» отображается для организации только в окне связанных объектов).

Кроме этого, в колонках «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик», «Ремонтная организация» для экземпляра изделия указывается связанная организация.

Примечания:

1. В окно связанных объектов «Организации» для экземпляра не попадают организации, в которые сделано его движение (для экземпляра ФИ это эксплуатант, собственник, точка базирования – см. раздел 22 «Движения экземпляров ФИ», стр. 691 для экземпляра ПКИ это ремонтная организация, склад – см. раздел 23 «Движения ПКИ», стр. 723).

2. Связь типа «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик», «Ремонтная организация», установленная между компонентом и организацией, не наследуется экземплярами этого компонента.

20.4.2.1. Создание связи между организацией и экземпляром

Связь организации с экземпляром может быть установлена несколькими способами:

1) Перемещение организации из рабочего окна «Организации» или окна связанных объектов «Организации» для экземпляра на экземпляр изделия в рабочее окно «Экземпляры». В открывшемся списке выбрать тип связи.

2) Перемещение экземпляра из рабочего окна «Экземпляры» на организацию в рабочее окно «Организации». В открывшемся списке выбрать тип связи.

3) Создание организации в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра. Для созданной организации в поле «Тип» указать тип связи.

4) Выбор организации из раскрывающегося списка в поле «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик» или «Ремонтная организация» для экземпляра в рабочем окне «Экземпляры».

Способ 1. Перемещение организации из рабочего окна «Организации» или окна связанных объектов «Организации» для экземпляра на экземпляр изделия в рабочее окно «Экземпляры»

1) Открыть рабочие окна «Экземпляры» и «Организации» (или окно связанных объектов «Организации» для экземпляра).

2) Переместить организацию из рабочего окна «Организации» (или окна связанных объектов «Организации» для экземпляра) на экземпляр изделия в рабочее окно «Экземпляры» (рис. 20-36).

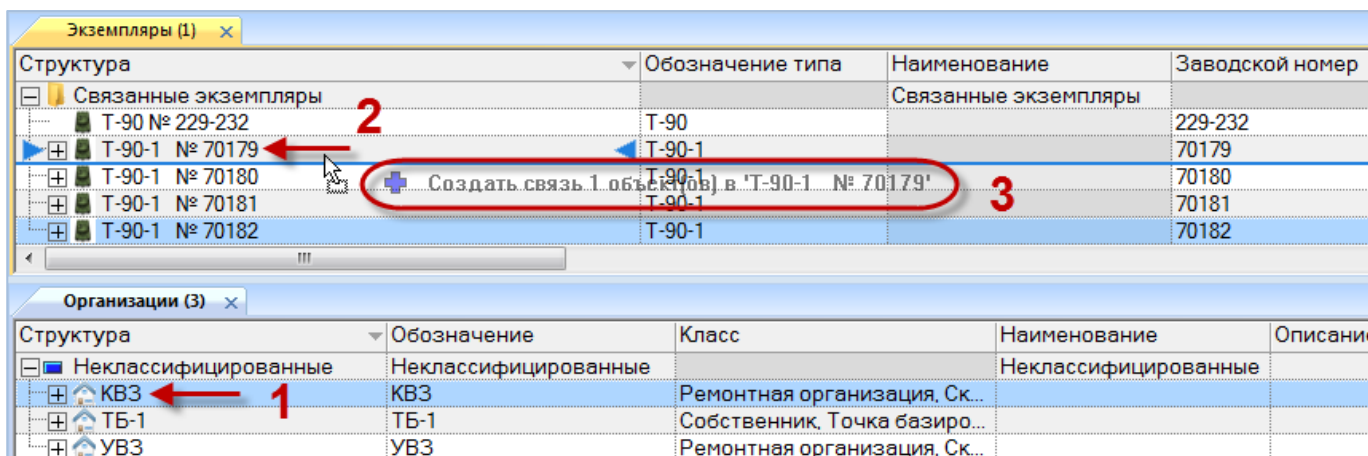


Рис. 20-36 – Переместить организацию к нужному экземпляру в окно «Экземпляры»

3) В появившемся списке выбрать тип связи между экземпляром и организацией (рис. 20-37).

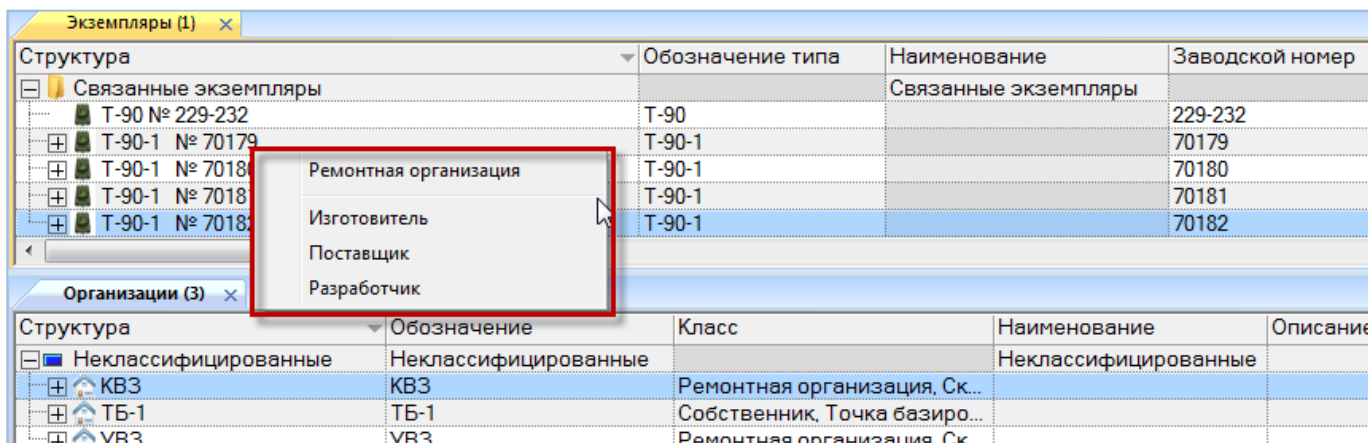


Рис. 20-37 – Выбрать тип связи между экземпляром и организацией

4) Выбранный тип связи будет указан в поле «Тип» для организации в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра (рис. 20-38).

Структура	Обозначение типа	Наименование	Заводской номер
Связанные экземпляры			
T-90 № 229-232	T-90	Связанные экземпляры	229-232
T-90-1 № 70179	T-90-1		70179
T-90-1 № 70180	T-90-1		70180
T-90-1 № 70181	T-90-1		70181
T-90-1 № 70182	T-90-1		70182

Структура	Обозначение	Тип	Описание	Наиме
КВЗ	КВЗ	Ремонтная организация		К В З

Рис. 20-38 – Поле «Тип» для организации в окне связанных объектов

5) В поле «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик», «Ремонтная организация», для экземпляра будет указана выбранная организация (рис. 20-39).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Конфигурация	Изготовитель	Разработчик	Ремонтная организация	Поставщик	Дата из
Связанные экземпляры								
T-90 № 229-232	T-90	229-232	ОБТ-2 : Образец-2	Не задан	Не задан	Не задан	Не задан	
T-90-1 № 70179	T-90-1	70179	ОБТ-1 : Образец 1	Не задан	Разработчик-1	Ремзавод-1	Поставщик -1	
T-90-1 № 70180	T-90-1	70180	ОБТ-2 : Образец-2	Не задан	Не задан	Не задан	Не задан	
T-90-1 № 70181	T-90-1	70181	ОБТ-2 : Образец-2	Не задан	Не задан	Не задан	Не задан	
T-90-1 № 70182	T-90-1	70182	ОБТ-1 : Образец 1	Не задан	Не задан	Не задан	Не задан	

Рис. 20-39 – Организации для экземпляра в рабочем окне «Экземпляры»

Способ 2. Перемещение экземпляра изделия из рабочего окна «Экземпляры» на организацию в рабочее окно «Организации»

- 1) Открыть рабочие окна «Экземпляры» и «Организации».
- 2) Переместить экземпляр изделия из рабочего окна «Экземпляры» на организацию в рабочее окно «Организации» (рис. 20-40).

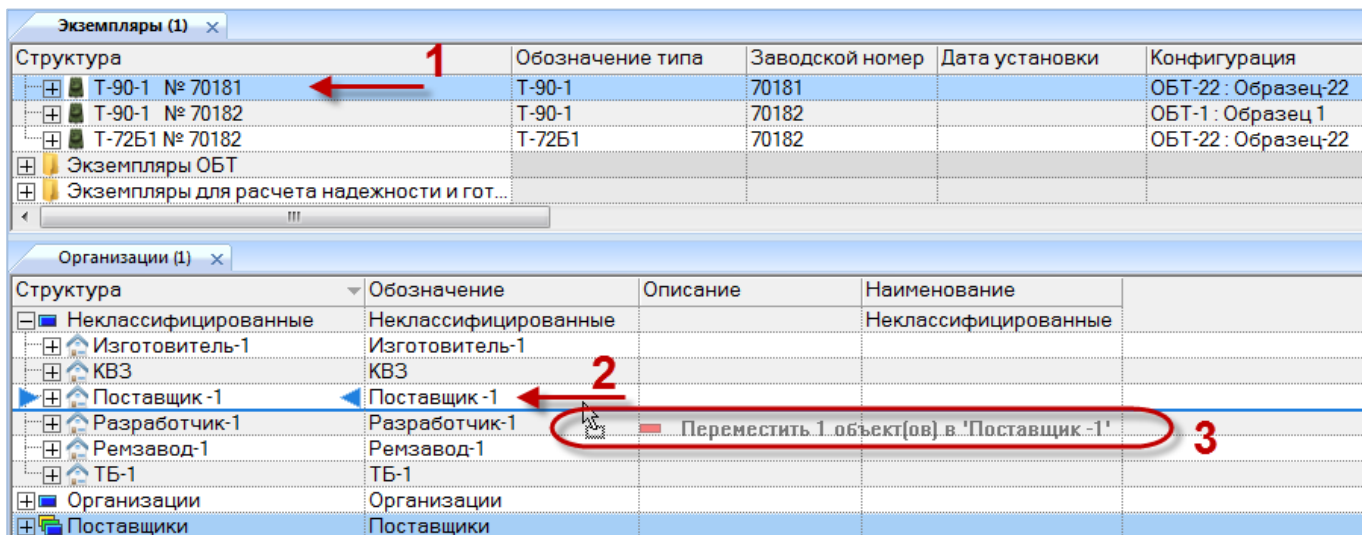


Рис. 20-40 – Переместить организацию к нужному экземпляру в окно «Экземпляры»

3) В появившемся списке выбрать тип связи между экземпляром и организацией.

4) В поле «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик», «Ремонтная организация», для экземпляра будет указана выбранная организация (рис. 20-41).

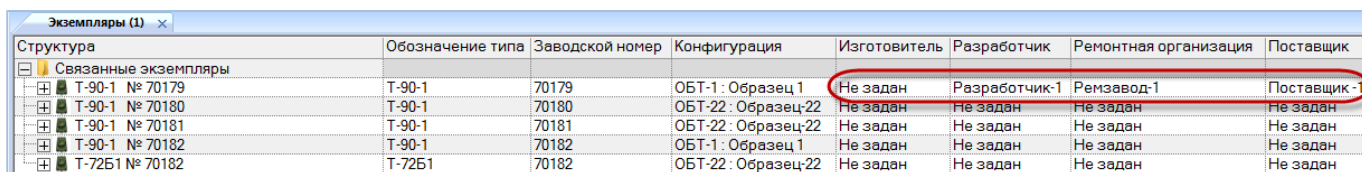


Рис. 20-41 – Организации для экземпляра в рабочем окне «Экземпляры»

Способ 3. Выбор организации из раскрывающегося списка в поле «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик» или «Ремонтная организация» для экземпляра в рабочем окне «Экземпляры»

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры».

2) Выделить экземпляр изделия, затем открыть выпадающий список соответствующего поля и выбрать наименование организации (рис. 20-42).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Собственник	Изготовитель	Разработчик	Ремонтная организация	Дата установки
Связанные экземпляры							
T-72Б1 № 70182	T-72Б1	70182	Собственн...	Не задан	Не задан	Не задан	
T-90-1 № 70179	T-90-1	70179	Собственн...	Не задан	Не задан	База 1 :: База 1	
T-90-1 № 70180	T-90-1	70180	Не задан	KM567 :: Кам	База 2 :: База 2		
T-90-1 № 70181	T-90-1	70181	Не задан	Не задан	KM567 :: Кам		
T-90-1 :85	T-90-1	70182	Не задан	Не задан	Ремзавод-1		
					Собственник -4 :: Сб №4		
					Собственник 1 :: КБил		
					Собственник-5 :: Сб №5		

Рис. 20-42 – Выбрать организацию из выпадающего списка

20.4.2.2. Удаление связи между организацией и экземпляром

Для удаления связи между экземпляром и организацией необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр в окне «Экземпляры».
- 3) Открыть окно связанных объектов «Организации» для экземпляра.
- 4) Выделить организацию в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра (1 на рис. 20-43).
- 5) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (2 на рис. 20-43).

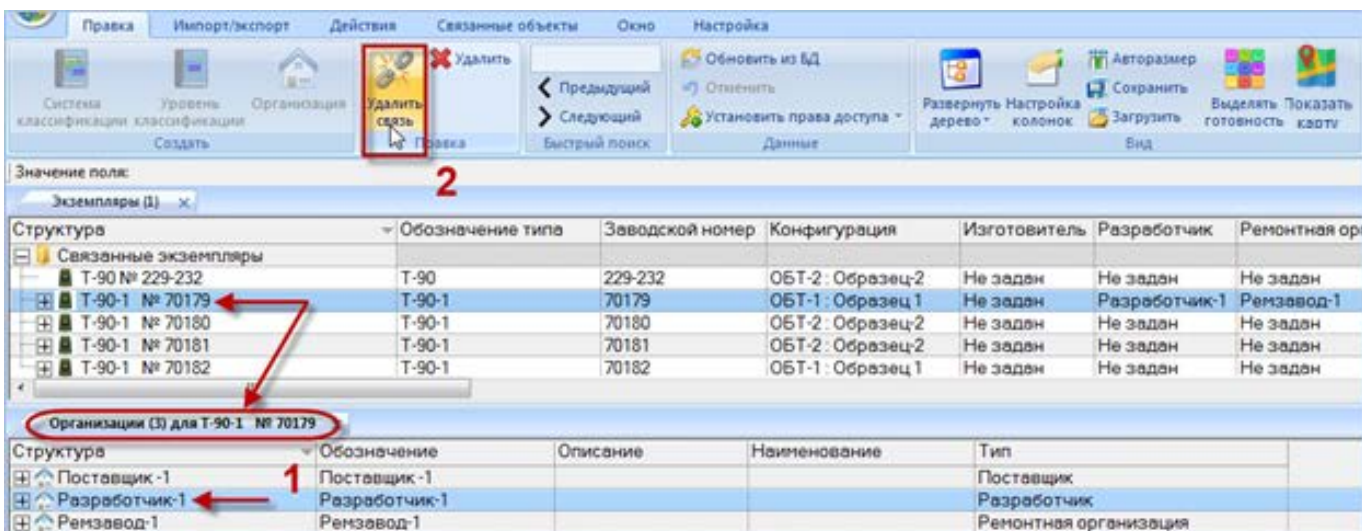



Рис. 20-43 – Удаление связи организации с экземпляром

20.5. Рабочее окно «Избранные ФИ»

Рабочее окно «Избранные ФИ» аналогично рабочим окнам «Экземпляры», но имеют ограниченный функционал и включают те объекты базы данных (экземпляры ФИ), кото-

рые добавлены в них данным пользователем из полного перечня соответствующих объектов. Каждый пользователь формирует свой список избранных объектов независимо от других пользователей.

Для добавления экземпляра ФИ в «Избранные ФИ» выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или окно связанных объектов «Экземпляры».
- 2) Выделить в нем экземпляр ФИ. Для выделения нескольких экземпляров используйте клавиши CTRL и SHIFT (рис. 20-44).
- 3) Нажать кнопку  «Добавить в избранное» панели «Правка» (рис. 20-44).

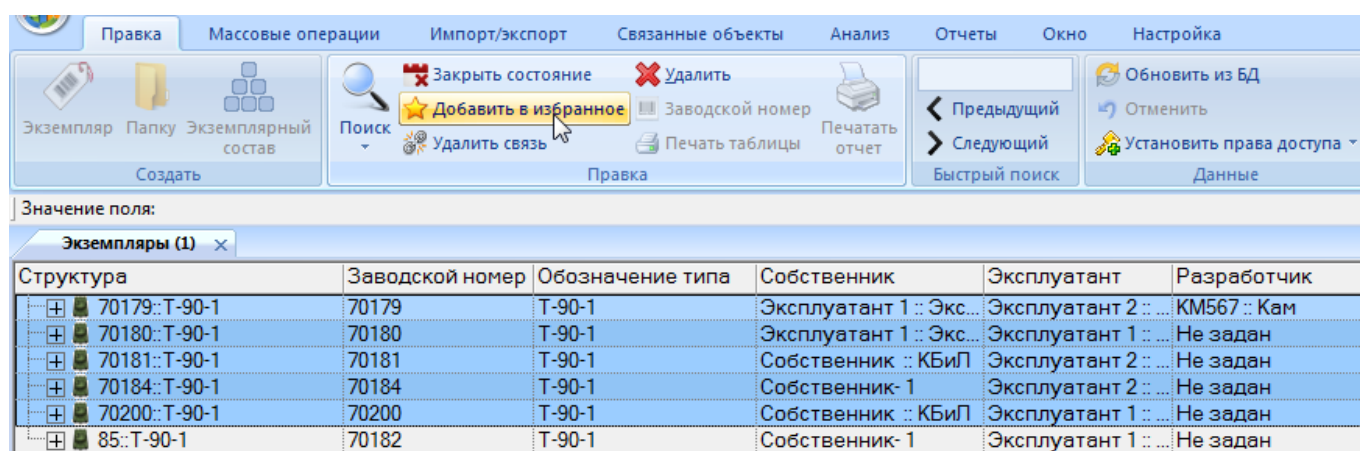


Рис. 20-44 – Добавление экземпляров ФИ в избранные

- 4) Выбранные экземпляры ФИ добавятся в окно «Избранные ФИ» (рис. 20-45).

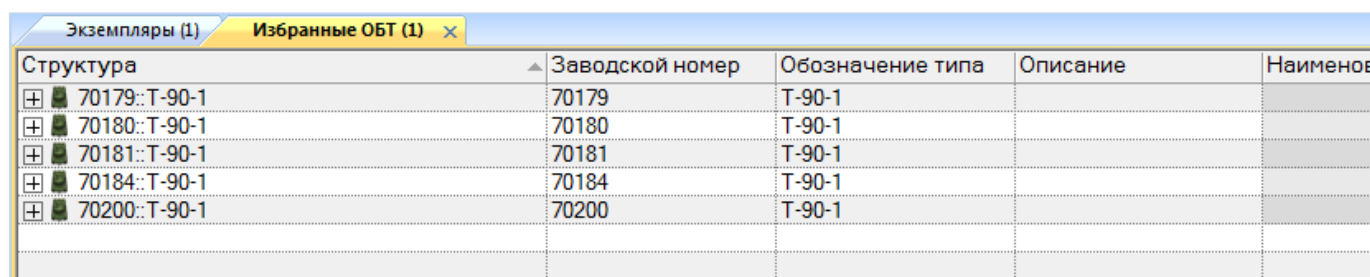


Рис. 20-45 – Окно «Избранные экземпляры ФИ»

Для удаления экземпляра ФИ из избранных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Избранные ФИ».

2) Выделить в нем экземпляр ФИ. Для выделения нескольких экземпляров используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку  «Удалить из избранных» панели «Правка» (рис. 20-46).

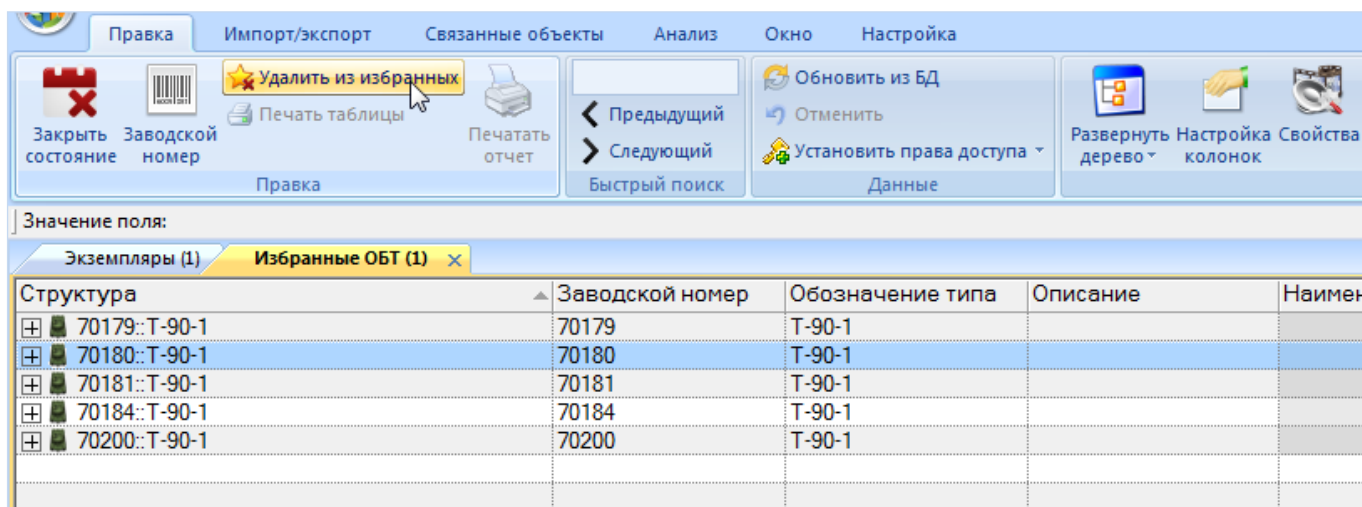


Рис. 20-46 – Удаление экземпляра ФИ из избранных

4) В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 20-47).

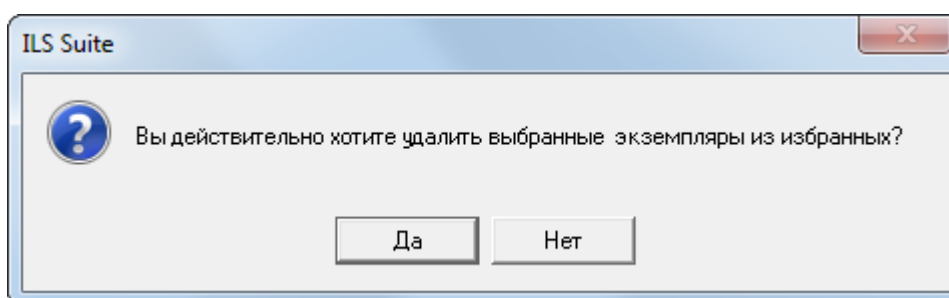


Рис. 20-47 – Окно подтверждения

5) Выбранные экземпляры ФИ будут удалены из рабочего окна «Избранные ФИ».

20.6. Поиск экземпляров в БД

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Экземпляры» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска объектов в БД необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 20-48).

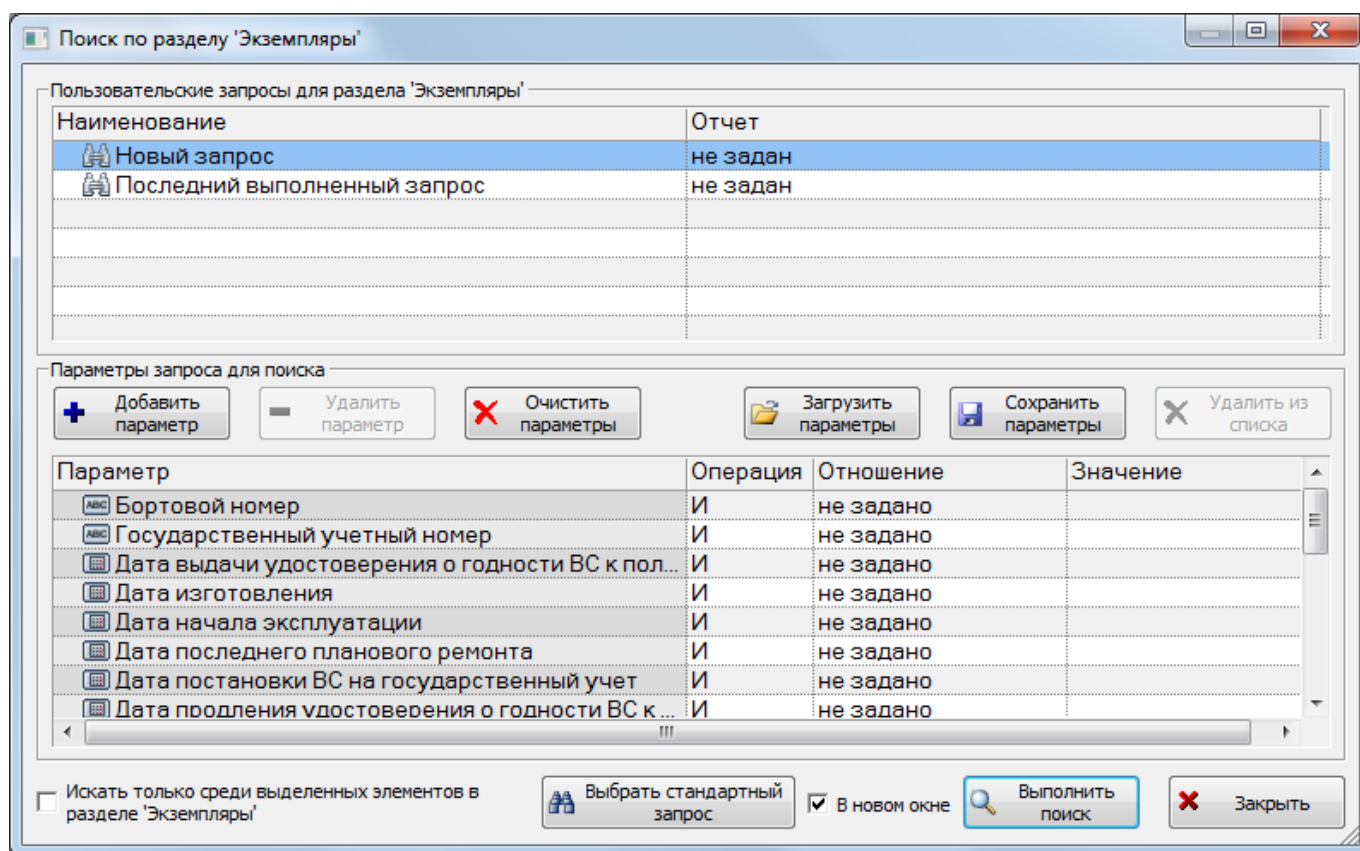


Рис. 20-48 – Окно «Поиск по разделу «Экземпляры»

3) В верхней части окна («Пользовательские запросы для раздела») перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними («Параметры запроса для поиска»).

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

20.7. Отчеты

По данным экземпляров изделия формируются следующие отчеты:

- Перечень ресурсов, сроков службы изделия.
- Состояние гарантийных ресурсов.
- Двигатели – Общие сведения.
- Боевые машины – Текущий статус.
- Боевые машины – Общие сведения.
- Боевые машины – Контроль комплектности.
- Боевые машины – Учет комплектности.

20.7.1. «Перечень ресурсов, сроков службы изделия»

Для формирования отчета по экземплярам необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр ФИ или компонент (или несколько компонентов) экземпляра ФИ. Для выделения нескольких компонентов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Экземпляры», выбрать наименование отчета и нажать «Перечень ресурсов, сроков службы изделия» (рис. 20-49).

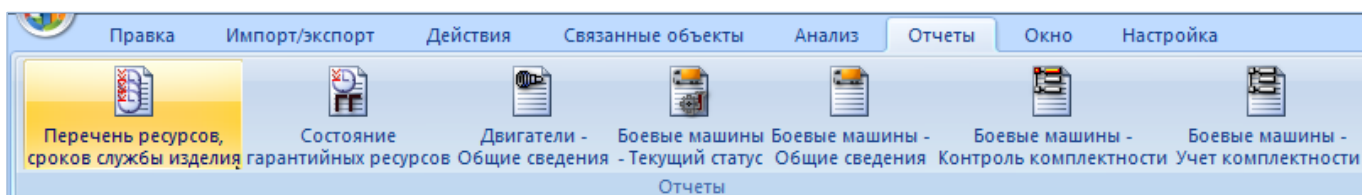


Рис. 20-49 – Вкладка «Отчеты»

- 4) Отображается диалоговое окно для выбора информации по ПКИ, имеющих данные о ресурсах или всего объема данных, используемых при формировании отчета. Нажать кнопку «Да» для выбора данных о ресурсах (рис. 20-50).

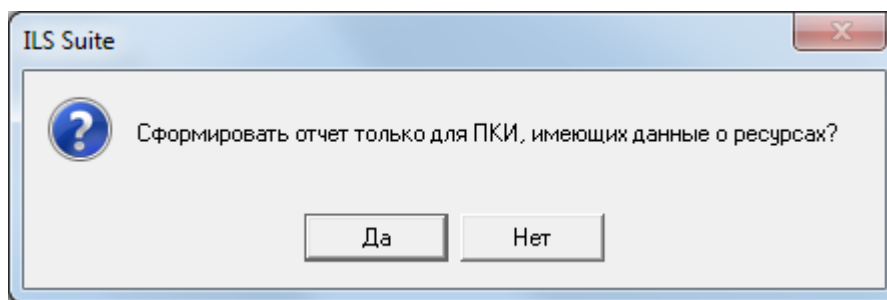


Рис. 20-50 – Диалоговое окно

5) В случае если было выбрано несколько экземпляров ФИ, отображается диалоговое окно с информацией, что отчет будет сформирован по последнему выбранному экземпляру ФИ (рис. 20-51). Нажать кнопку «Да» для формирования отчета по указанному экземпляру ФИ, «Нет» – для отмены всех действий.

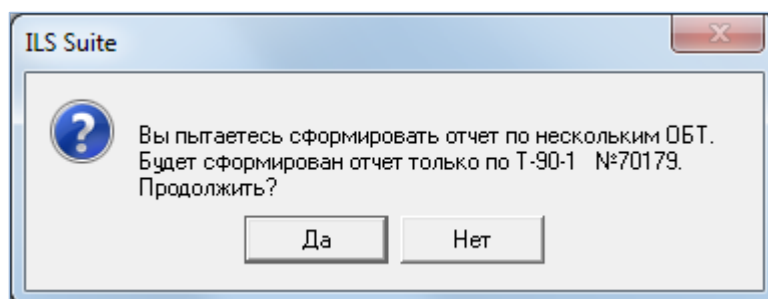


Рис. 20-51 – Диалоговое окно

б) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Перечень ресурсов, сроков службы ПКИ изделия» приведен на рис. 20-52.

Перечень ресурсов, сроков службы ПКИ изделия: Т-90-1 №70180

Дата создания отчета: 09.07.2015 16:07

№ п/п	Обозначение	Наименование	Заводской номер	Ресурс						
				ЕИ	Назначенный	Гарантийный	В работе тн-ный с нач. эксплуатации	В работе тн-ный с послед. ремонта	Остаток на значенно	Остаток гарантийного
1	ПКИ-2	Наименование не задано	85	Час работы двигателя	0	0	0	0	00:00 (истек)	00:00 (истек)
				Запуск	0	0	0	0	0	0
2	ПКИ-2	Наименование не задано	321	Час работы двигателя	0	0	157:00	82:00	00:00 (истек)	00:00 (истек)
3	ПКИ-2	Наименование не задано	32	Час работы двигателя	0	0	65:00	65:00	00:00 (истек)	00:00 (истек)
4	ПКИ-4	Наименование не задано	32	Запуск	0	0	0	0	0	0

Рис. 20-52 – Пример отчета

7) Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов. После просмотра отчета закрыть окно конструктора отчетов.

20.7.2. «Состояние гарантийных ресурсов»

Для формирования отчета по экземплярам необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать экземпляр ФИ или несколько экземпляров ФИ. Для выделения нескольких экземпляров используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Экземпляры», выбрать наименование отчета и нажать «Состояние гарантийных ресурсов» (рис. 20-53).

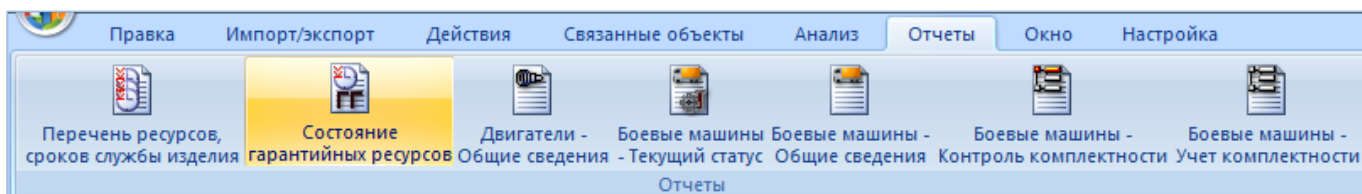


Рис. 20-53 – Вкладка «Отчеты»

4) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Справка по состоянию гарантийных ресурсов по каждому средству комплекса» приведен на рис. 20-54.

Справка по состоянию гарантийных ресурсов по каждому средству комплекса												
											Дата создания отчета: 09.07.2015 16:11	
№ п/п	Обозначение	Наименование	Заводской номер	Эксплуатант	Дата изготовления	Дата начала эксплуатации	Дата окончания гарантии	ЕИ наработки	Гарантийный ресурс	Продленный гарантийный ресурс	Наработка	Остаток гарантийного ресурса
1	T-72B1	Наименование не задано	70182	Эксп 2	-	01.01.2015	-	Час работы компонента	1000.00	1000.00	0	1000.00
								Календарный год	0	0	0	0г. (истек)
								Километр	0	0	0	0
2	T-90-1	Наименование не задано	70179	-	01.01.1601	18.05.2015	-	Залуск	4000	0	0	0
								Час работы двигателя	0	0	0	00.00 (истек)
								Час работы компонента	1000.00	0	0	00.00 (истек)

Рис. 20-54 – Пример отчета

5) Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов. После просмотра отчета закрыть окно конструктора отчетов.

20.7.3. «Двигатели – Общие сведения»

Для формирования отчета по экземплярам двигателей необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Экземпляры» и нажать «Двигатели – Общие сведения» (рис. 20-55).

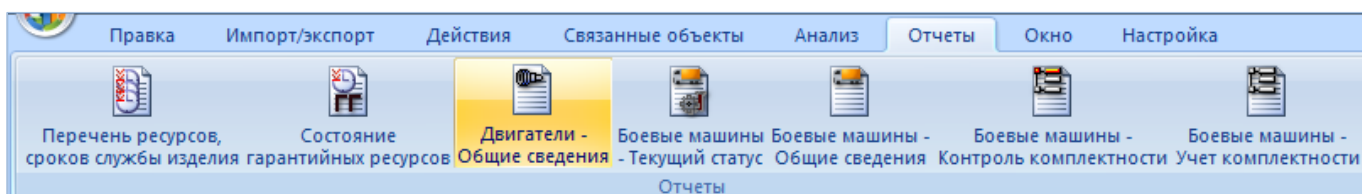


Рис. 20-55 – Вкладка «Отчеты»

3) Отчет формируется по всем двигателям изделий, имеющимся в базе данных. Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Двигатели – Общие сведения» приведен на рис. 20-56.

4) Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов. После просмотра отчета закрыть окно конструктора отчетов.

ДВИГАТЕЛИ								Дата создания отчета: 03.07.2015 10:53
Общие сведения								
№ п/п	Тип двигателя Бид. двигателя	Изготовлен Заводской №	Количество и дата по последнего ремонта	Назначенный ресурс	Ресурс до 1 ремонта/ межремонтный	Выработанный с последнего ремонта	Остаток ресурса	Дата установки на ОБТ
Т-90 № 00530, Эксплуатант: Эксп 1, Гос. учетный №: -								
1	ДБ-00-1	01.01.2015	0 ремонтов, последний:	Час работы двигателя: 5000	Час работы двигателя: 1000/2000	Час работы двигателя: 2.75	Час работы двигателя: 4007.25	01.07.2015
	Дизельный	0530-1						
	Серийный двигатель							

Рис. 20-56 – Пример отчета

20.7.4. Отчеты по боевым машинам

Для формирования отчета по экземплярам машин необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Экземпляры» (рис. 20-55), выбрать и нажать на наименование отчета:

- «Боевые машины – Текущий статус»;
- «Боевые машины – Общие сведения»;
- «Боевые машины – Контроль комплектности»;
- «Боевые машины – Учет комплектности».

3) Отчет формируется по всем изделиям, имеющимся в базе данных. В зависимости от выбранного наименования отчета открывается соответствующий отчет в программе «Конструктор отчетов».

Пример отчета «Боевые машины – Текущий статус» приведен на рис. 20-57.

БОЕВЫЕ МАШИНЫ							Дата создания отчета: 13.07.2015 11:37
Текущий статус							
№ п/п	Тип БМ, заводской № Эксплуатант	Когда, кем изготовлен Возраст, лет	Кол-во ремонтов Дата и место последнего	Выработанный с посл. ремонта	Выработанный с начала экоп-ии	Остаток ресурса	Техническое состояние БМ
1	T-90-1 , 70181	05.01.2012, -	2	Час	Час	Час	Периодические ТО
				работы компонента:	работы компонента:	работы компонента:	
				0	5	495	
				Час работы	Час работы	Час работы	
				двигателя: 0	двигателя: 40	двигателя: 460	
				Запуск: 0	Запуск: 30	Запуск: 370	
	Эксп 2	Зг. БМ.	09.07.2015				

Рис. 20-57 – Пример отчета

Пример отчета «Боевые машины – Общие сведения» приведен на рис. 20-58.

БОЕВЫЕ МАШИНЫ							
Общие сведения						Дата создания отчета: 13.07.2015 11:47	
№ п/п	Тип ОБТ, заводской № Эксплуатант, гос.учетный №	Когда, кем изготовлен Возраст, лет	Количество ремонтов Дата и место последнего	Назначенный ресурс	Ресурс до 1 ремонта/ межремонтный	Собственник	Текущее состояние ОБТ Планируемые действия
1	T-90-1 , 70181	05.01.2012, -	2	Час работы компонента:	Час работы компонента:	Собственник 1 : КБил	Эксплуатация
				500	200/400		
				Час работы двигателя:	Час работы двигателя:		
				500	200/400		
				Запуск: 400	Запуск: 100/200		
	Эксп 2, -	Зг. 6м.	09.07.2015				-

Рис. 20-58 – Пример отчета

Пример отчета «Контроль комплектности. Отсутствующие экземпляры изделий» приведен на рис. 20-59.


Контроль комплектности						Дата создания отчета: 09.07.2015 16:50				
Отсутствующие экземпляры изделий.										
№ п/п	Машина	Система	Шифр агрегата	Шифр	Наименование	Кол-во, которое должно быть	Кол-во по факту	Кол-во недостающих	Кол-во на складе	Кол-во в ремонте
1	Но мбо не задан	A1-00-00 : Силовая установка	ПКИ-2	ПКИ-21	Наименование не задано	4	0	4	1	2
2	Но мбо не задан	A1-00-00 : Силовая установка	ПКИ-2	ПКИ-22	Наименование не задано	2	0	2	0	1
3	Но мбо не задан	A1-00-00 : Силовая установка	ПКИ-4	ПКИ-4/1	Наименование не задано	2	1	1	0	0
4	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	140-2 : Сиденье механика водителя (Вариант 2)	101	Каркас с подушкой	1	0	1	0	0
5	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	140-2 : Сиденье механика водителя (Вариант 2)	102	Спинка сиденья	1	0	1	0	0
6	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	140-2 : Сиденье механика водителя (Вариант 2)	103	Рычаг стопорный	1	0	1	0	0
7	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	140-2 : Сиденье механика водителя (Вариант 2)	104	Торсион	1	0	1	0	0
8	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	140-2 : Сиденье механика водителя (Вариант 2)	105	Торсион	1	0	1	0	0
9	Но мбо не задан	B0-00-00 : Основная конструкция	B0-00-00-1-130	131	Люк механика водителя	1	0	1	0	0

Рис. 20-59 – Пример отчета

Пример отчета «Боевые машины – Учет комплектности. Полная информация о комплектности» приведен на рис. 20-60.

Учет комплектности												Дата создания отчета: 09.07.2015 16:56	
Полная информация о комплектности.													
№ п/п	Машина	Система	Шифр агрегата	Шифр	Наименование	Количество, которое должно быть	По факту		На складе		В ремонте		
							Кол-во	Серийные номера	Кол-во	Серийные номера	Кол-во	Серийные номера	
1	Номер не задан	-	-	-	-	1	1	70180	0	-	0	-	
2	Номер не задан	A1-00-00 :: Силовая установка	-	ПКИ-2	Наименование не задано	1	1	85	0	-	0	-	
3	Номер не задан	A1-00-00 :: Силовая установка	ПКИ-2	ПКИ-21	Наименование не задано	4	0	-	1	27	2	322, 323	
4	Номер не задан	A1-00-00 :: Силовая установка	ПКИ-2	ПКИ-22	Наименование не задано	2	0	-	0	-	1	324	
5	Номер не задан	A1-00-00 :: Силовая установка	-	ПКИ-4	Наименование не задано	1	1	32	0	-	0	-	
6	Номер не задан	A1-00-00 :: Силовая установка	ПКИ-4	ПКИ-4/1	Наименование не задано	2	1	34	0	-	0	-	
7	Номер не задан	B0-00-00 :: Основная конструкция	140-2 :: Сиденье механика водителя вариант 2	101	Корпус с подушкой	1	0	-	0	-	0	-	

Рис. 20-60 – Пример отчета

4) Для просмотра информации удобно пользоваться кнопками перемещения по листам , которые расположены на панели навигации. После просмотра отчета закрыть окно конструктора отчетов.

20.8. Экспорт и импорт экземпляров

20.8.1. Экспорт экземпляров в файл Excel

Данные из рабочего окна «Экземпляры» или окна связанных объектов «Экземпляры» для компонента можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве.

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или окно связанных объектов «Экземпляры» для компонента.
- 2) Раскрыть элементы структуры таблицы, содержимое которых нужно сохранить в файле. Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна нажать кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид» и выбрать пункт «Для всех элементов».
- 3) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 20-61).

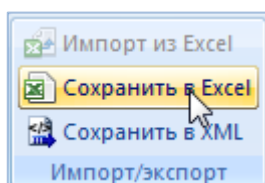


Рис. 20-61 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

4) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

5) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

6) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel.

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся данные по экземплярам ФИ, экземплярам компонентов, местам установки, логистическим элементам и папкам.

Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

20.8.2. Импорт экземпляров из файла Excel

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

- Если импортируемые экземпляры уже имеются в базе данных, то данные в БД будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.

Примечание. Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла *Excel*, приведенного на рис. 20-63.

- Если в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Например, если у экземпляра в БД было заполнено поле «Конфигурация», а в импортируемом файле колонка «Конфигурация» для того же экземпляра не содержала данных, то после импорта данные в поле

«Конфигурация» будут очищены для этого экземпляра. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.

– Если данные в каких-либо полях в импортируемом файле некорректны (не удовлетворяют требуемому формату), то при импорте они игнорируются. Для новых экземпляров эти поля заполняются значениями по умолчанию (например, для конфигурации значением по умолчанию является значение «Не задана»). Если же эти экземпляры уже имеются в базе данных, то данные в БД остаются без изменения.

– Если в обменном файле содержится несколько строк с одинаковыми ключевыми полями, то в результате импорта данные в БД будут заменены на данные последней из этих строк.

– Если какие-то из импортируемых экземпляров уже имелись в БД, то их связи с другими объектами БД не изменяются в результате импорта.

Для импорта экземпляров из файла формата Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel⁵². Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Серийный номер» – серийный номер экземпляра изделия (обязательное поле).
- «Обозначение типа» – обозначение компонента, к которому относится экземпляр (обязательное поле).
- «Описание».
- «Бортовой номер».
- «Дата изготовления» – дата изготовления экземпляра изделия.
- «Дата поставки» – дата поставки экземпляра изделия.
- «Дата установки».
- «Дата начала эксплуатации».
- «Дата начала гарантии».

⁵²⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

- «Конфигурация» – конфигурация ФИ.
- «Тех. Состояние».
- «Точка базирования».
- «Изготовитель».
- «Разработчик».
- «Поставщик».
- «Собственник».
- «Эксплуатант».
- «Ремонтная организация».
- «Дата последнего планового ремонта».
- «Количество ремонтов».
- «Возраст ФИ».
- «Номер договора».
- «Дата договора».
- «Состояние».
- «Планирование эксплуатации».
- «План. Окончание».
- «Ответственный».
- «Номер папки».
- «Номер паспорта».

2) Выбрать в рабочем окне «Экземпляры» папку, в которую будут добавлены данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 20-62).

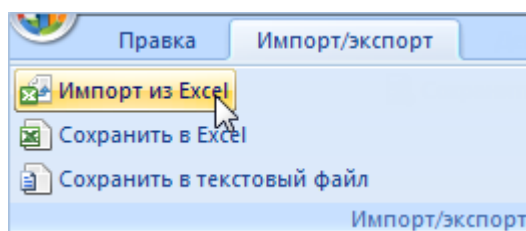


Рис. 20-62 – Импорт экземпляров из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 20-63). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61).

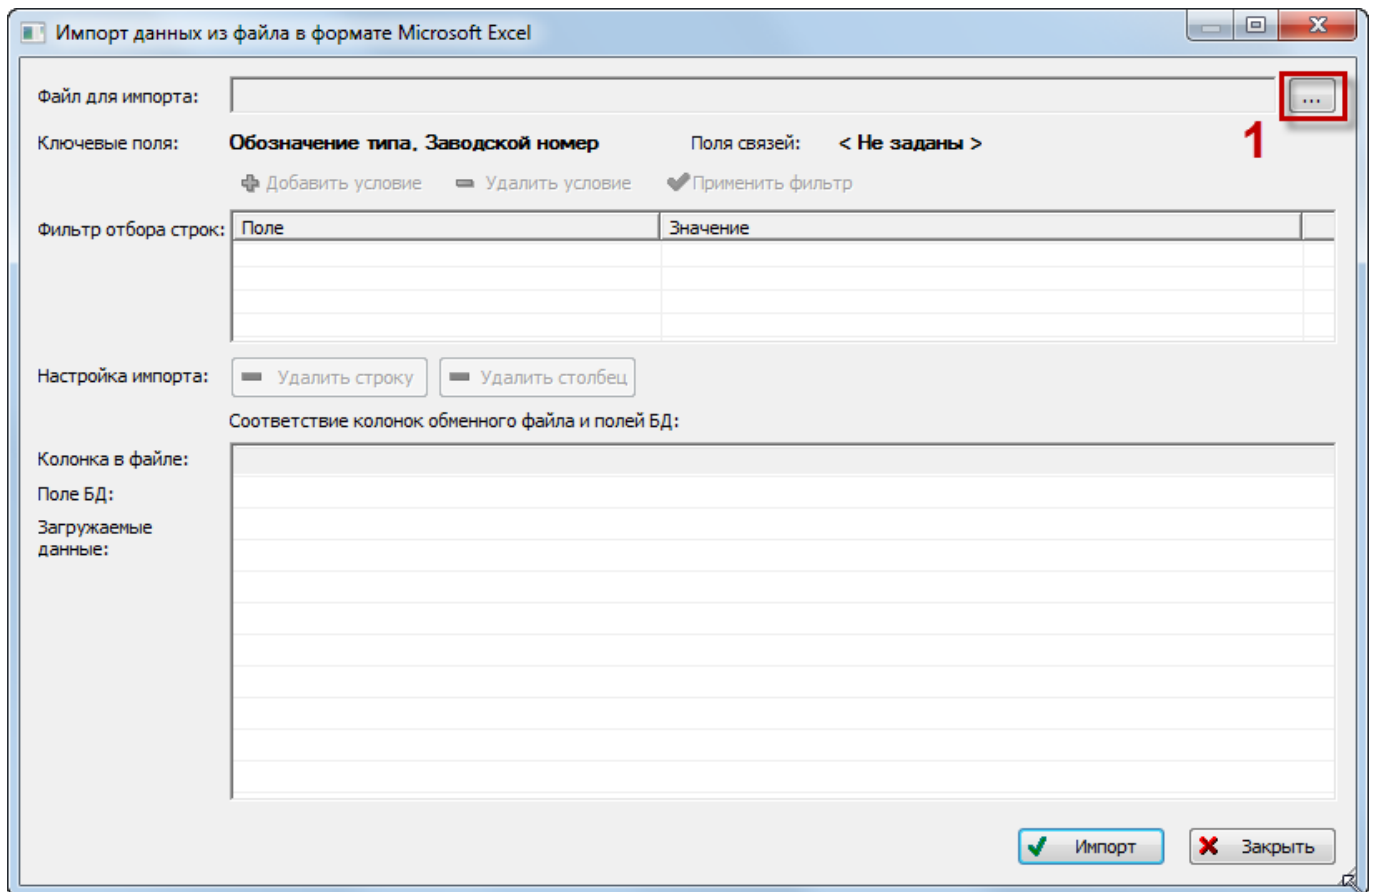


Рис. 20-63 – Окно импорта из файла Excel

3) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 20-63). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

4) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

5) Далее подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Экземпляры» (или окна связанных объектов «Экземпляры» для компонента) программы ILS Suite, то наряду с данными по экземпля-

рам он будет содержать поля, которые характеризуют места установки, логистические элементы и папки. При импорте они не будут загружены, так как ключевые поля для них не заполнены. Поэтому эти данные не обязательно удалять из обменного файла перед импортом.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задайте его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 20-64).

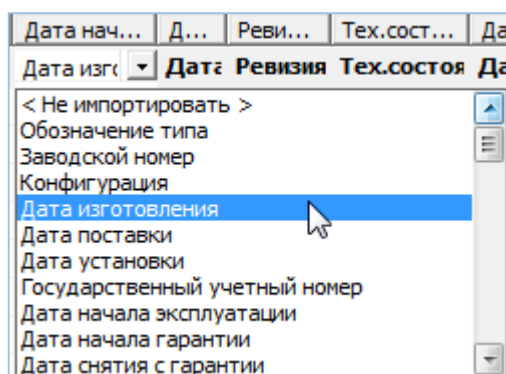


Рис. 20-64 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

б) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 20-65.

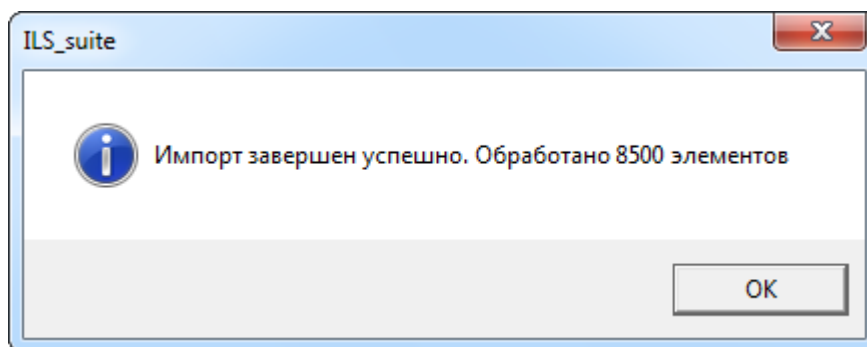


Рис. 20-65 – Информационное сообщение о завершении импорта

7) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Экземпляры».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 20-66). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевых полей.

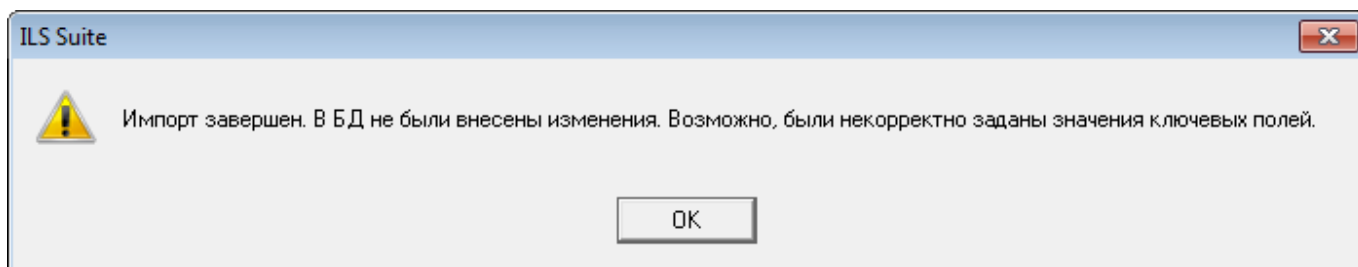


Рис. 20-66 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

21. РЕСУРСЫ ЭКЗЕМПЛЯРА КОМПОНЕНТА

Ресурсы экземпляра компонента используются для учета его наработки. Наработка по этому ресурсу будет учитываться только при наличии флага в поле «Расходуемый» для данного ресурса этих экземпляров. При создании ресурса компонента он автоматически связывается со всеми экземплярами этого компонента.

Ресурсы экземпляра компонента могут быть изменены независимо от ресурса самого компонента. Действия с ресурсами экземпляра компонента выполняются аналогично действиям с ресурсами компонента, но при этом используется окно связанных объектов «Ресурсы» не для компонента, а для его экземпляра.

Для учета наработки экземпляров компонента необходимо задать единицы измерения (если необходимо учитывать наработку в единицах измерения, отличных от указанной для компонента ЕИ расчета надежности). Указать ЕИ наработки можно для каждого экземпляра компонента в отдельности, указав для каждого из них соответствующие ресурсы.

Для того чтобы узнать, для каких экземпляров компонента ведется учет наработки по ресурсу, указанному для компонента, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр компонента в структуре и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты». В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного экземпляра компонента.

3) Выбрать ресурс в окне связанных объектов «Ресурсы».

4) Нажать знак «+» в колонке «Структура» слева от обозначения ресурса, чтобы раскрыть список экземпляров этого компонента – они отображаются в качестве дочерних элементов.

5) Если у ресурса, указанного для компонента, установлен флаг в поле «Расходуемый», то для экземпляров, созданных после установки флага, этот флаг также будет установлен. Для таких экземпляров производится учет наработки по этому ресурсу. У ранее созданных экземпляров флаг будет снят и учет наработки не выполняется.

При создании нового экземпляра компонента значения в полях «До первого ремонта», «Межремонтный», «Назначенный», «Гарантийный», «Средний» и «Расходуемый» наследуются из ресурса компонента. При редактировании значения ресурса компонента значения ресурсы экземпляров компонента не изменяются.

Формирование отчетов по ресурсам экземпляров ФИ рассмотрено в разделе 20.7 «Отчеты», стр. 671.

21.1. Создание ресурса для экземпляра компонента

Для создания ресурса для экземпляра компонента необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», «Избранные экземпляры ФИ» или окно связанных объектов «Экземпляры» для выбранного компонента.

2) Выбрать экземпляр компонента и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты» (рис. 21-1). В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного экземпляра компонента.

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации	Собственник	Изготовитель	Разработчик	Ремонт
70179:T-90-1	T-90-1	70179		18.05.2015	Эксплуатан...	Не задан	Не задан	Ремонт
70180:T-90-1	T-90-1	70180		13.05.2013	Эксплуатан...	KM567::Кам	Не задан	Ремонт

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный	Гарантийный	Средний	Расходуемый
EHR:: Час работы двигателя	EHR:: Час работ...	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да
HR:: Моточас	HR:: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	<input checked="" type="checkbox"/> Да
LNCH:: Запуск	LNCH:: Запуск	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> Да

Рис. 21-1 – Открытие окна связанных объектов «Ресурсы» для экземпляра компонента

По умолчанию в этом окне перечислены ресурсы компонента, с которыми связан выбранный экземпляр.

3) Список ресурсов в таблице может быть изменен: добавить, если необходимо, новые ресурсы для экземпляра компонента или удалить ненужные.

4) Отредактировать значения в соответствующих полях ресурсов. Внесенные изменения не затрагивают ресурсы компонента.

Примечания:

1. Для учета наработки экземпляра компонента в единицах измерения, указанных в ресурсе, не забудьте установить флаг в поле «Расходуемый» этого ресурса.

2. Удалить или отредактировать ресурс для экземпляра компонента можно в окне связанных объектов «Ресурсы» как для экземпляра компонента (рис. 21-1), так и для компонента.

3. Ресурсы для экземпляра компонента могут быть также созданы непосредственно в рабочем окне «Экземпляры». Для этого следует отобразить столбец с соответствующим ресурсом, выбрать нужный экземпляр и ввести ненулевое значение ресурса. Если ресурс в этой ЕИ для него отсутствовал, то он будет создан.

21.2. Удаление ресурса для экземпляра компонента

Для удаления ресурса экземпляра компонента необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», «Избранные экземпляры ФИ» или окно связанных объектов «Экземпляры» для выбранного компонента.

2) Выделить компонент в структуре и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты» (рис. 21-1). В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного экземпляра компонента.

3) Выделить ресурс в окне связанных объектов «Ресурсы» для выбранного компонента. Для выделения нескольких ресурсов используются клавиши CTRL и SHIFT.

4) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».

5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 21-2).

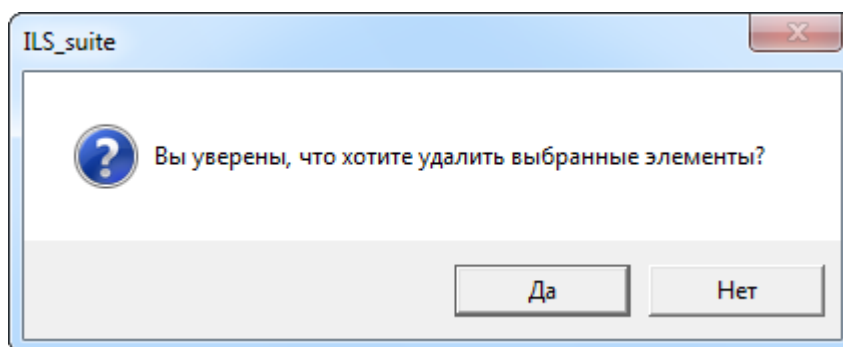


Рис. 21-2 – Диалоговое окно при удалении ресурса

б) При ответе «Да» этот ресурс будет удален у выбранного экземпляра компонента, но останется у компонента. При ответе «Нет» ресурс у выбранного экземпляра компонента не удаляется.

21.3. Пересчет наработки экземпляра компонента

Для выполнения пересчета наработки необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», «Избранные экземпляры ФИ» или окно связанных объектов «Экземпляры» для выбранного компонента.

2) Выбрать экземпляр компонента и нажать кнопку «Ресурсы» панели «Связанные объекты». В результате будет открыто окно связанных объектов «Ресурсы» для выбранного компонента.

3) В том случае, если для экземпляра компонента была изменена наработка (изменено или добавлено новое значение наработки), то в заголовке окна «Ресурсы» для этого экземпляра появится надпись «Требуется пересчет наработки» (рис. 21-3).

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный	Гарантийный
HR::Моточас	HR::Моточас	100:00	150:00	200:00	1000:00
LNCH::Запуск	LNCH::Запуск	100	1 000	500	4 000

Рис. 21-3 – Указание на необходимость пересчитать наработку (в окне «Ресурсы» для экземпляра компонента)

4) Эта же надпись появляется в окне «Ресурсы» для компонента – в строках с ресурсами данного экземпляра (рис. 21-4).

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный
HR::Моточас	HR::Моточас	100:00	150:00	200:00
70179:T-90-1 (наработка пересчитана: 13.05.2015 10:51)	HR::Моточас	0:00	0:00	0:00
70181:T-90-1 (наработка пересчитана: 05.06.2015 11:55)	HR::Моточас	0:00	0:00	0:00
70180:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:11)	HR::Моточас	0:00	0:00	0:00
85:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	HR::Моточас	120:00	170:00	0:00
70184:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	HR::Моточас	0:00	0:00	0:00
70200:T-90-1 (требуется пересчет наработки)	HR::Моточас	100:00	150:00	200:00
LNCH::Запуск	LNCH::Запуск	100	1 000	500
70179:T-90-1 (наработка пересчитана: 13.05.2015 10:51)	LNCH::Запуск	0	0	0
70181:T-90-1 (наработка пересчитана: 05.06.2015 11:55)	LNCH::Запуск	0	0	0
70180:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:11)	LNCH::Запуск	0	0	0
85:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	LNCH::Запуск	0	0	0
70184:T-90-1 (наработка пересчитана: 03.06.2015 16:31)	LNCH::Запуск	0	0	0
70200:T-90-1 (требуется пересчет наработки)	LNCH::Запуск	100	1 000	500

Рис. 21-4 – Указание на необходимость пересчитать наработку (в окне «Ресурсы» для компонента)

5) Выделить окно «Ресурсы» для экземпляра компонента или строку с любым ресурсом для этого экземпляра в окне «Ресурсы» для компонента (1 на рис. 21-5).

б) Нажать кнопку «Пересчитать наработку» панели «Действия» (2 на рис. 21-5) и из раскрывшегося списка выбрать нужный пункт (рис. 21-6).

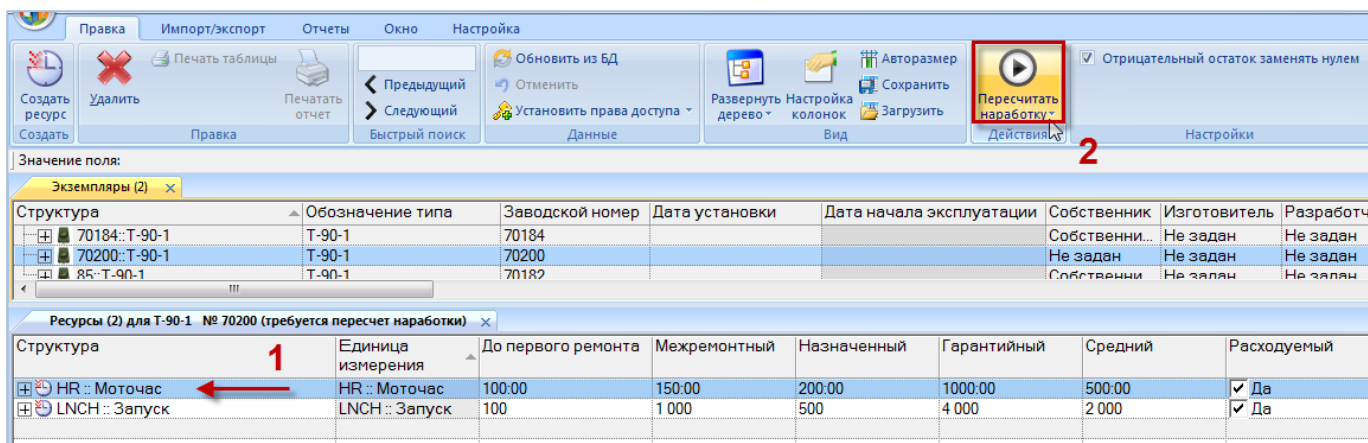


Рис. 21-5 – Пересчет наработки для экземпляра компонента

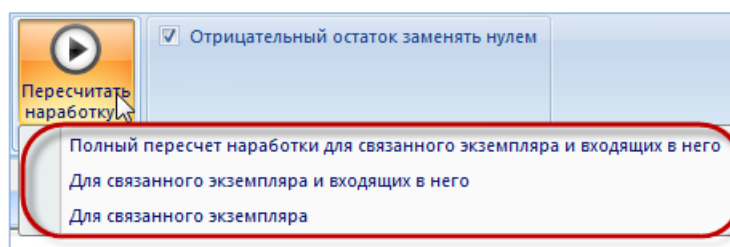


Рис. 21-6 – Меню кнопки «Пересчитать наработку»

7) В результате для всех ресурсов данного экземпляра компонента будут пересчитаны значения в колонках «Выработанный» и «Выработанный с последнего ремонта». Вместо текста «Требуется пересчет наработки» будет выведен текст «Нарработка пересчитана» и текущая дата/время пересчета.

Дата пересчета наработки выводится в скобках в заголовке раздела после номера связанного экземпляра. Например, «Ресурсы1 для E1 № 126 (наработка пересчитана: 20.01.2000 20:00)». Если пересчета не было – в скобках выводится «требуется пересчет наработки».

21.4. Экспорт ресурсов в файл Excel

Данные из окна связанных объектов «Ресурсы» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве.

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть окно связанных объектов «Ресурсы». Если оно вызывалось из рабочего окна «Логистическая структура», раскрыть ресурсы компонентов, чтобы отобразились ресурсы экземпляров этих компонентов – в этом случае они будут сохранены в файле (рис. 21-7).

Структура	Единица измерения	До первого ремонта	Межремонтный	Назначенный	Гарантийный	Средний	Расходуемый
HR:: Моточас	HR:: Моточас	100:00	150:00	200:00	1000:00	500:00	✓ Да
70179::T-90-1 (наработка перес...	HR:: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✓ Да
70181::T-90-1 (наработка перес...	HR:: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✓ Да
70180::T-90-1 (наработка перес...	HR:: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✓ Да
85::T-90-1 (наработка пересчит...	HR:: Моточас	120:00	170:00	0:00	1500:00	0:00	✓ Да
70184::T-90-1 (наработка перес...	HR:: Моточас	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✓ Да
LNCH:: Запуск	LNCH:: Запуск	100	1 000	500	4 000	2 000	✓ Да

Рис. 21-7 – Раскрыть объекты, которые нужно сохранить в файл

2) Чтобы раскрыть содержимое всего окна «Ресурсы», необходимо поместить курсор в пустую область рабочего окна, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

3) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 21-8).

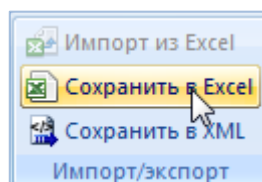


Рис. 21-8 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

4) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

5) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение.

6) Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

7) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel.

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

22. ДВИЖЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ФИ

Для описания изменения «места установки» экземпляра ФИ в ILS Suite используется объект *движение*. Местом установки для него является организация. Объект *движение* существует в базе данных только в связанном с экземпляром виде.

Для экземпляров ФИ предусмотрены следующие типы движения (рис. 22-1):

- Движение типа «Смена собственника» – создается при установлении связи с организацией класса «Собственник».
- Движение типа «Смена эксплуатанта» – создается при установлении связи с организацией класса «Эксплуатант».
- Движение типа «Смена точки базирования» – создается при установлении связи с организацией класса «Точка базирования».



Рис. 22-1 – Типы движения экземпляров ФИ

Движение считается актуальным, если для него не указана дата окончания. Движение с заполненной датой окончания считается закрытым. Движения экземпляров ФИ являются полностью независимыми друг от друга, то есть создание движения одного типа не приводит к закрытию движения другого типа.

Передача экземпляра ФИ в ремонт или на хранение (на склад) не создает движение в организацию, а приводит к изменению его технического состояния – см. раздел 28 «Состояния экземпляров ФИ», стр. 920.

Общая схема движений экземпляров ФИ по смене собственника, эксплуатанта и точки базирования приведена на рис. 22-2. Движения по смене собственника и эксплуатанта могут быть связаны с различными причинами. Эти причины указывают в поле «Причина окончания» для движения.

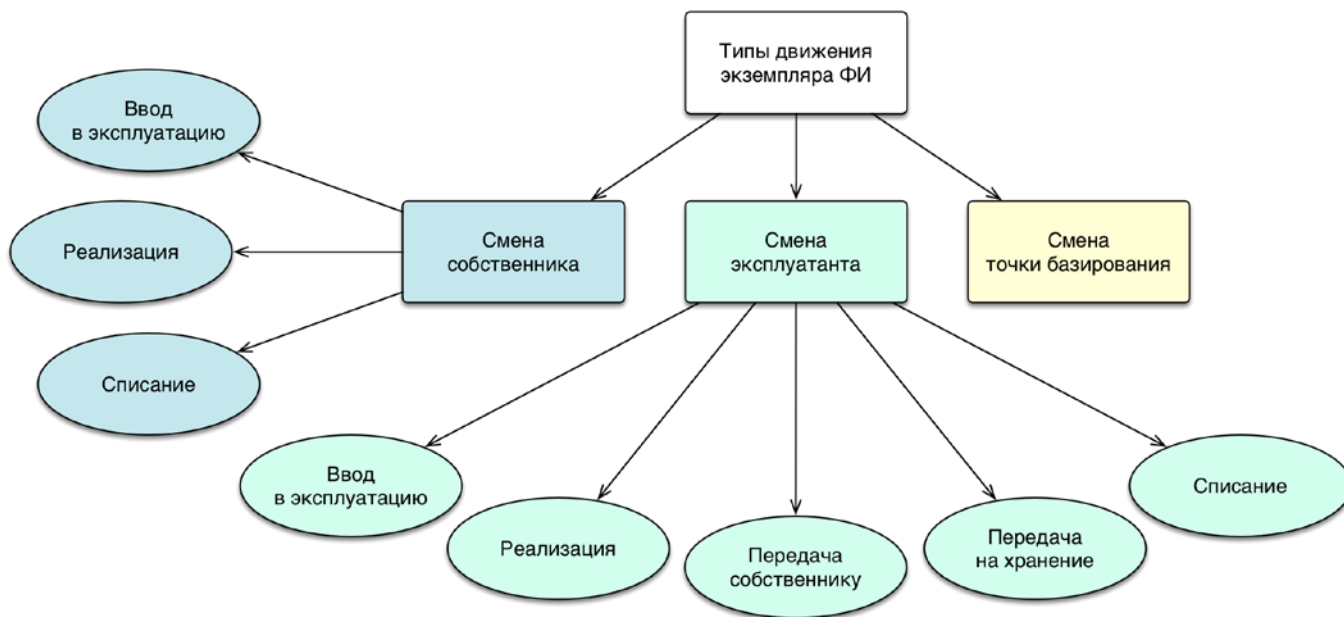


Рис. 22-2 – Типы движений экземпляров ФИ и их причины

Создать движение для экземпляра ФИ можно двумя способами:

- 1) Создать движение в явном виде в окне связанных объектов для экземпляра ФИ – «Собственник», «Эксплуатант», «Точка базирования» (рис. 22-3).



Рис. 22-3 – Создание движения в соответствующем окне связанных объектов

- 2) Создать движение перемещением экземпляра ФИ в соответствующее окно связанных объектов для организации – «Экземпляры ФИ в собственности», «Эксплуатируемые экземпляры ФИ», «Базируемые экземпляры ФИ» (рис. 22-4).



Рис. 22-4 – Создание движения перемещением экземпляра ФИ в окно связанных объектов для организации

Рассмотрим оба способа создания каждого типа движений.

22.1. Смена собственника

Движения типа «Смена собственника» отображают историю передачи экземпляра ФИ от одного собственника к другому⁵³⁾. При передаче его собственнику создается движение «Смена собственника». Если для экземпляра ФИ уже существует движение данного типа, то оно закрывается, то есть заполняется дата, указывающая, когда экземпляр ФИ убыл из данной организации-собственника.

Движение экземпляра ФИ «Смена собственника» характеризуется следующими полями:

- «Собственник» – Обозначение организации-собственника для экземпляра ФИ. Выбирается из справочника организаций (из организаций класса «Собственник»).
- «Экземпляр» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак «№» и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85». Если для экземпляра ФИ в базе данных заполнено поле «Бортовой номер», то вместо серийного номера выводится бортовой, а знак «№» заменяется на “:.”.

⁵³⁾ От момента первого движения экземпляра ФИ к собственнику и до его списания у экземпляра ФИ всегда должен быть назначен собственник.

– «Учетный номер в организации» – номер, который присваивается данному экземпляру ФИ в организации, указанной в поле «Собственник». Значение поля уникально для организации, но не обязательно для заполнения.

– «Дата начала» – дата передачи экземпляра ФИ собственнику. Поле заполняется автоматически, может быть отредактировано.

– «Дата окончания» – дата убытия экземпляра ФИ из организации-собственника.

– «Причина окончания» – элемент predetermined списка («Реализация» или «Списание»).

– «Описание» – описание движения (задается в свободной форме).

– «Структура» – для движения экземпляра ФИ в этом поле выводится «Обозначение» организации и дата из поля «Дата начала».

Организация-собственник отображается в поле «Собственник» для экземпляра ФИ.

Движение типа «Смена собственника» может быть создано в связи с вводом экземпляра ФИ в эксплуатацию, в связи с реализацией или списанием (рис. 22-5).

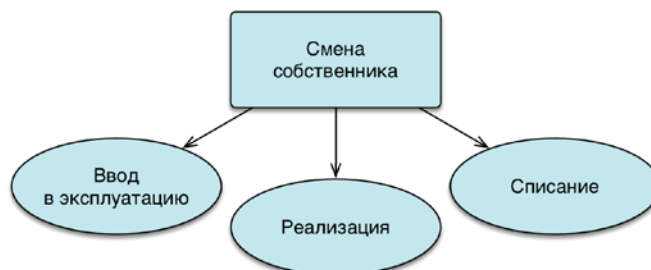


Рис. 22-5 – Движения по смене собственника экземпляра ФИ

Если у экземпляра ФИ еще не был назначен собственник, необходимо ввести его в эксплуатацию, то есть назначить собственника. При реализации происходит замена одного собственника другим. При списании экземпляр ФИ выводится из эксплуатации: актуальное движение закрывается, а новое не создается. Одновременно с вводом в эксплуатацию и реализацией предлагается создать движение по назначению (смене) эксплуатанта.

При назначении собственника для экземпляра ФИ значение в поле «Состояние» для экземпляра ФИ изменяется на «Эксплуатация» (но поле «Дата начала эксплуатации» не заполняется). При списании состояние изменяется на «Списан».

22.1.1. Ввод в эксплуатацию

Для создания движения «Ввод в эксплуатацию» экземпляра ФИ в организацию-собственника необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-6).
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена собственника» (2 и 3 на рис. 22-6).

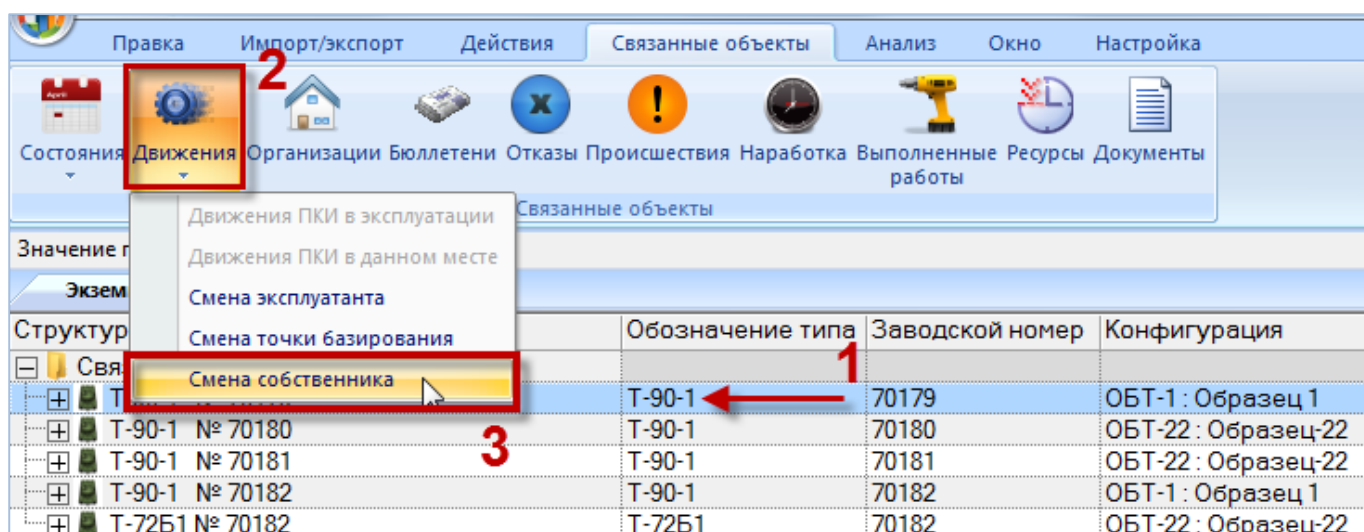


Рис. 22-6 – Открытие окна связанных объектов «Собственник»

- 4) Открывается окно связанных объектов «Собственник» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-7).

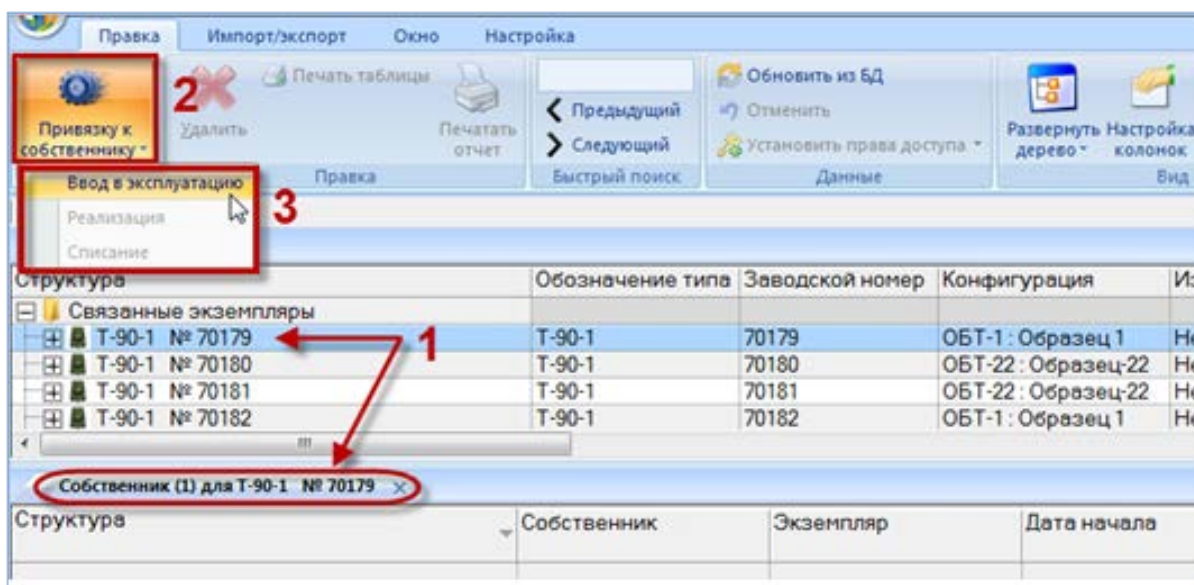


Рис. 22-7 – Создание привязки к собственнику

5) Перейти в окно связанных объектов «Собственник», нажать кнопку «Привязку к собственнику» панели «Создать» и выбрать пункт «Ввод в эксплуатацию» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-7). Если в данный момент для экземпляра ФИ собственник не задан, то доступен только один пункт меню – «Ввод в эксплуатацию».

6) В окне связанных объектов «Собственник» для экземпляра ФИ создается новое движение, для которого автоматически в поле «Экземпляр» указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра, а поле «Дата начала» заполняется текущей датой.

7) Поле «Собственник» открывается на редактирование – в раскрывшемся списке выберите организацию-собственника (рис. 22-8). Если собственник не выбран, то создание нового движения будет отменено.

Структура	Собственник	Экземпляр	Дата начала	Учетный номер в организации	Описание
T-90-1 № 70179:18.05.2015 15:17	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;"> Собственник 1:КБил ТБ-1 :Тех база </div>	T-90-1 № 70179	18.05.2015 15:17:46		

Рис. 22-8 – Выбрать собственника из раскрывающегося списка

8) После выбора собственника открывается диалоговое окно с предложением сменить эксплуатанта на ту же организацию, что и собственник (рис. 22-9).

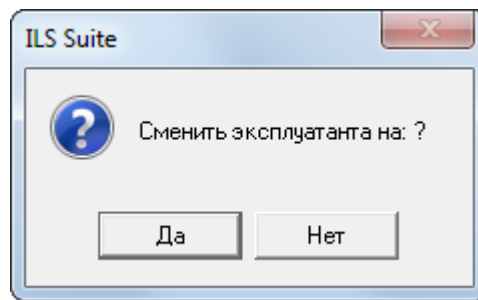


Рис. 22-9 – Диалоговое окно с предложением сменить эксплуатанта

9) Нажать «Да» для смены эксплуатанта – в этом случае одновременно с созданием движения типа «Смена собственника» будет создано движение типа «Смена эксплуатанта». Это движение отображается в окне связанных объектов «Эксплуатант» для экземпляра ФИ. В случае если данная организация не относится к классу «Эксплуатант», этот класс будет автоматически для нее добавлен.

10) При ответе «Нет» будет создано только движение типа «Смена собственника».

11) При необходимости указать «Учетный номер в организации», заполнить поле «Описание» для созданного движения и отредактировать значение в поле «Дата начала».

В диалоговом окне, приведенном на рис. 22-9, и в других аналогичных окнах выводится наименование организации, поэтому поле «Наименование» для нее должно быть заполнено.

22.1.2. Реализация

Для создания движения «Реализация» экземпляра ФИ в организацию-собственника необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ (см. выше 1 на рис. 22-6).

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена собственника» (см. выше 2 и 3 на рис. 22-6).

4) Открывается окно связанных объектов «Собственник» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-10).

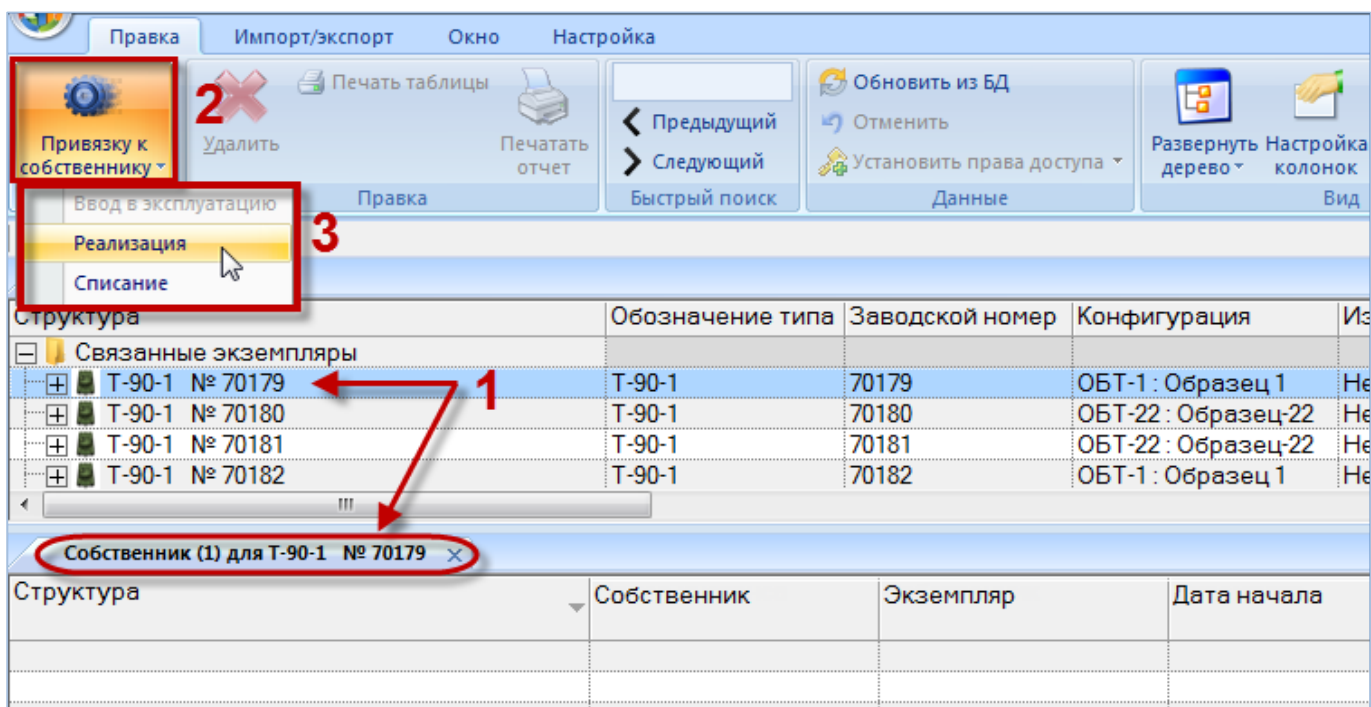


Рис. 22-10 – Создание привязки к собственнику

5) Перейти в окно связанных объектов «Собственник», нажать кнопку «Привязку к собственнику» панели «Создать» и выбрать пункт «Реализация» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-10). Если у экземпляра ФИ в данный момент есть собственник, то доступны пункты «Реализация» и «Списание». Здесь под реализацией подразумевается смена собственника.

6) В окне связанных объектов «Собственник» для экземпляра ФИ создается новое движение. При этом ранее созданное актуальное движение закрывается, то есть в поле «Причина окончания» для него указывается «Реализация», а поле «Дата окончания» заполняется текущей датой (рис. 22-11).

7) В поле «Экземпляр» для нового движения автоматически указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра.

8) Поле «Дата начала» заполняется текущей датой.

9) Поле «Собственник» открывается на редактирование – в раскрывшемся списке выбрать организацию-собственника (рис. 22-11). Если собственник не выбран, то создание нового движения и закрытие старого будет отменено.

Структура	Собственник	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Учетный номер в организации	Причина окончания
T-90-1 № 70179:30.05.2014 15:17	ТБ-1::Тех база	T-90-1 № 70179	30.05.2014 15:17:46	01.10.2014 15:44:09	16/45	Реализация
T-90-1 № 70179:01.10.2014 15:44	Собственник 1:КБФ/ТБ-1::Тех база	T-90-1 № 70179	01.10.2014 15:44:10			

Рис. 22-11 – Выбрать нового собственника из раскрывающегося списка

10) После выбора собственника открывается диалоговое окно с предложением сменить эксплуатанта на ту же организацию, что и собственник (рис. 22-12).

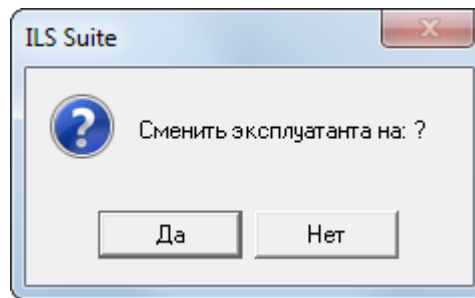


Рис. 22-12 – Диалоговое окно с предложением сменить эксплуатанта

11) Нажать «Да» для смены эксплуатанта – в этом случае одновременно с созданием движения типа «Смена собственника» будет создано движение типа «Смена эксплуатанта». Это движение отображается в окне связанных объектов «Эксплуатант» для экземпляра ФИ. В случае если данная организация не относится к классу «Эксплуатант», этот класс будет автоматически для нее добавлен. При ответе «Нет» будет создано только движение типа «Смена собственника».

12) При необходимости указать «Учетный номер в организации», заполнить поле «Описание» для созданного движения и отредактировать значение в поле «Дата начала». Отредактировать значение «Дата окончания» для движения, которое было закрыто.

22.1.3. Списание

Для создания движения «Списание» экземпляра ФИ в организацию-собственника необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ (см. выше 1 на рис. 22-6). Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена собственника» (см. выше 2 и 3 на рис. 22-6).

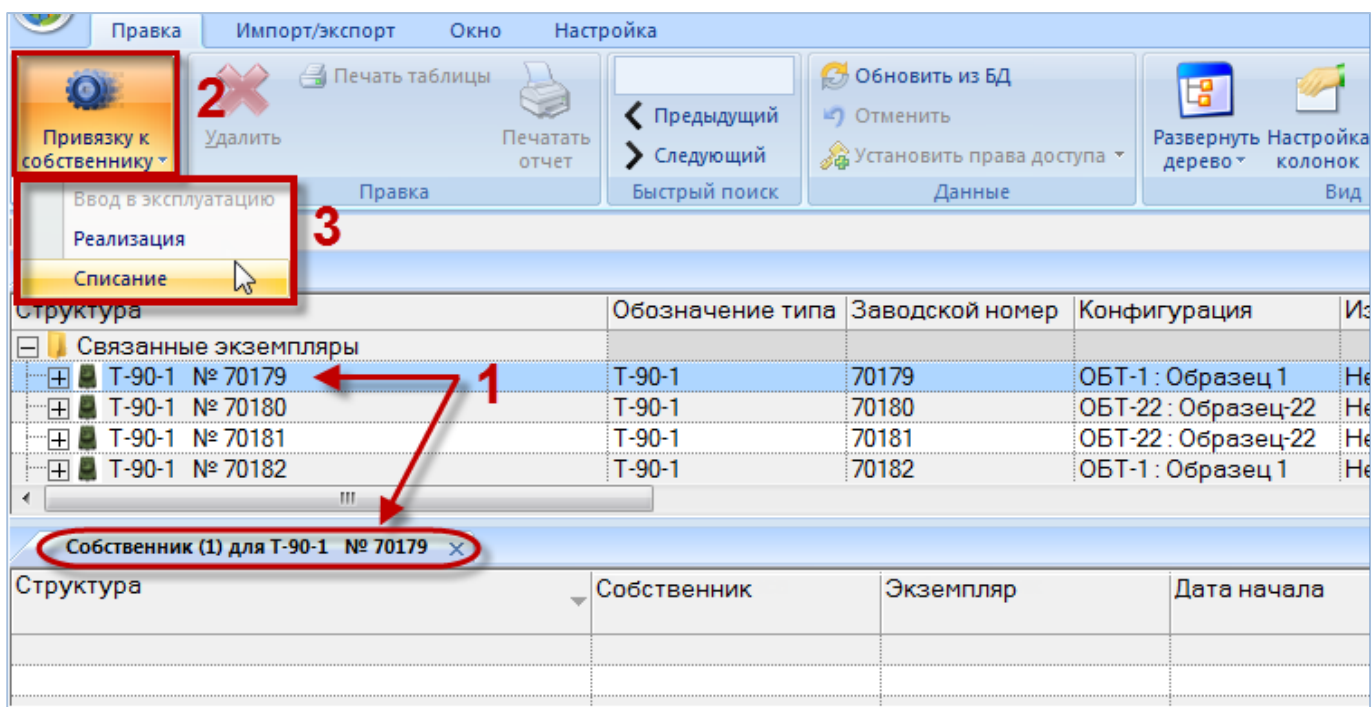


Рис. 22-13 – Создание привязки к собственнику

3) Открывается окно связанных объектов «Собственник» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-13). Перейти в окно связанных объектов «Собственник», нажать кнопку «Привязку к собственнику» панели «Создать» и выбрать пункт «Списание» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-13). Если у экземпляра ФИ в данный момент есть собственник, то доступны пункты «Реализация» и «Списание».

4) Для экземпляра ФИ закрываются все ранее созданные актуальные движения – «Смена собственника», «Смена эксплуатанта» и «Смена точки базирования». Для них в поле «Причина окончания» для него указывается «Списание», а поле «Дата окончания» заполняется текущей датой. Новые движения не создаются.

Структура	Собственник	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Учетный номер в организации	Причина окончания	Описание
T-90-1 № 70179:30.05.2014 15:17	ТБ-1 :Тех база	T-90-1 № 70179	30.05.2014 15:17:46	01.10.2014 15:44:09	16/45	Реализация	
T-90-1 № 70179:01.10.2014 15:44	Собственник 1:К...	T-90-1 № 70179	01.10.2014 15:44:10	01.03.2015 15:44:09		Списание	

Рис. 22-14 – Выбрать нового собственника из раскрывающегося списка

5) Выводится информационное сообщение о том, что экземпляр ФИ списан (рис. 22-15).

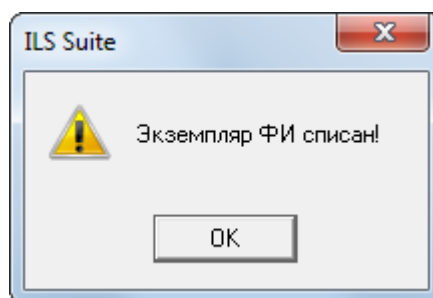


Рис. 22-15 – Экземпляр ФИ списан

б) Отредактировать при необходимости значение в поле «Дата окончания» для закрытого движения.

22.2. Смена эксплуатанта

Движения типа «Смена эксплуатанта» отображают историю передачи экземпляра ФИ от одного эксплуатанта к другому⁵⁴). При передаче его эксплуатанту создается движение «Смена эксплуатанта». Если для экземпляра ФИ уже существует движение данного типа, то оно закрывается: заполняется дата, указывающая, когда экземпляр ФИ убыл из данной организации-эксплуатанта.

Движение экземпляра ФИ «Смена эксплуатанта» характеризуется следующими полями:

– «Эксплуатант» – Обозначение организации-эксплуатанта для экземпляра ФИ. Выбирается из справочника организаций (из организаций класса «Эксплуатант»).

⁵⁴) От момента первого движения экземпляра ФИ к эксплуатанту и до его списания у экземпляра ФИ всегда должен быть назначен эксплуатант (допускается отсутствие у экземпляра ФИ эксплуатанта в период его нахождения на длительном хранении).

- «Экземпляр» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак “№” и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85». Если для экземпляра ФИ в базе данных заполнено поле «Бортовой номер», то вместо серийного номера выводится бортовой, а знак “№” заменяется на “:”.
- «Учетный номер в организации» – номер, который присваивается данному экземпляру ФИ в организации, указанной в поле «Эксплуатант» . Значение поля уникально для организации, но не обязательно для заполнения.
- «Дата начала» – дата передачи экземпляра ФИ эксплуатанту. Поле заполняется автоматически, может быть отредактировано.
- «Дата окончания» – дата убытия экземпляра ФИ из организации-эксплуатанта.
- «Причина окончания» – элемент предопределенного списка («Ввод в эксплуатацию», «Реализация», «Передача собственнику», «Передача на хранение», «Списание»).
- «Описание» – описание движения (задается в свободной форме).
- «Структура» – для движения экземпляра ФИ в этом поле выводится «Обозначение» организации и дата из поля «Дата начала».

Организация-эксплуатант отображается в поле «Эксплуатант» и «Место установки» для экземпляра ФИ.

Движение типа «Смена эксплуатанта» может быть создано в связи с вводом экземпляра ФИ в эксплуатацию, в связи с реализацией, передачей собственнику, передачей на хранение или списанием (рис. 22-16).

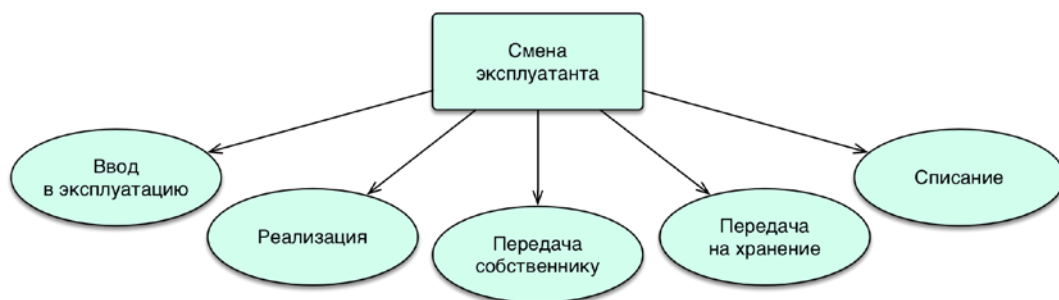


Рис. 22-16 – Движения по смене эксплуатанта экземпляра ФИ

Если у экземпляра ФИ не назначен эксплуатант (в случае нового экземпляра ФИ или находящегося на хранении), необходимо назначить ему эксплуатанта. При передаче экземпляра ФИ на хранение актуальное движение закрывается, а новое не создается. При реали-

зации происходит замена одного собственника другим. При списании экземпляра ФИ выводится из эксплуатации: актуальное движение закрывается, а новое не создается. Одновременно с вводом в эксплуатацию и реализацией предлагается создать движение по назначению (смене) собственника. При передаче экземпляра ФИ собственнику создается движение по назначению текущего собственника эксплуатантом.

При назначении эксплуатанта для экземпляра ФИ в рабочем окне «Экземпляры» в поле «Состояние» для экземпляра ФИ изменяется на значение «Эксплуатация». При списании состояние изменяется на «Списан».

22.2.1. Ввод в эксплуатацию

Для создания движения «Ввод в эксплуатацию» экземпляра ФИ в организацию-эксплуатанта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-17).
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена эксплуатанта» (2 и 3 на рис. 22-17).

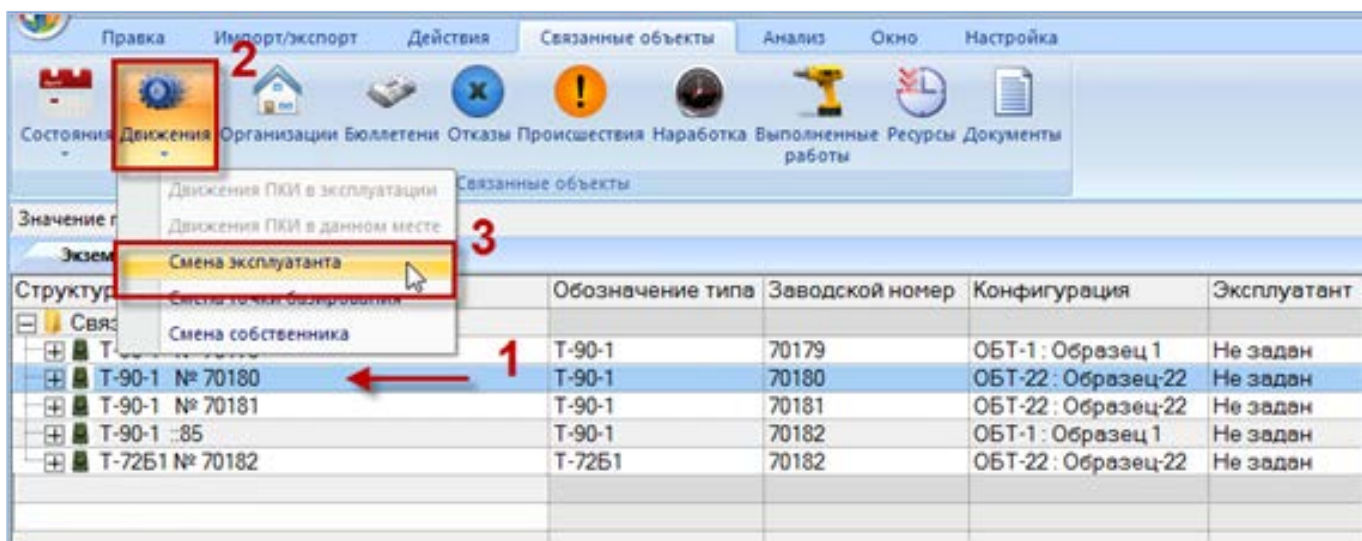


Рис. 22-17 – Открытие окна связанных объектов «Эксплуатант»

- 4) Открывается окно связанных объектов «Эксплуатант» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-18).

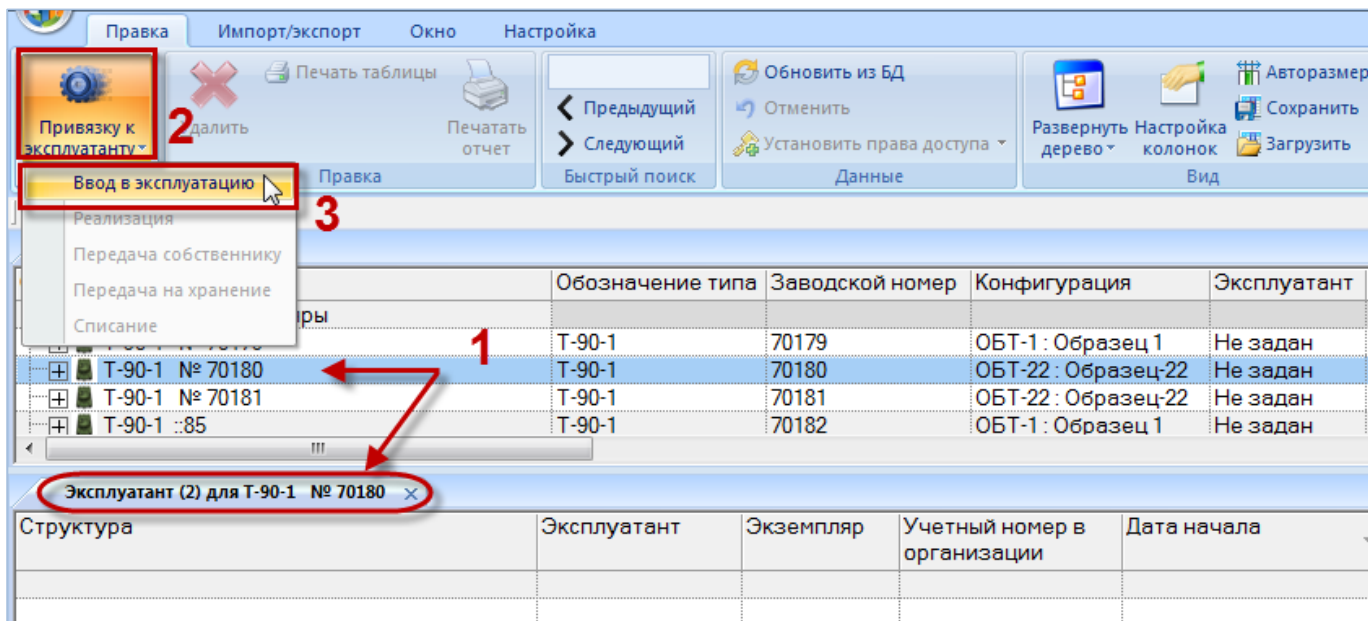


Рис. 22-18 – Создание привязки к эксплуатанту

5) Перейти в окно связанных объектов «Эксплуатант», нажать кнопку «Привязку к эксплуатанту» панели «Создать» и выбрать пункт «Ввод в эксплуатацию» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-18). Если в данный момент для экземпляра ФИ эксплуатант не задан, то доступен только один пункт меню – «Ввод в эксплуатацию».

6) В случае обнаружения открытого технического состояния вида «Хранение» (значение в поле «Тех. состояние») для данного экземпляра ФИ открывается диалоговое окно, приведенное на (рис. 22-19). При ответе «Да» техническое состояние «Хранение» будет закрыто.

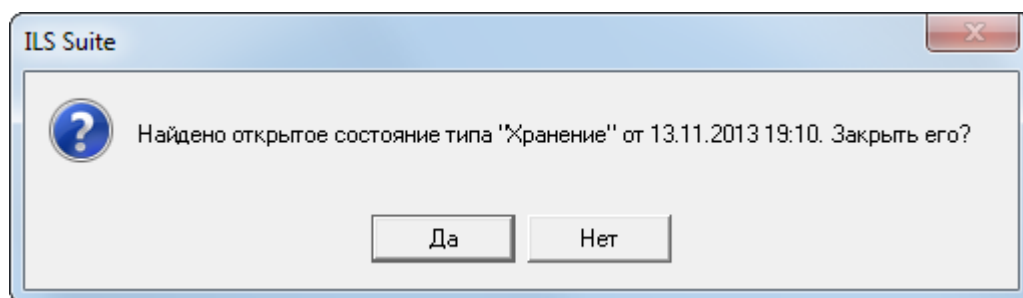


Рис. 22-19 – Найдено открытое техническое состояние вида «Хранение»

7) В окне связанных объектов «Эксплуатант» для экземпляра ФИ создается новое движение, для которого автоматически в поле «Экземпляр» указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра, а поле «Дата начала» заполняется текущей датой.

8) Поле «Эксплуатант» открывается на редактирование – в раскрывшемся списке выбрать организацию-эксплуатанта (рис. 22-20). Если эксплуатант не выбран, то создание нового движения будет отменено.

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер в организации
T-90-1 № 70180:18.05.2014 16:55	Эксплуатант 1:Эксп 1	T-90-1 № 70...	18.05.2014 16:55:45			
	ТБ-1::Тех база					
	Эксплуатант 1:Эксп 1					
	Эксплуатант 2:Эксп 2					

Рис. 22-20 – Выбрать эксплуатанта из раскрывающегося списка

9) После выбора эксплуатанта открывается диалоговое окно с предложением сменить собственника на ту же организацию, что и эксплуатант (рис. 22-21).

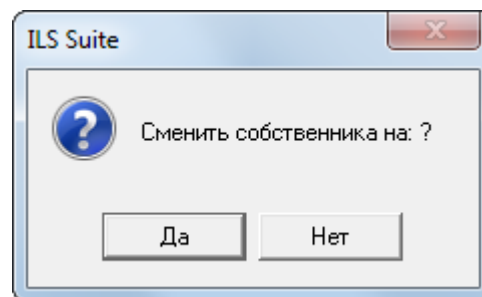


Рис. 22-21 – Диалоговое окно с предложением сменить собственника

10) Нажать «Да» для смены собственника – в этом случае одновременно с созданием движения типа «Смена эксплуатанта» будет создано движение типа «Смена собственника». Это движение отображается в окне связанных объектов «Собственник» для экземпляра ФИ. В случае если данная организация не относится к классу «Собственник», этот класс будет автоматически для нее добавлен. При ответе «Нет» будет создано только движение типа «Смена эксплуатанта».

11) При необходимости указать «Учетный номер в организации», заполнить поле «Описание» для созданного движения и отредактировать значение в поле «Дата начала».

22.2.2. Реализация

При выборе пункта «Реализация» происходит смена эксплуатанта и, как вариант, назначение этого эксплуатанта собственником. Для создания движения «Реализация» экземпляра ФИ в организацию-эксплуатанта необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-17).

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена эксплуатанта» (2 и 3 на рис. 22-17).

4) Открывается окно связанных объектов «Эксплуатант» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-22). Перейти в окно связанных объектов «Эксплуатант», нажать кнопку «Привязку к эксплуатанту» панели «Создать» и выбрать пункт «Реализация» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-22):

– Если у экземпляра ФИ в данный момент есть эксплуатант, но нет собственника, то доступны пункты «Реализация», «Передача на хранение» и «Списание».

– Если у экземпляра ФИ в данный момент есть и эксплуатант, и собственник, то доступны пункты «Реализация», «Передача собственнику», «Передача на хранение» и «Списание».

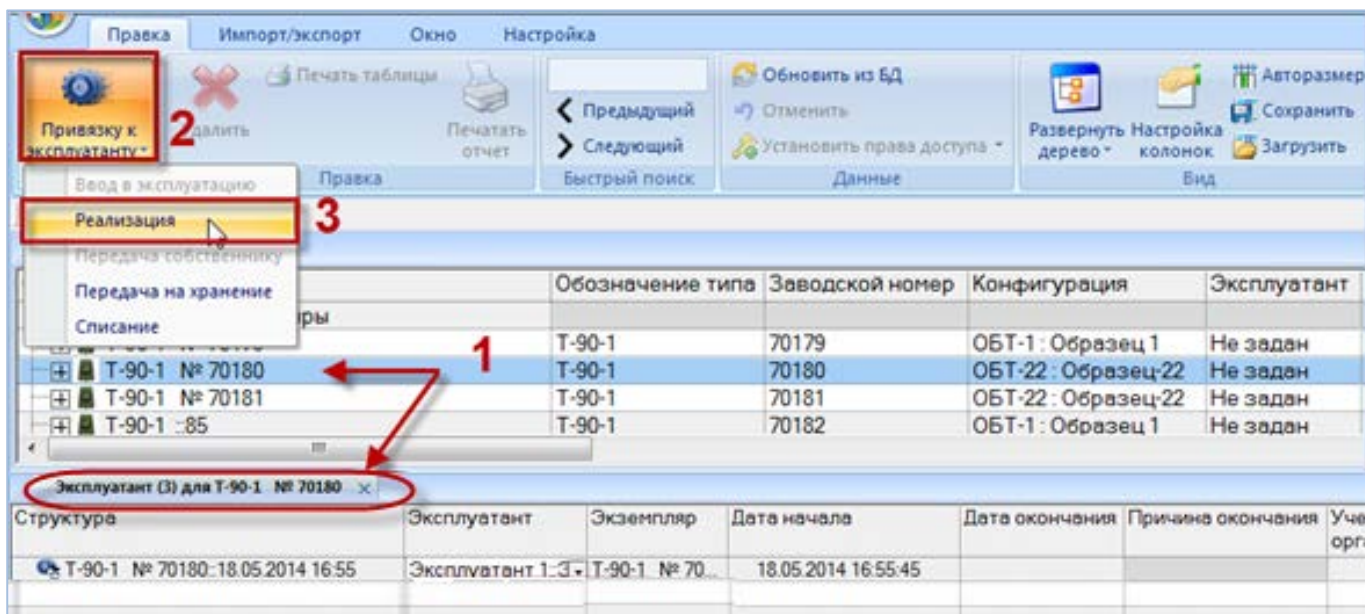


Рис. 22-22 – Создание движения

5) В окне связанных объектов «Эксплуатант» для экземпляра ФИ создается новое движение. При этом ранее созданное актуальное движение закрывается, то есть в поле «Причина окончания» для него указывается «Реализация», а поле «Дата окончания» заполняется текущей датой (рис. 22-23).

6) В поле «Экземпляр» для нового движения автоматически указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра, а поле «Дата начала» заполняется текущей датой.

7) Поле «Эксплуатант» открывается на редактирование – в раскрывшемся списке выбрать организацию-эксплуатанта (рис. 22-23). Если эксплуатант не выбран, то создание нового движения и закрытие старого будет отменено.

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер в организации
T-90-1 № 70180::18.05.2014 16:55	Эксплуатант 1::Э...	T-90-1 № 70...	18.05.2014 16:55:45	19.08.2014 09:...	Реализация	
T-90-1 № 70180::19.05.2015 09:30	Эксплуатант 2::Э...	T-90-1 № 70...	19.08.2014 09:30:21			
	Б-1::Тех база					
	Эксплуатант 1::Эксп 1					
	Эксплуатант 2::Эксп 2					

Рис. 22-23 – Выбрать нового эксплуатанта из раскрывающегося списка

8) После выбора эксплуатанта открывается диалоговое окно с предложением сменить собственника на ту же организацию, что и эксплуатант (рис. 22-24).

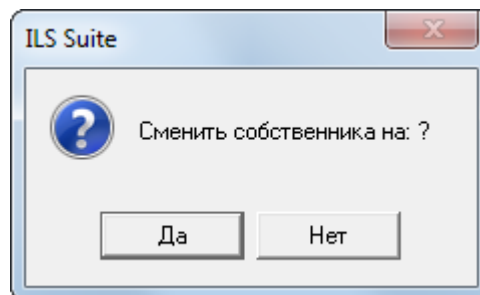


Рис. 22-24 – Диалоговое окно с предложением сменить собственника

9) Нажать «Да» для смены собственника – в этом случае одновременно с созданием движения типа «Смена эксплуатанта» будет создано движение типа «Смена собственника». Это движение отображается в окне связанных объектов «Собственник» для экземпляра ФИ. В случае если данная организация не относится к классу «Собственник», этот класс будет автоматически для нее добавлен. При ответе «Нет» будет создано только движение типа «Смена эксплуатанта».

10) При необходимости указать «Учетный номер в организации», заполнить поле «Описание» для созданного движения и отредактировать значение в поле «Дата начала». Отредактировать значение «Дата окончания» для движения, которое было закрыто.

22.2.3. Передача собственнику

При выборе пункта «Передача собственнику» происходит передача экземпляра ФИ от текущего эксплуатанта к собственнику, который назначается новым эксплуатантом. Для создания движения «Передача собственнику» экземпляра ФИ в организацию-эксплуатанта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-25).
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена эксплуатанта» (2 и 3 на рис. 22-25).

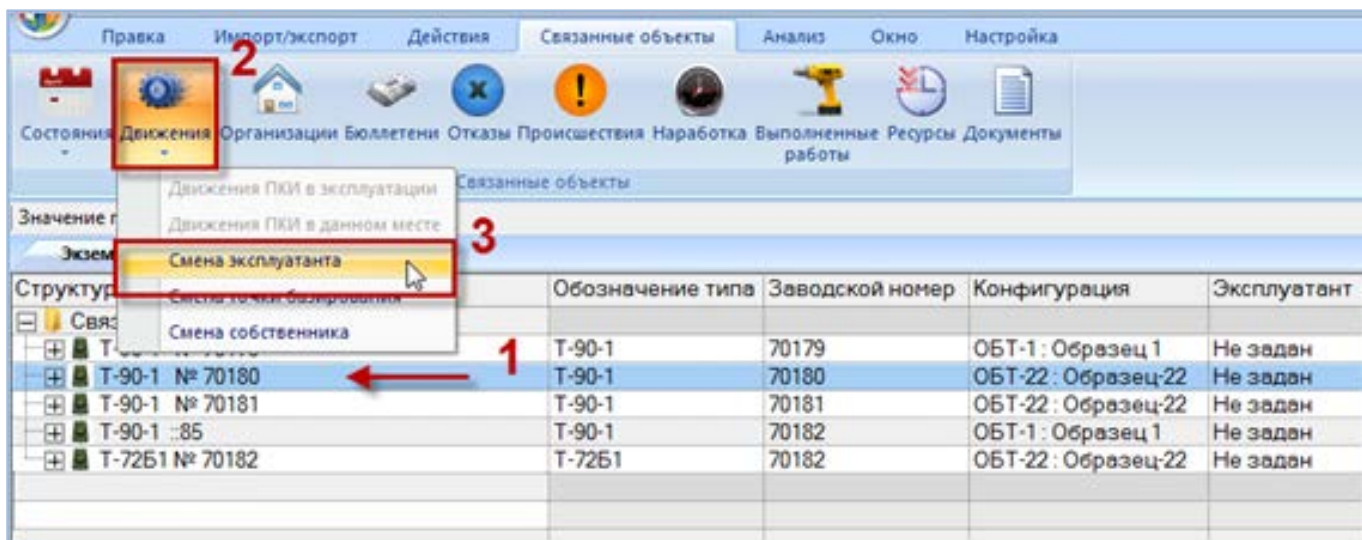


Рис. 22-25 – Открытие окна связанных объектов «Эксплуатант»

- 4) Открывается окно связанных объектов «Эксплуатант» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-26).

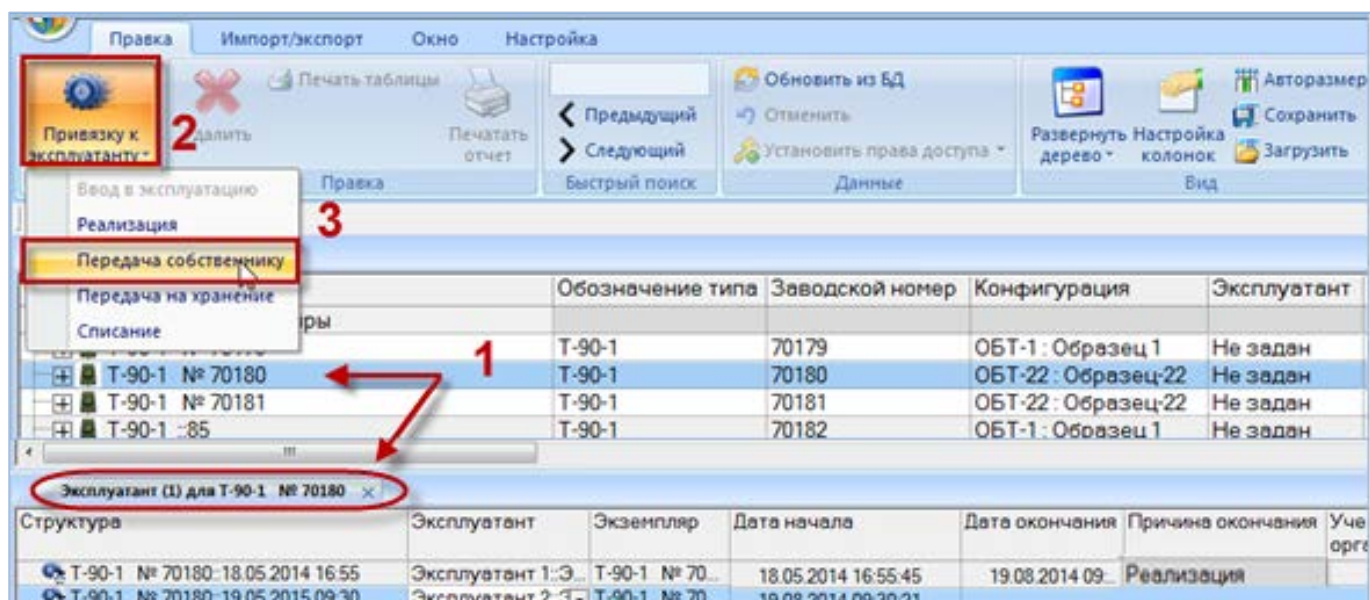


Рис. 22-26 – Создание движения

5) Перейти в окно связанных объектов «Эксплуатант», нажать кнопку «Привязку к эксплуатанту» панели «Создать» и выбрать пункт «Передача собственнику» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-26). Если у экземпляра ФИ в данный момент есть и эксплуатант, и собственник, то доступны пункты «Реализация», «Передача собственнику», «Передача на хранение» и «Списание».

6) В окне связанных объектов «Эксплуатант» для экземпляра ФИ создается новое движение. При этом ранее созданное актуальное движение закрывается, то есть в поле «Причина окончания» для него указывается «Передача собственнику», а поле «Дата окончания» заполняется текущей датой (рис. 22-27).

7) В поле «Экземпляр» для нового движения автоматически указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра, а поле «Дата начала» заполняется текущей датой.

8) В поле «Эксплуатант» автоматически указывается организация-собственник, которая назначается новым эксплуатантом (рис. 22-27). Если эксплуатант не выбран, то создание нового движения и закрытие старого будет отменено.

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер в организации
T-90-1 № 70180:18.05.2014 10:04	Эксплуатант 1:Э...	T-90-1 № 70...	18.05.2014 10:04:57	19.08.2014 10:05:10	Реализация	
T-90-1 № 70180:19.08.2014 10:05	Эксплуатант 2:Э...	T-90-1 № 70...	19.08.2014 10:05:11	19.10.2014 10:05:23	Реализация	
T-90-1 № 70180:19.10.2014 10:05	ТБ-1 :Тех база	T-90-1 № 70...	19.10.2014 10:05:24	19.12.2014 10:05:39	Передача собственнику	
T-90-1 № 70180:19.01.2015 10:05	Собственник 1:К...	T-90-1 № 70...	19.01.2015 10:05:40			

Рис. 22-27 – Назначение собственника новым эксплуатантом

9) При необходимости указать «Учетный номер в организации», заполнить поле «Описание» для созданного движения и отредактировать значение в поле «Дата начала». Отредактировать значение «Дата окончания» для движения, которое было закрыто.

22.2.4. Передача на хранение

При выборе пункта «Передача на хранение» происходит закрытие актуального движения «Смена эксплуатанта». При этом техническое состояние экземпляра ФИ изменяется с текущего на «Хранение». В связанном окне «Состояния» для экземпляра ФИ текущее техническое состояние будет закрыто и создано новое техническое состояние вида «Хранение». Значение в поле «Состояние» («Эксплуатация») для экземпляра ФИ не изменяется.

Для создания движения «Передача на хранение» экземпляра ФИ в организацию-эксплуатанта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-25).
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена эксплуатанта» (2 и 3 на рис. 22-25).
- 4) Открывается окно связанных объектов «Эксплуатант» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-28).

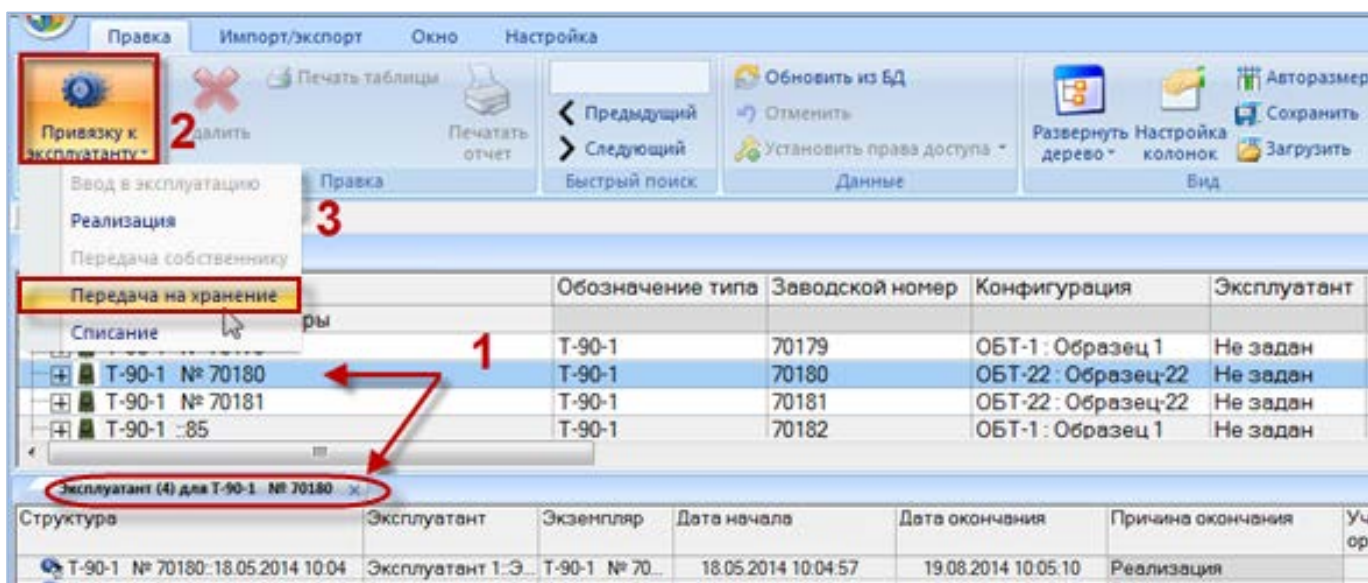


Рис. 22-28 – Создание движения

5) Перейти в окно связанных объектов «Эксплуатант», нажать кнопку «Привязку к эксплуатанту» панели «Создать» и выбрать пункт «Передача на хранение» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-28):

- Если у экземпляра ФИ в данный момент есть эксплуатант, но нет собственника, то доступны пункты «Реализация», «Передача на хранение» и «Списание».
- Если у экземпляра ФИ в данный момент есть и эксплуатант, и собственник, то доступны пункты «Реализация», «Передача собственнику», «Передача на хранение» и «Списание».

б) Выводится диалоговое окно с сообщением о том, что экземпляр ФИ выведен из эксплуатации (рис. 22-29).

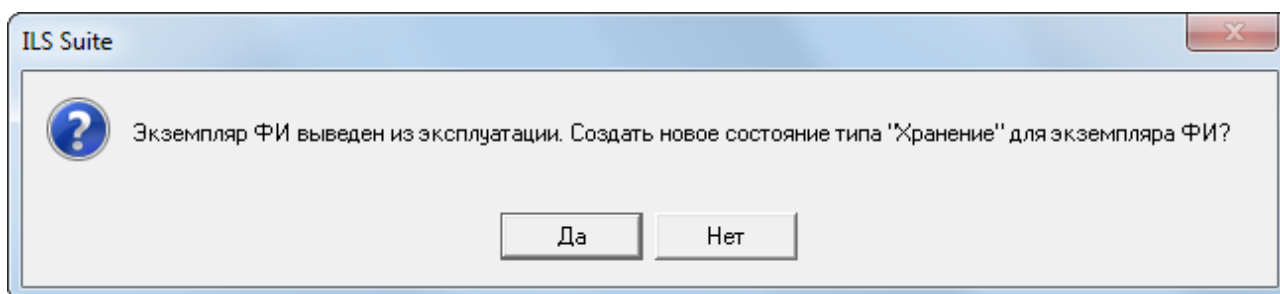


Рис. 22-29 – Экземпляр ФИ выведен из эксплуатации

7) Для создания технического состояния типа «Хранение» нажать «Да» (рис. 22-30). При ответе «Нет» новое состояние не будет создано – при необходимости его можно создать вручную (см. подраздел 28.1 «Создание нового состояния», стр. 924).

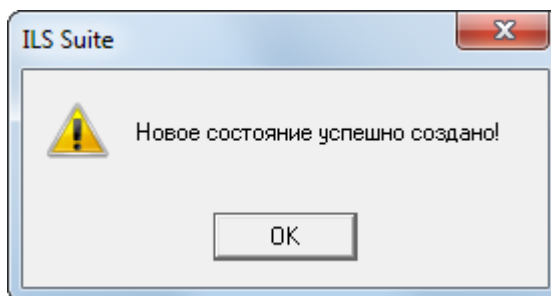


Рис. 22-30 – Информационное сообщение

8) Для экземпляра ФИ закрываются ранее созданное актуальное движение «Смена эксплуатанта». В поле «Причина окончания» для него указывается «Передача на хранение». Новое движение не создается (рис. 22-31).

9) В поле «Эксплуатант» автоматически указывается организация, которая назначается новым эксплуатантом (рис. 22-31).

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер в организации
T-90-1 № 70180: 18.05.2014 10:04	Эксплуатант 1-Э	T-90-1 № 70	18.05.2014 10:04:57	19.08.2014 10:05:10	Реализация	
T-90-1 № 70180: 19.08.2014 10:05	Эксплуатант 2-Э	T-90-1 № 70	19.08.2014 10:05:11	19.10.2014 10:05:23	Реализация	
T-90-1 № 70180: 19.10.2014 10:05	ТБ-1 - Тех база	T-90-1 № 70	19.10.2014 10:05:24	19.12.2014 10:05:39	Передача собственности	
T-90-1 № 70180: 19.12.2014 10:23	Собственник 1-К	T-90-1 № 70	19.12.2014 10:23:08	19.12.2014 10:23:08	Передача на хранение	

Рис. 22-31 – Экземпляр ФИ передан на хранение

10) Отредактировать при необходимости значение в поле «Дата окончания» для закрытого движения.

22.2.5. Списание

Для создания движения «Списание» экземпляра ФИ в организацию-эксплуатанта необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-32).

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена эксплуатанта» (2 и 3 на рис. 22-32).

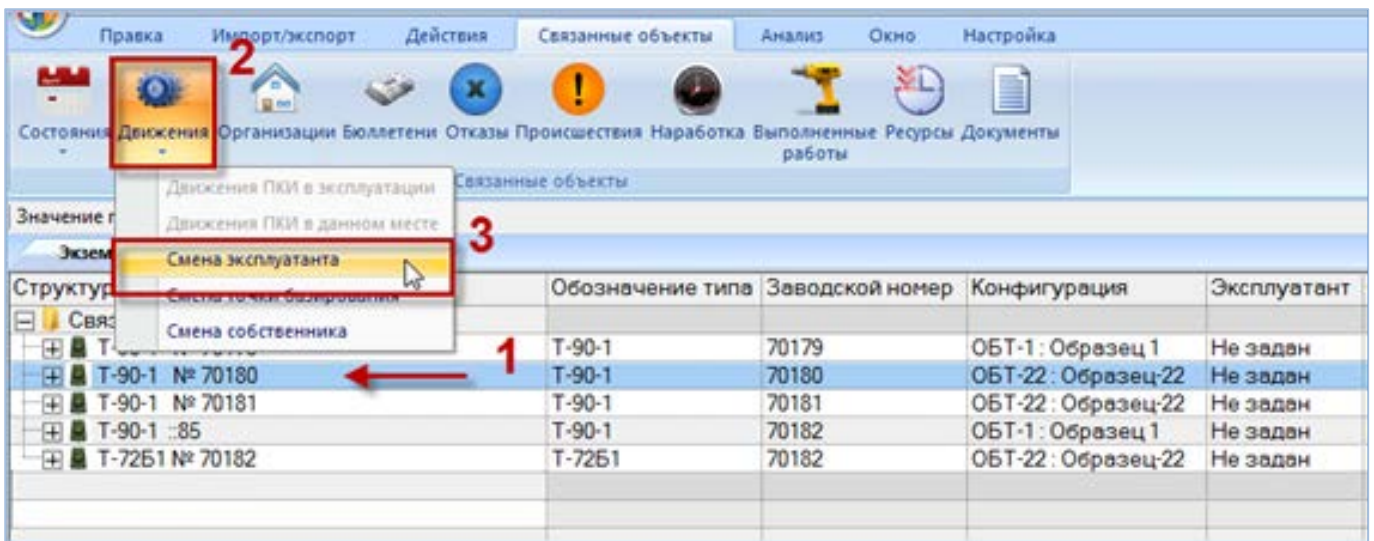


Рис. 22-32 – Открытие окна связанных объектов «Эксплуатант»

4) Открывается окно связанных объектов «Эксплуатант» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-33).

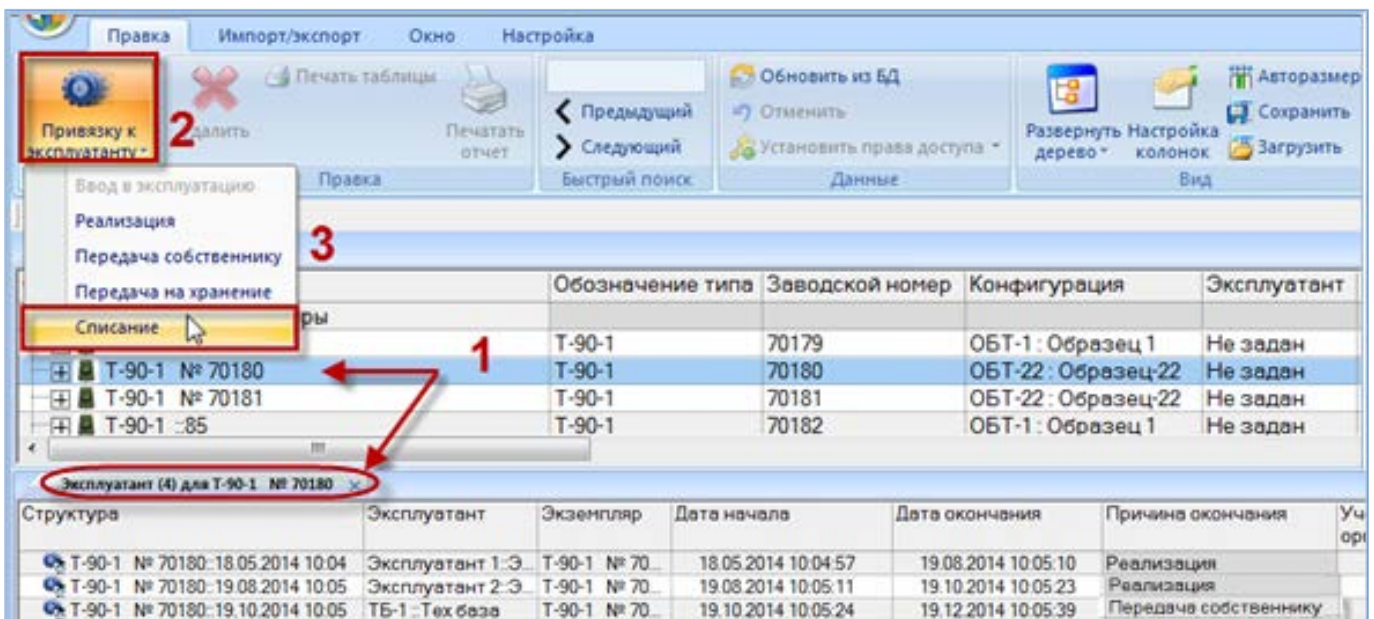


Рис. 22-33 – Создание движения

5) Перейти в окно связанных объектов «Эксплуатант», нажать кнопку «Привязку к эксплуатанту» панели «Создать» и выбрать пункт «Списание» в открывшемся меню (2 и 3 на рис. 22-33):

- Если у экземпляра ФИ в данный момент есть эксплуатант, но нет собственника, то доступны пункты «Реализация», «Передача на хранение» и «Списание».
- Если у экземпляра ФИ в данный момент есть и эксплуатант, и собственник, то доступны пункты «Реализация», «Передача собственнику», «Передача на хранение» и «Списание».

6) Для экземпляра ФИ закрываются все ранее созданные актуальные движения – «Смена собственника», «Смена эксплуатанта» и «Смена точки базирования». Для них в поле «Причина окончания» для него указывается «Списание», а поле «Дата окончания» заполняется текущей датой. Новые движения не создаются (рис. 22-34).

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер в организации
T-90-1 № 70180::18.05.2014 10:04	Эксплуатант 1:Э	T-90-1 № 70...	18.05.2014 10:04:57	19.08.2014 10:05:10	Реализация	
T-90-1 № 70180::19.08.2014 10:05	Эксплуатант 2:Э	T-90-1 № 70...	19.08.2014 10:05:11	19.10.2014 10:05:23	Реализация	
T-90-1 № 70180::19.10.2014 10:05	ТБ-1 :Тех база	T-90-1 № 70...	19.10.2014 10:05:24	19.12.2014 10:05:39	Передача собственнику	
T-90-1 № 70180::19.12.2014 10:23	Собственник 1:К	T-90-1 № 70...	19.12.2014 10:23:08		Списание	

Рис. 22-34 – Экземпляр ФИ списан

7) Выводится информационное сообщение о том, что экземпляр ФИ списан (рис. 22-35).

8) Отредактировать при необходимости значение в поле «Дата окончания» для закрытого движения.

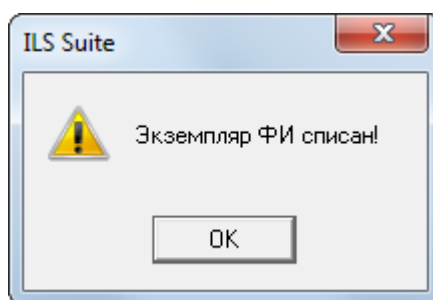


Рис. 22-35 – Информационное сообщение «Экземпляр ФИ списан»

22.3. Смена точки базирования

Движения типа «Смена точки базирования» отображают историю передачи экземпляра ФИ от одной точки базирования к другой⁵⁵⁾. При передаче его в организацию точка базирования создается движение «Смена точки базирования». Если для экземпляра ФИ уже существует движение данного типа, то оно закрывается, то есть заполняется дата, указывающая, когда экземпляр ФИ убыл из данной точки базирования.

Движение экземпляра ФИ «Смена точки базирования» характеризуется следующими полями:

– «Точка базирования» – Обозначение организации точка базирования для экземпляра ФИ. Выбирается из справочника организаций (из организаций класса «Точка базирования»).

– «Экземпляр» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак “№” и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85». Если для экземпляра ФИ в базе данных заполнено поле «Бортовой номер», то вместо серийного номера выводится бортовой, а знак “№” заменяется на “:”.

– «Дата ввода в точку базирования» – дата назначения точки базирования экземпляру ФИ. Поле заполняется автоматически, может быть отредактировано.

– «Дата вывода из точки базирования» – дата убытия экземпляра ФИ из организации точка базирования.

– «Описание» – описание движения (задается в свободной форме).

– «Структура» – для движения экземпляра ФИ в этом поле выводится Обозначение организации и дата из поля «Дата ввода в точку базирования».

Для создания движения экземпляра ФИ в организацию точка базирования необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ (1 на рис. 22-36).

⁵⁵⁾ От момента первого движения экземпляра ФИ в точку базирования и до его списания у экземпляра ФИ всегда должна быть назначена точка базирования.

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Смена точки базирования» (2 и 3 на рис. 22-36).

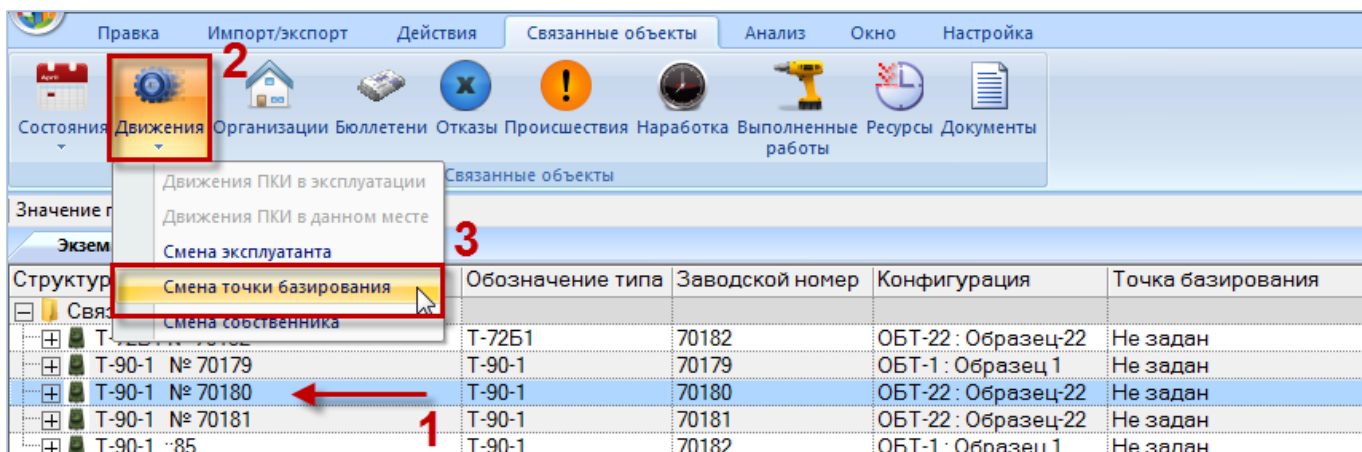


Рис. 22-36 – Открытие окна связанных объектов «Точка базирования»

4) Открывается окно связанных объектов «Точка базирования» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 22-37).

5) Перейти в окно связанных объектов «Точка базирования», нажать кнопку «Привязку к точке базирования» панели «Создать» (2 на рис. 22-37).

6) В окне связанных объектов «Точка базирования» для экземпляра ФИ создается новое движение. При этом ранее созданное актуальное движение закрывается, поле «Дата вывода из точки базирования» заполняется текущей датой (рис. 22-37).

7) В поле «Экземпляр» для нового движения автоматически указывается тип ФИ и серийный номер экземпляра, а поле «Дата ввода в точку базирования» заполняется текущей датой.

8) Поле «Точка базирования» открывается на редактирование – в раскрывшемся списке выбрать организацию точка базирования (3 на рис. 22-37). Если точка базирования не выбрана, то создание нового движения и закрытие старого будет отменено.

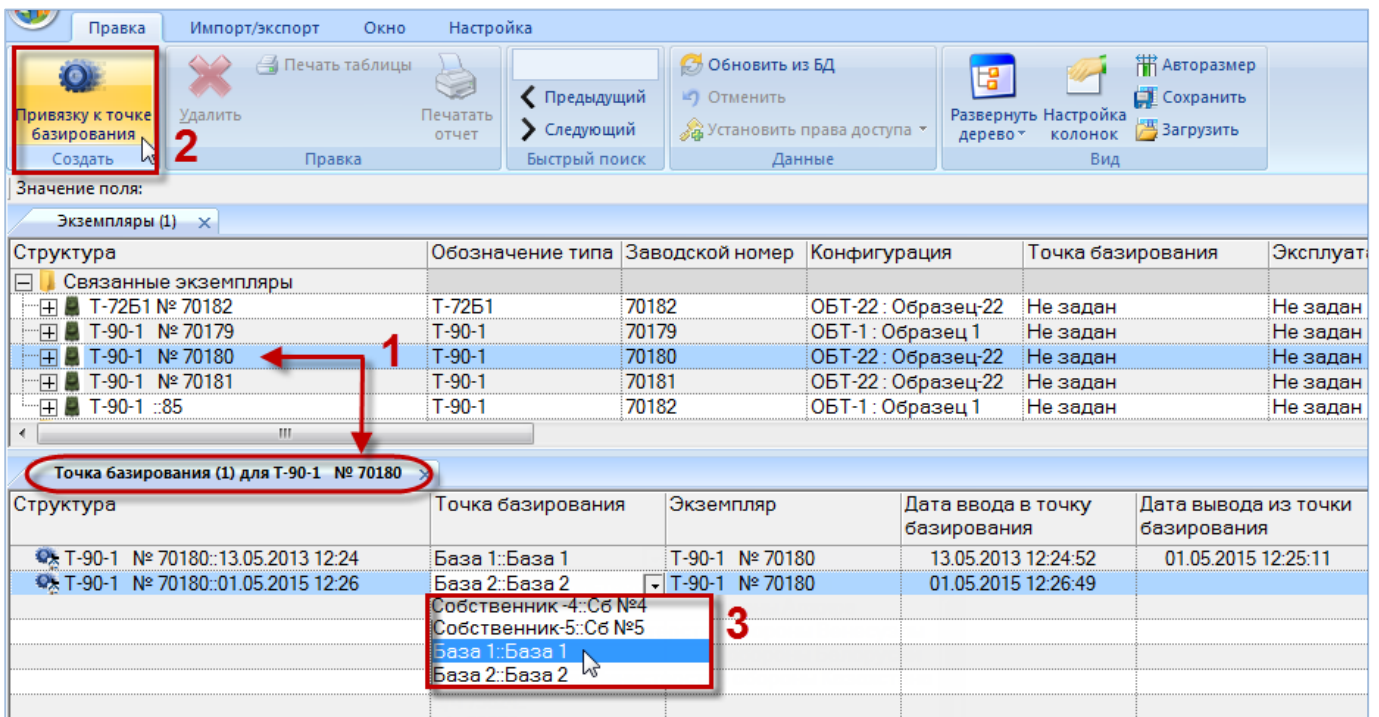


Рис. 22-37 – Создание привязки к точке базирования

22.4. Отображение экземпляров ФИ, связанных с организацией

Экземпляры ФИ могут быть связаны с организацией как через движения (смена собственника, эксплуатанта, точки базирования), так и через технические состояния (ремонт, хранение) (рис. 22-38). Технические состояния подробно рассматриваются в разделе 28 «Состояния экземпляров ФИ», стр. 920.



Рис. 22-38 – Связь экземпляра ФИ и организации

Для отображения экземпляров ФИ, связанных с организацией-собственником, организацией-эксплуатантом и точкой базирования предназначены окна связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности», «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» и «Базируемые

экземпляры ФИ» для организации, соответственно. При перемещении экземпляра ФИ в эти окна создаются соответствующие движения.

В данном разделе не рассматривается связь типа «Разработчик», «Изготовитель», «Поставщик», «Ремонтная организация» между организацией и экземпляром ФИ (связь этого типа отображается в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра – см. пункт 20.4.2 «Связь экземпляра изделия с организацией», стр. 662).

22.4.1. Окно связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности»

Удалить связь между экземпляром ФИ и собственником в окне «Экземпляры ФИ в собственности» нельзя.

Для вызова окна связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить организацию класса «Собственник» в рабочем окне «Организации» (1 на рис. 22-39) или в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра ФИ.
- 2) Нажать кнопку «Экземпляры ФИ в собственности» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 22-39).

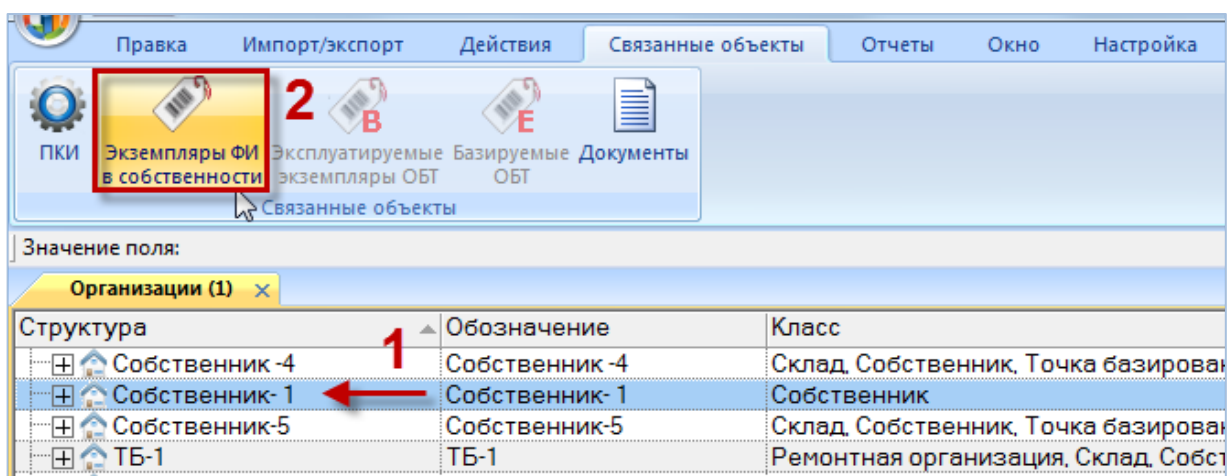


Рис. 22-39 – Открытие окна связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности» для организации

3) Открывается окно связанных объектов (рис. 22-40), в котором перечислены все экземпляры ФИ, которые в настоящий момент находятся в собственности выбранной организации.

4) При перетаскивании экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности» (1 на рис. 22-40) создается движение в организацию-собственника. Если у данного экземпляра ФИ ранее уже был назначен собственник, то предыдущее движение будет закрыто и в поле «Причина окончания» указано «Реализация» (2 на рис. 22-40).

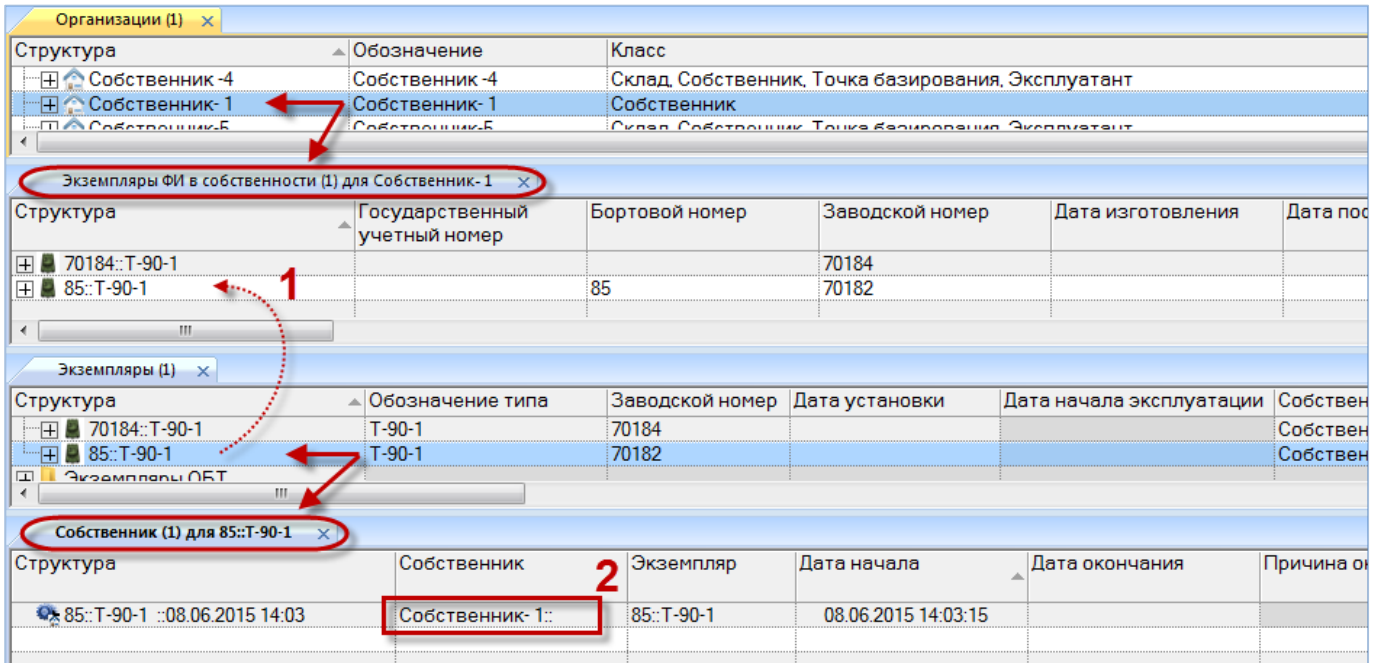


Рис. 22-40 – Назначение собственника перетаскиванием экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Экземпляры ФИ в собственности» для организации

22.4.2. Окно связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ»

Удалить связь между экземпляром ФИ и эксплуатантом в окне «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» нельзя.

Для вызова окна связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить организацию класса «Эксплуатант» в рабочем окне «Организации» или в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра ФИ (1 на рис. 22-41).

2) Нажать кнопку «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 22-41).

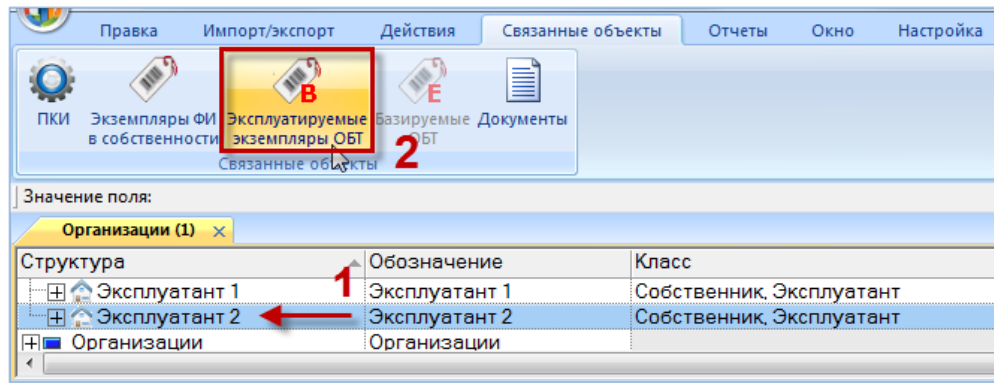


Рис. 22-41 – Открытие окна связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» для организации

3) Открывается окно связанных объектов, в котором перечислены все экземпляры ФИ, которые в настоящий момент эксплуатируются выбранной организацией.

4) При перетаскивании экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» (1 на рис. 22-42) создается движение в организацию-эксплуатант. Если у данного экземпляра ФИ ранее уже был назначен эксплуатант, то предыдущее движение будет закрыто и в поле «Причина окончания» указано «Реализация» (2 на рис. 22-42).

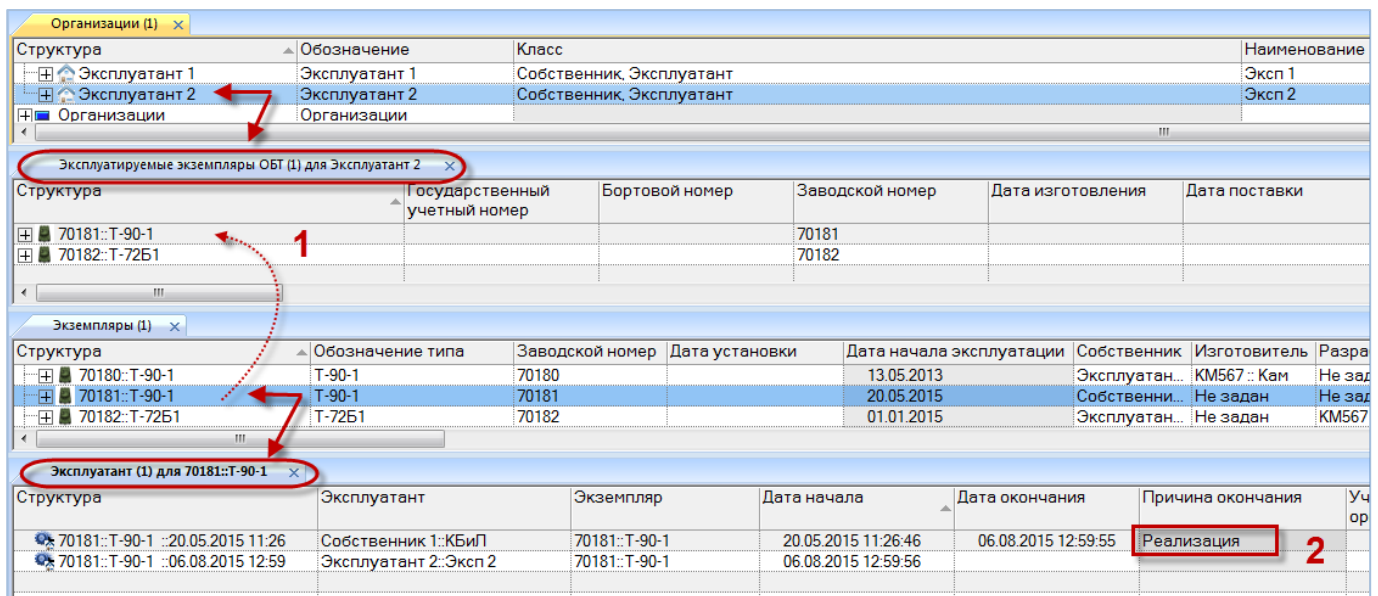


Рис. 22-42 – Назначение эксплуатанта перетаскиванием экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Эксплуатируемые экземпляры ФИ» для организации

22.4.3. Окно связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ»

Удалить связь между экземпляром ФИ и точкой базирования в окне «Базируемые экземпляры ФИ» нельзя.

Для вызова окна связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ» необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить организацию класса «Точка базирования» в рабочем окне «Организации» или в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра ФИ (1 на рис. 22-43).

2) Нажать кнопку «Базируемые ОБТ» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 22-43).

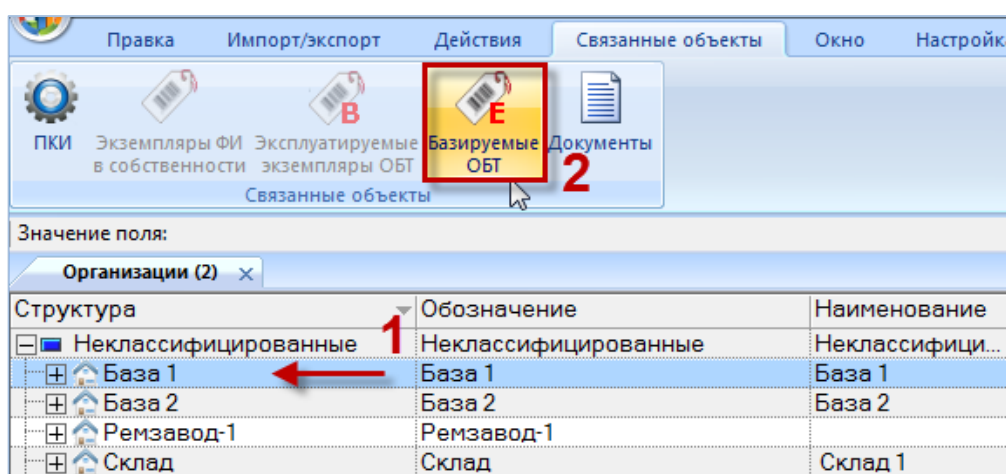


Рис. 22-43 – Открытие окна связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ» для организации

3) Открывается окно связанных объектов, в котором перечислены все экземпляры ФИ, которые в настоящий момент базируются в выбранной организации (рис. 22-44).

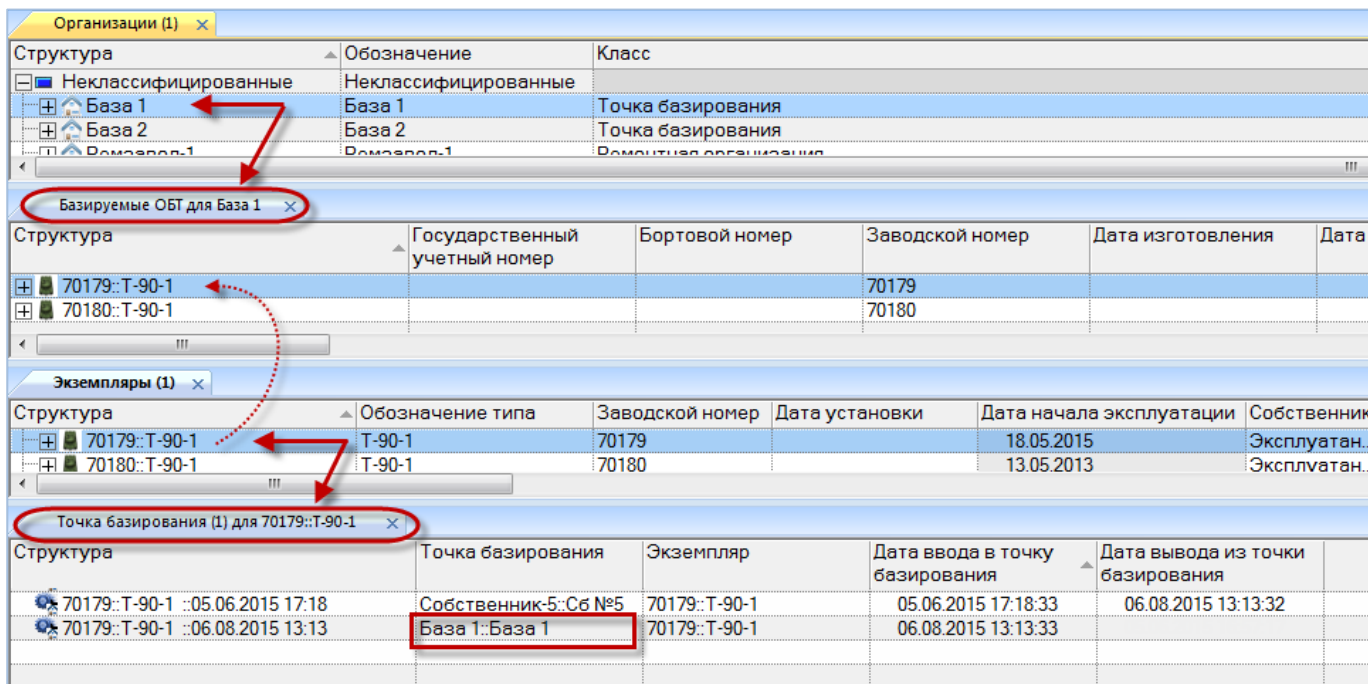


Рис. 22-44 – Назначение точки базирования перетаскиванием экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ» для организации

4) При перетаскивании экземпляра ФИ в окно связанных объектов «Базируемые экземпляры ФИ» (1 на рис. 22-44) создается движение в организацию – точка базирования. Если у данного экземпляра ФИ ранее уже была назначена точка базирования, то предыдущее движение будет закрыто.

23. ДВИЖЕНИЯ ПКИ

Для описания изменения «места установки» экземпляра изделия в ILS Suite используется объект *движение*. Местом установки может быть как организация (для любых экземпляров), так и место в логистической структуре экземпляра ФИ для экземпляров ПКИ. Объект *движение* существует в базе данных только в связанном с экземпляром виде. Для экземпляров ФИ и ПКИ предусмотрены разные типы движения.

Объект «движение ПКИ» используется для определения актуального экземпляра Изделия, его комплектности, а также для пересчета фактической наработки ПКИ (рис. 23-1).

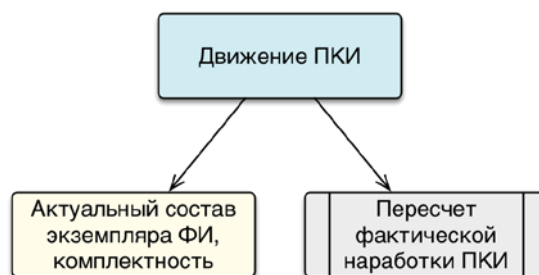


Рис. 23-1 – Использование объекта «движение ПКИ» в ILS

Движения экземпляров ПКИ в эксплуатации являются зависимыми друг от друга – создание движения одного типа приводит к закрытию движения другого типа. Для экземпляров ПКИ предусмотрены следующие типы движения (рис. 23-2):

- Движение типа «Установка» – создается при установке экземпляра ПКИ на экземпляр вышестоящей сборки (ФИ или ПКИ).
- Движение типа «Склад» – создается при установлении связи с организацией класса «Склад».
- Движение типа «Ремонт» – создается при установлении связи с организацией класса «Ремонтная организация».
- Движение типа «Списан».



Рис. 23-2 – Типы движения экземпляров ПКИ

Движение считается актуальным, если для него не указана дата окончания. Движение с заполненной датой окончания считается закрытым.

Движения экземпляра ПКИ в эксплуатации создаются при установке экземпляра ПКИ на экземпляр вышестоящей сборки (ФИ или ПКИ), при передаче его в ремонтную организацию или на склад. При создании нового движения ранее созданное движение закрывается.

Для работы с движениями экземпляров ПКИ используются окна связанных объектов «Движения» ПКИ в эксплуатации и «Движения по месту» (рис. 23-3). Эти окна представляют собой различные способы отображения одних и тех же движений экземпляров ПКИ – в первом случае отображаются все движения, связанные с данным экземпляром ПКИ, а во втором – все движения экземпляров ПКИ, связанные с данным местом установки. Набор полей, характеризующих движения экземпляров ПКИ, в этих окнах различаются.

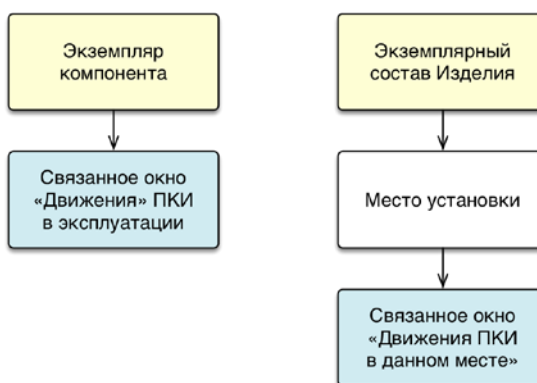


Рис. 23-3 – Связанные окна «Движения» для экземпляра компонента (слева) и «Движения по месту» для места установки экземпляра компонента (справа)

Общая схема создания движений экземпляров ПКИ представлена на рис. 23-4.

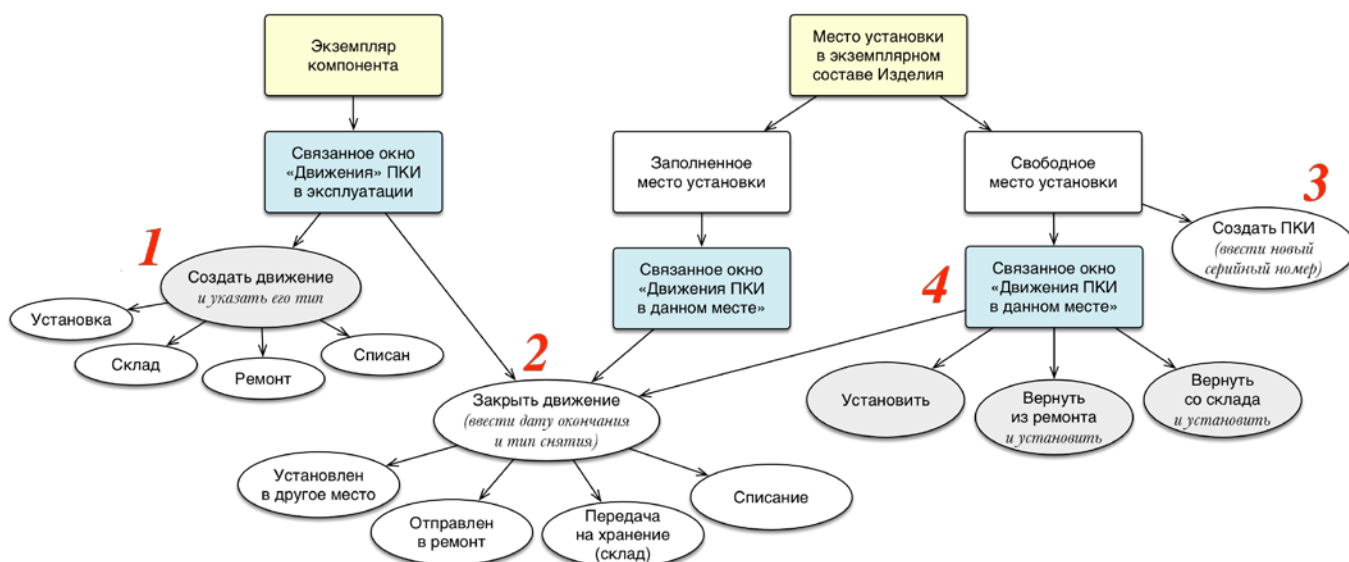


Рис. 23-4 – Общая схема создания движений экземпляров ПКИ

В связанном окне «Движения» ПКИ в эксплуатации для компонента может быть создано движение и указан его тип – установка, склад, ремонт или списание (1 на рис. 23-4). Также актуальное движение может быть закрыто и указан тип снятия ПКИ (2 на рис. 23-4). В зависимости от типа снятия автоматически может быть создано новое актуальное движение для этого ПКИ. Новый экземпляр ПКИ может быть создан непосредственно в экземплярном составе Изделия, если место его установки свободно (3 на рис. 23-4). В связанном окне «Движения по месту» для свободного места установки может быть создано движение по установке в него произвольного экземпляра ПКИ данного типа, а также возвращен из ремонта или со склада тот экземпляр ПКИ, который последним был установлен в данное место (4 на рис. 23-4).

23.1. Связанные окна для создания движений ПКИ

23.1.1. «Движения ПКИ в эксплуатации»

Для создания движения ПКИ в эксплуатации следует открыть окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ПКИ (1 на рис. 23-5).

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в эксплуатации» (2 на рис. 23-5).

4) Открывается окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» для выбранного экземпляра ПКИ (рис. 23-5).

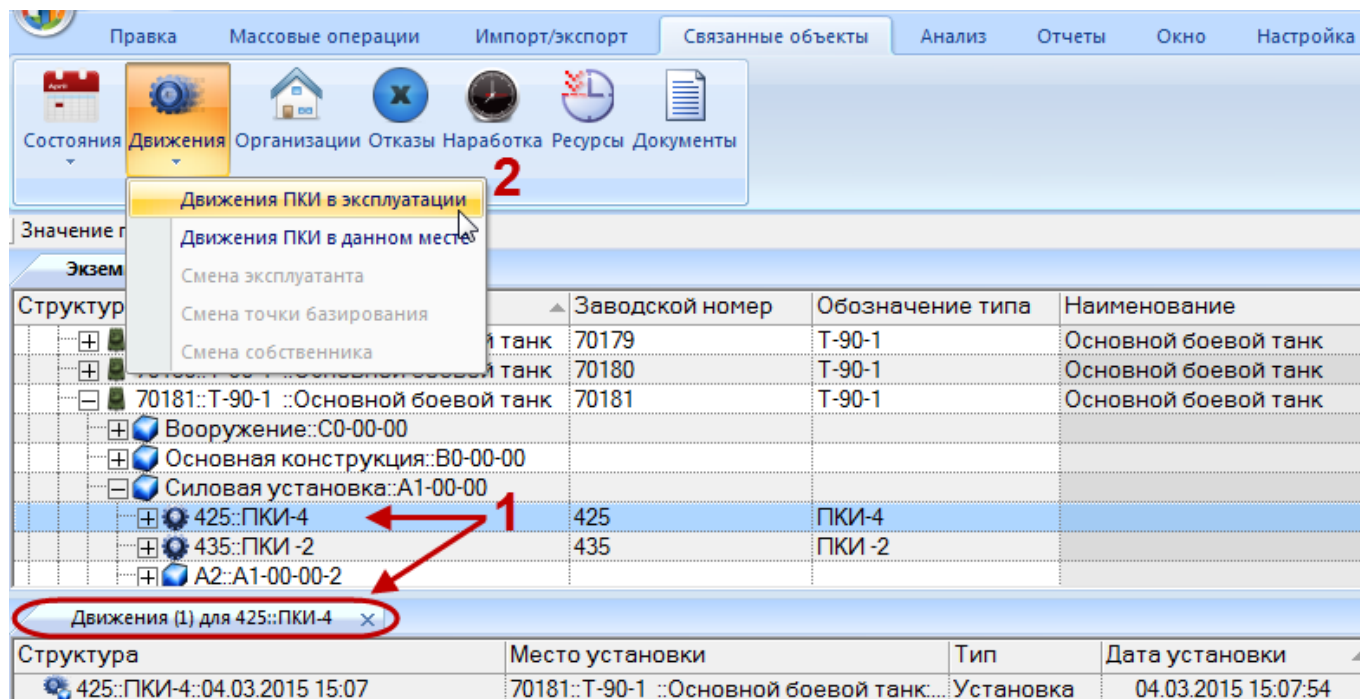


Рис. 23-5 – Окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации»

Движение экземпляра ПКИ в окне связанных объектов «Движения» ПКИ в эксплуатации характеризуется следующими полями:

- «Тип» – тип движения («Установка», «Ремонт», «Склад», «Списан»). Движение типа «реализация» для экземпляров ПКИ не предусматривается. Вместо этого можно использовать движение типа «Склад».

- «Экземпляр» – обозначение типа и серийный номер экземпляра компонента, заполняется автоматически. Формат данных: обозначение компонента, знак“№” и серийный номер экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85».

- «Дата установки» – дата установки экземпляра компонента на экземпляр вышестоящей сборки (ФИ или ПКИ). Поле заполняется автоматически при создании движения, может быть отредактировано.

– «Экземпляр ФИ» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак“№” и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85». Если для экземпляра ФИ в базе данных заполнено поле «Бортовой номер», то вместо серийного номера выводится бортовой, а знак “№” заменяется на “:”.

– «Место установки» – место установки экземпляра компонента на вышестоящем агрегате, которое характеризуется ЛКН компонента и порядковым номером в узле.

– «Дата снятия» – дата снятия экземпляра компонента с экземпляра вышестоящей сборки. Поле заполняется автоматически при закрытии движения, может быть отредактировано.

– «Описание» – описание движения (задается в свободной форме).

– «Отказ» – описание события, заключающееся в нарушении работоспособного состояния.

– «Структура» – для движения экземпляра компонента в этом поле дублируется информация из поля «Место установки» и поля «Дата установки».

23.1.2. «Движения по месту»

Для создания движения по месту следует открыть окно связанных объектов «Движения по месту». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ПКИ (1 на рис. 23-6).

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося окна выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (2 на рис. 23-6).

4) Открывается окно связанных объектов «Движения по месту» для выбранного экземпляра ПКИ (рис. 23-6).

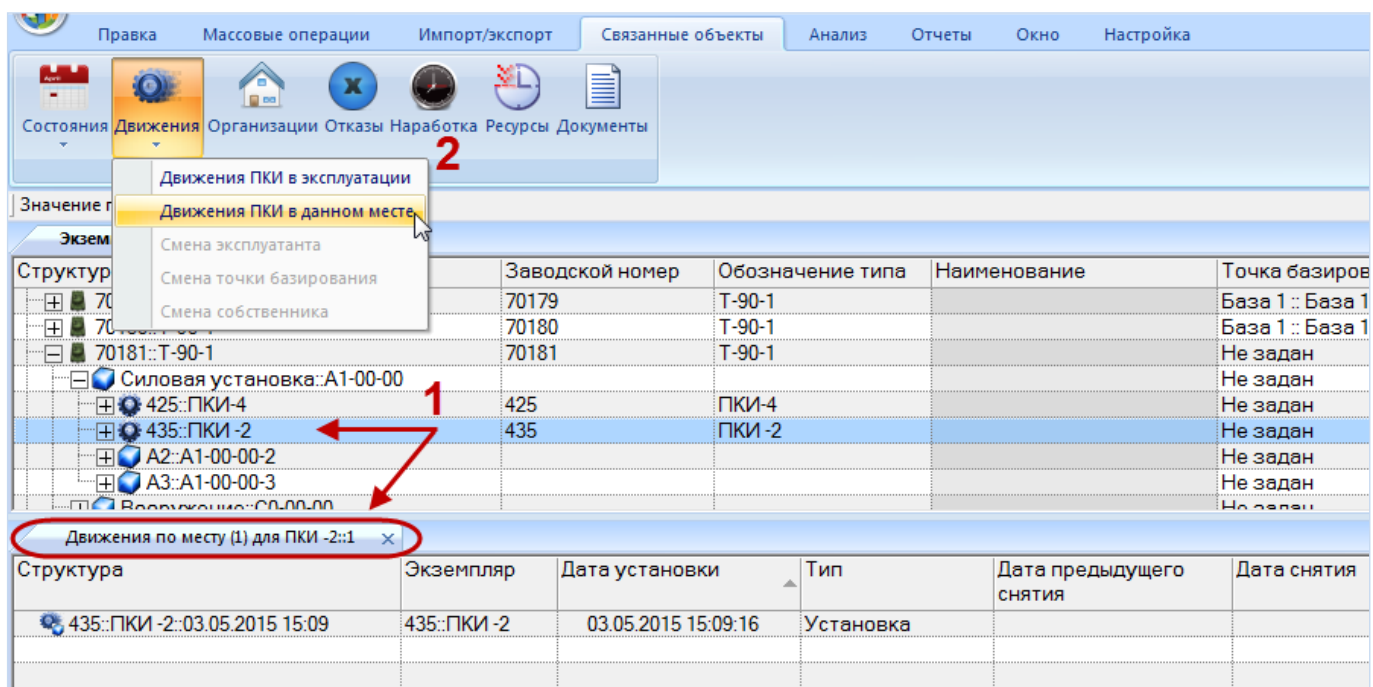


Рис. 23-6 – Окно связанных объектов «Движения по месту»

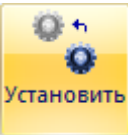
Движения экземпляра ПКИ в окне связанных объектов «Движения по месту» характеризуются следующими полями:


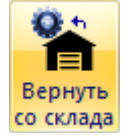
- «Тип» – тип движения (для места установки на вышестоящей сборке – ФИ или ПКИ – может принимать только значение «Установка»).
- «Экземпляр» – обозначение типа и серийный номер экземпляра компонента, заполняется автоматически. Формат данных: обозначение компонента, знак“№” и серийный номер экземпляра, разделенные пробелом.
- «Дата предыдущего снятия» – дата снятия экземпляра компонента с экземпляра вышестоящей сборки при предыдущем ремонте. Поле заполняется автоматически при закрытии движения, может быть отредактировано.
- «Дата установки» – дата установки экземпляра компонента на экземпляр вышестоящей сборки (ФИ или ПКИ). Поле заполняется автоматически при создании движения, может быть отредактировано.
- «Дата снятия» – дата снятия экземпляра компонента с экземпляра вышестоящей сборки. Поле заполняется автоматически при закрытии движения, может быть отредактировано.

- «Тип снятия» – принимает значения: «Установлен в другое место», «Отправлен на склад», «Отправлен в ремонт», «Списан».
- «Новый экземпляр ФИ» – поле заполняется и доступно для выбора, если в поле «Тип снятия» указано «Установлен в другое место».
- В этом поле выводится обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак “№” и серийный номер экземпляра, разделенные пробелом. Например, «Т-90 № 85. Если для экземпляра заполнено поле «Бортовой номер», то вместо серийного номера выводится бортовой, а знак “№” заменяется на “:”.
- «Новое место установки» – поле заполняется в зависимости от значения, указанного в поле «Тип снятия»:
 - Место установки на экземпляре вышестоящей сборки (ФИ или ПКИ), указанном в поле «Новый экземпляр ФИ» (для типа снятия «Установлен в другое место»).
 - Организация класса «Ремонтная организация» (для типа снятия «Отправлен в ремонт»).
 - Организация класса «Склад» (для типа снятия «Отправлен на склад»).
 - Не заполняется для типа снятия «Списан».
- «Описание» – описание движения (задается в свободной форме).
- «Структура» – для движения экземпляра компонента в этом поле дублируется информация из поля «Место установки» и поля «Дата установки».

Краткое описание инструментов панели «Действия» для окна связанных объектов «Движения по месту» приведено в таблице 23-1.

Таблица 23-1 – Инструменты панели «Действия» окна связанных объектов «Движения по месту»

Кнопка	Описание
	Инструмент «Установить» – создает движение экземпляра ПКИ в данное место.

Кнопка	Описание
	<p>Инструмент «Вернуть из ремонта» – создает движение экземпляра ПКИ из ремонтной организации. Кнопка доступна при выделении движения типа «Ремонты» для экземпляра ПКИ, находящегося в данный момент в ремонтной организации. Место установки должно быть свободно.</p>
	<p>Инструмент «Вернуть со склада» – создает движение экземпляра ПКИ со склада. Кнопка доступна при выделении движения типа «Хранение» для экземпляра ПКИ, находящегося в данный момент на складе. Место установки должно быть свободно.</p>

23.2. Сценарии работы при изменении экземплярного состава изделия

Действия, выполняемые при изменении экземплярного состава изделия, можно разделить на следующие основные группы:

- Заполнение свободного места установки.
- Перемещение ПКИ из экземплярного состава изделия в другое место установки, на склад, в ремонт или списание.
- Создание движения для ПКИ (как установленного в экземплярный состав, так и находящегося на складе или в ремонте) в другое место установки, на склад, в ремонт, или его списание.

23.2.1. Заполнение свободного места установки

При заполнении свободного места установки в экземплярном составе изделия может быть использован как ПКИ, установленным в другое место, так и находящийся на складе или в ремонте. Если устанавливаемый ПКИ отсутствует в БД, то он может быть создан автоматически. Сценарии действий при заполнении свободного места установки приведены на рис. 23-7.

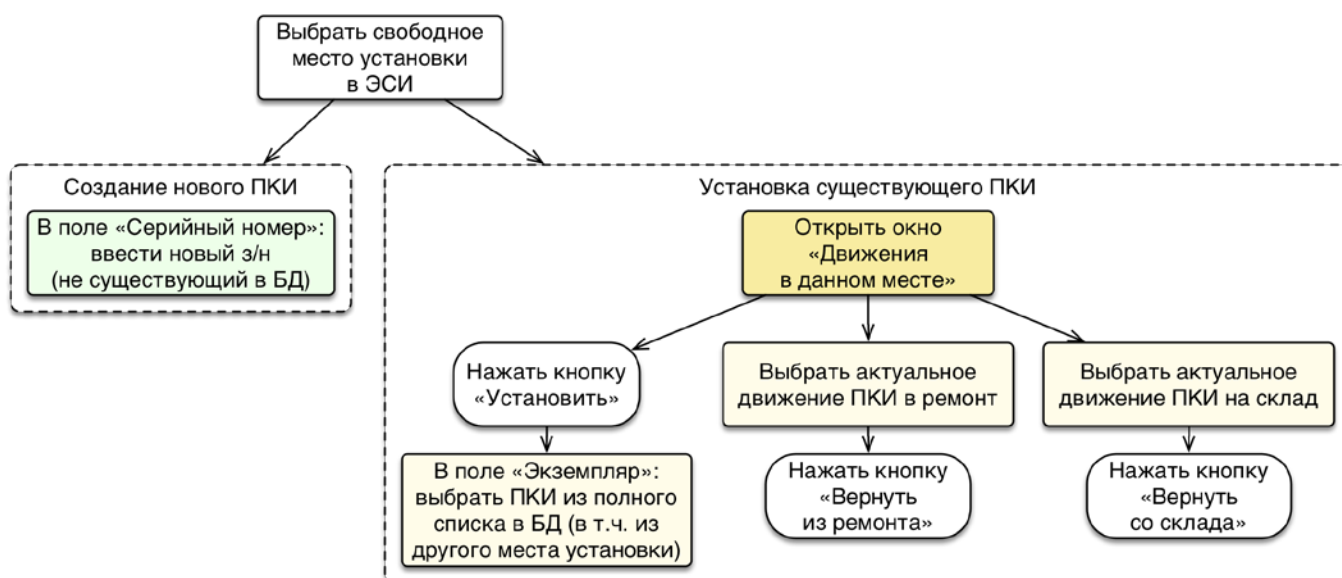


Рис. 23-7 – Сценарии действий при заполнении свободного места установки

Далее рассмотрен каждый из вариантов заполнения свободного места.

23.2.1.1. Установка нового ПКИ, который отсутствует в БД

Данный способ используется в том случае, когда необходимо заполнить места установки в структуре выбранного экземпляра основного изделия (сборки) экземплярами ПКИ. Он применим только тогда, когда устанавливаемые экземпляры ПКИ отсутствуют в базе данных.

Для заполнения экземплярного состава основного изделия или сборки новыми экземплярами ПКИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) В рабочем окне «Экземпляры» выделить свободное место установки в структуре вышестоящей сборки (рис. 23-8).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации
Связанные экземпляры				
1-25::ПКИ1	ПКИ1	1-25		
ПКИ 1-2	ПКИ 1-2			
ПКИ 1/1	ПКИ 1/1			
70179::Т-90-1	Т-90-1	70179		18.05.2015
70180::Т-90-1	Т-90-1	70180		13.05.2013

Рис. 23-8 – Выделить свободное место установки

3) Открыть на редактирование поле «Заводской номер», дважды щелкнуть по нему мышью (рис. 23-9) и ввести серийный номер экземпляра ПКИ, которого еще нет в БД.

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации
Связанные экземпляры				
1-25::ПКИ1	ПКИ1	1-25		
ПКИ 1-2	ПКИ 1-2			
ПКИ 1/1	ПКИ 1/1			
70179::Т-90-1	Т-90-1	70179		18.05.2015
70180::Т-90-1	Т-90-1	70180		13.05.2013

Рис. 23-9 – Ввести серийный номер для нового экземпляра ПКИ

4) При необходимости откорректировать поле «Дата установки», которое открылось на редактирование (рис. 23-10).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации
Связанные экземпляры				
1-25::ПКИ1	ПКИ1	1-25		
125125::ПКИ 1-2	ПКИ 1-2	125125	20.05.2014	
ПКИ 1/1	ПКИ 1/1			
70179::Т-90-1	Т-90-1	70179		18.05.2015
70180::Т-90-1	Т-90-1	70180		13.05.2013

Рис. 23-10 – Откорректировать дату установки

5) В результате выполненных действий создается движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку. Это движение отображается в окне связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» для экземпляра ПКИ и «Движения по месту» для места установки экземпляра ПКИ (рис. 23-11).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации	Собственник	Изготовитель
Связанные экземпляры						
1-25::ПКИ1	ПКИ1	1-25	20.05.2014 16:37:51		Не задан	Не задан
125125::ПКИ 1-2	ПКИ 1-2	125125	20.05.2014 16:37:51		Не задан	Не задан
ПКИ 1/1	ПКИ 1/1				Не задан	Не задан

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия
ПКИ 1-2 № 125125::20.05.2014 16:37	Установка	ПКИ 1-2 № 125125		20.05.2014 16:37:51		

Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
ПКИ 1-2 № 125125::20.05.2014 16:37	Установка	ПКИ 1-2 № 125125		20.05.2014 16:37:51		ПКИ1 № 1-25::ПКИ 1-2::1

Рис. 23-11 – Создано движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку

б) Для созданного движения заполняются поля «Дата установки», «Тип», «Экземпляр» и «Место установки», а также «Экземпляр ФИ», если вышестоящая сборка в данный момент была установлена на ФИ.

23.2.1.2. Выбор свободного места установки и установка в него ПКИ

Для установки в свободное место экземпляра ПКИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать место установки экземпляра ПКИ в структуре вышестоящей сборки.
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (рис. 23-12).

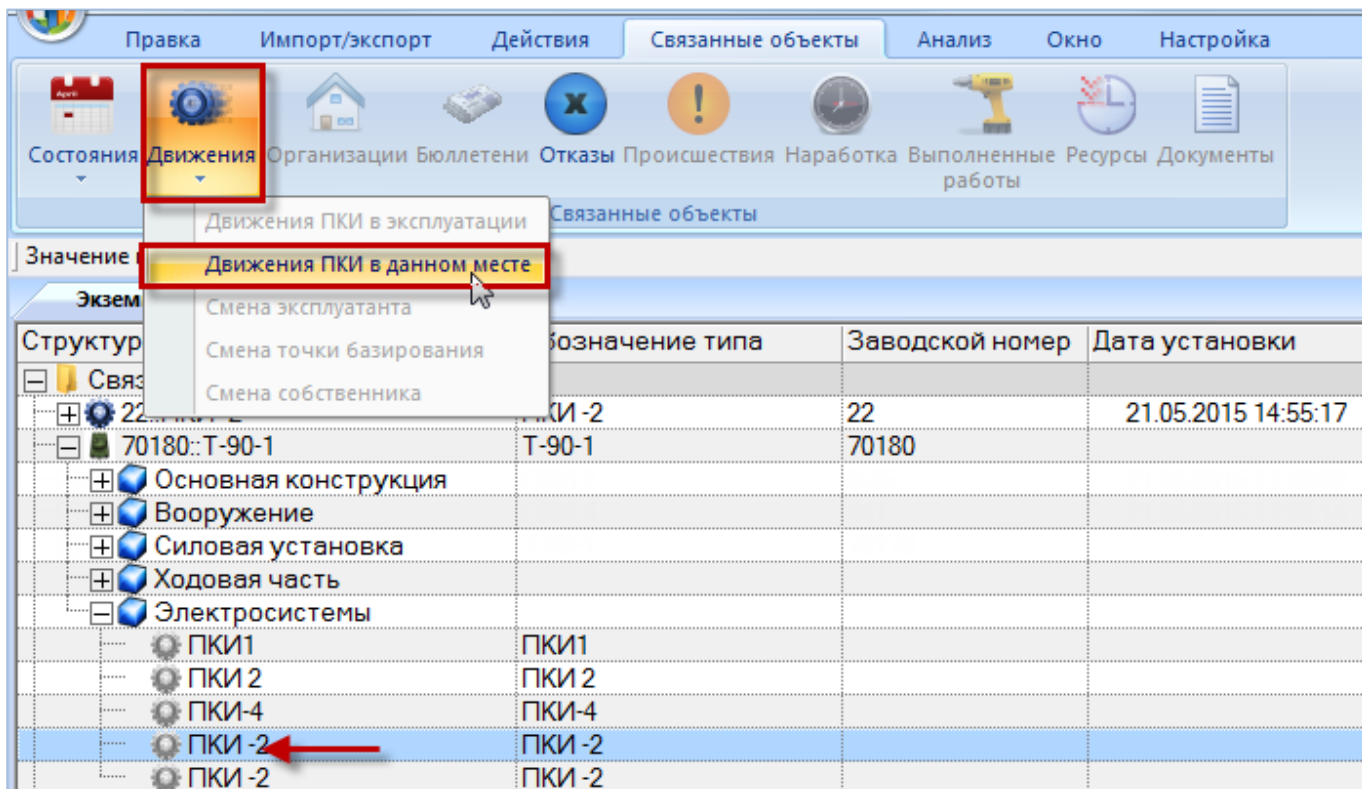


Рис. 23-12 – Открытие окна движений ПКИ в данном месте

4) Выбрать открывшееся окно связанных объектов «Движения по месту» и нажать кнопку «Установить» панели «Действия» (1 и 2 на рис. 23-13).

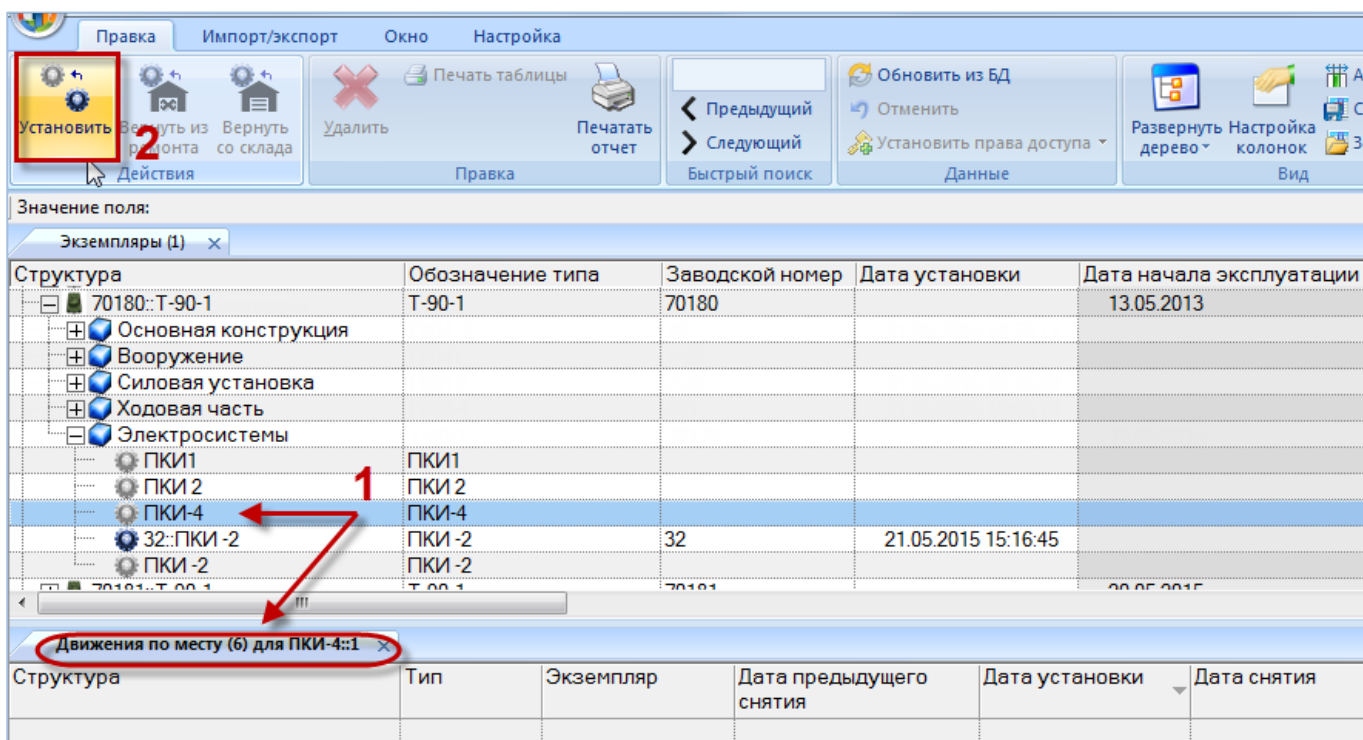


Рис. 23-13 – Установка экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку

5) В окне связанных объектов «Движения по месту» будет создано движение экземпляра ПКИ. Поле «Экземпляр» откроется на редактирование – выбрать из раскрывшегося списка экземпляр ПКИ, который необходимо установить в данное место (рис. 23-14). В этом списке перечислены все экземпляры ПКИ, которые могут быть установлены в данном месте – они могут быть установлены на другую сборку, находиться на складе или в ремонте, а также могут быть еще не установлены в вышестоящую сборку или организацию (размещены в папке рабочего окна «Экземпляры»).

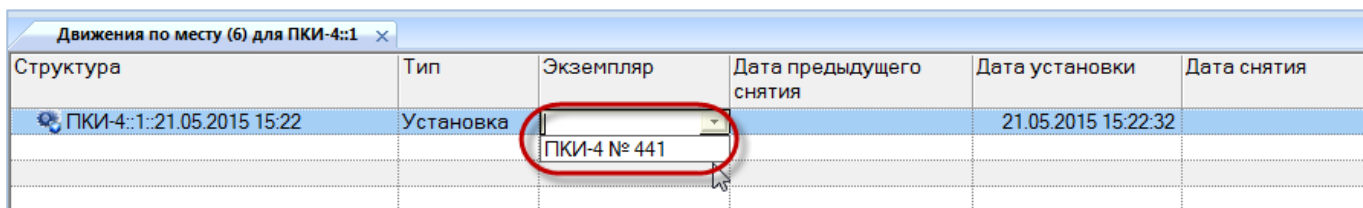



Рис. 23-14 – Выбрать экземпляр ПКИ, который необходимо установить в данное место

б) Если не выбрано значение в поле «Экземпляр», то создание нового движения будет отменено.

7) Созданное движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку будет сохранено в базе данных. В колонке «Структура» этот тип движения помечается значком .

8) Если в данном месте уже установлен другой экземпляр ПКИ, то актуальное движение для этого экземпляра ПКИ будет закрыто (это движение отображается в окне связанных объектов «Движения по месту» для данного места и в окне «Движения ПКИ в эксплуатации» для данного экземпляра ПКИ). При закрытии движения поле «Дата снятия» для него заполняется текущей датой, а в поле «Тип снятия» указывается «Установлен в другое место».

9) Если выбранный экземпляр ПКИ в данный момент был установлен на другую сборку или находился на складе или в ремонте, то ранее актуальное движение для него будет закрыто: поле «Дата снятия» для этого движения заполняется текущей датой.

23.2.1.3. Возвращение ПКИ со склада или из ремонта

Если экземпляр ПКИ был отправлен на склад или в ремонт, то его можно вернуть оттуда на старое место установки (при условии, что оно свободно). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать свободное место установки экземпляра ПКИ в структуре вышестоящей сборки.
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (рис. 23-15).

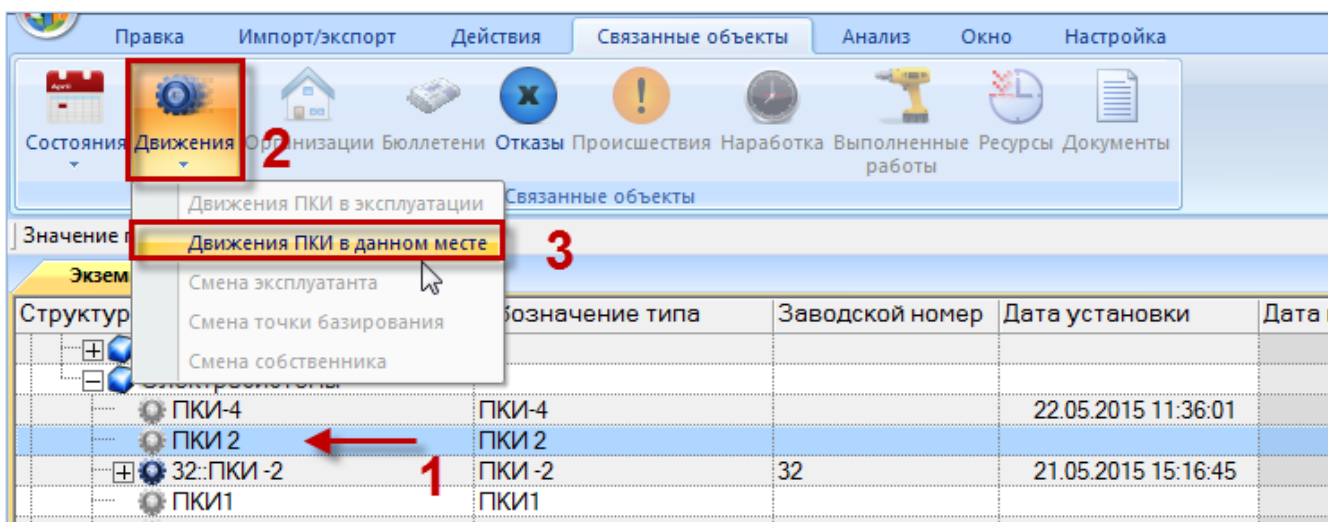


Рис. 23-15 – Открытие окна движений ПКИ в данном месте

4) В открывшемся окне связанных объектов «Движения по месту» выделить движение экземпляра ПКИ с типом снятия «Отправлен в ремонт» или «Передача на хранение» (1 и 2 на рис. 23-16).

5) Если для данного места установки существуют актуальные движения в ремонтную организацию или на склад, то на панели «Действия» будет активной соответствующая кнопка «Вернуть из ремонта» для типа снятия «Отправлен в ремонт» или «Вернуть со склада» для типа снятия «Передача на хранение». Выбрать нужное актуальное движение и нажать активную кнопку для возвращения экземпляра ПКИ на место установки (3 на рис. 23-16).

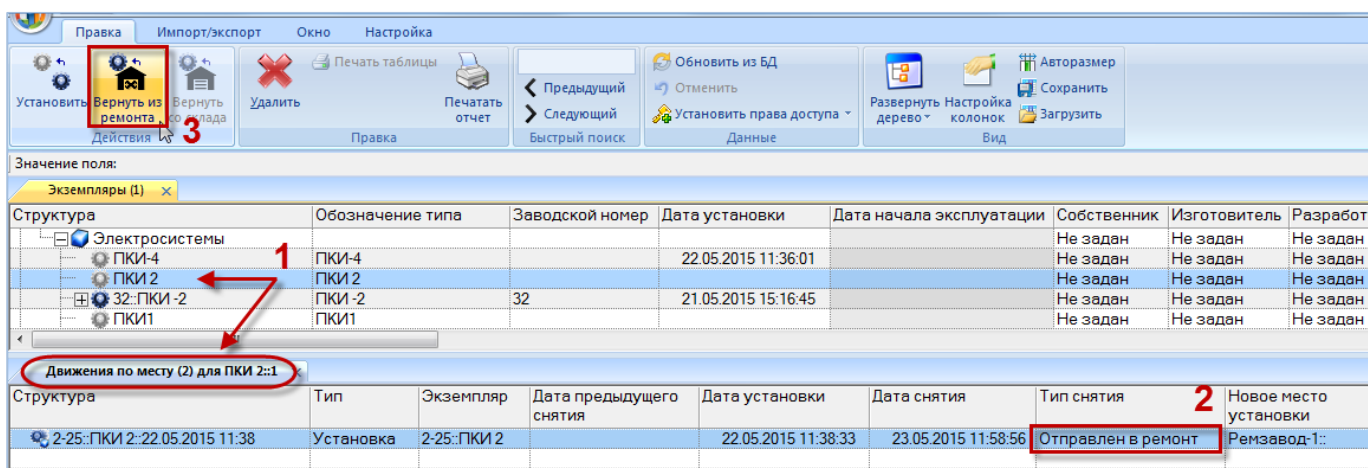


Рис. 23-16 – Возвращение экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку из ремонта

б) В результате будет создано новое движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку (1 на рис. 23-17). При этом ранее актуальное движение для него в организацию будет закрыто (2 на рис. 23-17).

Движения (7) для 2-25::ПКИ 2						
Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
2-25::ПКИ 2	Установка	2-25::ПКИ 2	70180::Т-90-1	22.05.2015 11:38...	23.05.2015 11:5...	70180::Т-90-1 :ДО-00-00:
2-25::ПКИ 2	Ремонт	2-25::ПКИ 2		23.05.2015 12:33...	24.05.2015 12:4...	
2-25::ПКИ 2	Установка	2-25::ПКИ 2	70180::Т-90-1	24.05.2015 12:49...		70180::Т-90-1 :ДО-00-00:

Движения по месту (2) для ПКИ 2::1						
Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия
2-25::ПКИ 2	Установка	2-25::ПКИ 2		22.05.2015 11:3...	23.05.2015 11:5...	Отправлен в ремонт
2-25::ПКИ 2	Установка	2-25::ПКИ 2	23.05.2015 11:58:56	24.05.2015 12:4...		

Рис. 23-17 – Создание нового движения одновременно с закрытием старого

23.2.2. Перемещение ПКИ из экземплярного состава изделия

При перемещении ПКИ из экземплярного состава изделия сначала закрывают для него актуальное движение, а затем выбирают новое место установки (в экземплярный состав, на склад или в ремонт), либо списывают (рис. 23-18).

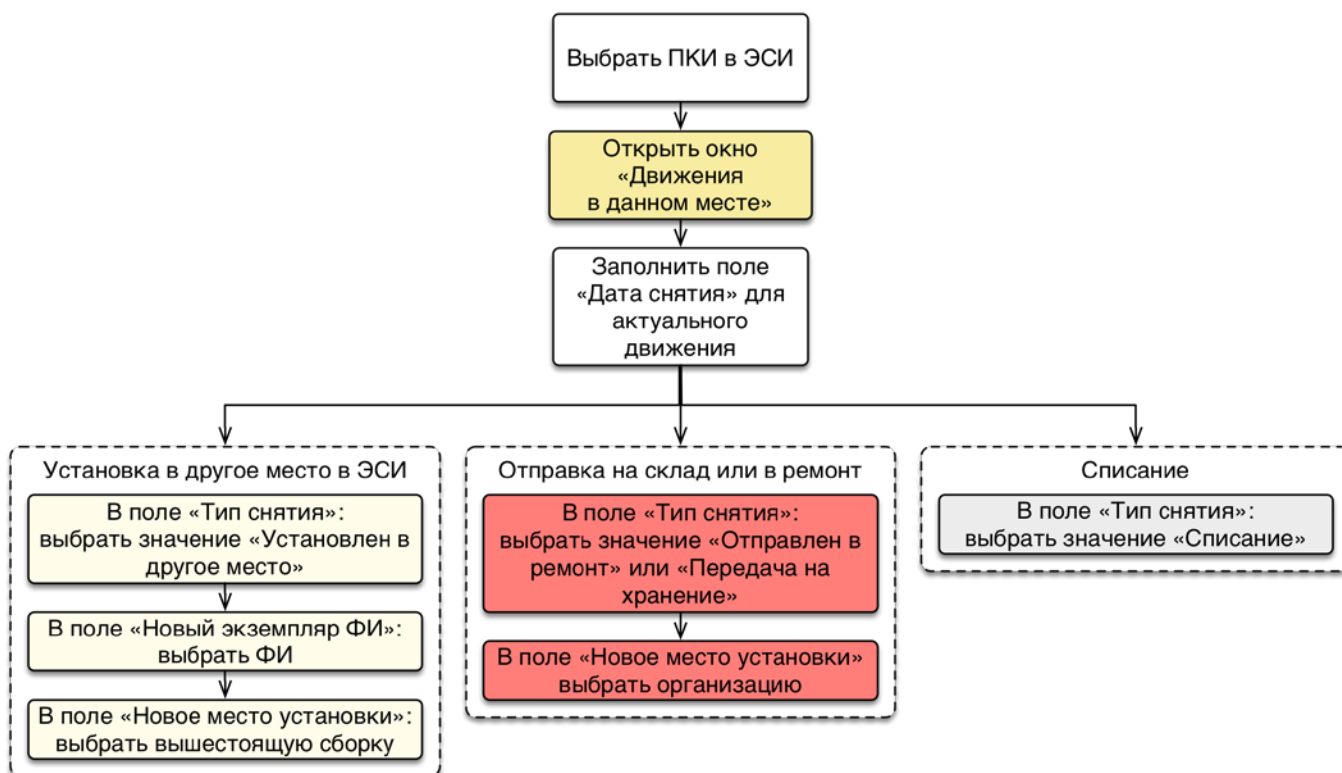


Рис. 23-18 – Сценарии перемещения ПКИ из экземплярного состава изделия

Далее рассмотрен каждый из вариантов перемещения ПКИ из экземплярного состава.

23.2.2.1. Перемещение ПКИ в другое место установки

Для перемещения ПКИ в другое место установки нужно закрыть актуальное движение ПКИ в структуре вышестоящей сборки и выбрать новое место установки. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать место установки экземпляра ПКИ в структуре вышестоящей сборки.
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (рис. 23-19).

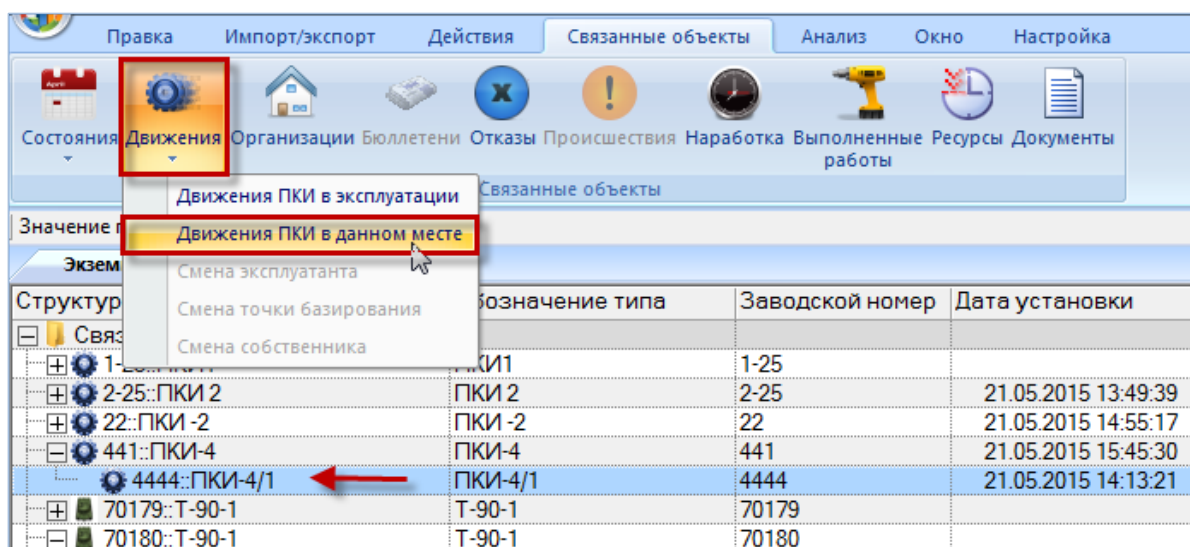


Рис. 23-19 – Открытие окна движений ПКИ в данном месте

- 4) В открывшемся окне связанных объектов «Движения по месту» выделить актуальное движение экземпляра ПКИ, и навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» (рис. 23-20).

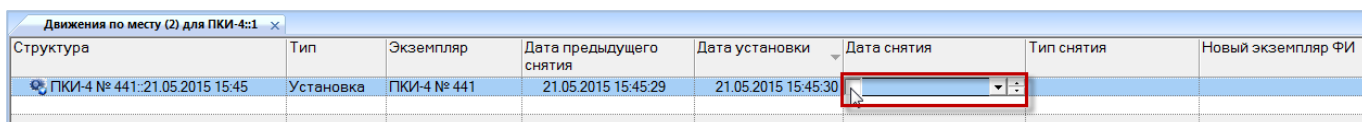


Рис. 23-20 – Навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» для актуального движения

5) Установить флаг в белом квадрате – в результате поле «Дата снятия» заполнится текущей датой и станет доступным для редактирования (рис. 23-21).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Новый экземпляр ФИ
ПКИ-4 № 441:21.05.2015 15:45	Установка	ПКИ-4 № 441	21.05.2015 15:45:29	21.05.2015 15:45:30	21.05.2015 15:53:49		

Рис. 23-21 – Установить флаг в белом квадрате

6) Выбрать из раскрывающегося списка в поле «Тип снятия» значение «Установлен в другое место» (рис. 23-22).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Новый экземпляр ФИ
ПКИ-4 № 441:21.05.2015 15:45	Установка	ПКИ-4 № 441	21.05.2015 15:45:29	21.05.2015 15:45:30	21.05.2015 15:53:49	Установлен в другое место	

Рис. 23-22 – Выбрать тип снятия «Установлен в другое место»

7) Выбрать экземпляр вышестоящей сборки из открывшегося списка в поле «Новый экземпляр ФИ» (рис. 23-23). Этот список включает только ФИ со свободными местами установки.

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Новый экземпляр ФИ	Новое место установки
ПКИ-4 № 441:21.05.2015 15:45	Установка	ПКИ-4 № 441	21.05.2015 15:45:29	21.05.2015 15:45:30	21.05.2015 15:53:49	Установлен в другое...	T-90-1 № 70179	

Рис. 23-23 – Выбрать экземпляр вышестоящей сборки

8) Выбрать вышестоящую сборку в поле «Новое место установки».

9) Одновременно с закрытием актуального движения экземпляра ПКИ для него создается новое движение – в указанное место установки. Это движение отображается в окне связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» для экземпляра ПКИ (рис. 23-24).

Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
ПКИ-4 № 441:21.05.2015 15:45	Установка	ПКИ-4 № 441		21.05.2015 15:45:30	21.05.2015 15:53:49	T-90-1 № 70180:ДО-00-00:Эл...
ПКИ-4 № 441:21.05.2015 15:53	Установка	ПКИ-4 № 441	T-90-1 № 70179	21.05.2015 15:53:50		T-90-1 № 70179:A1-00-00:Сил...

Рис. 23-24 – Создание нового движения одновременно с закрытием старого

23.2.2.2. Отправка ПКИ из экземплярного состава изделия на склад или в ремонт

Для отправки экземпляра ПКИ на склад или в ремонт с использованием движений ПКИ в данном месте необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать место установки экземпляра ПКИ в структуре вышестоящей сборки.
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (рис. 23-25).

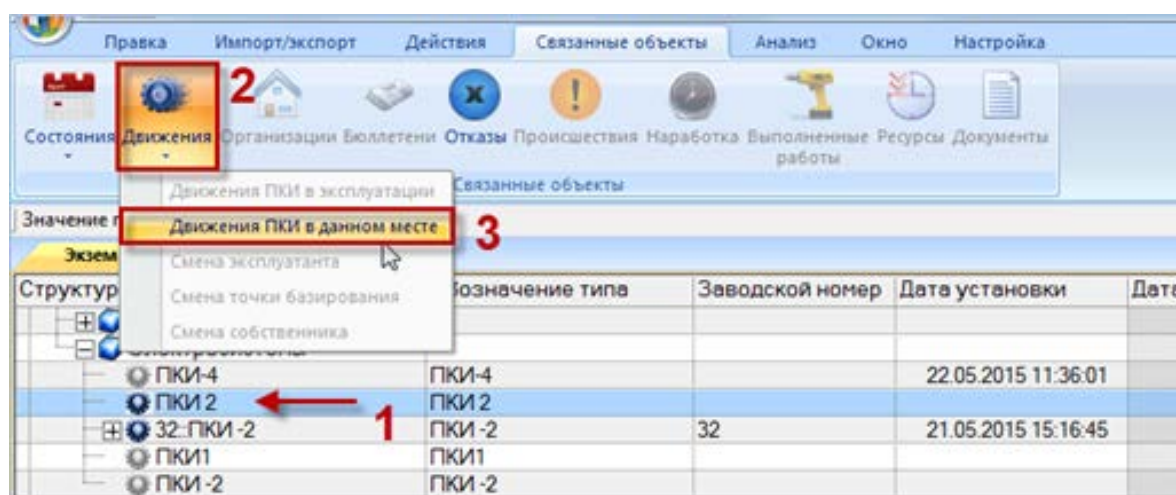


Рис. 23-25 – Открытие окна движений ПКИ в данном месте

- 4) В открывшемся окне связанных объектов «Движения по месту» выделить актуальное движение экземпляра ПКИ, и навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» (рис. 23-26).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия
2-25:ПКИ 2:22.05.2015 11:38	Установка	2-25:ПКИ 2	22.05.2015 11:38:32	22.05.2015 11:38:33	<input type="text"/>	

Рис. 23-26 – Навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» для актуального движения

- 5) Установить флаг в белом квадрате – в результате поле «Дата снятия» заполнится текущей датой и станет доступным для редактирования (рис. 23-27).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия
2-25::ПКИ 2::22.05.2015 11:38	Установка	2-25::ПКИ 2	22.05.2015 11:38:32	22.05.2015 11:38:33	23.05.2015 11:58:56

Рис. 23-27 – Установить флаг в белом квадрате

б) Выбрать из раскрывающегося списка в поле «Тип снятия» нужное значение (рис. 23-28).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Новый
2-25::ПКИ 2::22.05.2015 11:38	Установка	2-25::ПКИ 2	22.05.2015 11:38:32	22.05.2015 11:38:33	23.05.2015 11:58:56	Отправлен в ремонт	

Рис. 23-28 – Указать тип снятия

7) Выбрать организацию в поле «Новое место установки» (рис. 23-29).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Новое место установки
2-25::ПКИ 2::22.05.2015 11:38	Установка	2-25::ПКИ 2	22.05.2015 11:38:32	22.05.2015 11:38:33	23.05.2015 11:58:56	Отправлен в ремонт	Ремзавод-1

Рис. 23-29 – Выбрать организацию в поле «Новое место установки»

8) Одновременно с закрытием актуального движения экземпляра ПКИ для него создается новое движение – в указанную организацию. Это движение отображается в окне связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» для экземпляра ПКИ (рис. 23-30).

Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
2-25::ПКИ 2::22.05.2015 11:38	Установка	2-25::ПКИ 2	70180::Т-90-1	22.05.2015 11:38:33	23.05.2015 11:58:56	70180::Т-90-1 ::ДО-00-00::Элек...
2-25::ПКИ 2::23.05.2015 11:58	Ремонт	2-25::ПКИ 2		23.05.2015 11:58:57		Ремзавод-1:

Рис. 23-30 – Создание нового движения одновременно с закрытием старого

23.2.2.3. Списание ПКИ из экземплярного состава изделия

Для списания экземпляра ПКИ с использованием движений ПКИ в данном месте необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

- 2) Выбрать место установки экземпляра ПКИ в структуре вышестоящей сборки.
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в данном месте» (рис. 23-31).

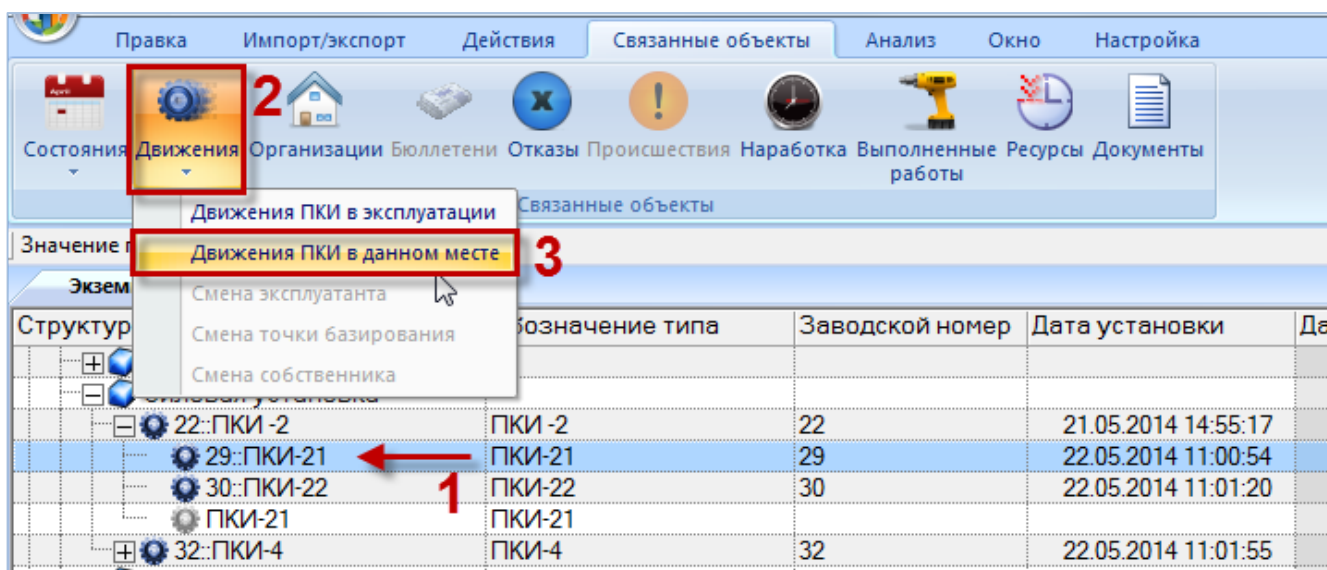


Рис. 23-31 – Открытие окна движений ПКИ в данном месте

- 4) В открывшемся окне связанных объектов «Движения по месту» выделить актуальное движение экземпляра ПКИ, и навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» (рис. 23-32).

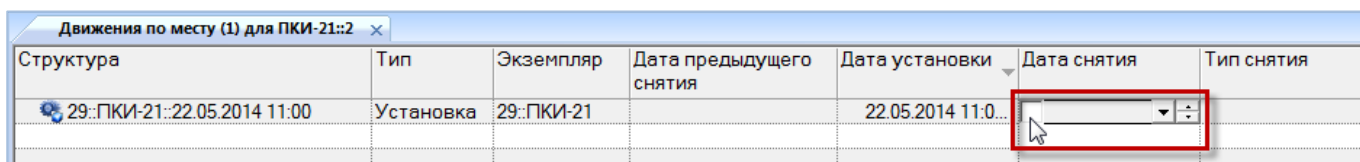


Рис. 23-32 – Навести курсор мыши в начало поля «Дата снятия» для актуального движения

- 5) Установить флаг в белом квадрате – в результате поле «Дата снятия» заполнится текущей датой и станет доступным для редактирования (рис. 23-33).

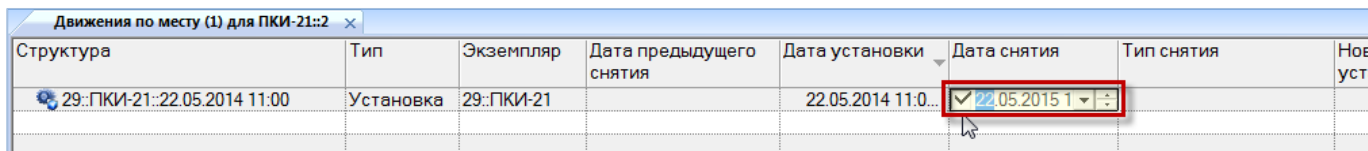


Рис. 23-33 – Установить флаг в белом квадрате

б) По умолчанию в поле «Тип снятия» устанавливается значение «Списание» (рис. 23-34).

Структура	Тип	Экземпляр	Дата предыдущего снятия	Дата установки	Дата снятия	Тип снятия	Ново устан
29:ПКИ-21:22.05.2014 11:00	Установка	29:ПКИ-21		22.05.2014 11:0...	23.05.2015 12:3...	Списание	

Рис. 23-34 – Движение по списанию экземпляра ПКИ

23.2.3. Создание движения для выбранного ПКИ

При создании движения для ПКИ его можно выбрать как в экземплярном составе изделия, так и в ремонтной организации или на складе, а также в папке. После этого создается новое движение, а актуальное движение автоматически закрывается (рис. 23-35).

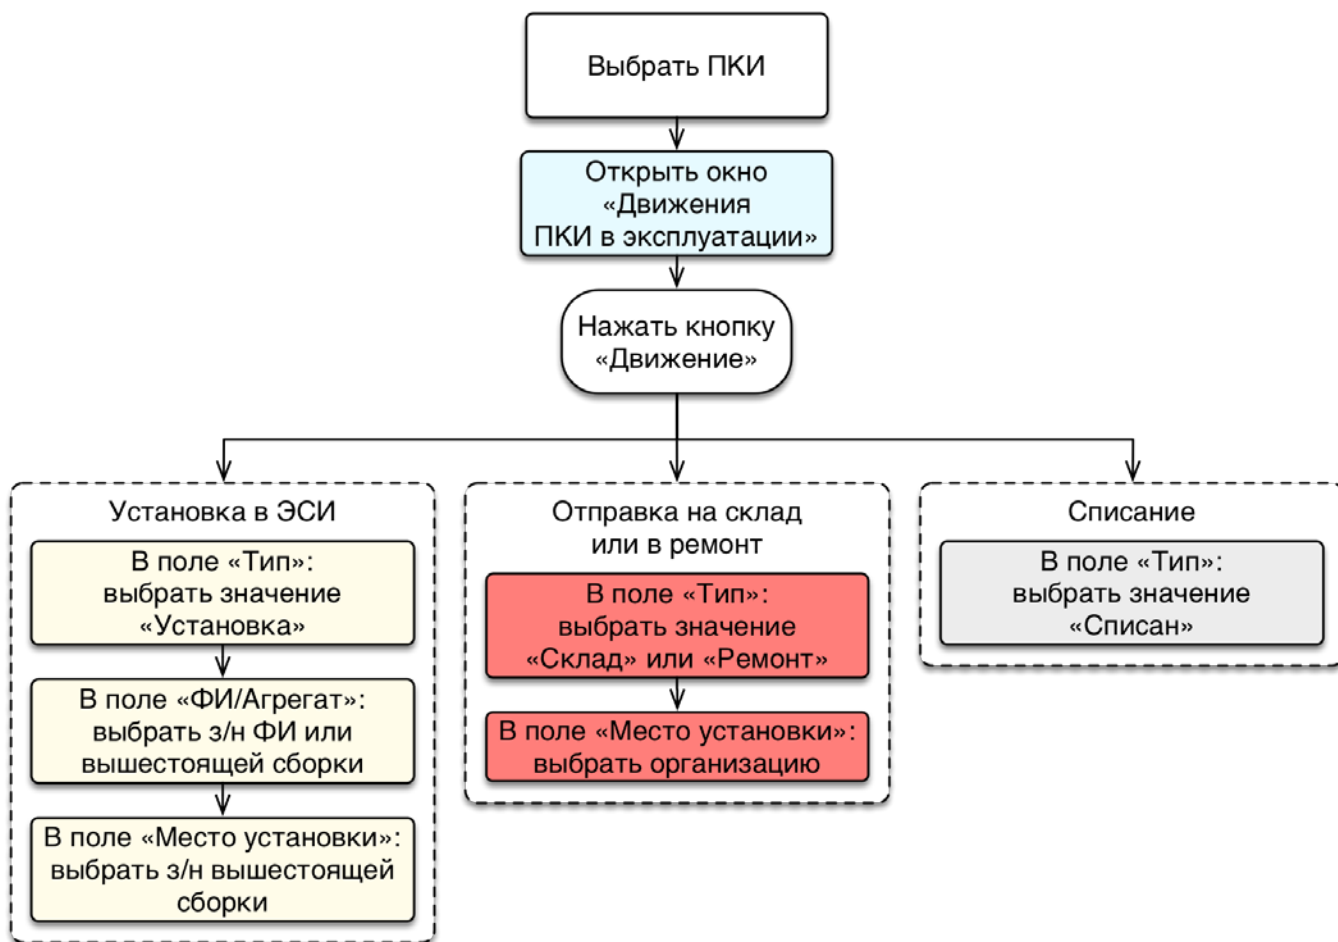


Рис. 23-35 – Сценарии при создании движения для выбранного ПКИ

Далее рассмотрен каждый из вариантов перемещения ПКИ из экземплярного состава.

23.2.3.1. Установка ПКИ в экземплярный состав

Для установки экземпляра ПКИ на свободное место в экземплярный состав необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать экземпляр ПКИ в папке рабочего окна «Экземпляры» (1 на рис. 23-36), в структуре вышестоящей сборки, в окне связанных объектов «Экземпляры» для компонента или в окне связанных объектов «Экземпляры» для организации (см. подраздел 23.3 «Отображение ПКИ, находящихся на складе или в ремонтной организации», стр. 752).

Если экземпляр ПКИ отсутствует в базе данных, его следует создать в какой-либо папке рабочего окна «Экземпляры» или в окне связанных объектов «Экземпляры» для компонента. В результате описанных выше действий экземпляр ПКИ, будет отображаться в папке и в соответствующем месте установки в структуре экземплярного состава.

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в эксплуатации» (2 и 3 на рис. 23-36).

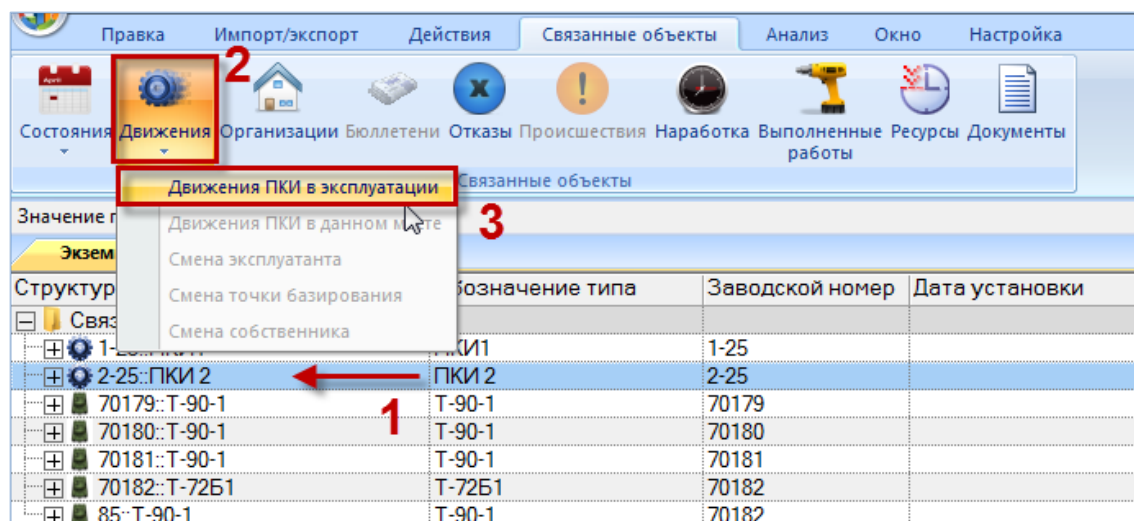


Рис. 23-36 – Открытие окна движений ПКИ в эксплуатации

4) Перейти в открывшееся окно связанных объектов «Движения» ПКИ в эксплуатации и нажать кнопку «Движение» панели «Создать» (1 и 2 на рис. 23-37).

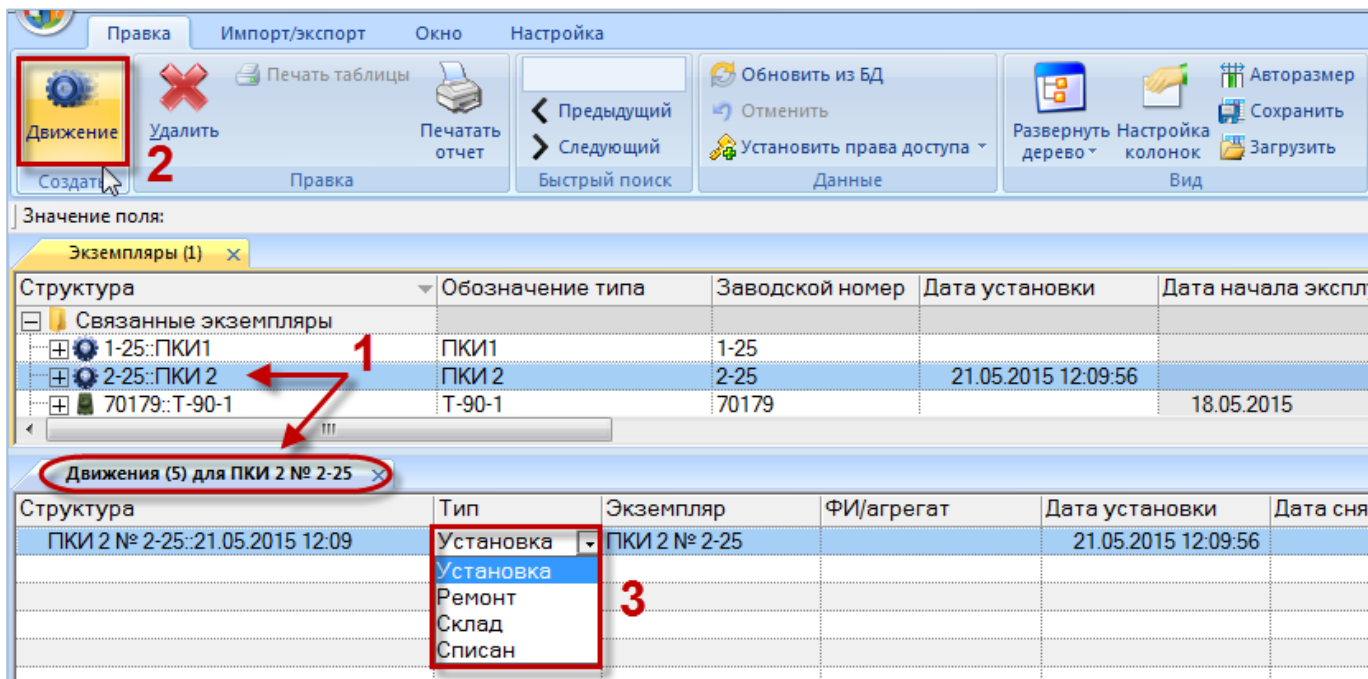


Рис. 23-37 – Создание движения экземпляра ПКИ в результате его установки в вышестоящую сборку

5) В окне связанных объектов «Движения» ПКИ в эксплуатации будет создано движение. Поле «Тип» откроется на редактирование – выбрать из раскрывшегося списка значение «Установка» (3 на рис. 23-37).

6) В поле «Экземпляр ФИ» выбрать из раскрывшегося списка экземпляр вышестоящей сборки (рис. 23-38).

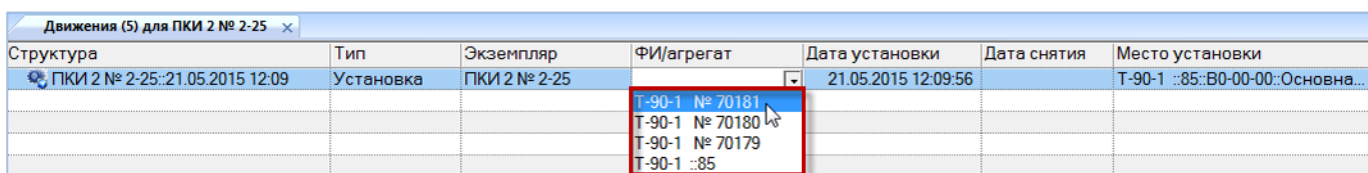



Рис. 23-38 – Выбрать экземпляр вышестоящей сборки

7) Выбрать нужное значение из раскрывающегося списка в поле «Место установки». Если не выбрано значение в поле «Экземпляр ФИ» или «Место установки», то создание нового движения будет отменено. В списке перечислены все допустимые места установки данного компонента.

8) Созданное движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку будет сохранено в базе данных (рис. 23-39). В колонке «Структура» этот тип движения отмечен значком .


Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
 ПКИ 2 № 2-25:21.05.2015 13:19	Установка	ПКИ 2 № 2-25	T-90-1 № 70179	21.05.2015 13:19:30		T-90-1 № 70179:ДО-00-00:Эл...

Рис. 23-39 – Новое движение по установке экземпляра ПКИ в вышестоящую сборку

9) Если выбранный экземпляр ПКИ в данный момент был установлен на другую сборку или находился на складе или в ремонте, то ранее актуальное движение для него будет закрыто: поле «Дата снятия» для этого движения заполняется текущей датой (рис. 23-40).



Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
 ПКИ 2 № 2-25:21.12.2014 13:33	Ремонт	ПКИ 2 № 2-25		21.12.2014 13:33:39	21.05.2015 13:44:43	Ремзавод-1:
 ПКИ 2 № 2-25:21.05.2015 13:44	Установка	ПКИ 2 № 2-25	T-90-1 № 70179	21.05.2015 13:44:44		T-90-1 № 70179:ДО-00-00:Эл...

Рис. 23-40 – Ранее актуальное движение для выбранного экземпляра ПКИ закрывается

10) При необходимости для движения экземпляра ПКИ в поле «Отказ» выбрать наименование неисправности из выпадающего списка поля (рис. 23-41). В поле «Отказ» отображаются наименования, для которых указан данный экземпляр ПКИ в поле «Экземпляр отказавшего блока» в рабочем окне «Неисправности» (см. пункт 26.2.5 «Связь неисправности с экземпляром компонента», стр. 850).



Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки	Отказ
 ПКИ 2 № 2-25:21.12.2014 13:33	Ремонт	ПКИ 2 № 2-25		21.12.2014 13:33:39	21.05.2015 13:44:43	Ремзавод-1:	Разрушение диска
 ПКИ 2 № 2-25:21.05.2015 13:44	Установка	ПКИ 2 № 2-25	T-90-1 № 70179	21.05.2015 13:44:44		T-90-1 № 70179:ДО-00-00:Эл...	не задано

Рис. 23-41 – Движение для выбранного экземпляра ПКИ

23.2.3.2. Отправка экземпляра ПКИ на склад или в ремонт

Для отправки экземпляра ПКИ на склад или в ремонт с использованием движений ПКИ в эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать экземпляр ПКИ в папке, в структуре вышестоящей сборки или в окне связанных объектов «Экземпляры» для организации.

3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в эксплуатации» (рис. 23-42).

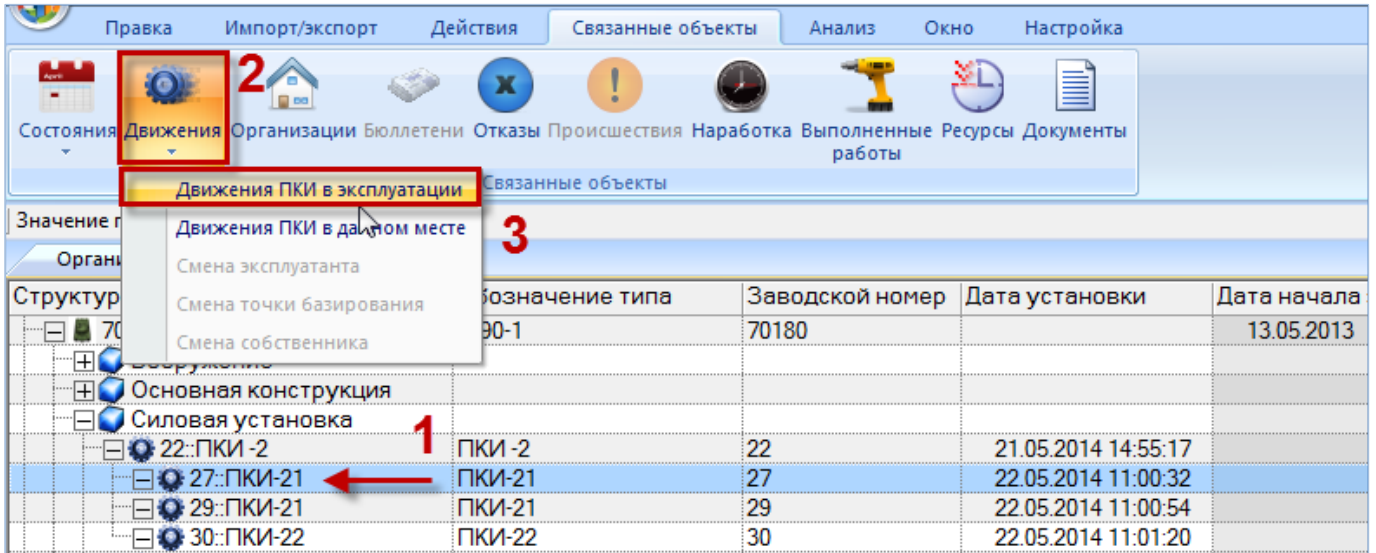


Рис. 23-42 – Открытие окна движений ПКИ в эксплуатации

4) Выделить открывшееся окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» и нажать кнопку «Движение» панели «Создать» (1 и 2 на рис. 23-43).

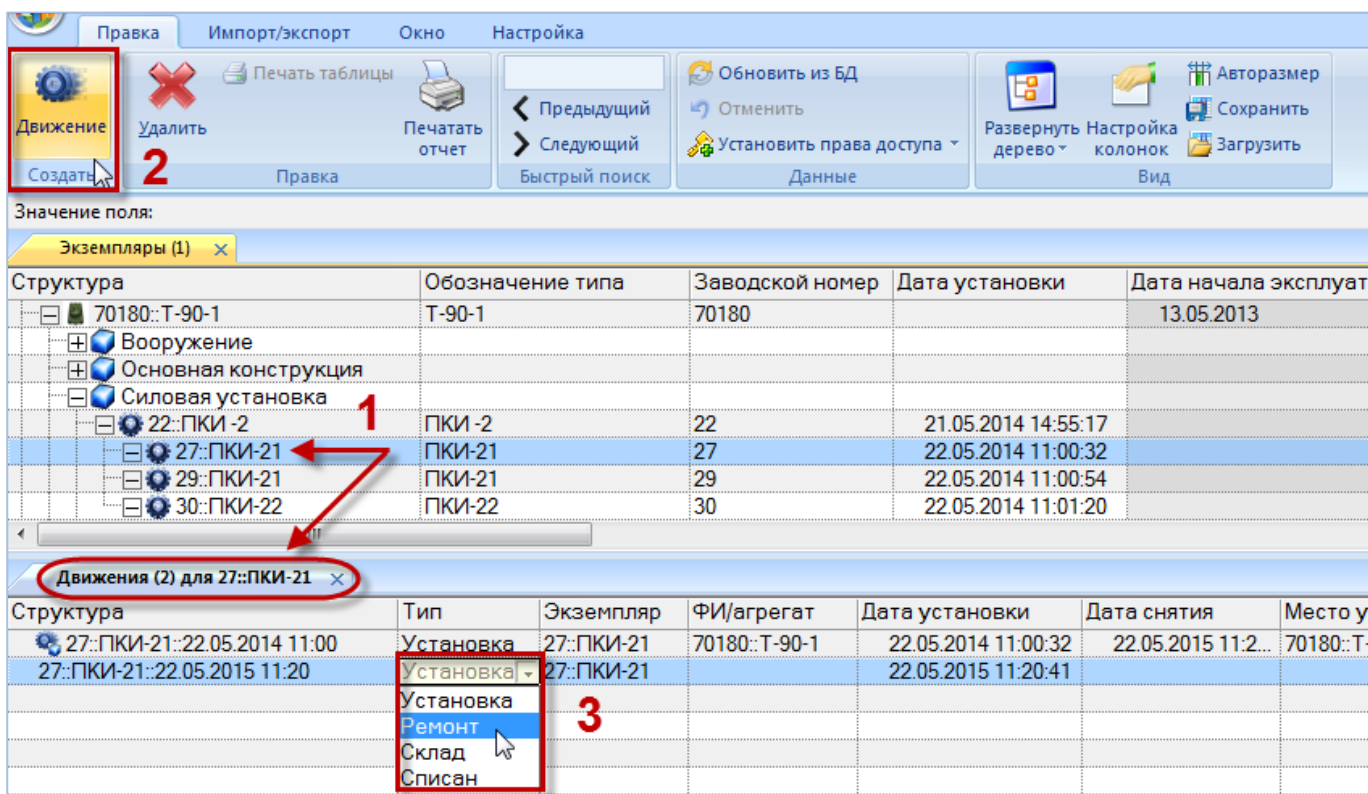


Рис. 23-43 – Создание движения экземпляра ПКИ в результате отправки его на склад или в ремонт

5) В окне связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» будет создано движение. Поле «Тип» откроется на редактирование – выбрать из раскрывшегося списка значение «Ремонт» или «Склад» (3 на рис. 23-43).

6) В поле «Место установки» выбрать из раскрывшегося списка нужную организацию (рис. 23-44).

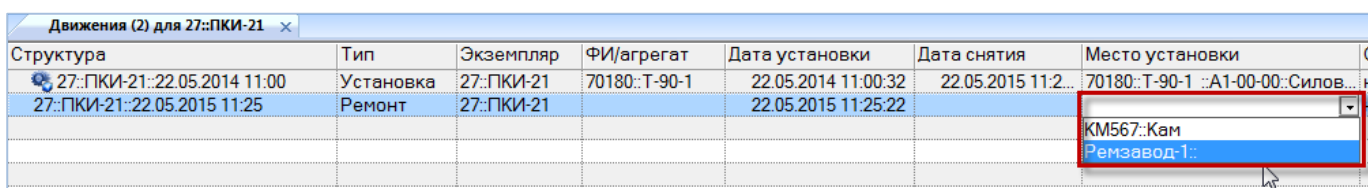



Рис. 23-44 – Выбрать организацию в качестве места установки

Если не выбрана организация в поле «Место установки», то создание нового движения будет отменено.

7) Созданное движение будет сохранено в базе данных (рис. 23-45). В колонке «Структура» этот тип движения отображается со значком .

Движения (2) для 27::ПКИ-21						
Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
27::ПКИ-21::22.05.2014 11:00	Установка	27::ПКИ-21	70180::Т-90-1	22.05.2014 11:00:32	22.05.2015 11:25	70180::Т-90-1 ::А1-00-00::Силов...
27::ПКИ-21::22.05.2015 11:25	Ремонт	27::ПКИ-21		22.05.2015 11:25:54		Ремзавод-1::

Рис. 23-45 – Новое движение по передаче экземпляра ПКИ в организацию

8) Если выбранный экземпляр ПКИ в данный момент был установлен на вышестоящую сборку или находился в организации (на складе или в ремонте), то ранее актуальное движение для него будет закрыто, поле «Дата снятия» для этого движения заполняется текущей датой (рис. 23-46).

Движения (2) для 27::ПКИ-21						
Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
27::ПКИ-21::22.05.2014 11:00	Установка	27::ПКИ-21	70180::Т-90-1	22.05.2014 11:00:32	18.05.2015 11:25	70180::Т-90-1 ::А1-00-00::Силов...
27::ПКИ-21::18.05.2015 11:25	Ремонт	27::ПКИ-21		18.05.2015 11:25:54	22.05.2015 11:30	Ремзавод-1::
27::ПКИ-21::22.05.2015 11:30	Склад	27::ПКИ-21		22.05.2015 11:30:22		Склад: Склад 1

Рис. 23-46 – Ранее актуальное движение для выбранного экземпляра ПКИ закрывается

23.2.3.3. Списание экземпляра ПКИ

Для списания экземпляра ПКИ с использованием движений ПКИ в эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр ПКИ в папке, в структуре вышестоящей сборки или в окне связанных объектов «Экземпляры» для организации (см. подраздел 23.3 «Отображение ПКИ, находящихся на складе или в ремонтной организации», стр. 752).
- 3) Нажать кнопку «Движения» панели «Связанные объекты» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Движения ПКИ в эксплуатации» (рис. 23-47).

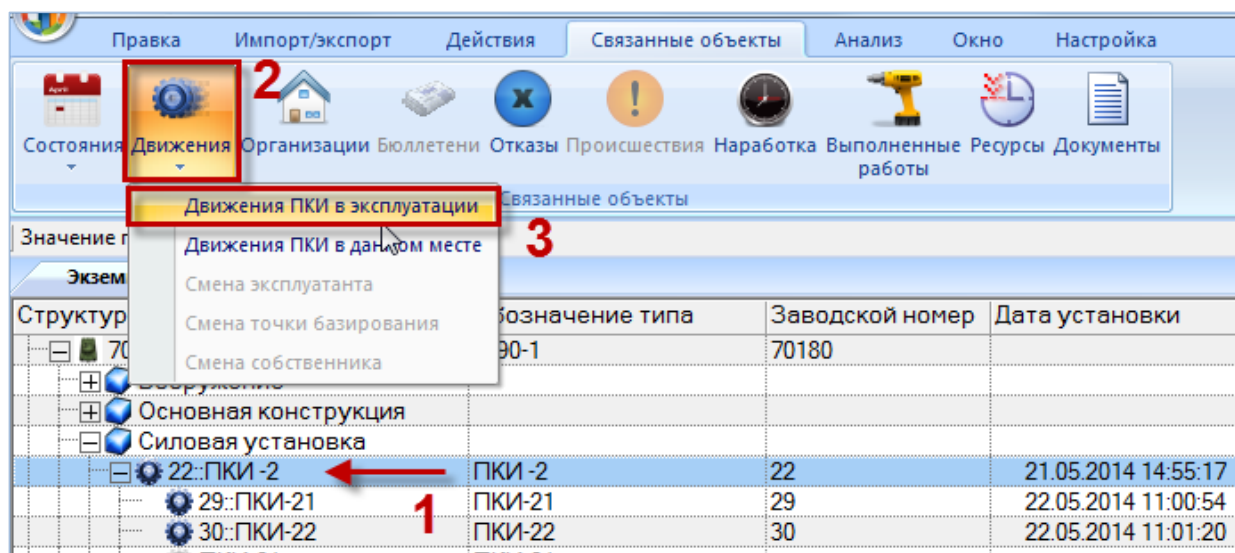


Рис. 23-47 – Открытие окна движений ПКИ в эксплуатации

4) Выделить открывшееся окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» и нажать кнопку «Движение» панели «Создать» (1 и 2 на рис. 23-48).

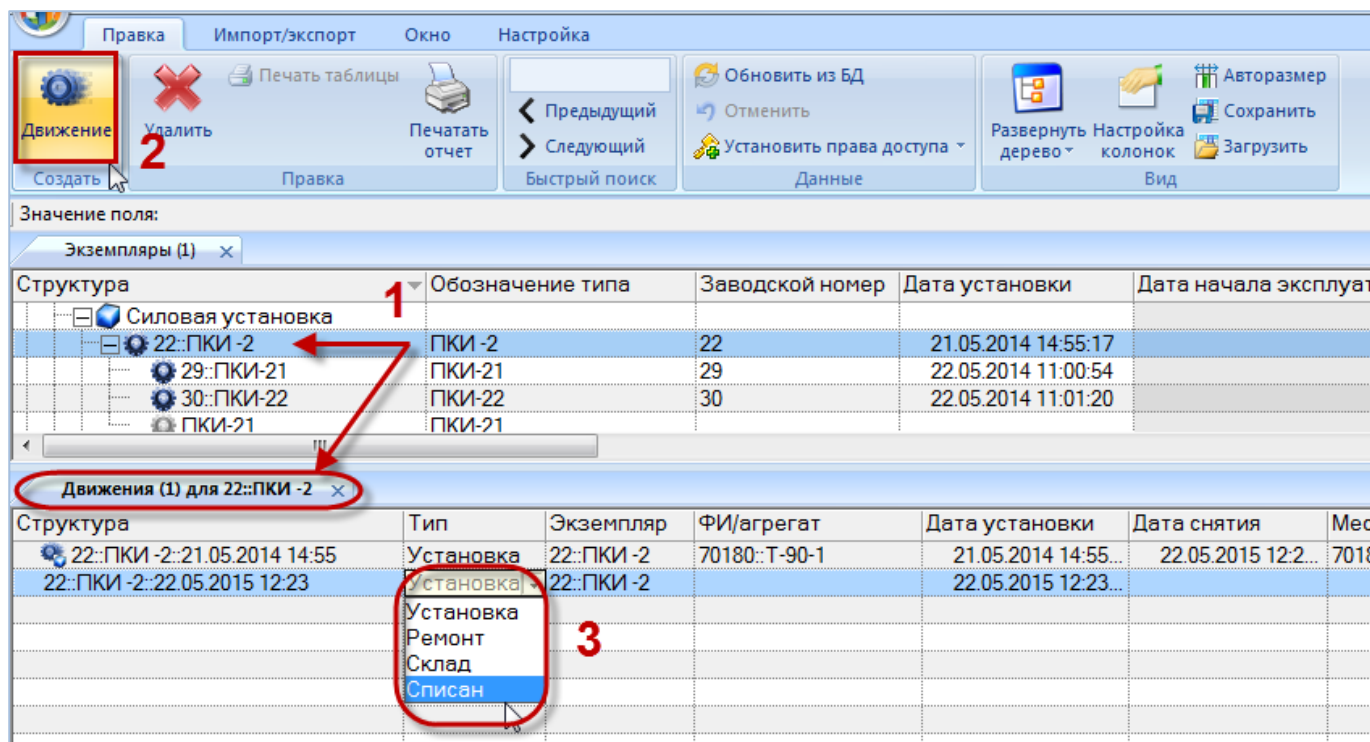


Рис. 23-48 – Создание движения экземпляра ПКИ в результате его списания

5) В окне связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» будет создано движение. Поле «Тип» откроется на редактирование – выбрать из раскрывшегося списка

значение «Списан» (3 на рис. 23-48). Созданное движение будет сохранено в базе данных (рис. 23-49).

Структура	Тип	Экземпляр	ФИ/агрегат	Дата установки	Дата снятия	Место установки
22-ПКИ-2-21.05.2014 14:55	Установка	22-ПКИ-2	70180-T-90-1	21.05.2014 14:55	22.05.2015 12:2	70180-T-90-1 :A1-00-00-Силов...
22-ПКИ-2-22.05.2015 12:26	Списан	22-ПКИ-2		22.05.2015 12:26		

Рис. 23-49 – Новое движение по списанию экземпляра ПКИ

При создании движения в поле «Дата установки» по умолчанию всегда устанавливается текущая дата. Если при этом закрывается актуальное движение, то в поле «Дата снятия» для него устанавливается та же дата (на 1 сек меньше). Для того чтобы указать более раннюю дату, необходимо сначала откорректировать дату снятия, а затем – дату установки.

23.3. Отображение ПКИ, находящихся на складе или в ремонтной организации

Для отображения экземпляров ПКИ, которые в настоящий момент находятся в организации (складской или ремонтной), предназначено окно связанных объектов «Экземпляры» для данной организации.

В окне связанных объектов «Экземпляры» для данной организации необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить организацию в рабочем окне «Организации» или в окне связанных объектов «Организации» для экземпляра ПКИ (1 на рис. 23-50).

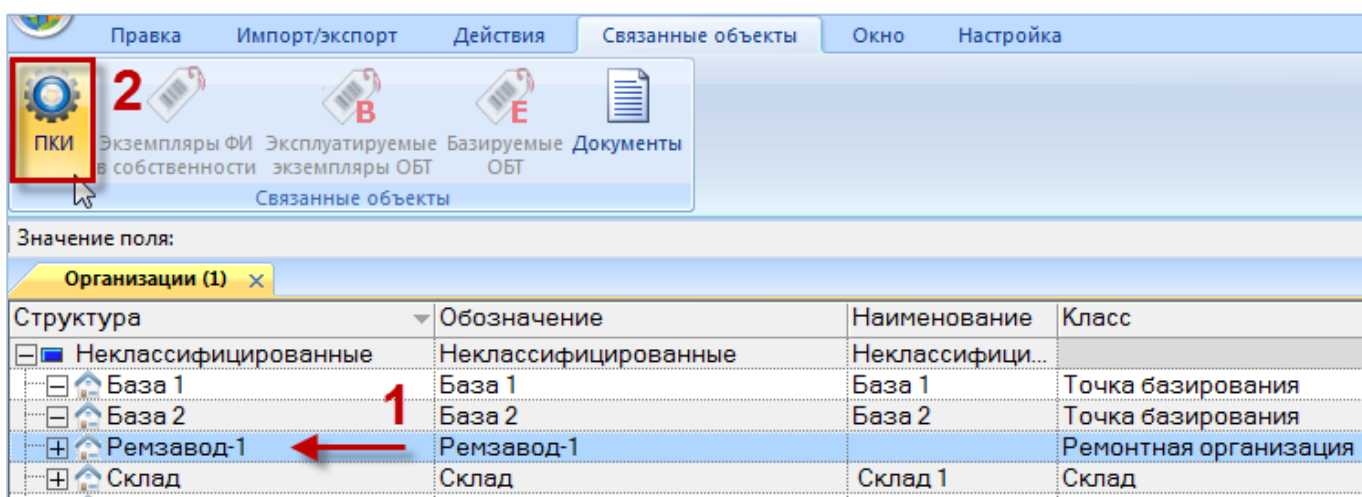


Рис. 23-50 – Выбрать организацию

- 2) Нажать кнопку «ПКИ» панели «Связанные объекты» (2 на рис. 23-50).
- 3) Откроется окно связанных объектов, в котором перечислены все экземпляры ПКИ, которые в настоящий момент находятся в выбранной организации (рис. 23-51).

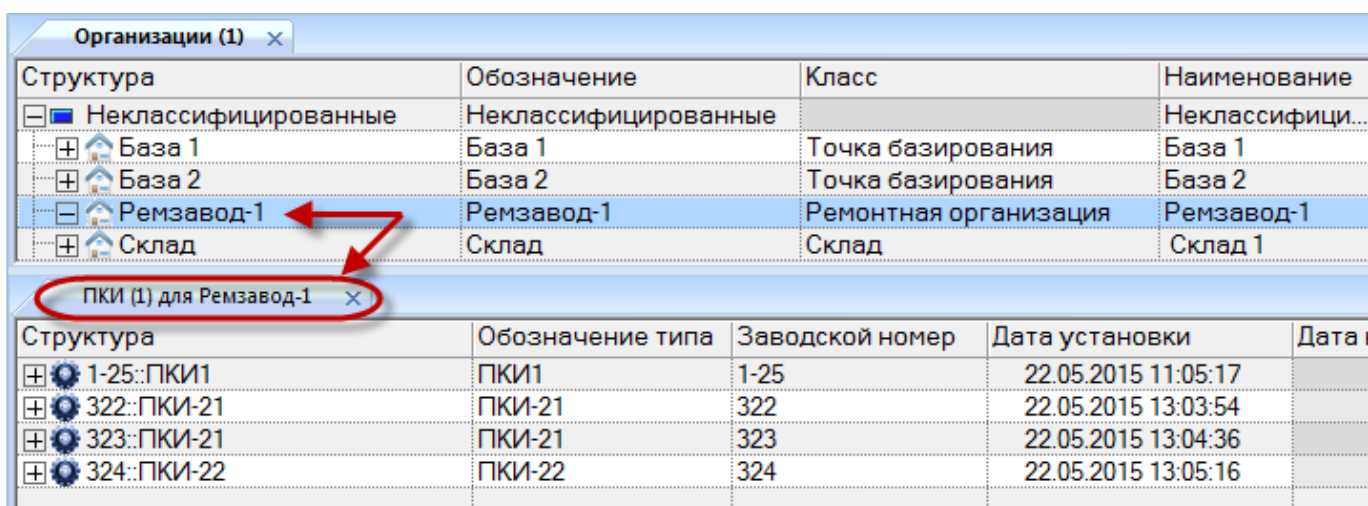


Рис. 23-51 – Экземпляры ПКИ, находящиеся в выбранной организации

Примечание. Удалить связь между организацией и ПКИ в окне «ПКИ» для организации нельзя, так как для этого необходимо создание нового актуального движения ПКИ в эксплуатации. Возможно удаление ПКИ из базы данных.

23.4. Удаление движения

Для удаления движения необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр и открыть окно связанных объектов «Движение».
- 3) Выделить движение в окне связанных объектов («Собственник», «Эксплуатант», «Точка базирования» – для экземпляра ФИ и «Движения ПКИ в эксплуатации», «Движения по месту» для экземпляра ПКИ) и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 23-52). Для выделения нескольких движений использовать клавиши CTRL и SHIFT.

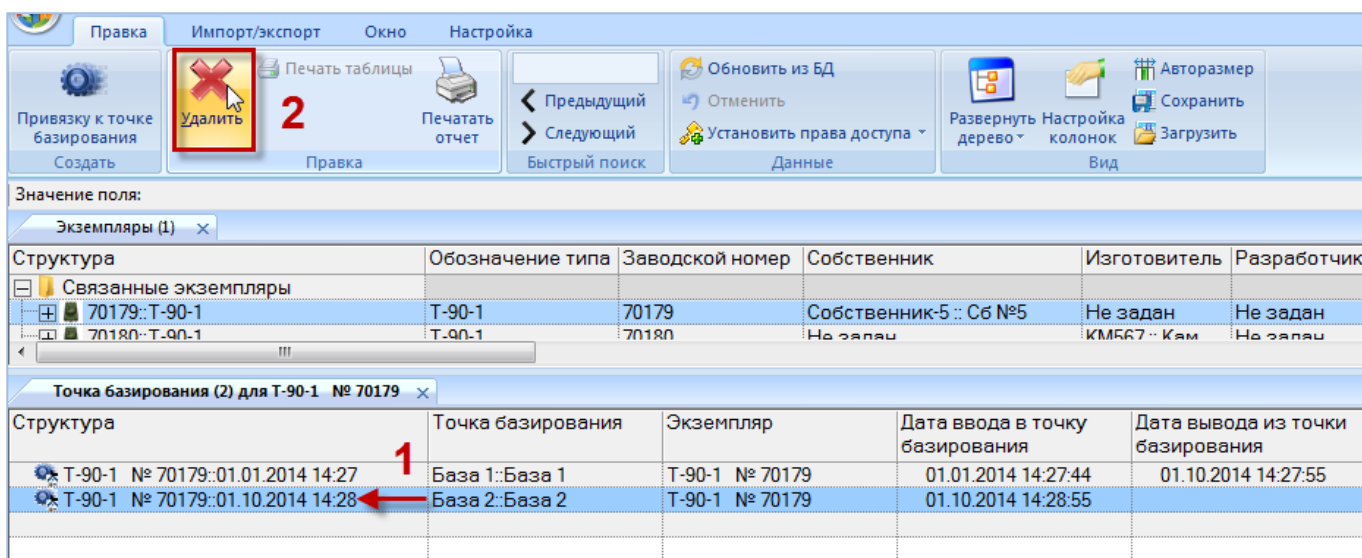


Рис. 23-52 – Окно связанных объектов «Точка базирования» для экземпляра ФИ

- 4) В открывшемся окне нажать кнопку «Да» для подтверждения действия (рис. 23-53).

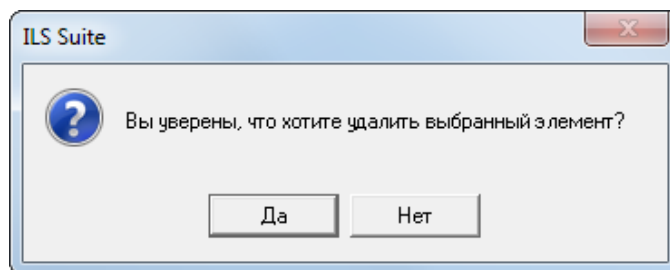


Рис. 23-53 – Диалоговое окно при удалении

5) Выделенное движение будет удалено. При удалении открытого движения – предыдущее движение открывается, и поле «Дата снятия» для этого движения очищается.

23.5. Экспорт движений в файл Excel

При экспорте движений экземпляров ФИ или движений экземпляров ПКИ в файл формата Excel данные сохраняются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок рабочего окна. Порядок следования колонок тот же.

Для сохранения движений в файл Excel необходимо выполнить следующие действия.

- 1) Выбрать экземпляр ФИ и перейти в рабочее окно связанных объектов «Собственник», «Эксплуатант» или «Точка базирования». Для экспорта движений экземпляров ПКИ перейти в рабочее окно связанных объектов «Движения ПКИ в эксплуатации» или «Движения по месту».
- 2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 23-54).

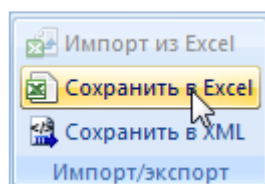


Рис. 23-54 – Сохранение движений экземпляра ФИ в формате Excel

- 3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.
- 4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.
- 5) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. На рис. 23-55 приведен пример отображения информации по движениям экземпляров ФИ, а на рис. 23-56 – по движениям ПКИ в эксплуатации.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Учетный номер в организации	Дата начала	Дата окончания	Описание	Причина окончания
2	Все классы::08.11.2013 15:24	Все классы::	ФИ-1 № 3		08.11.2013 15:24:17	08.11.2013 15:28:03		
3	Эксплуатант-1::08.11.2013 15:28	Эксплуатант-1::	ФИ-1 № 3		08.11.2013 15:28:04	15.11.2013 13:23:07		Реализация
4	Все классы::15.11.2013 13:23	Все классы::	ФИ-1 № 3		15.11.2013 13:23:08			

Рис. 23-55 – Движения, сохраненные в файле Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	Структура	Тип	Дата установки	Экземпляр	Экземпляр ФИ	Место установки	Дата снятия
2	Сист-1-1::1::08.11.2013 11:29	Установка	08.11.2013 11:29:40	ПКИ-1 № 3	ФИ-1 № 1	Сист-1-1::1	08.11.2013 11:30:41
3	Ремзавод-3::08.11.2013 11:30		08.11.2013 11:30:42	ПКИ-1 № 3		Ремзавод-3::	
4	Сист-1-1::1::21.11.2013 16:10	Установка	21.11.2013 16:10:41	ПКИ-1 № 3	ФИ-1 № 1	Сист-1-1::1	
5							

Рис. 23-56 – Движения ПКИ в эксплуатации, сохраненные в файле Excel

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

24. ЗИП И ДОПИМУЩЕСТВО

Для создания ЗИП и допимущества необходимо выполнить следующие действия:

1) Создать организации в справочнике «Организации» для размещения в них ЗИП и допимущества.

1) Создать структуру объектов ЗИП и ДИ.

2) Создать экземпляры ЗИП и ДИ, заполнить их экземплярный состав, создать движение для экземпляров ЗИП и ДИ в соответствующие организации.

24.1. Создание организаций для размещения ЗИП и допимущества

Для создания организации для размещения ЗИП и ДИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Создать организацию класса «Точка базирования» (подпункт 9.2.2.1 «Добавление описания организации в справочник», стр. 210). В примере, приведенном на рис. 24-1, это организации «База 23».

2) Организацию «База 23» добавить в «Избранные точки базирования» для текущего пользователя. Для этого в рабочем окне «Организации» выделить организацию и нажать кнопку «Добавить в избранное» панели «Правка».

3) Организация отобразится в рабочем окне «Избранные точки базирования» для пользователя (рис. 24-2).

4) Затем создать организацию класса «Склад» и поместить ее в качестве дочернего элемента для организации класса «Точка базирования». В примере, приведенном на рис. 24-1, это организации «Склад 1» и «База 23», соответственно.

Структура	Обозначение	Наименование	Класс
Дополнительные	Дополнительные		
для ЗИП и ДИ	для ЗИП и ДИ		
База 23	База 23		Собственник, Точка базирования, Экс...
ЗИП-0-5580	ЗИП-0-5580	ЗИП для Машины №5580	Склад
Рем 4	Рем 4		Ремонтная организация
Склад 1	Склад 1		Склад
ДИ	ДИ		Склад, Точка базирования
ДИ бригада №7	ДИ бригада №7	ДИ для бригады №7	Склад
Неклассифицированные	Неклассифицирован..	Неклассифицированные	

Рис. 24-1 – Раздел «Организации»

5) Далее создать организацию класса «Ремонтная организация» и поместить ее в качестве дочернего элемента для организации класса «Точка базирования». В примере, приведенном на рис. 24-1, это организация «Рем 4» и «База 23», соответственно.

6) После этого можно переходить к созданию перечня экземпляров входящих в состав ЗИП (подразделы 24.2.1 «ЗИП», стр. 759 и 24.3.1 «ЗИП», стр. 761).

7) Далее создать организацию и выбрать в поле «Класс» значения «Склад» и «Точка базирования». В примере, приведенном на рис. 24-1, это организация «ДИ».

8) Добавить эту организацию в «Избранные точки базирования» для текущего пользователя (рис. 24-2).

Структура	Обозначение	Наименование	Класс
База 23	База 23		Собственник, Точка базирования, Эксплуатант
ДИ	ДИ		Склад, Точка базирования

Рис. 24-2 – Избранные точки базирования для текущего пользователя

9) Создать организацию класса «Склад» и поместить ее в качестве дочернего элемента для организации класса «Склад» и «Точка базирования». В примере, приведенном на рис. 24-1, это организация «ДИ для бригады №7».

10) После этого можно переходить к созданию перечня экземпляров входящих в состав ДИ (подразделы 24.2.2 «Дополнительное имущество», стр. 760 и 24.3.2 «Дополнительное имущество», стр. 762).

24.2. Структура объектов ЗИП и допимущества

24.2.1. ЗИП

Для создания структуры ЗИП необходимо выполнить следующие действия:


- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Создать папку для размещения объектов входящих в состав ЗИП.
- 3) Затем создать объект логистической структуры, нажав кнопку «СЧ» панели «Создать» и ввести наименование.
- 4) Затем для созданного объекта выбрать параметр «11::ЗИП» в поле «Класс изделия», пример приведен на рис. 24-3.

Логистическая структура (1)			
Структура	Наименование	Обозначение	Класс изделия
[-] ЗИП и ДИ	ЗИП и ДИ		
[-] [-] ДИ	ДИ		
[-] [-] ЗИП	ЗИП		
[-] [-] [-] ЗИП-0: Одиночный комплект ЗИП	Одиночный комплект ЗИП	ЗИП-0	11::ЗИП

Рис. 24-3 – Рабочее окно «Логистическая структура»

- 5) Создать состав ЗИП, для этого выделить с помощью мыши элемент логистической структуры ФИ в рабочем окне «Логистическая структура» и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить курсор к ЗИП, с которым нужно установить связь.
- 6) Отпустить левую кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать пункт «Создать ссылку».
- 7) Также при необходимости в состав ЗИП можно ввести объекты из справочника «Компоненты и запчасти», если объект из состава ЗИП не входит в логистическую структуру финального изделия.
- 8) Затем перейти в рабочее окно «Экземпляры» (см. подраздел 24.3.1 «ЗИП», стр. 685).

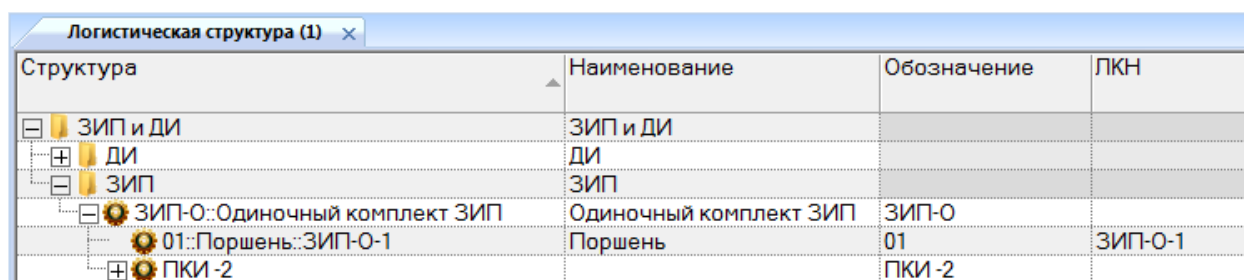Пример состава ЗИП приведен на рис. 24-4.




Структура	Наименование	Обозначение	ЛКН
ЗИП и ДИ	ЗИП и ДИ		
ДИ	ДИ		
ЗИП	ЗИП		
ЗИП-О: Одиночный комплект ЗИП	Одиночный комплект ЗИП	ЗИП-О	
01: Поршень: ЗИП-О-1	Поршень	01	ЗИП-О-1
ПКИ-2		ПКИ-2	

Рис. 24-4 – Рабочее окно «Логистическая структура»

24.2.2. Дополнительное имущество

Для создания структуры допимущества оператор должен выполнить следующую последовательность действий:

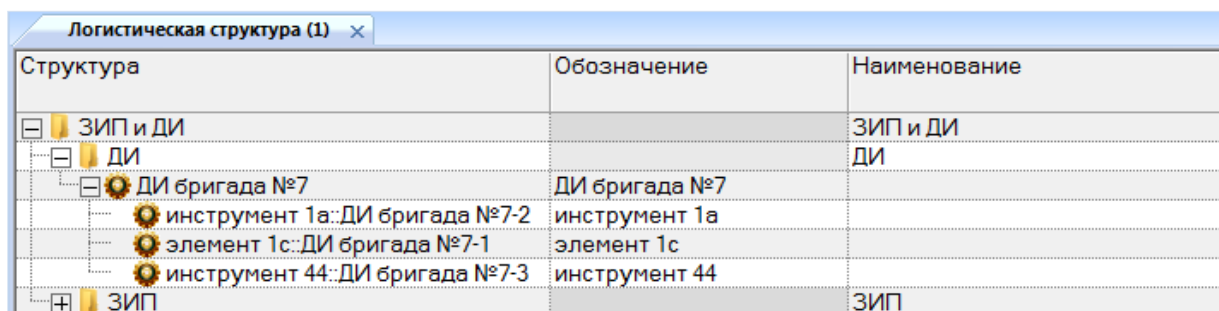- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Создать папку для размещения объектов входящих в состав допимущества.
- 3) Затем создать объект логистической структуры, нажав кнопку «СЧ» панели «Создать» (например, «ДИ бригада №7» рис. 24-5).



Структура	Обозначение	Наименование
ЗИП и ДИ		ЗИП и ДИ
ДИ		ДИ
ДИ бригада №7	ДИ бригада №7	
инструмент 1а: ДИ бригада №7-2	инструмент 1а	
элемент 1с: ДИ бригада №7-1	элемент 1с	
инструмент 44: ДИ бригада №7-3	инструмент 44	
ЗИП		ЗИП

Рис. 24-5 – Рабочее окно «Логистическая структура»

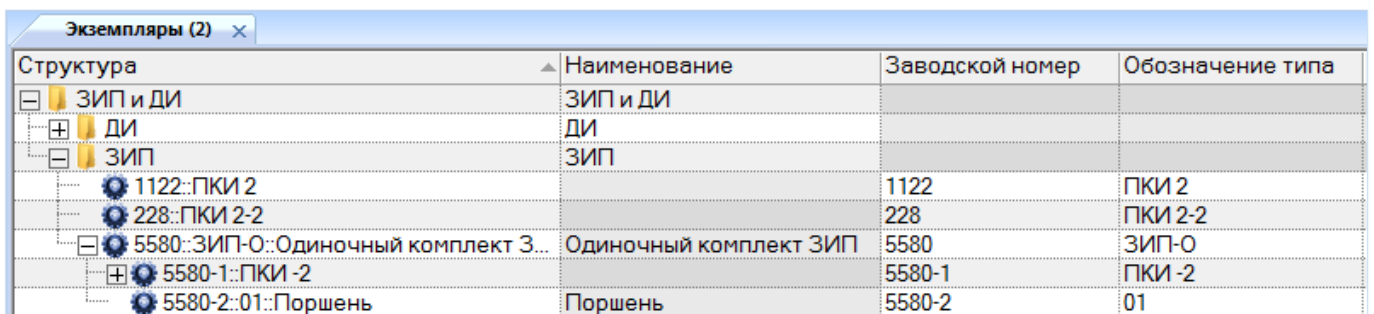
- 4) Создать все необходимые объекты, также в состав допимущества можно ввести объекты из справочника «Компоненты и запчасти».
- 5) Затем перейти в рабочее окно «Экземпляры» (см. подраздел 24.3.2 «Дополнительное имущество», стр. 762).

24.3. Состав ЗИП и допимущества

24.3.1. ЗИП

Для создания состава ЗИП необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и создать папку.
- 2) Создать экземпляр ЗИП, для этого выбрать папку и нажать кнопку «Экземпляр» панели «Создать».
- 3) Для этого экземпляра выбрать в поле «Обозначение типа» необходимое наименование (например, «ЗИП-О», такое обозначение введено в рабочем окне «Логистическая структура» рис. 24-4).
- 4) Ввести заводской номер для созданного экземпляра в соответствующее поле.
- 5) Затем выделить созданный экземпляр и нажать кнопку «Экземплярный состав» панели «Создать».
- 6) Для данного экземпляра, например, «ЗИП-О::Одиночный комплект ЗИП» будет создан экземплярный состав, соответствующий составу, созданному в рабочем окне «Логистическая структура» для данного типа.
- 7) Ввести для каждого экземпляра заводской номер в соответствующее поле (рис. 24-6).



Структура	Наименование	Заводской номер	Обозначение типа
[-] ЗИП и ДИ	ЗИП и ДИ		
[-] ДИ	ДИ		
[-] ЗИП	ЗИП		
[-] 1122::ПКИ 2		1122	ПКИ 2
[-] 228::ПКИ 2-2		228	ПКИ 2-2
[-] 5580::ЗИП-О::Одиночный комплект З...	Одиночный комплект ЗИП	5580	ЗИП-О
[-] 5580-1::ПКИ -2		5580-1	ПКИ -2
[-] 5580-2::01::Поршень	Поршень	5580-2	01

Рис. 24-6 – Рабочее окно «Экземпляры»

- 8) Выделить экземпляр ЗИП, затем перейти на панель «Связанные объекты» и нажать кнопку «Движения» и «Движения ПКИ в эксплуатации».
- 9) В открывшемся окне связанных объектов создать движение, нажав кнопку «Движения» панели «Создать». Для выбранного ЗИП выбрать тип «Склад» и место установки (пример приведен на рис. 24-7).

Структура	Наименование	Заводской номер	Обозначение типа
ЗИП	ЗИП		
1122::ПКИ 2		1122	ПКИ 2
228::ПКИ 2-2		228	ПКИ 2-2
5580::ЗИП-О::Одиночный комплект ЗИП	Одиночный комплект ЗИП	5580	ЗИП-О
5580-1::ПКИ -2		5580-1	ПКИ -2
5580-2:01::Поршень	Поршень	5580-2	01

Структура	Место установки	Тип	Дата установки	Экземпляр
5580::ЗИП-О::Одиночный к...	ЗИП-О-5580::ЗИП для Машины ...	Склад	02.11.2015 16:39:04	5580::ЗИП-О::О...

Рис. 24-7 – Движение экземпляра ЗИП в эксплуатацию

Примечание. После выполнения всех выше перечисленных действий созданный состав ЗИП выгружается с помощью модуля синхронизации для работы в мобильном модуле. Необходимым условием для того, чтобы комплект ЗИП появился в мобильном модуле, является наличие хотя бы одного эксплуатируемого экземпляра ФИ в организации класса «точка базирования», для которой организация класса «склад» является дочерней.

24.3.2. Дополнительное имущество

Для создания состава допимущества оператор должен выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и создать папку.
- 2) Создать экземпляр, для этого выбрать нужную папку и нажать кнопку «Экземпляр» панели «Создать».
- 3) Для этого экземпляра выбрать в поле «Обозначение типа» необходимое наименование (например, «ДИ бригада №7», такое обозначение введено в рабочем окне «Логистическая структура» рис. 24-5).
- 4) Ввести заводской номер для созданного экземпляра в соответствующее поле.
- 5) Затем выделить созданный экземпляр и нажать кнопку «Экземплярный состав» панели «Создать».
- 6) Для данного экземпляра будет создан экземплярный состав, соответствующий составу, созданный для данного типа в рабочем окне «Логистическая структура».
- 7) Ввести для каждого экземпляра заводской номер в поле «Заводской номер» (рис. 24-8).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
ЗИП и ДИ			ЗИП и ДИ
ДИ			ДИ
7: ДИ бригада №7	7	ДИ бригада №7	
112: инструмент 44	112	инструмент 44	
589: элемент 1с	589	элемент 1с	
85: инструмент 1а	85	инструмент 1а	

Рис. 24-8 – Рабочее окно «Экземпляры»

8) Выделить экземпляр ДИ, затем перейти на панель «Связанные объекты» и нажать кнопку «Движения» и «Движения ПКИ в эксплуатации».

9) В открывшемся окне связанных объектов создать движение, нажав кнопку «Движения» панели «Создать». Для выбранного ДИ выбрать тип «Склад» и место установки (пример приведен на рис. 24-9).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Точка базирое
ЗИП и ДИ			ЗИП и ДИ	
ДИ			ДИ	
7: ДИ бригада №7	7	ДИ бригада №7		Не задан
112: инструмент 44	112	инструмент 44		Не задан
85: инструмент 1а	85	инструмент 1а		Не задан
589: элемент 1с	589	элемент 1с		Не задан

Структура	Место установки	Тип	Дата установки	Экземпляр
7: ДИ бригада №7: 09.11.2015 12:47	ДИ бригада №7: ДИ для бригады №7	Склад	09.11.2015 12:47:07	7: ДИ бригада ...

Рис. 24-9 – Движение экземпляра ДИ в эксплуатацию

Примечание. После выполнения всех выше перечисленных действий созданный состав ДИ выгружается с помощью модуля синхронизации для работы в мобильном модуле.

25. НАРАБОТКА

Продолжительность или объем работы изделия определяется его наработкой. Нарботка может выражаться длительностью работы в часах, пробегом в километрах, числом рабочих циклов, запусков и т. п.

В программе ILS Suite данные по наработке экземпляра ФИ могут задаваться как абсолютными значениями, так и в виде приращений. При этом используются следующие объекты БД:

1) «Миссия» – указывает на факт использования экземпляра ФИ по назначению. Примером миссии может быть «испытания», «дежурство» и др. Миссия может характеризоваться типом. Список возможных типов задается классификатором «Типы миссий».

Миссия может быть создана только для экземпляра ФИ.

С миссией связывают значения наработки за эту миссию для экземпляра ФИ (*приращение* наработки) в ЕИ расчета надежности, указанной для него, и в ЕИ измерения, указанных в его ресурсах. Если экземпляр ФИ включает экземпляры компонентов с индивидуальным учетом наработки (ИУН), то для них также создаются наработки в ЕИ расчета надежности, указанных для них, и в ЕИ измерения, указанных в их ресурсах.

2) «Коррекция» – указывает на наличие данных о наработке экземпляра ФИ или любого его компонента на определенную дату.

Коррекция может быть создана как для экземпляра ФИ, так и любого его компонента.

С коррекцией связываются значение наработки экземпляра ФИ или произвольного компонента (с ИУН или без ИУН) с начала эксплуатации или с последнего ремонта на определенный момент времени (*абсолютное значение* наработки). Если данный экземпляр включает экземпляры компонентов с ИУН, то для них также создаются наработки в ЕИ расчета надежности, указанных для них, и в ЕИ измерения, указанных в их ресурсах.

3) «Наработка» – задает значение наработки (приращение наработки в случае миссии или абсолютное значение в случае коррекции). В состав миссии или коррекции может входить несколько наработок, которые относятся 1) к разным экземплярам в составе вы-

бранного экземпляра, а также 2) к различным ЕИ измерения наработки одного и того же экземпляра.

Таким образом, наработка с помощью миссий может быть задана как для экземпляра ФИ, так и экземпляров с ИУН. Коррекция наработки может быть задана как для экземпляров ФИ, так и для любых компонентов (с ИУН и без ИУН).

Миссия и коррекция наработки характеризуется следующими полями:

– «Обозначение типа» – обозначение типа изделия (ФИ для миссии или произвольного компонента для коррекции). Выбирается вручную из списка или устанавливается автоматически, если миссия или коррекция создается в окне связанных объектов для экземпляра изделия. Связь с типом изделия устанавливается автоматически, если установлена связь с экземпляром изделия.

– «Краткое наименование типа» – соответствующий атрибут компонента, выбранного в поле «Обозначение типа».

– «Экземпляр» – Обозначение типа изделия (ФИ для миссии или произвольного компонента для коррекции) и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак разделителя и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Формат данных выводимых в данном поле может быть настроен пользователем в рабочем окне «Экземпляры» (подробнее см. в пункте 20.1.2 «Настройка содержимого столбца «Структура»», стр. 642). Значение в поле выбирается вручную из списка или устанавливается автоматически, если миссия или коррекция создается в окне связанных объектов. Связь с экземпляром изделия может быть также установлена методом «переместить и отпустить».

– «Дата начала» – дата и время начала миссии или внесения коррекции. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата окончания» – дата и время окончания миссии. По умолчанию заполняется значением, указанным в поле «Дата начала». Для коррекции не используется.

– «Описание» – описание миссии или коррекции.

– «Пункт отправления» – элемент справочника «Организации» (любая организация). Для коррекции не используется.

– «Пункт прибытия» – элемент справочника «Организации» (любая организация). Для коррекции не используется.

– «Назначение миссии» – назначение миссии задается классификатором «Назначение миссий» и выбирается из выпадающего списка. Для коррекции не используется.

– «Тип наработки» – указывает на тип наработки: «Наработка за миссию», «Наработка с начала эксплуатации» или «Наработка с последнего ремонта» (планового).

– «ЕИ наработки» – ЕИ расчета надежности для типа изделия, указанного в поле «Обозначение типа». Заполняется автоматически при выборе типа изделия. Если ЕИ расчета надежности выбрана не была, то это поле не заполняется.

– «Наработка» – наработка экземпляра изделия (ФИ для миссии или произвольного компонента для коррекции) в единице измерения, указанной в поле «ЕИ наработки». Заполняется вручную. Для миссии – это наработка за миссию, для коррекции – суммарная наработка от начала эксплуатации. Если поле «ЕИ наработки» для миссии/коррекции пустое, то задать значение в поле «Наработка» нельзя.

– «Отказ – Причина корректировки» – обозначение неисправности, с которым установлена связь коррекции. Связь устанавливается методом «переместить и отпустить». Для миссии поле не заполняется.

Наработка характеризуется следующими полями:

– «Обозначение типа» – обозначение типа ФИ или компонента. Заполняется автоматически или выбирается из списка вручную.

– «Экземпляр» – заполняется автоматически или выбирается из списка вручную.

– Для экземпляра ФИ – «Обозначение» ФИ, знак разделителя и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Формат данных выводимых в данном поле может быть настроен пользователем в рабочем окне «Экземпляры» (подробнее см. в пункте 20.1.2 «Настройка содержимого столбца «Структура»», стр. 642).

– «Тип наработки» – указывает на тип наработки:

– «Изменение наработки» (для миссии);

– «Значение наработки СНЭ» (коррекция наработки с начала эксплуатации); вычисляется автоматически на основе данных по миссиям и коррекциям наработки;

– «Значение наработки с последнего ремонта» (коррекция наработки с последнего планового ремонта).

– «ЕИ наработки» – единица измерения наработки. Заполняется автоматически при выборе экземпляра. Может быть выбрана из ЕИ наработки, связанных с экземпляром ресурсов (а также ЕИ расчета надежности типа компонента).

– «Наработка» – значение наработки экземпляра ФИ или компонента в единице измерения, указанной в поле «ЕИ наработки». Заполняется вручную. Для миссии – это наработка за миссию, для коррекции – суммарная наработка от начала эксплуатации или после последнего планового ремонта.

Учет наработки можно проиллюстрировать схемой, приведенной на рис. 25-1:

– наработка ФИ считается по выполненным ими миссиям с учетом коррекции наработки;

– наработка компонентов с индивидуальным учетом наработки считается независимо от наработки ФИ;

– если для компонента без ИУН заполнено поле «Учитывать наработку по» (то есть указан компонент с ИУН), то его наработка считается по указанному компоненту, а не по наработке ФИ или вышестоящего компонента с ИУН; при этом рассматриваемый компонент и компонент, указанный в поле «Учитывать наработку по», могут входить в состав разных систем ФИ;

– если для компонента без ИУН поле «Учитывать наработку по» не заполнено, то его наработка считается по наработке ФИ или вышестоящего компонента с ИУН (если таковой имеется).

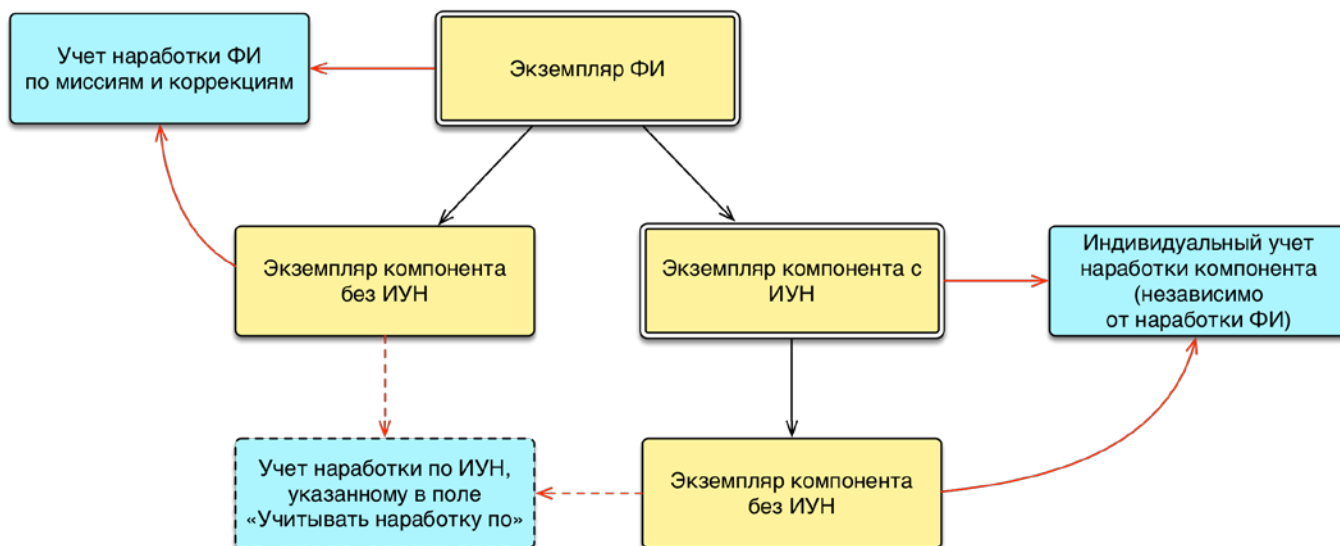


Рис. 25-1 – Учет наработки для экземпляров ФИ, компонентов с индивидуальным учетом наработки и остальных компонентов

Расчет наработки выполняется по следующим правилам:

1) Для экземпляра ФИ общая наработка на определенную дату может быть получена как сумма наработки за отдельные миссии, предшествующие этой дате. При наличии коррекции наработки учитывается последняя коррекция, предшествующая этой дате, и последующие миссии.

На рис. 25-2 на временной шкале представлены коррекции 1–3 и миссии для экземпляра ФИ. Нарработка на момент времени T будет включать коррекцию 3 и последующие миссии. Все коррекции и миссии, предшествующие коррекции 3, учтены не будут.

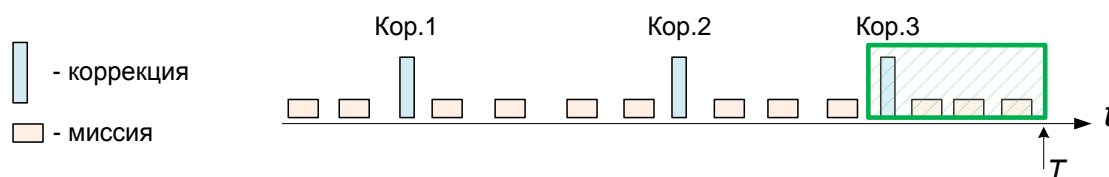


Рис. 25-2 – Нарработка по миссиям и коррекции наработке во времени для экземпляра ФИ (или экземпляра компонента с ИУН)

2) Для экземпляра компонента с ИУН общая наработка на определенную дату также рассчитывается как сумма наработки за отдельные миссии. При этом в миссиях учитывается только значение наработки для данного экземпляра компонента в данной единице

изменения. При наличии коррекции наработки учитывается только последняя коррекция, предшествующая этой дате, и последующие миссии (иллюстрация, приведенная на рис. 25-2 для экземпляра ФИ, справедлива также в случае экземпляра компонента с ИУН). Следует отметить, что коррекция наработки для экземпляра компонента с ИУН может быть задана в рамках коррекции для любого вышестоящего экземпляра (включая ФИ) – при этом значение этой наработки должно присутствовать в структуре коррекции. Если значение наработки для экземпляра компонента с ИУН отсутствует в структуре коррекции наработки этого вышестоящего компонента, то такая коррекция не учитывается.

3) Для экземпляра компонента без ИУН общая наработка рассчитывается по наработке за миссии для ближайшего вышестоящего экземпляра компонента с ИУН, а при его отсутствии – по наработке за миссии для экземпляра ФИ. Коррекция наработки для него считается по коррекции для ближайшего вышестоящего экземпляра компонента с ИУН, а при его отсутствии – экземпляра ФИ. Однако если у экземпляра компонента без ИУН создана собственная коррекция наработки, то коррекции наработки вышестоящих компонентов начиная с даты собственной коррекции не учитываются. Более сложной является ситуация, когда между вышестоящим компонентом с ИУН и компонентом без ИУН находится еще один промежуточный компонент без ИУН. Расчет наработки для нижестоящего экземпляра компонента без ИУН можно проиллюстрировать следующими примерами.

На рис. 25-3 на временной шкале представлены коррекции и миссии для экземпляра ФИ (или экземпляра компонента с ИУН), а также коррекция для экземпляра компонента без ИУН (К1 и К2), входящего в его состав. Для момента времени, предшествующего созданию коррекции наработки для экземпляра компонента К2 (К1) в момент времени T , суммарная его наработка будет равен наработке экземпляра ФИ (или ИУН в случае К1). Начиная с момента T создания коррекции для экземпляра компонента К2 (К1) его наработка будет складываться из значения коррекции наработки для экземпляра компонента К2 (К1), а также наработки за миссии для ФИ (ИУН). При этом коррекция наработки 2 для ФИ (ИУН) учитываться не будет.

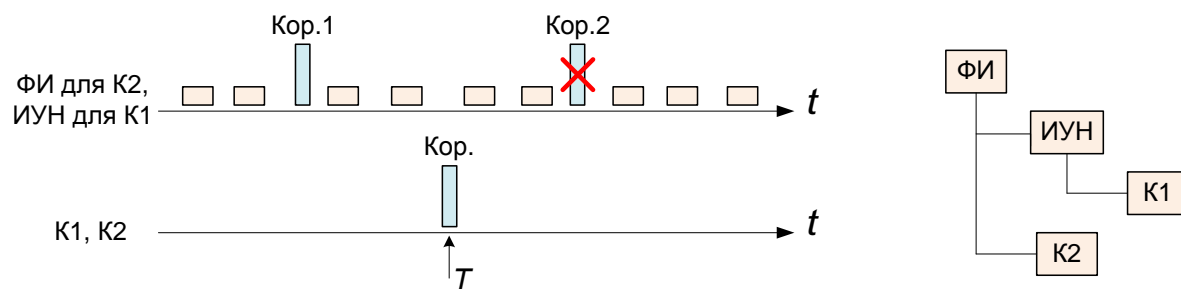


Рис. 25-3 – Нарработка для экземпляра компонента K1/K2 без ИУН

На рис. 25-4 на временной шкале представлены коррекции и миссии для экземпляра ФИ (или экземпляра компонента с ИУН), а также коррекция для экземпляров компонентов K1 и K2 без ИУН, входящих в его состав. При этом компонент K2 входит в состав компонента K1. Для момента времени, предшествующего созданию коррекции наработки 1 для экземпляра компонента K1 (момента времени $T1$), суммарная наработка экземпляра компонента K2 будет равна наработке экземпляра ФИ (ИУН). Начиная с момента $T1$ создания коррекции наработки 1 для экземпляра компонента K1, наработка экземпляра компонента K2 будет складываться из значения коррекции наработки 1 для экземпляра компонента K1 и наработки за миссии для ФИ (ИУН). При этом коррекция наработки 2 для ФИ (ИУН) учитываться не будет, поскольку нижестоящий экземпляр K1 имеет свою коррекцию наработки 1. С появлением коррекции наработки для экземпляра компонента K2 (момента времени $T2$) его наработка будет определяться значением этой коррекции и наработкой экземпляра ФИ (ИУН) за последующие миссии (с момента $T2$). При этом коррекция наработки 2 экземпляра компонента K1 также учитываться не будет, поскольку у компонента на уровне ниже (K2) появилась своя коррекция.

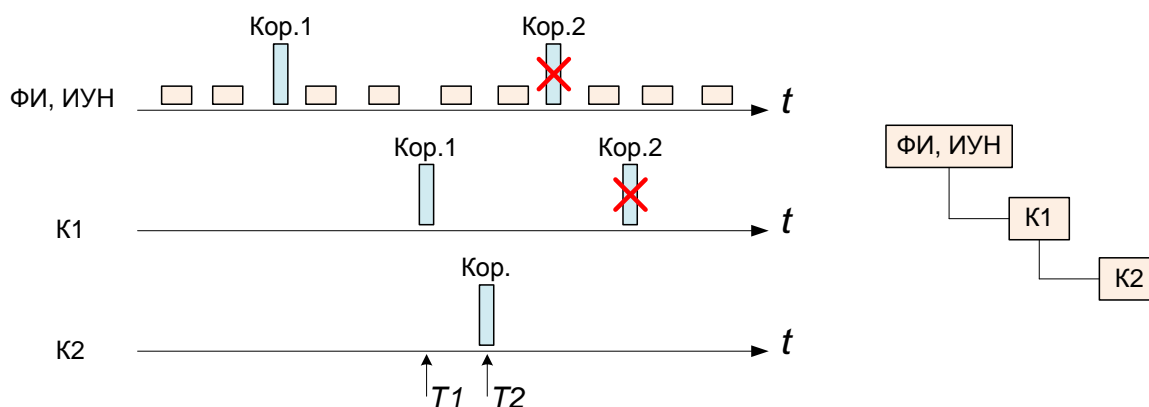


Рис. 25-4 – Наработка для экземпляра компонента К2 без ИУН, входящего в состав другого компонента без ИУН

Связь наработки, миссии, коррекции и экземпляра ФИ показана на рис. 25-5.



Рис. 25-5 – Связь наработки, миссии, коррекции и экземпляра ФИ

Для экземпляров остальных компонентов наработка может быть задана только в виде коррекции наработки (рис. 25-6).



Рис. 25-6 – Связь коррекции наработки и экземпляра произвольного компонента

Наработка для миссии задается в виде приращения, а коррекция наработки – как суммарная величина от начала эксплуатации экземпляра ФИ или с момента последнего планового ремонта. В тех случаях, когда для экземпляра ФИ ведется учет наработки по отдельным миссиям, в дополнительной коррекции наработки от начала эксплуатации нет необходимости. Введение коррекции наработки от начала эксплуатации приводит к тому, что все предшествующие ей наработки за миссии в расчетах надежности перестают использоваться.

Необходимость в использовании коррекции наработки возникает в том случае, когда для экземпляра компонента известна лишь суммарная наработка, а информация по отдельным миссиям отсутствует. Для этого компонента указывается коррекция наработки на определенную дату, начиная с которой его наработка рассчитывается суммированием отдельных миссий.

Коррекция наработки экземпляра ПКИ (как с ИУН, так и без ИУН) нужна для определения его остаточного ресурса. Для каждого такого ПКИ нужно задать соответствующий ресурс и значение «До первого ремонта» и/или «Назначенный». Для поиска экземпляров ПКИ по остаточному ресурсу используется язык запросов (см. раздел 7 «Поиск объектов БД и анализ данных», стр. 129).

В том случае, если учет по отдельным миссиям не ведется, можно использовать понятие «псевдо миссия». Например, у автомобиля списывают показания счетчика пробега в момент обращения в сервис. Период с предыдущего обращения можно считать «псевдо

миссией». Наработка за «псевдо миссию» будет равна пробегу за период между обращениями в сервис. Коррекция наработки при этом не создается.

Для учета наработки используется рабочее окно «Наработка». Оно существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно «Наработка» доступно из следующих рабочих окон:

- «Экземпляры»;
- «Избранные экземпляры ФИ»;
- «Состояния»;
- «Неисправности»;
- «Происшествия».



При открытии окна «Наработка» из рабочих окон «Экземпляры» и «Избранные экземпляры ФИ» наработка задается для экземпляров ФИ в виде миссии или коррекции. Если же окно «Наработка» вызывается из рабочих окон «Неисправности» и «Происшествия» или окна связанных объектов «Состояния», то для неисправностей, которые связаны с экземпляром ФИ, можно создать лишь коррекцию наработки (см. пункты 26.2.7 «Связь неисправности с наработкой», стр. 859 и 28.4.1 «Связь состояния с наработкой», стр. 931).

С миссией и коррекцией наработки могут быть связаны другие объекты базы данных:

- «Экземпляры ФИ».
- «Состояния».
- «Неисправности».
- «Происшествия».

В рабочем окне «Наработка» наработка для миссии и коррекция наработки располагаются в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

Для обозначения миссий, коррекций и наработки в рабочем окне «Наработка» используются следующие значки:

-  – миссия;
-  – коррекция с начала эксплуатации;

 – коррекция с последнего планового ремонта;

 – наработка.

25.1. Работа с миссиями, коррекциями и наработкой

Для задания наработки необходимо создать миссию или коррекцию. Единицы измерения наработки и значение наработки могут быть заданы, только если для нее выбран тип и экземпляр компонента.

При создании миссии или коррекции в окне связанных объектов «Наработка» для всех ЕИ расчета надежности и ЕИ, указанных в ресурсах (с признаком «Расходуемый») всех экземпляров ФИ и ИУН, входящих в основное изделие, создается соответствующий набор наработок. При необходимости наработка для миссии или коррекции может быть создана вручную.

Допустимые операции с миссиями и коррекциями наработки в рабочем окне «Наработка» представлены на рис. 25-7. Перемещение миссий и коррекции наработки в другую папку, создание для нее связи с новой папкой или удаление связи с папкой выполняются по общим правилам, применимым к объектам базы данных.

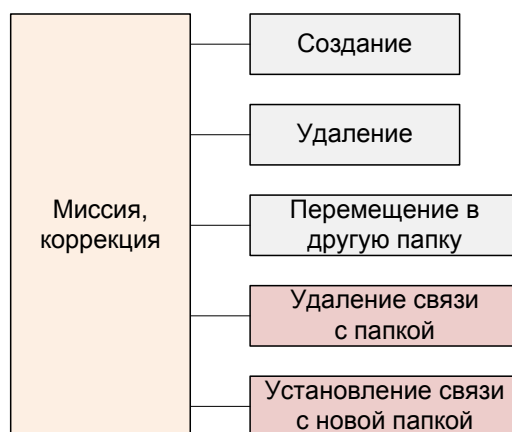


Рис. 25-7 – Допустимые операции с миссиями и коррекциями

Допустимые операции с наработкой для миссии или коррекции представлены на рис. 25-8.

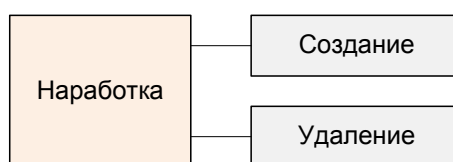


Рис. 25-8 – Допустимые операции с наработкой для миссии и коррекции

В общем случае при работе с наработкой выполняются следующие действия:

- 1) Создание миссии/коррекции.
- 2) Создание наработки для миссии/коррекции.
- 3) Создание связи наработки с другими объектами БД.
- 4) Построение диаграммы.

25.1.1. Необходимые условия для задания наработки

В программе ILS Suite наработка с помощью миссий может быть задана либо для экземпляра финального изделия, либо для экземпляра компонента с ИУН. Признаком финального изделия является значение «1::ФИ» в поле «Класс изделия» (в рабочем окне «Логистическая структура»), а признаком компонента с ИУН – установленный флаг в поле «Индивидуальный учет наработки».

Примечание. Обычно наработка отдельного компонента может быть рассчитана по наработке тех ФИ, на которых он был установлен (при условии, что имеются данные по наработке этих ФИ в разные периоды времени). Для таких компонентов нет необходимости вводить индивидуальный учет наработки (ИУН). Однако есть случаи, когда без индивидуального учета наработки обойтись не удастся.

Во-первых, наработка некоторых компонентов может измеряться в ЕИ, отличных от ЕИ финального изделия. Например, в числе срабатываний компонента (огнетушителя), запусках, зарядках и т.д.

Во-вторых, существуют компоненты, которые работают независимо от ФИ, например, двигатель (прогрев перед поездкой).

В-третьих, компонент мог быть установлен на ФИ, по которым нет данных наработки, но есть данные по наработке данного компонента.

Кроме того, учет наработки компонентов, входящих в состав компонента с ИУН, ведется по наработке компонентов с ИУН, а не по наработке ФИ.

Наработка с помощью коррекции может быть задана как для экземпляра ФИ, так и любого компонента (с ИУН или без ИУН).

Для задания наработки экземпляра компонента с ИУН с помощью миссии или коррекции наработки для экземпляра ФИ, в который он входит, необходимо, чтобы, для экземпляра ФИ был создан экземплярный состав (см. пункт 20.2.2 «Создание экземплярного

состава», стр. 646). Экземпляр компонента с ИУН должен быть установлен на экземпляр ФИ (см. раздел 23 «Движения ПКИ», стр. 723).

Для задания значения наработки необходимо, чтобы для компонента или экземпляра компонента были указаны единицы измерения наработки. Эти единицы измерения можно задать следующими способами:

- Указать единицы измерения расчета надежности для компонента (в том числе ФИ). Для всех экземпляров такого компонента будет выполняться учет наработки в ЕИ расчета надежности.

- Задать ресурсы для экземпляра компонента (в том числе ФИ), установив флаг, в поле «Расходуемый» для тех ресурсов, для которых будет выполняться учет наработки. Рекомендуется также создать ресурс с единицей измерения, указанной в качестве ЕИ расчета надежности.

Примечание. Если задать ресурсы для типа компонента и установить флаг, в поле «Расходуемый» для него, то эти ресурсы автоматически будут заданы для тех экземпляров компонента, которые будут созданы в дальнейшем.

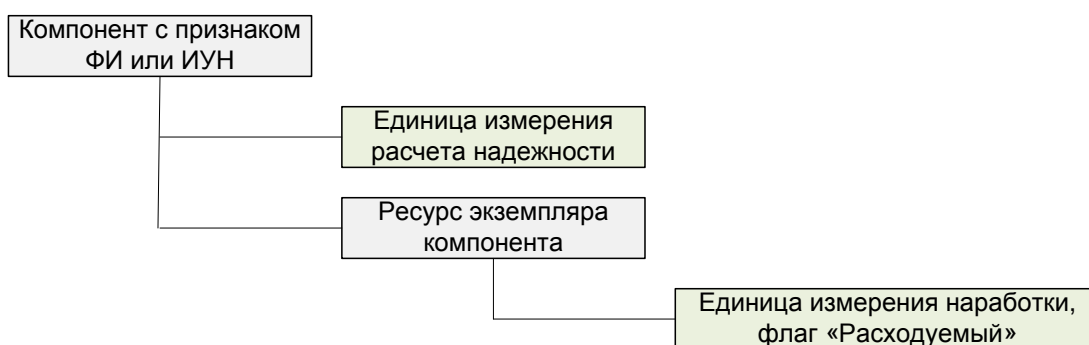


Рис. 25-9 – Условия для задания наработки с помощью миссии

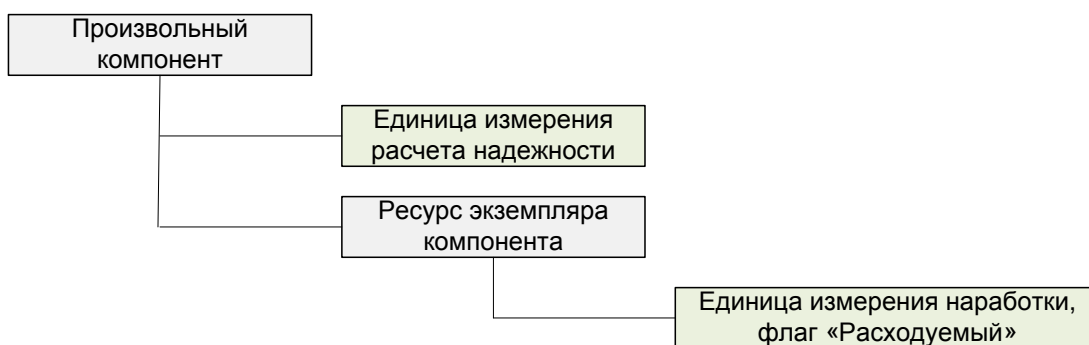


Рис. 25-10 – Условия для задания наработки с помощью коррекции

Для настройки условий, необходимых для задания наработки, выполнить следующие действия:

1) В окне «Логистическая структура» выбрать компонент (1 на рис. 25-11).

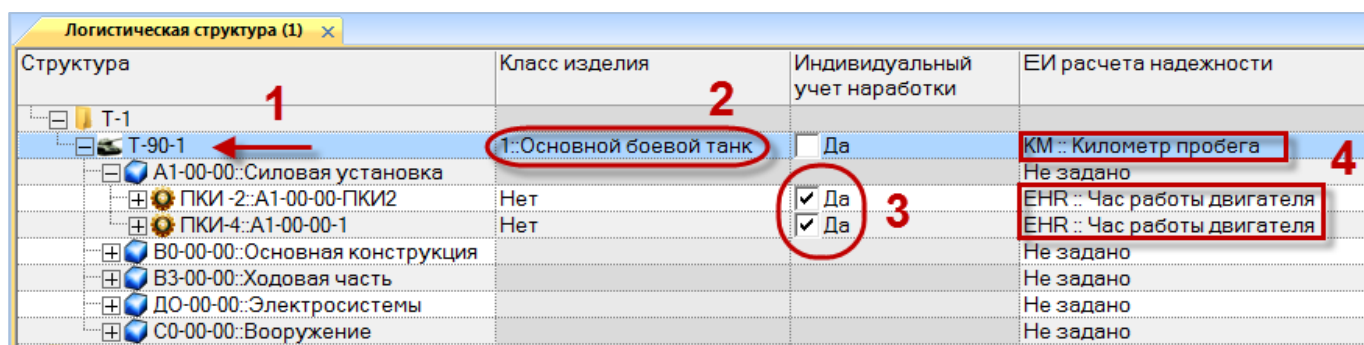


Рис. 25-11 – Рабочее окно «Логистическая структура»

2) Установить признак финального изделия для компонента в поле «Класс изделия», для этого раскрыть список и выбрать значение «1::Основной боевой танк» (2 на рис. 25-11).

3) Установить признак компонента с ИУН в поле «Индивидуальный учет наработки», для этого необходимо установить флаг в данном поле (3 на рис. 25-11).

4) Создать экземплярный состав ФИ, необходимые действия подробнее описаны в пункте 20.2.2 «Создание экземплярного состава», стр. 646.

Для настройки условий, необходимых для создания наработки в окне связанных объектов, необходимо выполнить следующие действия:

1) Для задания единицы измерения расчета надежности в поле «ЕИ расчета надежности» раскрыть список и выбрать нужную единицу измерения (4 на рис. 25-11). Если список пустой, необходимо загрузить единицы измерения по умолчанию (см. раздел «Справочник «Единицы измерения»» в Руководстве администратора).

2) В окне связанных объектов «Ресурсы» для компонента или его экземпляра создать ресурсы, выбрав нужные единицы измерения наработки. Установить флаг в поле «Расходуемый» (рис. 25-12). Подробнее для задания ресурсов компонента или его экземпляра см. раздел 11 «Ресурсы и показатели безотказности компонента», стр. 366.

Структура	Класс изделия	Индивидуальный учет наработки	ЕИ расчета надежности	
T-90-1	1::Основной боевой танк	<input type="checkbox"/> Да	КМ :: Километр пробега	
A1-00-00::Силовая установка			Не задано	
ПКИ-2::A1-00-00-ПКИ2	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	EHR :: Час работы двигателя	
ПКИ-4::A1-00-00-1	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	EHR :: Час работы двигателя	

Структура	Единица измерения	Расходуемый	До первого ремонта	Между
EHR :: Час работы двигателя	EHR :: Час работы двигателя	<input checked="" type="checkbox"/> Да	1000:00	0:00

Рис. 25-12 – Пример задания расходуемых ресурсов для компонента с ИУН

Следует иметь в виду, что хотя созданный для компонента ресурс появляется также в списке ресурсов его экземпляра, но флаг в поле «Расходуемый» для ресурса экземпляра может оказаться не установлен.

Если для выполнения расчета надежности будет изменена ЕИ расчета надежности для компонента, то с этого времени будет также изменен список ЕИ наработки при создании миссии и коррекции для экземпляров этого компонента. Чтобы этого не произошло, рекомендуется добавить для этого компонента ресурс, использующий ту же единицу измерения, что и при расчете надежности.

25.1.2. Создание миссии и коррекции. Наработка

Миссия и коррекция может быть создана как в основном рабочем окне «Наработка», так и в окне связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия (ФИ для миссии и произвольного компонента для коррекции).

25.1.2.1. Создание миссии или коррекции в окне связанных объектов

Для создания миссии или коррекции в окне связанных объектов «Наработка» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В рабочем окне «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ» выбрать экземпляр изделия.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Наработка» для выбранного экземпляра изделия (1 на рис. 25-13). Для этого нажать кнопку «Наработка» панели «Связанные объекты».

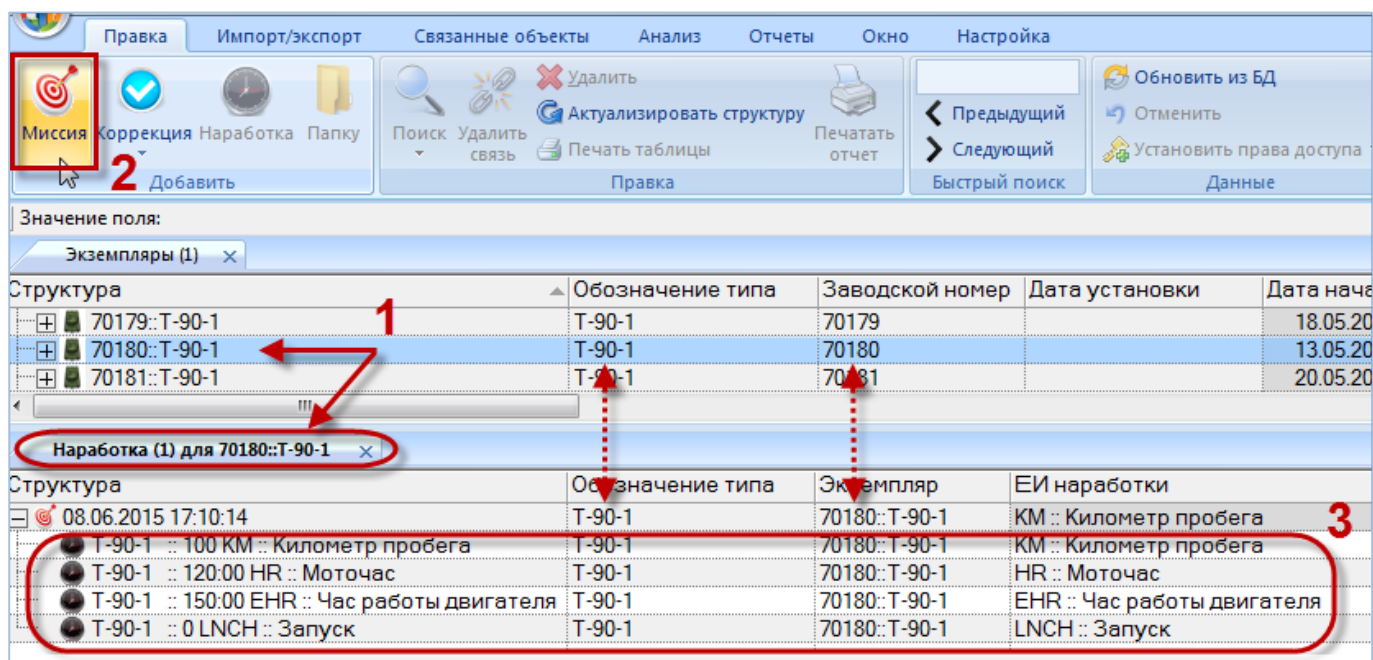


Рис. 25-13 – Создание миссии в окне связанных объектов «Наработка» для экземпляра ФИ

3) Перейти в окно связанных объектов «Наработка» и нажать кнопку «Миссия» или «Коррекция» панели «Добавить» (2 на рис. 25-13). В случае выбора кнопки «Коррекция» в открывшемся списке команд выбрать тип коррекции наработки – с начала эксплуатации или с последнего ремонта (рис. 25-14).

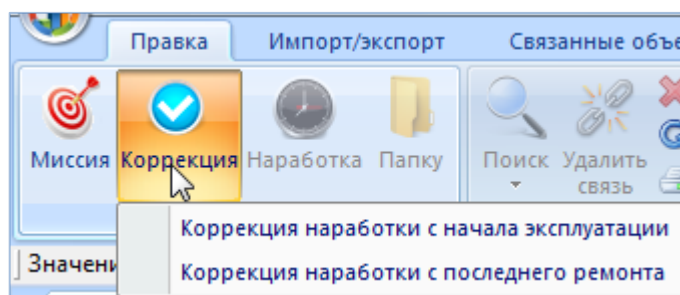


Рис. 25-14 – Выбор типа коррекции наработки

4) В результате будет создана новая миссия/коррекция, а поле «Дата начала» откроется на редактирование. В поле «Обозначение типа» для миссии/коррекции будет указано обозначение типа компонента, а в поле «Экземпляр» – обозначение типа компонента и серийный номер его экземпляра.

Если выполнены условия, перечисленные в пункте 25.1.1 «Необходимые условия для задания наработки», стр. 775, то при создании миссии/коррекции для нее будут созда-

ны соответствующие наработки для экземпляра ФИ и всех компонентов с ИУН, входящих в основное изделие (3 на рис. 25-13). Если для какого-то компонента указано несколько ЕИ наработки, то для каждой из них будет создана своя наработка.

Если для ФИ указана ЕИ расчета надежности, то будет создана наработка с этой единицей измерения, а в строке с миссией/коррекцией эта наработка будет продублирована.

5) Заполнить необходимые поля для миссии/коррекции. Поля «Дата начала», «Обозначение типа» и «Экземпляр» являются обязательными.

6) Ввести значения наработок.

7) Созданная в окне связанных объектов миссия или коррекция автоматически попадает в папку «Связанные факты эксплуатации»⁵⁶⁾ основного рабочего окна «Наработка» (рис. 25-15).

Структура	Обозначение типа	Экземпляр	ЕИ наработки
08.06.2015 17:10:14	T-90-1	70180::T-90-1	KM :: Километр пробега
T-90-1	T-90-1	70180::T-90-1	KM :: Километр пробега
T-90-1	T-90-1	70180::T-90-1	HR :: Моточас
T-90-1	T-90-1	70180::T-90-1	EHR :: Час работы двигателя
T-90-1	T-90-1	70180::T-90-1	LNCH :: Запуск

Структура	ЕИ наработки	Наработка	Дата начала	Дата окончания	Обозначение
Связанные факты экспл...					
31.08.2013 19:28:54 :: Ис...		0	31.08.2013 19:28:54	31.08.2013 19:28:54	T-90
31.08.2013 19:33:30 :: Ис...		0	31.08.2013 19:33:30	31.08.2013 19:33:30	T-90
30.09.2013 16:16:31 :: Ис...		0	30.09.2013 16:16:31	30.09.2013 16:16:31	T-90
30.09.2013 16:17:25 :: Ис...		0	30.09.2013 16:17:25	30.09.2013 16:17:25	T-90
02.12.2014 16:40:23		0	02.12.2014 16:40:23	02.12.2014 16:40:23	T-90
02.12.2014 16:58:55		0	02.12.2014 16:58:55	02.12.2014 16:58:55	T-90
28.05.2015 11:27:57	KM :: Километр пробега	200	28.05.2015 11:27:57		T-90-1
29.05.2015 11:27:57	KM :: Километр пробега	250	29.05.2015 11:27:57		T-90-1
08.06.2015 17:07:21		0	08.06.2015 17:07:21		Не задан
08.06.2015 17:10:14	KM :: Километр пробега	100	08.06.2015 17:10:14	08.06.2015 17:10:14	T-90-1
Импорт					

Рис. 25-15 – Папка «Связанные факты эксплуатации» в основном рабочем окне «Наработка»

25.1.2.2. Создание миссии/коррекции в основном рабочем окне «Наработка»

Все миссии и коррекции, имеющиеся в базе данных, размещаются в папках и подпапках основного рабочего окна «Наработка». Миссии и коррекции, созданные в окне свя-

⁵⁶⁾ Папка «Связанные факты эксплуатации» создается автоматически в корне окна «Наработка».

занных объектов «Наработка» для экземпляра изделия, автоматически помещаются в папку «Связанные факты эксплуатации». Если удалить ее или переименовать, то она будет создана заново. Допускается перемещать ее в другие папки.

При создании миссии или коррекции в рабочем окне «Наработка» не происходит ее автоматическая привязка к экземпляру изделия и его выбор необходимо выполнить вручную (см. пункт 25.2.1 «Связь миссии и коррекции с экземпляром », стр. 827).

Для создания миссии/коррекции в рабочем окне «Наработка» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать папку или любую из размещенных в ней миссию или коррекцию (1 на рис. 25-16). При необходимости создать новую папку. Для создания папки нажать кнопку «Папку» панели «Добавить».

3) Нажать кнопку «Миссия» или «Коррекция» панели «Добавить» (2 на рис. 25-16). В случае коррекции выбрать тип – с начала эксплуатации или с последнего планового ремонта.

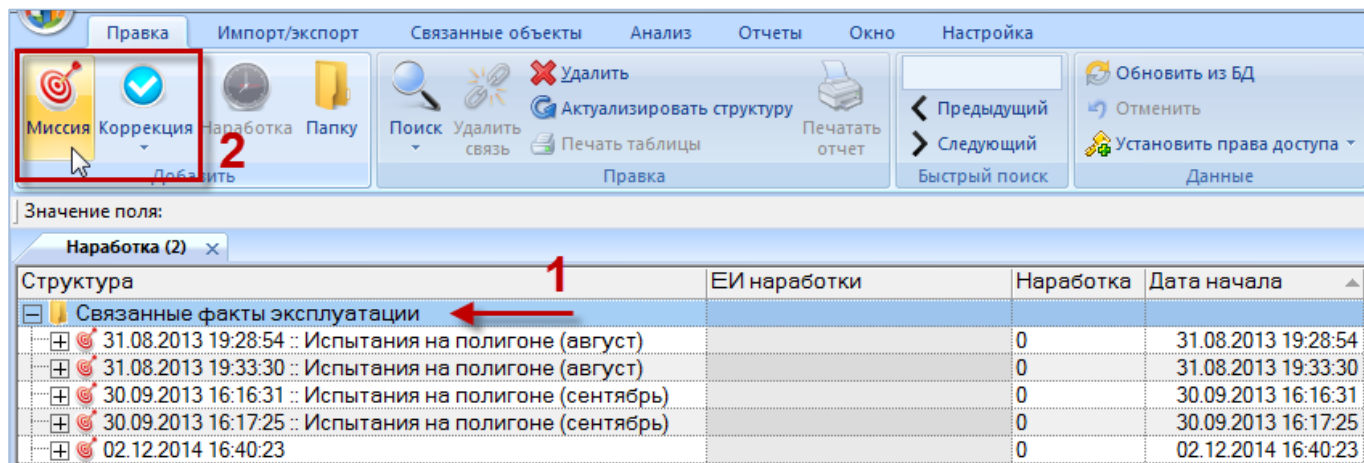


Рис. 25-16 – Рабочее окно «Наработка»

4) Выбранная папка раскроется и в ней появится новая запись. Откорректировать значение в поле «Дата начала», открывшееся на редактирование (3 на рис. 25-17).

Структура	ЕИ наработки	Дата начала	Дата окончания
Связанные факты эксплуатации			
31.08.2013 19:28:54 :: Испытания на полигоне (август)		31.08.2013 19:28:54	31.08.2013 19:28:54
02.12.2014 16:58:55		02.12.2014 16:58:55	02.12.2014 16:58:55
28.05.2015 11:27:57	КМ :: Километр пробега	28.05.2015 11:27:57	
29.05.2015 11:27:57	КМ :: Километр пробега	29.05.2015 11:27:57	
08.06.2015 17:07:21		08.06.2015 17:07:21	
08.06.2015 17:10:14	КМ :: Километр пробега	08.06.2015 17:10:14	08.06.2015 17:10:14
15.06.2015 11:00:38		15.06.2015 11:00:38	3
Импорт			

Рис. 25-17 – Создание миссии/коррекции в основном рабочем окне «Наработка»

5) При необходимости указать для миссии/коррекции экземпляр изделия. Для этого выбрать тип изделия из выпадающего списка в поле «Обозначение типа» (4 на рис. 25-18) и выбрать экземпляр в поле «Экземпляр» (5 на рис. 25-18).

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр
Связанные факты эксплуатации			
31.08.2013 19:28:54 :: Испытания на ...	T-90		БМ00649::T-90
02.12.2014 16:58:55	T-90		БМ00649::T-90
28.05.2015 11:27:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70181::T-90-1
29.05.2015 11:27:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70181::T-90-1
08.06.2015 17:07:21	T-90-1		Не задан
08.06.2015 17:10:14	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70180::T-90-1
15.06.2015 11:00:38	T-90-1		70180::T-90-1
Импорт			
Коррекции			
Наработка			

Рис. 25-18 – Выбор типа изделия для миссии/коррекции

б) Если для типа изделия указана единица измерения расчета надежности, то она появится в поле «ЕИ наработки» для созданной миссии/коррекции.

7) Заполнить другие поля для миссии/коррекции.

8) При необходимости создать наработку для миссии/коррекции вручную (см. пункт 25.1.3 «Создание наработки для миссии или коррекции вручную», стр. 783).

Примечание. Миссия/коррекция отображается в окне связанных объектов «Наработка» для всех экземпляров, для которых создана наработка в рамках этой миссии/коррекции.

25.1.3. Создание наработки для миссии или коррекции вручную

Для создания наработки для миссии или коррекции вручную необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки или окно связанных объектов «Наработка» для выбранного экземпляра.

2) Выделить в рабочем окне «Наработка» или окне связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия миссию или коррекцию, для которой нужно ввести наработку или любую наработку в рамках этой миссии/коррекции (1 на рис. 25-19).

3) Нажать кнопку «Наработка» панели «Добавить».

4) В результате будет создана новая наработка (2 на рис. 25-19) и поле «ЕИ наработки» откроется на редактирование (3 на рис. 25-19) – выбрать нужную единицу измерения.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала
Связанные факты эксплуатации				
08.06.2015 17:07:21	T-90-1		Не задан	08.06.2015 17:07:21
08.06.2015 17:10:14	T-90-1	KM :: Километр пробега	70180::T-90-1	08.06.2015 17:10:14
15.06.2015 11:00:38	T-90-1	KM :: Километр пробега	70180::T-90-1	15.06.2015 11:00:38
ПКИ -2 :: 0:00 EHR :: Час работы ...	ПКИ -2	EHR :: Час работы двигателя	32:ПКИ -2	
T-90-1 :: 0:00 HR :: Моточас	T-90-1	HR :: Моточас	70180::T-90-1	
T-90-1 :: 0:00 EHR :: Час работы ...	T-90-1	EHR :: Час работы двигателя	70180::T-90-1	
ПКИ-4 :: 0:00 EHR :: Час работы д...	ПКИ-4	EHR :: Час работы двигателя	32:ПКИ-4	
T-90-1 :: 0 KM :: Километр пробе...	T-90-1	KM :: Километр пробега	70180::T-90-1	
ПКИ -2 :: 0:00 EHR :: Час работы ...	ПКИ -2	EHR :: Час работы двигателя	321::ПКИ -2	
T-90-1 :: 0 Не задано	T-90-1	Не задано	70180::T-90-1	
Импорт				
Коррекции				
Наработка				

Рис. 25-19 – Выбрать единицу измерения наработки

5) По умолчанию новая наработка создается для того же экземпляра изделия, для которого создана миссия/коррекция. Если необходимо создать наработку для входящего в него экземпляра компонента с ИУН, то выбрать его в раскрывающемся списке в поле «Обозначение типа». Этот список включает тип изделия, для экземпляра которого создана

миссия/коррекция, а также входящие в него компоненты с ИУН. Формирование списка происходит с учетом поиска по подстроке: в текущий момент список содержит только те типы компонентов, которые начинаются с подстроки, уже введенной в этом поле. Чтобы отобразить полный список компонентов, необходимо очистить поле.

б) После выбора типа компонента выбрать серийный номер его экземпляра в выпадающем списке поля «Экземпляр».

7) Ввести численное значение наработки.

25.1.4. Актуализация структуры миссии или коррекции

Если в структуре миссии или коррекции отсутствуют какие-то элементы, их можно создать автоматически.

Для актуализации структуры миссии или коррекции необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки или окно связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия.

2) Выделить миссию или коррекцию в рабочем окне «Наработка» или окне связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Актуализировать структуру» панели «Правка» (рис. 25-20).

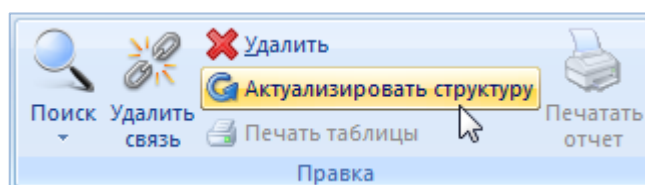


Рис. 25-20 – Кнопка «Актуализировать структуру» панели «Правка»

4) Для выделенных объектов будут созданы недостающие элементы структуры.

Эта функция используется, например, при импорте миссий из файла Excel, когда структура у миссий не создается.

Примечание. Структура для миссии или коррекции будет создана только в том случае, если для экземпляра изделия, с которым связана эта миссия/коррекция, создан экземплярный состав. Если экземпляры компонентов с ИУН на дату, указанную в поле «Дата начала» для миссии/коррекции, не были установлены на него, то наработки для них не создаются.

25.1.5. Удаление миссии, коррекции или наработки

Для удаления миссии, коррекции или наработки из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить миссию, коррекцию или наработку в рабочем окне «Наработка». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 25-21).

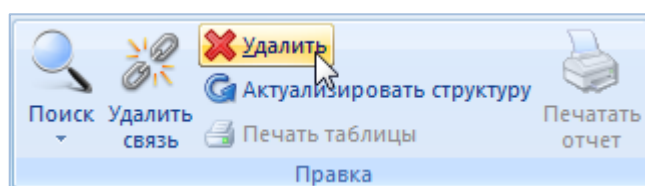


Рис. 25-21 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 25-22). Для отказа от удаления нажать «Нет».

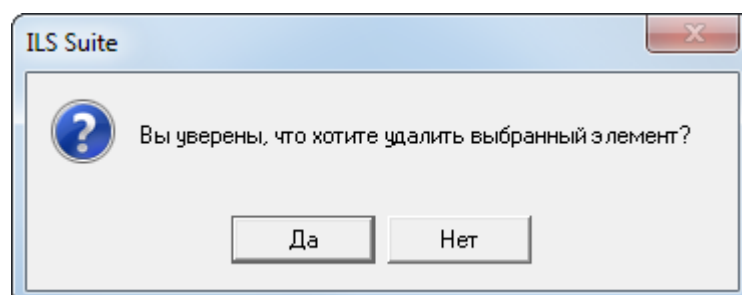


Рис. 25-22 – Диалоговое окно при удалении миссии, коррекции или наработки

- 5) Если выбранный элемент не содержит дочерних элементов, то он будет удален из базы данных. В противном случае появится диалоговое окно, пример которого приведен на рис. 25-23.

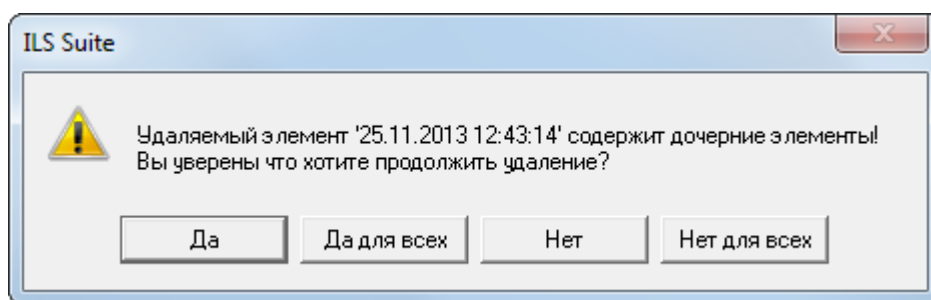


Рис. 25-23 – Информационное окно

25.2. Связь миссии и коррекции с другими объектами базы данных

Может быть установлена связь миссии со следующими объектами БД:

- «Экземпляр ФИ»;
- «Неисправности» (см. 26.2.6 «Связь неисправности с миссией», стр. 854);
- «Происшествие»;
- «Наработка»;
- «Документы» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194).

Может быть установлена связь коррекции со следующими объектами БД:

- «Экземпляр ФИ»;
- «Экземпляр компонента»;
- «Тех. состояние» экземпляра ФИ (см. 28.4.1 «Связь состояния с наработкой», стр. 931);
- «Наработка»;
- «Неисправности» (см. 26.2.7 «Связь неисправности с наработкой», стр. 859);
- «Происшествие»;
- «Документы» (см. 8.3 «Связь документа с другими объектами БД», стр. 194).

Связь миссии и коррекции с различными объектами БД представлена на рис. 25-24.

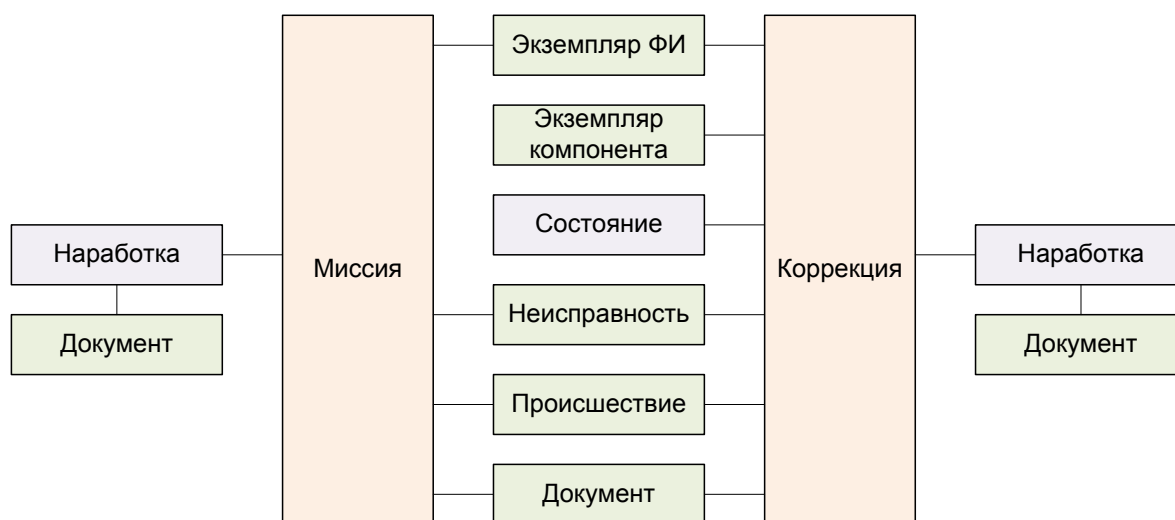


Рис. 25-24 – Связь миссии и коррекции с другими объектами БД

25.2.1. Связь миссии и коррекции с экземпляром ФИ

25.2.1.1. Создание связи миссии и коррекции с экземпляром ФИ

Один экземпляр ФИ может быть связан с несколькими миссиями и коррекциями. Одна миссия или коррекция может быть связана не более чем с одним экземпляром ФИ. Если ранее была установлена связь миссии или коррекции с другим экземпляром ФИ, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Примечания :

1. Численное значение наработки для миссии или коррекции может быть задано только в том случае, если эта миссия или коррекция связана с экземпляром ФИ.
2. Если миссия или коррекция имеет структуру наработки, то связывать ее с другим экземпляром ФИ не рекомендуется, так как при этом имеющаяся структура может быть нарушена.

Привязку миссии или коррекции к экземпляру ФИ можно осуществить одним из следующих способов:

- 1) Перемещением миссии или коррекции из рабочего окна «Наработка» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ».
- 2) Перемещением экземпляра ФИ из окна «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ» на миссию или коррекцию в рабочее окно «Наработка».
- 3) Перемещением миссии или коррекции из рабочего окна «Наработка» в окно связанных объектов «Наработка» для выбранного экземпляра ФИ.

4) Перемещением миссии или коррекции из окна связанных объектов «Наработка» для выбранного экземпляра ФИ на другой экземпляр изделия в окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ».

5) Создание миссии или коррекции в окне связанных объектов «Наработка» для выбранного экземпляра ФИ. При этом связь созданной миссии или коррекции с этим экземпляром ФИ устанавливается автоматически.

6) Выбор экземпляра ФИ из выпадающего списка в поле «Экземпляр» для миссии или коррекции в рабочем окне «Наработка».

Способ 1. Перемещение миссии/коррекции из рабочего окна «Наработка» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ»

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выбрать миссию или коррекцию в рабочем окне «Наработка» (1 на рис. 25-25).

3) Переместить миссию или коррекцию из окна «Наработка» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ» (3 на рис. 25-25).

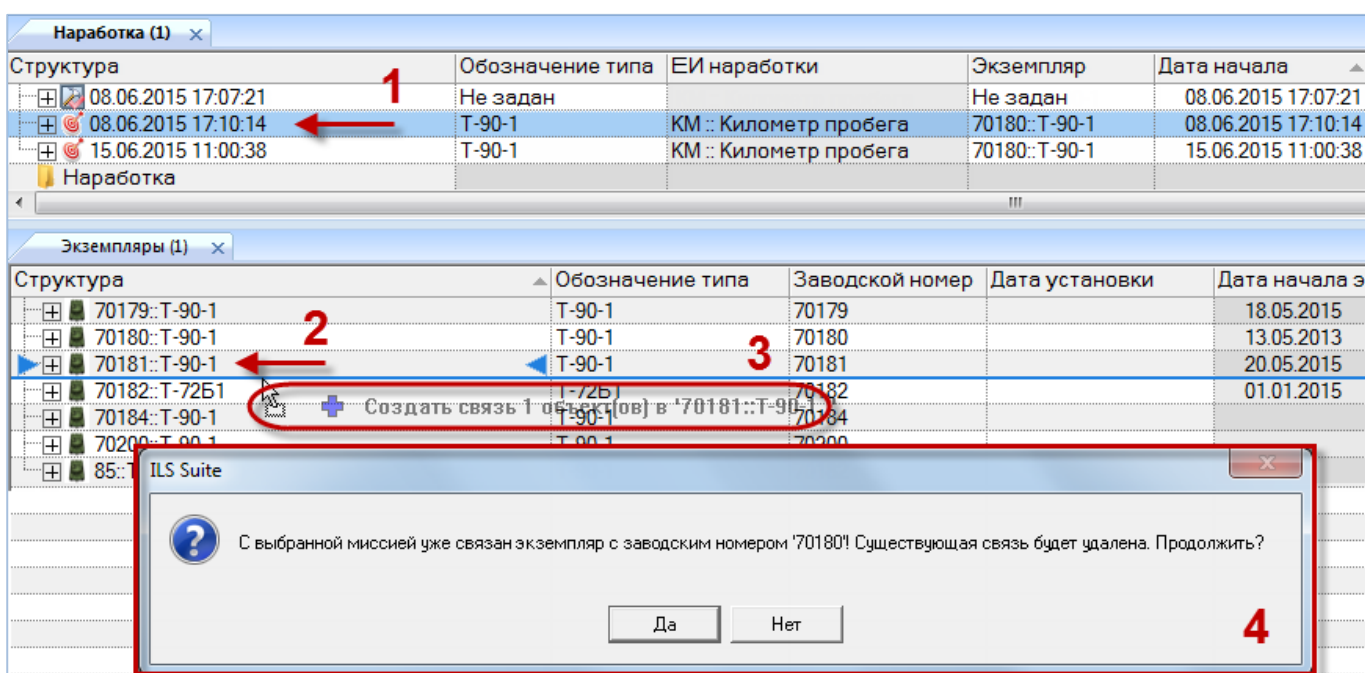


Рис. 25-25 – Перемещение миссии/коррекции на экземпляр ФИ

4) Если миссия/коррекция уже связана с другим экземпляром ФИ, появится предупреждающее сообщение (4 на рис. 25-25).

25.2.1.2. Удаление связи миссии или коррекции с экземпляром ФИ

Для удаления связи миссии или коррекции с экземпляром ФИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить миссию или коррекцию в рабочем окне «Наработка». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 25-26).

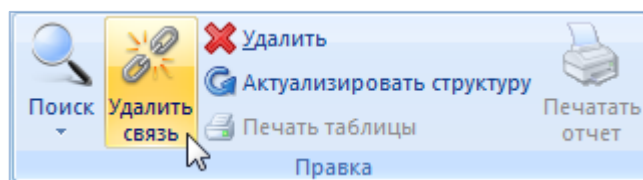


Рис. 25-26 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 25-27).

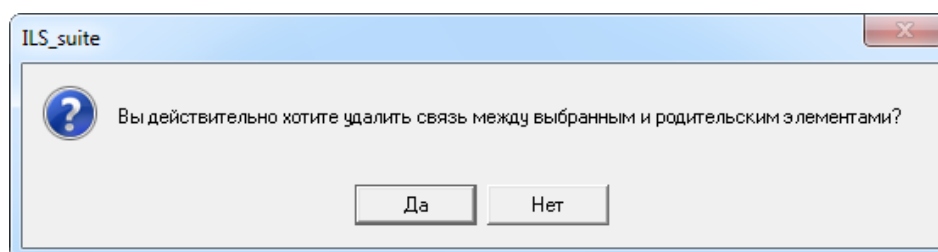


Рис. 25-27 – Диалоговое окно при удалении связи миссии или коррекции с экземпляром ФИ

25.2.2. Связь коррекции с экземпляром компонента

Для создания коррекции с начала эксплуатации или с последнего ремонта для экземпляра компонента в окне связанных с ним наработок, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

- 2) Выделить экземпляр компонента в рабочем окне «Экземпляры» и открыть окно связанных объектов «Наработка» (1 на рис. 25-28).
- 3) Нажать кнопку «Коррекция» панели «Добавить».
- 4) Из раскрывшегося списка выбрать нужное значение – «Коррекция наработки с начала эксплуатации» или «Коррекция наработки с последнего ремонта» (2 на рис. 25-28).

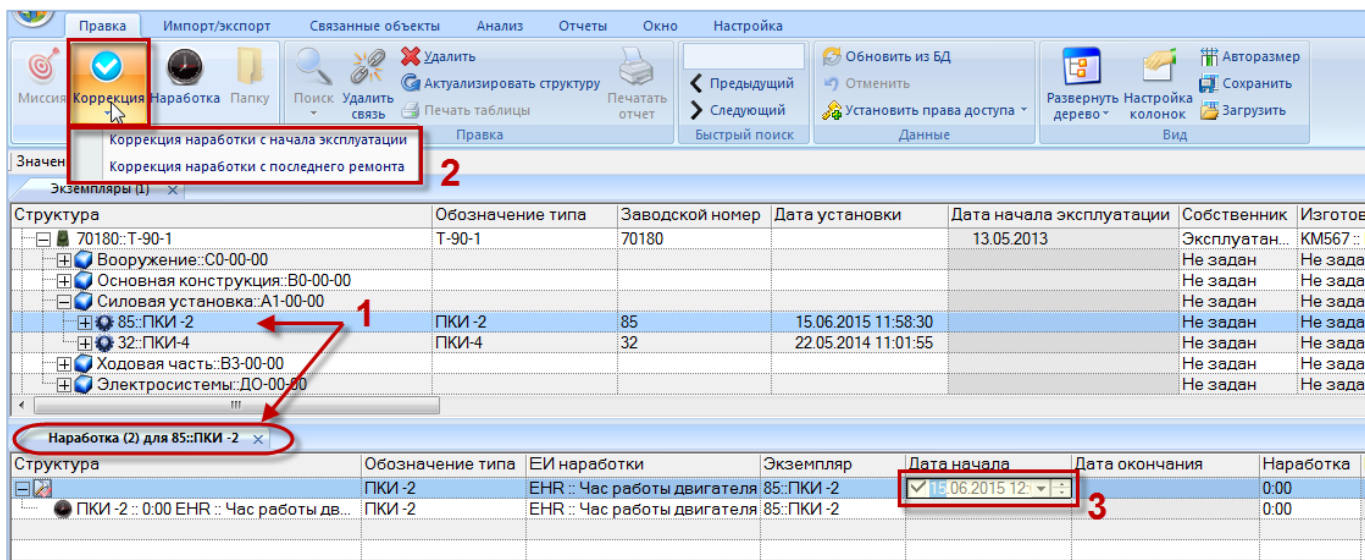


Рис. 25-28 – Коррекция наработки для экземпляра компонента

- 5) В результате будет создана новая коррекция, а поле «Дата начала» откроется на редактирование. В поле «Обозначение типа» коррекции будет указано обозначение экземпляра компонента, а в поле «Экземпляр» – обозначение экземпляра компонента и серийный номер.
- 6) Заполнить необходимые поля для коррекции. Поля «Дата начала», «Обозначение типа» и «Экземпляр» являются обязательными.
- 7) Ввести значения наработок.

Примечание. Для задания коррекции наработки для экземпляра компонента у этого компонента должна быть задана ЕИ расчета надежности и создан соответствующий ресурс.

25.3. Поиск наработки в БД

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Наработка» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска объектов в БД необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 25-29).

3) В верхней части окна (Пользовательские запросы для раздела) перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними (Параметры запроса для поиска).

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

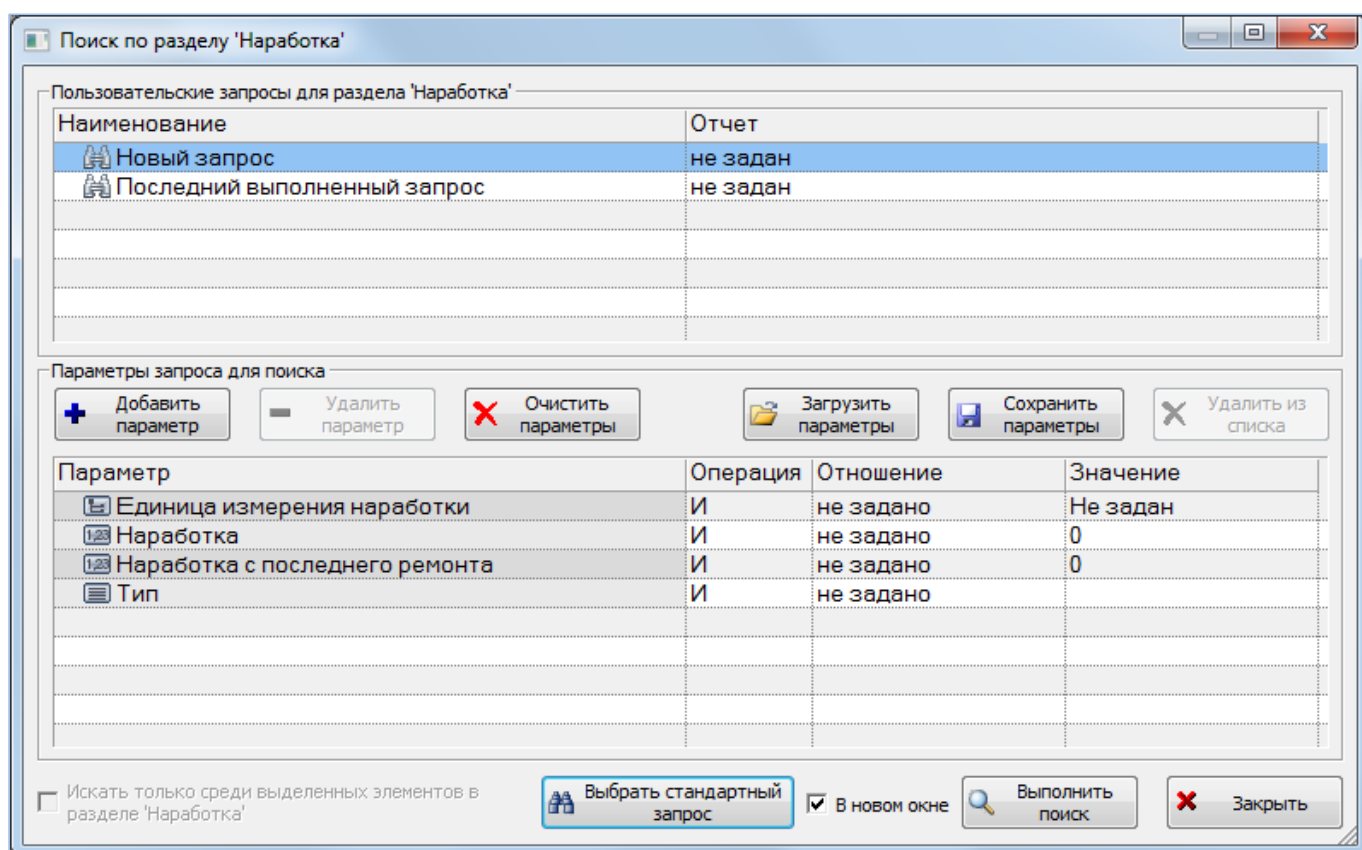


Рис. 25-29 – Окно «Поиск по разделу «Наработка»

25.4. Диаграммы

В ILS Suite предусмотрено построение следующих диаграмм по наработке:

- Распределение *выбранной наработки* по временным интервалам (диаграмма «Распределение наработки во времени» в рабочем окне «Наработка»).
- Распределение *суммарной наработки по экземплярам ФИ* (диаграмма «Распределение суммарной наработки» в рабочем окне «Экземпляры»).
- Процентное распределение *суммарной наработки между экземплярами ФИ* (диаграмма «Процентное распределение наработки» в рабочем окне «Экземпляры»).
- Распределение *наработки для каждого из выбранных экземпляров ФИ* по временным интервалам (диаграмма «Изменение наработки во времени» в рабочем окне «Экземпляры»).
- Распределение *отказов для выбранного экземпляра ФИ на 1000 ЕИ наработки* по временным интервалам (диаграмма «Динамика надежности во времени» в рабочем окне «Экземпляры»). Данная диаграмма аналогична диаграмме «Динамика надежности» раздела «Неисправности» на стр. 867, которая строится суммарно для всех экземпляров ФИ или компонента выбранного типа.
- Суммарная *наработка экземпляра компонента с течением времени* (диаграмма «Расходование ресурса компонента во времени» в рабочем окне «Экземпляры»).

При построении временных диаграмм из рабочего окна «Наработка» шкала времени включает интервал от даты первой до последней наработки. Построение диаграмм доступно не только из основного рабочего окна, но и из окна связанных объектов (например «Наработка» для экземпляра ФИ или «Экземпляры» для выбранного типа ФИ).

Примечание. Для экземпляра ФИ дата ввода в эксплуатацию указывается в специальном поле. Для экземпляра ПКИ считается по первому движению ПКИ в эксплуатации. Если в диаграмму включено несколько экземпляров, то берется самая ранняя из дат.

При построении временных диаграмм из рабочего окна «Экземпляры» и «Избранные экземпляры ФИ», шкала времени включает интервал от даты первой наработки или даты ввода в эксплуатацию по текущую дату. Построение диаграмм доступно не только из основного рабочего окна, но и из окна связанных объектов (например, «Экземпляры» для выбранного типа ФИ).

При построении диаграмм по ФИ учитывается только наработка по его миссиям, приведенная в ЕИ расчета надежности.

Если для выделенных объектов имеются коррекции наработки, то суммарная наработка рассчитывается по общему правилу: берется последняя по дате коррекция наработки и к ней прибавляется наработка за миссии, выполненные после этой даты. Во временных диаграммах в каждой точке временной шкалы наработка определяется ближайшей предшествующей данной точке коррекцией наработки и миссиями между этой коррекцией и данной точкой.

Если при построении диаграммы были выделены объекты – экземпляры ФИ, для которых наработка за миссии приведена в разных ЕИ расчета надежности, то в диаграмму будут включена только наработка с наиболее часто встречающейся ЕИ измерения. Например, если наработка экземпляров ФИ-1 приведена в километрах, а экземпляров ФИ-2 в часах, и при этом число миссии ФИ-2 больше числа миссий ФИ-1, то диаграмма будет построена для ФИ-2 для ЕИ наработки «час».

25.4.1. «Распределение наработки во времени»

В рабочем окне «Наработка» предусматривается возможность построения диаграммы – «Распределение наработки во времени».

При построении временных диаграмм из рабочего окна «Наработка» шкала времени включает интервал от даты первой до последней наработки. Построение диаграмм доступно не только из основного рабочего окна, но и из окна связанных объектов (например «Наработка» для экземпляра ФИ или «Экземпляры» для выбранного типа ФИ).

Для построения диаграммы для наработки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить миссии/коррекции или папку с миссиями/коррекциями. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 2) Нажать кнопку «Распределение во времени» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» (2 на рис. 25-30).

3) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-30). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в разделе Панель «Диаграммы», стр. 64.

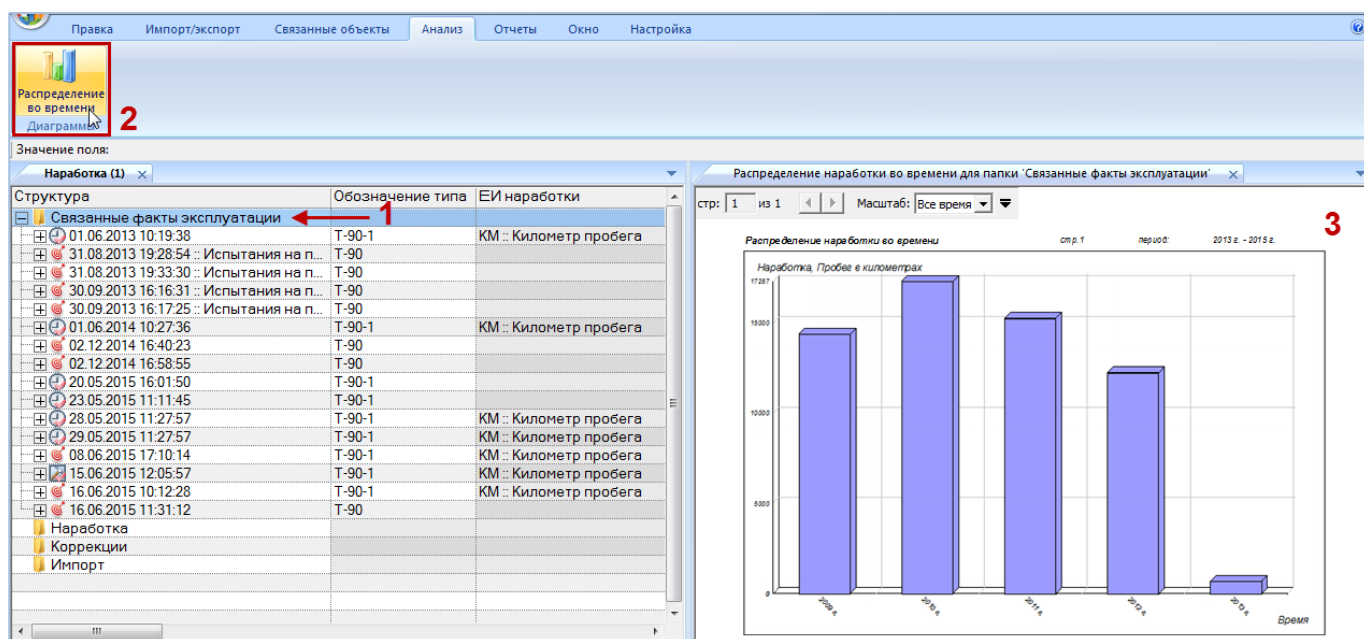


Рис. 25-30 – Построение диаграммы по наработке

Диаграмма изменения наработки во времени показывает *приращение* наработки за выбранный отрезок времени (по годам, месяцам, неделям, дням). Диаграмма строится по наработке за миссии независимо от типа ФИ или его экземпляра из окна «Наработка». Диаграмма включает наработку экземпляров ФИ в ЕИ расчета надежности.

Если данные о наработке какого-либо экземпляра ФИ включают коррекцию наработки, то при построении диаграммы используются только данные по миссиям, выполненным после даты последней коррекции. Нарabотка этого экземпляра ФИ до даты последней коррекции (включительно) обнуляется.

По горизонтальной оси отложены равные промежутки времени (в приведенном примере – годы), рис. 25-31 По вертикальной оси – приращение суммарной наработки за эти промежутки по всем миссиям, выбранным в рабочем окне «Наработка». Если выбранные миссии связаны с разными экземплярами ФИ (которые могут относиться к разными типам ФИ), то в диаграмме будет отражена наработка по всем этим экземплярам. Диаграмма строится в единице измерения расчета надежности, указанной для типа ФИ. Если

выбранные миссии включают наработку в разных ЕИ измерения надежности, то в диаграмму войдут только данные с наиболее часто используемой ЕИ расчета надежности.

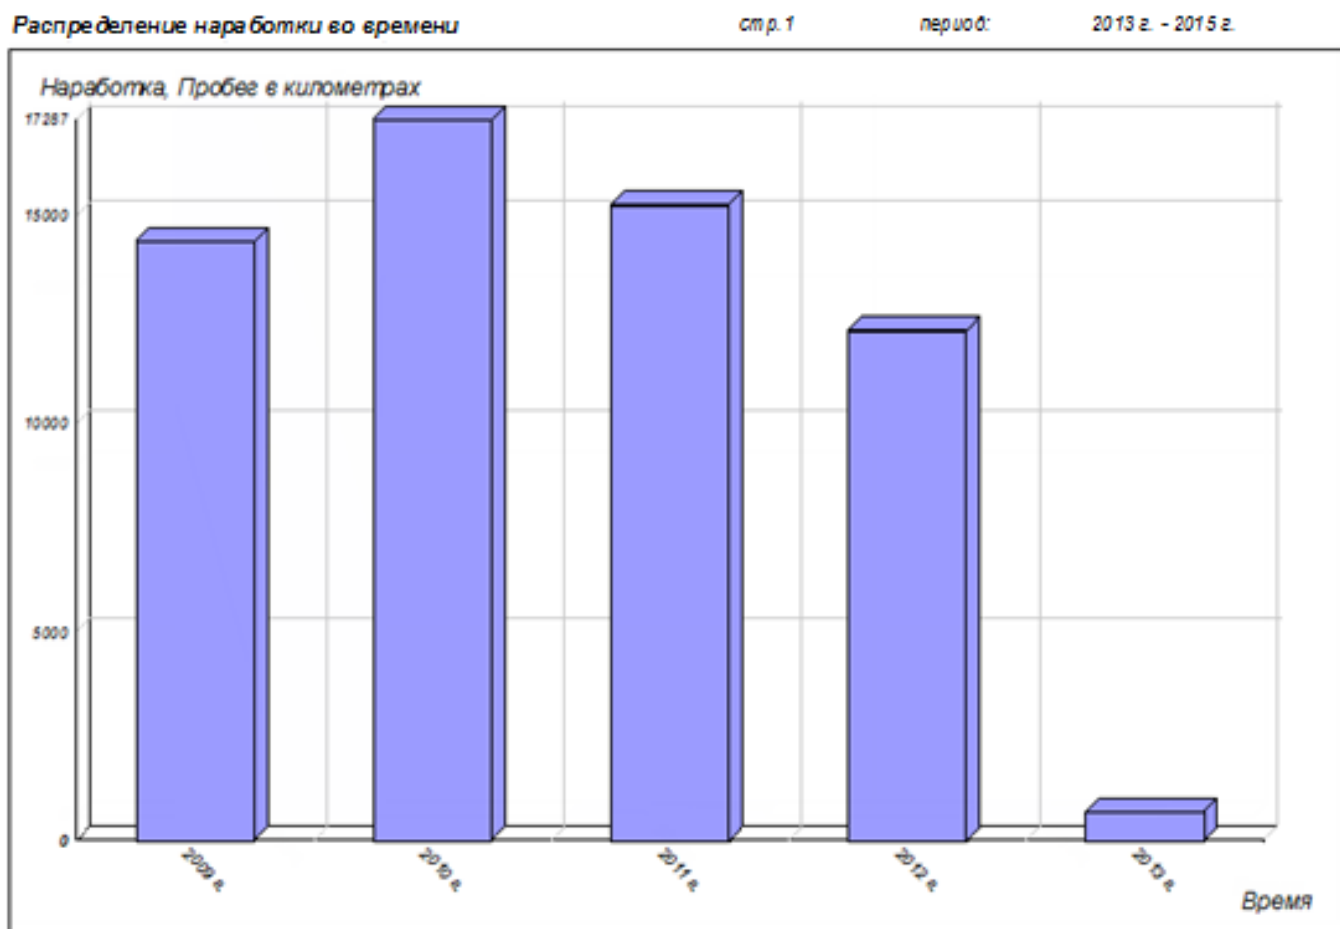


Рис. 25-31 – Распределение наработки во времени

Временная шкала откладывается в разных единицах, в зависимости от временного интервала между первой и последней миссией:

- При интервале больше 365 дней время откладывается в годах.
- При интервале от 32 до 365 дней – в месяцах.
- При интервале от 8 до 31 дня – в неделях.
- При интервале от 1 до 7 дней – в днях.

Масштаб временной шкалы может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в рабочем окне диаграммы.

25.4.2. «Распределение суммарной наработки»

Диаграмма распределения суммарной наработки по экземплярам ФИ отражает зависимость суммарной наработки (от начала эксплуатации по текущую дату) от экземпляра ФИ. Диаграмма включает наработку экземпляров ФИ в ЕИ расчета надежности. По горизонтальной оси приведены экземпляры ФИ в порядке возрастания их наработки.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Наработка ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение суммарной наработки» (рис. 25-32).

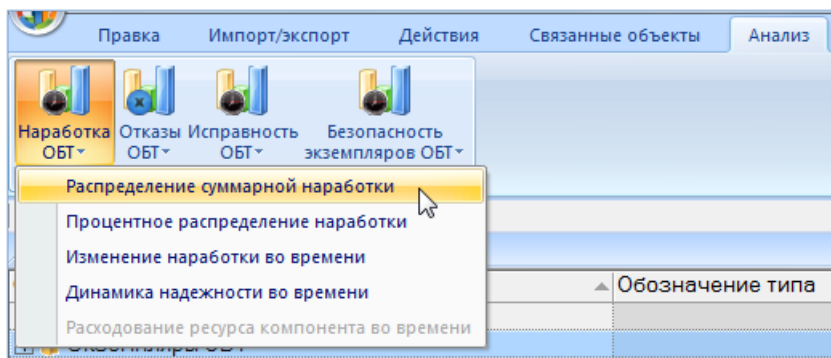


Рис. 25-32 – Выбор диаграммы по наработке

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-33). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Если число экземпляров ФИ велико, диаграмма может быть размещена на нескольких страницах. Для работы с ними служат управляющие элементы в левом верхнем углу рабочего окна.

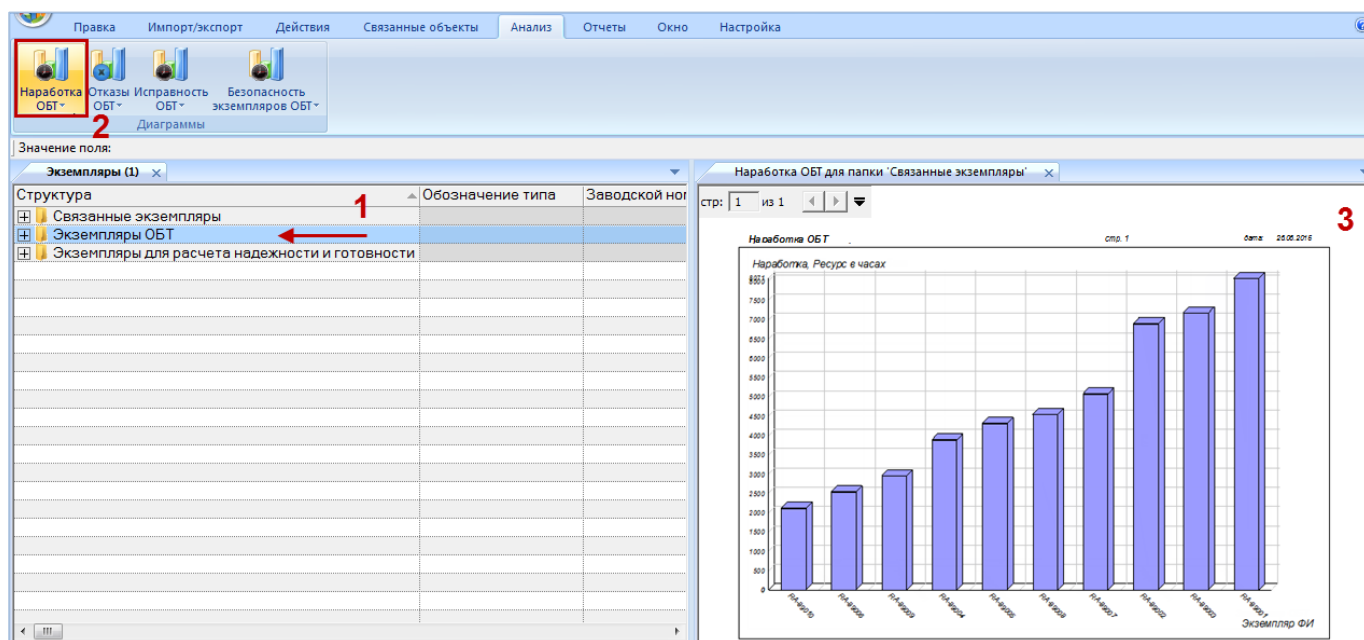


Рис. 25-33 – Построение диаграммы по наработке

По горизонтальной шкале расположены экземпляры ФИ в порядке возрастания их наработки (рис. 25-34). На каждом столбце выводится значение наработки.

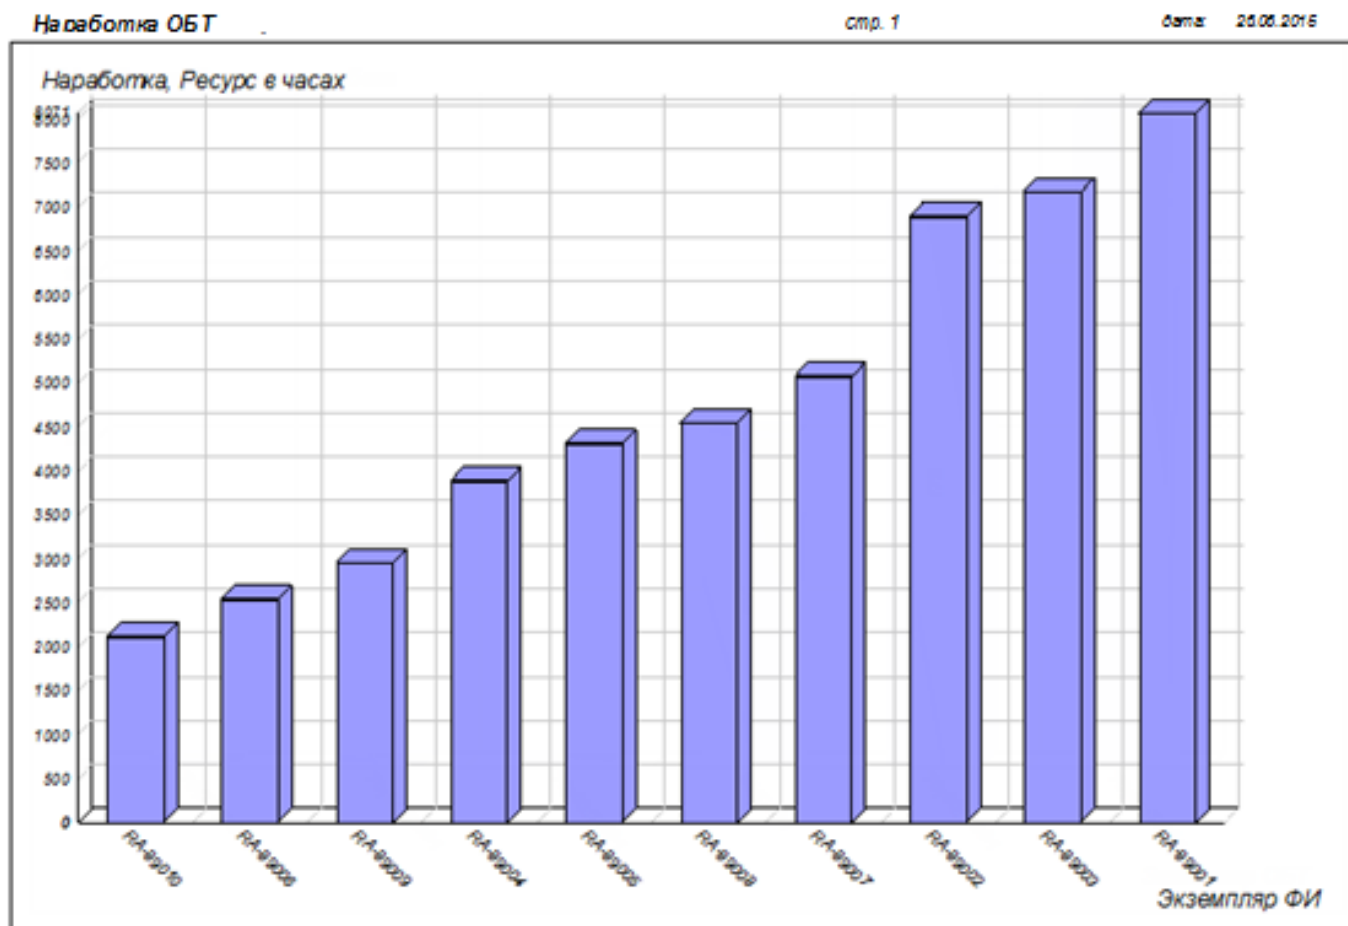


Рис. 25-34 – Распределение суммарной наработки по экземплярам ФИ

Если число экземпляров ФИ велико, диаграмма может быть размещена на нескольких страницах. Для работы с ними служат управляющие элементы в левом верхнем углу рабочего окна.

25.4.3. «Процентное распределение наработки»

Круговая диаграмма распределения наработки экземпляров ФИ показывает долю экземпляров ФИ с суммарной наработкой (с начала эксплуатации по текущую дату) в определенном интервале. Диаграмма включает наработку экземпляров ФИ в ЕИ расчета надежности. В диаграмму могут быть включены данные по экземплярам ФИ разного типа.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Наработка ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Процентное распределение наработки» (рис. 25-35).

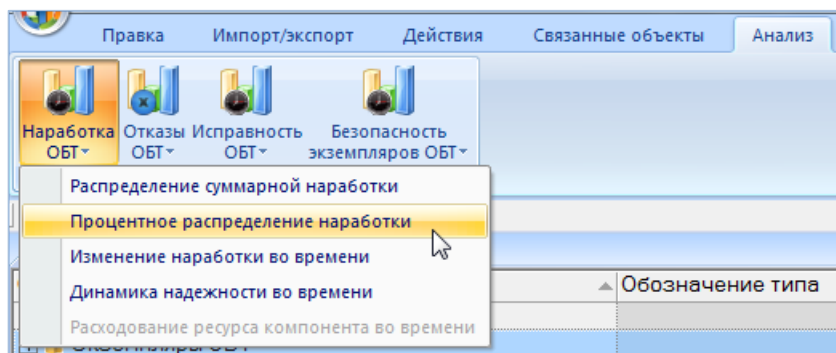


Рис. 25-35 – Выбор диаграммы по наработке

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-33). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

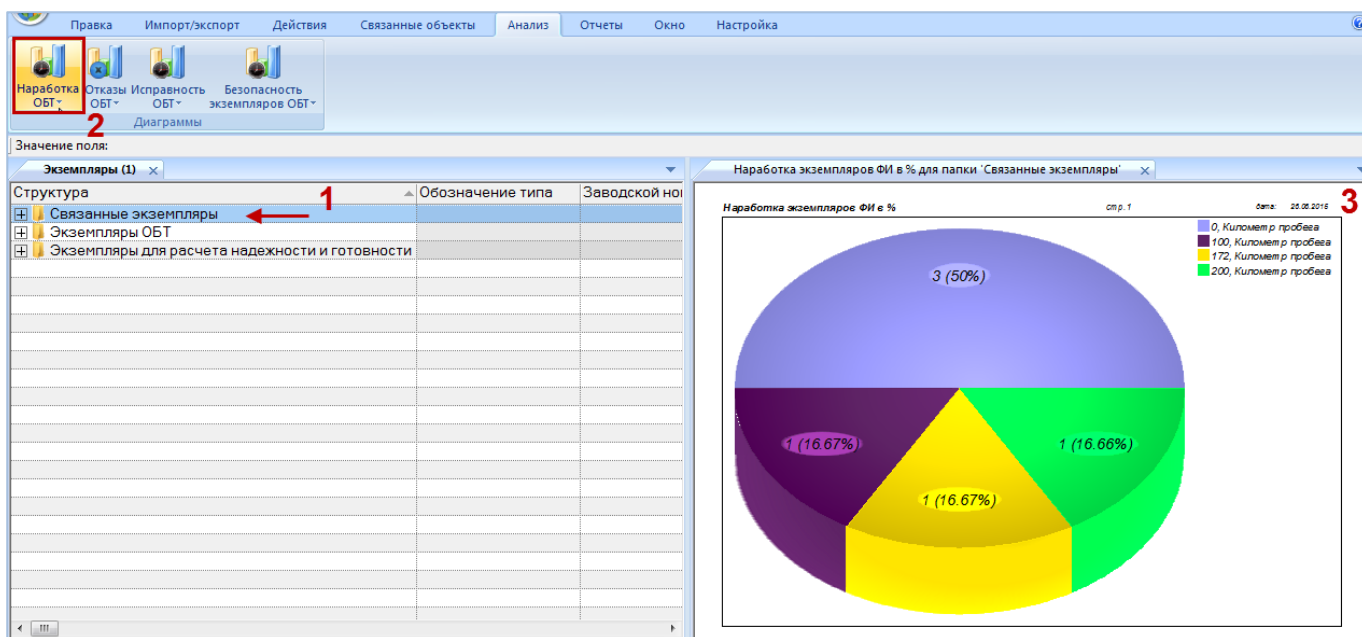


Рис. 25-36 – Построение диаграммы по наработке

Если число экземпляров ФИ, для которых строится круговая диаграмма, не превышает 5, то диаграмма равномерно разделяется на секторы. Каждому сектору соответствует

экземпляр ФИ. Рядом с диаграммой указывается наработка и ЕИ для каждого сектора (экземпляра ФИ).

В том случае, если число экземпляров ФИ превышает 5, то диаграмма строится несколько иначе. Для каждого экземпляра ФИ вычисляется его наработка. Затем максимальное значение наработки делится на 5 – таким образом, получают интервалы значений наработки.

25.4.4. «Изменение наработки во времени»

Данная диаграмма показывает *приращение* наработки за выбранный отрезок времени (по годам, месяцам, неделям, дням) и строится по наработке выбранных экземпляров ФИ. Данная диаграмма аналогична диаграмме распределения наработки во времени, вызываемой из рабочего окна «Наработка» (см. подраздел 25.4 «Диаграммы», стр. 792). Диаграмма включает наработку экземпляров ФИ в ЕИ расчета надежности. Данные для каждого экземпляра ФИ выделяются на диаграмме разным цветом.

Если данные о наработке какого-либо экземпляра ФИ включают коррекцию наработки, то при построении диаграммы используются только данные по миссиям, выполненным после даты последней коррекции. Наравотка этого экземпляра ФИ до даты последней коррекции (включительно) обнуляется.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Наработка ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Изменение наработки во времени» (рис. 25-37).

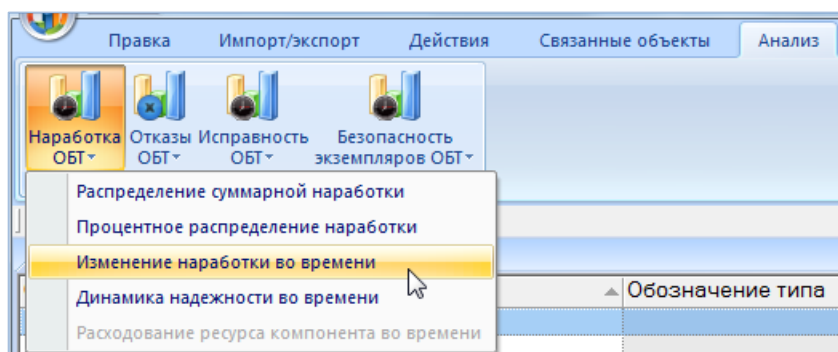


Рис. 25-37 – Выбор диаграммы по наработке

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-38). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

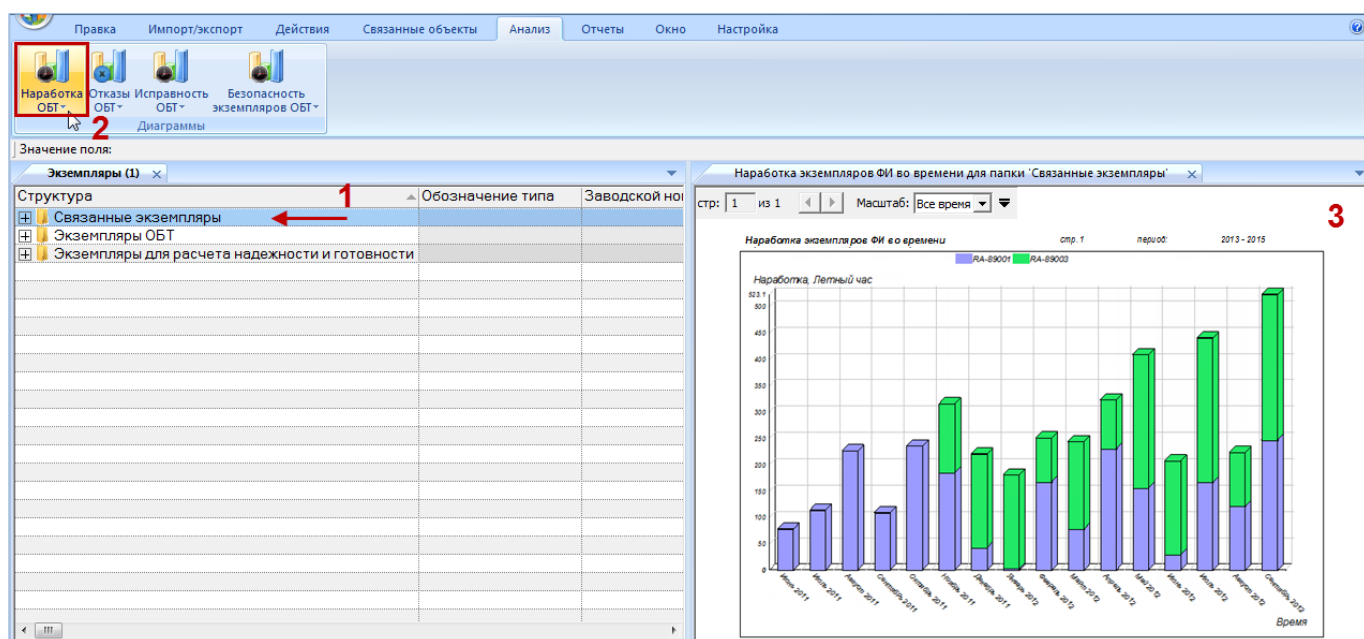


Рис. 25-38 – Построение диаграммы по наработке

По горизонтальной оси отложены временные интервалы, а по вертикальной – суммарная наработка по каждому экземпляру за каждый интервал (рис. 25-39). Нарботка отдельных экземпляров выделена на диаграмме разным цветом.

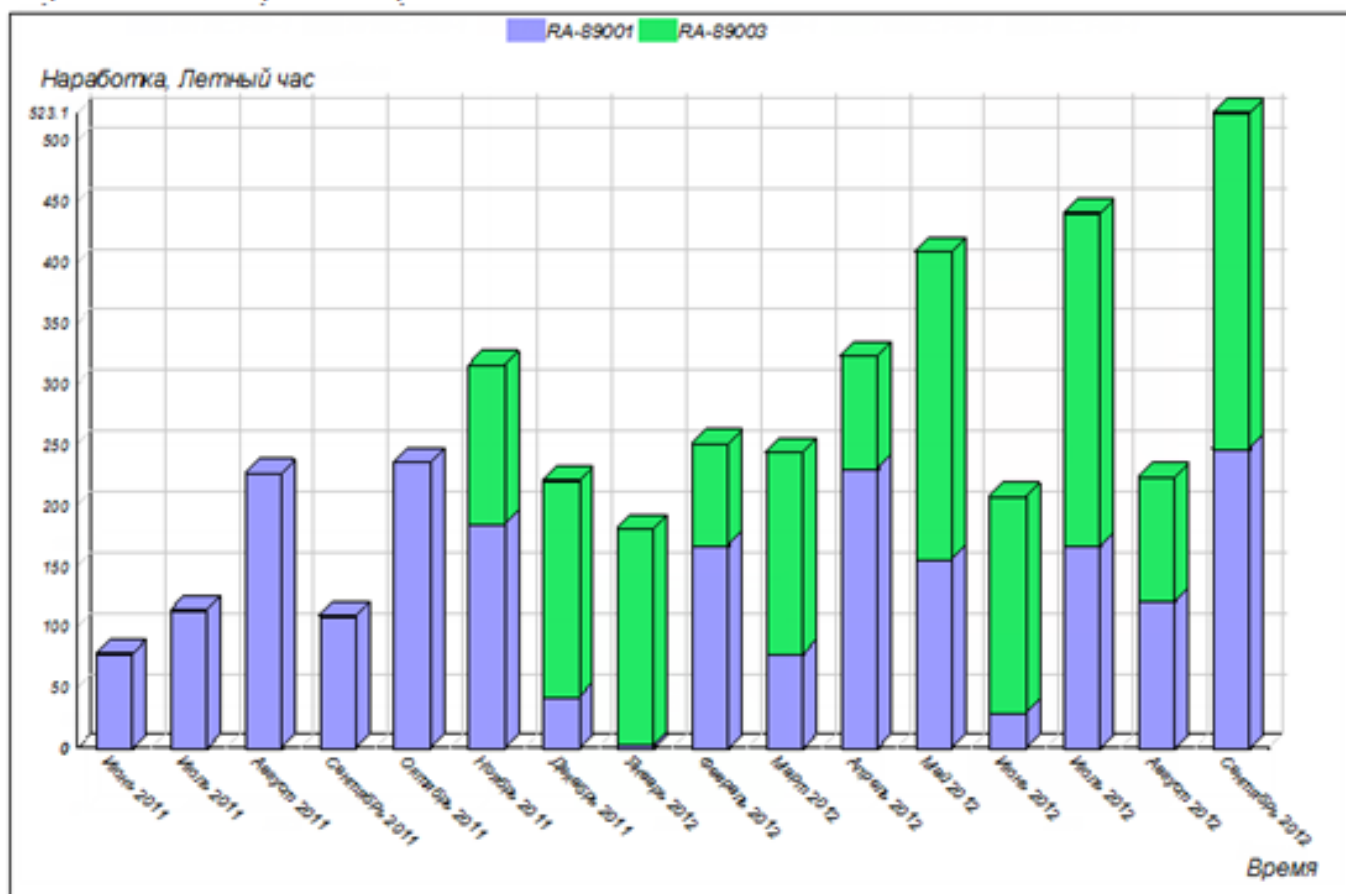


Рис. 25-39 – Изменение наработки во времени

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

25.4.5. «Динамика надежности во времени»

Данная диаграмма показывает количество неисправностей на 1000 ЕИ наработки для выбранных экземпляров ФИ по месяцам или годам. В диаграмму включаются неисправности с заполненным полем «Дата обнаружения» и установленным флагом в поле «Подтвержден». Учет наработки за промежуток времени (по месяцам или годам) считается только по миссиям, выполненным с момента последней коррекции наработки. В диаграмме учитывается наработка экземпляров ФИ в ЕИ расчета надежности. Данные для каждого экземпляра ФИ выделяются на диаграмме разным цветом. Полная временная шкала охватывает диапазон от даты первой миссии, выполненной после последней коррекции, до текущей даты.

Метод построения диаграммы заключается в следующем:

- 1) Определение числа неисправностей для выделенных экземпляров ФИ за каждый календарный месяц.
- 2) Вычисление суммарного приращения наработки за каждый календарный месяц для совокупности экземпляров ФИ.
- 3) Определение для каждого месяца отношение числа неисправностей к наработке и умножение на 1000.

В случае если наработка за какой-то месяц оказалась нулевой, а число неисправностей за то же время больше нуля, отношение принимается равным нулю. Таким образом, может оказаться, что не все неисправности будут включены в диаграмму. При построении диаграммы динамики надежности по годам вычисления выполняются аналогичным образом, но берется временной интервал не месяц, а год.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Наработка ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика надежности во времени» (рис. 25-40).

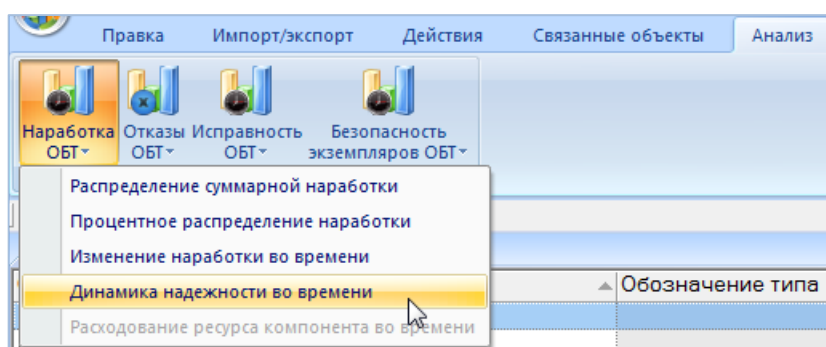


Рис. 25-40 – Выбор диаграммы по наработке

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-41). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

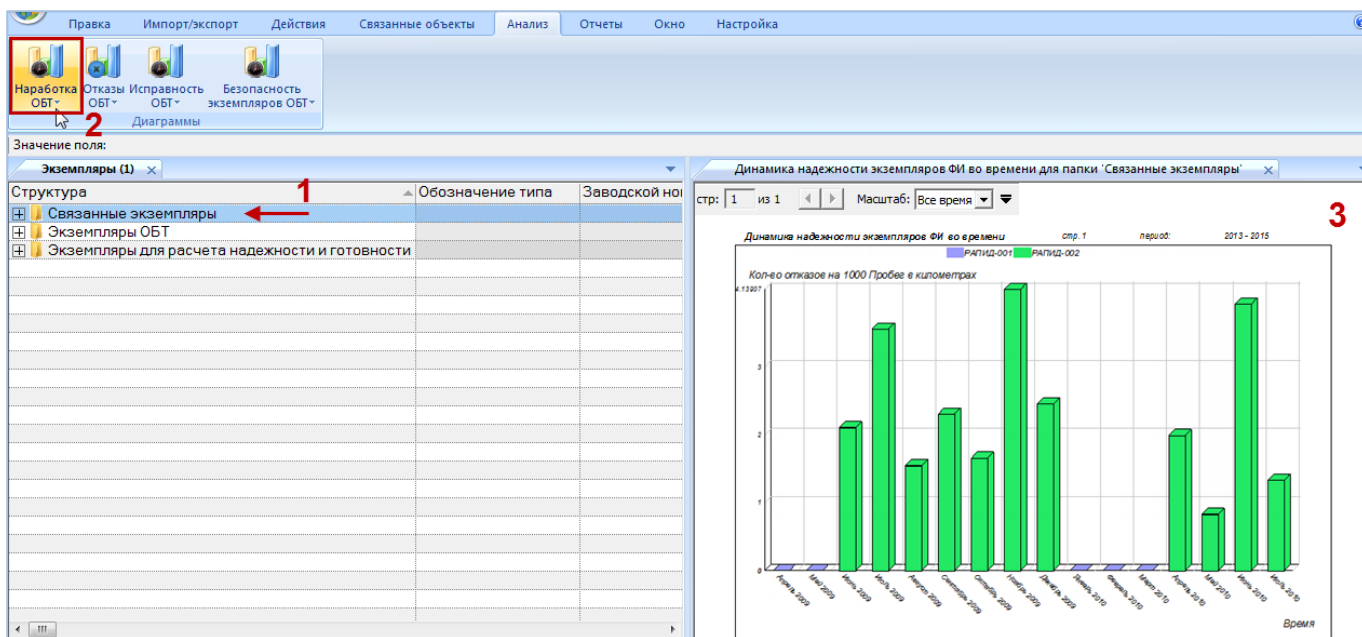


Рис. 25-41 – Построение диаграммы по наработке

Столбцы, относящиеся к разным экземплярам ФИ, выделены на диаграмме разным цветом (рис. 25-42).

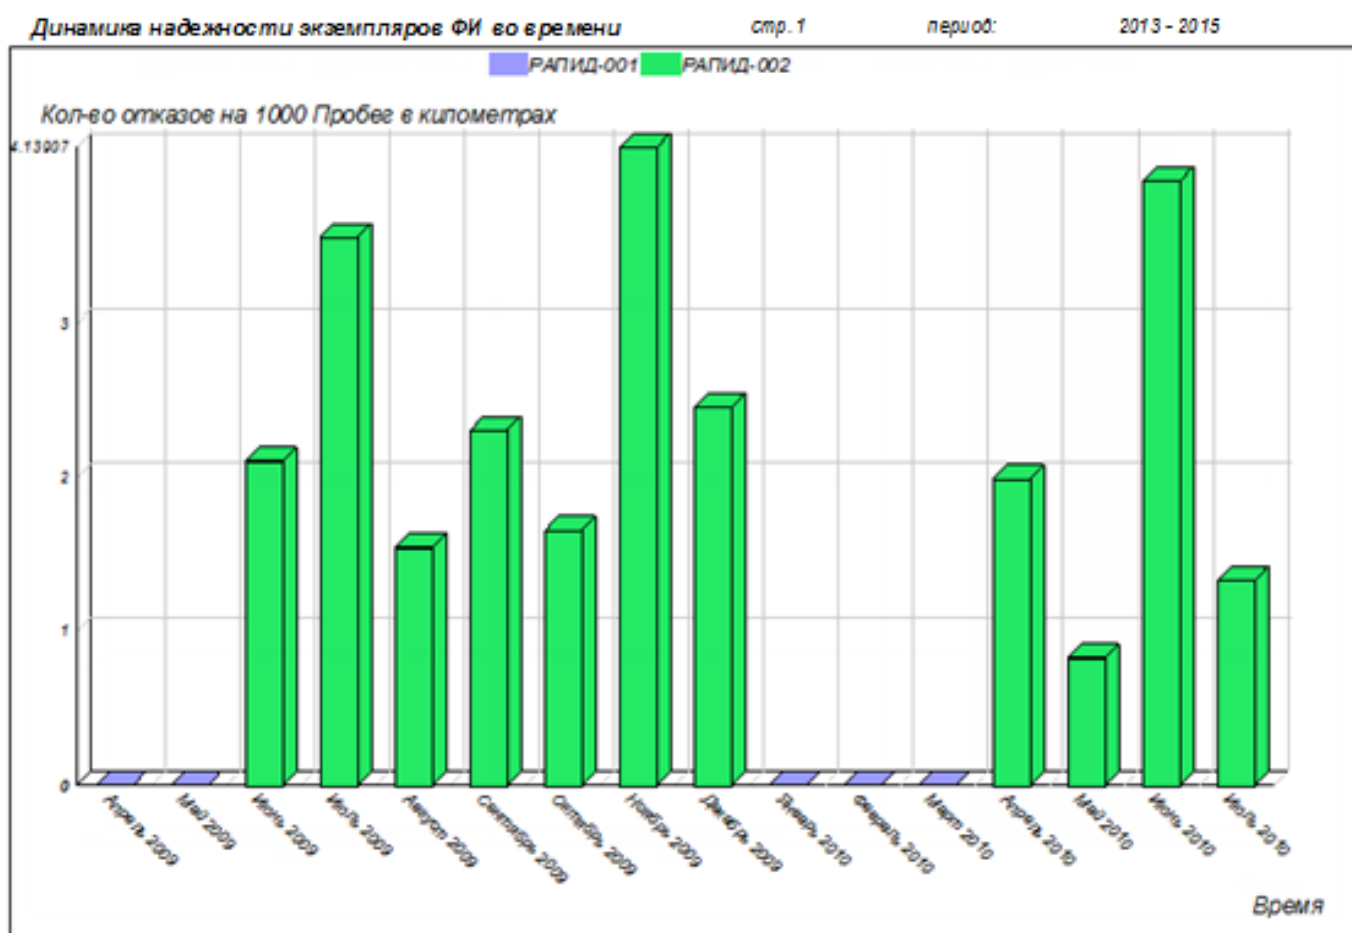


Рис. 25-42 – Динамика надежности для каждого выбранного экземпляра ВС

25.4.6. «Расходование ресурса компонента во времени»

Диаграмма расходования ресурса экземпляра компонента во времени показывает изменение суммарной наработки этого экземпляра от начала эксплуатации (даты первого движения ПКИ). Диаграмма строится только для экземпляров компонентов без ИУН.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр компонента.
- 3) Нажать кнопку «Наработка ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Расходование ресурса компонента во времени» (рис. 25-43).

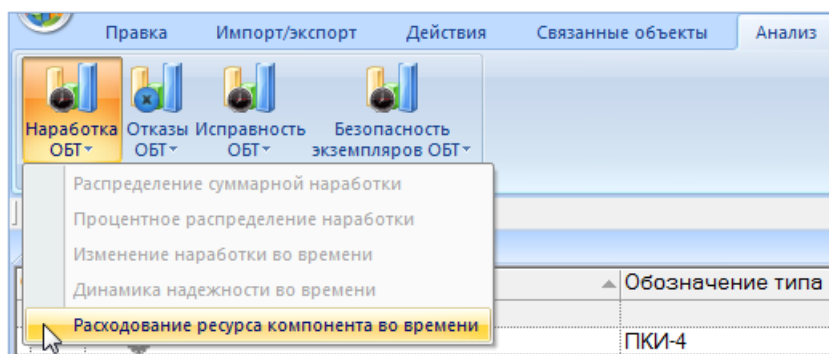


Рис. 25-43 – Выбор диаграммы по наработке

4) Для построения диаграммы необходимо, чтобы для компонента была указана ЕИ расчета надежности – в противном случае будет выведено предупреждающее сообщение, приведенное на рис. 25-44. Пустая диаграмма также будет построена, в случае если у экземпляра компонента отсутствуют движения в эксплуатации (рис. 25-45).

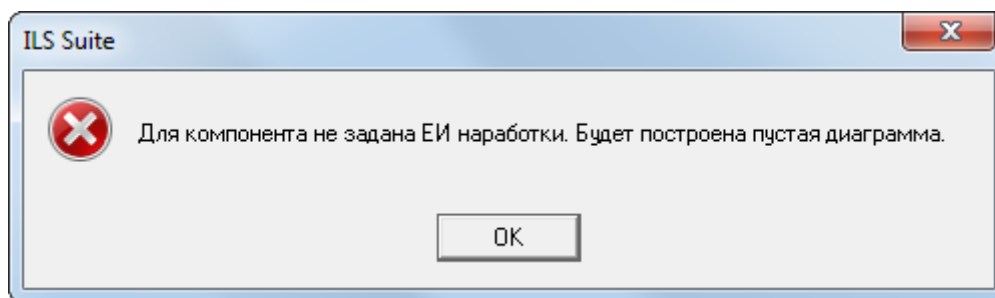


Рис. 25-44 – Предупреждающее сообщение

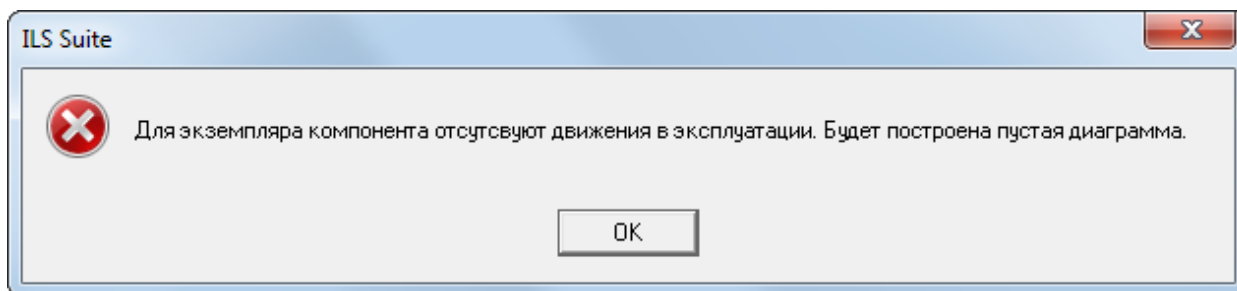


Рис. 25-45 – Предупреждающее сообщение

5) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по наработке (3 на рис. 25-46). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

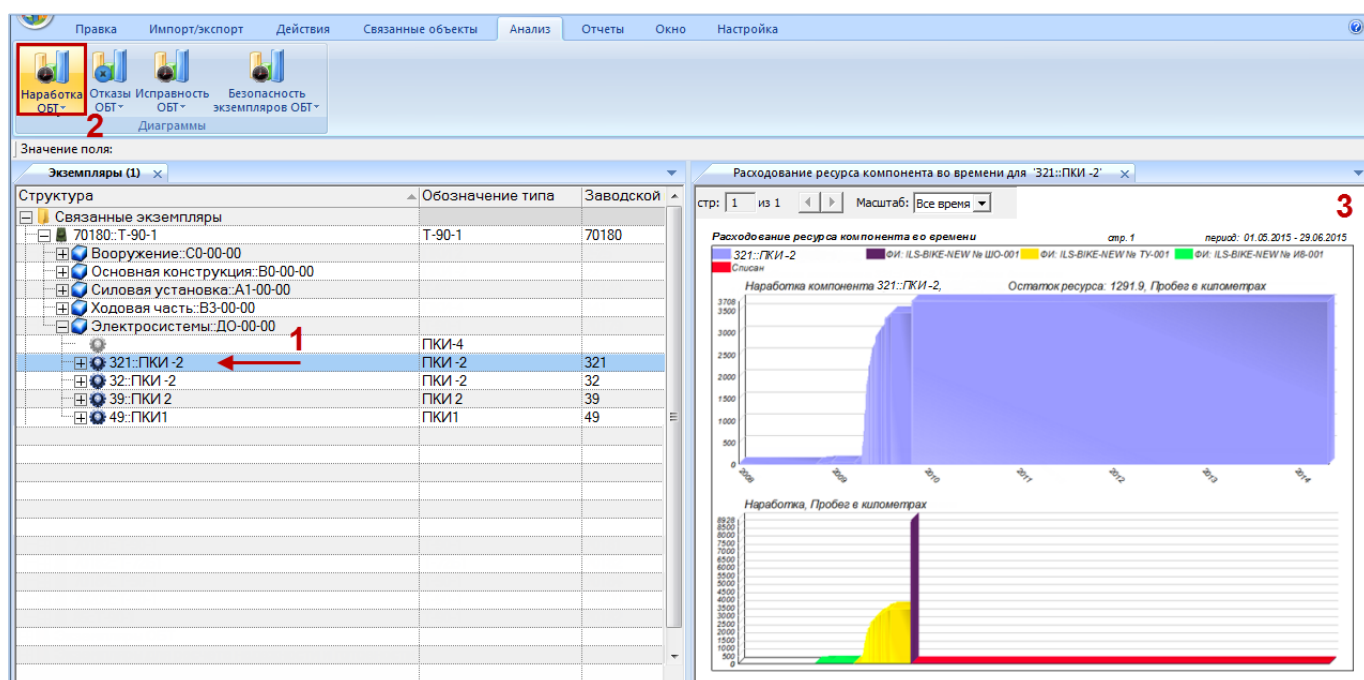


Рис. 25-46 – Построение диаграммы по наработке

В верхней части окна выводится наработка экземпляра компонента (рис. 25-47). В нижней части отложена наработка экземпляров ФИ, на которых он был установлен. Участки диаграммы, соответствующие нахождению экземпляра компонента на различных экземплярах ФИ, а также в различных организациях и его списанию, выделены разным цветом, что отражено в легенде: сначала указывается обозначение типа компонента, серийный номер выбранного экземпляра и наименование компонента, затем для каждого экземпляра ФИ, на котором был установлен экземпляр компонента, указывается обозначение типа ФИ и серийный номер его экземпляра.

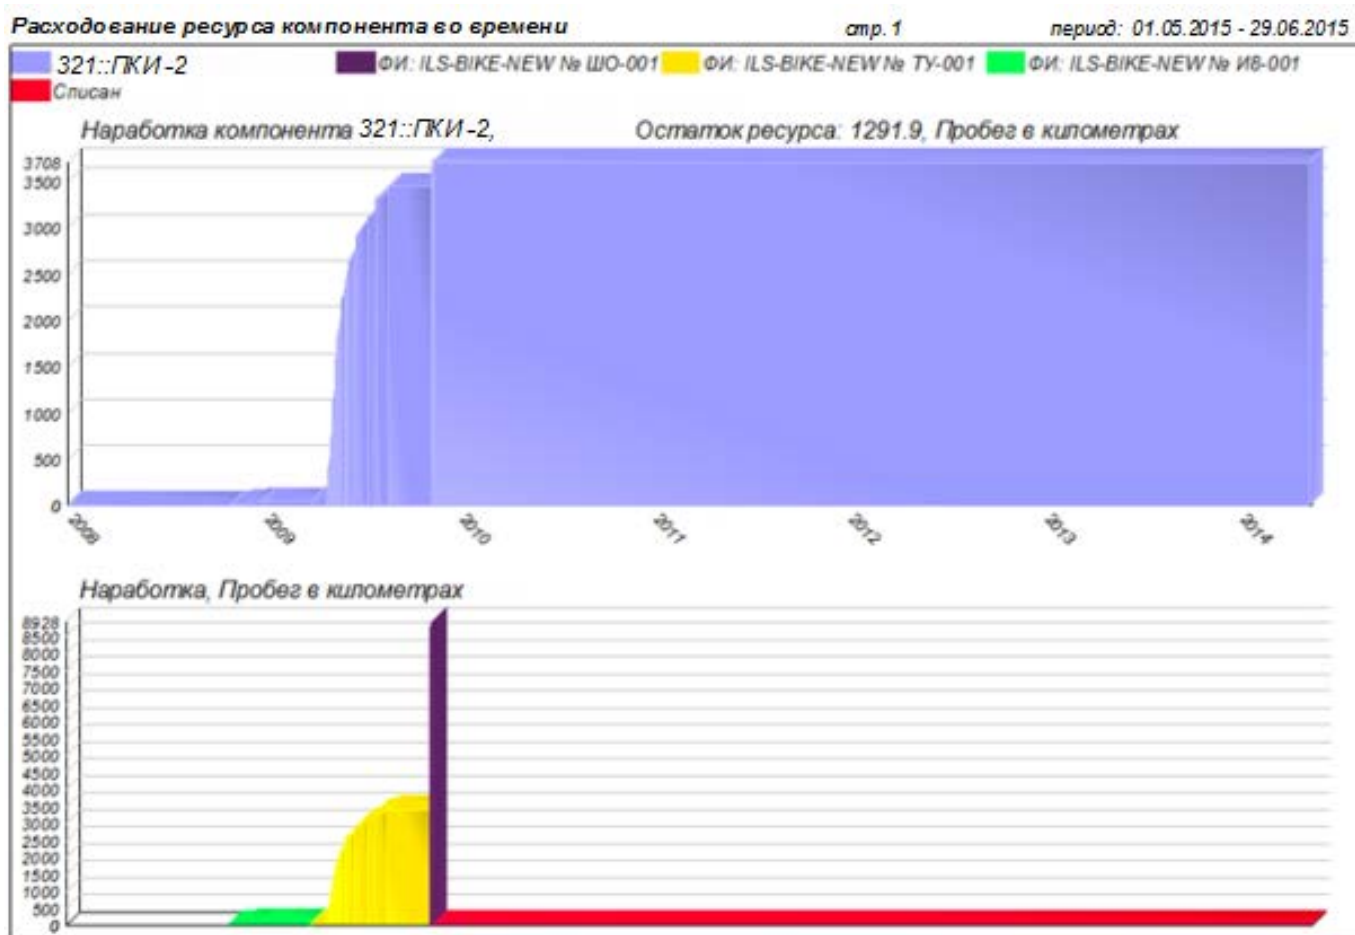


Рис. 25-47 – Суммарная наработка ПКИ с течением времени (вверху) и наработка экземпляра ФИ, на котором был установлен этот ПКИ (внизу)

Если для какого-то интервала времени информация о движении экземпляра компонента отсутствует, то на нижней диаграмме он цветом не выделяется.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка – в годах или в месяцах.

Если для экземпляра компонента задано значение назначенного ресурса, то на диаграмме выводится остаток ресурса (разница между назначенным ресурсом и суммарной наработкой).

25.5. Экспорт и импорт наработки

25.5.1. Экспорт наработки в файл Excel

В программе ILS Suite предусмотрен экспорт наработки по миссиям экземпляров ФИ и коррекция наработки экземпляров произвольных компонентов.

Данные из рабочего окна «Наработка» (или из окна связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия) можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

– Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.

– В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве. Наработка для миссии или коррекции будет сохранена в файле только в том случае, если она раскрыта в окне «Наработка». Порядок строк в файле Excel совпадает с порядком строк в рабочем окне «Наработка».

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти в рабочее окно «Наработка» или окно связанных объектов «Наработка» для экземпляра изделия и раскрыть те папки и объекты, содержимое которых нужно сохранить в файле.

Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна, необходимо поместить курсор в пустой области, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 25-28).

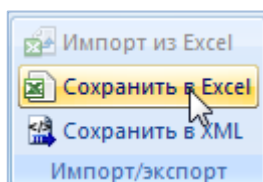


Рис. 25-48 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 25-49).

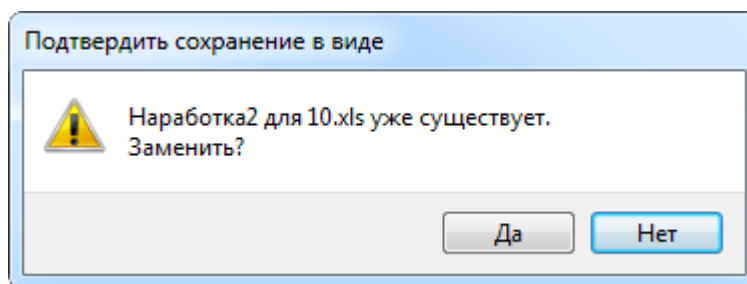


Рис. 25-49 – Подтверждение о перезаписи файла

5) Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя для файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

б) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся миссии, коррекции, наработки и папки.

Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

25.5.2. Импорт миссий из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт наработки экземпляров ФИ из файла формата Excel. Импорт выполняется в выбранную папку в основном рабочем окне «Наработка». В окне связанных объектов импорт недоступен. Импортируемые данные могут включать только наработку по миссиям. Импорт коррекции наработки не предусмотрен.

При импорте наработки за миссии численное значение будет импортировано только в том случае, если для данного ФИ задана единица измерения расчета надежности и соответствующие ресурсы (см. пункт 25.1.1 «Необходимые условия для задания наработки», стр. 775).

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

- Если импортируемые миссии уже имеются в базе данных⁵⁷⁾, то данные в БД будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.
- Следует учесть, что хотя поле «Описание» для миссии является ключевым, оно может быть не заполнено. При пустом поле «Описание» уникальность будет определяться датой начала и при наличии нескольких миссий с одинаковой датой в БД будет импортирована только последняя миссия.
- Если в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.
- Если данные в каких-либо полях в импортируемом файле некорректны (не удовлетворяют требуемому формату), то при импорте они игнорируются. Для новых данных эти поля остаются пустыми (или заполняются значениями по умолчанию). Если же эти данные уже имеются в базе данных, то данные в БД остаются без изменения.
- Если в обменном файле содержится несколько строк с одинаковыми ключевыми полями, то в результате импорта данные в БД будут заменены на данные последней из этих строк.
- Если импортируемая миссия уже имеется в БД, то ее связи с другими объектами БД не изменяются в результате импорта.
- При импорте наработки не могут быть созданы элементы других справочников. Поэтому если организации, указанные в полях «Пункт отправления» и «Пункт прибытия» отсутствуют в справочнике «Организации», то при импорте они будут проигнорированы.

Для импорта миссий в файл формата Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Подготовить файл в программе Excel⁵⁸⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки (рис. 25-50).

⁵⁷⁾ Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла *Excel*.

⁵⁸⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

	A	B	C	D
1	Дата	Описание	Экземпляр	Наработка
2	16.06.2011	1839	RA-89001	1,42
3	16.06.2011	1840	RA-89001	1,42
4	17.06.2011	717	RA-89001	1,25
5	17.06.2011	718	RA-89001	1,25
6	17.06.2011	741	RA-89001	2,50
7	17.06.2011	742	RA-89001	2,50
8	18.06.2011	717	RA-89001	1,25

Рис. 25-50 – Пример файла для импорта миссий

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Дата начала» – дата и время начала миссии. Обязательное поле.
- «Дата окончания» – дата и время окончания миссии.
- «Описание» – описание миссии. Обязательное поле. Может быть не заполнено.
- «Наименование».
- «Тип миссии» – тип миссии, назначение. Если значение в этом поле отсутствует в классификаторе «Типы миссий», то при импорте оно игнорируется.
- «Обозначение типа» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак разделителя и серийный номер экземпляра, разделенные пробелом. Поле «Обозначение типа» в обменном файле должно содержать те же данные, которые отображаются в поле «Структура» для данного экземпляра в базе данных.
- «Экземпляр» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак разделителя и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Если указан несуществующий в БД экземпляр ФИ, то при импорте значение в этом поле игнорируется (для существующей миссии оно не изменяется, а для новой останется незаполненным). Если необходимо импортировать наработку для новых экземпляров ФИ, сначала необходимо создать эти экземпляры в БД, например, импортировав их в БД (см. пункт 20.8.2 «Импорт экземпляров из файла Excel», стр. 678). Поле «Экземпляр» не является обязательным при импорте. Это позволяет выполнить импорт миссий, а затем привязать их к конкретным экземплярам ФИ. Следует иметь в виду, что если экземпляр не указан, то значения наработки импортированы не будут. В поле «Экземпляр» можно указать только серийный номер без обозначения ФИ. В этом случае при импорте будет вы-

полнена попытка найти ФИ, для которого существует экземпляр с данным серийным номером. Если существует несколько таких ФИ, то он будет выбран произвольным образом.

- «Наработка» – наработка экземпляра ФИ или компонента за миссию.
- «ЕИ наработки».
- «Краткое наименование типа».
- «Пункт отправления» – элемент справочника «Организации» (любая организация).
- «Пункт прибытия» – элемент справочника «Организации» (любая организация).
- «Родитель» – для наработки указывается значение, содержащееся в поле «Экземпляр» для миссии. Для миссии это поле не заполняется.

Примечания:

1. Для создания миссии без структуры наработок (наработка экземпляра ФИ в ЕИ расчета надежности) достаточно задать следующие значения полей в обменном файле:

- «Экземпляр» – экземпляр ФИ, с которым связана миссия;
- «Дата начала»;
- «Наработка» – значение наработки в ЕИ расчета надежности;
- «Описание» – поле описание для миссии.

2. Чтобы создать миссию со структурой наработок, необходимо включить в обменный файл информацию о миссии и связанных с ней наработках. Для миссии следует заполнить следующие поля:

- «Экземпляр» – экземпляр ФИ, с которым связана миссия;
- «Дата начала»;
- «Обозначение типа» – тип ФИ;
- «Наработка» – значение наработки в ЕИ расчета надежности;
- «ЕИ наработки» – ЕИ расчета надежности для ФИ;
- «Описание» – поле Описание для миссии;
- Поле «Родитель» для миссии не заполняется.

3. Для наработки в рамках миссии следует заполнить следующие поля:

- «Родитель» – экземпляр ФИ, с которым связана миссия (совпадает со значением в поле «Экземпляр» для миссии);
- «Дата начала» – совпадает со значением, указанным в поле «Дата начала» для миссии; данные в этом поле необходимы для привязки значения наработки к конкретной миссии (наряду с экземпляром ФИ, указанным в поле «Родитель»);
- «Экземпляр» – экземпляр ФИ или ПККИ, с которым связана данная наработка;
- «Наработка» – значение наработки;
- «ЕИ наработки».

При импорте наработки из файла Excel в структуре миссии может быть задана наработка для любого компонента (не только ИУН) и в любых ЕИ измерения (не только указанных в ресурсах этого компонента). Однако для того, чтобы введенные наработки могли быть учтены в расчетах, необходимо для этого компонента установить флаг «Индивидуальный учет наработки» и создать соответствующий ресурс. Если в обменном файле для наработки указан несуществующий

экземпляр компонента, то в поле «Обозначение типа» и «Экземпляр» для нее будет выведено значение «Не задан» (это значение может быть изменено вручную).

2) Выделить в рабочем окне «Наработка» папку, в которую будут добавлены данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» (1 и 2 на рис. 25-51).

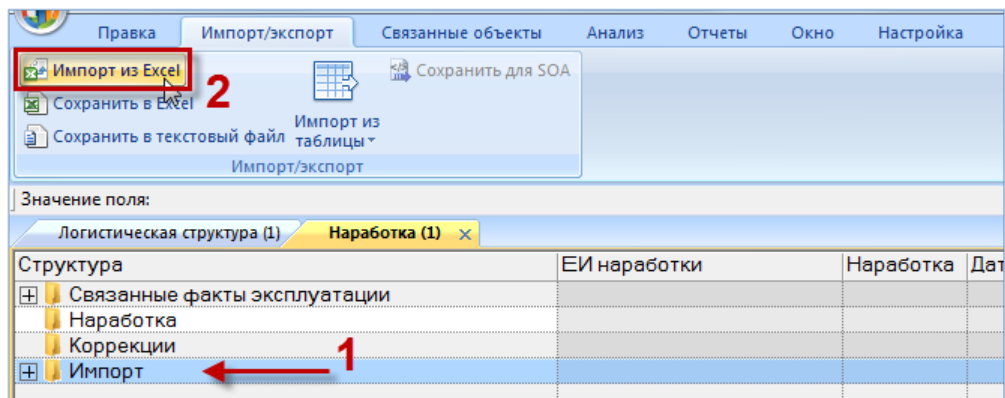


Рис. 25-51 – Импорт наработки из файла Excel

3) В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 25-52). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

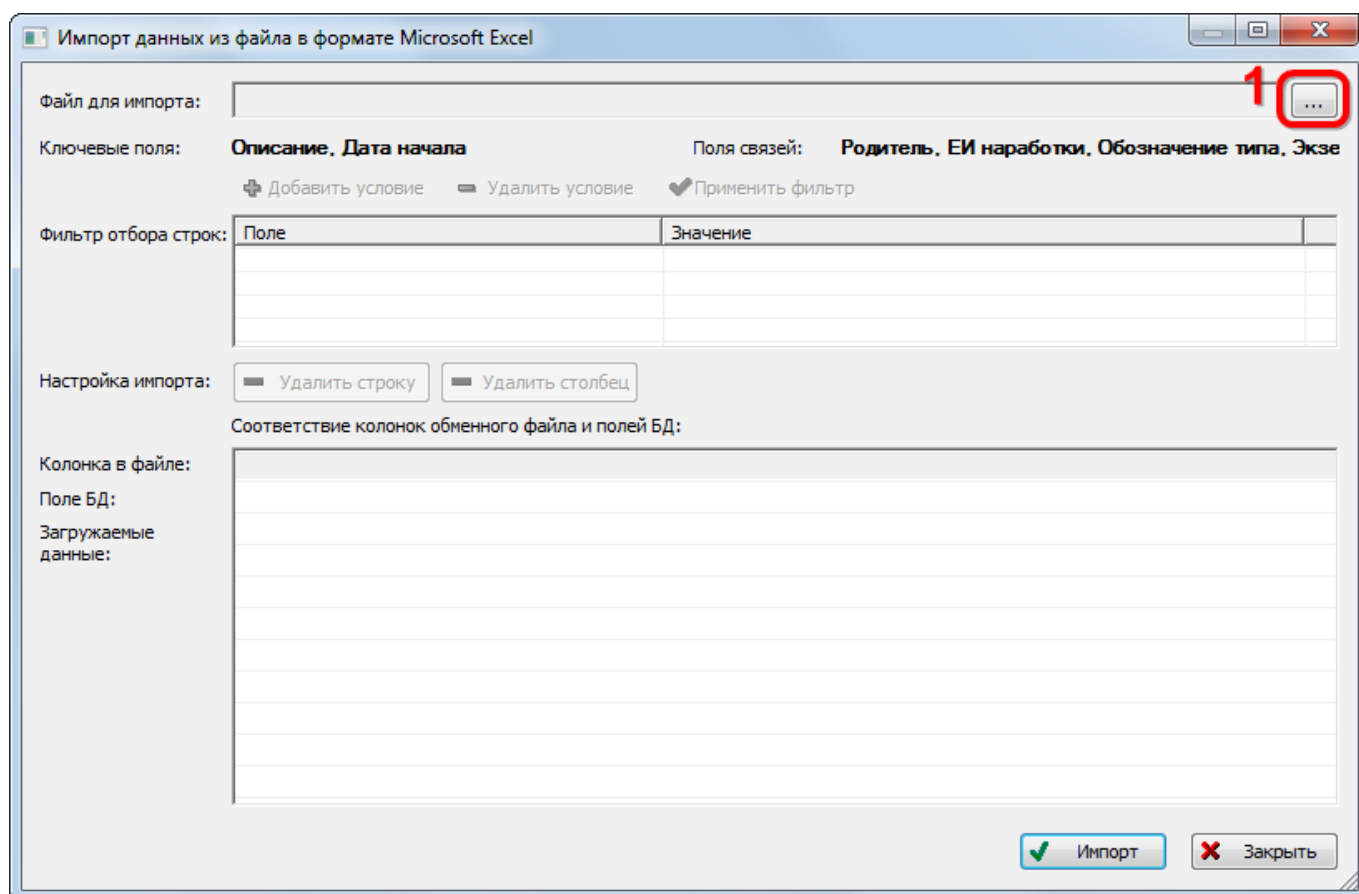


Рис. 25-52 – Окно импорта из файла Excel

4) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 25-52). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать в нем нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

5) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

б) Далее необходимо подготовить данные для импорта в базу данных:

- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

- Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Наработка» программы ILS Suite, то наряду с данными по наработке за миссии он может содержать поля, которые характеризуют коррекции наработки и папки. Перед импортом их необходимо удалить из обменного файла.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задать его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 25-53).

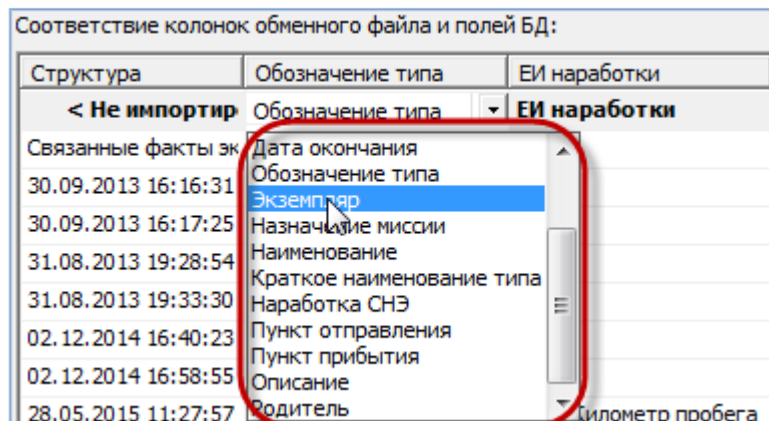


Рис. 25-53 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

7) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 25-54.

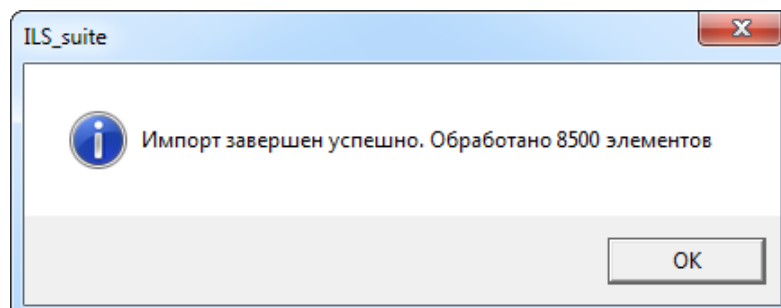


Рис. 25-54 – Информационное сообщение о завершении импорта

8) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Наработка».

Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 25-55). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

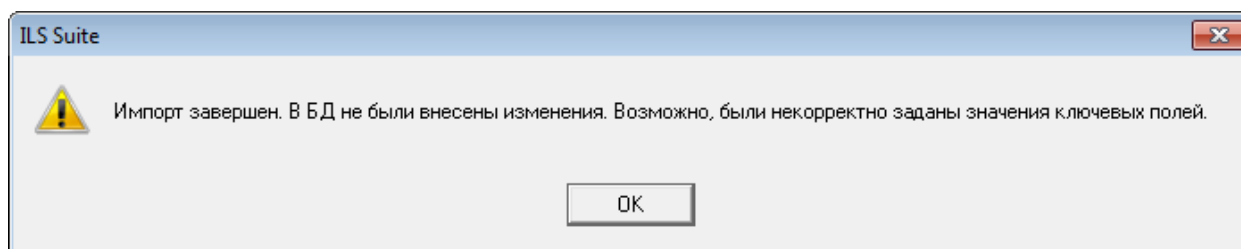


Рис. 25-55 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

25.5.3. Экспорт данных из XML файла

Экспорт данных выполняется как в основном окне «Наработка», так и в окне связанных объектов для экземпляра ФИ. Экспортируемые наработки не обязательно должны быть привязаны к экземплярам ФИ, однако при последующем импорте в БД ILS это условие необходимо.

Для экспорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить в основном или связанном окне «Наработка» папку или наработки, и нажать кнопку «Экспорт в XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 25-57).

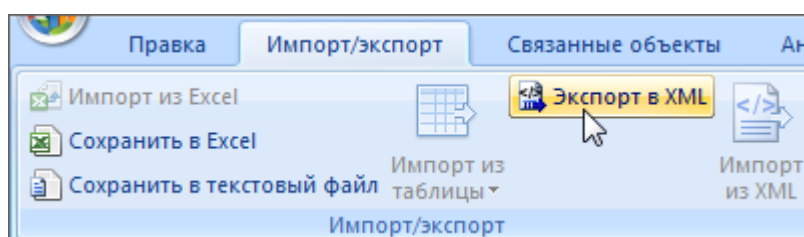


Рис. 25-56 – Импорт наработки из XML файла

2) В открывшемся стандартном окне ОС «Сохранить как» указать имя файла и нажать кнопку «Сохранить».

25.5.4. Импорт данных из XML файла

Импорт данных выполняется в окне «Наработка». Наработки в XML файле должны быть привязаны к экземплярам ФИ. Данные, которые не связаны с экземплярами ФИ, в БД не импортируются. Импорт данных в связанное окно «Наработка» для экземпляра ФИ не предусмотрен.

Для импорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

3) Выделить в рабочем окне «Наработка» папку, в которую будут добавлены данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 25-57).

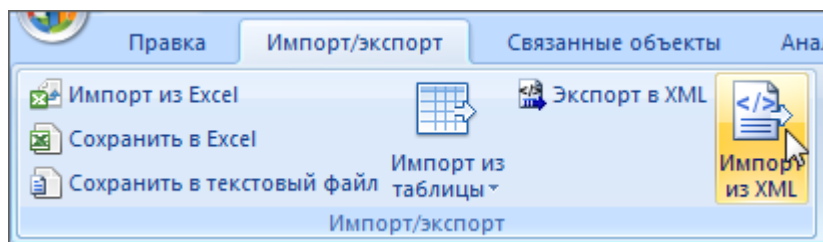


Рис. 25-57 – Импорт наработки из XML файла

4) В открывшемся стандартном окне ОС «Открыть» выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

5) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из XML файла появятся в папке для импорта.

26. НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправностью считается состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации.

В ILS Suite неисправности объекта разделяются на два типа:

- «Отказ» – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния.
- «Повреждение» – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

Неисправность может быть связана с экземпляром ФИ, ЛСИ-системой, компонентом, миссией и коррекцией. В ILS Suite каждая неисправность – это конкретное ее проявление. Если аналогичная неисправность произошла с другим изделием или в другой момент времени, то необходимо создать новую неисправность и соответствующие связи с объектами БД.

Неисправность характеризуется следующими полями:

- «Экземпляр ФИ» – ссылка на экземпляр ФИ, с которым установлена связь неисправности. Значение выбирается из выпадающего списка.
- Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак разделителя и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом. Формат данных выводимых в данном поле может быть настроен пользователем в рабочем окне «Экземпляры» (подробнее см. в пункте 20.1.2 «Настройка содержимого столбца «Структура»», стр. 642).
- «Обозначение» – обозначение неисправности. Это поле является уникальным и обязательным для заполнения.
- «Описание» – описание неисправности.
- «Дата обнаружения» – дата и время обнаружения неисправности.
- «Тип» – тип неисправности (выбирается из выпадающего списка). Типом неисправности может быть *отказ* или *повреждение*. При отказе нарушается работоспособность изделия. При повреждении его работоспособность сохраняется, но нарушается его исправ-

ное состояние. Тип неисправности используется для отбора неисправностей при анализе показателей надежности.

– «Тип отказавшего блока» – ссылка на отказавший компонент (составная часть), с которым установлена связь неисправности.

– «Экземпляр отказавшего блока» – ссылка на отказавший экземпляр компонента.

– «Система» – ссылка на отказавшую систему (логистический элемент или компонент с установленным флагом «Основная система»).

– «Миссия» – дата, описание и тип миссии, если неисправность возникла в процессе ее выполнения.

– «Привело к невыполнению миссии» – этот флаг устанавливается для неисправности, если она привела к невыполнению миссии.

– «Последствие» – последствие неисправности. Значение в этом поле выбирается из выпадающего списка, который формируется на основе классификатора «Последствия отказов».

– «Обстоятельства обнаружения» – обстоятельства обнаружения неисправности. Значение в этом поле выбирается из выпадающего списка, который формируется на основе классификатора «Обстоятельства обнаружения отказов».

– «Подтвержден» – этот флаг устанавливается для неисправности, если факт его возникновения подтвержден. При анализе показателей надежности учитываются только подтвержденные неисправности.

– «№ акта отказа» – номер акта отказа составленного для неисправности.

– «Время восстановления, мин» – неотрицательное число.

– «Давление, мм. рт. ст.» – целое число.

– «Наработка ФИ» – коррекция наработки экземпляра ФИ на момент обнаружения неисправности (в ЕИ расчета надежности ФИ).

– «Экземпляр системы» – экземпляр компонента, если в качестве системы выбран компонент с флагом «Основная система».

– «Наработка системы» – коррекция наработки экземпляра системы (если в качестве системы выбран компонент с флагом «Основная система»; в ЕИ расчета надежности компонента).

- «Осадки» – ссылка на элемент классификатора «Осадки».
- «Относительная влажность воздуха, %» – целое число.
- «Предварительная причина» – ссылка на элемент классификатора «Причины отказов». Предварительная причина может указываться сотрудниками гарантийной бригады.
- «Установленная причина» – ссылка на элемент классификатора «Причины отказов». Установленная причина указывается при анализе неисправности.
- «Условия возникновения» – ссылка на элемент классификатора «Условия возникновения».
- «Внешнее проявление» – ссылка на элемент классификатора «Внешнее проявление».
- «Примечания» – произвольный текстовый комментарий к описанию неисправности.
- «Способ устранения» – ссылка на элемент классификатора «Способ устранения отказа».
- «Температура окружающей среды, С» – действительное число.
- «Учитывать в анализе надежности» – этот флаг устанавливается для неисправности, если необходимо учитывать неисправность при анализе надежности.
- «Характер» – ссылка на элемент классификатора «Характер отказа».
- «Этап ЖЦ» – ссылка на элемент классификатора «Этапы ЖЦ».
- «Некорректные данные» – флаг в этом поле указывает на то, что данные по неисправности введены некорректно (например, не полностью) и необходимо внести в них соответствующие изменения.

Для работы с неисправностями предназначено рабочее окно «Неисправности». Оно существует как самостоятельное рабочее окно, так и в виде окна связанных объектов. В связанном виде окно неисправностей «Изменение технического состояния изделий» доступно из следующих рабочих окон:

- «Логистическая структура»;
- «Экземпляры»;
- «Избранные экземпляры ФИ»;
- «Наработка»;

– «Происшествия».

В рабочем окне «Неисправности» неисправности располагаются в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

Примечание. Для настройки содержимого столбца структура рабочего окна «Неисправности» используется панель управления «Структура» вкладки «Настройка». Подробнее см. пункт 5.4.2 «Панель «Структура»», стр. 57.

26.1. Работа с неисправностями

В общем случае при работе с неисправностями выполняются следующие действия:

- 1) Создание неисправности.
- 2) Создание связи неисправности с другими объектами БД.
- 3) Выполнение анализа надежности, построение диаграмм и формирование отчетов.

26.1.1. Создание неисправности

Неисправность может быть создана как в основном рабочем окне «Неисправности», так и в окне связанных объектов «Изменение технического состояния изделий» для экземпляра ФИ, для компонента (в том числе ФИ) или для системы. В окне связанных объектов «Изменение технического состояния изделий» для *экземпляра компонента* создать неисправность нельзя. В том случае, если неисправность создается в окне связанных объектов, связь неисправности с выбранным объектом будет установлена автоматически.

Для создания неисправности в основном рабочем окне «Неисправности» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) После этого откроется рабочее окно «Неисправности», в котором выводится перечень всех неисправностей, которые имеются в базе данных (рис. 26-1).

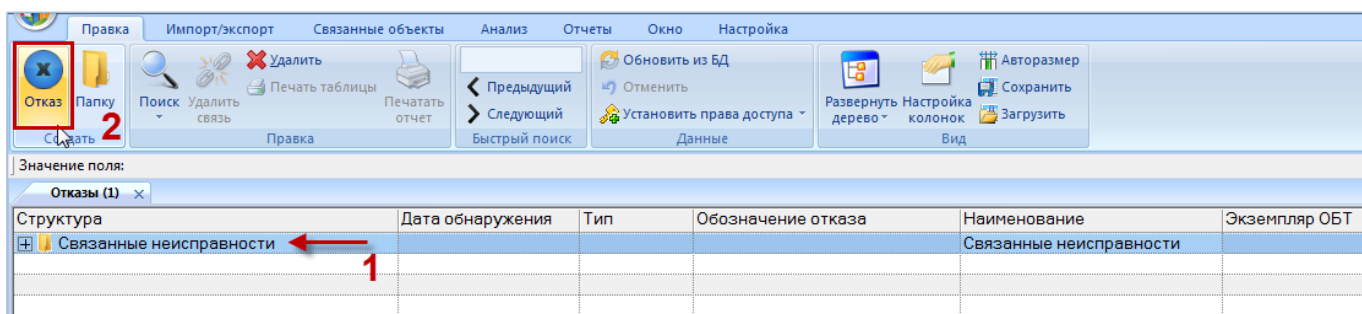


Рис. 26-1 – Рабочее окно «Неисправности»

- 3) Выбрать папку или любую из размещенных в ней неисправностей (1 на рис. 26-1).
- 4) При необходимости создать новую папку. Для создания папки нажать кнопку «Папку» панели «Создать».
- 5) Нажать кнопку «Неисправность» панели «Создать» (2 на рис. 26-1).
- 6) Выбранная папка раскроется и в ней появится новая неисправность (1 на рис. 26-2).

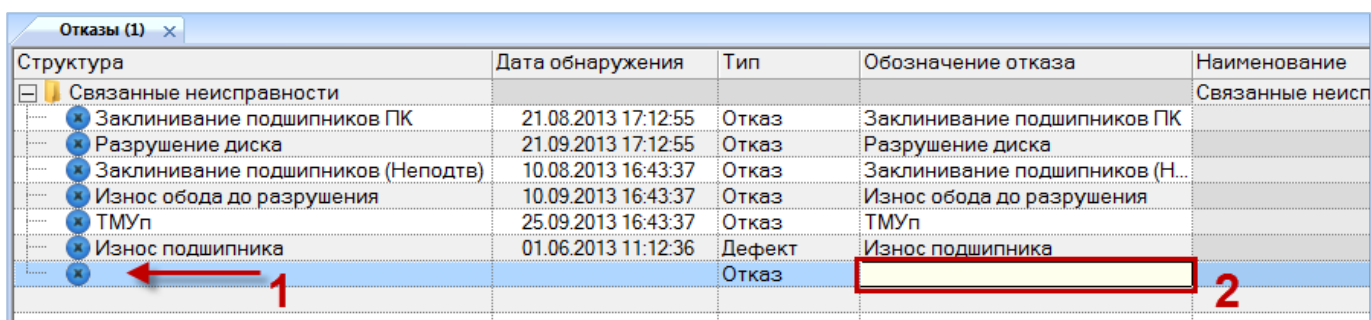


Рис. 26-2 – Ввод характеристик неисправности

- 7) Ввести «Обозначение» неисправности (2 на рис. 26-2). Новая неисправность будет создана.
- 8) Ввести нужные данные в другие колонки для созданной неисправности.

26.1.2. Удаление неисправности

Для удаления неисправности из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 26-3).

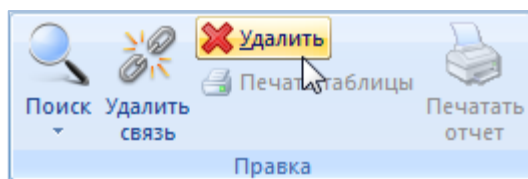


Рис. 26-3 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 26-4).

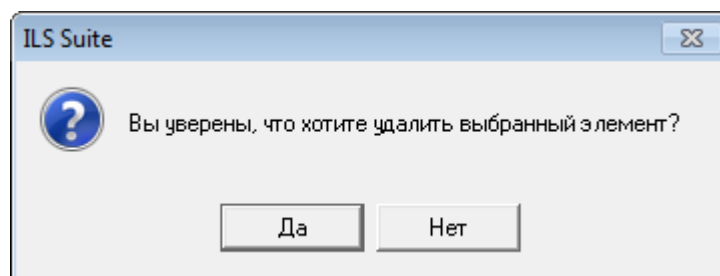


Рис. 26-4 – Диалоговое окно при удалении неисправности

5) Для отказа от удаления нажать «Нет». Для удаления нажать «Да». В этом случае выбранная неисправность будет удалена из всех папок рабочего окна «Неисправности» и из базы данных.

26.1.3. Перемещение неисправности в другую папку

Для перемещения неисправности в другую папку необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 26-5).

3) Удерживая клавишу CTRL переместить с помощью мыши выделенные неисправности в нужную папку. Появится подсказка вида «– Переместить X объект(ов) в ...», затем отпустить кнопку мыши (2 на рис. 26-5).

4) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Перемещаемая неисправность будет перемещена в выбранную папку. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

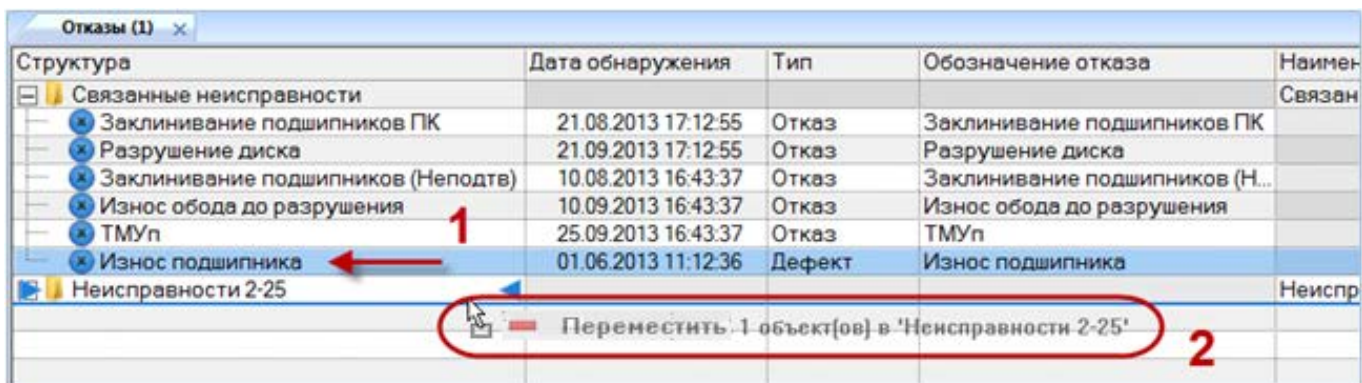


Рис. 26-5 – Перемещение неисправности в другую папку

26.1.4. Удаление связи неисправности с папкой

Для удаления связи неисправности с папкой необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности». Для выделения нескольких неисправностей используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 26-6).

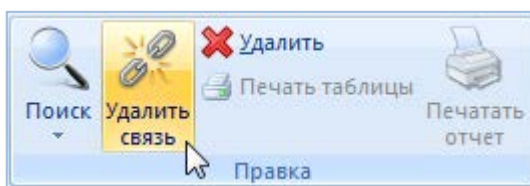


Рис. 26-6 – Кнопка «Удалить связь» панели «Правка»

- 4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 26-7).

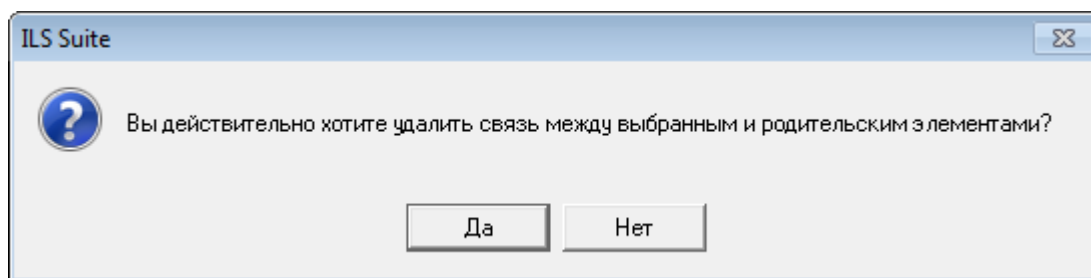


Рис. 26-7 – Диалоговое окно

5) Если неисправность имеет связь только с одной папкой, то при ответе «Да» она удаляется из рабочего окна, но останется в базе данных. Если выбранная неисправность присутствует в других папках, то связи с этими папками сохраняются.

26.1.5. Создание связи неисправности с новой папкой

Для неисправности можно создать связь с несколькими папками.

Для создания связи неисправности с новой папкой необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT (1 на рис. 26-8).

3) Переместить с помощью мыши выделенные неисправности в нужную папку – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 и 3 на рис. 26-8). Отпустить кнопку мыши.

4) Свернуть и заново раскрыть дерево объектов для корректного его отображения. Выбранная неисправность будет видна как в старой, так и в новой папке. Ранее существовавшие связи с другими папками сохраняются.

Структура	Дата обнаружения	Тип	Обозначение отказа	Наименование
Связанные неисправности				Связ
ТМУп	25.09.2013 16:43:37	Отказ	ТМУп	
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	Разрушение диска	
Износ обода до разрушения	10.09.2013 16:43:37	Отказ	Износ обода до разрушения	
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12:55	Отказ	Заклинивание подшипников ПК	
Заклинивание подшипников (Неподтв)	10.08.2013 16:43:37	Отказ	Заклинивание подшипников (Н...	
Неисправности 2-25				Неис
+ Создать связь 1 объект(ов) в 'Неисправности 2-25'				

Рис. 26-8 – Установление связи неисправности с новой папкой

26.2. Связь неисправности с другими объектами БД

Может быть установлена связь неисправности со следующими объектами БД:

- «Компонент» (тип изделия);
- «Экземпляр компонента»;
- «Система»;
- «Экземпляр системы»;
- «Экземпляр ФИ»;
- «Наработка»;
- «Миссия»;
- «Выполненные работы» (см. пункт 27.3.3 «Связь выполненной работы с неисправностью», стр. 909).

Наряду со связью неисправности с наработкой, возможна ее связь с миссией – как указание на то, что неисправность была обнаружена в процессе выполнения конкретной миссии.

26.2.1. Связь неисправности с экземпляром ФИ

Связь неисправности с экземпляром ФИ указывает на то, что она обнаружена на данном экземпляре ФИ.

Экземпляр ФИ может быть связан с несколькими неисправностями. Неисправность может быть связана не более чем с одним экземпляром ФИ. Если ранее была установлена связь неисправности с другим экземпляром ФИ, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Связь неисправности и экземпляра ФИ отображается:

- В поле «Экземпляр ФИ» для неисправности (рис. 26-9).
- В окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ (рис. 26-10).

Структура	Дата обнаружения	Тип	Экземпляр ОБТ	Тип отказавшего блока	Наименование
Связанные неисправности					
ТМУп	25.09.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650:Т-90	МН-1:Механизм натяжения	Механизм
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	БМ00649:Т-90	НК-1:Направляющее колесо	Направляе
Износ обода до разрушения	10.09.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650:Т-90	НК-1:Направляющее колесо	Направляе
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12:55	Отказ	БМ00649:Т-90	ПК-1:Поддерживающий каток	Поддержив
Заклинивание подшипников (Неподтв)	10.08.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650:Т-90	НК-1:Направляющее колесо	Направляе
Неисправности 2-25					
Износ обода до разрушения	10.09.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650:Т-90	НК-1:Направляющее колесо	Направляе

Рис. 26-9 – Поле «Экземпляр ФИ» для неисправности

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации	Собственник	Изготовитель
БМ00648:Т-90	Т-90	00648		27.01.2013	Не задан	Не задан
БМ00649:Т-90	Т-90	00649		27.01.2013	Не задан	Не задан
БМ00650:Т-90	Т-90	00650		27.01.2013	Не задан	Не задан

Структура	Дата обнаружения	Тип	Обозначение отказа	Наименование	Экземпляр ОБТ
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12:55	Отказ	Заклинивание подшипников ПК		БМ00649:Т-90
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	Разрушение диска		БМ00649:Т-90

Рис. 26-10 – Окно связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ

26.2.1.1. Создание связи неисправности с экземпляром ФИ

Связь неисправности с экземпляром ФИ может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ».
- 2) Перемещением экземпляра ФИ из рабочего окна «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ» на неисправности в рабочее окно «Неисправности».
- 3) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ.
- 4) Перемещением неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ на другой экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ».

5) Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ. Связь созданной неисправности с этим экземпляром ФИ устанавливается автоматически.

6) Выбор экземпляра ФИ из выпадающего списка в поле «Экземпляр ФИ» для неисправности в рабочем окне «Неисправности».

Способ 1. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» на экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ»

1) Открыть рабочее окно «Неисправности» и «Экземпляры», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-11).

3) Переместить с помощью мыши неисправность на экземпляр ФИ в окне «Экземпляры» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-11). Отпустить кнопку мыши.

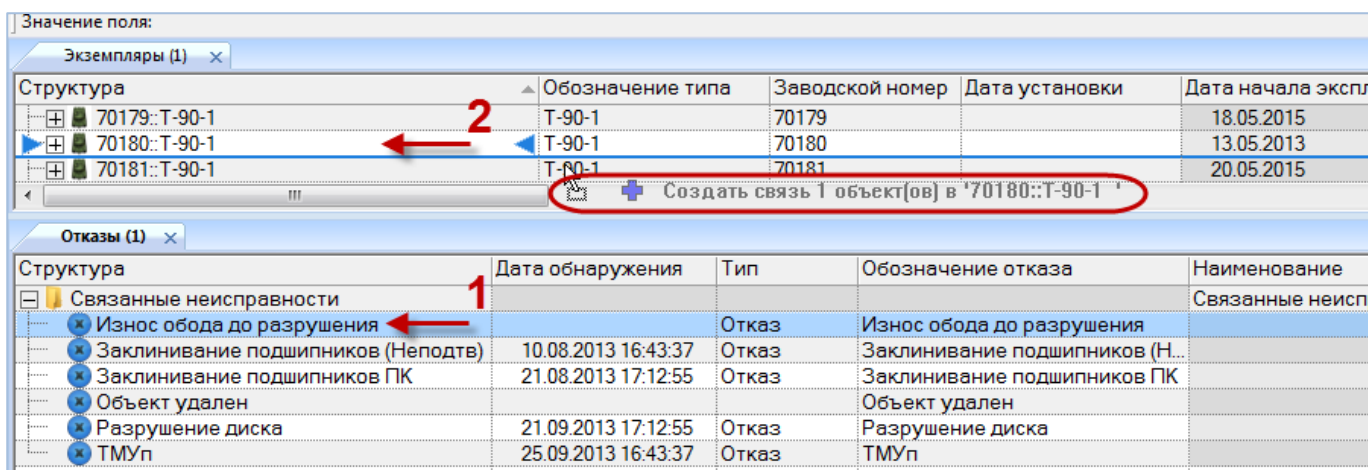


Рис. 26-11 – Переместить неисправность на экземпляр ФИ

Способ 2. Перемещение экземпляра ФИ из рабочего окна «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ» на неисправность в рабочее окно «Неисправности»

1) Открыть рабочее окно «Неисправности» и «Экземпляры», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» (1 на рис. 26-12).

3) Переместить с помощью мыши экземпляр ФИ на неисправность в окно «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-12). Отпустить кнопку мыши.

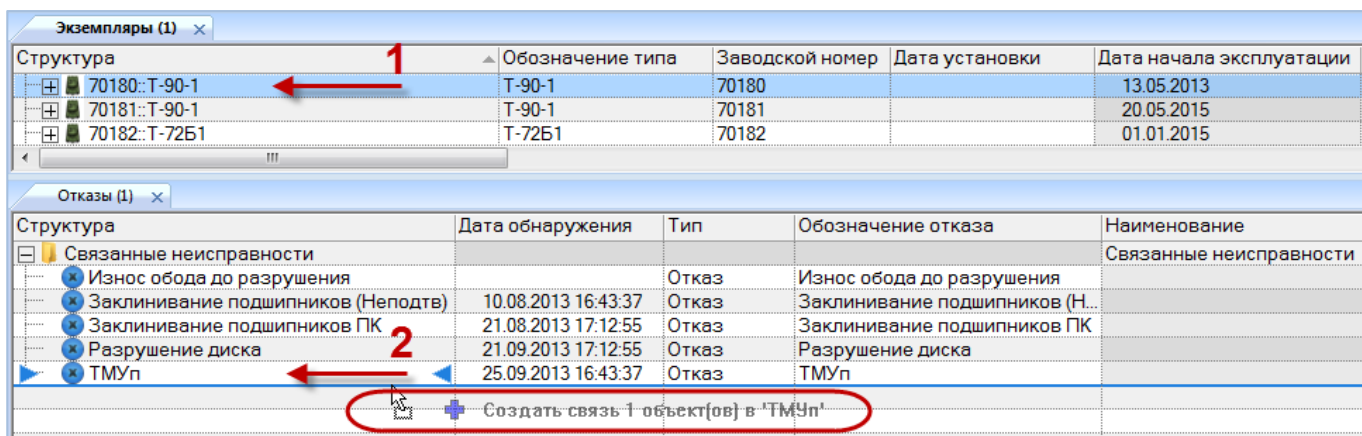


Рис. 26-12 – Переместить экземпляр ФИ на неисправность

Способ 3. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ

1) Открыть рабочее окно «Неисправности» и «Экземпляры», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 26-13).

3) Выбрать неисправность в рабочем окне «Неисправности» (2 на рис. 26-13).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-13). Отпустить кнопку мыши.

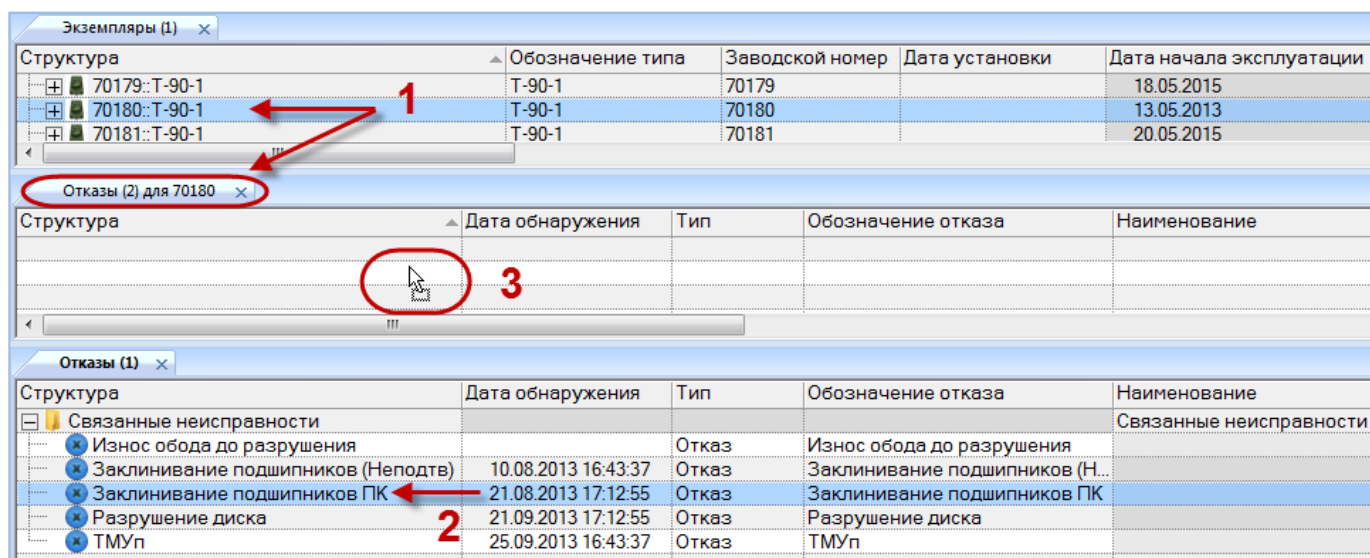


Рис. 26-13 – Переместить неисправность в окно связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ

Способ 4. Перемещение неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ на другой экземпляр ФИ в рабочее окно «Экземпляры»

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 26-14).

3) Выбрать неисправность в рабочем окне «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ (2 на рис. 26-14).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно «Экземпляры» на другой экземпляр ФИ – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-14). Отпустить кнопку мыши.

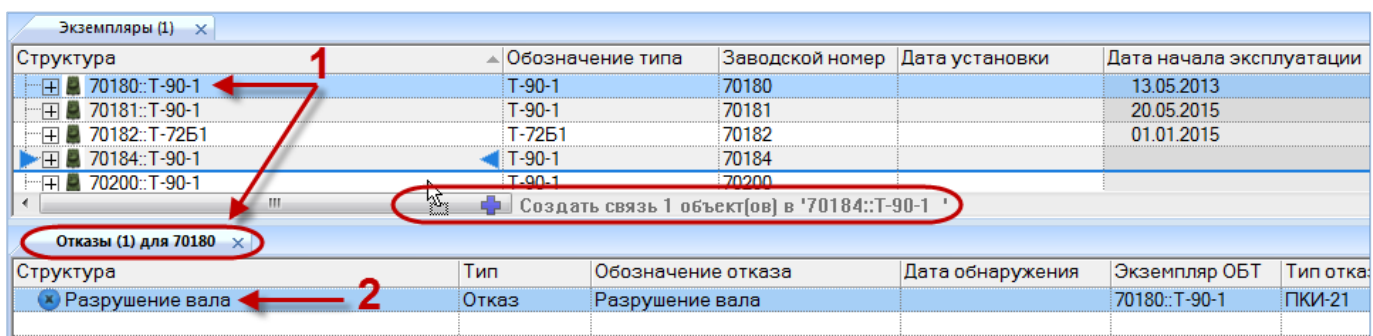


Рис. 26-14 – Переместить неисправность в окно «Экземпляры» на другой экземпляр ФИ

5) Отображается диалоговое окно для подтверждения удаления существующей связи неисправности и экземпляра (рис. 26-15). Нажать кнопку «Да» для создания новой связи.

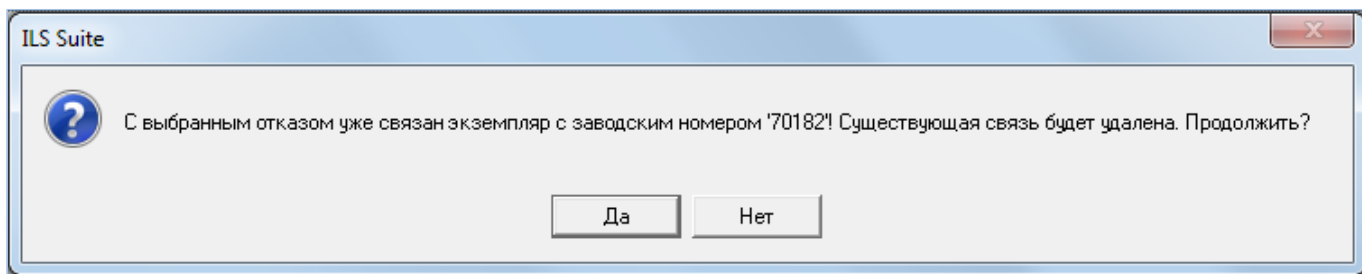


Рис. 26-15 – Диалоговое окно

Способ 5. Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ (1 на рис. 26-16).
- 3) Щёлкнуть клавишей мыши в рабочем окне «Неисправности», затем нажать кнопку «Неисправность» панели «Создать» (2 на рис. 26-16).
- 4) В окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра ФИ появится новая неисправность. Ввести «Обозначение» неисправности (3 на рис. 26-16).
- 5) Связь неисправности с экземпляром ФИ будет создана автоматически (4 на рис. 26-16).
- 6) Ввести нужные данные в другие колонки для созданной неисправности.

7) В основном рабочем окне «Неисправности» созданная неисправность будет отображена в папке «Связанные неисправности».

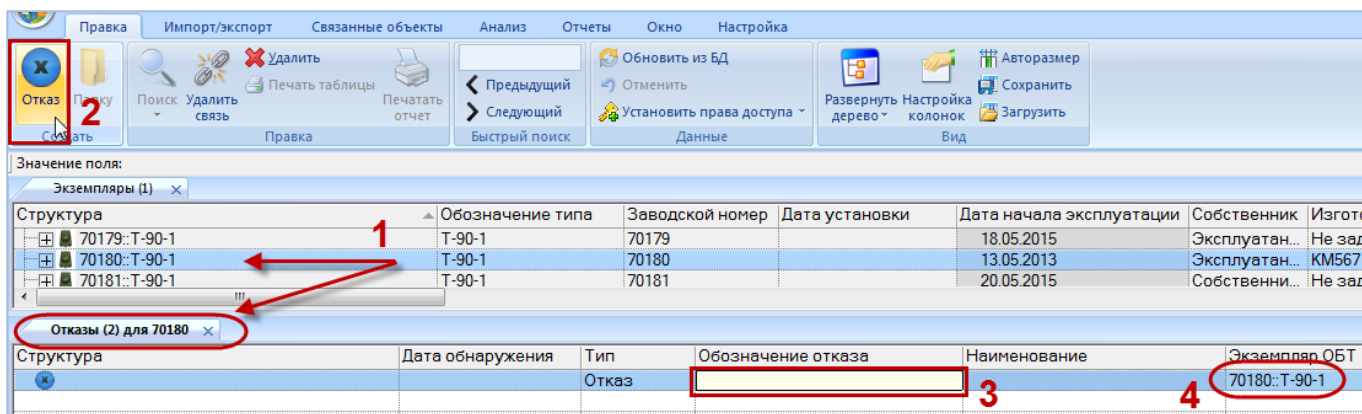


Рис. 26-16 – Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ

Способ 6. Выбор экземпляра ФИ из выпадающего списка в поле «Экземпляр ФИ» для неисправности в рабочем окне «Неисправности»

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки или окно связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» или в окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ (1 на рис. 26-17).
- 3) Раскрыть список в поле «Экземпляр ФИ» и выбрать экземпляр (2 на рис. 26-17).

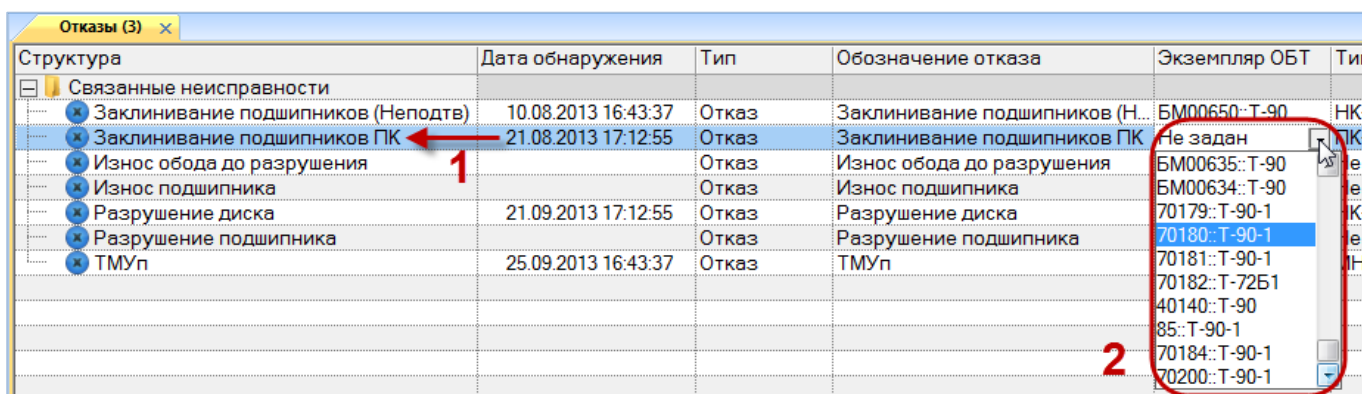


Рис. 26-17 – Выбрать экземпляр ФИ из списка

26.2.1.2. Удаление связи неисправности с экземпляром ФИ

Для удаления связи неисправности с экземпляром ФИ необходимо выполнить одно из следующих действий:

- В рабочем окне «Неисправности» или в окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ раскрыть список в поле «Экземпляр ФИ» и выбрать из него значение «Не задано».
- Выделить неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

26.2.1.3. Коррекция наработки экземпляра ФИ для неисправности

Если для неисправности установлена связь с экземпляром ФИ, то в поле «Наработка ФИ» для неисправности можно задать значение коррекции наработки экземпляра ФИ с начала эксплуатации на момент обнаружения неисправности. Если для неисправности уже существует связь с такой коррекцией, значение наработки для нее будет изменено. Если связь ранее не была установлена, создается коррекция наработки с начала эксплуатации. Она будет отображена в окне связанных наработок для экземпляра ФИ и для неисправности.

Примечание. Для ввода значения в поле «Наработка ФИ» для неисправности необходимо, чтобы для нее было заполнено поле «Дата обнаружения».

На рис. 26-18 приведен пример взаимосвязи коррекции наработки экземпляра ФИ и связанной с ним неисправности. Неисправность «Разрушение вала» (2) связана с экземпляром 70184::Т-90-1 (1) и отображается в окне связанных с ним неисправностей. Если вручную ввести значение в поле «Наработка ФИ» для неисправности «Разрушение вала» (3), то в окне связанных наработок для нее будет создана коррекция наработки с начала эксплуатации (4). Эта коррекция наработки также выводится в окне связанных наработок для экземпляра 70184::Т-90-1 (5).

The screenshot displays a multi-level data structure. At the top, a table lists equipment types: 70182::T-72Б1, 70184::T-90-1, and 70200::T-90-1. Below this, a sub-table for 'Наработка (1) для 70184::T-90-1' shows two entries with a mileage of 125. A second sub-table for 'Отказы (1) для 70184' shows a failure 'Разрушение вала' with a mileage of 125. A final sub-table for 'Наработка (2) для Разрушение вала' shows a single entry with a mileage of 125. Red arrows and boxes indicate the flow of data and the specific values being corrected.

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Дата установки	Соб
70182::T-72Б1	T-72Б1	70182	01.01.2015		Экс
70184::T-90-1	T-90-1	70184			Соб
70200::T-90-1	T-90-1	70200			Не

Наработка (1) для 70184::T-90-1						
Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	На
01.06.2014 10:27:36	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70184::T-90-1	01.06.2014 10:27:36	125	5
29.05.2015 11:27:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70184::T-90-1	29.05.2015 11:27:57		

Отказы (1) для 70184						
Структура	Тип	Обозначение отказа	Экземпляр ОБТ	Дата обнаружения	Наработка ФИ	На
Разрушение вала	Отказ	Разрушение вала	70184::T-90-1	01.06.2014 10:27:36	125	3

Наработка (2) для Разрушение вала						
Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	Да
01.06.2014 10:27:36	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70184::T-90-1	01.06.2014 10:27:36	125	4

Рис. 26-18 – Коррекция наработки экземпляра ФИ для связанной с ним неисправности

26.2.2. Связь неисправности с системой

Если неисправность обнаружена в какой-то системе, ее можно связать с этой системой. В качестве системы при установлении связи с неисправностью может быть указана как ЛСИ-система, так и компонент с установленным флагом «Основная система».

Одна система может быть связана с несколькими неисправностями. Одна неисправность может быть связана не более чем с одной системой. Если ранее была установлена связь неисправности с другой системой, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Примечание. В окне связанных объектов «Неисправности» для компонента с флагом «Основная система» перечислены все неисправности, связанные с этим компонентом – и как с компонентом, и как с системой.

Связь неисправности и системы отображается:

- В поле «Система» для неисправности (рис. 26-19).
- В окне связанных объектов «Неисправности» для ЛСИ-системы (рис. 26-20).

Структура	Дата обнаружения	Тип	Обозначение отказа	Система
Отказы				
Износ подшипника	30.06.2013 12:23:42	Отказ	Износ подшипника	A1-00-00 :: Силовая уста...
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	Разрушение диска	A1-00-00 :: Силовая уста...
Разрушение подшп...	20.05.2015 16:01:50	Отказ	Разрушение подш...	A1-00-00-ПКИ2::ПКИ-2
Разрушение вала	01.06.2014 10:27:36	Отказ	Разрушение вала	V3-00-00-10 :: Подвеска
Излом вала	23.05.2015 11:11:45	Отказ	Излом вала	ДО-00-00-4::ПКИ-2
Заклинивание подш...	10.08.2013 16:43:37	Отказ	Заклинивание под...	Не задано
Заклинивание подш...	21.08.2013 17:12:55	Отказ	Заклинивание под...	Не задано

Рис. 26-19 – Поле «Система» для неисправности

Структура	Обозначение	Наименование	ЛКН	Количество в изделии	Описание
Т-90-1	Т-90-1				
A1-00-00:Силовая ус...		Силовая установка	A1-00-00	1	
B0-00-00:Основная к...		Основная конструкция	B0-00-00	1	
V3-00-00:Ходовая ча...		Ходовая часть	V3-00-00	1	
ДО-00-00:Электроси...		Электросистемы	ДО-00-00	1	
С0-00-00:Вооружение		Вооружение	С0-00-00	1	

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Тип	Описание отказа	Система
Износ подшипника	Износ подшипника	30.06.2013 12:23:42	Отказ		A1-00-00 :: Силовая у...
Разрушение диска	Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	Разрушение диска вед...	A1-00-00 :: Силовая у...

Рис. 26-20 – Окно связанных объектов «Неисправности» для ЛСИ-системы

26.2.2.1. Создание связи неисправности с системой

Связь неисправности с системой может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» на систему в рабочее окно «Логистическая структура».
- 2) Перемещением системы из рабочего окна «Логистическая структура» на неисправность в рабочее окно «Неисправности».
- 3) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной ЛСИ-системы.
- 4) Перемещением неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы на другую систему в рабочее окно «Логистическая структура».

5) Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной ЛСИ-системы. Связь созданной неисправности с этой ЛСИ-системой устанавливается автоматически.

б) Выбор системы из выпадающего списка в поле «Система» для неисправности в рабочем окне «Неисправности».

Способ 1. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» на систему в рабочее окно «Логистическая структура»

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-21).

3) Переместить с помощью мыши неисправность на систему в окно «Логистическая структура» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-21). Отпустить кнопку мыши.

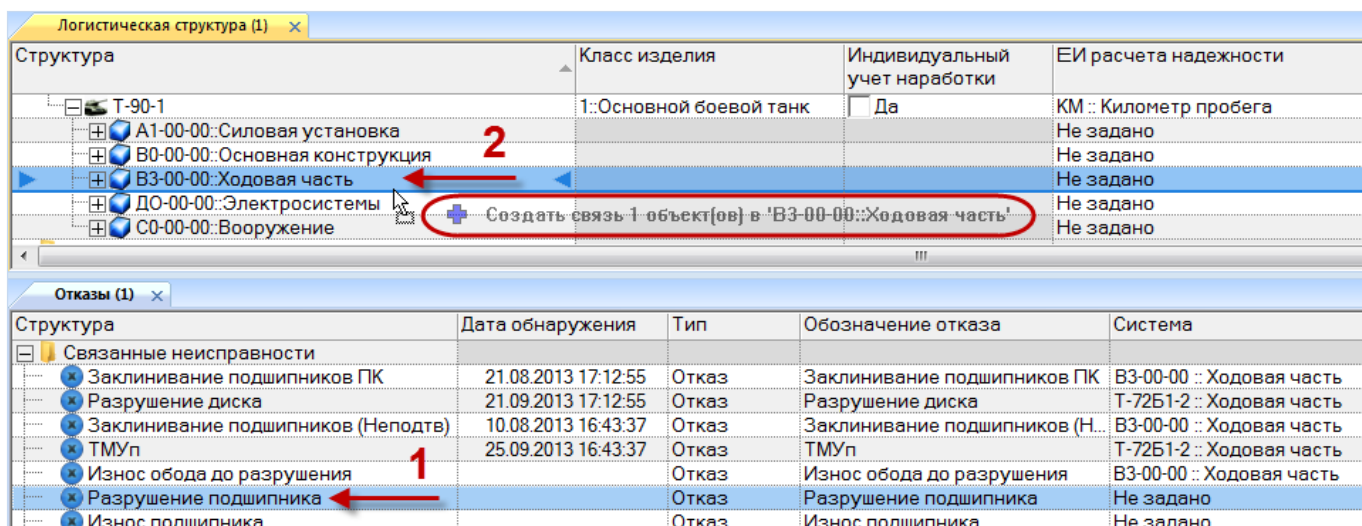


Рис. 26-21 – Переместить неисправность на систему

4) Если в качестве системы выбран компонент с установленным флагом «Основная система», то откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Система» для установления связи с этим компонентом как системой (рис. 26-22).




Рис. 26-22 – Контекстное меню

Способ 2. Перемещение системы из рабочего окна «Логистическая структура» на неисправность в рабочее окно «Неисправности»

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить систему в рабочем окне «Логистическая структура» (1 на рис. 26-23).

3) Переместить с помощью мыши систему на неисправность в окне «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-23). Отпустить кнопку мыши.

4) Если в качестве системы выбран компонент с установленным флагом «Основная система», то откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Система» для установления связи с этим компонентом как системой (рис. 26-22).

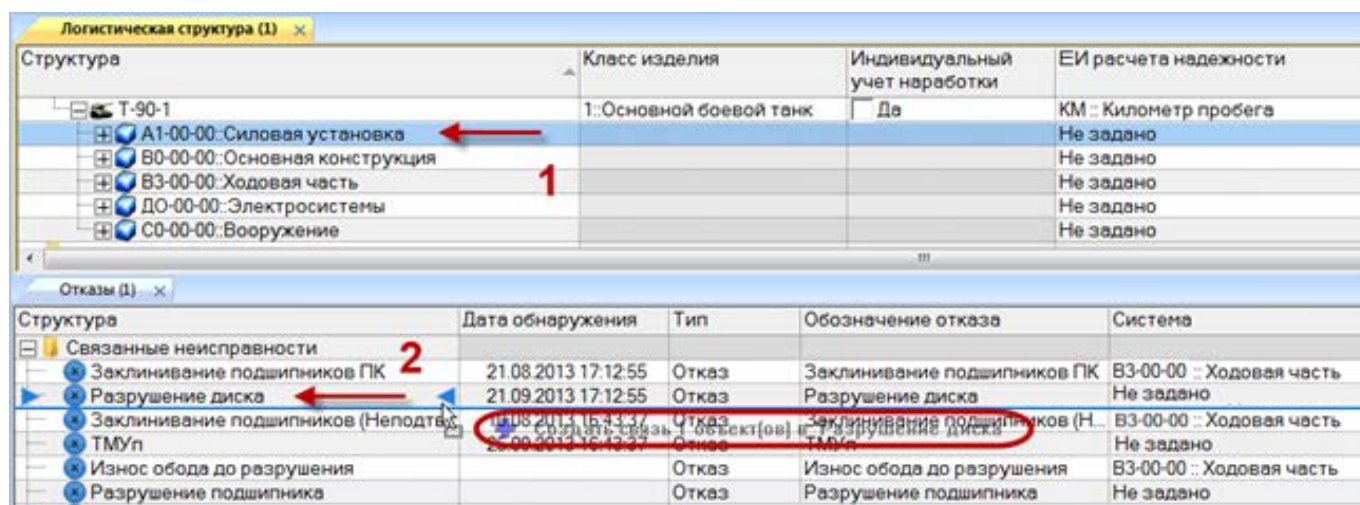


Рис. 26-23 – Переместить систему на неисправность

Способ 3. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной ЛСИ-системы

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

- 2) Выделить ЛСИ-систему в рабочем окне «Логистическая структура» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы (1 на рис. 26-24).
- 3) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (2 на рис. 26-24).
- 4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно связанных с ЛСИ-системой неисправностей – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-24). Отпустить кнопку мыши.

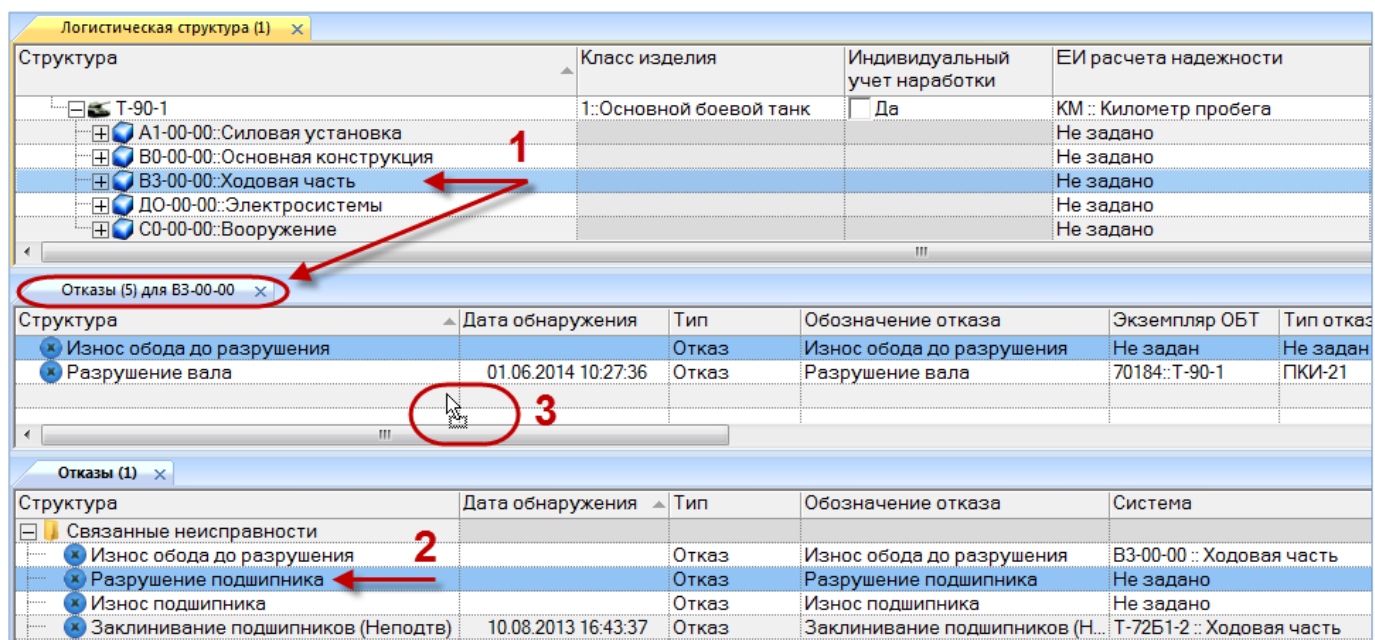


Рис. 26-24 – Переместить неисправность в окно связанных объектов

Способ 4. Перемещение неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы на другую систему в рабочее окно «Логистическая структура»

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить систему и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы.
- 3) Выбрать неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы. (1 на рис. 26-25).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в рабочее окно «Логистическая структура» на систему – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-25). Отпустить кнопку мыши.

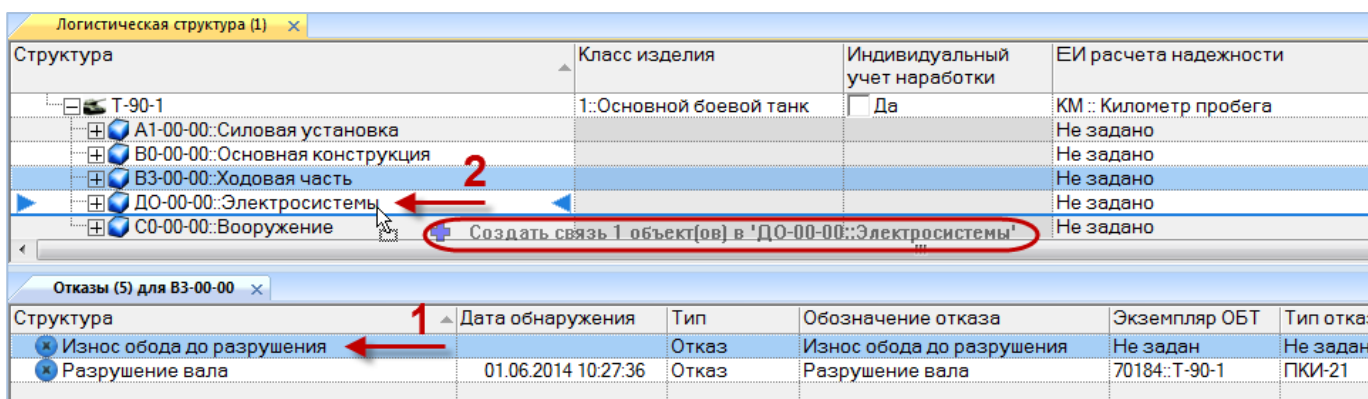


Рис. 26-25 – Переместить неисправность на систему

5) Отображается диалоговое окно для подтверждения удаления существующей связи неисправности и системы (рис. 26-26). Нажать кнопку «Да» для создания новой связи.

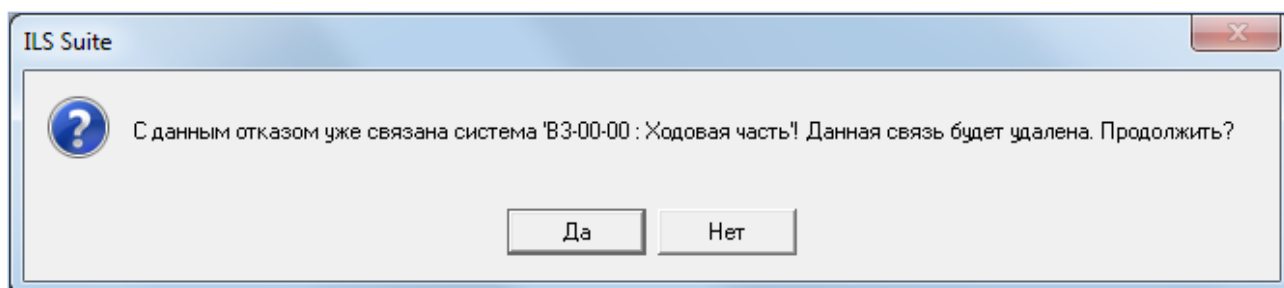


Рис. 26-26 – Диалоговое окно

Способ 5. Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной ЛСИ-системы

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить систему в рабочем окне «Логистическая структура» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы (1 на рис. 26-27).

3) Щёлкнуть клавишей мыши в рабочем окне «Неисправности», затем нажать кнопку «Неисправность» панели «Создать» (2 на рис. 26-27).

- 4) В окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной системы появится новая неисправность. Ввести «Обозначение» неисправности (3 на рис. 26-27).
- 5) Связь неисправности с системой будет создана автоматически (4 на рис. 26-27).
- 6) Ввести нужные данные в другие колонки для созданной неисправности.
- 7) В основном рабочем окне «Неисправности» созданная неисправность будет отображена в папке «Связанные неисправности».

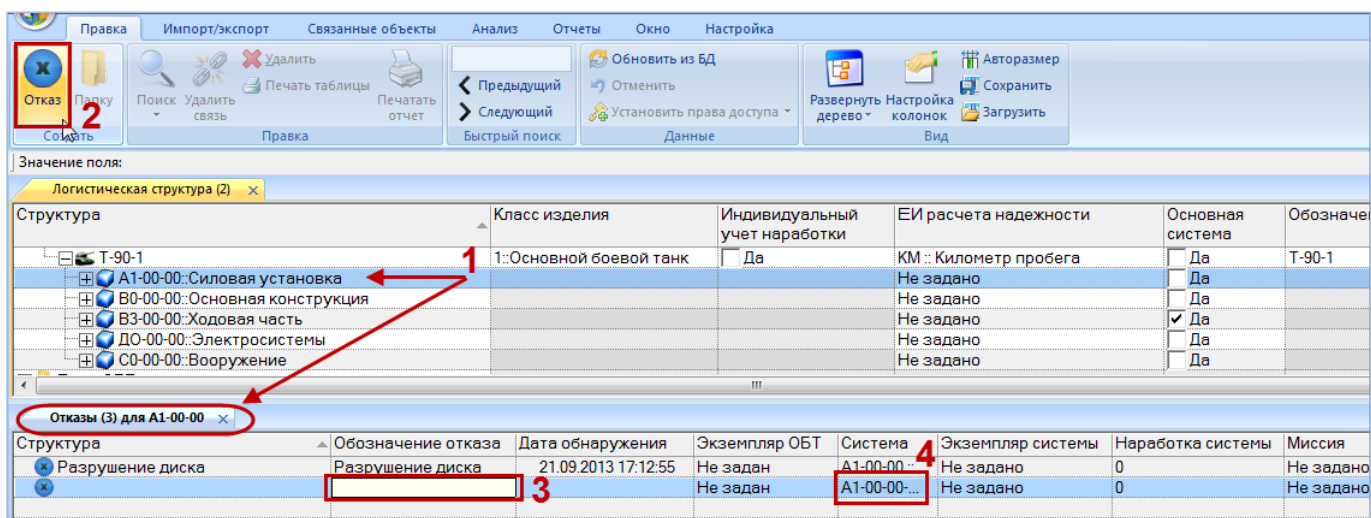


Рис. 26-27 – Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для ЛСИ-системы

26.2.2.2. Удаление связи неисправности с системой

Для удаления связи неисправности с системой необходимо выполнить одно из следующих действий:

- В рабочем окне «Неисправности» или в окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра ФИ раскрыть список в поле «Система» и выбрать из него значение «Не задано».
- Выделить неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для ЛСИ-системы и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

Если в качестве системы выбран компонент с установленным флагом «Основная система», то связь с ним будет удалена и как с системой, и как с компонентом.

26.2.3. Связь неисправности с экземпляром системы

Если при установлении связи неисправности с системой в качестве системы выбран компонент с флагом «Основная система», то для неисправности также может быть установлена связь с экземпляром этой системы. Эта связь устанавливается в поле «Экземпляр системы» для неисправности (рис. 26-28).

26.2.3.1. Создание связи неисправности с экземпляром системы

Для создания связи неисправности с экземпляром системы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (рис. 26-28).
- 3) Раскрыть список в поле «Экземпляр системы» и выбрать нужный экземпляр системы (то есть экземпляр компонента с установленным флагом «Основная система»). Формирование списка происходит с учетом значения в поле «Система».

Структура	Дата обнаружения	Тип	Система	Экземпляр ОБТ	Экземпляр системы	Тип отказавшего блока
Связанные неисправности						
Заклинивание подшипников (...)	10.08.2013 16:43:37	Отказ	T-72Б1-2 :: Ходовая часть	БМ00650: T-90	Не задано	НК-1: Направляющее колесо
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12:55	Отказ	T-72Б1-2 :: Ходовая часть	Не задан	Не задано	ПК-1: Поддерживающий каток
Износ обода до разрушения		Отказ	Не задано	Не задан	Не задано	Не задан
Износ подшипника		Отказ	Не задано	70182: T-72Б1	Не задано	Не задан
Разрушение вала	01.06.2014 10:27:36	Отказ	ДО-00-00-1: ПКИ 2	70184: T-90-1	2-25::ПКИ 2	ПКИ-21
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	T-72Б1-2 :: Ходовая часть	БМ00649: T-90	2-25: ПКИ 2	НК-1: Направляющее колесо
Разрушение подшипника		Отказ	Не задано	Не задан	896: ПКИ 2	Не задан
ТМУп	25.09.2013 16:43:37	Отказ	T-72Б1-2 :: Ходовая часть	БМ00650: T-90		МН-1: Механизм натяжения

Рис. 26-28 – Установка связи неисправности с экземпляром системы

Примечание. При изменении связи неисправности с системой связь с ранее выбранным экземпляром системы удаляется.

26.2.3.2. Удаление связи неисправности с экземпляром системы

Для удаления связи неисправности с экземпляром системы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (рис. 26-28).
- 3) Раскрыть список в поле «Экземпляр системы» и выбрать значение «Не задано».

26.2.3.3. Коррекция наработки экземпляра системы для неисправности

Если для неисправности установлена связь с экземпляром системы, то в поле «Наработка системы» для неисправности можно задать значение коррекции наработки системы с начала эксплуатации на момент обнаружения неисправности. Если для неисправности уже существует связь с такой коррекцией, значение наработки для нее будет изменено. Если связь ранее не была установлена, создается коррекция наработки с начала эксплуатации. Она будет отображена в окне связанных наработок для экземпляра системы (компонента с установленным флагом «Основная система») и для неисправности.

Примечание. Для ввода значения в поле «Наработка системы» для неисправности необходимо, чтобы для нее было заполнено поле «Дата обнаружения».

На рис. 26-29 приведен пример взаимосвязи коррекции наработки экземпляра системы и связанного с ним неисправности. Неисправность (2) связана с экземпляром системы (1) и отображена в окне связанных с ним неисправностей. Если вручную ввести значение в поле «Наработка системы» для неисправности (3), то в окне связанных наработок для нее будет создана коррекция наработки с начала эксплуатации (4). Эта коррекция также выводится в окне связанных наработок для экземпляра системы (5).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Дата установки	Собственник	И
Электросистемы:ДО-00-00	ПКИ-4			22.05.2015 11:36:01	Не задан	Н
321::ПКИ-2	ПКИ-2	321		22.05.2015 13:02:22	Не задан	Н
32::ПКИ-2	ПКИ-2	32		21.05.2015 15:16:45	Не задан	Н

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Назначение миссии	Наработка
23.05.2015 11:11:45	T-90-1		70180::T-90-1	23.05.2015 11:11:45		0
ПКИ-2 :: 15:00 ЕНР :: Час работы дви...	ПКИ-2	ЕНР :: Час работы двигателя	321::ПКИ-2	15.06.2015 11:00:38	БД :: Дежурство	15:00
15.06.2015 11:00:38	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70180::T-90-1	15.06.2015 11:00:38		

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Экземпляр системы	Наработка системы	Миссия
Излом вала	Излом вала	23.05.2015 11:11:45	70180::T-90-1	ДО-00-00-4...	321::ПКИ-2	15:00	Не зад

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	Отказ - Причина корре
23.05.2015 11:11:45	T-90-1		70180::T-90-1	23.05.2015 11:11:45	0	Излом вала
ПКИ-2 :: 15:00 ЕНР :: Час работы дви...	ПКИ-2	ЕНР :: Час работы двигателя	321::ПКИ-2	28.05.2015 11:27:57	15:00	Излом вала
28.05.2015 11:27:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70181::T-90-1	28.05.2015 11:27:57	200	Излом вала

Рис. 26-29 – Коррекция наработки экземпляра системы для связанной с ним неисправности

26.2.4. Связь неисправности с компонентом

Если неисправность обнаружена на каком-то компоненте, его можно связать с этим компонентом.

Один компонент может быть связан с несколькими неисправностями. Одна неисправность может быть связана не более чем с одним компонентом. Если ранее была установлена связь неисправности с другим компонентом, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Связь неисправности и компонента отображается:

- В поле «Тип отказавшего блока» для неисправности (рис. 26-30).
- В окне связанных объектов «Неисправности» для компонента (рис. 26-31).

Структура	Дата обнаружения	Тип	Экземпляр ОБТ	Система	Экземпляр системы	Тип отказавшего блока
Связанные неисправности						
Заклинивание подшипников (...)	10.08.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650::Т-90	Т-72Б1-2::Ходовая часть	Не задано	НК-1::Направляющее колесо
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12:55	Отказ	Не задан	Т-72Б1-2::Ходовая часть	Не задано	ПК-1::Поддерживающий каток
Износ обода до разрушения		Отказ	Не задан	Не задано	Не задано	Не задан
Износ подшипника		Отказ	70182::Т-72Б1	Не задано	Не задано	Не задан
Разрушение вала	01.06.2014 10:27:36	Отказ	Не задан	В3-00-00::Ходовая часть	Не задано	ПКИ-21
Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Отказ	БМ00649::Т-90	Т-72Б1-2::Ходовая часть	Не задано	НК-1::Направляющее колесо
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01:50	Отказ	70180::Т-90-1	ДО-00-00-1::ПКИ 2	2-25::ПКИ 2	ПКИ-2
ТМУп	25.09.2013 16:43:37	Отказ	БМ00650::Т-90	Т-72Б1-2::Ходовая часть	Не задано	МН-1::Механизм натяжения

Рис. 26-30 – Поле «Тип отказавшего блока» для неисправности

Структура	Класс изделия	Индивидуальный учет наработки	ЕИ расчета надежности	Обозначение
Т-90-1	1::Основной боевой танк	Да	КМ::Километр пробега	Т-90-1
А1-00-00::Силовая установка			Не задано	
ПКИ-2::А1-00-00-ПКИ2	Нет	Да	ЕНР::Час работы двигателя	ПКИ-2
ПКИ-4::А1-00-00-1	Нет	Да	ЕНР::Час работы двигателя	ПКИ-4

Структура	Дата обнаружения	Тип	Экземпляр ОБТ	Система	Экземпляр системы	Тип отказавшего блока
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01:50	Отказ	70180::Т-90-1	А1-00-00::ПКИ 2	2-25::ПКИ 2	ПКИ-2

Рис. 26-31 – Окно связанных объектов «Неисправности» для компонента

26.2.4.1. Создание связи неисправности с компонентом

Связь неисправности с компонентом может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» на компонент в рабочее окно «Логистическая структура».

2) Перемещением компонента из рабочего окна «Логистическая структура» на неисправность в рабочее окно «Неисправности».

3) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента.

4) Перемещением неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента на другой компонент в рабочее окно «Логистическая структура».

5) Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента. Связь созданной неисправности с этим компонентом устанавливается автоматически.

6) Выбор компонента из выпадающего списка в поле «Тип отказавшего блока» для неисправности в рабочем окне «Неисправности».

Способ 1. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» на компонент в рабочее окно «Логистическая структура»

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-32).

3) Переместить с помощью мыши неисправность на компонент в окне «Логистическая структура» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-32). Отпустить кнопку мыши.

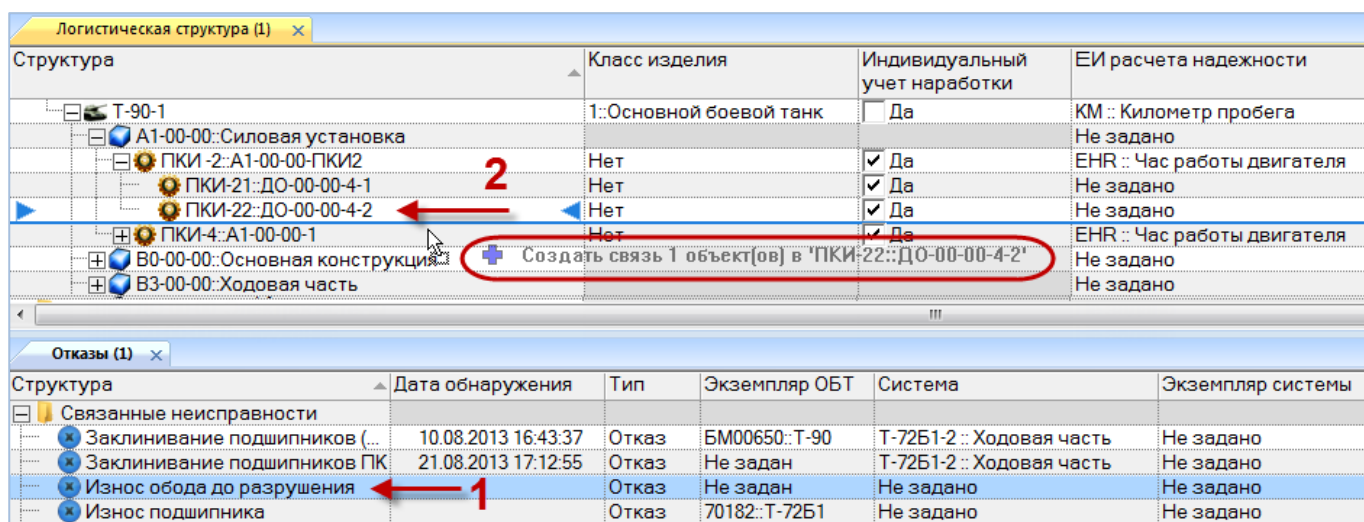


Рис. 26-32 – Переместить неисправность на компонент

4) Если у компонента установлен флаг «Основная система», то откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Тип отказавшего блока» для установления связи с этим компонентом как компонентом (рис. 26-33).




Рис. 26-33 – Контекстное меню

Способ 2. Перемещение компонента из рабочего окна «Логистическая структура» на неисправность в рабочее окно «Неисправности»

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент в рабочем окне «Логистическая структура» (1 на рис. 26-34).

3) Переместить с помощью мыши компонент на неисправность в окне «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-34). Отпустить кнопку мыши.

4) Если у компонента установлен флаг «Основная система», то откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Тип отказавшего блока» для установления связи с этим компонентом как компонентом (рис. 26-33).

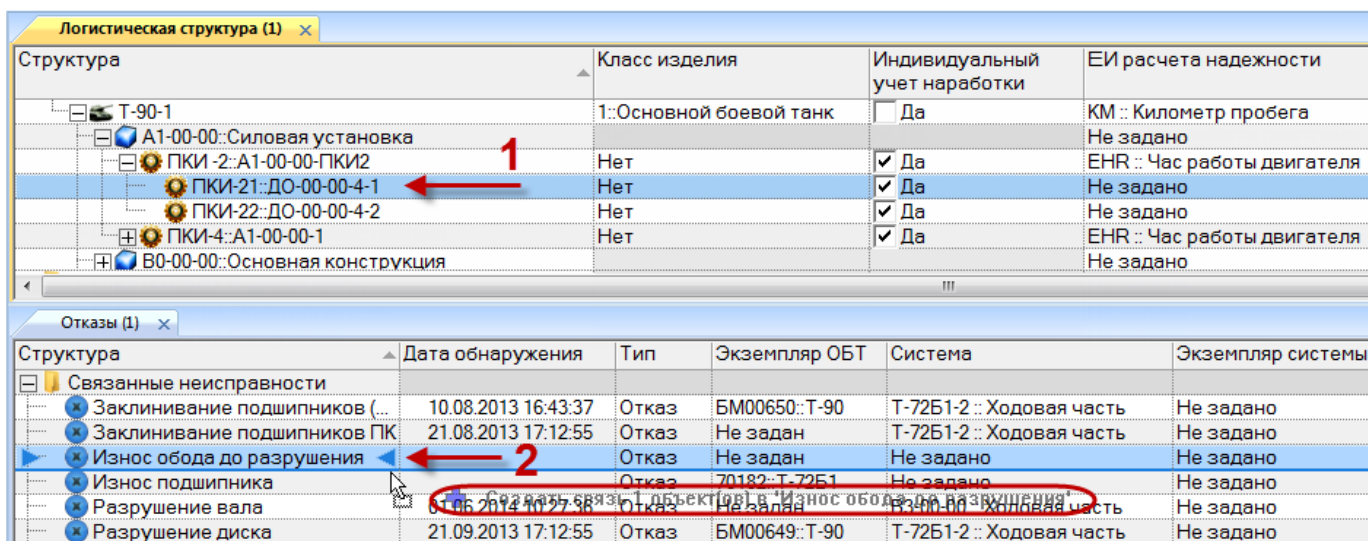


Рис. 26-34 – Переместить компонент на неисправность

Способ 3. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить компонент в рабочем окне «Логистическая структура» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента (1 на рис. 26-35).
- 3) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (2 на рис. 26-35).
- 4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно связанных с компонентом неисправностей – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-35). Отпустить кнопку мыши.

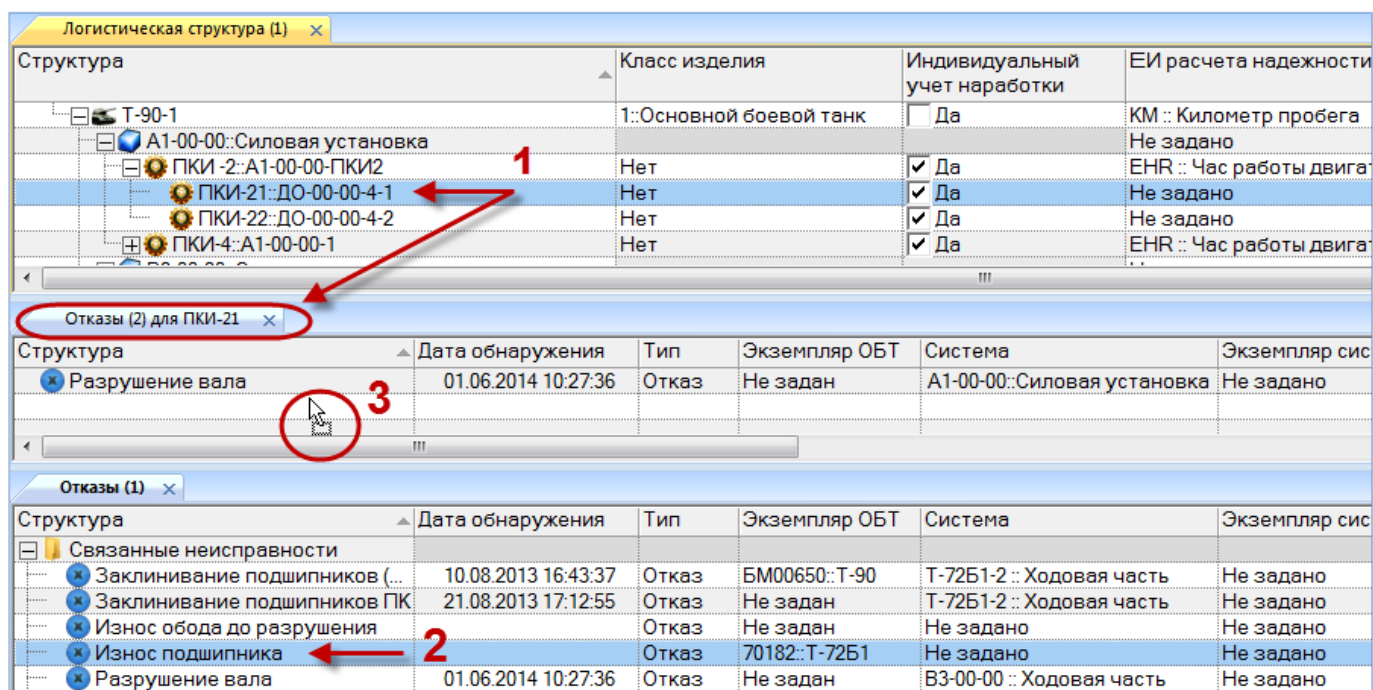


Рис. 26-35 – Переместить неисправность в окно связанных объектов

Способ 4. Перемещение неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента на другой компонент в рабочее окно «Логистическая структура»

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента.

3) Выбрать неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента. (1 на рис. 26-36).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в рабочее окно «Логистическая структура» на другой компонент – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-36). Отпустить кнопку мыши.

5) Если у компонента установлен флаг «Основная система», то откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Тип отказавшего блока» для установления связи с этим компонентом как компонентом (рис. 26-33).

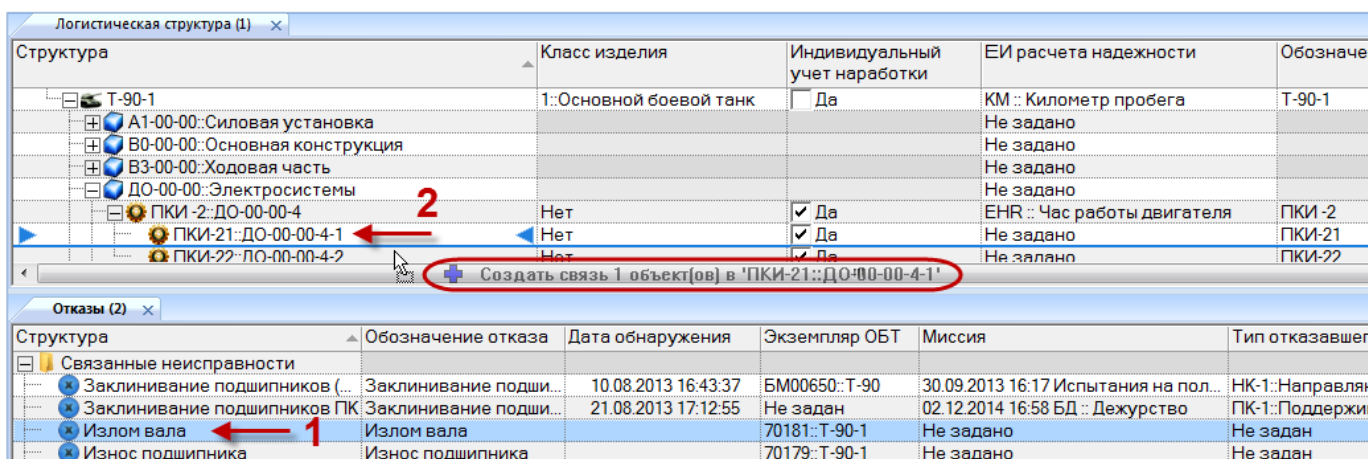


Рис. 26-36 – Переместить неисправность на компонент

Способ 5. Создание неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить компонент в рабочем окне «Логистическая структура» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента (1 на рис. 26-37).

3) Щёлкнуть клавишей мыши в рабочем окне «Неисправности», затем нажать кнопку «Неисправность» панели «Создать» (2 на рис. 26-37).

4) В окне связанных объектов «Неисправности» для выбранного компонента появится новая неисправность. Ввести «Обозначение» неисправности (3 на рис. 26-37).

- 5) Связь неисправности с компонентом будет создана автоматически (4 на рис. 26-37).
- 6) Ввести нужные данные в другие колонки для созданной неисправности.
- 7) В основном рабочем окне «Неисправности» созданная неисправность будет отображена в папке «Связанные неисправности».

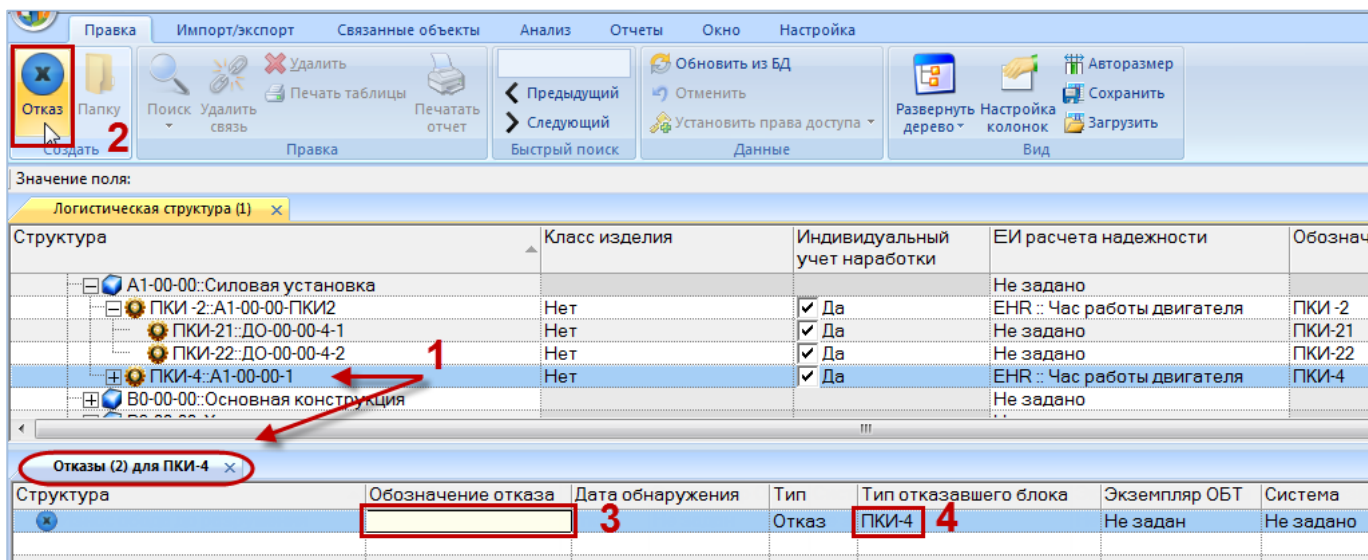


Рис. 26-37 – Создание неисправности в окне связанных объектов

Способ 6. Выбор компонента из выпадающего списка в поле «Тип отказавшего блока» для неисправности в рабочем окне «Неисправности»

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (рис. 26-38).
- 3) Дважды щелкнуть мышью в поле «Тип отказавшего блока», чтобы раскрыть список доступных компонентов (рис. 26-38).

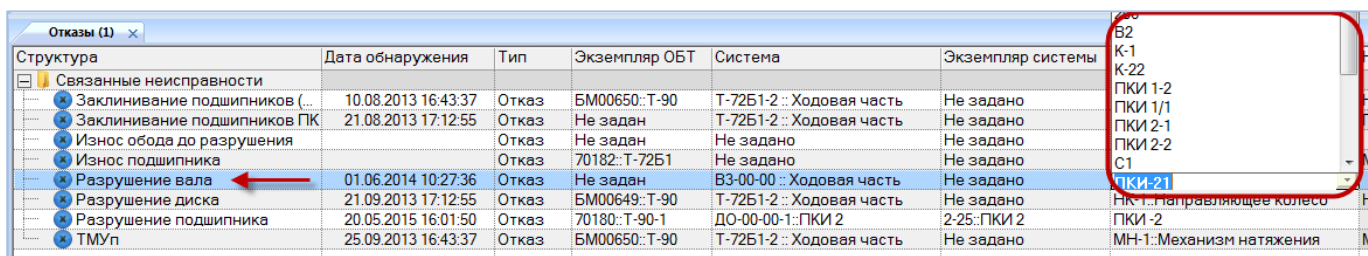


Рис. 26-38 – Выбор компонента (типа отказавшего блока)

26.2.4.2. Удаление связи неисправности с компонентом

Для удаления связи неисправности с компонентом выполнить одно из следующих действий:

- Выделить неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для компонента и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».
- Очистить поле «Тип отказавшего блока» для неисправности.

Примечание. Если в качестве системы выбран компонент с установленным флагом «Основная система» и компонент связан с неисправностью и как с компонент, и как система, то связь будет удалена обоих типов.

26.2.5. Связь неисправности с экземпляром компонента

Если неисправность обнаружена на экземпляре какого-то компонента, ее можно связать с этим экземпляром.

Один экземпляр компонента может быть связан с несколькими неисправностями. Одна неисправность может быть связана не более чем с одним экземпляром компонентом. Если ранее была установлена связь неисправности с другим экземпляром компонента, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Связь неисправности и экземпляра компонента отображается:

- В поле «Экземпляр отказавшего блока» для неисправности (рис. 26-39).
- В окне связанных объектов «Неисправности» для экземпляра компонента (рис. 26-40).

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Тип отказавшего блока	Экземпляр отказавшего блока
Связанные неисправности					
Заклинивание подшипников (Н...	10.08.2013 16:43...	БМ00650::Т-90	Т-72Б1-2 :: Хо...	НК-1::Направляющее колесо	76539::НК-1::Направляющее ко...
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12...	Не задан	Т-72Б1-2 :: Хо...	ПК-1::Поддерживающий каток	47474::ПК-1::Поддерживающий ...
Износ обода до разрушения		Не задан	Не задано	ПКИ-2	22::ПКИ-2
Износ подшипника		70182::Т-72Б1	Не задано	Не задан	Не задан
Разрушение вала	01.06.2014 10:27...	Не задан	В3-00-00 :: Хо...	ПКИ-21	Не задан
Разрушение диска	21.09.2013 17:12...	БМ00649::Т-90	Т-72Б1-2 :: Хо...	НК-1::Направляющее колесо	Не задан

Рис. 26-39 – Поле «Экземпляр отказавшего блока» для неисправности

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Дата установки	Собственник
70180:T-90-1	T-90-1	70180	13.05.2013		Эксплуатан...
Вооружение:С0-00-00					Не задан
Основная конструкция:В0-00-00					Не задан
Силовая установка:А1-00-00					Не задан
32:ПКИ-4	ПКИ-4	32		22.05.2014 11:01:55	Не задан
85:ПКИ-2	ПКИ-2	85		15.06.2015 11:58:30	Не задан
Ходовая часть:В3-00-00					Не задан

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Экземпляр системы	Тип отказавшего блока	Экземпляр с
Износ обода до разрушения		Не задан	Не задано	Не задано	ПКИ-2	85:ПКИ-2
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01:50	70180:T-90-1	A1-00-00-ПКИ2:ПКИ-2	85:ПКИ-2	ПКИ-2	85:ПКИ-2

Рис. 26-40 – Окно связанных объектов «Неисправности» для экземпляра компонента

26.2.5.1. Создание связи неисправности с экземпляром компонента

Связь неисправности с экземпляром компонента может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» на экземпляр компонента в рабочее окно «Экземпляры».
- 2) Перемещением экземпляра компонента из рабочего окна «Экземпляры» на неисправность в рабочее окно «Неисправности».
- 3) Перемещением неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра компонента.
- 4) Перемещением неисправности из окна связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра компонента на другой экземпляр компонента в рабочее окно «Экземпляры».
- 5) Выбор экземпляра компонента из выпадающего списка в поле «Экземпляр отказавшего блока» для неисправности в рабочем окне «Неисправности».

Способ 1. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» на экземпляр компонента в рабочее окно «Экземпляры»

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-41).
- 3) Переместить с помощью мыши неисправность на экземпляр компонента в окно «Экземпляры» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-41). Отпустить кнопку мыши.

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Тип отказавшего блока	Экземпляр отказавшего
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12...	Не задан	T-72Б1-2 :: Хо...	ПК-1::Поддерживающий каток	47474::ПК-1::Поддержива...
Износ обода до разрушения		Не задан	Не задано	Не задан	Не задан
Износ подшипника		70182::T-72Б1	Не задано	Не задан	Не задан
Разрушение вала	01.06.2014 10:27...	Не задан	B3-00-00 :: Хо...	ПКИ-21	Не задан

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Дата установки
70180::T-90-1	T-90-1	70180	13.05.2013	
Вооружение::C0-00-00				
Основная конструкция::B0-00-00				
Силовая установка::A1-00-00				
32::ПКИ-4	ПКИ-4	32		22.05.2014 11:01:55
85::ПКИ-2	ПКИ-2	85		15.06.2015 11:58:30
Ходовая часть::B3-00-00				
Электросистемы::D0-00-00				

Рис. 26-41 – Переместить неисправность на экземпляр компонента

Способ 2. Перемещение экземпляра компонента из рабочего окна «Экземпляры» на неисправность в рабочее окно «Неисправности»

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить экземпляр компонента в рабочем окне «Экземпляры» (1 на рис. 26-42).
- 3) Переместить с помощью мыши экземпляр компонента на неисправность в окно «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-42). Отпустить кнопку мыши.

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Тип отказавшего блока	Экземпляр отказавше
Связанные неисправности					
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12...	Не задан	T-72Б1-2 :: Ходов...	ПК-1::Поддерживающий каток	47474::ПК-1::Поддержив...
Разрушение диска	21.09.2013 17:12...	Не задан	A1-00-00 :: Силов...	Не задан	Не задан
Заклинивание подшипников (1...	18.08.2013 16:43...	БМ00650::T-90	T-72Б1-2 :: Ходов...	НК-1::Направляющее колесо	76539::НК-1::Направля...
ТМУп	25.09.2013 16:43...	БМ00650::T-90	T-72Б1-2 :: Ходов...	МН-1::Механизм натяжения	Не задан

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата начала эксплуатации	Дата установки
70180::T-90-1	T-90-1	70180	13.05.2013	
Вооружение::C0-00-00				
Основная конструкция::B0-00-00				
Силовая установка::A1-00-00				
32::ПКИ-4	ПКИ-4	32		22.05.2014 11:01:55
34::ПКИ-4/1	ПКИ-4/1	34		22.05.2014 11:02:41
85::ПКИ-2	ПКИ-2	85		15.06.2015 11:58:30

Рис. 26-42 – Переместить экземпляр компонента на неисправность

Способ 3. Перемещение неисправности из рабочего окна «Неисправности» в окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра компонента

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить экземпляр компонента в рабочем окне «Экземпляры» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранного экземпляра компонента (1 на рис. 26-43).

3) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (2 на рис. 26-43).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно связанных с экземпляром компонента неисправностей – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-43). Отпустить кнопку мыши.

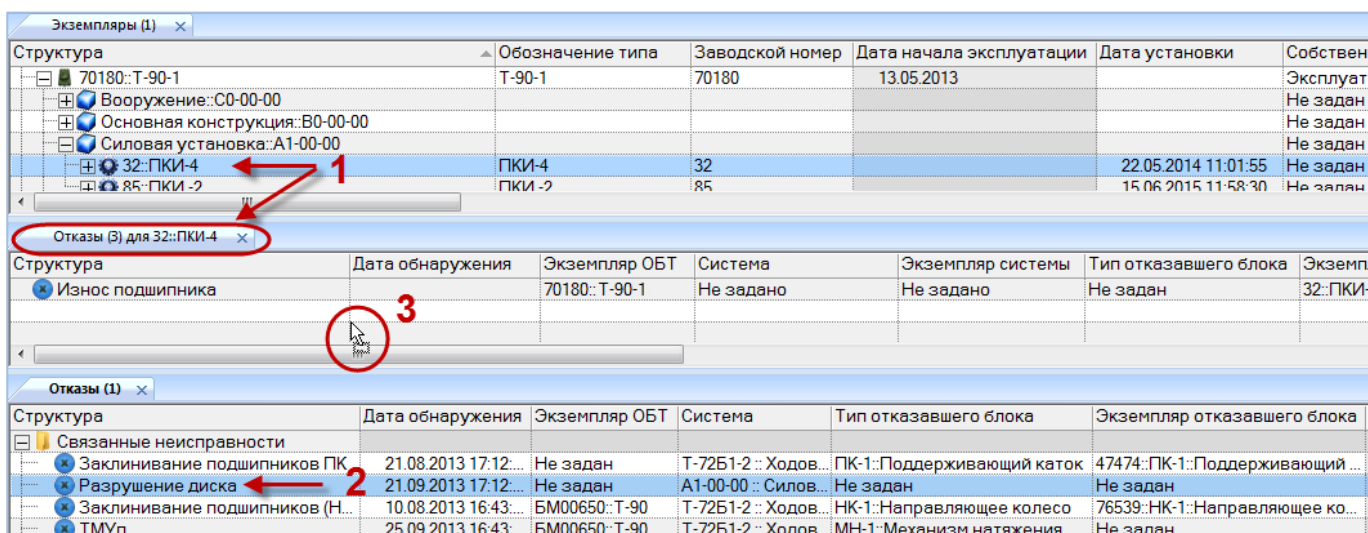


Рис. 26-43 – Переместить неисправность в окно связанных объектов

Способ 5. Выбор экземпляра компонента из выпадающего списка в поле «Экземпляр отказавшего блока» для неисправности в рабочем окне «Неисправности»

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (рис. 26-44).

3) Раскрыть список в поле «Экземпляр отказавшего блока» и выбрать нужный экземпляр компонента (рис. 26-44). Формирование списка происходит с учетом значения в поле «Тип отказавшего блока».

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Система	Тип отказавшего блока	Экземпляр отказавшего блока	Наименование
Связанные неисправности						
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12...	Не задан		ПК-1::Поддерживающий каток	47474::ПК-1::Поддерживающий ...	Под
Разрушение диска	21.09.2013 17:12...	Не задан	A1-00-00 :: Силов...	ПКИ-4	Не задан	Нап
Заклинивание подшипников (Н...	10.08.2013 16:43...	БМ00650::Т-90		НК-1::Направляющее колесо	76539::НК-1::Направляющее ко...	Нап
ТМУп	25.09.2013 16:43...	БМ00650::Т-90		МН-1::Механизм натяжения	Не задан	Мех
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01...	70180::Т-90-1	A1-00-00-ПКИ2:...	ПКИ-2	85::ПКИ-2	Не э
Износ подшипника		70182::Т-72Б1	Не задано	Не задан	32::ПКИ-4	Не э
Разрушение вала	01.06.2014 10:27...	Не задан	В3-00-00 :: Ходов...	ПКИ-21	Не задан	Не э
					24::ПКИ-21	
					29::ПКИ-21	
					26::ПКИ-21	
					27::ПКИ-21	
					322::ПКИ-21	
					323::ПКИ-21	

Рис. 26-44 – Выбор экземпляра компонента (экземпляра отказавшего блока)

Примечание. При изменении связи неисправности с типом компонента связь с ранее выбранным экземпляром компонента удаляется.

26.2.5.2. Удаление связи неисправности с экземпляром компонента

Для удаления связи неисправности с экземпляром компонента выполнить действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности».
- 3) Раскрыть список в поле «Экземпляр отказавшего блока» и выбрать значение «Не задан».

26.2.6. Связь неисправности с миссией

Если неисправность обнаружена в процессе выполнения миссии, ее следует связать с этой миссией.

Одна миссия может быть связана с несколькими неисправностями, одна неисправность может быть связана не более чем с одной миссией. Если ранее была установлена связь неисправности с другой миссией, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Примечание. Неисправность можно связать только с миссией, для которой задана связь с экземпляром ФИ.

Связь неисправности и миссии отображается:

- В поле «Миссия» для неисправности (рис. 26-45).
- В окне связанных объектов «Неисправности» для миссии (рис. 26-46).

– В окне связанных объектов «Наработка» для неисправности (рис. 26-47).

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Миссия	Система	Тип отказавшего
Связанные неисправности					
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12	Не задан	Не задано	V3-00-00 :: Ходов...	ПК-1::Поддерживающ...
Разрушение диска	21.09.2013 17:12	Не задан	Не задано	A1-00-00 :: Силов...	ПКИ-4
Заклинивание подшипников (Н...	10.08.2013 16:43	БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17 Испытания на по...	V3-00-00 :: Ходов...	НК-1::Направляющ...
ТМУп	25.09.2013 16:43	БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17 Испытания на по...	Не задано	Не задан
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01	70180: T-90-1	Не задано	A1-00-00-ПКИ2	ПКИ-2
Износ подшипника		70179: T-90-1	Не задано	Не задано	Не задан
Разрушение вала	01.06.2014 10:27	Не задан	Не задано	V3-00-00 :: Ходов...	ПКИ-21

Рис. 26-45 – Поле «Миссия» для неисправности

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	Дата окончания
30.09.2013 16:16:31 :: Испытан...	T-90		БМ00649: T-90	30.09.2013 16:16:31	0	30.09.2013
30.09.2013 16:17:25 :: Испытан...	T-90		БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17:25	0	30.09.2013
T-90 :: 550:00 EHR :: Час ра...	T-90	EHR :: Час работы двигателя	БМ00650: T-90		550:00	
T-90 :: 500:00 HR :: Моточас	T-90	HR :: Моточас	БМ00650: T-90		500:00	
T-90 :: 500 KM :: Километр ...	T-90	KM :: Километр пробега	БМ00650: T-90		500	
01.06.2014 10:27:36	T-90-1	KM :: Километр пробега	70184: T-90-1	01.06.2014 10:27:36	125	

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока
Заклинивание подшипников (Не...	Заклинивание подши...	10.08.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17 Испытания на пол...	НК-1::Направляющее коле...
ТМУп	ТМУп	25.09.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17 Испытания на пол...	МН-1::Механизм натяжения

Рис. 26-46 – Окно связанных объектов «Неисправности» для миссии

Структура	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Миссия	Система	Тип отказавшего блока
Связанные неисправности					
Заклинивание подшипников ПК	21.08.2013 17:12...	Не задан	Не задано	T-72Б1-2 :: Ходов...	ПК-1::Поддерживающий к
Разрушение диска	21.09.2013 17:12...	Не задан	Не задано	A1-00-00 :: Силов...	ПКИ-4
Заклинивание подшипников (Н...	10.08.2013 16:43...	БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17 Испытания на по...	T-72Б1-2 :: Ходов...	НК-1::Направляющее кол
ТМУп	25.09.2013 16:43...	БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17 Испытания на по...	T-72Б1-2 :: Ходов...	МН-1::Механизм натяжен
Разрушение подшипника	20.05.2015 16:01	70180: T-90-1	Не задано	A1-00-00-ПКИ2	ПКИ-2

Структура	Обозначение типа	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Назначение миссии	Наработка
30.09.2013 16:17:25 :: Испытания...	T-90	БМ00650: T-90	30.09.2013 16:17:25	30.09.2013 16:17:25	ИС :: Испытания	0

Рис. 26-47 – Миссия в окне связанных объектов «Наработка» для неисправности

26.2.6.1. Создание связи неисправности с миссией

Связь неисправности с миссией может быть установлена несколькими способами:

- 1) Перемещением неисправности на миссию в рабочее окно «Наработка» или окно связанных объектов «Наработка» для неисправности.
- 2) Перемещением миссии на неисправность в рабочее окно «Неисправности» или окно связанных объектов «Неисправности» для миссии или коррекции.

3) Перемещением неисправности в окно связанных объектов «Неисправности» для миссии.

4) Перемещением миссии в окно связанных объектов «Наработка» для выбранной неисправности.

5) Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной миссии. При этом связь созданной неисправности с этой миссией устанавливается автоматически.

Способ 1. Перемещение неисправности на миссию в рабочее окно «Наработка» или окно связанных объектов «Наработка» для неисправности

1) Открыть рабочее окно «Наработка» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-48).

3) Переместить с помощью мыши неисправность на миссию в окне «Наработка» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-48). Отпустить кнопку мыши.

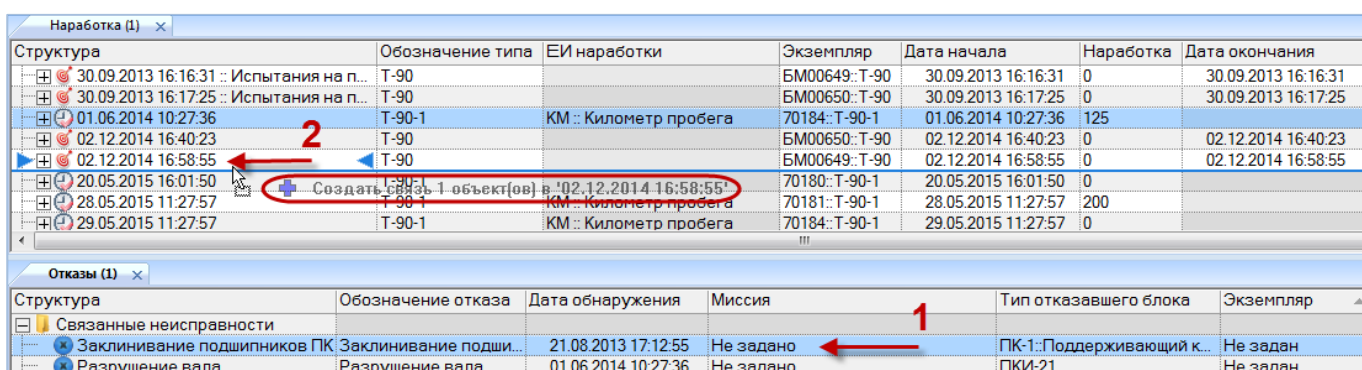


Рис. 26-48 – Переместить неисправность на миссию

Способ 2. Перемещение миссии на неисправность в рабочее окно «Неисправности» или окно связанных объектов «Неисправности» для миссии или коррекции

1) Открыть рабочее окно «Наработка» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить миссию в рабочем окне «Наработка» (1 на рис. 26-49).

3) Переместить с помощью мыши миссию на неисправность в окно «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-49). Отпустить кнопку мыши.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	Дата окончания
08.06.2015 17:10:14	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70180::T-90-1	08.06.2015 17:10:14	100	08.06.2015 17:10:14
15.06.2015 12:05:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70179::T-90-1	15.06.2015 12:05:57	0	
16.06.2015 10:12:28	T-90-1	КМ :: Километр пробега	85::T-90-1	16.06.2015 10:12:28	100	16.06.2015 10:12:28
16.06.2015 11:31:12	T-90		40140::T-90	16.06.2015 11:31:12	0	16.06.2015 11:31:12

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока	Экземпляр
Связанные неисправности					
Заклинивание подшипников ПК	Заклинивание подши...	21.08.2013 17:12:55	02.12.2014 16:58 БД :: Дежурство	ПК-1::Поддерживающий к...	Не задан
Разрушение диска	Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Не задано	ПКИ-4	Не задан
Разрушение вала	Разрушение вала	01.09.2014 10:44:38	Не задано	ПКИ-21	Не задан
Заклинивание подшипников (...)	Заклинивание подши...	10.08.2013 16:43:37	31.08.2013 16:17	НК-1::Направляющее коле...	БМ00650::T-90
ТМVn	ТМVn	25.09.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17	Испытания на пол...	МН-1:Мультизм центровки БМ00650::T-90

Рис. 26-49 – Переместить миссию на неисправность

Способ 3. Перемещение неисправности в окно связанных объектов «Неисправности» для миссии

1) Открыть рабочее окно «Наработка» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить миссию в рабочем окне «Наработка» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной миссии (1 на рис. 26-50).

3) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (2 на рис. 26-50).

4) Переместить с помощью мыши неисправность в окно связанных с миссией неисправностей – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (3 на рис. 26-50). Отпустить кнопку мыши.

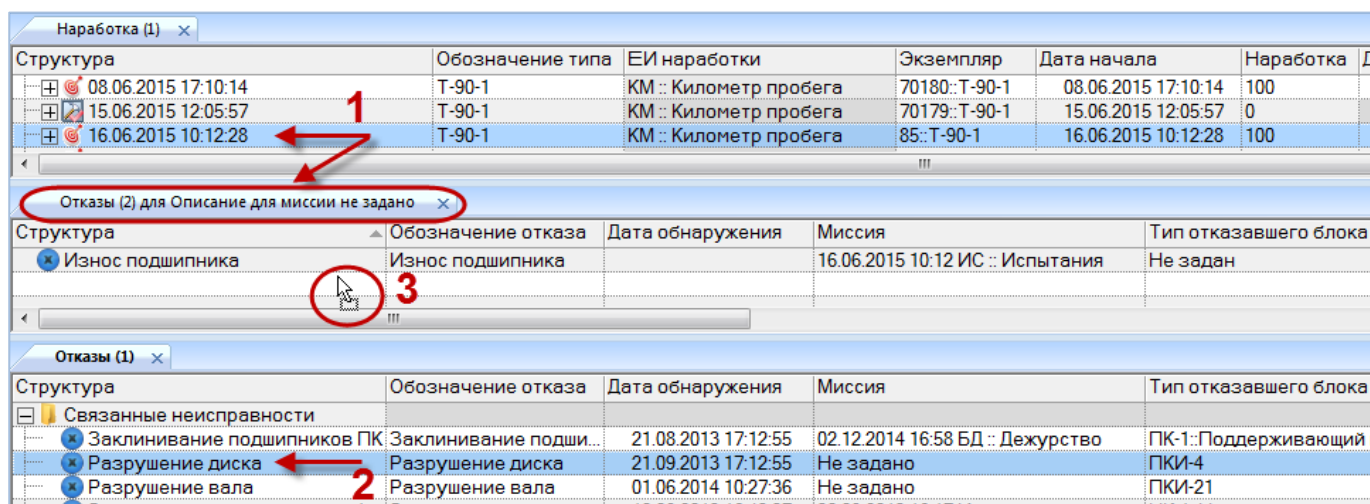


Рис. 26-50 – Переместить неисправность в окно связанных объектов «Неисправности» для миссии

Способ 5. Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной миссии

1) Открыть рабочее окно «Наработка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить миссию в рабочем окне «Наработка» и открыть окно связанных объектов «Неисправности» для выбранной миссии (1 на рис. 26-51).

3) Щёлкнуть клавишей мыши в рабочем окне «Неисправности», затем нажать кнопку «Неисправность» панели «Создать» (2 на рис. 26-51).

4) В окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной миссии появится новая неисправность. Ввести «Обозначение» неисправности (3 на рис. 26-51).

5) Связь неисправности с миссией будет создана автоматически (4 на рис. 26-51).

6) Ввести нужные данные в другие колонки для созданной неисправности.

7) В основном рабочем окне «Неисправности» созданная неисправность будет отображена в папке «Связанные неисправности».

Примечание. В окне связанных объектов «Неисправности» для миссии можно создать неисправность только для миссии, связанной с экземпляром ФИ. Созданная неисправность автоматически связывается с этим экземпляром ФИ.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Назначение миссии	Наработка
15.06.2015 12:05:57	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70179::T-90-1	15.06.2015 12:05:57		0
16.06.2015 10:12:28	T-90-1	КМ :: Километр пробега	85::T-90-1	16.06.2015 10:12:28	ИС :: Испытания	100
16.06.2015 11:31:12	T-90		40140::T-90	16.06.2015 11:31:12	ИС :: Испытания	0

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока	Экземпляр ОБТ
Изнас подшипника			16.06.2015 10:12 ИС :: Испытания	Не задан	85::T-90-1
			16.06.2015 10:12 ИС :: Испытания	Не задан	85::T-90-1

Рис. 26-51 – Создание неисправности в окне связанных объектов

26.2.6.2. Удаление связи неисправности с миссией

Связь неисправности с миссией можно удалить следующими способами:

- Выделить неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для миссии и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».
- Выделить миссию в окне связанных объектов «Наработка» для неисправности и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

26.2.7. Связь неисправности с наработкой

Наработка экземпляра ФИ на момент обнаружения неисправности определяется по следующим правилам:

- Рассчитывается автоматически как суммарная наработка на ближайший момент времени, предшествующий обнаружению неисправности. Для неисправности должна быть установлена связь с экземпляром ФИ и заполнено поле «Дата обнаружения».
- Если для неисправности установлена связь с миссией (см. пункт 26.2.6 «Связь неисправности с миссией», стр. 854), то связанная с неисправностью наработка рассчитывается как суммарная наработка по миссиям (с учетом коррекции наработки, если она была задана).
- Может быть задана с помощью коррекции наработки для неисправности (например, если учет наработки экземпляра ФИ не ведется посредством миссий или устанавливать связь с миссией нет необходимости). Эта коррекция задается в окне связанных объек-

тов «Наработка» для неисправности. Она также попадает в окно связанных объектов «Наработка» для экземпляра ФИ.

Примечания:

1. Для учета неисправности при выполнении анализа надежности необходимо, чтобы поле «Дата обнаружения» у неисправности было заполнено даже в том случае, если для неисправности задана коррекция наработке в окне связанных объектов «Наработка».
2. Связь неисправности может быть установлена одновременно с миссией и коррекцией.

Одна неисправность может быть связана с несколькими коррекциями наработки. Одна коррекция может быть связана не более чем с одной неисправностью. Если ранее была установлена связь неисправности с другой коррекцией, то старая связь будет разорвана и установлена новая.

Связь неисправности и коррекции отображается:

- В окне связанных объектов «Неисправности» для коррекции (рис. 26-52).
- В окне связанных объектов «Наработка» для неисправности (рис. 26-53).
- В поле «Отказ – Причина корректировки» для коррекции наработки.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Назнач
Связанные факты эксплуатации					
01.06.2013 10:19:38	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70200::T-90-1	01.06.2013 10:19:38	
31.08.2013 19:28:54 :: Испытания на п...	T-90		БМ00649::T-90	31.08.2013 19:28:54	ИС :: Ис
31.08.2013 19:33:30 :: Испытания на п...	T-90		БМ00650::T-90	31.08.2013 19:33:30	ИС :: Ис

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Экземпляр ОБТ	Миссия
Порыв К-5	Порыв К-5	02.06.2013 10:22:19	70200::T-90-1	Не задано

Рис. 26-52 – Окно связанных объектов «Неисправности» для коррекции

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока	Экземпляр
ТМУп	ТМУп	25.09.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17 Испытания на пол...	МН-1:Механизм натяжения	БМ00650::T-90
Разрушение подшипника	Разрушение подшип...	20.05.2015 16:01:50	Не задано	ПКИ-2	70180::T-90-1
Износ подшипника	Износ подшипника		Не задано	Не задан	70179::T-90-1

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Наработка	Дата окончания	Назнач
20.05.2015 16:01:50	T-90-1		70180::T-90-1	20.05.2015 16:01:50	0		

Рис. 26-53 – Коррекции в окне связанных объектов «Наработка» для неисправности

26.2.7.1. Создание связи неисправности с коррекцией наработки

Связь неисправности с коррекцией наработки может быть установлена несколькими способами:

1) Перемещением неисправности на коррекцию в рабочее окно «Наработка» или окно связанных объектов «Наработка» для неисправности.

2) Перемещением коррекции на неисправность в рабочее окно «Неисправности» или окно связанных объектов «Неисправности» для миссии или коррекции.

3) Перемещением неисправности в окно связанных объектов «Неисправности» для коррекции.

4) Перемещением коррекции в окно связанных объектов «Наработка» для выбранной неисправности.

5) Создание неисправности в окне связанных объектов «Неисправности» для выбранной коррекции. Связь созданной неисправности с этой коррекцией устанавливается автоматически.

6) Создание коррекции в окне связанных объектов «Наработка» для выбранной неисправности. Связь созданной коррекции с этой неисправностью устанавливается автоматически.

Способ 1. Перемещение неисправности на коррекцию в рабочее окно «Наработка» или окно связанных объектов «Наработка» для неисправности

1) Открыть рабочее окно «Наработка» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.

2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности» (1 на рис. 26-54).

3) Переместить с помощью мыши неисправность на коррекцию в окно «Наработка» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-54). Отпустить кнопку мыши.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Назначение мисс
Связанные факты эксплуатации					
20.05.2015 16:01:50	T-90-1		70180::T-90-1	20.05.2015 16:01:50	
01.06.2014 10:27:36	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70184::T-90-1	01.06.2014 10:27:36	
30.09.2013 16:16:31 :: Испытания на п...	T-90		БМ00649::T-90	30.09.2013 16:16:31	ИС :: Испытания

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока
Связанные неисправности				
Заклинивание подшипников ПК	Заклинивание подши...	21.08.2013 17:12:55	02.12.2014 16:58 БД :: Дежурство	ПК-1::Поддерживающий к...
Разрушение диска	Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Не задано	ПКИ-4
Разрушение вала	Разрушение вала	01.06.2014 10:27:36	Не задано	ПКИ-21

Рис. 26-54 – Переместить неисправность на коррекцию наработки в рабочее окно «Наработка»

Способ 2. Перемещение коррекции на неисправность в рабочее окно «Неисправности» или окно связанных объектов «Неисправности» для миссии или коррекции

- 1) Открыть рабочее окно «Наработка» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить коррекцию в рабочем окне «Наработка» (1 на рис. 26-55).
- 3) Переместить с помощью мыши коррекцию на неисправность в окно «Неисправности» – появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (2 на рис. 26-55). Отпустить кнопку мыши.

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Назначение мисс
Связанные факты эксплуатации					
20.05.2015 16:01:50	T-90-1		70180::T-90-1	20.05.2015 16:01:50	
01.06.2014 10:27:36	T-90-1	КМ :: Километр пробега	70184::T-90-1	01.06.2014 10:27:36	
30.09.2013 16:16:31 :: Испытания на п...	T-90		БМ00649::T-90	30.09.2013 16:16:31	ИС :: Испытания
30.09.2013 16:17:25 :: Испытания на п...	T-90		БМ00650::T-90	30.09.2013 16:17:25	ИС :: Испытания

Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Миссия	Тип отказавшего блока
Связанные неисправности				
Заклинивание подшипников ПК	Заклинивание подши...	21.08.2013 17:12:55	02.12.2014 16:58 БД :: Дежурство	ПК-1::Поддерживающий к...
Разрушение диска	Разрушение диска	21.09.2013 17:12:55	Не задано	ПКИ-4
Разрушение вала	Разрушение вала	01.06.2014 10:27:36	Не задано	ПКИ-21
Заклинивание подшипников ПК	Заклинивание подши...	21.08.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17 Испытания на пол...	НК-1::Направляющее коле...
ТМУп	ТМУп	25.09.2013 16:43:37	30.09.2013 16:17 Испытания на пол...	МН-1::Механизм натяжения

Рис. 26-55 – Переместить коррекцию на неисправность в рабочее окно «Неисправности»

26.2.7.2. Удаление связи неисправности с коррекцией наработки

Связь неисправности с коррекцией наработки можно удалить следующими способами:

- Выделить неисправность в окне связанных объектов «Неисправности» для коррекции и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

– Выделить коррекцию в окне связанных объектов «Наработка» для неисправности и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».

26.3. Поиск неисправностей в БД

Поиск неисправностей в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Неисправности» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска объектов в БД необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 26-56).

3) В верхней части окна (Пользовательские запросы для раздела) перечислены запросы для выбранной подсистемы, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними (Параметры запроса для поиска).

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

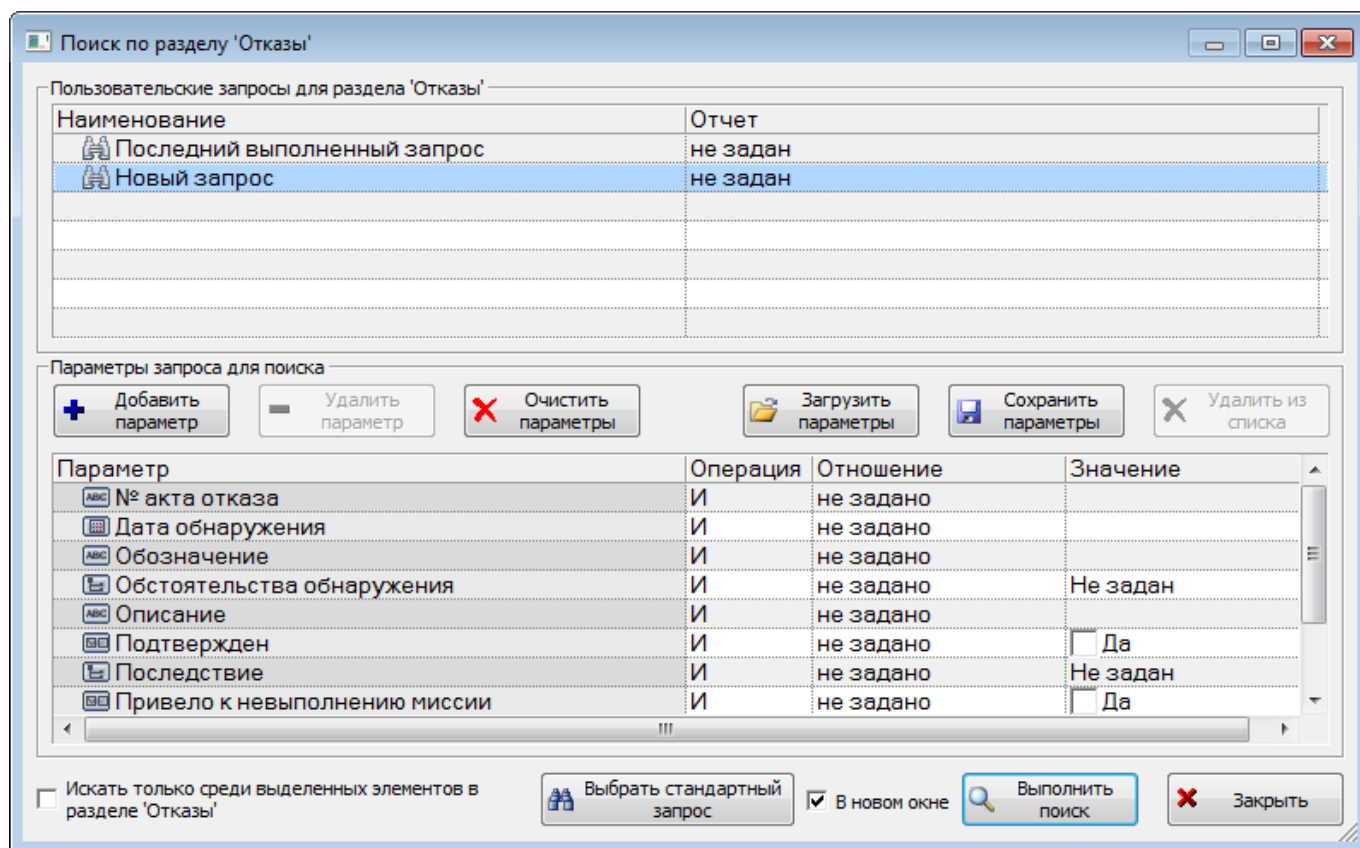


Рис. 26-56 – Окно «Поиск по разделу «Неисправности»

4) При необходимости воспользоваться стандартными запросами, нажать кнопку «Выбрать стандартный запрос» и из раскрывшегося списка выбрать стандартный запрос (рис. 26-57).

5) Выполнить поиск, нажав кнопку «Выполнить поиск».

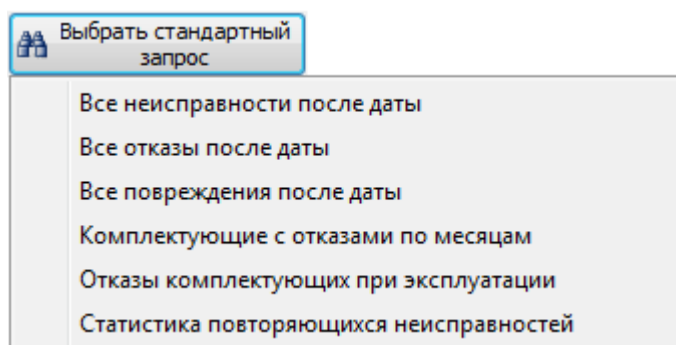


Рис. 26-57 – Кнопка «Выбрать стандартный запрос»

26.4. Диаграммы

В ILS Suite предусмотрено построение следующих диаграмм, связанных с отказами:

- Распределение *выбранных отказов* по временным интервалам (диаграмма «Распределение отказов во времени» в рабочем окне «Неисправности»).
- Распределение *отказов для выбранного ФИ или компонента на 1000 ЕИ наработки* по временным интервалам (диаграмма «Динамика надежности» в рабочем окне «Логистическая структура»).
- Распределение *отказов для выбранного ФИ или компонента безотносительно его наработки* по временным интервалам (диаграмма «Динамика роста количества отказов» в рабочем окне «Логистическая структура»).
- Распределение *наработки для выбранного ФИ или компонента* по временным интервалам (диаграмма «Динамика изменения наработки» в рабочем окне «Логистическая структура»).
- Распределение *общего числа отказов по экземплярам ФИ* (диаграмма «Распределение отказов по ФИ» в рабочем окне «Экземпляры»).
- Распределение *отказов для выбранных экземпляров ФИ* по временным интервалам (диаграмма «Изменение количества отказов во времени» в рабочем окне «Экземпляры»).

26.4.1. «Динамика отказов во времени»

В рабочем окне «Неисправности» предусматривается возможность построения диаграммы – «Распределение подтвержденных неисправностей во времени».

Данная диаграмма показывает количество неисправностей за выбранный отрезок времени (по годам, месяцам, неделям, дням). В диаграмму включаются неисправности с заполненным полем «Дата обнаружения» и установленным флагом в поле «Подтвержден». Диаграмма строится по выбранным неисправностям в окне «Неисправности». Полная временная шкала охватывает диапазон между датами первой и последней неисправности.

Для построения диаграммы для неисправностей необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить папку с неисправностями или выбрать некоторые неисправности. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Распределение во времени» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» (2 на рис. 25-30).

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по неисправностям (3 на рис. 25-30). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

По умолчанию временная шкала выбирается автоматически – в зависимости от временного интервала между первой и последней неисправностью:

- При интервале больше 365 дней время откладывается в годах.
- При интервале от 32 до 365 дней – в месяцах.
- При интервале от 8 до 31 дня – в неделях.
- При интервале от 1 до 7 дней – в днях.

Шкалу также можно выбрать вручную – из раскрывающегося списка поля «Масштаб».

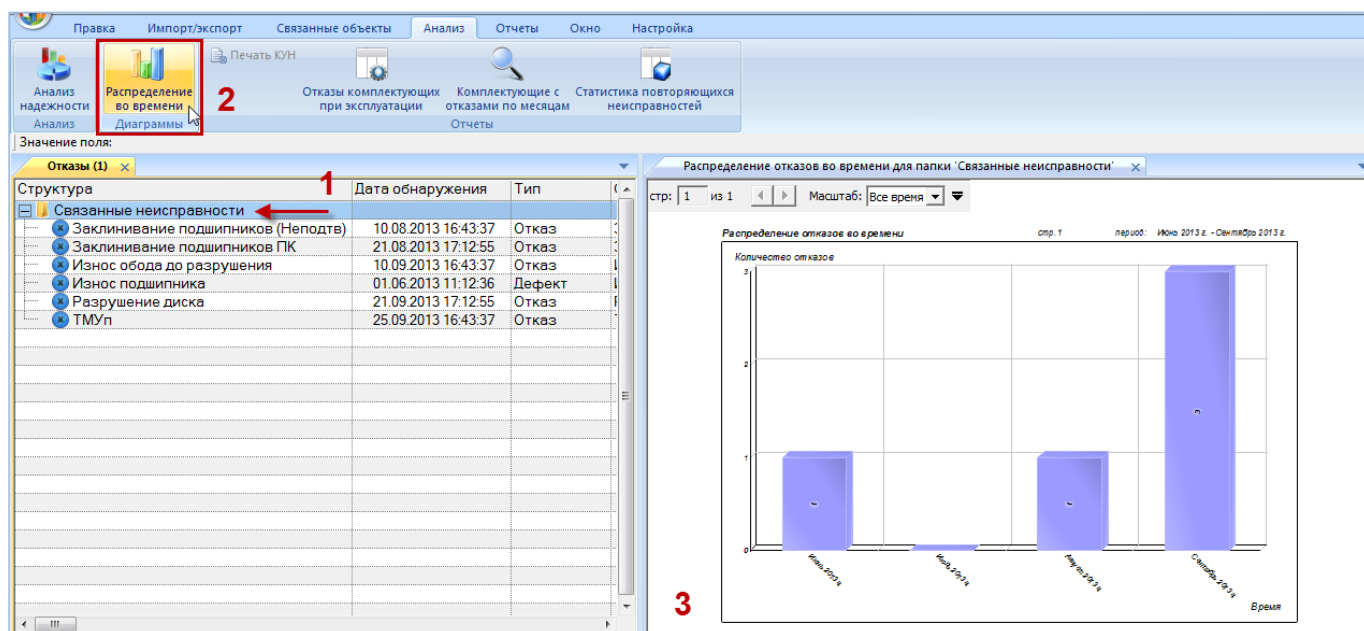


Рис. 26-58 – Построение диаграммы по неисправностям

26.4.2. «Динамика надежности»

Данная диаграмма показывает количество неисправностей на 1000 ЕИ наработки для всех экземпляров выбранного компонента по месяцам или годам. В качестве компонента может быть выбран любой компонент в логистической структуре. В диаграмме учитываются неисправности с заполненным полем «Дата обнаружения» и установленным флагом в поле «Подтвержден». Учет наработки делается только по миссиям, выполненным с момента последней коррекции наработки. В диаграмме учитывается наработка экземпляров компонента в ЕИ расчета надежности. Полная временная шкала охватывает диапазон от даты первой миссии, выполненной после последней коррекции, до текущей даты.

Метод построения диаграммы заключается в следующем:

- 1) Определение числа неисправностей для всех экземпляров выбранного компонента за каждый календарный месяц.
- 2) Вычисление суммарного приращения наработки за каждый календарный месяц для совокупности экземпляров компонента.
- 3) Определение для каждого месяца отношения числа неисправностей к наработке и умножение на 1000. В случае если наработка за какой-то месяц оказалась нулевой, а число неисправностей за то же время больше нуля, отношение принимается равным нулю.

Таким образом, может оказаться, что не все неисправности будут включены в диаграмму. При построении диаграммы динамики надежности по годам вычисления выполняются аналогичным образом, но берется временной интервал не месяц, а год.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Динамика надежности» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика надежности» (рис. 26-59).

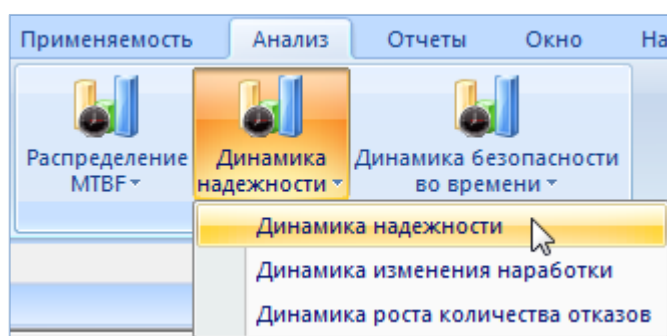


Рис. 26-59 – Выбор диаграммы по надежности

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по надежности (3 на рис. 26-60). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

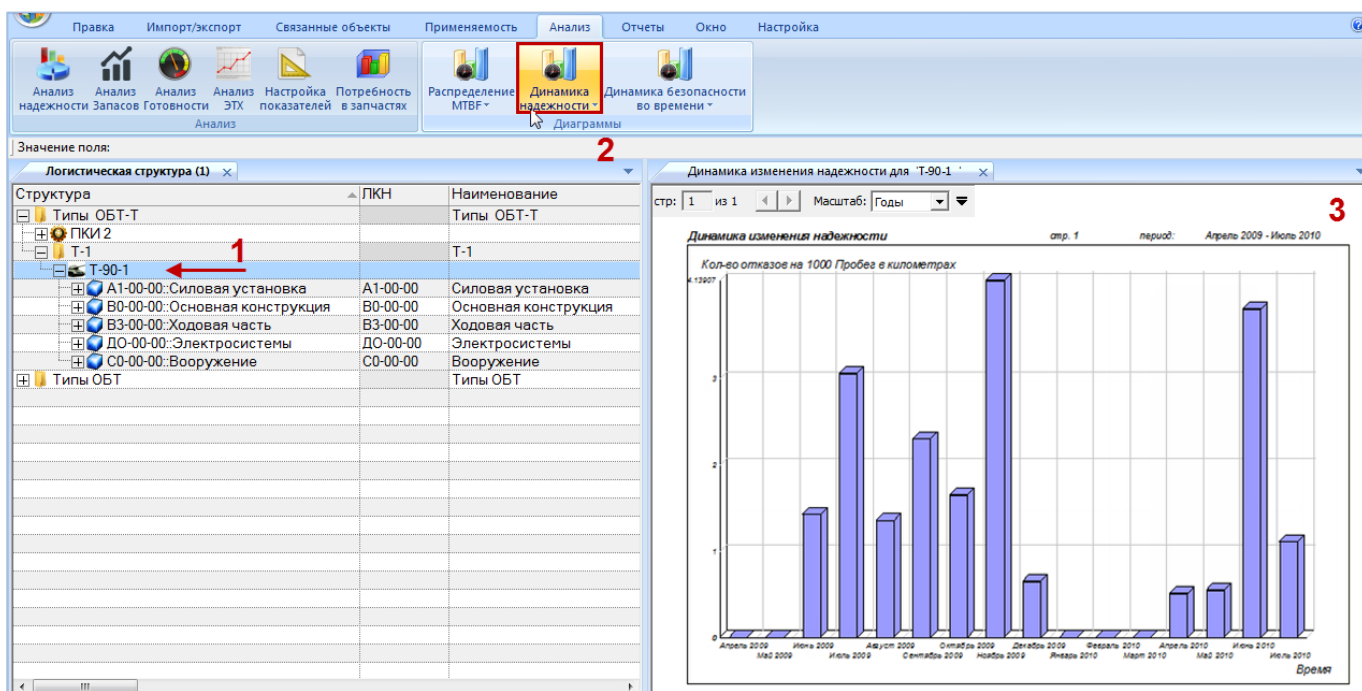


Рис. 26-60 – Построение диаграммы по надежности

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

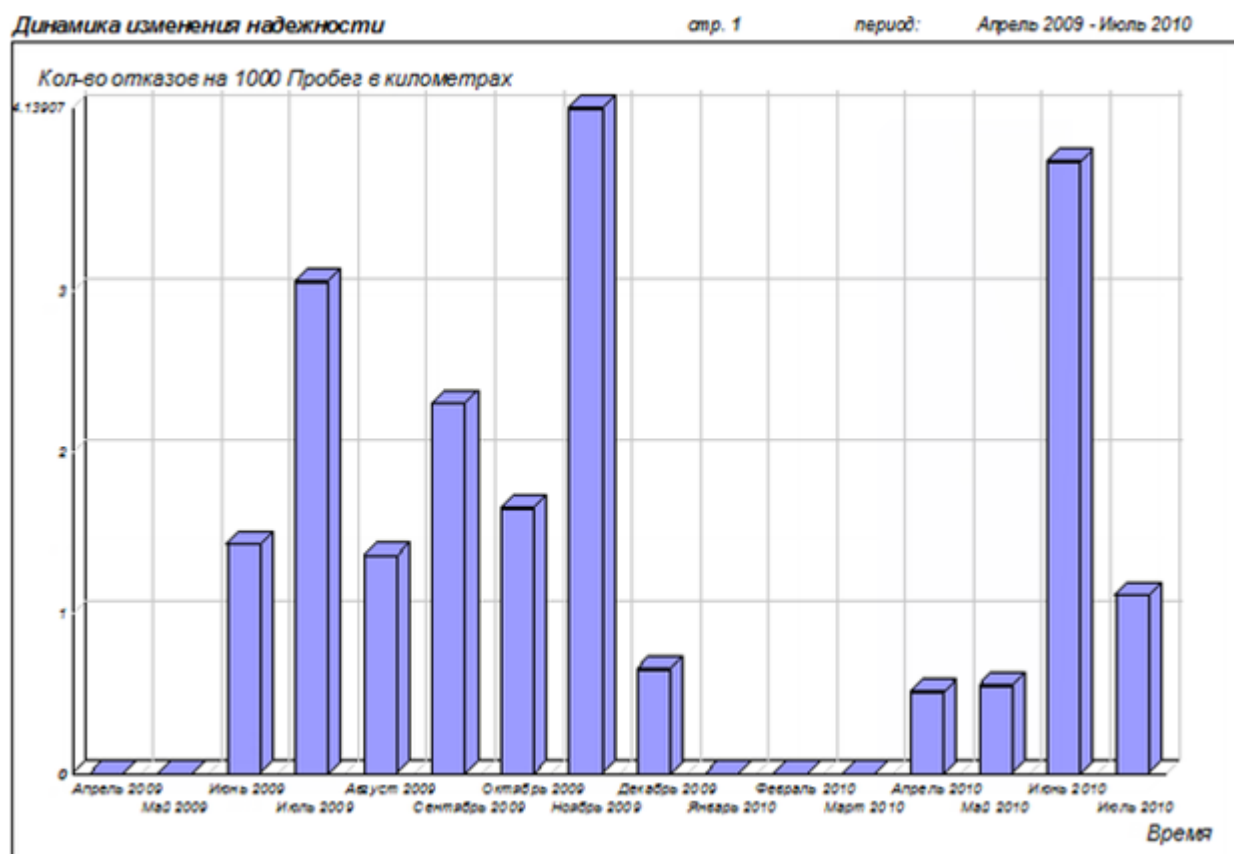


Рис. 26-61 – Динамика надежности для типа ФИ или компонента

Диаграмма по динамике надежности для отдельных экземпляров ВС рассмотрена в пункте 25.4.5 «Динамика надежности во времени», стр. 802.

26.4.3. «Диаграмма изменения наработки»

Данная диаграмма показывает *приращение* наработки за выбранный отрезок времени (по годам, месяцам, неделям, дням) и строится по наработке всех экземпляров выбранного компонента. В качестве компонента может быть выбран любой компонент в логистической структуре. Диаграмма аналогична диаграммам изменения наработки во времени, вызываемым из рабочих окон «Наработка», «Экземпляры» и «Избранные экземпляры ФИ».

Примечания:

1. Диаграмма включает наработку экземпляров компонента в ЕИ расчета надежности, указанной для компонента. Если она не указана, то диаграмма не может быть построена.
2. Для компонента с ИУН наработка включает только данные для его экземпляров. Нарботка экземпляра ФИ не учитывается.
3. Для компонента внутри компонента с ИУН наработка считается по наработке этого компонента с ИУН, а не по наработке ФИ.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Динамика надежности» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика изменения наработки» (рис. 26-62).

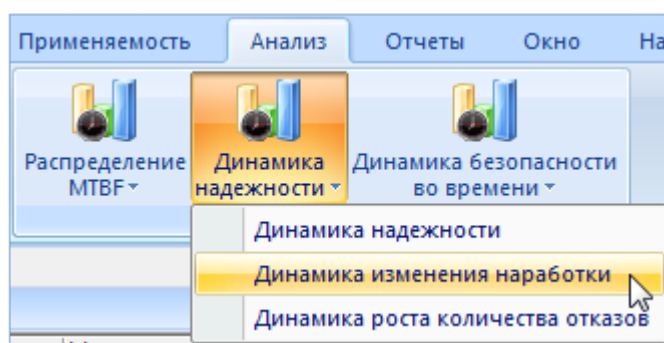


Рис. 26-62 – Выбор диаграммы по надежности

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по надежности (3 на рис. 26-63). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

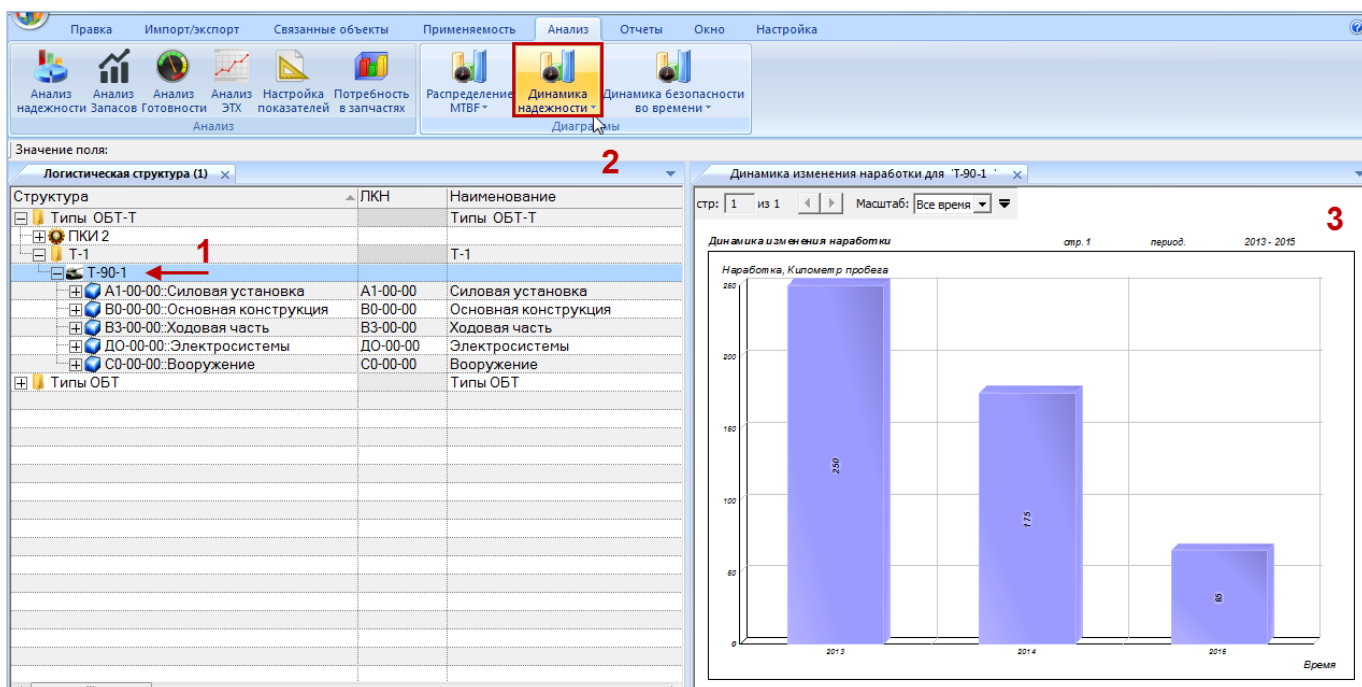


Рис. 26-63 – Построение диаграммы по надежности

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка.

26.4.4. «Динамика роста количества неисправностей»

Данная диаграмма показывает зависимость от времени числа неисправностей для всех экземпляров выбранного компонента по месяцам или годам. Диаграмма аналогична диаграмме «Неисправности экземпляров ФИ во времени». В качестве компонента может быть выбран любой компонент в логистической структуре. В диаграмме учитываются неисправности с заполненным полем «Дата обнаружения» и установленным флагом в поле «Подтвержден». Полная временная шкала охватывает диапазон от даты первой миссии, выполненной после последней коррекции наработки, до текущей даты.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Динамика надежности» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика роста количества неисправностей» (рис. 26-64).

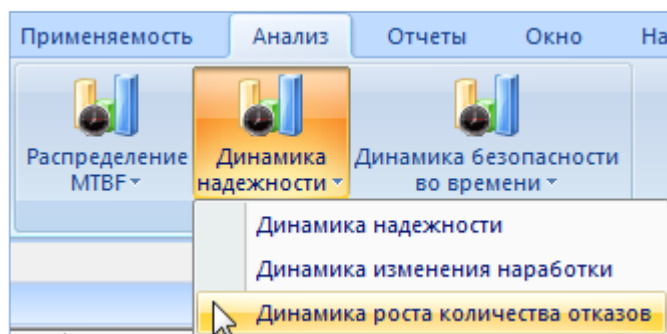


Рис. 26-64 – Выбор диаграммы по надежности

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по надежности (3 на рис. 26-65). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка.

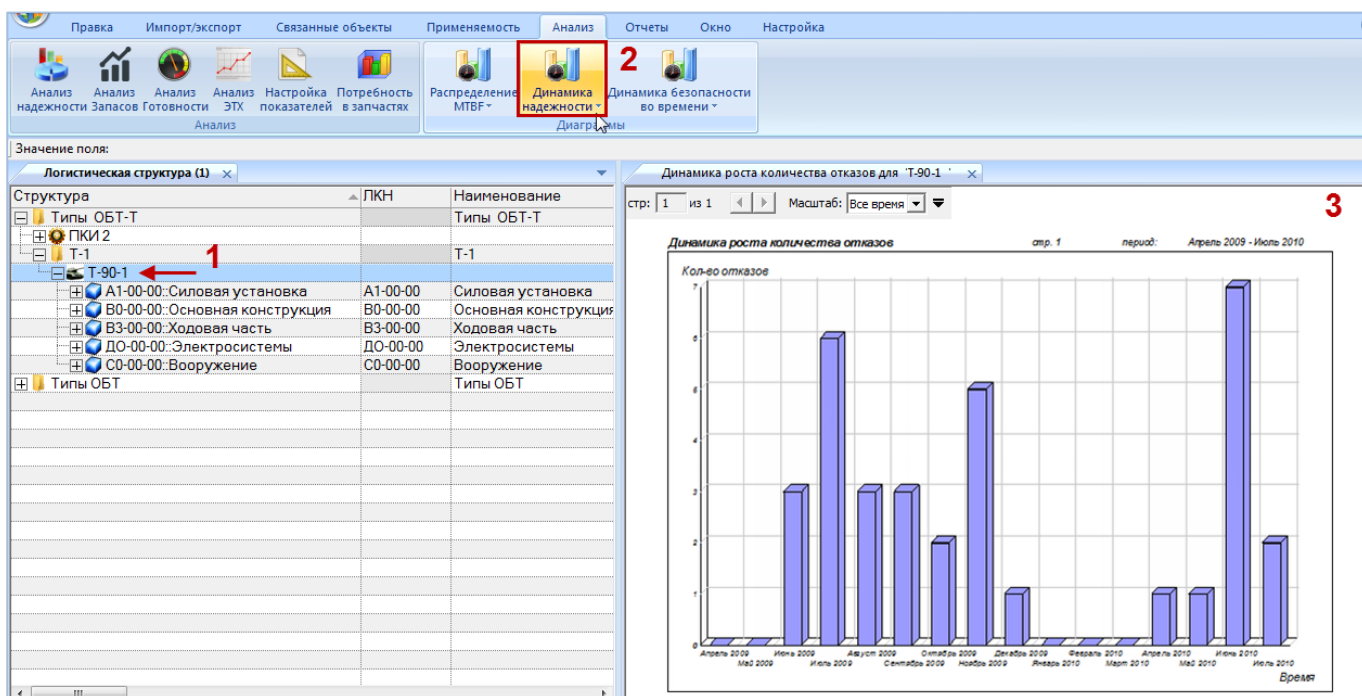


Рис. 26-65 – Построение диаграммы по надежности

26.4.5. «Распределение неисправностей по ФИ»

Диаграмма распределения неисправностей по ФИ отражает зависимость количества неисправностей (от начала эксплуатации по текущую дату) от экземпляра ФИ. В диаграмму включаются неисправности с установленным флажком в поле «Подтвержден». Диаграмма строится по выбранным экземплярам в окне «Экземпляры» и «Избранные экземпляры ФИ». По горизонтальной оси приведены экземпляры ФИ.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «неисправности ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение неисправностей по ФИ» (рис. 26-66).

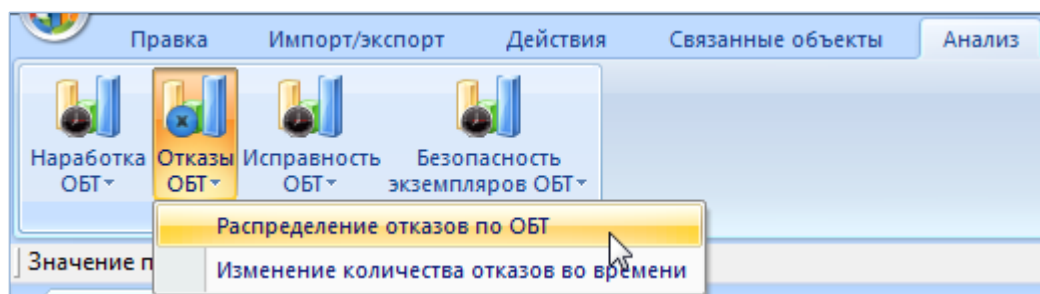


Рис. 26-66 – Выбор диаграммы по неисправностей

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по неисправностям (3 на рис. 26-67). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

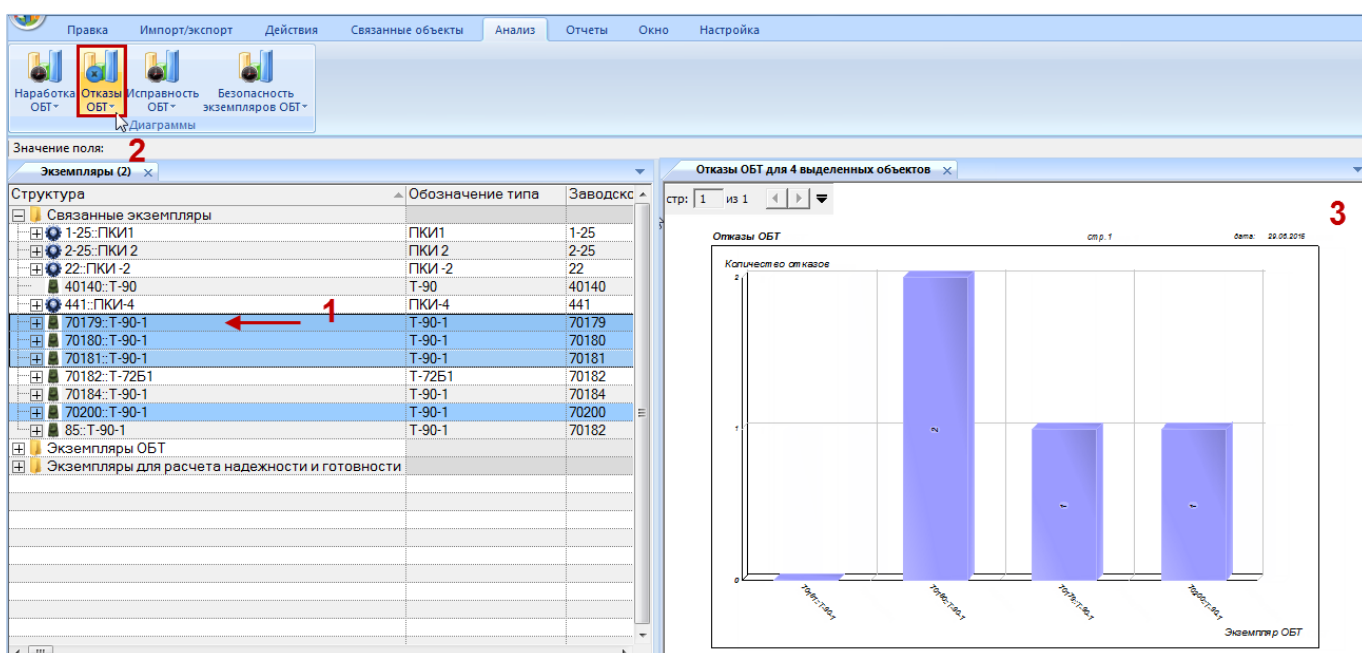


Рис. 26-67 – Построение диаграммы по неисправностям

Если число экземпляров ФИ велико, диаграмма может быть размещена на нескольких страницах. Для работы с ними служат управляющие элементы в левом верхнем углу рабочего окна.

Динамика изменения надежности

стр. 1

период:

Апрель 2009 - Июль 2010

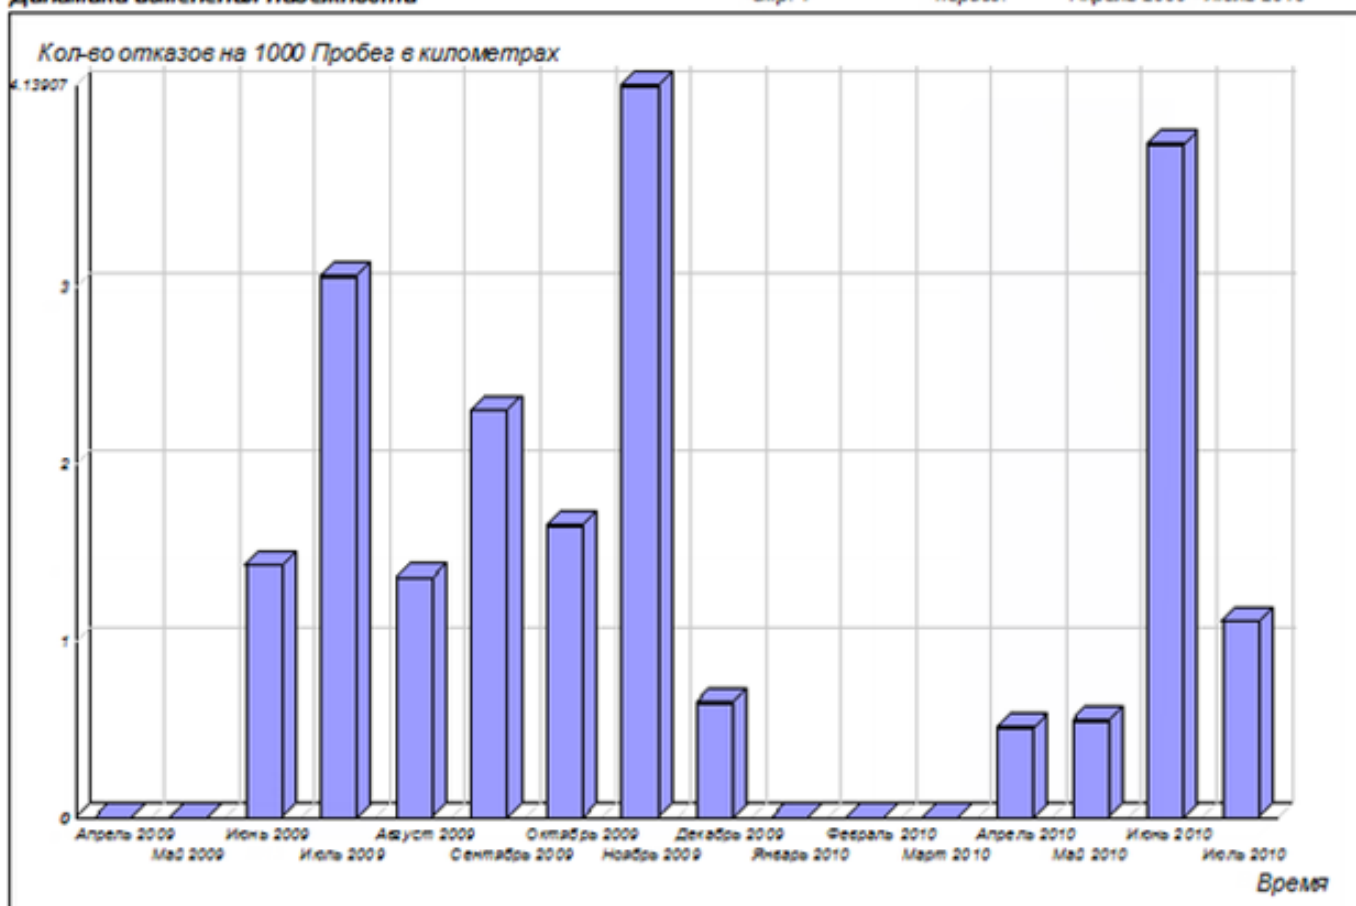


Рис. 26-68 – Распределение общего числа отказов по экземплярам ФИ

26.4.6. «Изменение количества неисправностей во времени»

Данная диаграмма показывает количество неисправностей для выбранных экземпляров ФИ по месяцам или годам. В диаграмму включаются неисправностей с заполненным полем «Дата обнаружения» и установленным флажком в поле «Подтвержден». Диаграмма строится по выбранным экземплярам ФИ в окне «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ». Данные для каждого экземпляра ФИ выделяются на диаграмме разным цветом. Полная временная шкала охватывает диапазон от даты первой миссии, выполненной после последней коррекции, до текущей даты.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «неисправности ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Изменение количества неисправностей во времени» (рис. 26-69).

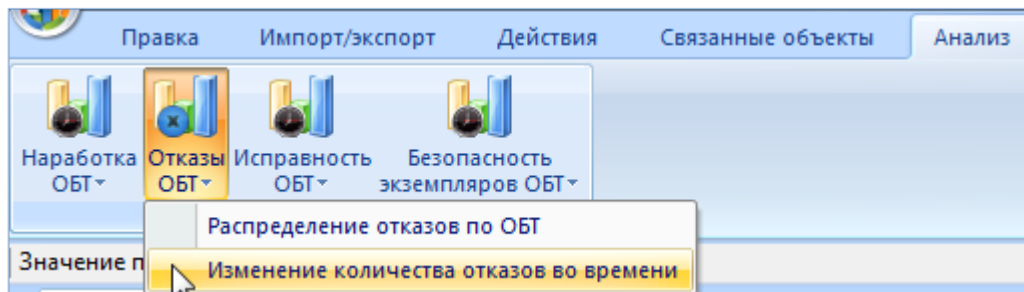


Рис. 26-69 – Выбор диаграммы по неисправностей

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по неисправностям (3 на рис. 26-70). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

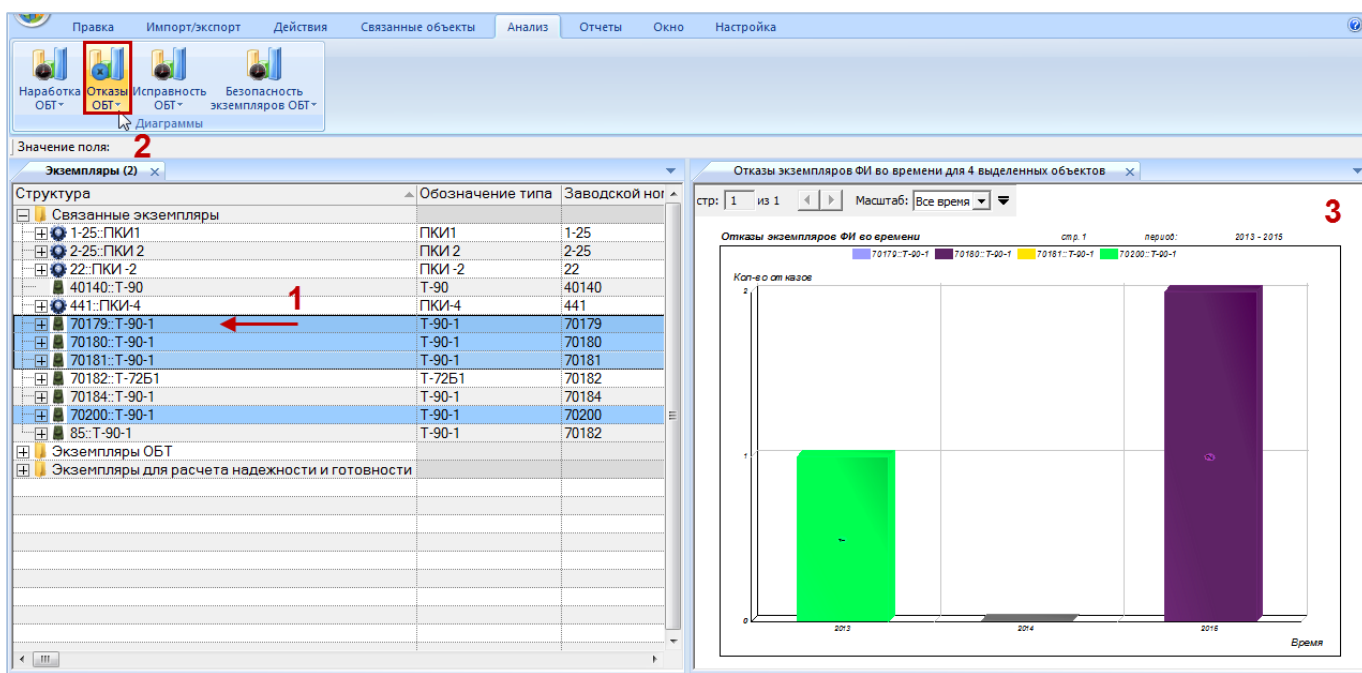


Рис. 26-70 – Построение диаграммы по неисправностям

По горизонтальной оси отложены временные интервалы, а по вертикальной – суммарное количество отказов по каждому экземпляру за каждый интервал (рис. 25-39). Данные для отдельных экземпляров выделены на диаграмме разным цветом.

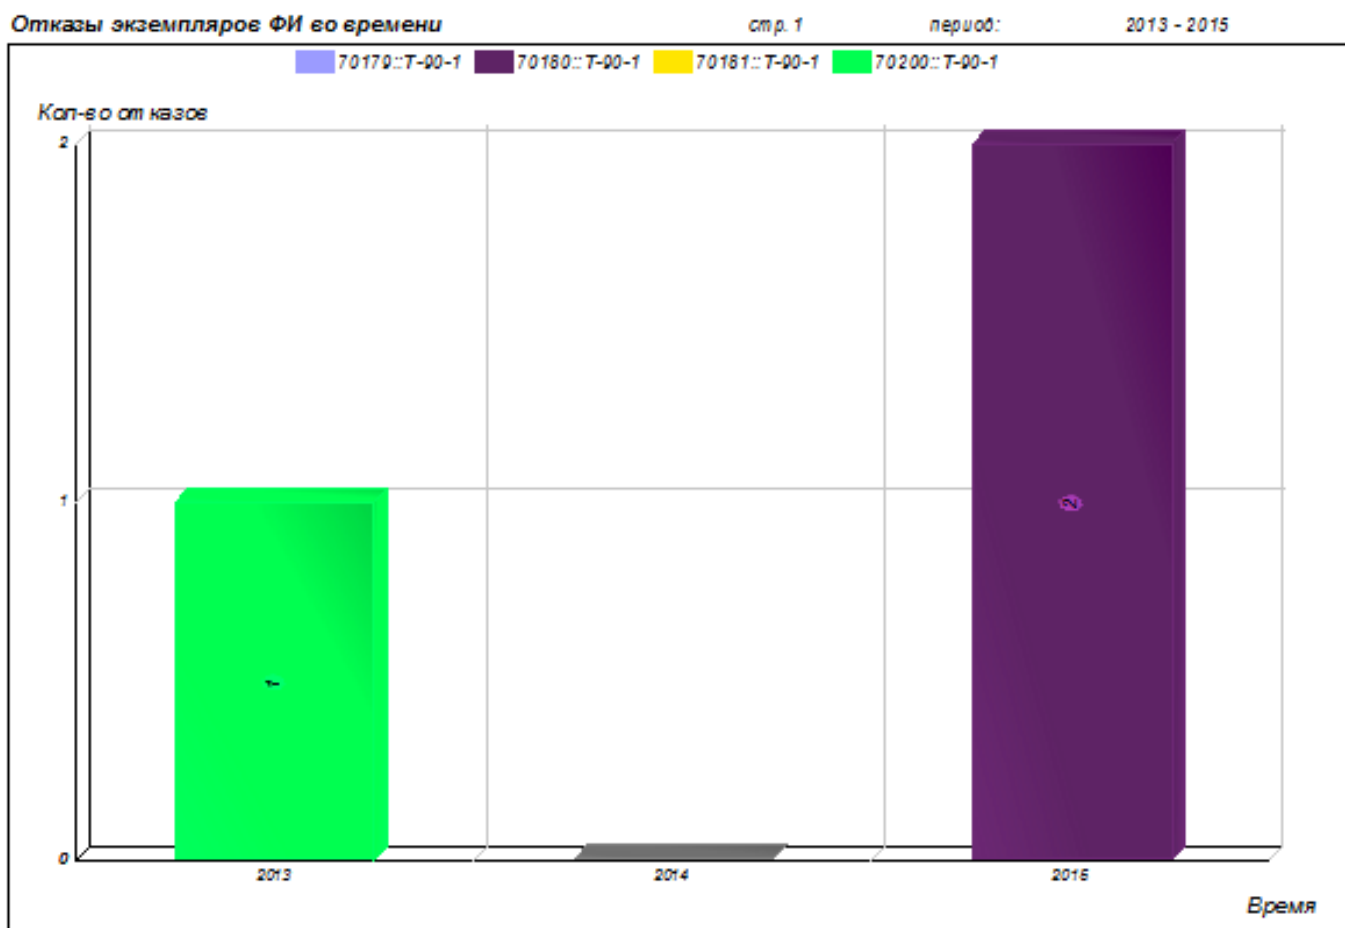


Рис. 26-71 – Распределение отказов для выбранных экземпляров ФИ по временным интервалам

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

26.5. Отчеты

В рабочем окне «Неисправности» предусматривается возможность формирования следующих отчетов:

- «Карточка учета неисправности»;
- «Отказы комплектующих при эксплуатации»;
- «Комплектующие с отказами по месяцам»;
- «Статистика повторяющихся неисправностей».

26.5.1. «Карточка учета неисправности»

Карточка учета неисправности (КУН) – эксплуатационный документ, отображающий выявленные неисправности ФИ.

Для формирования карточки учета неисправности необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) В рабочем окне «Неисправности» выбрать обозначение неисправности.
- 3) Открыть вкладку «Отчеты» и выбрать отчет «Карточка учета неисправности» (рис. 26-72).

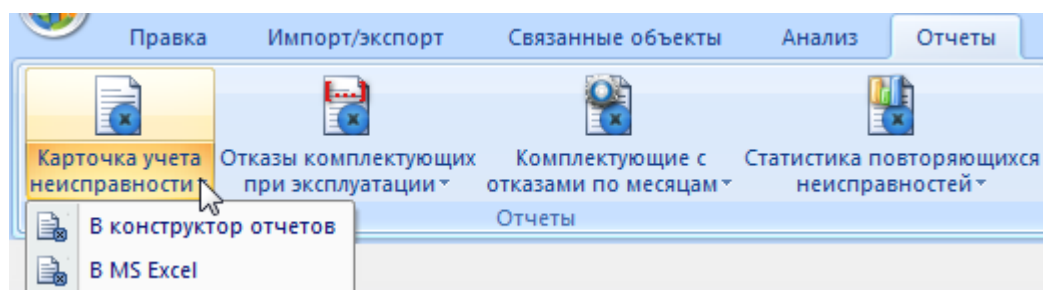


Рис. 26-72 – Вкладка «Отчеты»

4) Нажать кнопку с наименованием отчета. При нажатии на верхнюю часть кнопки отчет сформируется и откроется в конструкторе отчетов. При нажатии на нижнюю часть кнопки открывается выпадающее меню с возможностью выбора вида отображения отчета – в конструкторе отчетов или в формате Excel. Выбрать необходимый пункт из меню, после этого открывается окно задания параметров отчета (рис. 26-72).

5) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов» или в формате Excel. Пример отчета «Карточка учета неисправности» (лист 1 и лист 2) приведен на рис. 26-74 и рис. 26-74.

В карточке учета неисправности отображаются данные по выбранной неисправности (дата неисправности, способ устранения, способ обнаружения, причинность, последствия, наработка с начала эксплуатации, наработка после крайнего ремонта и др.), по экземпляру изделия (заводской номер, завод изготовитель, дата начала эксплуатации, ремонтная орга-

низация, дата ремонта и др.), наименование неисправной системы, подсистемы, компонента, длительность и трудозатраты выполненных работ по устранению неисправности.

КАРТОЧКА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ Φ2К

Дата отказа: 22.06.2004 Зона: Номер в/ч: Дата записи:

1. Специальность: 2 4. Обнаружено при: 2 7. Способ обнаружения: 2 9. Гарантия ЛА: 2
 2. Вид техники: 1 5. Последствия: БП 8. Причина ошибки л.с.: 8 изделия: 2
 3. Причинность: 8 6. Способ устранения: 4 10. Инцидент: 1

Наименование изделия: ЛА 11. Самолет АД 12. Изд. 13.

Полный заводской номер: 15. 8902911 20. 25.

Завод-изг-ль / Дата вып.: 14. ИАЗ 03.11.1978 19. 24.

Наработка: налет посадки всего форс. макс. зап. циклы Ед. изм.

с начала эксплуатации: 16. 0:43 0 21. 26. наработка

после крайнего ремонта: 17. 47:05 0 22. 27. 1

АРЗ / Дата ремонта: 18. АРЗ №06 19940707000007 23. 28.

29. Система (комплекс): наименование: Оперение признак "отказ" - "повреждение": 0
 30. Подсист. (подкомпл.): Стабилизатор 0
 30а. Субподсистема: 0
 31. Агрегат (Блок): 0

32. Деталь (элемент):

33. Внешнее проявление: 000 не имеет

33. Сущность: Разрушение стабилизатора

Поиск: 35. Часы: 2:30 время 36. Челов. эквив.асы: 1 трудозатраты Фамилия должностного лица 39. Доп. сведения (заполняется на обороте листа)

Устранение: 37. Часы: 5 время 38. Челов. эквив.асы: 2 трудозатраты заполнившего: Иванов подпись:

ТАЛОН УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ Φ2Т

Дата отказа: 22.06.2004 Зона: Номер в/ч: Дата записи:

1. Специальность: 2 4. Обнаружено при: 2 7. Способ обнаружения: 2 9. Гарантия ЛА: 2
 2. Вид техники: 1 5. Последствия: БП 8. Причина ошибки л.с.: 8 изделия: 2
 3. Причинность: 8 6. Способ устранения: 4 10. Инцидент: 1

Наименование изделия: ЛА 11. Самолет АД 12. Изд. 13.

Полный заводской номер: 15. 8902911 20. 25.

29. Система (комплекс): наименование: Оперение

Поиск и устранение: 37. Часы: 5 время 38. Челов. эквив.асы: 2 трудозатраты заполнившего: Иванов фамилия подпись:

Рис. 26-73 – Пример карточки учета неисправности

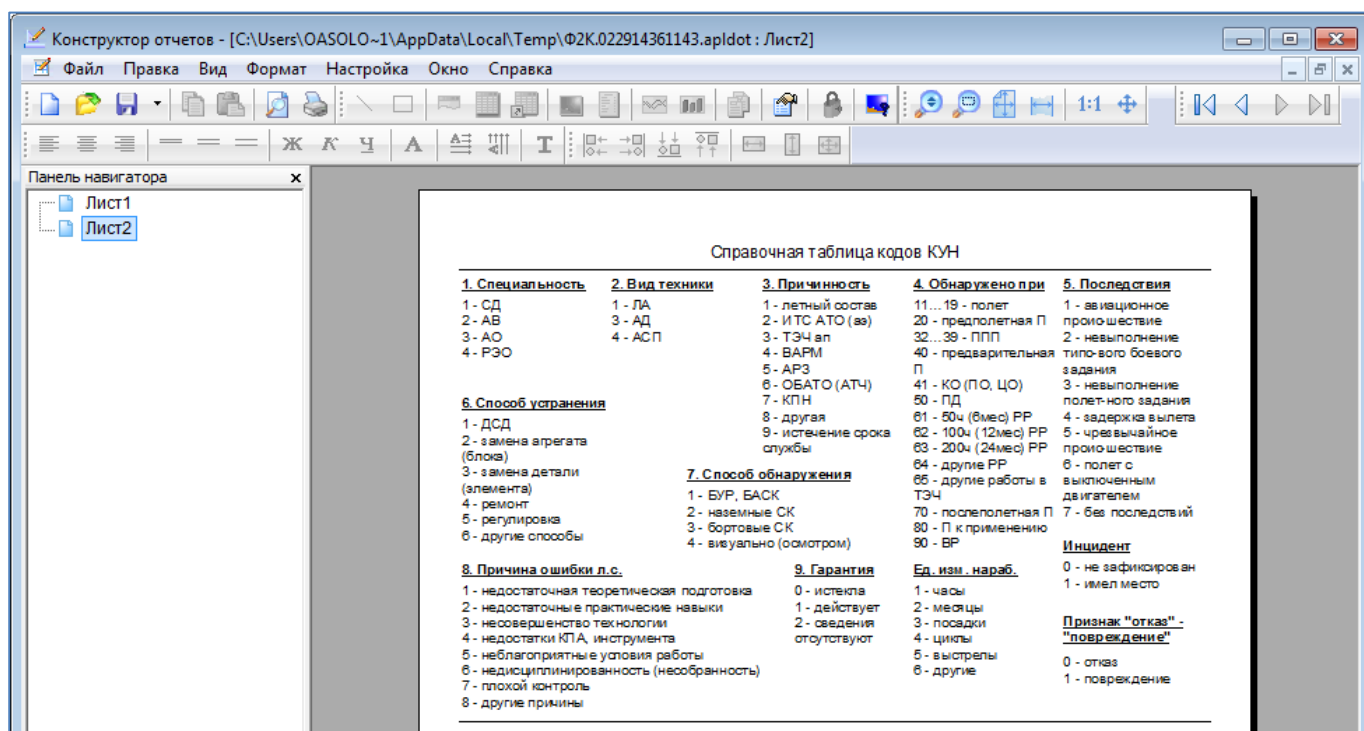



Рис. 26-74 – Пример карточки учета неисправности (окончание)

б) Для просмотра информации последующих листов отчета в программе «Конструктор отчетов» необходимо воспользоваться функцией кнопок  расположенных на панели инструментов. Полученный отчет можно распечатать, а также сохранить в файл на диске. После выполнения всех действий закрыть окно конструктора отчетов.

26.5.2. «Отказы комплектующих при эксплуатации за период»

Для формирования отчета по неисправностям необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Неисправности» и выбрать наименование отчета «Отказы комплектующих при эксплуатации» (рис. 26-75).

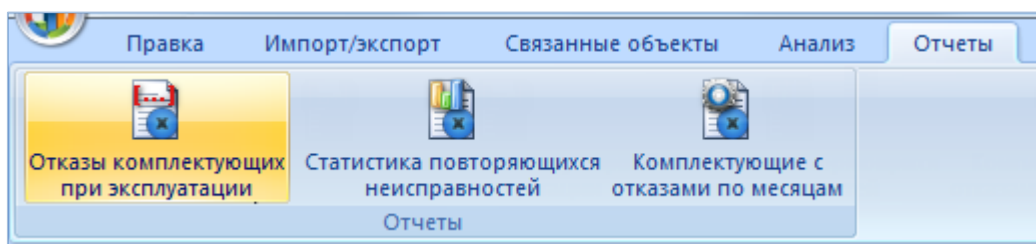


Рис. 26-75 – Вкладка «Отчеты»

3) Открывается окно с параметрами запроса для выбранного отчета рис. 26-76. При необходимости выбрать значения в поле «Отношение» и ввести данные в поле «Значение», которые сохраняются до следующего сеанса работы пользователя с параметрами данного запроса. В случае если в запросе не заданы даты обнаружения неисправностей, формирование отчета выполняется по всем неисправностям, имеющимся в базе данных.

4) Затем нажать кнопку «Печатать отчет».

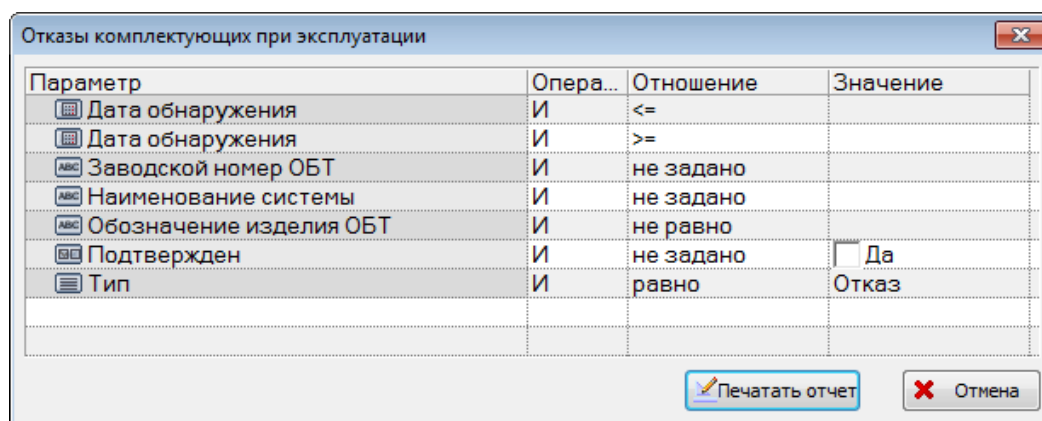


Рис. 26-76 – Окно с параметрами запроса

5) Отображается диалоговое окно для выбора типа данных, корректных или всего объема данных, используемых при формировании отчета. Нажать кнопку «Да» для выбора корректных данных для отчета (рис. 26-77).

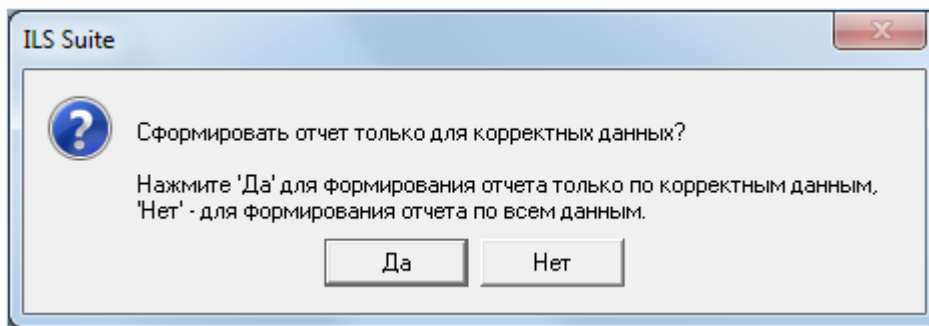



Рис. 26-77 – Диалоговое окно

б) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Отказы комплектующих при эксплуатации за период» приведен на рис. 26-78.

Перечень отказов комплектующего изделия (системы), выявленных в эксплуатации за заданный период							
Период с 30.06.2013 по 23.05.2015				Дата создания отчета: 09.07.2015 14:12			
№ п/п	Наименование системы	Поставщик системы	Комплектующее изделие	Количество отказов			
				Сборка	Испытания	Эксплуатация	Суммарно
1. Эксп 1							
1.1. Т-90-1							
1.1.1	A1-00-00-ПКИ2-ПКИ-2	-	Наименование не задано		1		1
1.1.2	ДО-00-00-4-ПКИ-2	-	Зубчатая рейка			1	1
	ИТОГО по 1.1. Т-90-1				1	1	2
	ИТОГО по 1. Эксп 1				1	1	2

Рис. 26-78 – Пример отчета

7) Для просмотра информации последующих листов отчета в программе «Конструктор отчетов» необходимо воспользоваться функцией кнопок  расположенных панели инструментов. Полученный отчет можно распечатать, а также сохранить в файл на диске. После выполнения всех действий закрыть окно конструктора отчетов.

8) Закрыть окно конструктора отчетов.

26.5.3. «Комплектующие с отказами по месяцам»

Для формирования отчета по неисправностям необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Неисправности» и выбрать наименование отчета «Комплектующие с отказами по месяцам» (рис. 26-79).

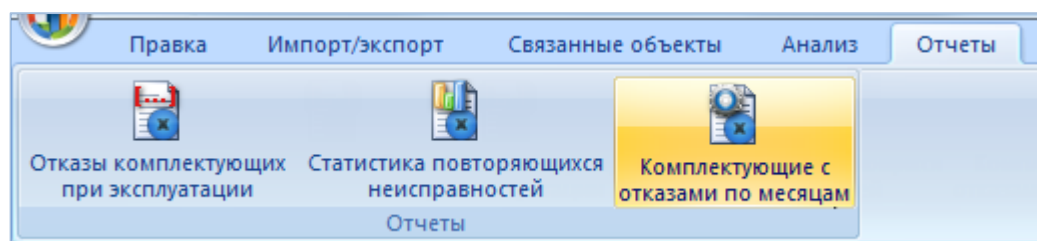


Рис. 26-79 – Вкладка «Отчеты»

3) Открывается окно с параметрами запроса для выбранного отчета (рис. 26-80). При необходимости выбрать значения в поле «Отношение» и ввести данные в поле «Значение», которые сохраняются до следующего сеанса работы пользователя с параметрами данного запроса. В случае если в запросе не заданы даты обнаружения неисправностей, формирование отчета выполняется по всем неисправностям, имеющимся в базе данных.

4) Затем нажать кнопку «Печатать отчет».

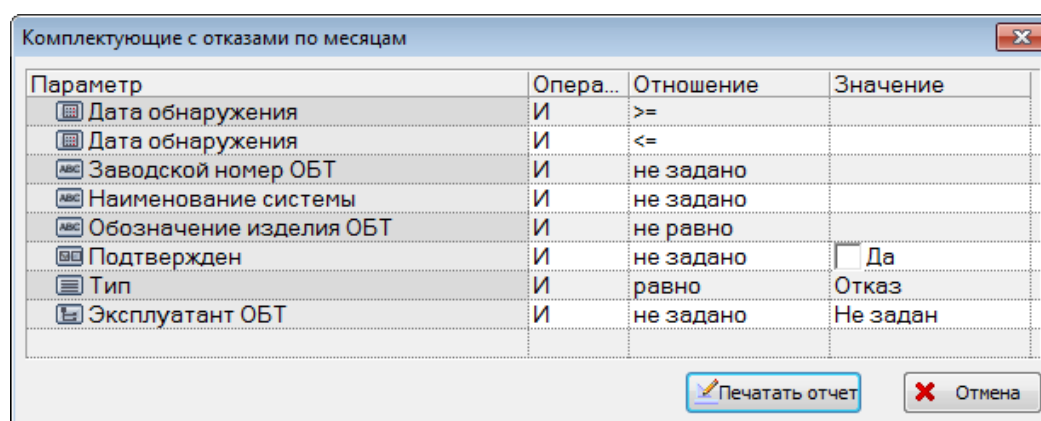


Рис. 26-80 – Окно с параметрами запроса

5) Отображается диалоговое окно для выбора типа данных, корректных или всего объема данных, используемых при формировании отчета. Нажать кнопку «Да» для выбора корректных данных для отчета (рис. 26-81).

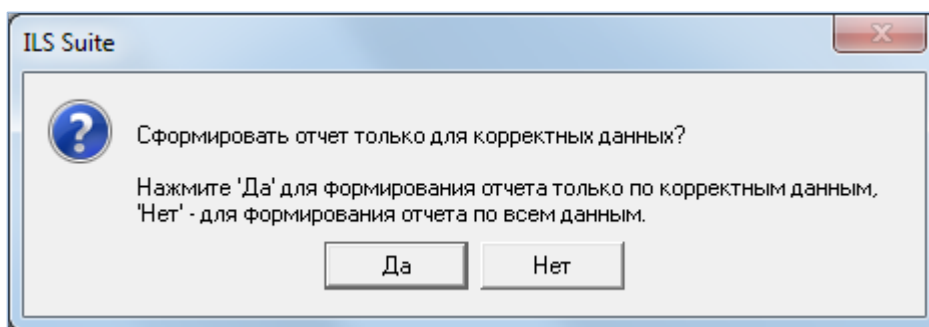


Рис. 26-81 – Диалоговое окно

б) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Комплектующие с отказами по месяцам» приведен на рис. 26-82.

Перечень комплектующих изделий с отказами по месяцам																						
Перечень комплектующих изделий с отказами за 2013 - 2015 годы						Дата создания отчета: 09.07.2015 14:19																
№ п/п	Наименование средства юмплекса	Заводской номер средства юмплекса	Наименование системы	Обозначение комплектующего изделия	Наименование комплектующего изделия	Количество отказов																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					2013 год																	
1	Наименование не задано	00650	T-72B1-2 :: Ходовая часть	МН-1	Механизм натяжения																	1
2	Наименование не задано	00650	T-72B1-2 :: Ходовая часть	НК-1	Направляющее колесо																	1
3	Наименование не задано	70179	A1-00-00 :: Силовая установка	105	Торсион																	1
					2015 год																	
4	Наименование не задано	70180	A1-00-00-ПКИ2::ПКИ-2	ПКИ-2	Наименование не задано																	1
5	Наименование не задано	70180	ДО-00-00-4::ПКИ-2	203	Зубчатая рейка																	1

Рис. 26-82 – Пример отчета

7) Для просмотра информации необходимо выбрать в левой части конструктора отчетов нужный лист, в правой части отобразится лист отчета с перечнем элементов.

8) Закрывать окно конструктора отчетов.

26.5.4. «Статистика повторяющихся неисправностей»

Для формирования отчета по неисправностям необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Неисправности» и выбрать наименование отчета и нажать «Статистика повторяющихся неисправностей» (рис. 26-83).

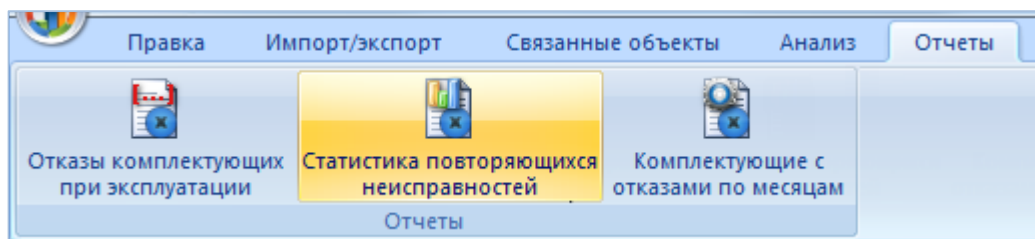


Рис. 26-83 – Вкладка «Отчеты»

3) Открывается окно с параметрами запроса для выбранного отчета (рис. 26-84). При необходимости выбрать значения в поле «Отношение» и ввести данные в поле «Значение», которые сохраняются до следующего сеанса работы пользователя с параметрами данного запроса. В случае если в запросе не заданы даты обнаружения неисправностей, формирование отчета выполняется по всем неисправностям, имеющимся в базе данных.

4) Затем нажать кнопку «Печатать отчет».

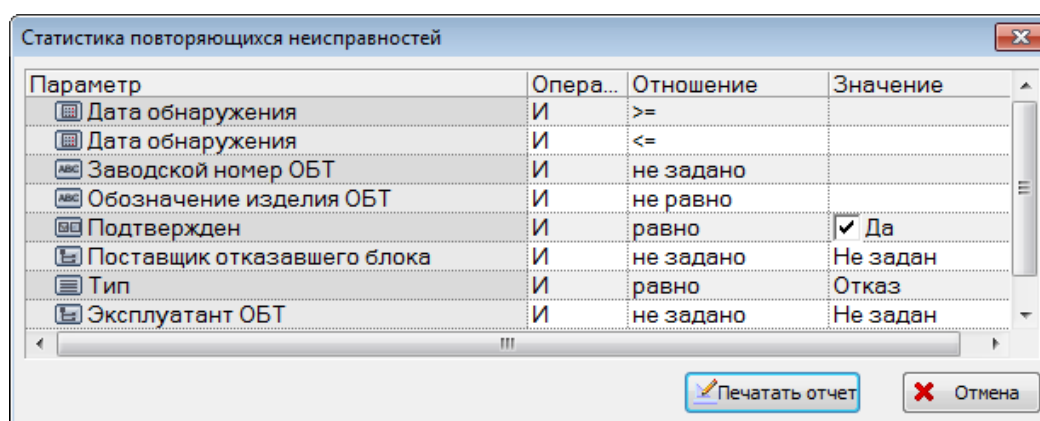


Рис. 26-84 – Окно с параметрами запроса

5) Отображается диалоговое окно для выбора типа данных, корректных или всего объема данных, используемых при формировании отчета. Нажать кнопку «Да» для выбора корректных данных для отчета (рис. 26-85).

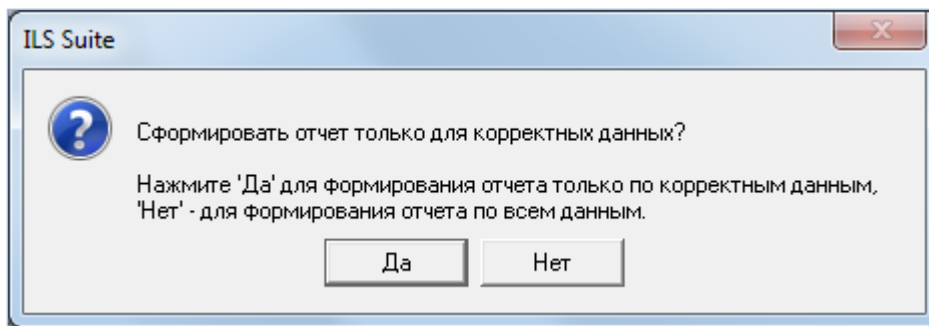


Рис. 26-85 – Диалоговое окно

б) Открывается отчет в программе «Конструктор отчетов». Пример отчета «Комплектующие с отказами по месяцам» приведен на рис. 26-86.

Статистика повторяющихся в эксплуатации неисправностей деталей, узлов и агрегатов по изготовителям за заданный период							
Период с 02.06.2013 по 23.05.2015				Дата создания отчета: 13.07.2015 12:33			
Средства комплекса: Т-90 №00650Т-90-1 №70179, 70180, 70200							
№ п/п	Обозначение изделия	Наименование изделия	Причина отказа	Внешнее проявление отказа	Количество отказов		
					Эксплуатант	Количество по эксплуатанту	Суммарное по всем эксплуатантам
1. Поставщик не задан							
1.1	105	Торсион	контроль за работой на технике недостаточен	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	Эксп 2	1	1
1.2	140-1	Сиденье механика водителя (Вариант 1)	контроль за работой на технике отблуждает	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	Эксп 1	1	1
1.3	203	Зубчатая рейка	контроль (осмотр) не произведен	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	Эксп 1	1	1
1.4	МН-1	Механизм натяжения	контроль (осмотр) не произведен	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	-	1	1
1.5	НК-1	Направляющее колесо	качество осмотра техники низкое	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	-	1	1
1.6	ПКМ-2	Наименование не задано	монтаж неполный (не закончен)	Индикация (сигнализация) о неисправности, отказе	Эксп 1	1	1

Рис. 26-86 – Пример отчета

7) После просмотра отчета закрыть окно конструктора отчетов.

26.6. Экспорт и импорт неисправностей

26.6.1. Экспорт неисправностей в файл Excel

Данные из рабочего окна «Неисправности» (или из окна связанных объектов «Неисправности») можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве. Порядок строк в файле Excel совпадает с порядком строк в рабочем окне «Неисправности».

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Неисправности» (или окно связанных объектов «Неисправности») и раскрыть папки, содержимое которых нужно сохранить в файл.

Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна, необходимо поместить курсор в пустой области, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».

2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 26-87).

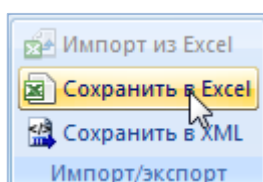


Рис. 26-87 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение (рис. 26-88). Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

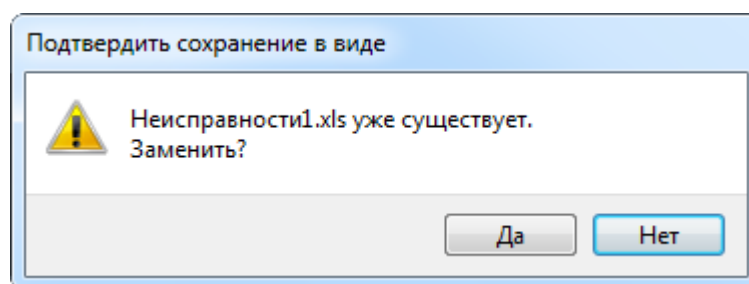


Рис. 26-88 – Подтверждение о перезаписи файла

5) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся данные по неисправностям и папкам.

Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

26.6.2. Импорт неисправностей из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт неисправностей из файла формата Excel. Импорт выполняется в выбранную папку в основном окне «Неисправности». В окне связанных объектов импорт недоступен.

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

- Если импортируемые неисправности уже имеются в базе данных⁵⁹⁾, то данные в БД будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.
- Если в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены (если допускается, что эти поля могут быть пустыми). Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.
- Если данные в каких-либо полях в импортируемом файле некорректны (не удовлетворяют требуемому формату), то при импорте они игнорируются. Для новых данных эти поля остаются пустыми (или заполняются значениями по умолчанию). Если же эти данные уже имеются в базе данных, то данные в БД остаются без изменения.

⁵⁹⁾ Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла *Excel*.

– Если в обменном файле содержится несколько строк с одинаковыми ключевыми полями, то в результате импорта данные в БД будут заменены на данные последней из этих строк.

Для импорта неисправностей необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel⁶⁰⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Обозначение» – обозначение неисправности. Обязательное поле (ключевое поле).
- «Наименование» – не используется.
- «Описание» – описание неисправности.
- «Дата обнаружения» – дата и время обнаружения неисправности. При импорте учитывается только дата, а время устанавливается произвольным образом.
- «Тип» – тип неисправности («Отказ» или «Повреждение»). Значение по умолчанию «Отказ».
- «Экземпляр ФИ» – Обозначение ФИ и серийный номер его экземпляра. Формат данных: обозначение ФИ, знак разделителя и серийный номер его экземпляра, разделенные пробелом.
 - Если указан несуществующий в БД экземпляр ФИ, то при импорте значение в этом поле игнорируется (для существующей неисправности оно не изменяется, а для новой останется незаполненным).
- «Наработка ФИ».
- «Привело к невыполнению миссии» – возможные значения «Да» и «Нет».
- «Последствия» – последствия неисправности (элемент классификатора «Последствия отказов»).
- «Обстоятельства обнаружения» – обстоятельства обнаружения неисправности (элемент классификатора «Обстоятельства обнаружения отказов»).

⁶⁰⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

- «Подтвержден» – возможные значения «Да» и «Нет» (значение по умолчанию «Нет»).
- «Система» – ссылка на отказавшую систему (поле связей).
- «Экземпляр системы».
- «Наработка системы».
- «Тип отказавшего блока» – ссылка на отказавший компонент (поле связей).
- «Экземпляр отказавшего блока» – ссылка на отказавший экземпляр компонента.
- «Подтвержден».
- «Тип».
- «Наименование отказавшего блока».
- «Наименование».
- «Описание».
- «Миссия» – дата, описание и тип миссии, если неисправность возникла в процессе ее выполнения (поле связей).
- «Примечания».
- «№ акта отказа».
- «Привело к невыполнению миссии».
- «Последствие».
- «Обстоятельства обнаружения».
- «Учитывать в анализе надежности».
- «Этап ЖЦ».
- «Осадки».
- «Характер».
- «Способ устранения».
- «Условия возникновения».
- «Внешнее проявление».
- «Предварительная причина».
- «Установленная причина».
- «Температура окружающей среды, С».

- «Давление, мм. рт. ст.».
- «Относительная влажность воздуха, %».
- «Время восстановления, мин».

2) Выделить в рабочем окне «Неисправности» папку, в которую будут добавлены данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Правка» (рис. 26-89).

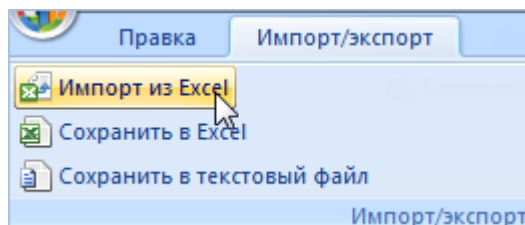


Рис. 26-89 – Импорт неисправностей из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 26-90). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

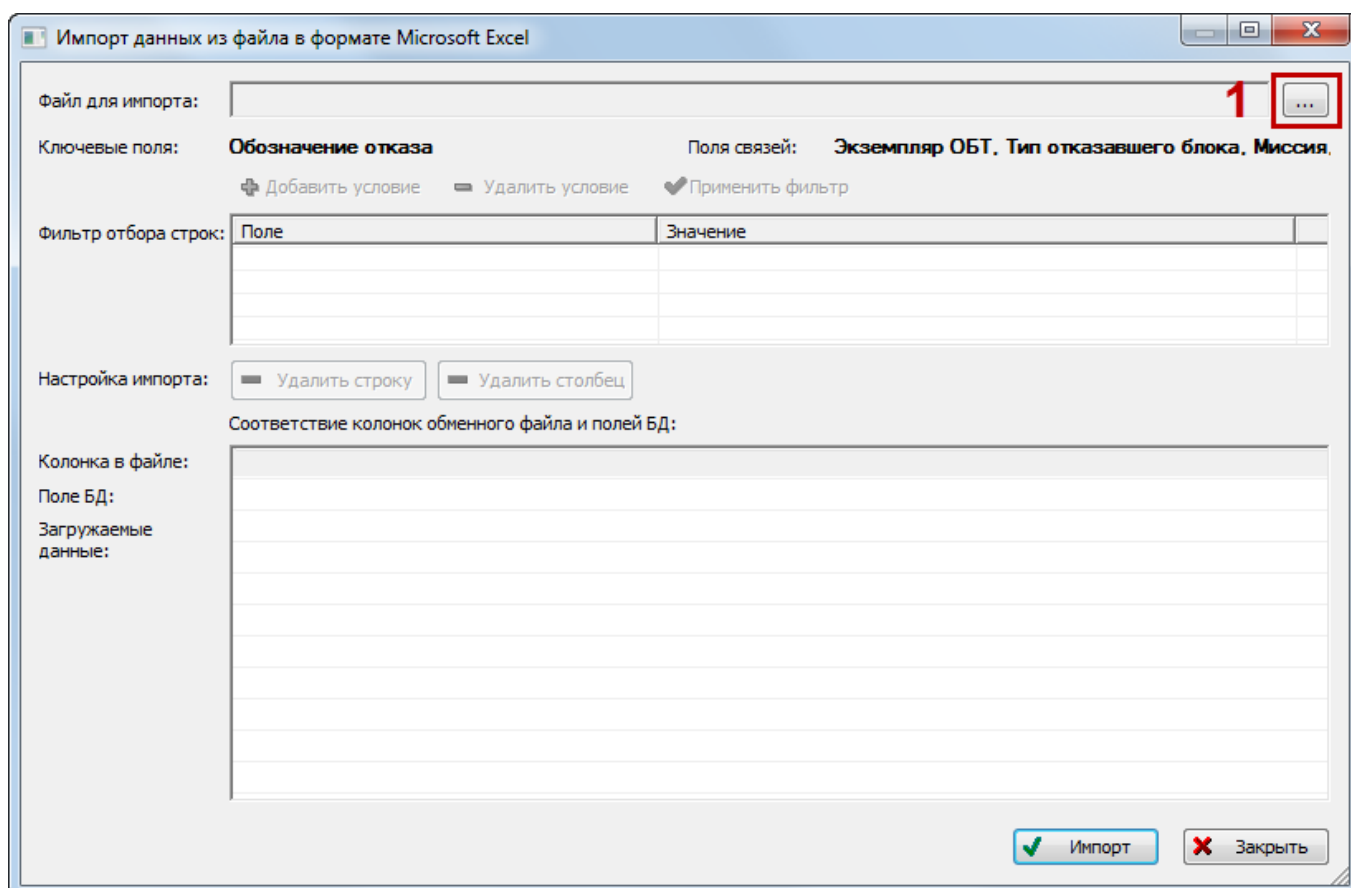


Рис. 26-90 – Окно импорта из файла Excel

3) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 26-90). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

4) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

5) Далее подготовить данные для импорта в базу данных:

– С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

– Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Неисправности» программы ILS Suite, то наряду с данными по неисправностям он может содержать поля, которые характеризуют папки. Перед импортом их следует удалить из обменного файла.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задать его вручную. Для этого раскройте список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 26-91).

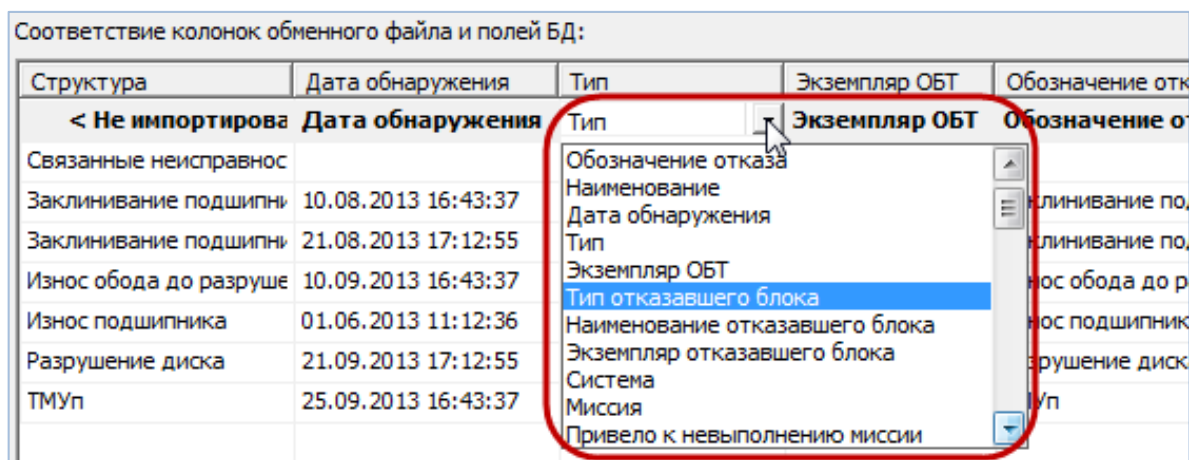


Рис. 26-91 – Установить ручную соответствия колонок в файле и полей БД

6) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 26-92.

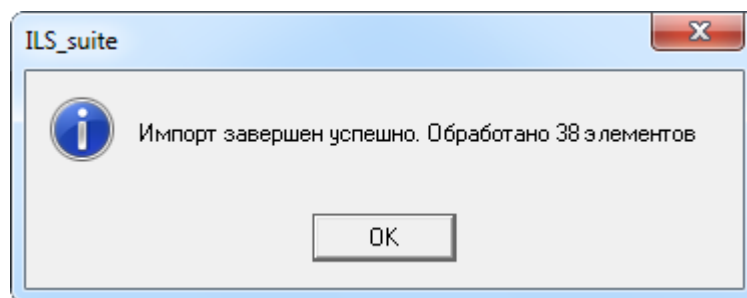


Рис. 26-92 – Информационное сообщение о завершении импорта

7) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Неисправности».

8) Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 26-93). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

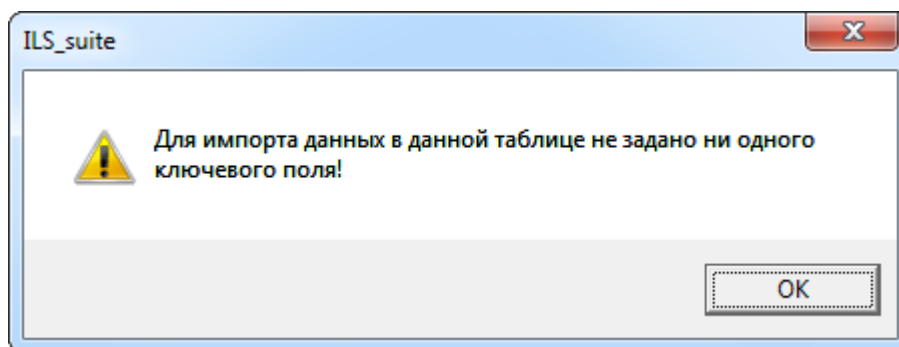


Рис. 26-93 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

27. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

В данном разделе ведется перечень работ выполняемых в процессе ТОиР. Для работ, выполненных на экземплярах ФИ, указывается период проведения работ, затраты (запчасти, персонал, расходные материалы и др.), наименование ремонтируемого, заменяемого, или устанавливаемого компонента, а также основание для ТОиР. Параметры выполненных работ, введенные для экземпляра ФИ, учитываются при выполнении анализа ЭТХ (рис. 27-1, а также подраздел 29.4 «Анализ ЭТХ», стр. 989).

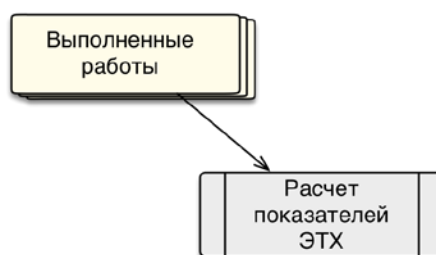


Рис. 27-1 – Использование выполненных работ в расчетах

В основном рабочем окне «Выполненные работы» работы размещают в папках и подпапках. Правила работы с папками и подпапками рассмотрены в пункте 5.6.1 «Работа с папками и подпапками», стр. 103 настоящего руководства.

В рабочем окне «Выполненные работы» могут быть созданы классы выполненных работ, которые включают несколько видов ТО:

- Периодическое ТО:
 - Виды ТО (созданные в справочнике «Вид планового ТО»).
- Оперативное ТО:
 - Ежедневное ТО;
 - Транзитное ТО;
 - Форма А.
- Работа ТО (обслуживание):
 - Работа по бюллетеню;
 - Неплановое ТО;
 - Работа при хранении;

- Другое.
- Работа по замене:
 - Плановая работа;
 - Внеплановое ТО;
 - Другое.
- Поиск неисправности:
 - Внеплановое ТО;
 - Другое.

В общем случае при ведении перечня выполненных работ выполняются следующие действия (рис. 27-2):

- 1) Создание выполненной работы, установление ее связи с экземпляром ФИ.
- 2) Создание связи выполненной работы с отказом ФИ или бюллетенем, который является основанием для выполнения работы.
- 3) Создание связи выполненной работы с израсходованными запчастями.
- 4) Создание связи выполненной работы с расходными материалами.
- 5) Создание связи выполненной работы с оборудованием и инструментами.

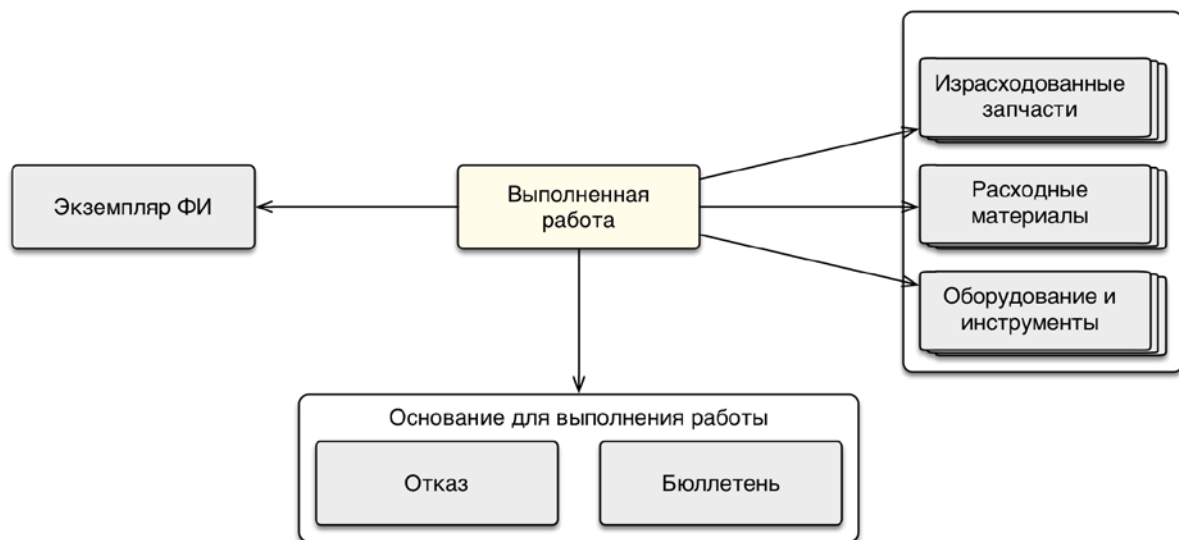


Рис. 27-2 – Связь выполненной работы с другими объектами БД

27.1. Действия с выполненными работами

Выполненная работа может быть создана как в основном рабочем окне «Выполненные работы», так и в окне связанных объектов «Выполненные работы» экземпляра ФИ. В том случае, если работа создается в окне связанных объектов, то связь работы с выбранным объектом будет установлена автоматически и созданная работа сохраняется в папке «Связанные работы». При необходимости выполненную работу из папки «Связанные работы» можно переместить в другую папку (например, «Выполненные работы Организации 1»).

В общем случае при ведении перечня выполненных работ выполняются следующие действия:

- 1) Создание выполненной работы, установление его связи с экземпляром ФИ.
- 2) Создание связи выполненной работы с расходными материалами.
- 3) Создание связи выполненной работы с оборудованием и инструментами.
- 4) Создание связи выполненной работы с неисправностью ФИ.

27.1.1. Создание выполненной работы

Для создания выполненной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Отображается рабочее окно «Выполненные работы», в окне выводится перечень всех работ, которые имеются в базе данных.
- 3) Выбрать папку, в которой нужно создать работу. При необходимости создать новую папку, нажав на кнопку «Папку» панели «Создать».
- 4) Нажать кнопку «Выполненная работа» панели «Создать», выбрать наименование класса работ из выпадающего списка, например, «Поиск неисправности» (рис. 27-3).

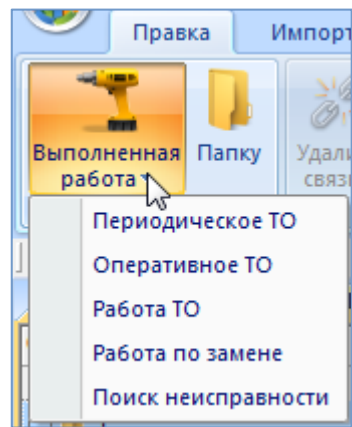


Рис. 27-3 – Панель «Создать»

5) Выбранная папка раскроется и в ней появится новая работа (рис. 27-4). Для создания работы ввести «Обозначение».

Структура	Обозначение	Класс работы	Вид ТО
Связанные работы			
Т			
ТВ-1-Период	ТВ-1-Период	Периодическая	ТО-1::Техническое обслу...
ТВ-2-Операт	ТВ-2-Операт	Оперативная	Ежедневное ТО
ТВ-3-ТО	ТВ-3-ТО	Обслуживание	Другое
ТВ-4-Замена	ТВ-4-Замена	Замена	Неплановое ТО
		Поиск неисправности	Не задано

Рис. 27-4 – Создание работы

6) В поле «Вид ТО» выбрать из выпадающего списка вид ТО. Перечень видов ТО в выпадающем списке зависит от выбранного класса работ, выбранного при создании и отображающегося в поле «Класс работ».

7) Ввести необходимые значения параметров для выполненной работы в следующих полях:

- «Описание» – текстовое поле;
- «Дата начала» – дата начала выполнения работы;
- «Дата окончания» – дата окончания выполнения работы;
- «Трудоемкость (чел/час)» -- числовое значение трудоемкости выполненной работы в чел/часах;

- «Стоимость запчастей» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта стоимости» (не рассчитывается автоматически из стоимости указанных для работы израсходованных запчастей);
- «Стоимость расходных материалов» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта стоимости» (не рассчитывается автоматически из стоимости указанных для работы расходных материалов);
- «Затраты на персонал» – числовое значение в ЕИ указанных в поле «Валюта стоимости»;
- «Суммарная стоимость» – численное значение введенное пользователем или рассчитанное с помощью функции кнопки «Пересчитать» панели «Правка»;
- «Валюта стоимости» – наименование (объект справочника «Единицы измерения»);
- «Длительность фактического выполнения» (дн) – численное значение в днях;
- «Простой по ожиданию запчастей (дн)» – численное значение в днях.

Примечание. Для создания связанной выполненной работы, например, с неисправностью, необходимо открыть рабочее окно «Неисправности». Затем перейти в окно связанных объектов «Выполненные работы» для неисправности и создать новую работу. Связь выполненной работы и неисправности будет установлена автоматически.

8) После ввода значений параметров выполненной работы в полях – стоимость запчастей, расходных материалов, затрат на персонал необходимо пересчитать суммарную стоимость выполненной работы, для этого необходимо выделить строку с работой и нажать кнопку «Пересчитать» панели «Правка» (рис. 27-5). После выполнения пересчета рассчитанное значение отображается в поле «Суммарная стоимость» для выбранной работы.

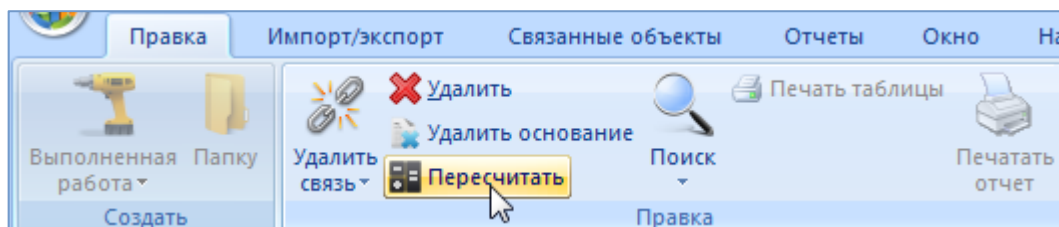


Рис. 27-5 – Панель «Правка»

9) Далее необходимо создать связь работы и экземпляра ФИ. Для этого необходимо открыть рабочее окно «Экземпляры» и выбрать наименование экземпляра.

10) После этого нажать кнопку «Выполненные работы» панели «Связанные объекты». Открывается окно связанных объектов для выбранного экземпляра ФИ.

11) Выделить наименование созданной работы и переместить в окно связанных объектов для выбранного экземпляра ФИ (рис. 27-б).

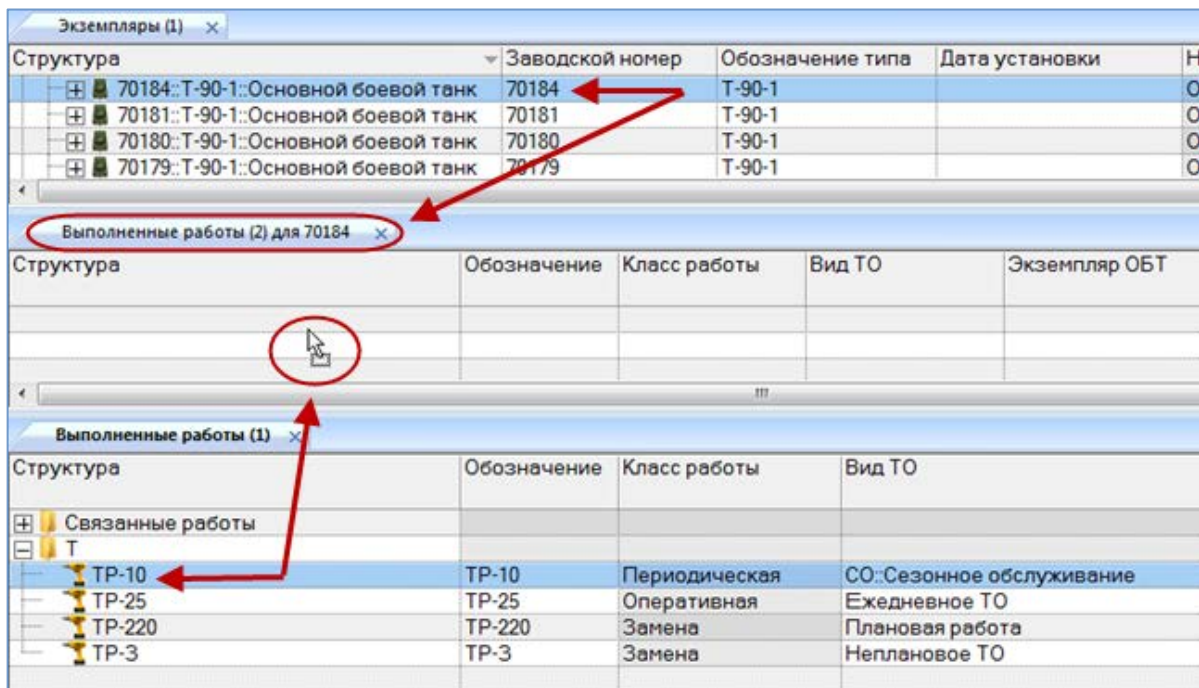


Рис. 27-б – Создание связи выполненной работы и экземпляра ФИ

12) Связь работы с экземпляром установлена, наименование экземпляра отображается в столбце «Экземпляр ФИ», и наименование работы отображается в окне связанных объектов для выбранного экземпляра ФИ (рис. 27-7).

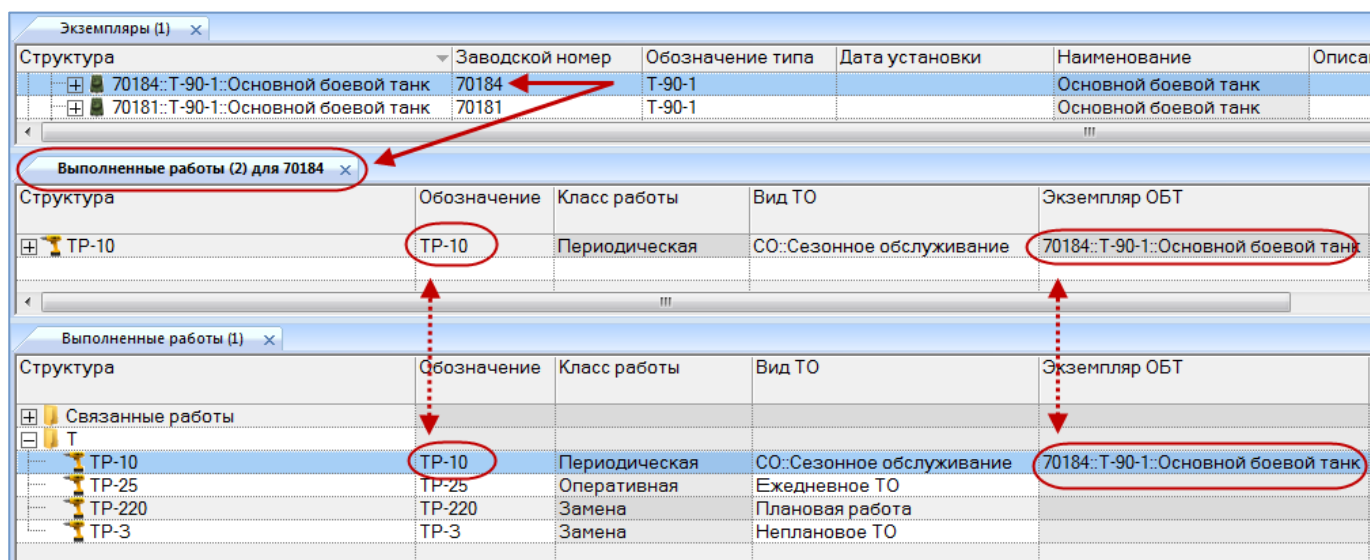


Рис. 27-7 – Связь выполненной работы и экземпляра ФИ

27.1.2. Создание выполненной работы в окне связанных объектов для экземпляра ФИ

Для создания выполненной работы в окне связанных объектов для экземпляра ФИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в рабочее окно и выбрать необходимый экземпляр ФИ, для которого создается выполненная работа.
- 3) Открыть окно связанных объектов «Выполненные работы» для выбранного экземпляра, нажав кнопку «Выполненные работы» панели «Связанные объекты» (рис. 27-8).

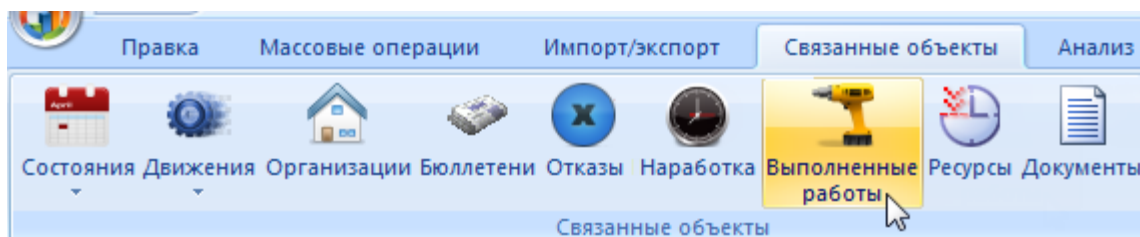


Рис. 27-8 – Панель «Связанные объекты»

- 4) Открывается окно «Выполненные работы» для экземпляра ФИ.

5) Перейти в окно связанных объектов и нажать кнопку «Выполненная работа» панели «Создать», выбрать наименование класса работ из выпадающего списка, например, «Периодическое ТО» (рис. 27-9).

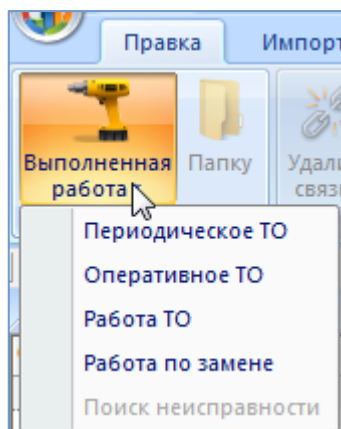


Рис. 27-9 – Панель «Создать»

6) В связанном окне появится новая работа, для создания работы ввести «Обозначение» (рис. 27-10). Связь созданной работы с выбранным экземпляром будет установлена автоматически и работа сохраняется в папке «Связанные работы» рабочего окна «Выполненные работы».

Структура	Обозначение	Класс работы	Вид ТО	Экземпляр ОБТ	Основание
+		Периодическая	Не задано	70181::Т-90-1::Основной боевой танк	

Рис. 27-10 – Создание работы

7) В поле «Вид ТО» выбрать из выпадающего списка вид ТО. Перечень видов ТО в выпадающем списке зависит от выбранного класса работ, выбранного при создании и отображающегося в поле «Класс работ».

8) Ввести необходимые значения параметров для выполненной работы в другие поля.

9) После ввода значений параметров выполненной работы в полях – стоимость запчастей, расходных материалов, затрат на персонал необходимо пересчитать суммарную стоимость выполненной работы, для этого необходимо выделить строку с работой и нажать кнопку «Пересчитать» панели «Правка» (рис. 27-5). После выполнения пересчета

рассчитанное значение отображается в поле «Суммарная стоимость» для выбранной работы.

27.1.3. Редактирование выполненной работы

Для редактирования параметров выполненной работы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Отображается рабочее окно «Выполненные работы», в окне выводится перечень всех работ, которые имеются в базе данных.
- 3) Раскрыть папку и выбрать необходимое наименование работы.
- 4) Дважды щелкнуть левой клавишей мыши на нужной ячейке столбца для редактирования параметра работы. Выбранное поле открывается на редактирование – ввести нужное значение или скорректировать существующее. Для сохранения введенного значения нажать клавишу ENTER.

27.1.4. Удаление выполненной работы

Для удаления выполненной работы из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать работу в рабочем окне «Выполненные работы». Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка» (рис. 27-11).

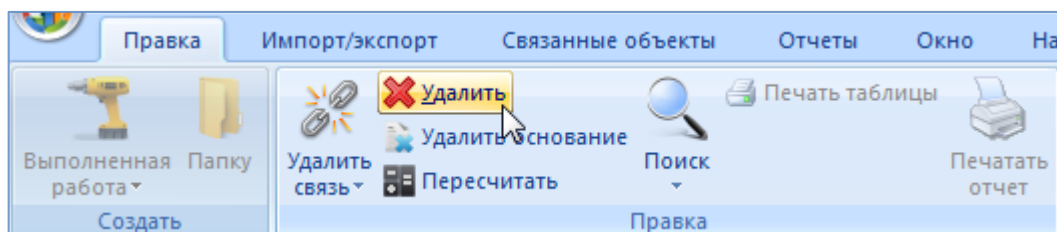


Рис. 27-11 – Кнопка «Удалить» панели «Правка»

4) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 27-12). В этом случае выбранная работа будет удалена из папки рабочего окна «Выполненные работы» и из базы данных. Для отказа от удаления нажать «Нет».

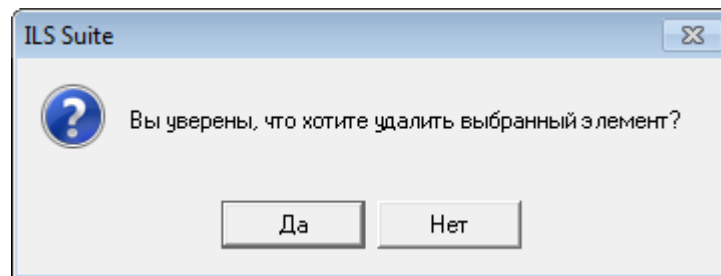


Рис. 27-12 – Диалоговое окно

27.2. Поиск выполненной работы в БД

Поиск объектов в БД можно выполнить непосредственно в рабочем окне «Выполненные работы» с помощью функции поиска. Для открытия окна поиска объектов в БД необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Поиск» панели «Правка». В результате откроется диалоговое окно «Поиск по разделу» с указанием названия раздела (рис. 27-13).

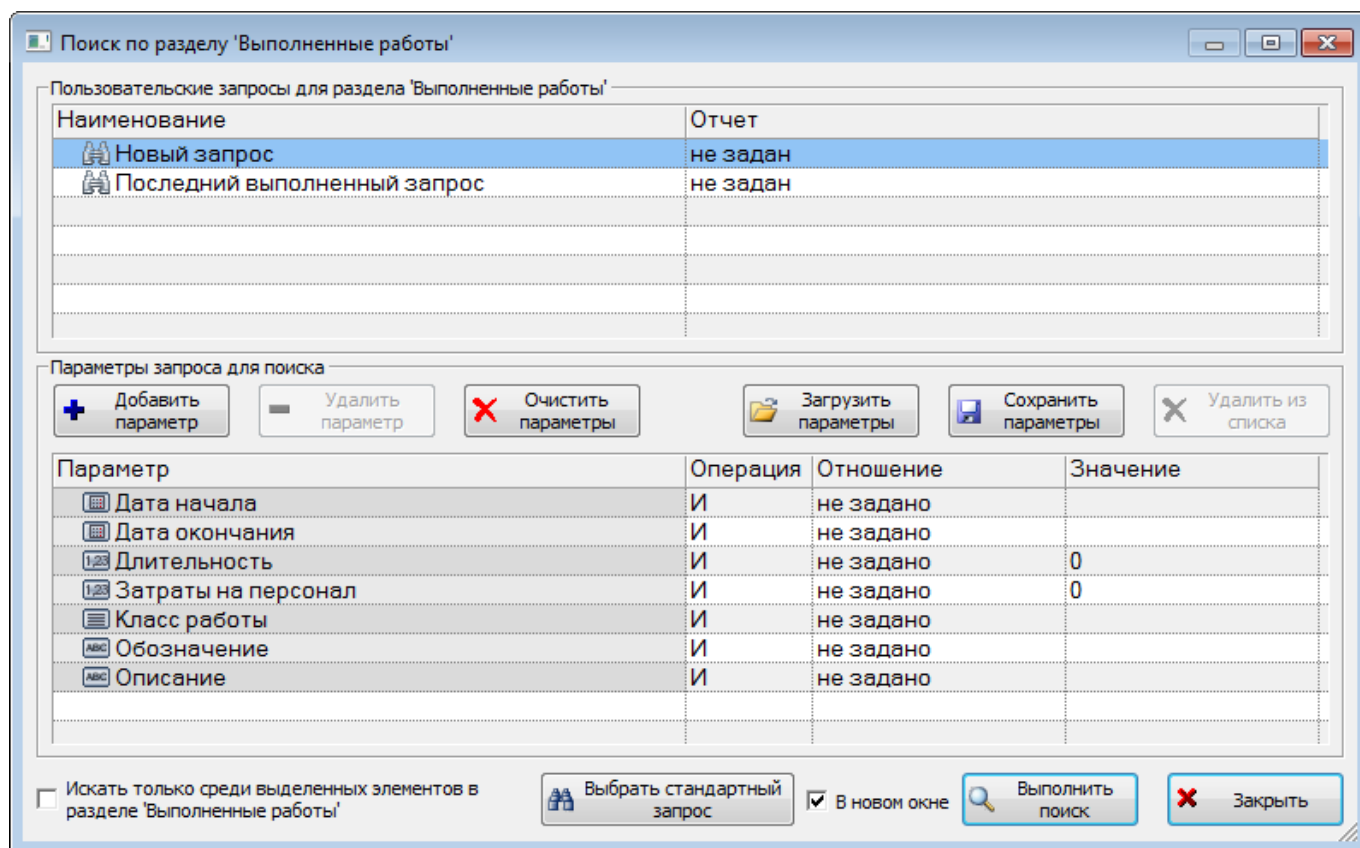


Рис. 27-13 – Окно «Поиск по разделу «Выполненные работы»

3) В верхней части окна («Пользовательские запросы для раздела») перечислены запросы для выбранного раздела, а в нижней – параметры запроса и управляющие элементы для работы с ними («Параметры запроса для поиска»).

Подробнее действия, выполняемые при поиске объектов, описаны в подразделе 7.5 «Поиск объектов в БД по выбранному разделу», стр. 156.

27.3. Связь выполненной работы с другими объектами БД

В данном подразделе рассматривается установление связи выполненной работы со следующими объектами БД:

- расходные материалы;
- оборудование и инструменты;
- неисправность.

Связь выполненной работы с бюллетенем устанавливается аналогично ее связи с неисправностью. Выбранный бюллетень или неисправность является основанием для выполнения работы.

Для выполненной работы также может быть указан перечень компонентов, которые были израсходованы при работе, а также перечень компонентов, которые ремонтировались (для которых выполнялась работа). Связь с этими компонентами устанавливается аналогично установлению связи в расходными материалами, а также оборудованием и инструментами.

27.3.1. Связь выполненной работы с расходными материалами

27.3.1.1. Создание связи выполненной работы с расходными материалами

Для создания связи выполненной работы с расходными материалами необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы» и «Расходные материалы», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить наименование материала в рабочем окне «Расходные материалы». Строка выбранного материала выделяется синим цветом.
- 3) Переместить с помощью мыши расходный материал на работу в окно «Выполненные работы». Появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (рис. 27-14). Отпустить кнопку мыши.

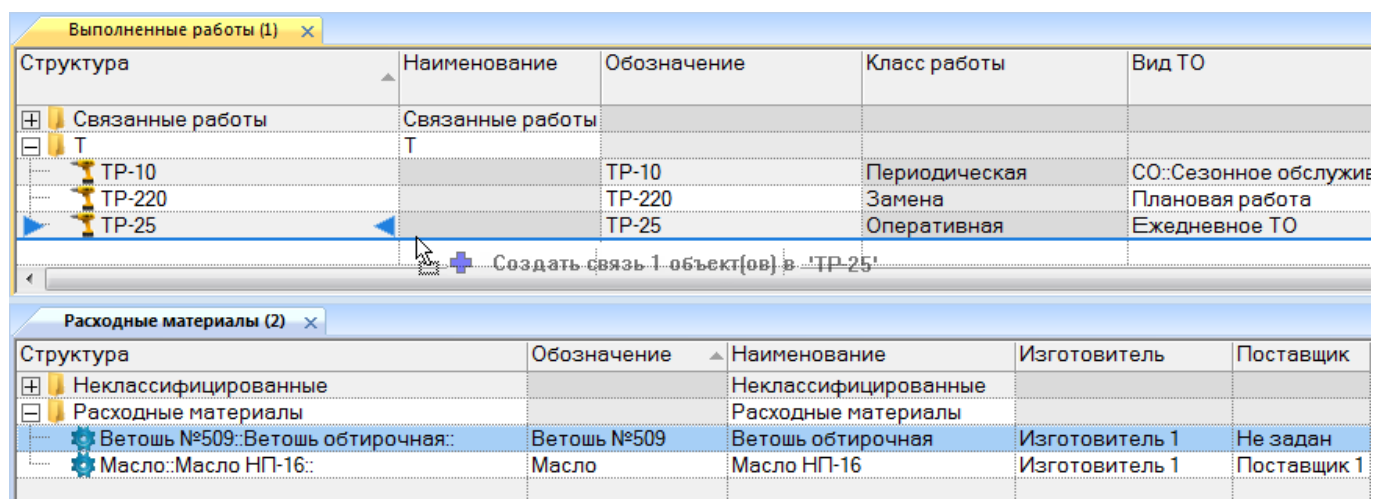


Рис. 27-14 – Переместить расходный материал на работу

4) В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи или «Нет» – для отмены создания связи между объектами (рис. 27-15).

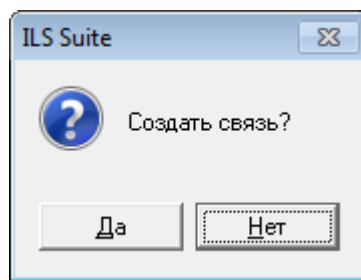


Рис. 27-15 – Диалоговое окно

5) Созданная связь между расходным материалом и работой отображается в окне связанных объектов «Расходные материалы для выполненной работы». Для открытия окна связанных объектов необходимо в рабочем окне «Выполненные работы» выбрать работу и нажать кнопку «Расходные материалы» панели «Связанные объекты».

27.3.1.2. Удаление связи выполненной работы и расходного материала

Для удаления связи выполненной работы и расходного материала необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать работу в рабочем окне «Выполненные работы», затем нажать кнопку «Расходные материалы» панели «Связанные объекты».
- 3) Перейти в открывшееся окно связанных объектов «Расходные материалы для работы» и выбрать наименование материала.
- 4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 27-16).

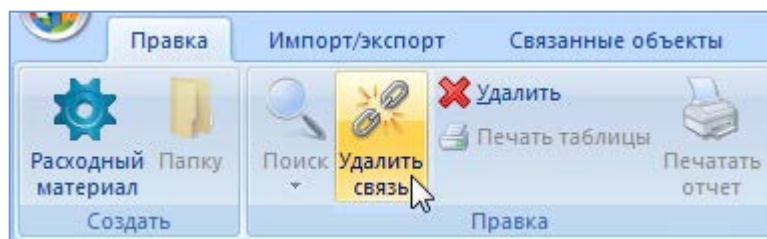


Рис. 27-16 – Панель «Правка»

5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 27-17).

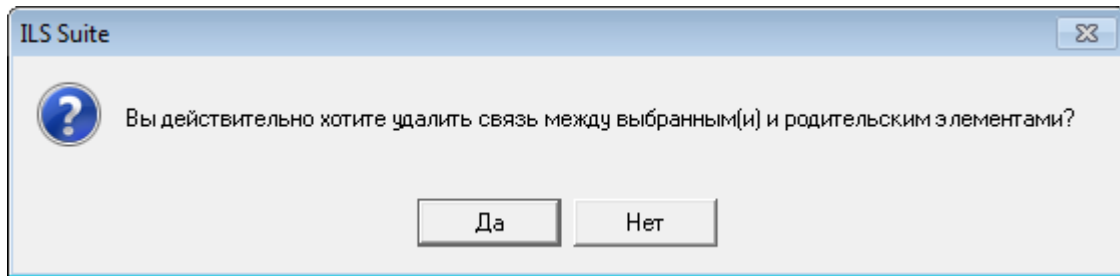


Рис. 27-17 – Диалоговое окно

27.3.2. Связь выполненной работы с оборудованием и инструментами

27.3.2.1. Создание связи выполненной работы с оборудованием и инструментами

Для создания связи выполненной работы с оборудованием и инструментами необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы» и «Оборудование и инструменты», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить инструмент в рабочем окне «Оборудование и инструменты». Строка выбранного наименования инструмента выделяется синим цветом.
- 3) Переместить с помощью мыши инструмент на работу в окно «Выполненные работы». Появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (рис. 27-18). Отпустить кнопку мыши.

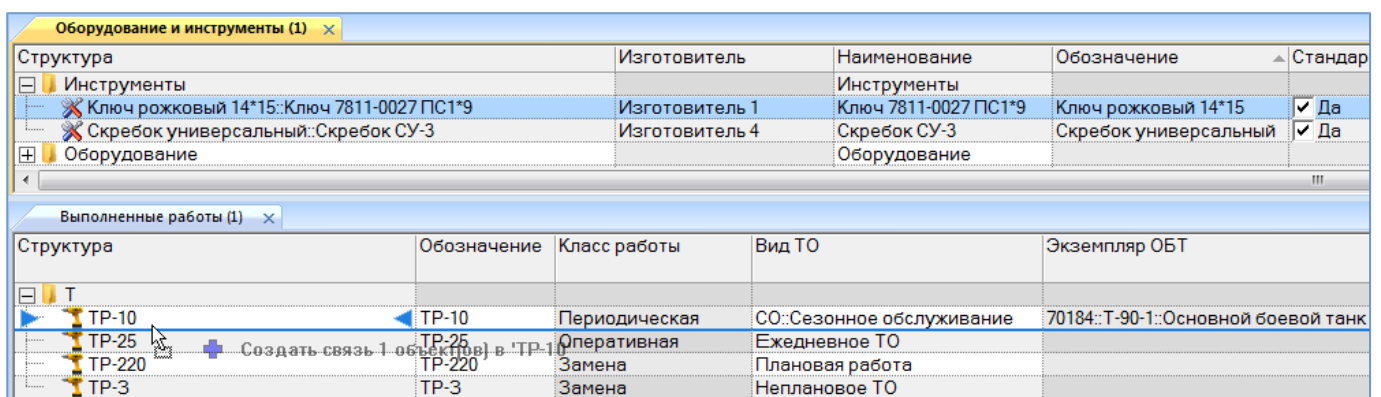


Рис. 27-18 – Переместить инструмент на работу

4) В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи или «Нет» – для отмены создания связи между объектами (рис. 27-19).

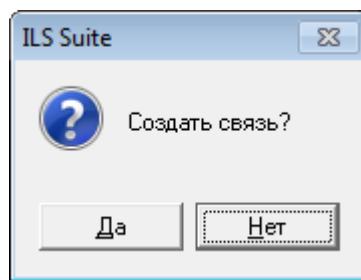


Рис. 27-19 – Диалоговое окно

5) Созданная связь между инструментами и работой отображается в окне связанных объектов «Оборудование и инструменты для работы». Для открытия окна связанных объектов необходимо в рабочем окне «Выполненные работы» выбрать наименование работы и нажать кнопку «Оборудование и инструменты» панели «Связанные объекты».

27.3.2.2. Удаление связи выполненной работы с оборудованием и инструментами

Для удаления связи выполненной работы с оборудованием и инструментами необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать работу в рабочем окне «Выполненные работы», затем нажать кнопку «Оборудование и инструменты» панели «Связанные объекты».
- 3) Перейти в открывшееся окно связанных объектов «Оборудование и инструменты для работы» и выбрать наименование инструмента.
- 4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 27-20).



Рис. 27-20 – Панель «Правка»

5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 27-21).

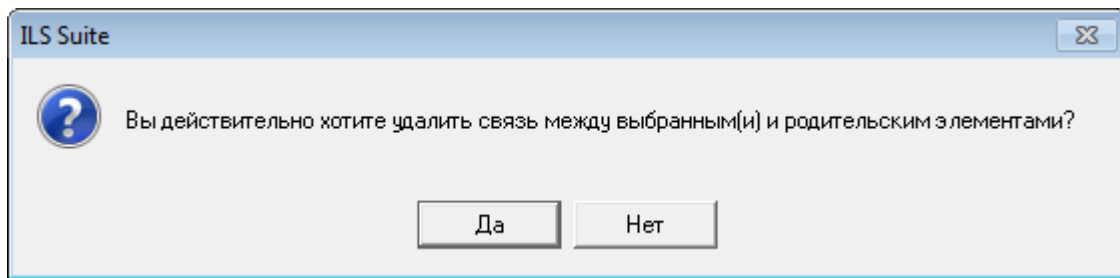


Рис. 27-21 – Диалоговое окно

27.3.3. Связь выполненной работы с неисправностью

27.3.3.1. Создание связи выполненной работы с неисправностью

Для создания связи выполненной работы с неисправностью необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы» и «Неисправности», выбрав соответствующие пункты в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить неисправность в рабочем окне «Неисправности». Строка выбранной неисправности выделяется синим цветом.
- 3) Переместить с помощью мыши неисправность на работу в окно «Выполненные работы». Появится подсказка вида «+ Создать связь X объект(ов) в ...» (рис. 27-22). Отпустить кнопку мыши.

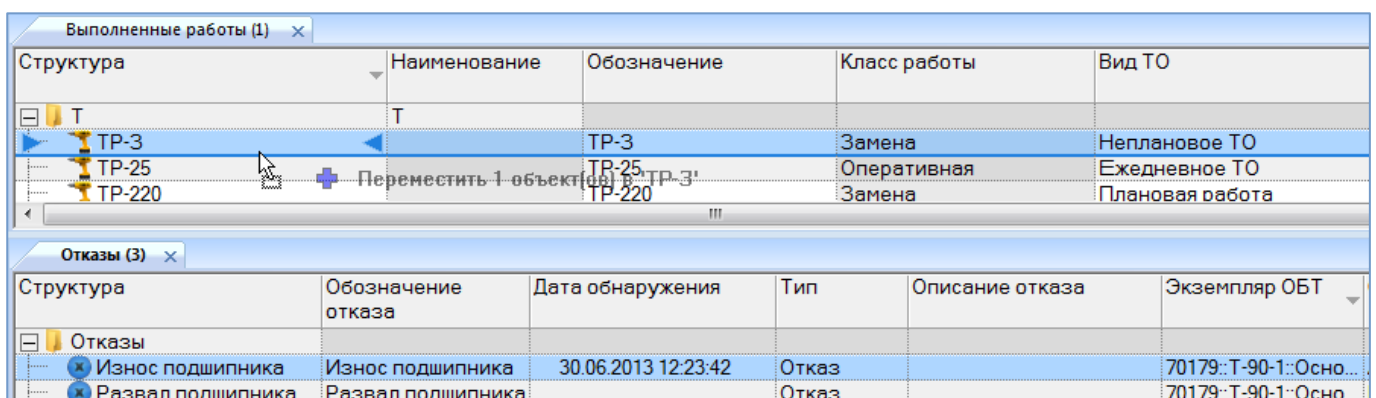


Рис. 27-22 – Переместить неисправность на работу

4) В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи или «Нет» – для отмены создания связи между объектами (рис. 27-23).

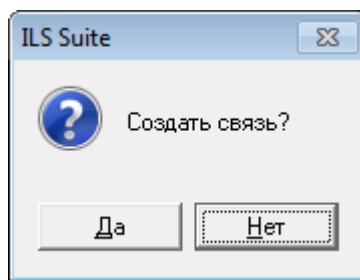


Рис. 27-23 – Диалоговое окно

5) Если с выбранной работой уже связана какая либо неисправность, то отображается диалоговое сообщение, приведенное на рис. 27-24. В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да» для подтверждения создания связи или «Нет» – для отмены создания связи между объектами.

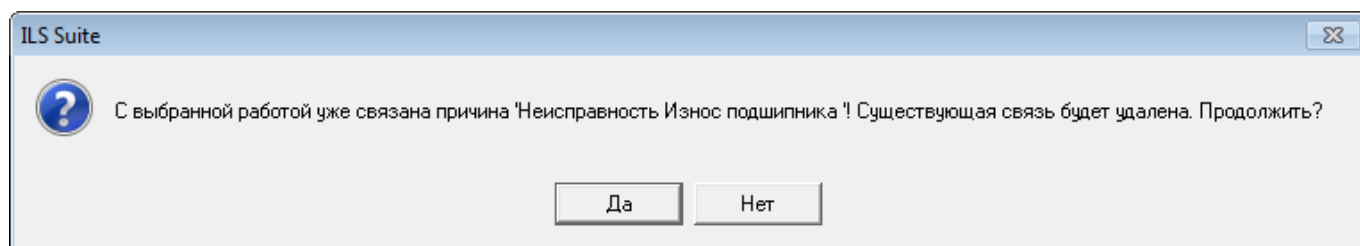


Рис. 27-24 – Диалоговое окно

б) Созданная связь между неисправностью и работой отображается в столбце «Основание» и в окне связанных объектов «Неисправности» для работы (рис. 27-25). Для открытия окна связанных объектов необходимо в рабочем окне «Выполненные работы» выбрать наименование работы и нажать кнопку «Неисправности» панели «Связанные объекты».

Выполненные работы (1)					
Структура	Обозначение	Класс работы	Вид ТО	Основание	
Т	ТР-3	Замена	Неплановое ТО	Неисправность	Износ подшипника
	ТР-25	Оперативная	Ежедневное ТО		

Отказы (4) для ТР-3					
Структура	Обозначение отказа	Дата обнаружения	Тип	Описание отказа	Экземпляр ОБТ
✖	Износ подшипника	30.06.2013 12:23:42	Отказ		70179.:Т-90-1.:Осно...

Рис. 27-25 – Основание для выполненной работы

27.3.3.2. Удаление связи выполненной работы с неисправностью

Для удаления связи выполненной работы с неисправностью необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать работу в рабочем окне «Выполненные работы», затем нажать кнопку «Неисправности» панели «Связанные объекты».
- 3) Перейти в открывшееся окно связанных объектов «Неисправности» для работы и выбрать наименование инструмента.
- 4) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (рис. 27-26).

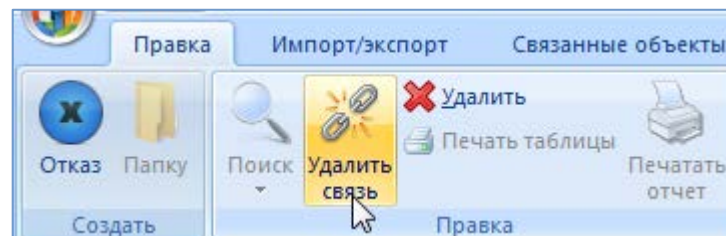


Рис. 27-26 – Панель «Правка»

- 5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 27-27).

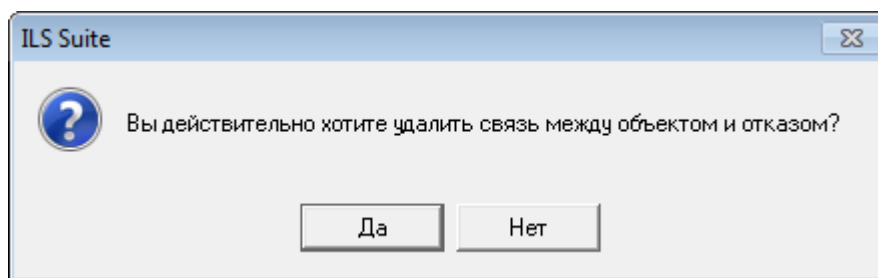


Рис. 27-27 – Диалоговое окно

27.4. Отчеты

По данным для выполненных работ формируются следующие отчеты:

- «Перечень выполненных работ за период».

27.4.1. «Перечень выполненных работ за период»

Для формирования отчета по выполненным работам необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Открыть вкладку «Отчеты» в рабочем окне «Выполненные работы».
- 3) Нажать кнопку с наименованием отчета. При нажатии на нижнюю часть кнопки открывается выпадающее меню с возможностью выбора вида отображения отчета – в конструкторе отчетов или в формате Excel (рис. 27-28).

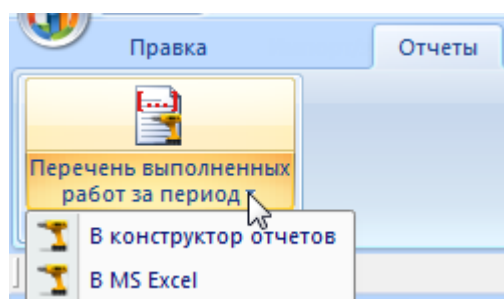


Рис. 27-28 – Вкладка «Отчеты»

- 4) Выбрать необходимый пункт из меню, после этого открывается окно задания параметров отчета (рис. 27-29). При нажатии на верхнюю часть кнопки открывается окно для задания параметров отчета. Отчет сформируется в конструкторе отчетов.

5) Ввести необходимые параметры для поиска данных по выбранному отчету, например, период выполнения работ. Все параметры введенные в поля окна сохраняются и отображаются при последующем выборе отчета. Если для отчета не введены параметры для отбора данных, то в отчете отображаются все данные из БД по заданным параметрам.

б) Для формирования отчета нажать кнопку «Печатать отчет».

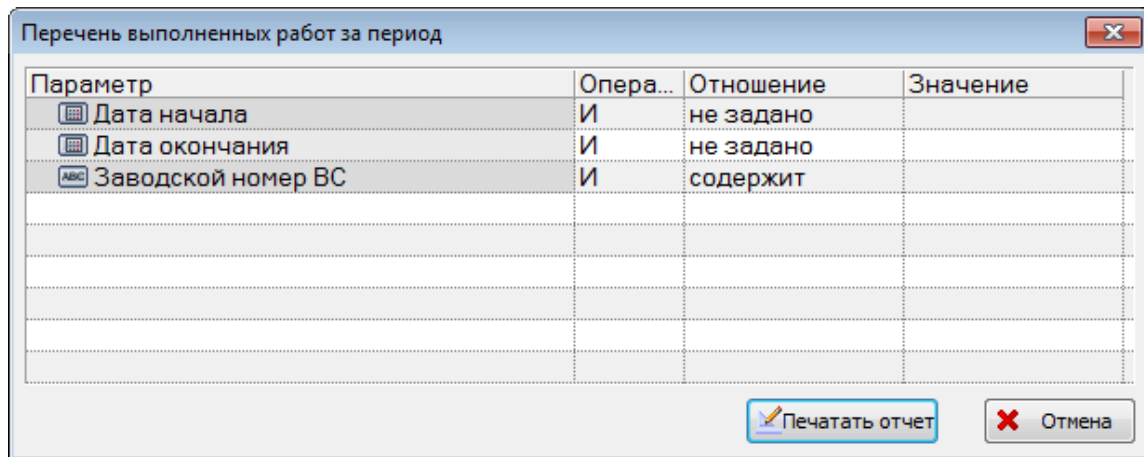



Рис. 27-29 – Окно «Перечень выполненных работ за период»

7) После формирования открывается отчет в программе «Конструктор отчетов» или в программе MS Excel.

8) Для просмотра информации последующих листов отчета в программе «Конструктор отчетов» необходимо воспользоваться функцией кнопок  расположенных на панели инструментов. Полученный отчет можно распечатать, а также сохранить в файл на диске. После выполнения всех действий закрыть окно конструктора отчетов.

9) В случае отображения информационного окна, приведенного на рис. 27-30, необходимо изменить заданные параметры. Для закрытия информационного окна нажать кнопку «ОК», затем изменить значения параметров в окне «Перечень выполненных работ за период» и повторно нажать кнопку «Печатать отчет».

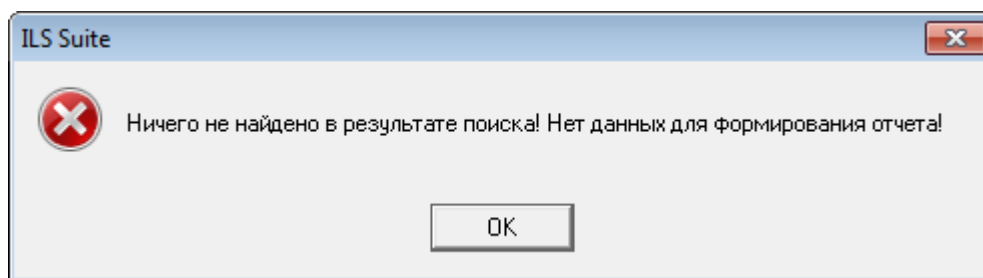


Рис. 27-30 – Информационное окно

27.5. Экспорт и импорт выполненных работ

27.5.1. Экспорт выполненных работ в файл Excel

Данные из рабочего окна «Выполненные работы» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно:

- Набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок, отображаемых в рабочем окне. Порядок следования колонок тот же.
- В файле сохраняются только те элементы рабочего окна, которые раскрыты в дереве. Порядок строк в файле Excel совпадает с порядком строк в рабочем окне «Выполненные работы».

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Перейти в рабочее окно «Выполненные работы» и раскрыть те папки, содержимое которых нужно сохранить в файле.
- 3) Чтобы раскрыть содержимое всего рабочего окна, поместить курсор в пустой области, нажать левую кнопку мыши, а затем – кнопку «Развернуть дерево» панели «Вид».
- 4) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/Экспорт» (рис. 27-31). При необходимости сохранения данных по выполненным работам в другом формате используются функции кнопок «Экспорт в XML» или «Сохранить в текстовый файл» (формат xml и csv соответственно).

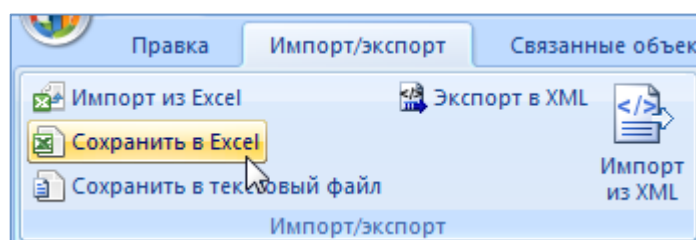


Рис. 27-31 – Панель «Импорт/экспорт»

5) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

6) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

7) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

В таблицу выводятся данные по выполненным работам и папкам.

Если какой-то элемент отображается в структуре дерева нескольких раз, он будет перечислен в файле Excel соответствующее число раз.

27.5.2. Импорт выполненных работ из файла Excel

В программе ILS Suite предусмотрен импорт выполненных работ из файла формата Excel (при необходимости импорт из файла формата xml). Импорт выполняется в выбранную папку в основном окне «Выполненные работы».

Для импорта необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки. В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

2) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

3) Выделить в рабочем окне «Выполненные работы» раздел, в который будут добавлены данные из файла, выбранная строка с наименованием раздела выделяется синим цветом.

4) Нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Правка» (рис. 27-32).

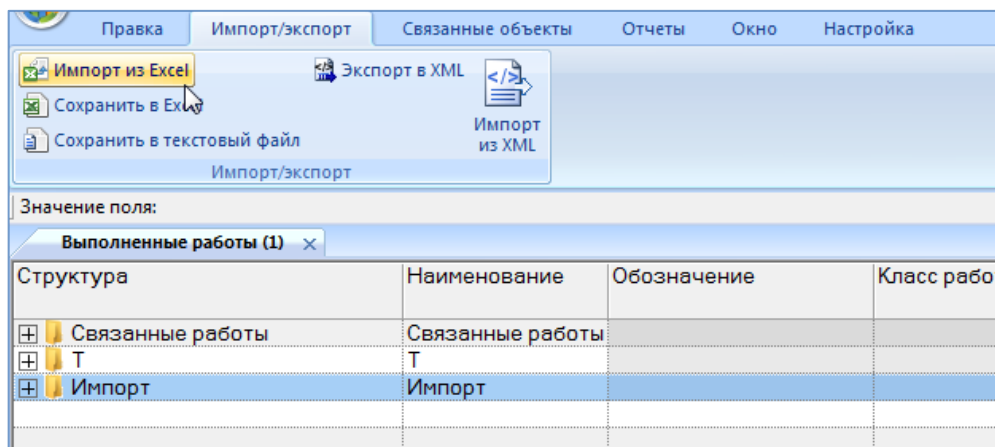


Рис. 27-32 – Импорт выполненных работ из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 27-33). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

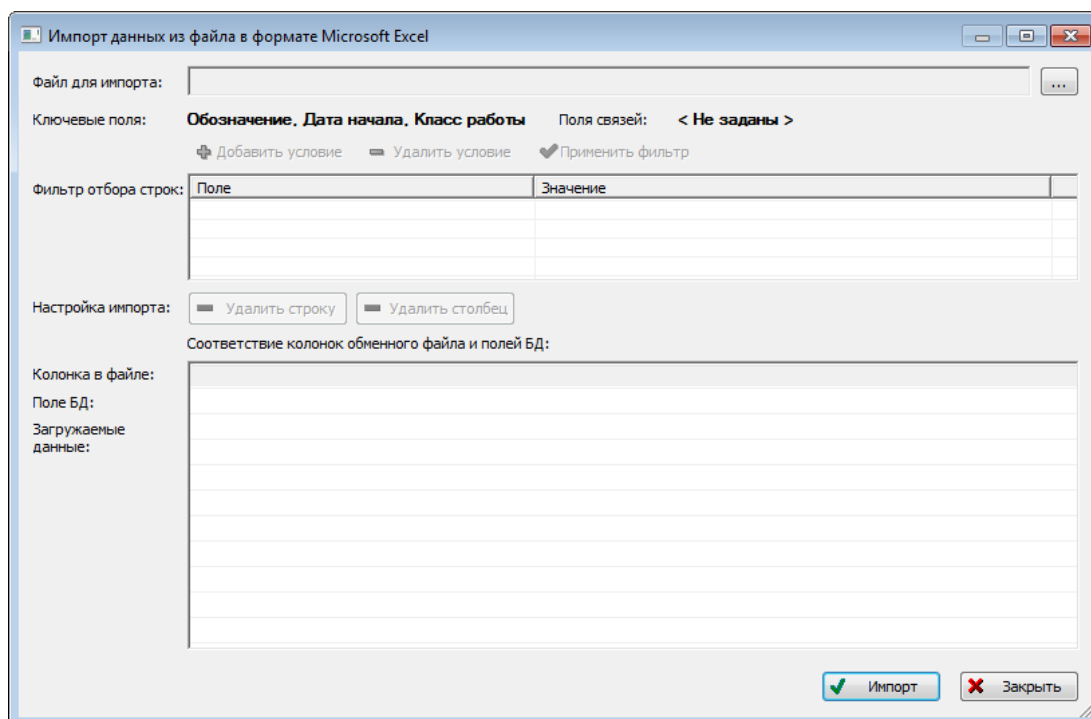



Рис. 27-33 – Окно импорта из файла Excel

5) Нажать в нем кнопку  «Выбрать файл на локальном диске» (рис. 27-33). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

6) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel».

7) Далее нужно подготовить данные для импорта в базу данных:

– С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.

– Если в качестве обменного файла используется файл, в который был сделан экспорт данных из рабочего окна «Выполненные работы» программы ILS Suite, то наряду с данными он может содержать поля, которые характеризуют папки. Перед импортом их следует удалить из обменного файла.

– В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задайте его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 27-34).

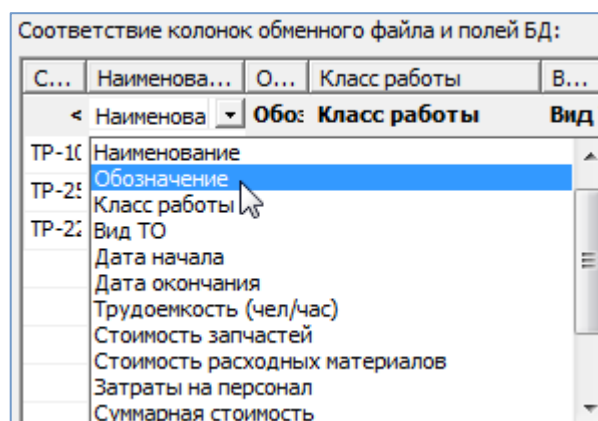


Рис. 27-34 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

8) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 27-35.

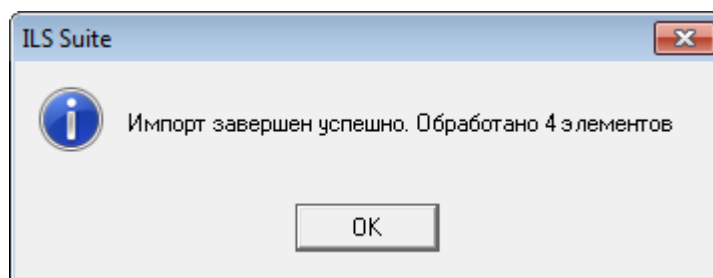


Рис. 27-35 – Информационное сообщение о завершении импорта

9) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в выбранной папке рабочего окна «Выполненные работы».

10) Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 27-36). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевого поля.

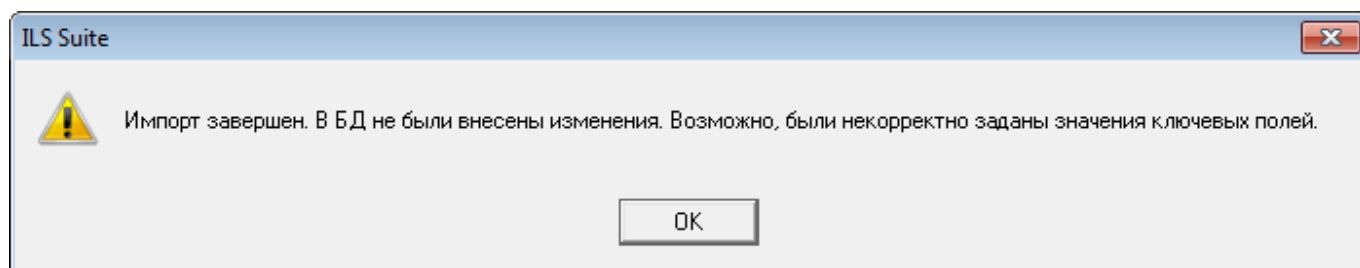


Рис. 27-36 – Информационное сообщение

27.5.3. Экспорт данных из XML файла

Экспорт данных выполняется как в основном окне «Выполненные работы», так и в окне связанных объектов для экземпляра ФИ. Экспортируемые работы не обязательно должны быть привязаны к экземплярам ФИ, однако при последующем импорте в БД ILS это условие необходимо.

Для экспорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить в основном или связанном окне «Выполненные работы» папку или наработки, и нажать кнопку «Экспорт в XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 27-37).

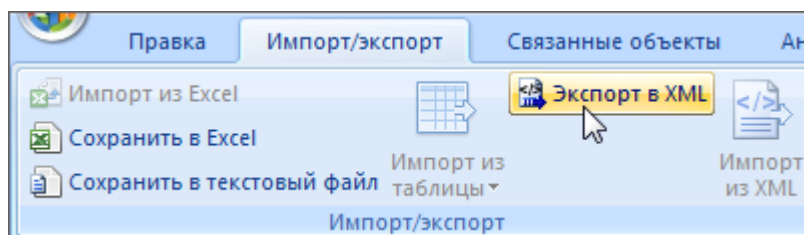


Рис. 27-37 – Импорт наработки из XML файла

2) В открывшемся стандартном окне ОС «Сохранить как» указать имя файла и нажать кнопку «Сохранить».

27.5.4. Импорт данных из XML файла

Импорт данных выполняется в окне «Выполненные работы». Выполненные работы в XML файле должны быть привязаны к экземплярам ФИ. Данные, которые не связаны с экземплярами ФИ, в БД не импортируются. Импорт данных в связанное окно «Выполненные работы» для экземпляра ФИ не предусмотрен.

Для импорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

1) Выделить в рабочем окне «Выполненные работы» папку, в которую будут добавлены данные из файла, и нажать кнопку «Импорт из XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 27-38).

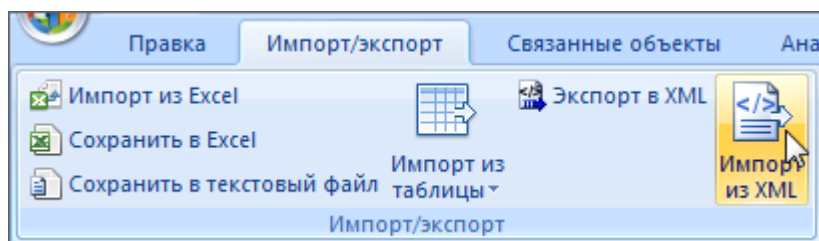


Рис. 27-38 – Импорт выполненных работ из XML файла

2) В открывшемся стандартном окне ОС «Открыть» выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

3) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из XML файла появятся в папке для импорта.

28. СОСТОЯНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ФИ

Для учета технического состояния экземпляров ФИ в ILS Suite используется объект *состояние*. С его помощью учитываются простои техники по причине нахождения на плановом или неплановом ТО, а также по другим причинам (рис. 28-1).

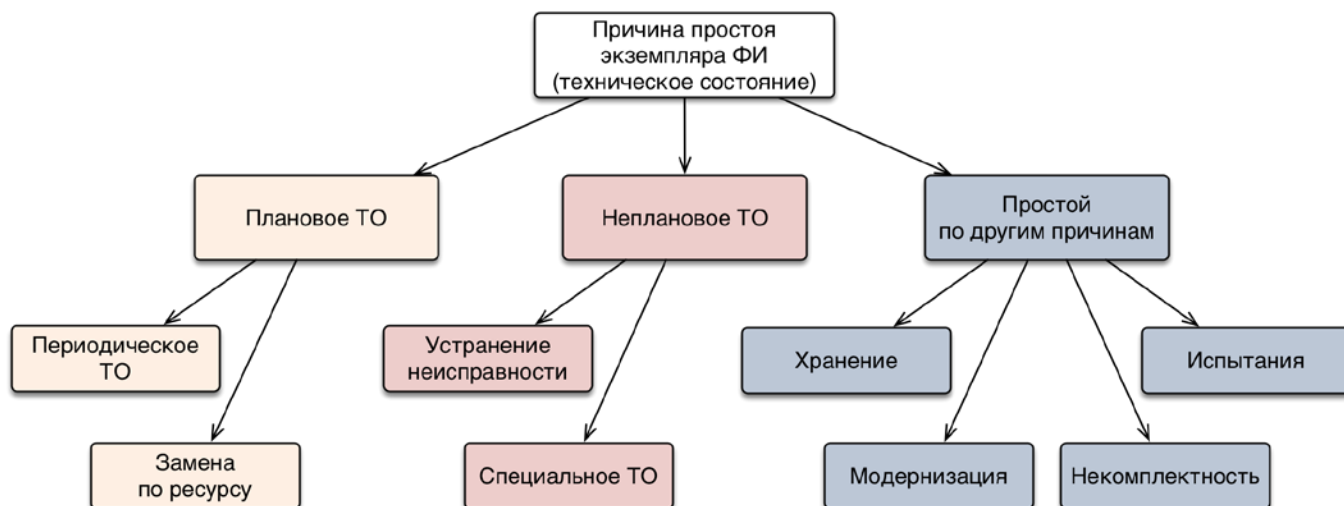


Рис. 28-1 – Возможные причины простоя экземпляра ФИ

Данные по состояниям В» используются в ILS Suite при расчете показателей ЭТХ, коэффициентов готовности, также во внешнем web-модуле «Мониторинг технического состояния» (рис. 28-2).

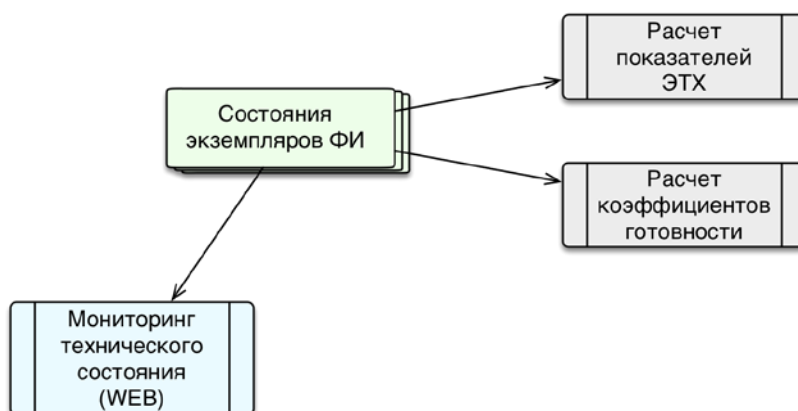


Рис. 28-2 – Использование состояний в расчетах и в мониторинге технической эксплуатации

Состояние характеризуется следующими полями:

- «Вид» – вид состояния простоя. Заполняется автоматически при создании состояния. Виды состояния могут быть следующими:
 - *Плановое ТО*: «Периодическое ТО», «Замена по ресурсу»;
 - *Неплановое ТО*: «Устранение неисправности», «Специальное ТО»;
 - *Простой*: «Хранение», «Модернизация», «Некомплектность», «Испытания».
- «Вид ТО» – указывается вид ТО из справочника «Виды ТО» (см. пункт 28.4.3 «Связь состояния с видом ТО», стр. 944). Можно указать несколько значений.
- «Описание» – описание состояния (задается в свободной форме).
- «Дата начала» – дата и время начала состояния простоя. Обязательное поле. Заполняется автоматически при создании состояния. Может быть отредактировано.
- «Наработка» – суммарная наработка экземпляра ФИ. В поле автоматически указывается наработки экземпляра ФИ на дату создания состояния. Поле можно отредактировать вручную. В этом случае для экземпляра ФИ будет создана коррекция наработки, которая отображается в окне связанных объектов «Наработка» экземпляра ФИ. Если после создания состояния была изменена наработка экземпляра ФИ на эту дату, то наработка для состояния автоматически пересчитана не будет.
- «ЕИ» – Единица измерения расчета надежности, указанная для ФИ. Заполняется автоматически.
- «Ответственный».
- «Активная работа» – время, в течение которого проводилась активная работа на экземпляре ФИ.
- «Простой по ожиданию запчастей» – время, в течение которого был простой из-за ожидания запчастей.
- «Простой по другим причинам» – время, в течение которого был простой помимо активной работы и ожидания запчастей.
- «Что требуется» – указание того, что необходимо сделать для сокращения времени простоя.
- «План. окончание» – планируемая дата и время окончания простоя.

– «Дата окончания» – дата и время завершения состояния простоя. Заполняется в случае, когда состояние простоя завершено.

Состояние считается актуальным, если у него нет даты окончания. Состояние с заполненным полем «Дата окончания» считается закрытым.

Объект *состояние* существует в базе данных только в связанном с экземпляром ФИ виде. Состояния отображаются в окне связанных объектов «Состояния», которое вызывается из рабочего окна «Экземпляры» (в том числе из окна связанных объектов «Экземпляры»), из рабочего окна «Избранные экземпляры ФИ»).

Для состояния может быть установлена связь с заменяемым/неисправным компонентом, с неисправностями, которые явились причиной состояний простоя или выявлены в процессе нахождения экземпляра ФИ в данном состоянии, а также с документами.

Данные по состояниям экземпляров ФИ являются исходными для расчета анализа готовности для каждого из выбранных экземпляров ФИ, для выбранных точек базирования. Действия, выполняемые при анализе готовности, описаны в подразделе 29.3 «Анализ готовности», стр. 978.

Поля «Активная работа», «Простой по ожиданию запчастей» и «Простой по другим причинам» показывают распределение времени простоя по различным причинам. Сумма их значений составляет общую продолжительность простоя, которая не может превышать календарную продолжительность простоя, определяемую датой начала и датой окончания простоя. Если дата окончания не задана, то эта проверка не выполняется. Если необходимо задать дату окончания, но сумма указанных атрибутов превышает календарную продолжительность, то происходит автоматическая коррекция их значений в сторону уменьшения. При этом сначала уменьшается значение в поле «Простой по другим причинам», затем в поле «Простой по ожиданию запчастей» и, наконец, в поле «Активная работа». Аналогичным образом происходит коррекция значений полей, если в одном из них задается значение, приводящее к превышению календарной продолжительности простоя.

Для работы с состояниями предназначена вкладка «Правка» (рис. 28-3).

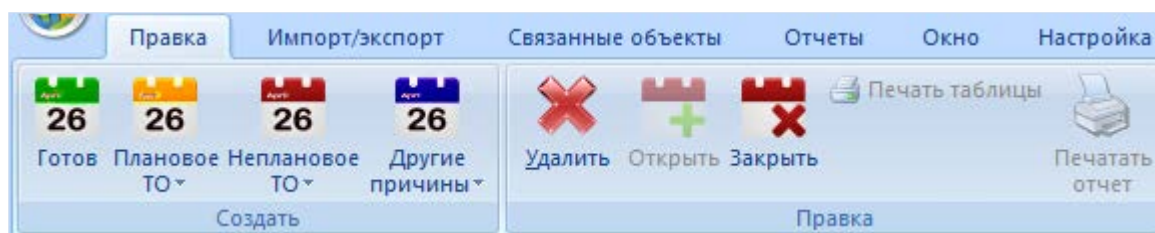



Рис. 28-3 – Вкладка «Правка»

Краткое описание инструментов панелей «Создать» и «Правка» приведено в таблице 28-1.

Таблица 28-1 – Инструменты панелей «Создать» и «Правка»

Кнопка	Описание
Панель «Создать»	
	Инструмент «Готов» предназначен для создания актуального состояния готовности изделия к эксплуатации.
	Инструмент «Плановое ТО» предназначен для создания состояния планового ТО – «Периодическое ТО» или «Замена по ресурсу».
	Инструмент «Неплановое ТО» предназначен для создания состояния непланового ТО – «Устранение неисправности» или «Специальное ТО».
	Инструмент «Другие причины» предназначен для создания простоя по следующим причинам – «Хранение», «Модернизация», «Некомплектность» или «Испытания».
Панель «Правка»	
	Инструмент «Удалить» удаляет выделенные состояния.
	Инструмент «Открыть» открывает выделенное состояние. Открыть можно лишь последнее по хронологии состояние.

Кнопка	Описание
	Инструмент «Заккрыть» закрывает выделенное состояние, устанавливая текущую дату в поле «Дата окончания».

Состояния экземпляров ФИ используются при выполнении анализа готовности, формировании отчетов и построении диаграмм. Эти состояния могут принимать значение «Готов» или одно из состояний простоя. При закрытии состояния простоя экземпляр ФИ автоматически переходит в состояние «Готов». Однако при создании нового экземпляра ФИ или при вводе его в эксплуатацию состояние «Готов» не создается автоматически и его следует создать вручную во избежание неопределенности.

Если в какой-то период времени состояние экземпляра ФИ не определено, то при расчетах в одних случаях принимается, что экземпляр ФИ исправен, а в других – неисправен. Например, при расчете коэффициента готовности (см. подраздел 29.3 «Анализ готовности», стр. 978) учитываются только состояния простоя при плановом и неплановом ТО, поэтому отсутствие состояния учитывается так же, как если бы состояние «Готов» было задано явно. На диаграммах в большинстве случаев период времени, когда состояние не задано, помечается как «Нет данных».

28.1. Создание нового состояния

Для создания состояния экземпляра ФИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры».
- 3) Нажать кнопку «Состояния» панели «Связанные объекты» и выбрать нужную команду из открывшегося списка (рис. 28-4).
- 4) При выборе пункта «Состояния» открывается окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра ФИ (рис. 28-4).

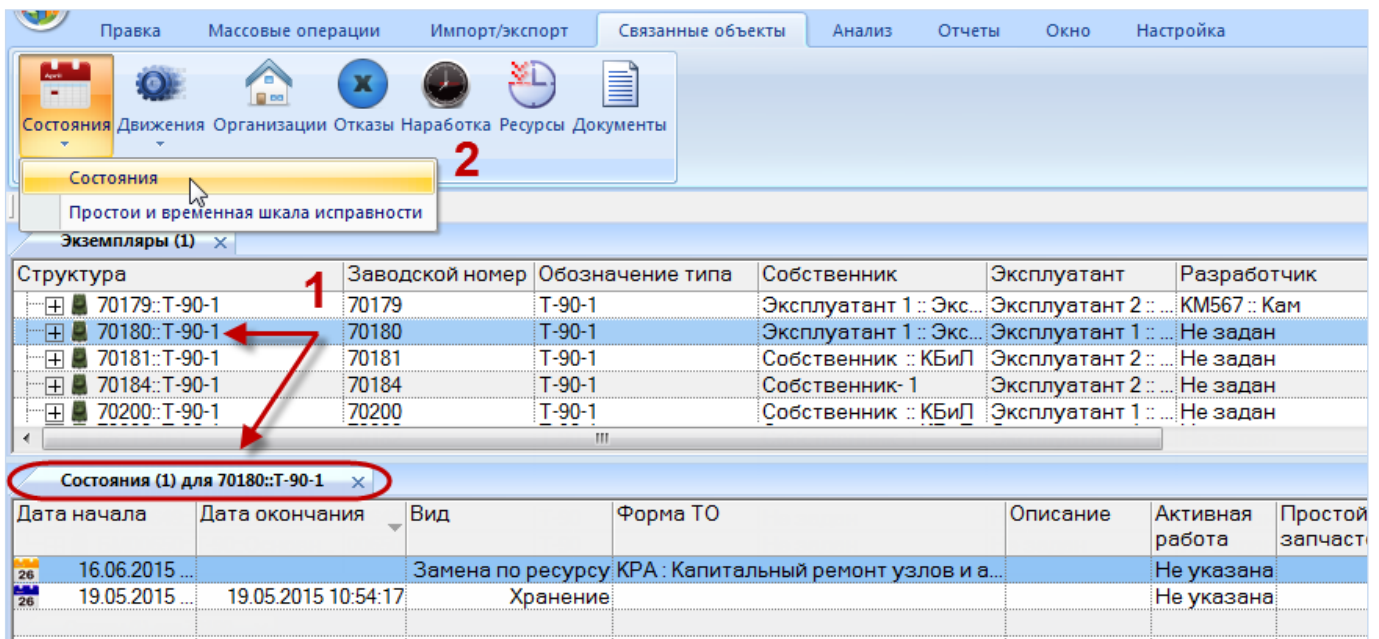


Рис. 28-4 – Вызов окна связанных объектов «Состояния»

5) При выборе пункта «Простои и временная шкала исправности» открывается окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра ФИ (рис. 28-6) одновременно с временной шкалой исправности (подробнее о временной шкале исправности см. в пункте 28.5.2 ««Временная шкала исправности ФИ», стр. 947).

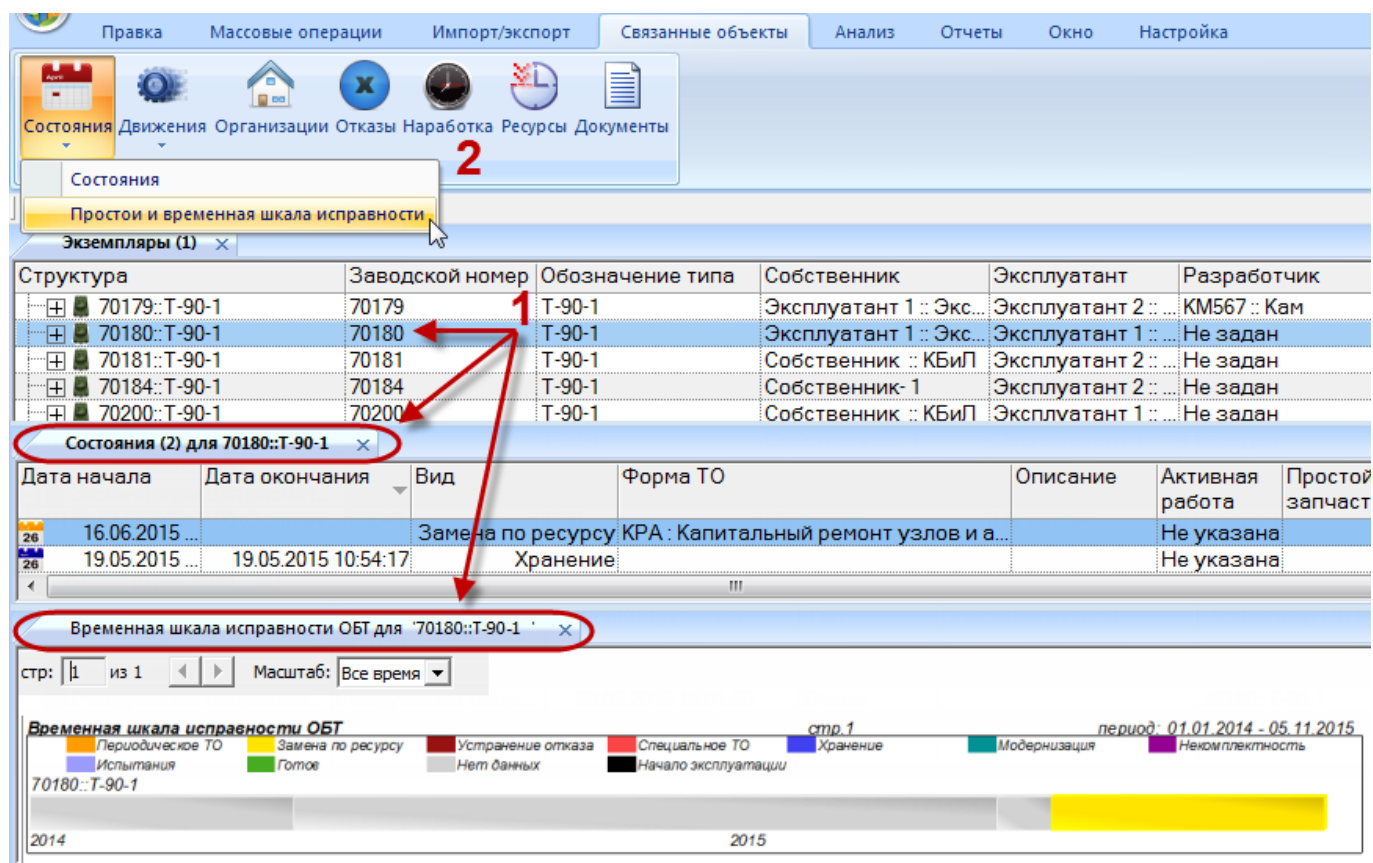


Рис. 28-5 – Вызов окна связанных объектов «Состояния»

б) Поместить курсор в рабочее окно «Состояния», нажать нужную кнопку панели «Создать» и выбрать вид состояния простоя (рис. 28-6).

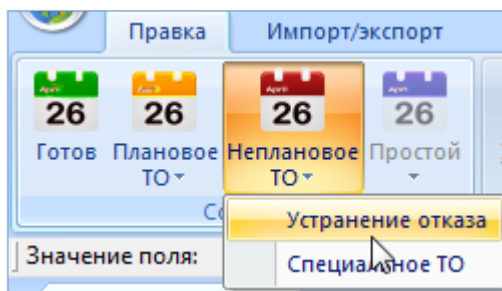


Рис. 28-6 – Выбор вида состояния при его создании





7) В результате для выбранного экземпляра ФИ создается новое состояние. При этом ранее созданное актуальное состояние закрывается, то есть поле «Дата окончания» для него заполняется текущей датой.

Поле «Дата начала» для нового состояния заполняется текущей датой, а в поле «Вид» указывается выбранное состояние простоя (1 и 2 на рис. 28-7). Эти поля доступны для редактирования.

Дата начала	Активная работа	Простой по ожиданию запчастей	Простой по другим причинам	Дата окончания	Вид	Форма ТО
25.05.2015 17:12:57	Не указана	Не указана	Не указана	26.05.2015 17:13:25	Готов	
27.05.2015 17:14:08	Не указана	Не указана	Не указана	28.05.2015 17:14:22	Периодическое ТО	Сезонное обслуживание, ТО-1:
29.05.2015 17:17:27	Не указана	Не указана	Не указана		Устранение отказа	

Рис. 28-7 – Новое состояние экземпляра ФИ

В поле «Дата начала» состояния отмечены значками разного цвета – в зависимости от вида состояния:

-  готовность изделия к эксплуатации;
-  простои вследствие планового ТО;
-  простои вследствие непланового ТО;
-  простои по другим причинам.

8) При необходимости заполнить другие поля для созданного состояния.

28.2. Заккрытие состояния

Заккрытие состояния может быть выполнено несколькими способами, далее способы рассмотрены подробнее.

Способ 1: Заккрытие состояния с помощью кнопки «Заккрыть» панели «Правка» в окне состояний.

1) В окне связанных объектов «Состояния» для экземпляра ФИ выделить актуальное состояние и нажать кнопку «Заккрыть» панели «Правка» (рис. 28-8).

2) При этом поле «Дата окончания» будет заполнено текущей датой. Откорректировать дату при необходимости. «Дату окончания» нельзя указать позже текущей даты.

3) После закрытия состояния экземпляра ФИ при необходимости можно установить состояние готовности экземпляра к эксплуатации с помощью кнопки «Готов» панели «Правка».

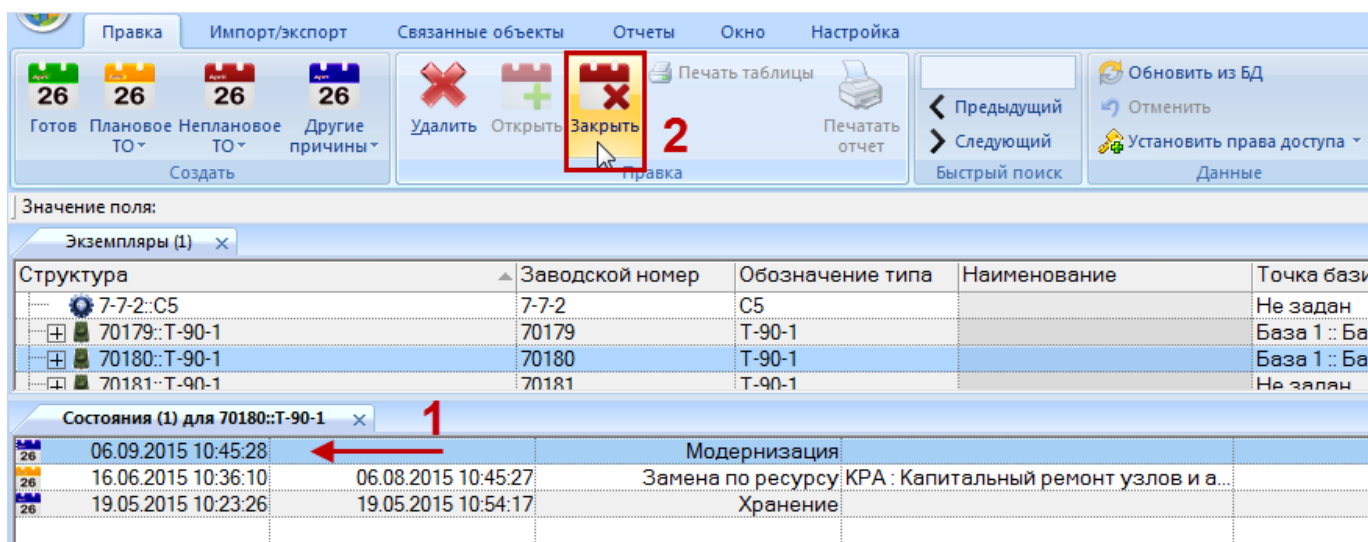


Рис. 28-8 – Закрытие состояния кнопкой «Закреть» в окне «Состояния»

Способ 2: Закрытие состояния установкой флага в поле «Дата окончания» для состояния.

1) В окне связанных объектов «Состояния» для экземпляра ФИ навести курсор мыши в начало поля «Дата окончания» для актуального состояния (рис. 28-9).

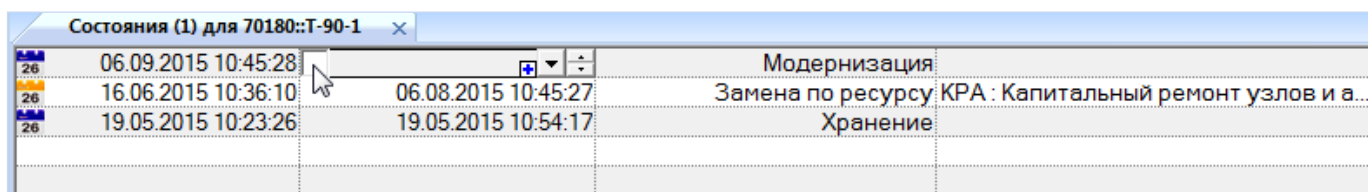


Рис. 28-9 – Навести курсор мыши в начало поля «Дата окончания» для актуального состояния

2) Установить флаг в белом квадрате – в результате поле «Дата окончания» заполнится текущей датой (состояние закроется) и станет доступным для редактирования (рис. 28-10).

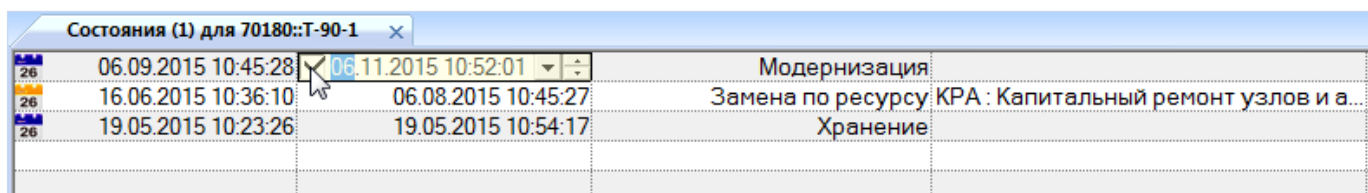


Рис. 28-10 – Установить флаг в белом квадрате для закрытия состояния

3) После закрытия состояния экземпляра ФИ при необходимости можно установить состояние готовности экземпляра к эксплуатации с помощью кнопки «Готов» панели «Правка».

Способ 3: Закрытие состояния с помощью кнопки «Закрыть состояние» в рабочем окне «Экземпляры»

1) В рабочем окне «Экземпляры» (или «Избранные экземпляры ФИ») выделить нужный экземпляр (1 на рис. 28-11).

2) Если он имеет открытое состояние, то кнопка «Закрыть состояние» панели «Правка» станет активной (2 на рис. 28-11).

3) Нажать кнопку «Закрыть состояние» панели «Правка».

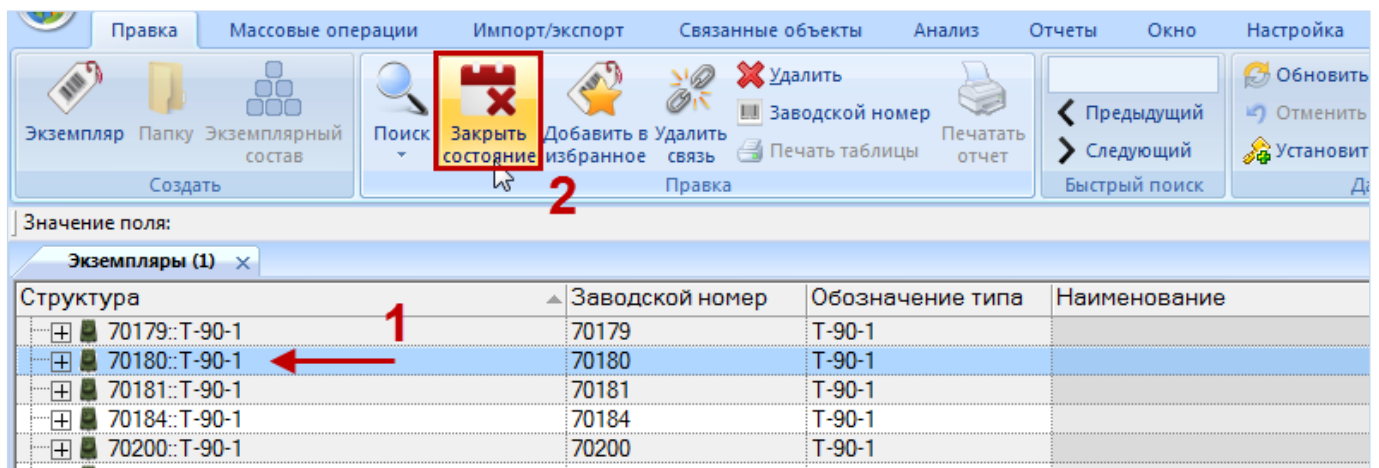


Рис. 28-11 – Закрытие состояния из рабочего окна «Экземпляры»

Примечание. Если последнее по времени состояние закрыто, то его можно снова открыть (сделать актуальным), нажав кнопку «Открыть» панели «Правка» или сняв флаг в поле «Дата окончания».

28.3. Взаимосвязь движений и состояний экземпляров ФИ

Создание движений экземпляров ФИ, связанных с передачей на хранение или назначением эксплуатанта, может затрагивать их состояния:

1) При создании движения экземпляра ФИ, связанного с передачей на хранение, создается техническое состояние вида «Хранение» (рис. 28-12). Если для данного экземпляра ФИ существует актуальное техническое состояние, отличное от «Хранение», то оно будет закрыто (см. пункт 22.2.4 «Передача на хранение», стр. 710).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Точка базирования	Эксплуатант	Собств
70179::Т-90-1	70179	Т-90-1		База 1 : База 1	Эксплуатант 2 : Экс...	Эксплу
70180::Т-90-1	70180	Т-90-1		База 1 : База 1	Эксплуатант 1 : Экс...	Эксплу
70181::Т-90-1	70181	Т-90-1		Не задан	Эксплуатант 2 : Экс...	Собств
70184::Т-90-1	70184	Т-90-1		Не задан	Эксплуатант 2 : Экс...	Собств

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Описание	Причина окончания
70181::Т-90-1	Собственник :КБип	70181::Т-90-1	20.05.2015 11:26:46	06.08.2015 12:59:55		Реализация
70181::Т-90-1	Эксплуатант 2:Экс 2	70181::Т-90-1	06.08.2015 12:59:56	06.11.2015 11:11:03		Передача на хранение

Дата начала	Форма ТО	Описание	Дата окончания	Вид	Активная работа	Прозапч
25.05.2015 11:26:47	СО : Сезонное обслуживание, ТО-15 :		27.05.2015 11:27:18	Периодическое ТО	Не указана	
28.05.2015 11:27:57			29.05.2015 11:28:12	Устранение отказа	Не указана	
01.06.2015 11:28:31			05.06.2015 12:05:07	Готов	Не указана	
05.06.2015 12:05:10	СО : Сезонное обслуживание, ТО-15 :		06.11.2015 11:11:09	Периодическое ТО	Не указана	
06.11.2015 11:11:10				Хранение	Не указана	

Рис. 28-12 – Движение и состояние экземпляра

2) Если при создании движения экземпляра ФИ (рис. 28-13), связанного с назначением эксплуатанта, у этого экземпляра ФИ обнаружено актуальное техническое состояние вида «Хранение», то это состояние закрывается (см. пункт 22.2.1 «Ввод в эксплуатацию», стр. 703).

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации	Собственник	Изготовит
70181::Т-90-1	Т-90-1	70181		20.05.2015	Собственни...	Не задан
70182::Т	Т	70182		19.05.2015	Эксплуатан...	Не задан
70184::Т-90-1	Т-90-1	70184			Не задан	Не задан
85::Т-90-1	Т-90-1	70182			Не задан	Не задан

Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Причина окончания	Учетный номер организации
70182::Т-7251	Собственник 4:Сб №4	70182::Т-7251	19.05.2015 13:10:55	04.06.2015 11:57:56	Передача на хранение	
70182::Т-7251	Эксплуатант 1:Экс 1	70182::Т-7251	04.06.2015 12:51:23			

Дата начала	Активная работа	Простой по ожиданию запчастей	Простой по другим причинам	Дата окончания	Вид	Форма ТО
25.05.2015 17:12:57	Не указана	Не указана	Не указана	26.05.2015 17:13:25	Устранение отказа	
27.05.2015 17:14:08	Не указана	Не указана	Не указана	28.05.2015 17:14:22	Периодическое ТО	СО : Сезонное обслуживание, ТО-1 :
29.05.2015 17:17:27	Не указана	Не указана	Не указана	04.06.2015 11:58:00	Устранение отказа	
04.06.2015 12:50:10	Не указана	Не указана	Не указана	04.06.2015 12:51:22	Хранение	

Рис. 28-13 – Движение и состояние экземпляра

28.4. Связь состояний с другими объектами базы данных

Может быть установлена связь состояния со следующими объектами БД:

- «Наработка» для экземпляра ФИ;
- «Документы»;
- «Виды ТО».

28.4.1. Связь состояния с наработкой

Наработка экземпляра ФИ на начало состояния выводится в поле «Наработка» для состояния и определяется по следующим правилам:

- Если для состояния не задана коррекция наработки с начала эксплуатации, то наработка рассчитывается автоматически как суммарная наработка экземпляра ФИ на ближайший момент времени, предшествующий дате создания состояния (рис. 28-14). Необходимым условием для этого является задание ЕИ расчета надежности для типа ФИ в рабочем окне «Логистическая структура».

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Дата установки	Дата начала эксплуатации	Собственник	Изготовитель	Раз
70179::Т-90-1	Т-90-1	70179		18.05.2015	Эксплуатан...	Не задан	Не:
70180::Т-90-1	Т-90-1	70180		13.05.2013	Эксплуатан...	КМ567:: Кам	Не:

Структура	Обозначение типа	ЕИ наработки	Экземпляр	Дата начала	Дата окончания	Наработка	Назначение
08.06.2015 17:10:14	Т-90-1	КМ:: Километр пробега	70180::Т-90-1	08.06.2015 17:10:14	08.06.2015 17:10:14	100	ИС:: Испытан
15.06.2015 11:00:38	Т-90-1	КМ:: Километр пробега	70180::Т-90-1	15.06.2015 11:00:38	15.06.2015 11:00:38	72	БД:: Дежурст

Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО	Активная работа	Простой по ожиданию запчастей	Простой по другим причинам	Наработка	Опис
19.05.2015 10:23:26	19.05.2015 10:54:17	Хранение		Не указана	Не указана	Не указана	0	
16.06.2015 10:36:10		Замена по ресурсу:КРА: Капитальный ремонт...		Не указана	Не указана	Не указана	172	

Рис. 28-14 – Наработка экземпляра ФИ на дату начала состояния

- Наработка для состояния может быть задана с помощью коррекции наработки с начала эксплуатации (например, если учет наработки экземпляра ФИ не ведется посредством миссий). Эта коррекция задается в окне связанных объектов «Наработка» для состояния. Она автоматически попадает в окно связанных объектов «Наработка» для экземпляра ФИ.
- Наработка для состояния также может быть задана вручную в поле «Наработка» для состояния. Если в окне связанных объектов «Наработка» для состояния не задано зна-

чение коррекции наработки с начала эксплуатации, то при изменении значения в поле «Наработка» для состояния будет создана новая коррекция наработки, которая отображается в окне связанных объектов «Наработка» для состояния, а также в окне «Наработка» для экземпляра ФИ. Если коррекция наработки для состояния уже существует, то будет изменено ее значение, а новая коррекция не создается.

Задать значение коррекции наработки в окне связанных объектов «Наработка» для состояния можно лишь в том случае, если для типа ФИ задана ЕИ расчета надежности.

Взаимосвязь наработки для экземпляра ФИ, коррекции наработки в окне связанных объектов «Наработка» для состояния экземпляра ФИ и значения наработки в поле «Наработка» для состояния представлена на рис. 28-15 (см. номера на стрелках):

1) Суммарная наработка экземпляра ФИ вычисляется по данным окна связанных объектов «Наработка» для экземпляра ФИ на дату начала состояния простоя и указывается в поле «Наработка» для этого состояния. Если для состояния не указана коррекция наработки с начала эксплуатации, то наработка экземпляра ФИ вычисляется на ближайшую по дате миссию/коррекцию, которая предшествует дате начала состояния.

2) Если вручную ввести значение в поле «Наработка» для состояния, будет создана коррекция наработки с начала эксплуатации в окне связанных объектов «Наработка» для состояния. Если такая коррекция уже существует, то изменение значения в поле «Наработка» не приводит к созданию новой коррекции: в этом случае значение коррекции будет изменено.

3) При создании коррекции наработки с начала эксплуатации в окне связанных объектов «Наработка» для состояния (вручную или в результате действий, приведенных в п.2), значение этой коррекции отобразится в окне связанных объектов «Наработка» для экземпляра ФИ. Если создано несколько таких коррекций, то в поле «Наработка» будет отображено значение коррекции, выбранной случайным образом. Значения коррекции наработки с последнего ремонта в этом поле не отображаются.

4) При создании вручную коррекции наработки в окне связанных объектов «Наработка» для состояния значение этой коррекции будет указано в поле «Наработка» для состояния.

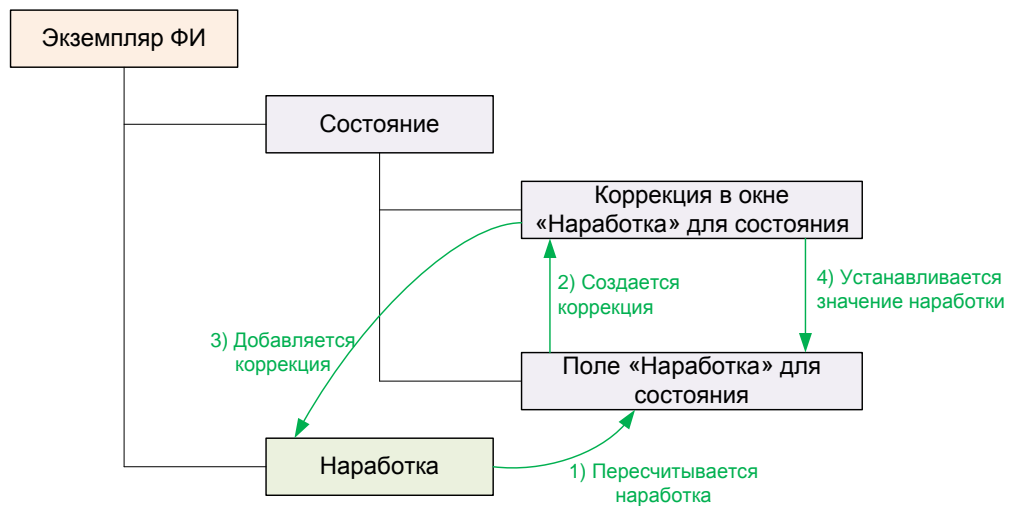


Рис. 28-15 – Нарработка для состояния экземпляра ФИ

28.4.1.1. Создание коррекции наработки для состояния

Для создания коррекции наработки в окне связанных объектов «Наработка» для состояния необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Перейти в окно связанных объектов «Состояния» для выбранного экземпляра ФИ.
- 3) Выделить состояние и нажать кнопку «Наработка» панели «Связанные объекты» (рис. 28-16). В результате будет открыто окно связанных объектов «Наработка» для выбранного состояния.

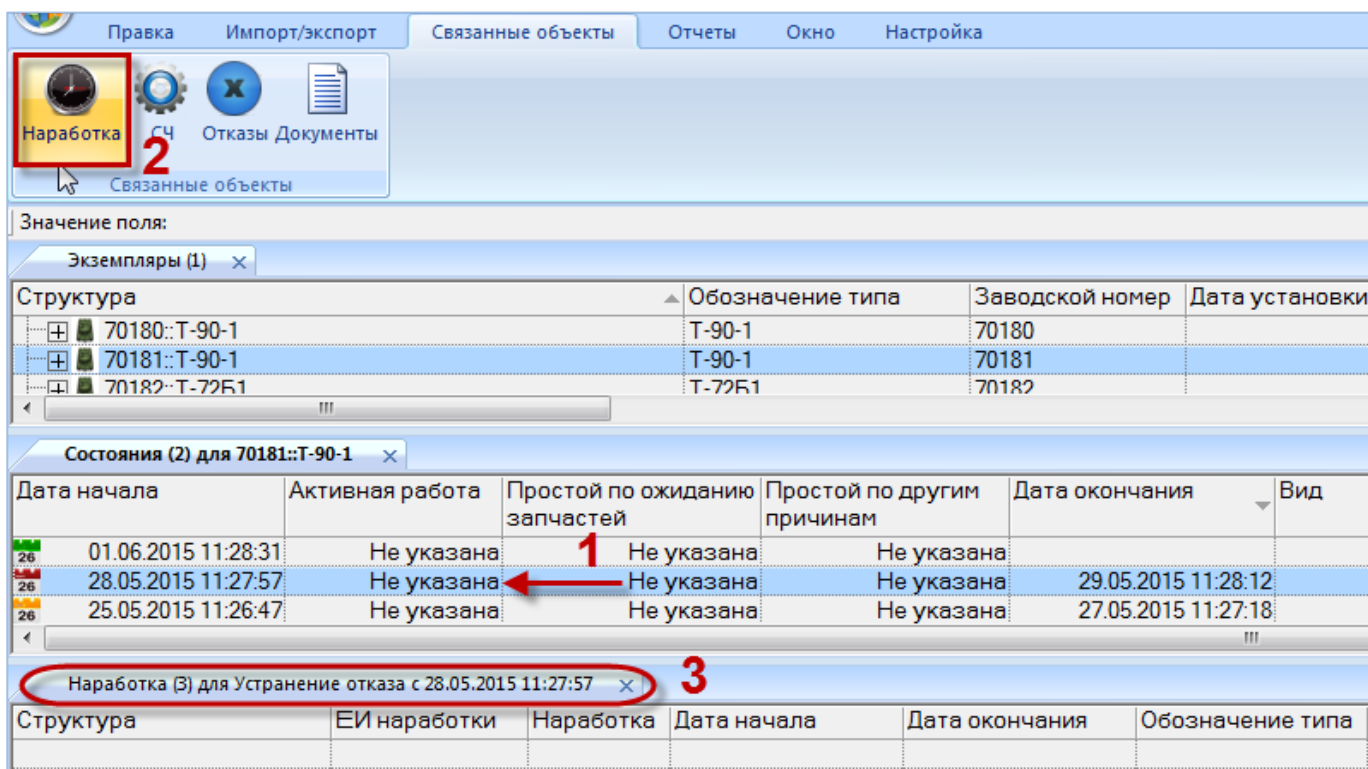


Рис. 28-16 – Открытие окна связанных объектов «Наработка» для состояния

4) Перейти в окно связанных объектов «Наработка» для состояния.

5) Нажать кнопку «Коррекция» панели «Создать» и в раскрывшемся списке выбрать пункт «Коррекция наработки с начала эксплуатации» или «Коррекция наработки с последнего ремонта» (рис. 28-17).

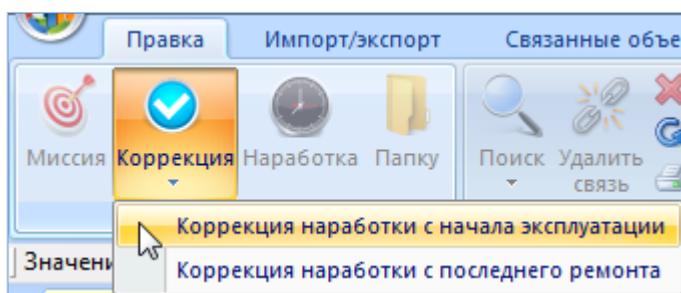


Рис. 28-17 – Создание коррекции наработки для состояния

б) В открывшемся на редактирование поле «Дата начала» откорректировать дату и время коррекции (рис. 28-18).

Структура	ЕИ наработки	Наработка	Дата начала	Дата окончания	Обозначение типа
28.05.2015 11:27:57		0	28.05.2015 11:27:57		T-90-1

Рис. 28-18 – Ввод данных по коррекции наработки

7) Ввести значение наработки в поле «Наработка».

28.4.1.2. Удаление связи между коррекцией наработки и состоянием

Для удаления связи между коррекцией наработки и состоянием необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Перейти в окно связанных объектов «Состояния» для выбранного экземпляра ФИ.
- 3) Открыть окно связанных объектов «Наработка» для состояния, нажав на кнопку «Наработка» панели связанных объектов.
- 4) Выделить коррекцию и нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка».
- 5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 28-19).

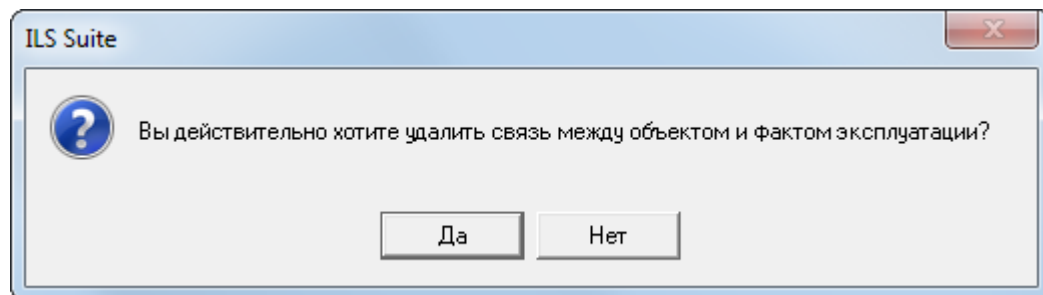


Рис. 28-19 – Диалоговое окно

б) Связь коррекции наработки с состоянием будет удалена, но ее связь с экземпляром ФИ сохраняется.

28.4.1.3. Удаление коррекции наработки из БД

Для удаления коррекции наработки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Перейти в окно связанных объектов «Состояния» для выбранного экземпляра ФИ, затем открыть окно связанных объектов «Наработка» для состояния.
- 3) Выделить коррекцию и нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».
- 4) Коррекция наработки будет удалена из базы данных.

При удалении состояния будут удалены также все коррекции наработки, которые перечислены в окне связанных объектов «Наработка» для этого состояния.

28.4.2. Связь состояния с документом

28.4.2.1. Создание связи между состоянием и документом

Связь между состоянием и документом устанавливается методом «переместить и отпустить». Возможно несколько способов установления связи:

- 1) Перемещением документа из рабочего окна «Документы» на состояние в рабочее окно «Состояния».
- 2) Перемещением документа из рабочего окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для выбранного состояния.
- 3) Перемещением документа из окна связанных объектов «Документы» для выбранного состояния на другое состояние в окно «Состояния».
- 4) Создание документа в окне связанных объектов «Документы» для выбранного состояния. При этом связь созданного документа с этим состоянием устанавливается автоматически.

Связь между выбранным состоянием и документом отображается в окне связанных объектов «Документы» для этого состояния.

Способ 1. Перемещение документа из рабочего окна «Документы» на состояние в окно «Состояния»

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.

- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 4) Выбрать наименование документа в рабочем окне «Документы» и переместить документ с помощью мыши из окна «Документы» на состояние в окне «Состояния» для экземпляра (1 и 2 на рис. 28-20), отпустить левую кнопку мыши.

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания ревизии	Начало редактирования
+	ДО_P1_20130505.docx	ДО_P1_20130505.docx	28.04.2015 11:20:55	
+	ДО_P1_20130505.docx_1	ДО_P1_20130505.docx_1	24.04.2015 16:24:01	
+	ДО_P1_20130609.docx	ДО_P1_20130609.docx	13.05.2015 10:44:42	

Дата начала	Активная работа	Простой по ожиданию запчастей	Простой по другим причинам	Дата окончания	Вид	Форма Т
25.05.2015 17:12:57	Не указана	Не указана	Не указана	26.05.2015 17:13:25	Устранение отказа	
27.05.2015 17:14:08	Не указана	Не указана	Не указана	28.05.2015 17:14:22	Периодическое ТО СО : Сезонное ТО	
04.06.2015 13:43:45	Не указана	Не указана	Не указана	04.06.2015 13:46:00	Готов	
04.06.2015 13:46:07	Не указана	Не указана	Не указана		Специальное ТО	

Рис. 28-20 – Перемещение документа к состоянию

- 5) Связь между выбранным состоянием и документом отображается в окне связанных объектов «Документы» для этого состояния (рис. 28-21).

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания ревизии	Начало редактирования
+	ДО_P1_20130505.docx	ДО_P1_20130505.docx	28.04.2015 11:20:55	
+	ДО_P1_20130505.docx_1	ДО_P1_20130505.docx_1	24.04.2015 16:24:01	

Дата начала	Активная работа	Простой по ожиданию запчастей	Простой по другим причинам	Дата окончания	Вид	Форма Т
27.05.2015 17:14:08	Не указана	Не указана	Не указана	28.05.2015 17:14:22	Периодическое ТО СО : Сезонное ТО	
04.06.2015 13:43:45	Не указана	Не указана	Не указана	04.06.2015 13:46:00	Готов	
04.06.2015 13:46:07	Не указана	Не указана	Не указана		Специальное ТО	

Структура	Обозначение	Наименование	Дата создания ревизии	Начало редактирования
+	ДО_P1_20130505.docx	ДО_P1_20130505.docx	28.04.2015 11:20:55	

Рис. 28-21 – Документ для состояния в окне связанных объектов «Документы»

Способ 2. Перемещение документа из рабочего окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для выбранного состояния

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Выделить состояние в рабочем окне «Состояния» и нажать кнопку «Документы» панели «Связанные объекты» (1 и 2 на рис. 28-22).

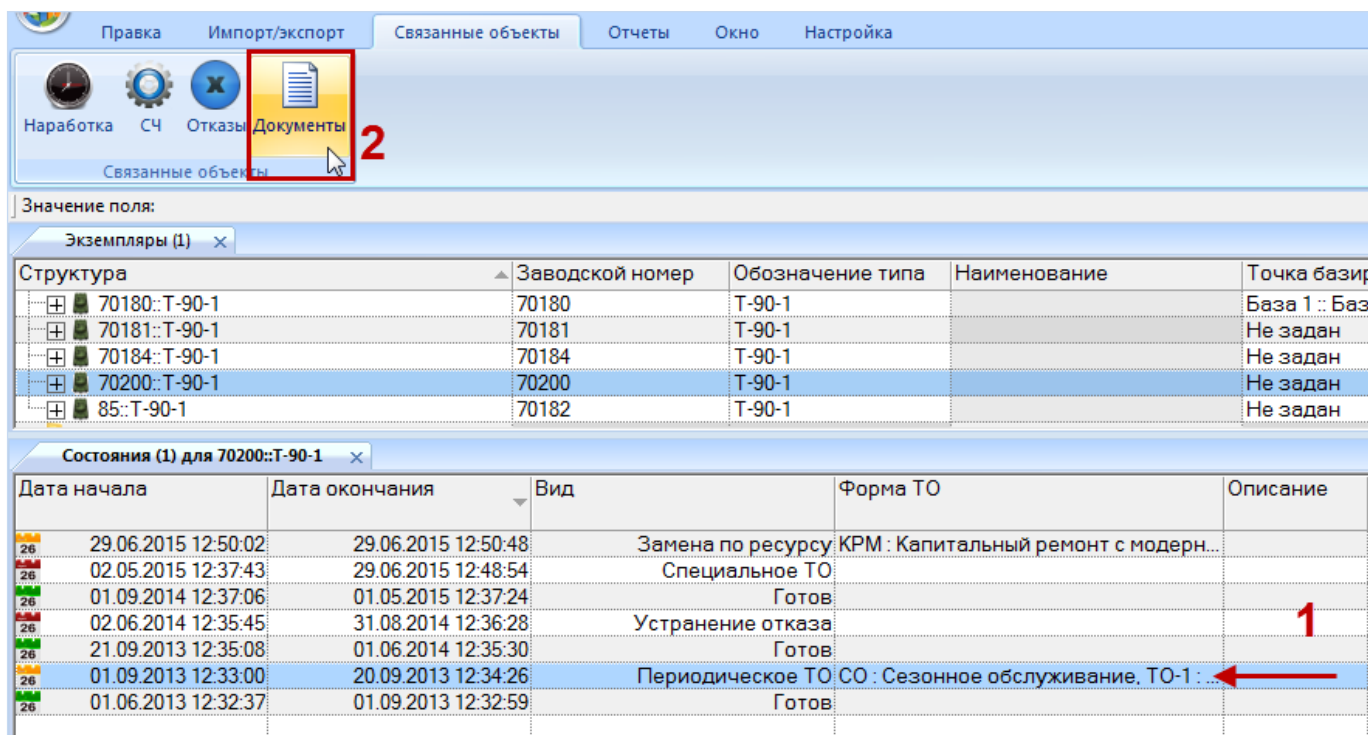


Рис. 28-22 – Открытие окна связанных объектов «Документы»

- 4) В рабочей области откроется новое окно – окно связанных объектов «Документы», в котором отображены документы, связанные с выделенным состоянием (рис. 28-23). В заголовке этого окна выводится «Вид» и «Дата начала» выделенного состояния.

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Точка базирования
70181::T-90-1	70181	T-90-1		Не задан
70184::T-90-1	70184	T-90-1		Не задан
70200::T-90-1	70200	T-90-1		Не задан
85::T-90-1	70182	T-90-1		Не задан

Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО	Описание	Актив работ
02.06.2014 12:35:45	31.08.2014 12:36:28	Устранение отказа			Не ука
21.09.2013 12:35:08	01.06.2014 12:35:30	Готов			Не ука
01.09.2013 12:33:00	20.09.2013 12:34:26	Периодическое ТО	СО : Сезонное обслуживание, ТО-1 : ...		Не ука
01.06.2013 12:32:37	01.09.2013 12:32:59	Готов			Не ука

Структура	Обозначение	Наименование

Рис. 28-23 – Окно связанных объектов «Документы» для выбранного состояния

5) Открыть рабочее окно «Документы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

б) Выбрать наименование документа в рабочем окне «Документы» и переместить документ с помощью мыши из окна «Документы» в окно связанных объектов «Документы» для состояния (1 и 2 на рис. 28-24), затем отпустить левую кнопку мыши.

Структура	Обозначение	Наименование
ДО_P1_20130909.docx	ДО_P1_20130909.docx	
ДО_P1_20140215.docx	ДО_P1_20140215.docx	
ДО_P2_20131202.docx	ДО_P2_20131202.docx	

Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО	Описание
02.06.2014 12:35:45	31.08.2014 12:36:28	Устранение отказа		
21.09.2013 12:35:08	01.06.2014 12:35:30	Готов		
01.09.2013 12:33:00	20.09.2013 12:34:26	Периодическое ТО	СО : Сезонное обслуживание, ТО-1 : ...	
01.06.2013 12:32:37	01.09.2013 12:32:59	Готов		

Структура	Обозначение	Наименование

Рис. 28-24 – Перемещение документа к состоянию

7) Связь между выбранным состоянием и документом отображается в окне связанных объектов «Документы» для этого состояния.

Способ 3. Перемещение документа из окна связанных объектов «Документы» для выбранного состояния на другое состояние в окне «Состояния»

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Выделить состояние в рабочем окне «Состояния» и нажать кнопку «Документы» панели «Связанные объекты».
- 4) В рабочей области откроется новое окно – окно связанных объектов «Документы», в котором отображены документы, связанные с выделенным состоянием.
- 5) Выбрать наименование документа в окне связанных объектов «Документы» для состояния и переместить в рабочее окно «Состояния» на другое состояние (1 и 2 на рис. 28-25), затем отпустить левую кнопку мыши.

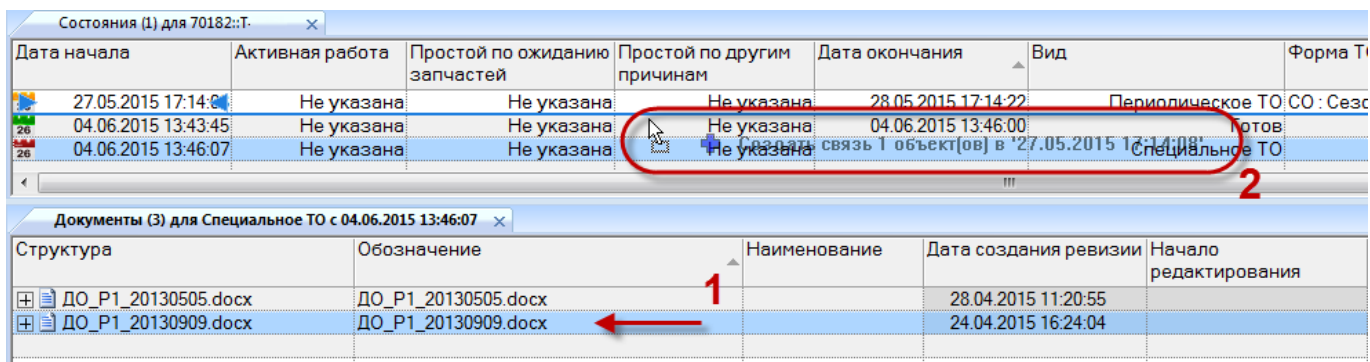


Рис. 28-25 – Перемещение документа к другому состоянию

- б) Связь между выбранным документом и состоянием отображается в окне связанных объектов «Документы» для этого состояния (рис. 28-26).

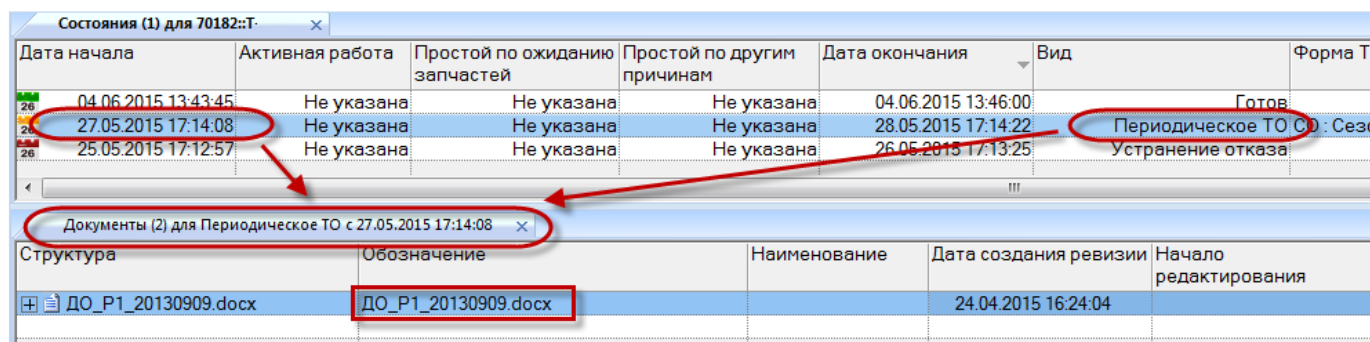


Рис. 28-26 – Документ для состояния в окне связанных объектов «Документы»

Способ 4. Создание документа в окне связанных объектов «Документы» для выбранного состояния

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Выделить состояние в рабочем окне «Состояния» и нажать кнопку «Документы» панели «Связанные объекты».
- 4) В рабочей области откроется новое окно – окно связанных объектов «Документы», в котором отображены документы, связанные с выделенным состоянием.
- 5) Навести курсор на окно связанных объектов «Документы» и нажать левую кнопку мыши, чтобы сделать это окно активным (1 на рис. 28-27).
- 6) На панели «Создать» функциональной вкладки «Правка» нажать кнопку «Документ» или «Документ из папки», если необходимо связать состояние с несколькими документами (2 на рис. 28-27).

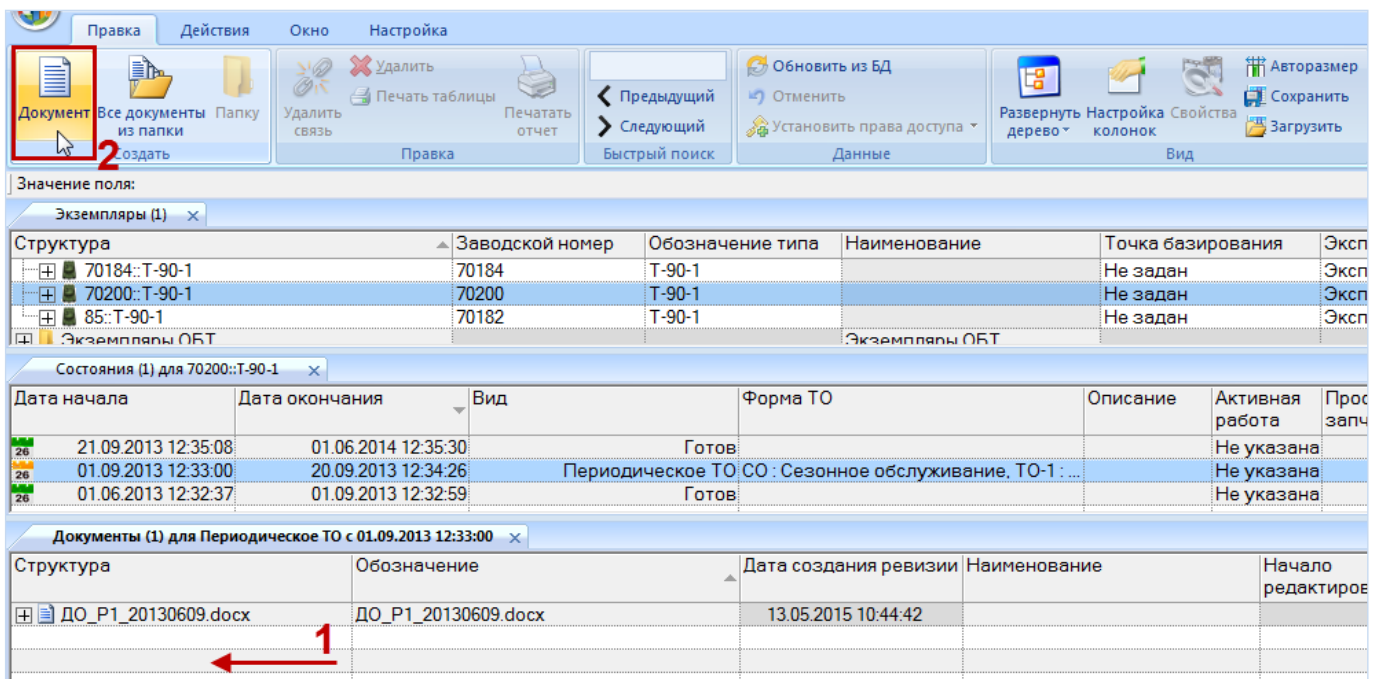


Рис. 28-27 – Создание нового документа, связанного с состоянием

- 7) В стандартном диалоговом окне «Открыть» выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».

8) При создании документа поле «Обозначение» автоматически заполняется именем выбранного файла и открывается на редактирование (рис. 28-28). Если на основе данного файла уже были созданы документы, то к имени файла будет добавлен порядковый номер документа для него.

Экземпляры (1)				
Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Точка базирования
70184::Т-90-1	70184	Т-90-1		Не задан
70200::Т-90-1	70200	Т-90-1		Не задан
85::Т-90-1	70182	Т-90-1		Не задан
Экземпляры ОБТ				

Состояния (1) для 70200::Т-90-1					
Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО	Описание	Актив
26 21.09.2013 12:35:08	01.06.2014 12:35:30		Готов		Не у
26 01.09.2013 12:33:00	20.09.2013 12:34:26		Периодическое ТО	СО : Сезонное обслуживание, ТО-1 : ...	Не у
26 01.06.2013 12:32:37	01.09.2013 12:32:59		Готов		Не у

Документы (1) для Периодическое ТО с 01.09.2013 12:33:00			
Структура	Обозначение	Дата создания ревизии	Наименование
ДО_P1_20130505.docx_4	ДО_P1_20130505.docx_4	06.11.2015 10:25:25	
ДО_P1_20130609.docx	ДО_P1_20130609.docx	13.05.2015 10:44:42	

Рис. 28-28 – Редактирование обозначения добавленного файла

9) При создании документа поле «Дата ревизии» автоматически заполняется текущей датой, а поле «Автор ревизии» – именем текущего пользователя. Эти поля являются не редактируемыми.

10) Связь созданного документа с выбранным состоянием устанавливается автоматически.

28.4.2.2. Удаление связи между состоянием и документом

Для удаления связи между состоянием и документом необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Выделить состояние в окне «Состояния» (1 на рис. 28-29).

4) Выделить один или несколько документов в окне связанных объектов «Документы» для состояния (2 на рис. 28-29). Для выделения нескольких документов используются клавиши CTRL и SHIFT.

5) Нажать кнопку «Удалить связь» панели «Правка» (3 на рис. 28-29).

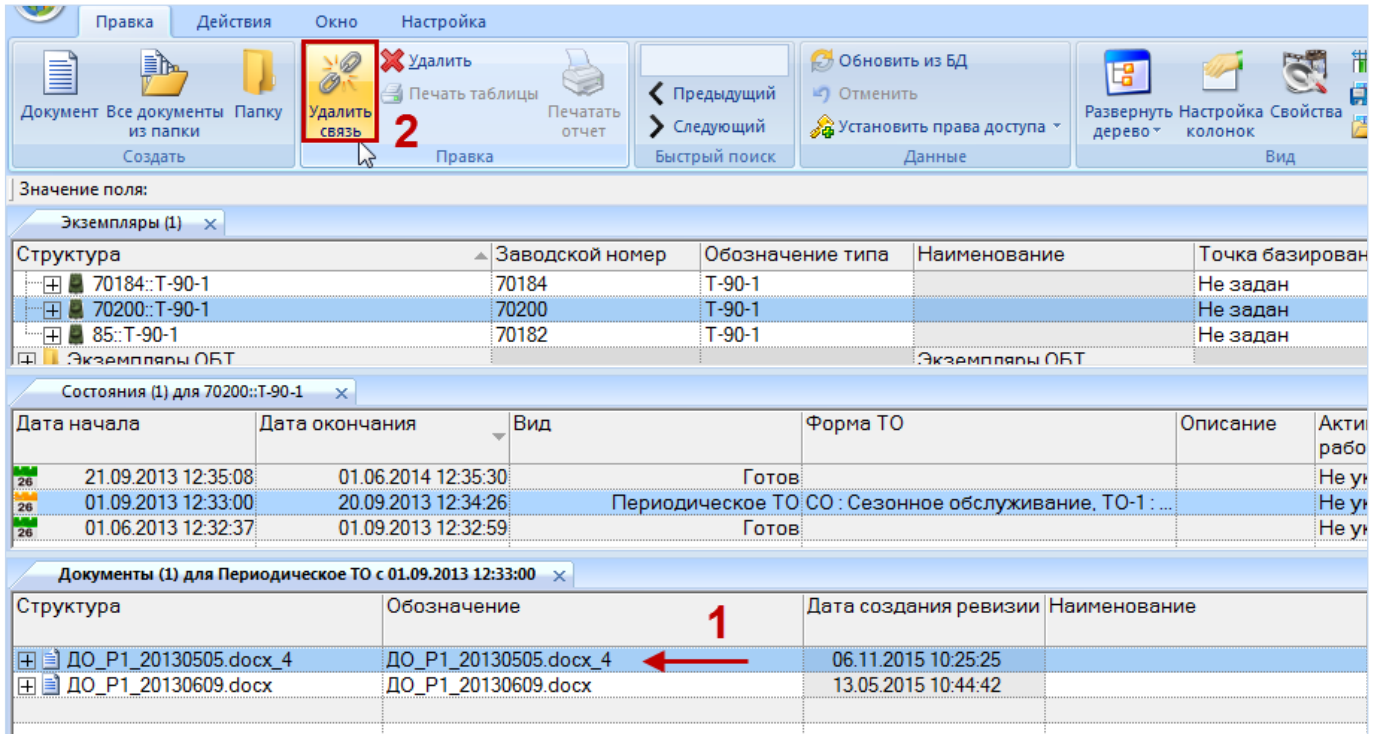


Рис. 28-29 – Удаление связи между состоянием и документом

б) В появившемся информационном окне нажать «Да» для подтверждения выбранного действия (рис. 28-30). Связь между состоянием и документом будет удалена.

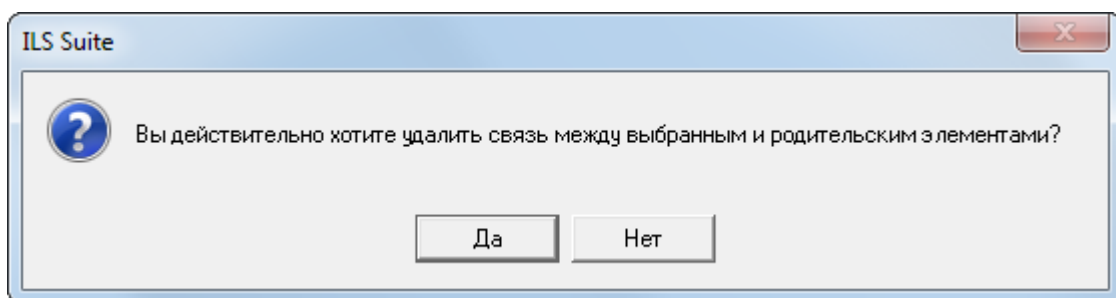


Рис. 28-30 – Подтвердить удаление связи

28.4.2.3. Удаление документа

Для удаления документа из базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Открыть окно связанных объектов «Состояния» для экземпляра.
- 3) Выделить состояние в окне «Состояния».
- 4) Выделить документ в окне связанных объектов «Документы» для состояния.
- 5) Нажать кнопку «Удалить» панели «Правка».

При удалении документа из базы данных, файл, на основе которого был создан документ, сохраняется.

28.4.3. Связь состояния с видом ТО

Для создания связи состояния с видом планового ТО необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки. Затем выбрать экземпляр ФИ.
- 2) Перейти в окно связанных объектов «Состояния» для выбранного экземпляра ФИ.
- 3) Выделить состояние и раскрыть выпадающий список поля «Вид ТО» (рис. 28-31). Раскрываемый список формируется на основе перечня видов ТО в справочнике «Виды ТО» с учетом типа ФИ, конфигурации, вида ТО, даты начала и даты окончания действия вида ТО.
- 4) Установить флаг в необходимом поле, при необходимости указать несколько значений видов ТО.
- 5) Для удаления связи вида ТО с состоянием необходимо в поле «Вид ТО» выбрать значение «не задано» (рис. 28-31).

Состояния (3) для 70181::Т-90-1					
Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО	Активная работа	Прост ожида запча
01.06.2015 11:28:31	05.06.2015 12:05:07	Готов		Не указана	Не у
28.05.2015 11:27:57	29.05.2015 11:28:12	Устранение отказа		Не указана	Не у
25.05.2015 11:26:47	27.05.2015 11:27:18	Периодическое ТО	СО : Сезонное обслужива...	Не указана	Не у
05.06.2015 12:05:10		Периодическое ТО		Не указана	Не у

- Не задано
- КР : Капитальный ремонт
- КРА : Капитальный ремонт узлов и агрегатов
- КРМ : Капитальный ремонт с модернизацией
- СО : Сезонное обслуживание
- СР : Средний ремонт
- ТО-1 :
- ТО-1 : Техническое обслуживание №1
- ТО-2 :
- ТО-2 : Техническое обслуживание №2
- ТР(П) : Текущий ремонт (Простой)
- ТР(С) : Текущий ремонт (Сложный)

Рис. 28-31 – Связь вида планового ТО с состоянием

28.5. Диаграммы

В ILS Suite предусмотрено построение следующих диаграмм, связанных с техническим состоянием экземпляров ФИ:

- «Распределение простоев по различным причинам во времени»;
- «Временная шкала исправности ФИ»;
- «Распределение полной исправности во времени»;
- «Распределение неисправностей по причине непланового ТО во времени».

28.5.1. «Распределение простоев по различным причинам во времени»

Диаграмма распределения простоев по различным причинам во времени строится по одному экземпляру ФИ или их группе и отражает долю времени простоя по различным причинам от календарной продолжительности выбранного периода. Данные для каждого вида простоя (по совокупности экземпляров ФИ) выделяются на диаграмме разным цветом.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Исправность ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение простоев по различным причинам во времени» (рис. 28-32).

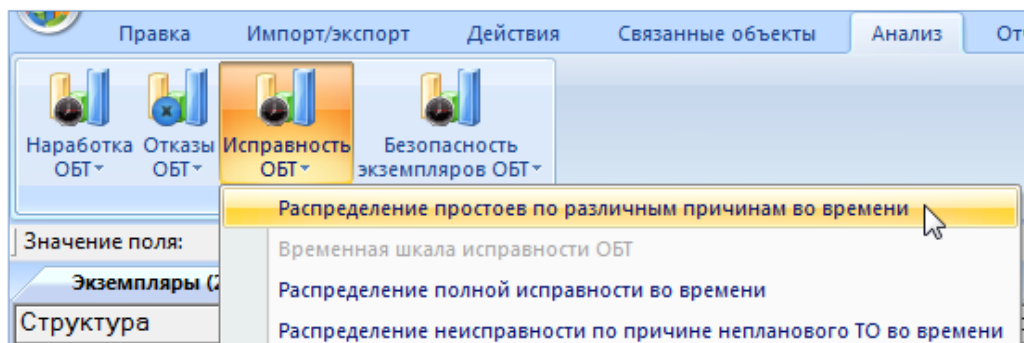


Рис. 28-32 – Выбор диаграммы по исправности

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по исправности (3 на рис. 28-33). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

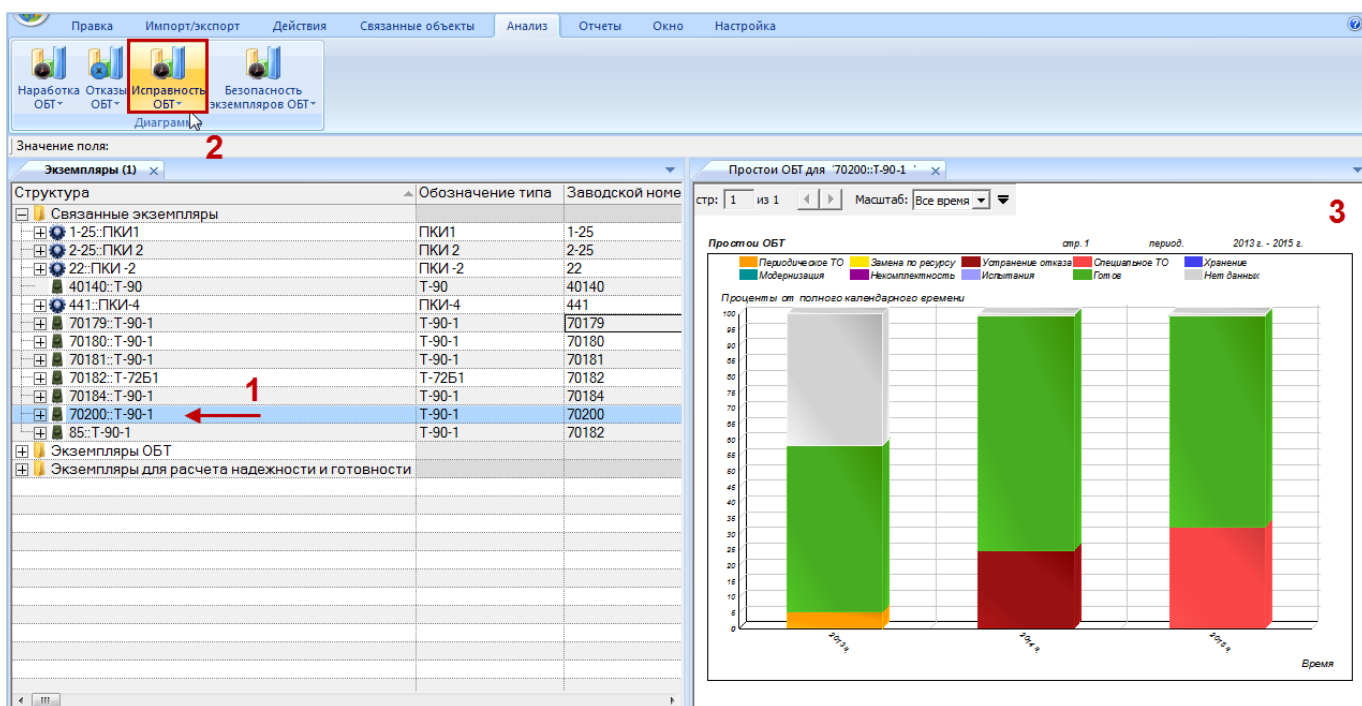


Рис. 28-33 – Построение диаграммы по исправности

Данная диаграмма соответствует состояниям экземпляра ФИ, приведенным на рис. 28-34.

Состояния (2) для 70200::Т-90-1			
Дата начала	Дата окончания	Вид	Форма ТО
01.06.2013 12:32:37	01.09.2013 12:32:59	Готов	
01.09.2013 12:33:00	20.09.2013 12:34:26	Периодическое ТО	СО: Сезонное обслужива...
21.09.2013 12:35:08	01.06.2014 12:35:30	Готов	
02.06.2014 12:35:45	31.08.2014 12:36:28	Устранение отказа	
01.09.2014 12:37:06	01.05.2015 12:37:24	Готов	
02.05.2015 12:37:43	29.06.2015 12:48:54	Специальное ТО	
29.06.2015 12:50:02	29.06.2015 12:50:48	Замена по ресурсу	КРМ: Капитальный ремонт...

Рис. 28-34 – Состояния простоя экземпляра ФИ

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

28.5.2. «Временная шкала исправности ФИ»

Для графического отображения данных окна связанных объектов «Состояния» для экземпляра ФИ предназначено окно связанных объектов «Временная шкала исправности ФИ». Это окно может быть открыто как одновременно с открытием окна связанных объектов «Состояния», так и самостоятельно. Оно предназначено для вывода информации по состояниям простоя только одного экземпляра ФИ. При изменении выбора экземпляра ФИ в рабочем окне «Экземпляры» данные на временной шкале в окне связанных объектов также изменятся.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр ФИ.
- 3) Нажать кнопку «Исправность ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Временная шкала исправности ФИ» (рис. 28-35).

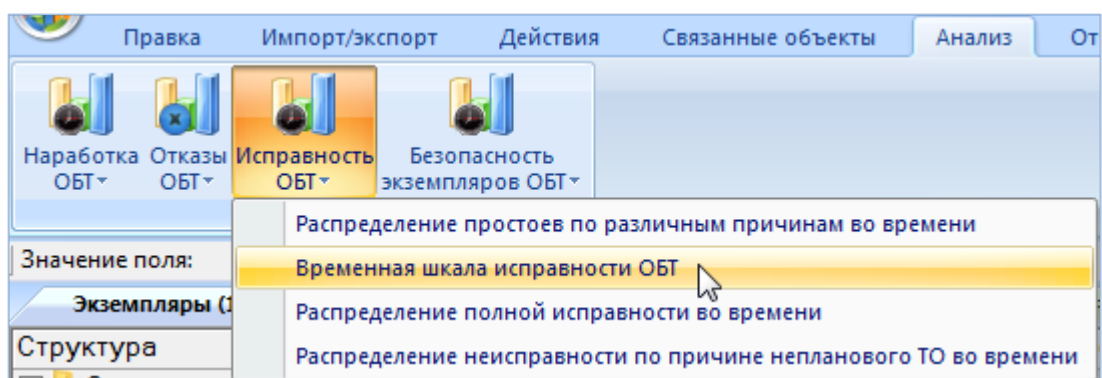


Рис. 28-35 – Выбор диаграммы по исправности

4) В отдельном рабочем окне отображается временная шкала исправности (3 на рис. 28-36). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

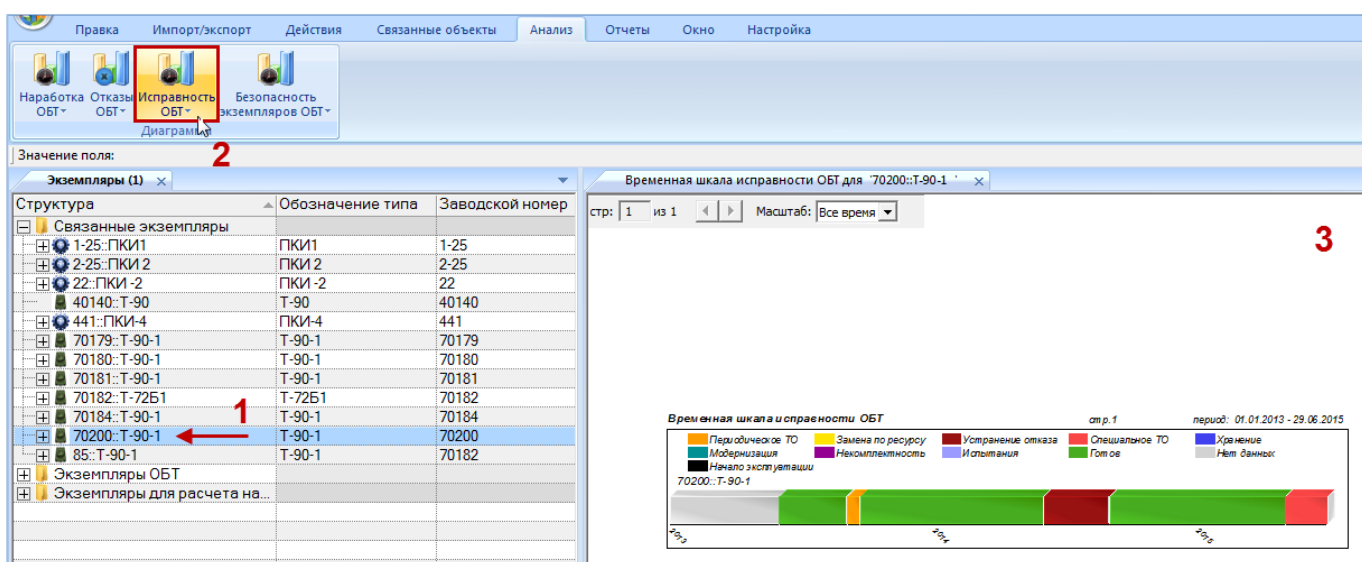


Рис. 28-36 – Построение временной шкалы исправности

На шкале времени отложены временные отрезки, соответствующие различным состояниям выбранного экземпляра ФИ. Каждое состояние простоя выделено определенным цветом (соответствие цветов состояниям указано в легенде). Периоды, когда не было простоев, выделены серым цветом. Если известна дата передачи в эксплуатацию, она отмечается на временной шкале черной линией.

В окне «Временная шкала исправности экземпляра ФИ» предусмотрены следующие варианты масштаба шкалы:

- «Все время» – временная шкала включает все состояния простоя, интервал времени выбирается автоматически (значение масштаба по умолчанию).
- «Годы» – временная шкала включает полный интервал времени.
- «Месяцы» – временная шкала включает интервал 12 месяцев.
- «Недели» – временная шкала включает интервал 10 недель.
- «Дни» – временная шкала включает интервал 30 дней.

28.5.3. «Распределение полной исправности во времени»

Диаграмма распределения полной исправности во времени строится по одному экземпляру ФИ или их группе и отражает долю времени нахождения в состоянии полной исправности от календарной продолжительности выбранного периода.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Исправность ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение полной исправности во времени» (рис. 28-37).

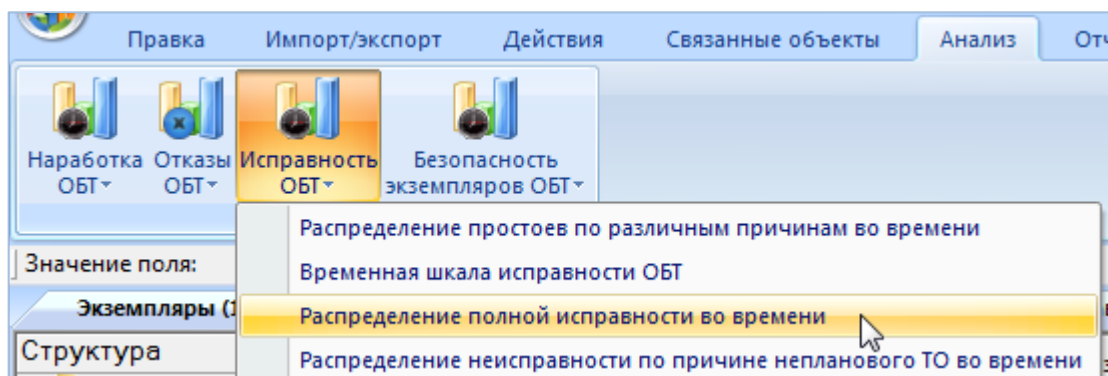


Рис. 28-37 – Выбор диаграммы по исправности

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по исправности (3 на рис. 28-38). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

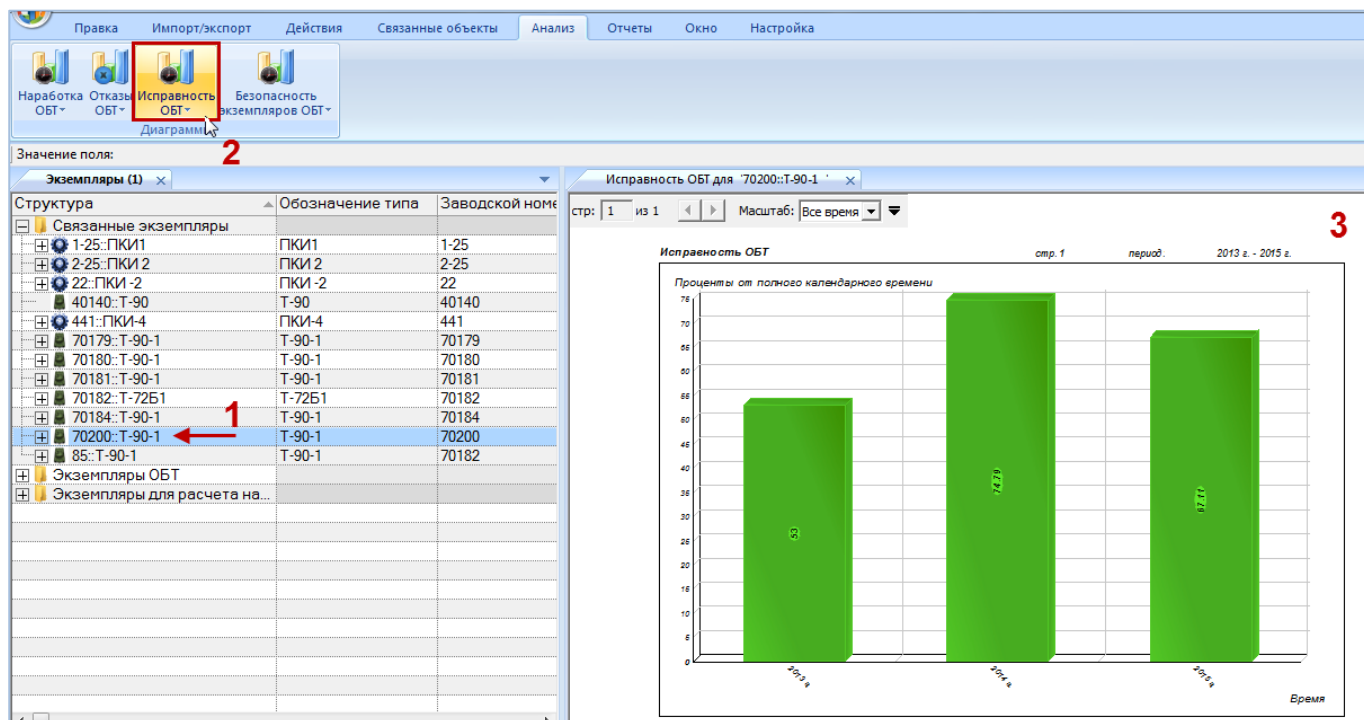


Рис. 28-38 – Построение диаграммы по исправности

28.5.4. «Распределение неисправностей по причине непланового ТО во времени»

Диаграмма распределения простоев по причине непланового ТО во времени строится по одному экземпляру ФИ или их группе и отражает долю времени этого вида простоя от календарной продолжительности выбранного периода.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Исправность ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение неисправности по причине непланового ТО во времени» (рис. 28-39).

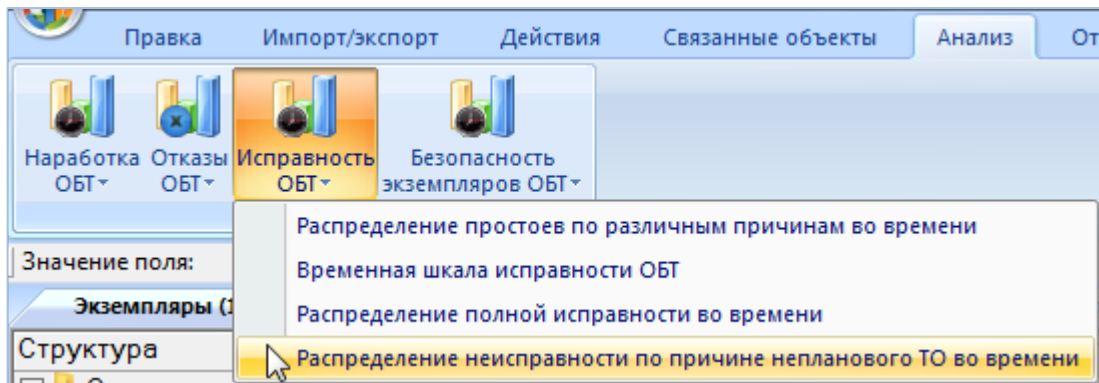


Рис. 28-39 – Выбор диаграммы по исправности

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по исправности (3 на рис. 28-40). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

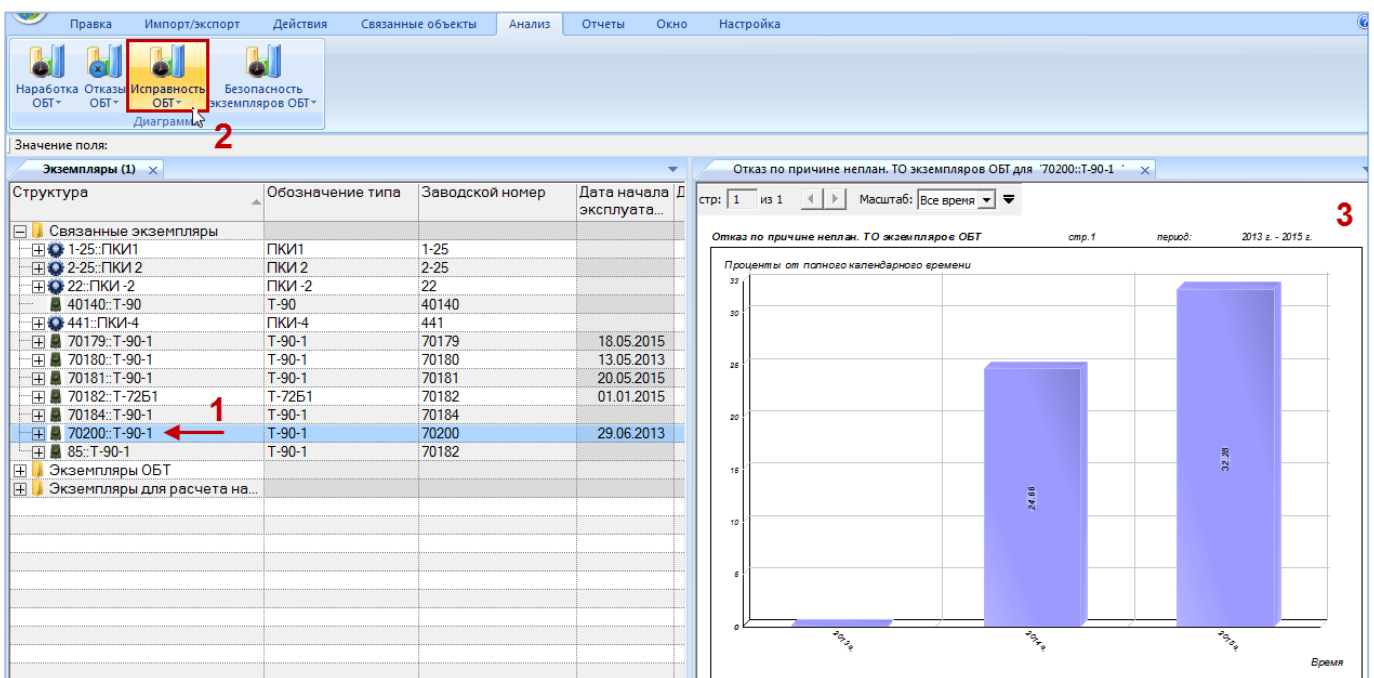


Рис. 28-40 – Построение диаграммы по исправности

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

28.6. Экспорт и импорт состояний

28.6.1. Экспорт состояний в файл Excel

Данные из рабочего окна «Состояния» можно сохранить в файл формата Excel. Данные экспортируются в том виде, как они отображаются в рабочем окне, а именно набор колонок в файле Excel совпадает с набором колонок рабочего окна. Порядок следования колонок тот же.

Для сохранения данных в файл Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрать экземпляр ФИ и перейти в рабочее окно «Состояния».
- 2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 28-41).

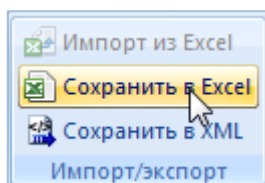


Рис. 28-41 – Кнопка «Сохранить в Excel» панели Импорт/экспорт

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя для файла.

Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

5) После того, как файл будет сохранен, он открывается в программе Excel. Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

28.6.2. Импорт состояний из файла Excel

При импорте данных из файла Excel следует иметь в виду следующее:

– Если импортируемые состояния для экземпляра ФИ уже имеются в базе данных, то данные в БД будут заменены на данные из обменного файла без предварительного уведомления.

Примечание. Уникальность элемента в базе данных определяется по совокупности ключевых полей, которые выводятся в окне импорта из файла Excel, приведенного на рис. 28-44.

– Если в импортируемом файле будут содержаться незаполненные ячейки, то соответствующие характеристики элементов в БД будут очищены. Чтобы этого не произошло, следует исключить колонку, не содержащую данные, из импорта.

– Если данные в каких-либо полях в импортируемом файле некорректны (не удовлетворяют требуемому формату), то при импорте они игнорируются. Для новых состояний эти поля заполняются значениями по умолчанию (например, для поля «Вид» значением по умолчанию является значение «не задано»). Если же эти состояния уже имеются в базе данных, то данные в БД остаются без изменения.

– Если в обменном файле содержится несколько строк с одинаковыми ключевыми полями, то в результате импорта данные в БД будут заменены на данные последней из этих строк.

– Если какие-то из импортируемых состояний уже имелись в БД, то их связи с другими объектами БД не изменяются в результате импорта.

– Если для состояния в импортируемом файле указана наработка экземпляра ФИ, то для этого состояния создается коррекция наработки в окне связанных объектов «Наработка» для состояния.

Список экземпляров можно импортировать из файла формата Excel в выбранную папку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) Подготовить файл в программе Excel⁶¹⁾. Первая строка таблицы должна содержать наименования колонок, а данные должны начинаться со второй строки.

⁶¹⁾ В качестве импортируемого файла может быть использован файл, в который ранее были сохранены данные программой ILS Suite.

Обменный файл может содержать следующие поля:

- «Дата начала» – дата и время начала состояния простоя (обязательное поле).
- «Дата окончания» – дата и время завершения состояния простоя.
- «Вид» – вид состояния простоя (элемент предопределенного списка).
- «ЕИ» – ЕИ расчета надежности, указанная для ФИ.
- «Наработка» – суммарная наработка экземпляра ФИ.
- «Вид ТО» – обозначение вида ТО из справочника «Виды ТО».
- «Активная работа» – время, в течение которого проводилась активная работа на экземпляре ФИ.
- «Простой по ожиданию запчастей» – время, в течение которого был простой из-за ожидания запчастей.
- «Простой по другим причинам» – время, в течение которого был простой помимо активной работы и ожидания запчастей.
- «Ответственный».
- «Описание» – описание состояния (задается в свободной форме).
- «Что требуется» – указание того, что необходимо сделать для сокращения времени простоя.
- «План. окончание» – планируемая дата и время окончания простоя.

2) Выбрать в рабочем окне «Экземпляры» экземпляр ФИ, для которого выполняется импорт данных из файла, и открыть окно связанных объектов «Состояния» для этого экземпляра ФИ.

3) Выделить окно связанных объектов «Состояния» и нажать кнопку «Импорт из Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 28-42).

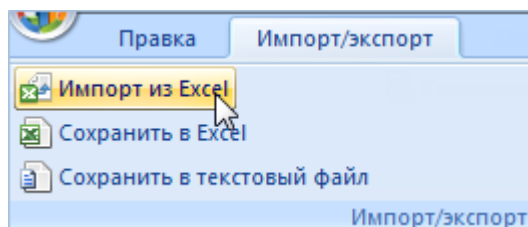


Рис. 28-42 – Импорт состояний из файла Excel

В результате откроется окно «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 28-43). Описание назначения полей данного окна приведено в пункте 5.4.6 «Панель «Импорт/экспорт»», стр. 61.

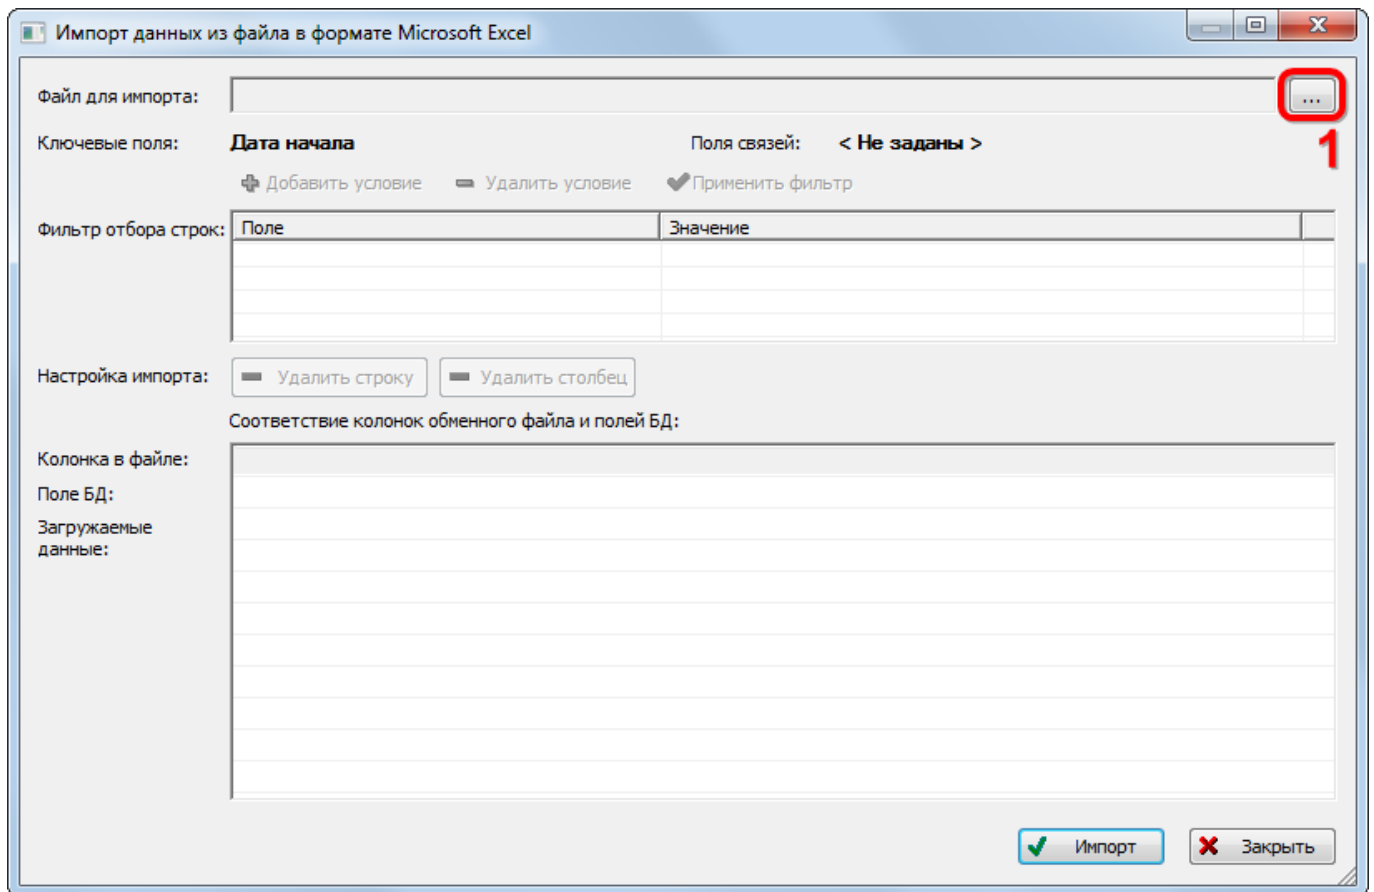


Рис. 28-43 – Окно импорта из файла Excel

4) Нажать кнопку «Выбрать файл на локальном диске» (1 на рис. 28-43). Откроется стандартное диалоговое окно «Открыть» – выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

5) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из обменного файла появятся в окне «Импорт данных из файла в формате Microsoft Excel» (рис. 28-44).

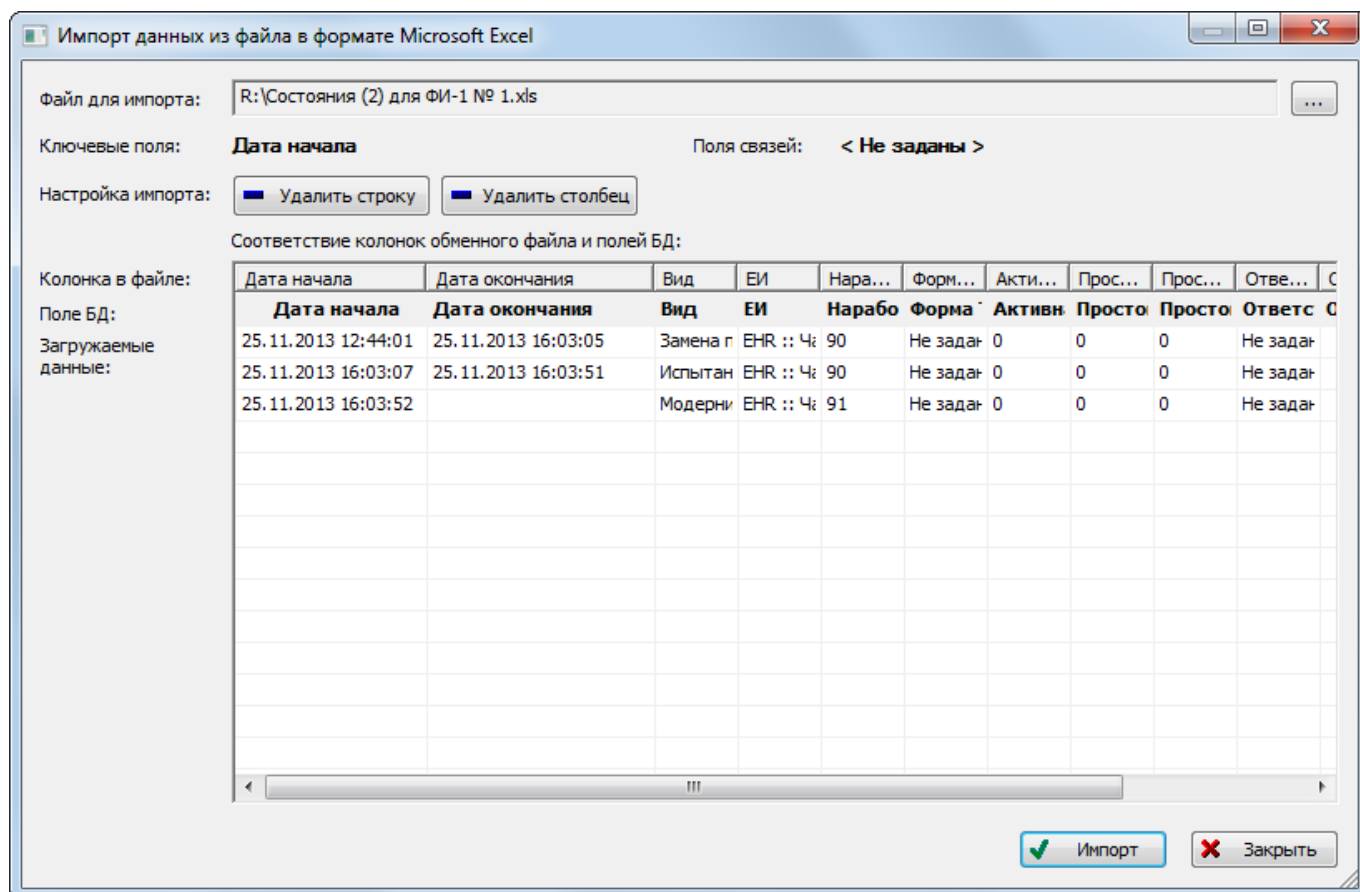


Рис. 28-44 – Окно импорта из файла Excel

- б) Далее подготовить данные для импорта в базу данных:
- С помощью кнопок «Удалить строку» и «Удалить столбец» удалить из таблицы ненужные данные, если в этом есть необходимость.
 - В случае если соответствие между колонками в обменном файле и полями БД не удалось установить автоматически, задать его вручную. Для этого раскрыть список полей БД, нажав кнопку в правой части ячейки в строке «Поле БД», и выбрать нужное значение (рис. 28-45).

Соответствие колонок обменного файла и полей БД:

Дата начала	Дата окончания	Вид	ЕИ	Нара...	Форм...	Актив...	Прос...	Прс
25.11.2013 12:44:01	Дата окончания	Вид	ЕИ	Нарабо	Форма	Активн	Просто	Прс
25.11.2013 16:03:07	Вид	ЕИ	ЕИ	90	Не зада	0	0	0
25.11.2013 16:03:52	Наработка	Форма ТО	ЕИ	90	Не зада	0	0	0
	Активная работа							
	Простой по ожиданию запчастей							
	Простой по другим причинам							
	Ответственный							
	Описание							
	Что требуется							

Рис. 28-45 – Установление вручную соответствия колонок в файле и полей БД

7) Для выполнения процедуры импорта нажать кнопку «Импорт». После его завершения откроется информационное окно, представленное на рис. 28-46.

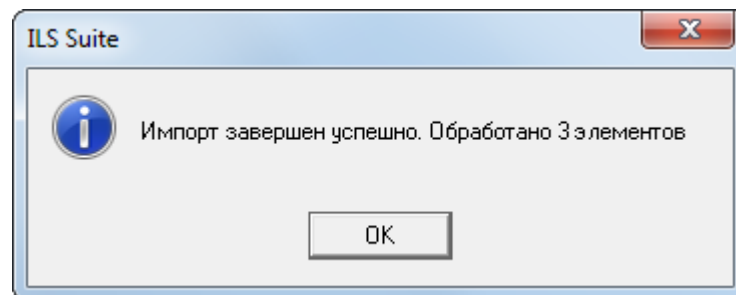


Рис. 28-46 – Информационное сообщение о завершении импорта

8) Нажать «ОК» для его закрытия. Загруженные данные отобразятся в рабочем окне «Состояния».

9) Если в окне импорта данных не указано соответствие для ключевых полей, импорт не выполняется и выводится сообщение об ошибке (рис. 28-47). В этом случае нужно повторить импорт, указав правильное соответствие для ключевых полей.

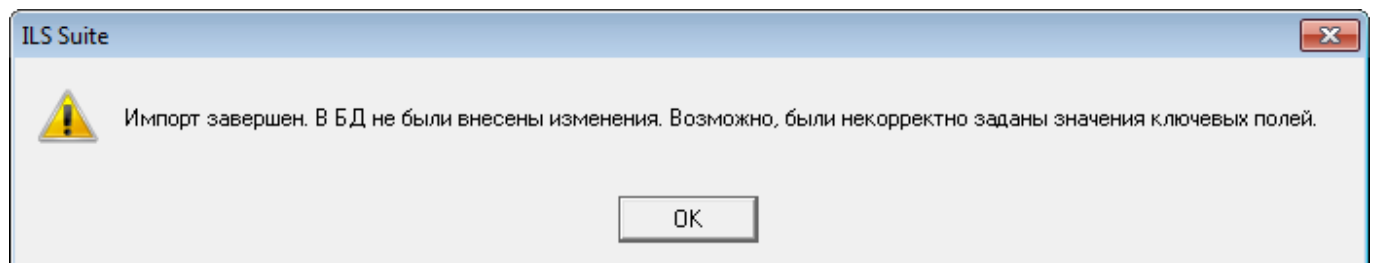


Рис. 28-47 – Сообщение о невозможности выполнить импорт данных

28.6.3. Экспорт данных из XML файла

Экспорт данных выполняется из связанного окна «Состояния» для экземпляра ФИ.

Для экспорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить в связанном окне «Состояния» для экземпляра ФИ те состояния, которые нужно сохранить в файл, и нажать кнопку «Экспорт в XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 28-48).

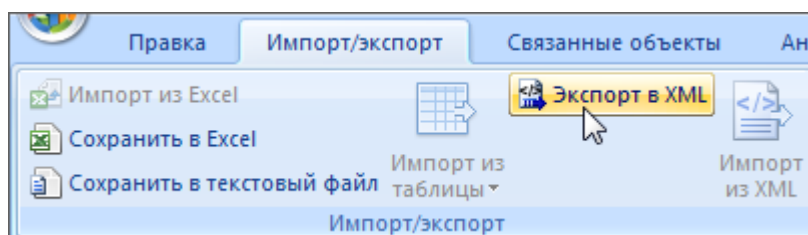


Рис. 28-48 – Импорт состояний из XML файла

- 2) В открывшемся стандартном окне ОС «Сохранить как» указать имя файла и нажать кнопку «Сохранить».

28.6.4. Импорт данных из XML файла

Импорт данных выполняется в связанном окне «Состояния» для экземпляра ФИ.

Для импорта данных из XML файла необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Перейти в связанное окно «Состояния» для экземпляра ФИ и нажать кнопку «Импорт из XML» панели «Импорт/экспорт» (рис. 28-49).

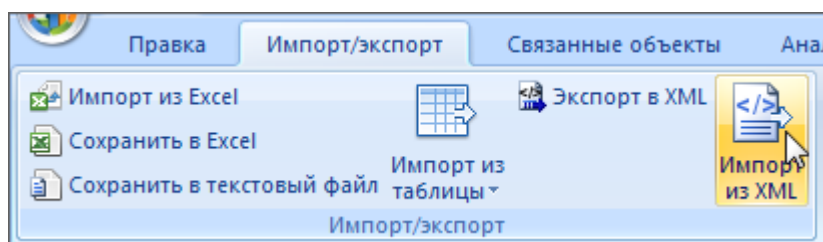


Рис. 28-49 – Импорт состояний из XML файла

- 2) В открывшемся стандартном окне ОС «Открыть» выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».

- 3) Диалоговое окно будет закрыто, а данные из XML файла появятся в связанном окне «Состояния».

29. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ

В ILS Suite выполняются следующие виды анализа данных, полученных в процессе эксплуатации:

- анализ надежности – расчет фактических параметров надежности компонентов на основе данных по их отказам;
- анализ готовности – расчет коэффициентов готовности экземпляров ФИ на основе данных по их техническим состояниям;
- анализ ЭТХ – расчет эксплуатационно-технических характеристик (стоимость, продолжительность, трудоемкость ТО) на основе данных по наработке, выполненным работам и состояниям экземпляров ФИ;

Наименование расчетных показателей, которые получаются в результате выполненных расчетов, могут быть отредактированы (настроены).

29.1. Настройка расчетных показателей

Имена расчетных показателей (рассчитываемых параметров), отображаемые в интерфейсе ILS Suite, могут быть изменены пользователем.

Расчетные показатели характеризуются следующими полями:

- «Определение» – определение показателя по умолчанию. Это определение отображается в диалоговом окне запуска анализа надежности (см. пункт 29.2.2 «Выполнение анализа надежности», стр. 967) и анализа готовности (см. пункт 29.3.1 «Выполнение анализа готовности», стр. 982).
- «Тип показателя» – элемент соответствующего классификатора, если с этим элементом связан расчетный показатель («Нет», если классификатор не используется)⁶².
- «Наименование» – наименование показателя, задаваемое пользователем. Это наименование выводится в рабочем окне с результатами анализа и в заголовке соответствующей колонки в рабочем окне «Экземпляры» и «Логистическая структура».

⁶² Например, для показателей «Средняя наработка на отказ, приводящий к невыполнению миссии» в поле «Тип показателя» указывается элемент классификатора «Назначение миссии», а для показателей «Средняя наработка на отказ, приводящий к последствию» – элемент классификатора «Последствия отказа». Связь расчетного показателя и элемента классификатора пользователь не может.

Значение в поле «Определение» по умолчанию складывается из значений в поле «Наименование» и «Тип показателя». Например, «Определение» – «Фактическая средняя наработка на отказ для типа миссии», «Тип показателя» – «1010000::Регулярный», «Наименование» – «Фактическая средняя наработка на отказ для типа миссии Регулярный».

Для настройки расчетных показателей необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

2) Нажать кнопку «Настройка показателей» на вкладке «Анализ» (рис. 29-1).

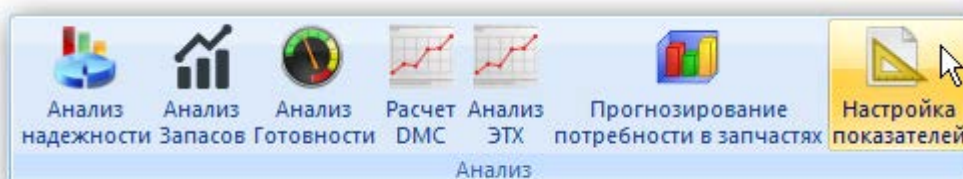


Рис. 29-1 – Настройка показателей

3) В результате откроется диалоговое окно «Настройка расчетных показателей» (рис. 29-2).

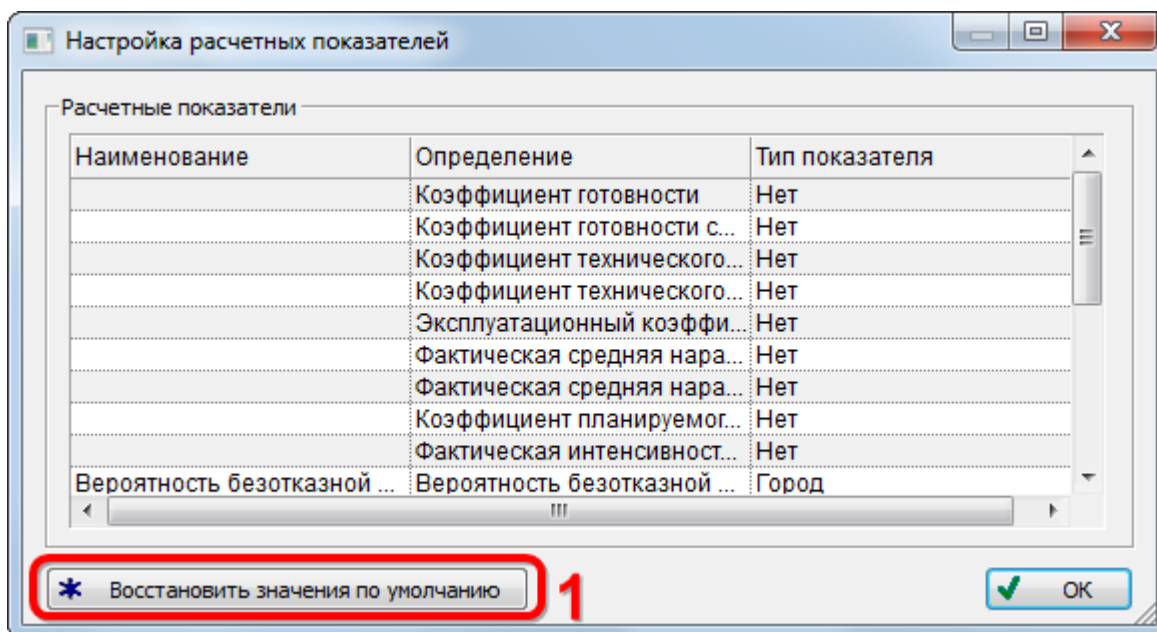


Рис. 29-2 – Диалоговое окно «Настройка расчетных показателей»

4) Для загрузки значений показателей по умолчанию (колонка «Наименование») нажать кнопку «Восстановить значения по умолчанию» (1 на рис. 29-2).

5) В открывшемся диалоговом окне нажать «Да» для подтверждения действия (рис. 29-3).

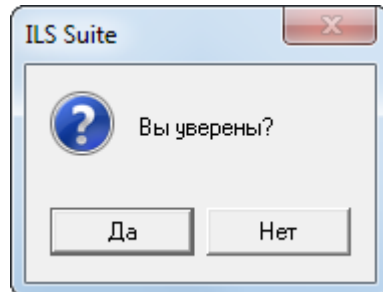


Рис. 29-3 – Диалоговое окно

6) По окончании загрузки открывается информационное окно, приведенное на рис. 29-4.

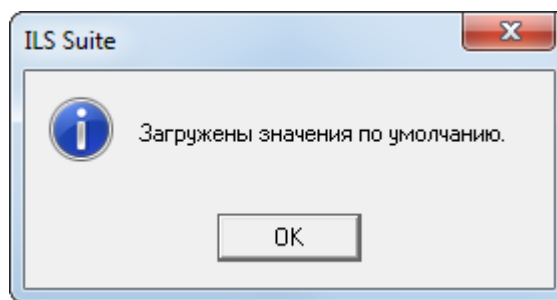


Рис. 29-4 – Информационное окно

7) Значения в колонке «Наименование» доступны для редактирования.

29.2. Анализ надежности

29.2.1. Методика расчета

В результате анализа надежности выполняется расчет ряда показателей (далее приведены определения параметров по умолчанию – см. подраздел 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959):

- Средняя наработка на отказ;
- Средняя наработка на отказ, приводящая к невыполнению миссии (выбрать нужные элементы классификатора «Типы миссий»);

- Средняя наработка на отказ, приводящий к последствию (выбрать нужные элементы классификатора «Последствия отказов»);
- Средняя наработка на отказ и повреждение;
- Интенсивность отказов;
- Средняя наработка на внеплановый съем;
- Вероятность безотказной работы при выполнении миссии (выбрать нужные элементы классификатора «Типы миссий»);
- Средняя наработка на отказ и повреждение, выявленный при определенных обстоятельствах (выбрать нужные элементы классификатора «Обстоятельства обнаружения отказов»).

Исходными данными для расчета являются данные по неисправностям и наработке экземпляров ФИ.

Анализ надежности выполняется для каждого из выбранных экземпляров ФИ, для типов ФИ (анализ для типа ФИ выполняется с учетом выбранных для него экземпляров ФИ), а также для ЛСИ-систем и компонентов, если для них установлена связь с неисправностями.

Расчет показателей выполняется по следующей методике:

- «Средняя наработка на отказ (МТВФ)» – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки по формуле (1).

$$T = \frac{t}{r(t)}, \quad (1)$$

где: $r(t)$ – число подтвержденных неисправностей объекта, фактически произошедших за суммарную наработку t указанного парка ФИ за указанный период расчета, t – при индивидуальном учете наработки объекта t – это суммарная наработка совокупности этих объектов в парке за указанный период.

Учитываются все подтвержденные неисправности, обнаруженные при выполнении миссий, проведении всех видов ТО и других обстоятельствах. В расчетах также учитываются неисправности, для которых не указано обстоятельство обнаружения.

– «Интенсивность отказов» – величина, обратная средней наработке на отказ по формуле (2).

$$\omega = \frac{1}{T}, \quad (2)$$

– «Средняя наработка на отказ, приводящий к последствию» (для каждого из выбранных элементов классификатора «Последствия отказов») – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов, приводящих к данному последствию по формуле (3).

$$T = \frac{t}{r_{\text{посл}}(t)}, \quad (3)$$

где: $z_{\text{посл}}(t)$ – число подтвержденных неисправностей объекта, имеющих указанное последствие, фактически произошедших за указанный период для указанного парка ФИ, t – наработка парка ФИ (или суммарная наработка совокупности объектов с индивидуальным учетом наработки) за указанный период расчета.

Учитываются подтвержденные неисправности, выявленные при выполнении миссий, проведении всех видов ТО и других обстоятельствах и приводящие к указанному последствию.

– «Средняя наработка на отказ, приводящий к невыполнению миссии» (для каждого из выбранных элементов классификатора «Типы миссий») – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов, приводящих к невыполнению миссии данного типа по формуле (4).

$$T_{\text{миссия}} = \frac{t}{r_{\text{миссия}}(t)}, \quad (4)$$

где: $z_{\text{миссия}}(t)$ – число подтвержденных неисправностей объекта, приведших к невыполнению миссии указанного типа, фактически произошедших за указанный период для указанного парка ФИ, t – наработка парка ФИ (или суммарная наработка совокупности объектов с индивидуальным учетом наработки) за указанный период расчета.

Учитываются подтвержденные неисправности, выявленные при выполнении миссии (установлена связь неисправности с миссией) и приводящие к невыполнению миссии

определенного типа. Неисправности, связанные с миссией, для которой не указан ее тип, в расчете не учитываются.

– «Вероятность безотказной работы при выполнении миссии» (для каждого из выбранных элементов классификатора «Типы миссий») – вероятность того, что в миссии данного типа не возникнет отказ, приводящий к ее невыполнению по формуле (5).

$$P_{\text{миссии}} = e^{-\frac{\tau_{\text{миссии}}}{T_{\text{миссии}}}}, \quad (5)$$

где: $\tau_{\text{миссии}}$ – средняя продолжительность миссии указанного типа за расчетный период, $T_{\text{миссии}}$ – средняя наработка на подтвержденный отказ объекта, приведший к невыполнению миссии указанного типа (см. предыдущий показатель).

– «Вероятность безотказной работы» – вероятность того, что в миссии любого из выбранных типов не возникнет неисправность, приводящая к ее невыполнению.

Учитываются подтвержденные неисправности, выявленные при выполнении миссии (установлена связь неисправности с миссией) и приводящие к невыполнению миссии одного из выбранных типов. Неисправности, связанные с миссией, для которой не указан ее тип, в расчете не учитываются.

– «Средняя наработка на отказ и повреждение» – отношение наработки ФИ к математическому ожиданию суммарного числа выявленных при выполнении миссий и всех видов ТО отказов и повреждений его составных частей за определенный период эксплуатации по формуле (6).

$$T_c = \frac{t}{m_c}, \quad (6)$$

где: m_c – суммарное число подтвержденных отказов и повреждений объекта, выявленных при любых обстоятельствах обнаружения, t – суммарная наработка указанного парка ФИ за заданный период (суммарная наработка совокупности объектов с индивидуальным учетом наработки).

Учитываются все подтвержденные отказы и повреждения, обнаруженные при выполнении миссий, проведении всех видов ТО и других обстоятельствах. В расчетах также учитываются неисправности, для которых не указано обстоятельство обнаружения.

– «Средняя наработка на отказ и повреждение», выявленный при (указывается элемент классификатора «Обстоятельства обнаружения»⁶³⁾) – отношение наработки ФИ к математическому ожиданию суммарного числа выявленных при определенных обстоятельствах отказов и повреждений его составных частей за определенный период эксплуатации по формуле (7).

$$T_o = \frac{t}{m_o}, \quad (7)$$

где: m_o – суммарное число подтвержденных отказов и повреждений объекта, выявленных при указанных обстоятельствах обнаружения, t – суммарная наработка указанного парка ФИ за заданный период (суммарная наработка совокупности объектов с индивидуальным учетом наработки).

Учитываются все подтвержденные отказы и повреждения, обнаруженные при указанных обстоятельствах.

– «Средняя наработка на внеплановый съём (MTBUR)» – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его съёмов в течение этой наработки.

Учитываются все отказы и повреждения (подтвержденные и неподтвержденные), обнаруженные при выполнении миссий, проведении всех видов ТО и других обстоятельствах. В расчетах также учитываются отказы, для которых не указано обстоятельство обнаружения.

В таблице 29-1 приведены исходные данные, используемые при анализе надежности. Для неисправности и для наработки должна быть указана связь с экземпляром ФИ. Данные, не удовлетворяющие приведенным условиям, в расчете не учитываются.

⁶³⁾ Обстоятельства обнаружения могут включать различные фазы миссии, виды технического обслуживания и др.

Таблица 29-1 – Данные, используемые при анализе надежности

№	Параметр	Неисправность						Наработка	
		Дата обнаружения неисправности	тип неисправности – отказ	Неисправность под- тверждена	привело к невыполне- нию миссии	Указан тип последствия	указано обстоятельство обнаружения	Установлена связь с миссией	Указан тип миссии
1	Средняя наработка на отказ (MTBF)	Да	Да	Да					
2	Интенсивность отказов	Да	Да	Да					
3	Средняя наработка на отказ, приводящий к последствию ...	Да	Да	Да		Да			
4	Средняя наработка на отказ, приводящий к невыполнению миссии ...	Да	Да	Да	Да			Да	Да
5	Вероятность безотказной работы при выполнении миссии	Да	Да	Да	Да			Да	Да
6	Вероятность безотказной работы	Да	Да	Да	Да			Да	Да
7	Средняя наработка на отказ и повреждение	Да		Да					
8	Средняя наработка на отказ и повреждение, выявленный при ...	Да		Да			Да		
9	Средняя наработка на внеплановый съём (MTBUR)	Да							

29.2.2. Выполнение анализа надежности

Для выполнения анализа надежности необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура» или «Отказы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) При необходимости выполнить настройку расчетных показателей (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).
- 3) Нажать кнопку «Анализ надежности» на вкладке «Анализ» (рис. 29-5).

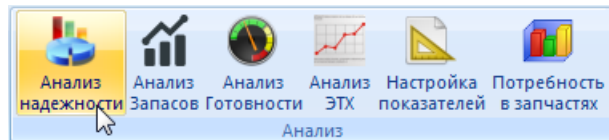


Рис. 29-5 – Панель «Анализ»

- 4) В результате откроется диалоговое окно «Анализ надежности (расчет)» (рис. 29-6).

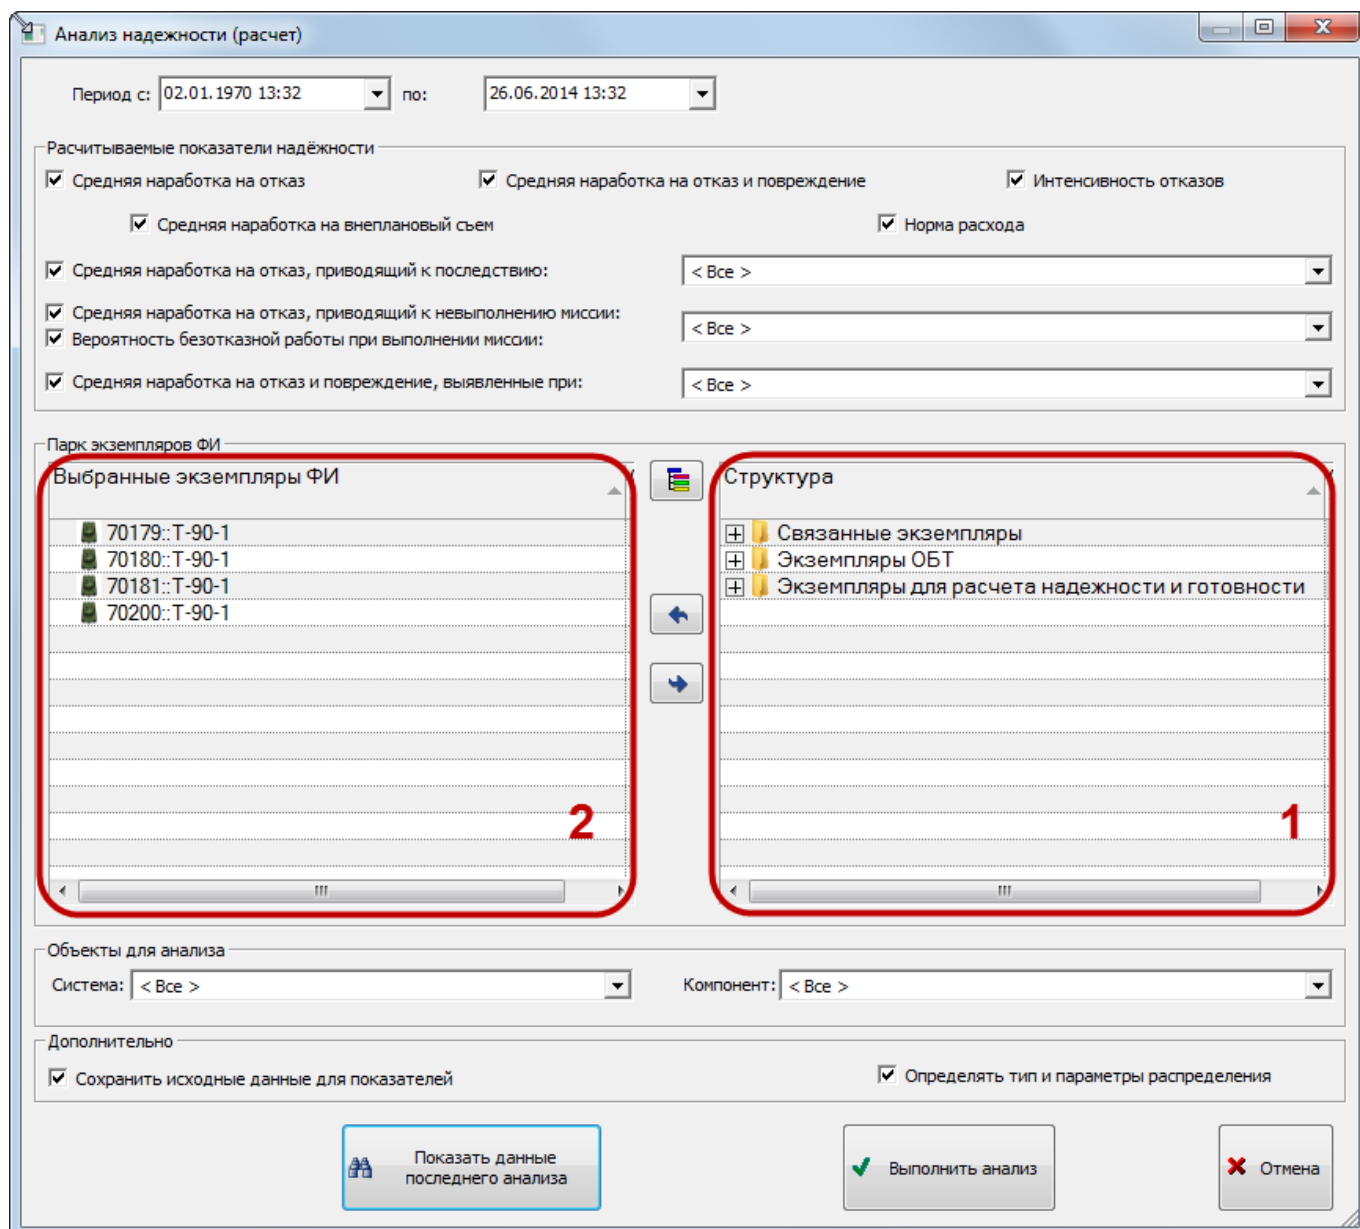


Рис. 29-6 – Окно «Анализ надежности (расчет)»

5) Для расчета надежности указать период расчета. Дата начала и дата конца периода сохраняются при последующем запуске анализа.

6) В блоке «Расчитываемые показатели надежности» установить флаги в полях с наименованием необходимых показателей. Из выпадающих списков, для рассчитываемых показателей, выбрать необходимые параметры или оставить флаг в поле «Все» (рис. 29-7).

Примечание. В окне запуска анализа надежности приведены определения показателей надежности по умолчанию. В таблице с результатами анализа используются наименования показателей, задаваемые пользователем. Если наименования колонок в таблице с результатами анализа

отсутствуют, необходимо загрузить значения расчетных параметров по умолчанию (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).

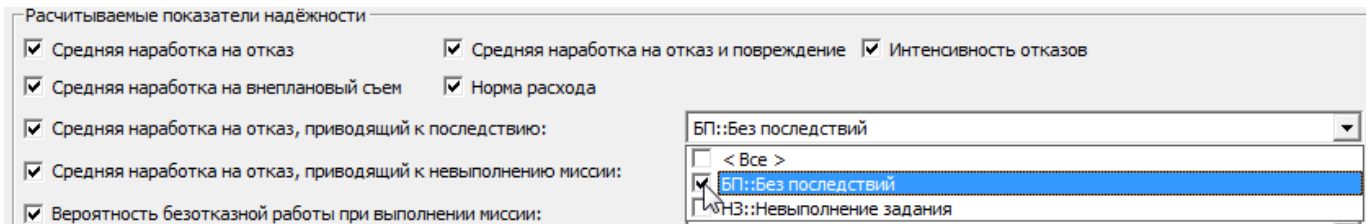





Рис. 29-7 – Блок «Расчитываемые показатели надежности»

7) Экземпляры ФИ в группе полей «Парк экземпляров ФИ». Для выбора экземпляров ФИ в правой части окна (1 на рис. 29-6) выделить нужные экземпляры ФИ и переместить их с помощью кнопки  в левую часть окна (2 на рис. 29-6). Кнопка  используется для удаления экземпляров ФИ из левой части окна. Для того чтобы раскрыть содержимое всех папок в правой части окна, нажать кнопку .

8) Системы и компоненты в группе полей «Объекты для анализа». Из выпадающих списков соответствующих полей выбрать необходимые для анализа системы и компоненты, или оставить флаг в поле «Все».

9) В поле «Система» выбираются наименования систем, а в поле «Компонент» выбираются типы ФИ и компоненты с индивидуальным учетом наработки, для которых есть экземпляры. В эти списки входят только те системы и типы ФИ/компоненты, для которых выбраны экземпляры в группе полей «Экземпляры ФИ». Для этих систем и компонентов в базе данных должны быть связанные неисправности с датой обнаружения в период заданный для анализа.

10) Для того чтобы более подробно отображались исходные данные, использовавшиеся при расчете надежности необходимо установить флаг в поле «Сохранить исходные данные для показателей» в блоке «Дополнительно» окна «Анализ надежности (расчет)».

11) При необходимости выполнения более точного анализа и выполнения математического распределения данных по неисправностям установить флаг в поле «Определять тип и параметры распределения» в группе полей «Объекты для анализа».

12) Для запуска расчета надежности нажать кнопку «Выполнить анализ».

13) Результаты расчета выводятся в отдельном рабочем окне ILS Suite (рис. 29-8). Значения показателей надежности компонента усреднены по всем его месторасположениям в логистической структуре.

Объект	ЕИ наработки	Фактическая средняя наработка на отказ	Фактическая интенсивность отказов	Фактическая средняя наработка на отказ и повреждение	Фактическая средняя наработка на внеплановый съём	Вероятность безотказной работы	Вероятность безотказной работы при выполнении миссии Дежурство
Т-90-1	КМ :: Километр пробега	50,00	Недостаточ...	0,02	50,00	50,00	0
ПКИ-2	EHR :: Час работы двигателя	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...
ПКИ-2	EHR :: Час работы двигателя	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...
Т-90-1 ::70179	КМ :: Километр пробега	0	Недостаточ...	0	0	0	0
Т-90-1 ::70200	КМ :: Километр пробега	100,00	Недостаточ...	0,01	100,00	100,00	0
Т-90-1 ::70180	КМ :: Километр пробега	0	Недостаточ...	0	0	0	0
Т-90-1 ::70181	КМ :: Километр пробега	0	Недостаточ...	0	0	0	0

Рис. 29-8 – Результаты анализа надежности

14) В левой колонке «Объект» перечислены экземпляры ФИ, ЛСИ-системы и компоненты, а в остальных колонках – ЕИ наработки и значения показателей надежности, которые были выбраны при настройке расчета.

15) Кроме тех показателей надежности, которые были выбраны при расчете, в таблице с результатами анализа может быть выведен показатель – «Вероятность безотказной работы».

16) Для просмотра результатов предыдущего расчета⁶⁴⁾ необходимо нажать кнопку «Показать данные последнего анализа» в окне «Анализ надежности (расчет)».

⁶⁴⁾ Под последним расчетом здесь подразумевается последний расчет, выполненный для каждого из объектов с учетом выбранных параметров расчета. Если последний расчет выполнялся лишь для части объектов и/или неполного набора параметров, то для остальных объектов будут взяты результаты, полученные

17) При необходимости сохранить результаты расчета с помощью функции кнопки «Сохранить в Excel» на вкладке «Импорт/экспорт».

18) Для отображения общей сводки по исходным данным для расчета какого-либо показателя необходимо перейти в окно «Результаты анализа надежности» и на вкладке «Данные» установить флаг в поле «Всегда показывать подсказку» (1 на рис. 29-9).

19) Навести курсор на ячейку со значением показателя (2 на рис. 29-9). Во всплывающем окне будут выведены основные сведения об исходных данных, которые использовались для расчета данного показателя (3 на рис. 29-9).

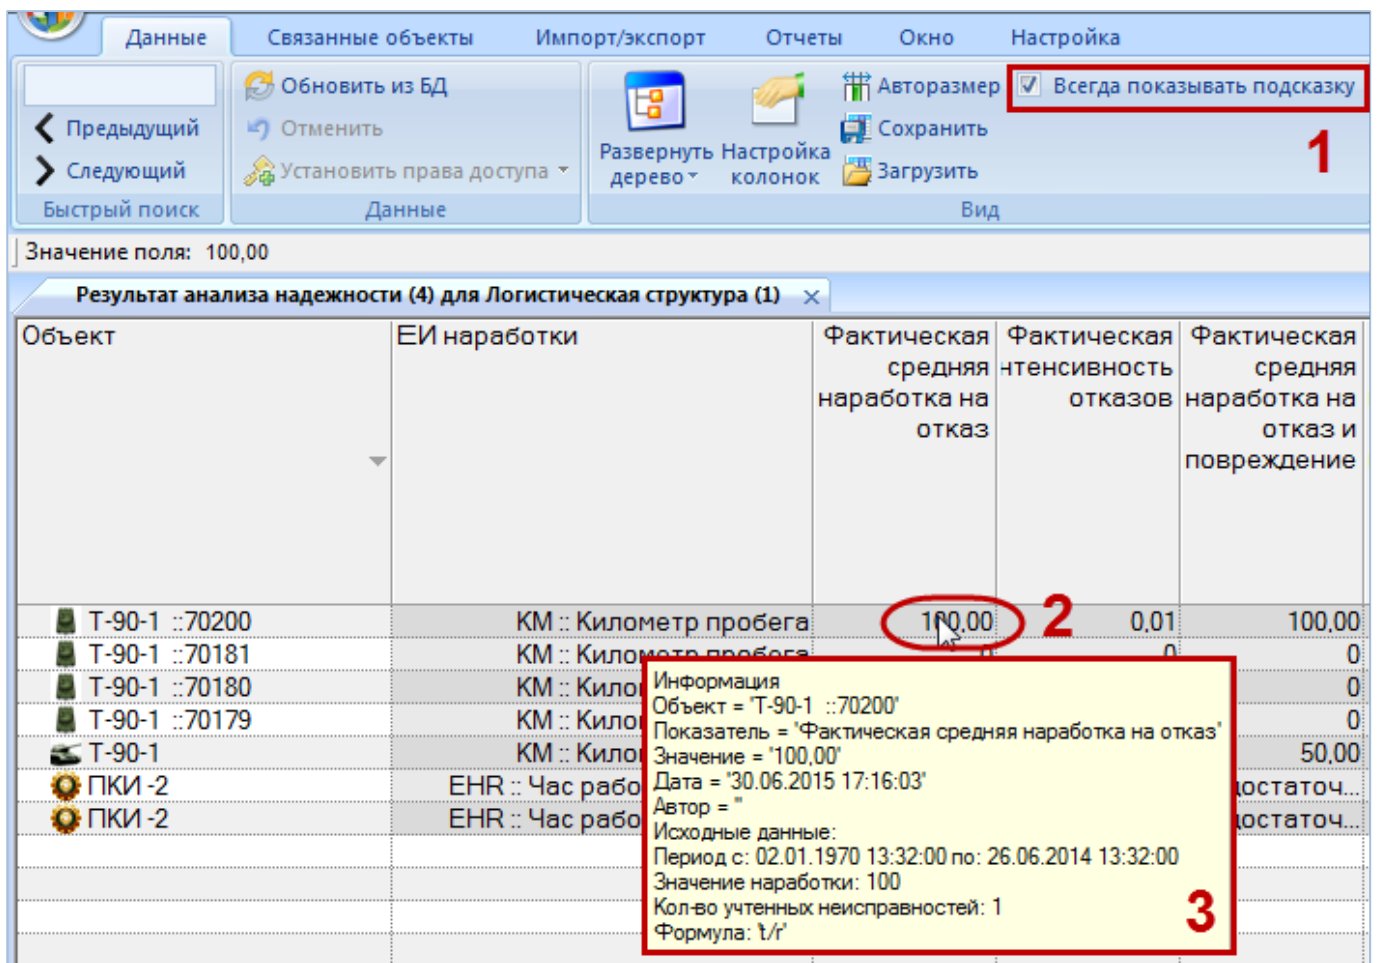


Рис. 29-9 – Краткая информация об исходных данных, использованных в расчете

ранее (если такие расчеты проводились). Каждый последующий расчет обновляет данные лишь для выбранных в нем объектов и параметров. При этом в окне «Результат анализа надежности» выводится информация только для выбранных в диалоговом окне «Анализ надежности (расчета)» объектов и параметров расчета, а не для тех, которые выбирались при последнем расчете.

20) Для того чтобы более подробно отобразить исходные данные, использовавшиеся при расчете надежности (при условии, что установлен флаг в поле «Сохранить исходные данные для показателей» в блоке «Дополнительно» (рис. 29-6)), необходимо навести курсор на ячейку с одним из рассчитанных значений показателей. Затем нажать правую кнопку мыши и выбрать нужный пункт из открывшегося контекстного меню (рис. 29-10).

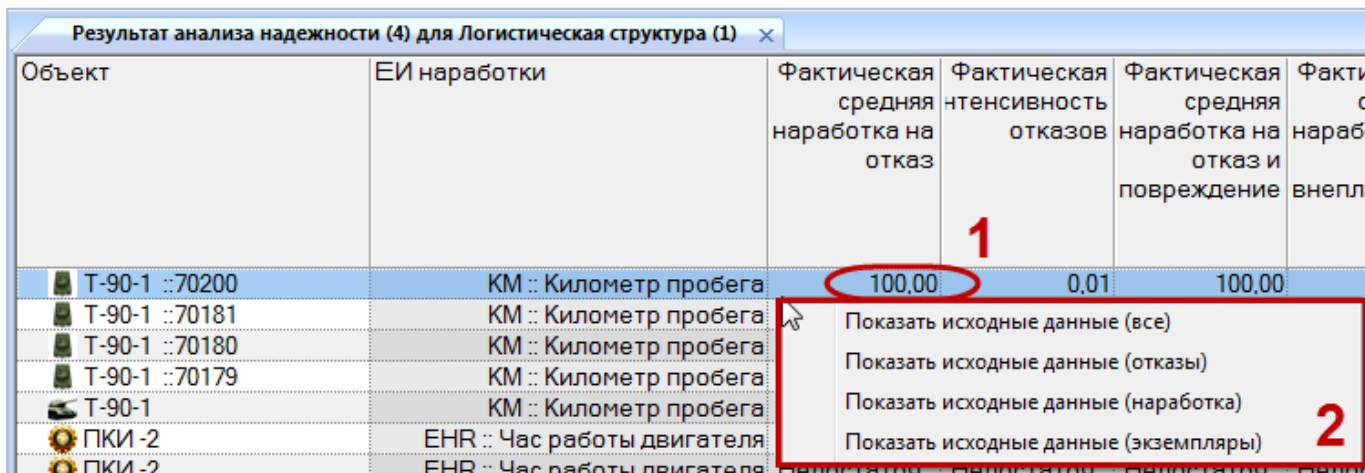


Рис. 29-10 – Контекстное меню для открытия рабочих окон с исходными данными расчета

21) В результате будут открыты рабочие окна с данными о неисправностях, наработке и экземплярах ФИ, использовавшихся для получения выделенного значения показателя.

29.2.3. Сохранение результатов расчета в файл формата Excel

Для сохранения результатов в файл формата Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) После выполнения расчета перейти в рабочее окно «Результат анализа надежности».
- 2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 29-11).

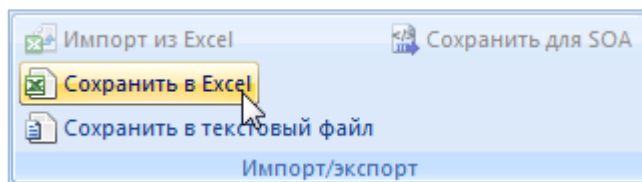


Рис. 29-11 – Сохранение данных рабочего окна в формате Excel

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

29.2.4. Отображение показателей надежности в рабочем окне «Экземпляры»

Для отображения рассчитанных показателей надежности для экземпляров ФИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» (или окно связанных объектов «Экземпляры»).

2) Для отображения рассчитанных показателей надежности для экземпляров ФИ используется ряд дополнительных столбцов. Для их включения необходимо нажать кнопку «Надежность» панели «Анализ» (рис. 29-12).

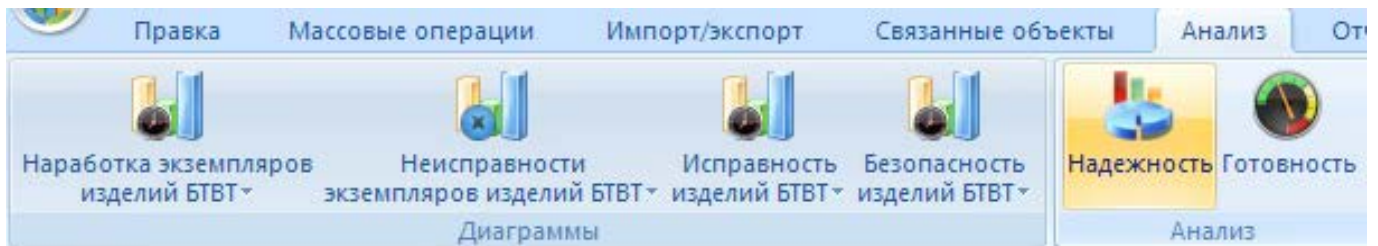


Рис. 29-12 – Кнопка «Надежность» для отображения колонок с показателями надежности

3) Для отображения этих столбцов в рабочем окне необходимо воспользоваться функциями кнопок «Настройка колонок» или «Показать колонки...».

4) В рабочем окне «Экземпляры» будут отображены колонки с данными по выполненному анализу надежности (рис. 29-13).

Объект	ЕИ наработки	Фактическая средняя наработка на отказ	Фактическая интенсивность отказов	Фактическая средняя наработка на отказ и повреждение	Фактическая средняя наработка на внеплановый съём	Вероятность безотказной работы
ПКИ -2	ЕНР :: Час работы двигателя:	15,00	Недостаточно...	0,0666667	15,00	15,00
T-90-1 ::70180	КМ :: Километр пробега:	86,00	Недостаточно...	0,0116279	86,00	86,00

Структура	Фактическая средняя наработка на отказ	Фактическая интенсивность отказов	Фактическая средняя наработка на отказ и повреждение	Вероятность безотказной работы при выполнении миссии Боевое применение	Вероятность безотказной работы при выполнении миссии Дежурство	Вероятность безотказной работы при выполнении миссии Испытания
70179::T-90-1	Недостаточно данн...	Недостаточно...	Недостаточно...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...
70180::T-90-1	86,00	0,0116279	86,00	Недостаточ...	1	1
70181::T-90-1	Недостаточно данн...	Недостаточно...	Недостаточно...	Недостаточ...	Недостаточ...	Недостаточ...

Рис. 29-13 – Рассчитанные показатели надежности

29.2.5. Диаграммы

Диаграммы распределения МТВФ отображают распределение средней наработки на отказ по компонентам выбранного типа изделия. При построении диаграмм используются значения наработки на отказ, отображаемые в столбцах «Расчетная наработка на отказ», «Назначенная наработка на отказ», «Фактическая средняя наработка на отказ» для компонентов изделия в рабочем окне «Логистическая структура». Для отображения этих столбцов в рабочем окне необходимо воспользоваться функциями кнопок «Настройка колонок» или «Показать колонки...». Данные в столбце «Фактическая средняя наработка на отказ» для компонентов изделия отображаются после выполнения анализа надежности (подробнее в пункте 29.2.2 «Выполнение анализа надежности», стр. 967).

Примечание. В диаграммах учитываются только те компоненты, для которых указана та же ЕИ расчета надежности, что и у элемента логистической структуры, выбранного при построении диаграммы. Если у выбранного элемента не указана ЕИ расчета надежности (например, если выбрать ЛСИ-систему), а у его дочерних компонентов указаны разные ЕИ расчета надежности, то выбор ЕИ расчета надежности будет сделан случайным образом.

29.2.5.1. Назначенные значения

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.

- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Распределение МТBF» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Назначенные значения» (рис. 29-14).

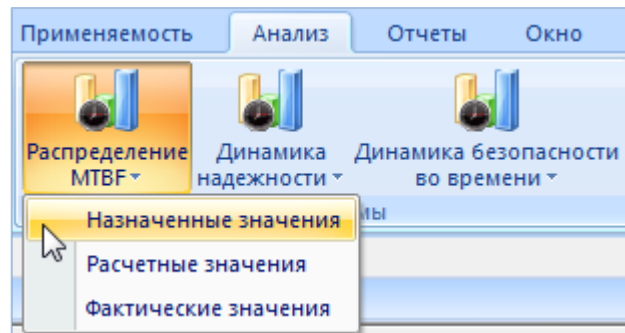


Рис. 29-14 – Выбор диаграммы

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по назначенной наработке на отказ по компонентам для выбранного типа изделия (3 на рис. 29-15). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

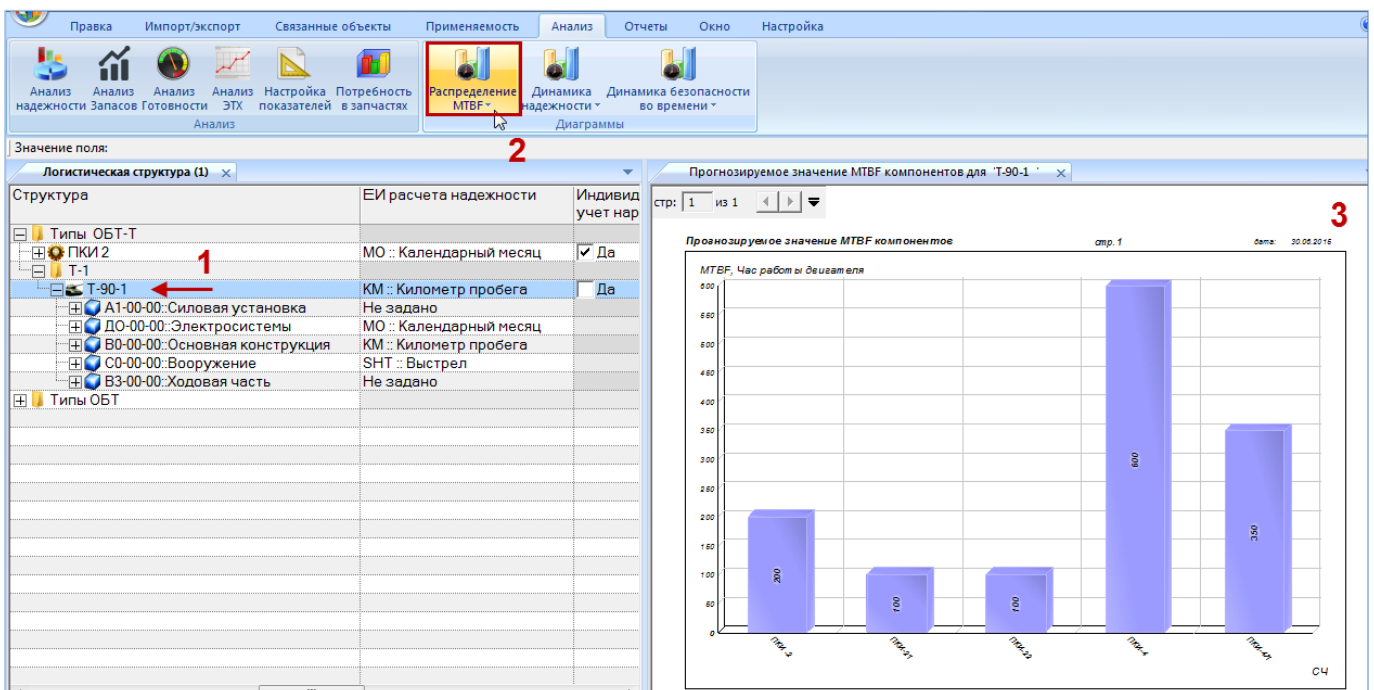


Рис. 29-15 – Построение диаграммы по надежности

29.2.5.2. Расчетные значения

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Распределение МТBF» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Расчетные значения» (рис. 29-16).

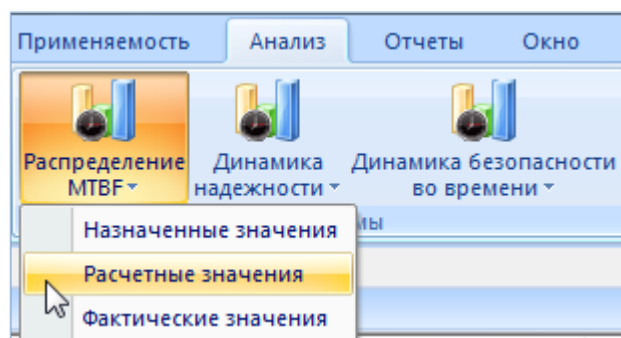


Рис. 29-16 – Выбор диаграммы

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по расчетной наработке на отказ по компонентам для выбранного типа изделия (3 на рис. 29-17). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

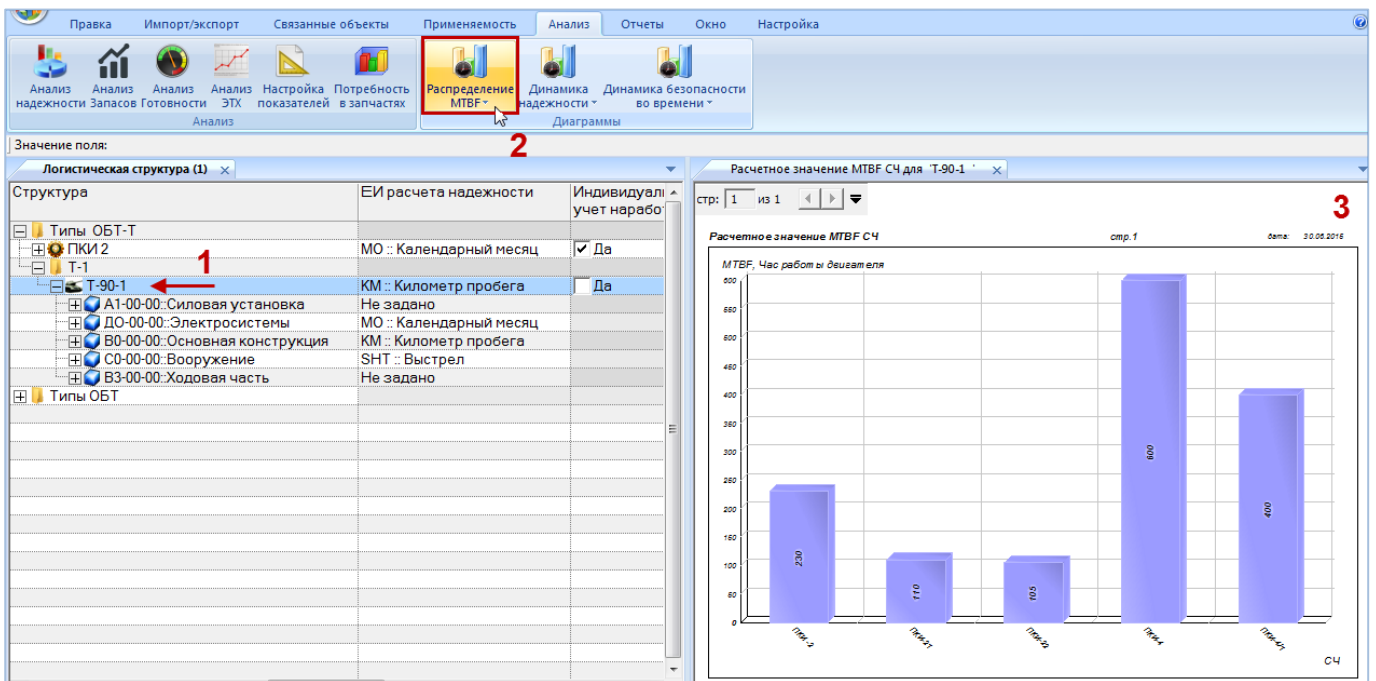


Рис. 29-17 – Построение диаграммы по надежности

29.2.5.3. Фактические значения

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ или компонент в структуре изделия.
- 3) Нажать кнопку «Распределение MTBF» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Фактические значения» (рис. 29-18).

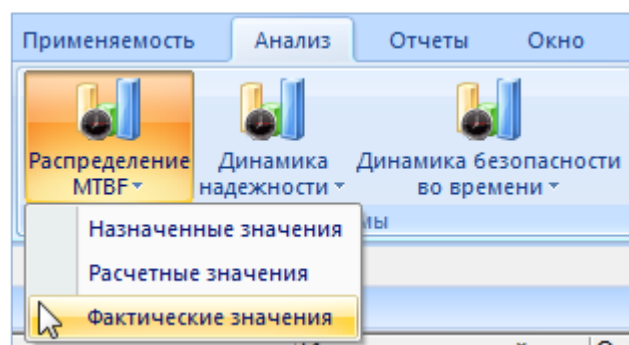


Рис. 29-18 – Выбор диаграммы

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по фактической наработке на отказ по компонентам для выбранного типа изделия (3 на рис. 26-63). Краткое описание

инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

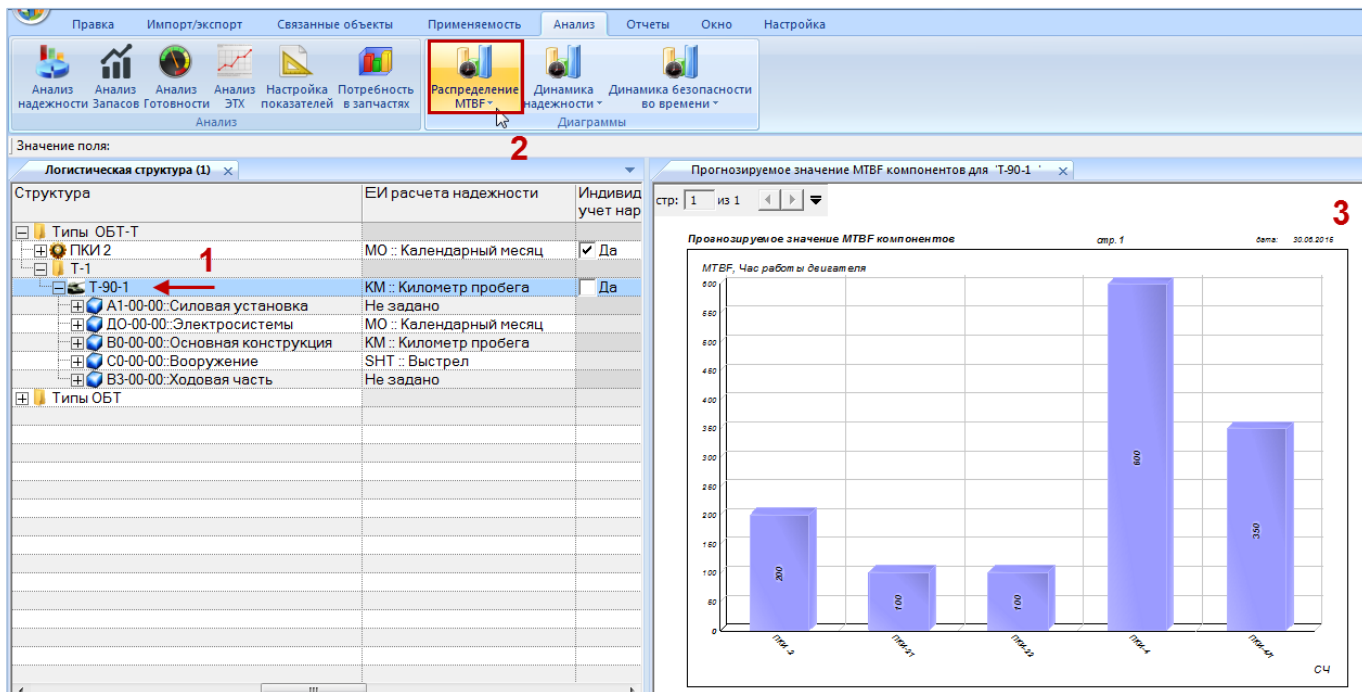


Рис. 29-19 – Построение диаграммы по надежности

29.3. Анализ готовности

В результате анализа готовности выполняется расчет ряда показателей для точек базирования, типов и экземпляров ФИ (далее приведены определения параметров по умолчанию – см. подраздел 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959):

- Коэффициент планируемого применения (КПП);
- Коэффициент готовности;
- Коэффициент готовности системы ЗИП;
- Коэффициент эксплуатационной готовности;
- Коэффициент технического использования (КТИ);
- Коэффициент технического использования с учетом ЗИП (КТИ с ЗИП);
- Эксплуатационный коэффициент технического использования (ЭКТИ);
- Удельная суммарная продолжительность ТО;

- Средняя продолжительность ТО.

Исходными данными для расчета являются данные по состояниям экземпляров ФИ, с помощью которых в ILS Suite учитываются простои техники в результате ее нахождения на техническом обслуживании и по другим причинам (рис. 29-20).

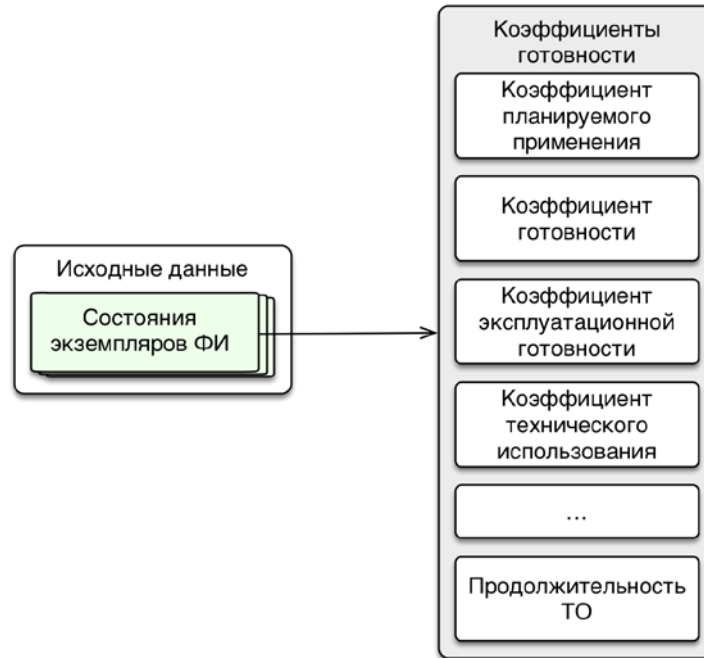


Рис. 29-20 – Исходные данные для расчета коэффициентов готовности

Анализ готовности выполняется для каждого из выбранных экземпляров ФИ, для выбранных точек базирования, а также для типов ФИ (анализ для типа ФИ выполняется с учетом выбранных для него экземпляров ФИ).

Расчет показателей выполняется по следующей методике:

«Коэффициент планируемого применения» ($K_{пл}$) – доля периода эксплуатации, в течение которого изделие не находилось на периодическом техническом обслуживании по формуле (8).

$$K_{пл} = \frac{T \cdot N - T_{пто}}{T \cdot N}, \quad (8)$$

где: T – календарная продолжительность заданного периода (час), N – среднее количество экземпляров ФИ в парке за период, $T_{пто}$ – суммарная продолжительность работ на периодическом ТО (час) для парка за период (без учета ожидания запчастей и других простоев).

– «Коэффициент готовности» (K_G) – вероятность того, что изделие окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение изделия по назначению не предусматривается) по формуле (9).

$$K_G = \frac{T \cdot N - T_{\text{пто}} - T_{\text{нто}}}{T \cdot N - T_{\text{пто}}}, \quad (9)$$

где: T – календарная продолжительность заданного периода (час), N – среднее количество экземпляров ФИ в парке за период, $T_{\text{пто}}$ – суммарная продолжительность работы на периодическом ТО (час) для парка за период, $T_{\text{нто}}$ – суммарная продолжительность работы на неплановом ТО (час) для парка за период.

– «Коэффициент готовности системы ЗИП» ($K_{\text{гзип}}$) – стационарная вероятность застать систему «изделие-ЗИП» в состоянии, когда отсутствуют неудовлетворенные заявки от изделия на запчасти по формуле (10).

$$K_{\text{гзип}} = \frac{T \cdot N - T_3}{T \cdot N}, \quad (10)$$

где: T – календарная продолжительность заданного периода (час), N – среднее количество машин в парке за период (шт.), T_3 – суммарная продолжительность простоев по ожиданию запчастей за период (час).

– «Коэффициент эксплуатационной готовности» ($K_{\text{эг}}$) – стационарная вероятность того, что в произвольный момент времени в реальных условиях эксплуатации изделие будет работоспособно по формуле (11).

$$K_{\text{эг}} = \frac{T \cdot N - T_{\text{простоя}}}{T \cdot N}, \quad (11)$$

где: T – календарная продолжительность периода (час), N – среднее количество машин в парке за период (шт.), $T_{\text{простоя}}$ – суммарная продолжительность простоев на плановом и неплановом ТО за период с учетом запчастей и других причин (час).

– «Коэффициент технического использования» ($K_{\text{ти}}$) – отношение математического ожидания суммарного времени пребывания изделия в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пре-

бывания изделия в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных ТОиР за тот же период по формуле (12).

$$K_{ТИ} = \frac{\sum_i T_{раб\ i}}{\sum_i T_{раб\ i} + \sum_i T_{нераб\ i}}, \quad (12)$$

где: $T_{раб\ i}$ – календарное время за период, в течение которого i -й экземпляр ФИ находится в работоспособном состоянии (не простаивает), $T_{нераб\ i}$ – суммарная продолжительность всех простоев для i -го экземпляра ФИ за период.

При расчете $T_{нераб\ i}$ учитывается *активная работа* для всех видов простоя.

– «Коэффициент технического использования с учетом ЗИП» – то же, что и «Коэффициент технического использования» ($K_{ТИ}$), но при расчете $T_{нераб\ i}$ учитываются *активная работа и простой по ожиданию запчастей* для всех видов простоя.

– «Эксплуатационный коэффициент технического использования» – то же, что и «Коэффициент технического использования» ($K_{ТИ}$), но при расчете $T_{нераб\ i}$ учитывается *календарная продолжительность состояния* для всех видов простоя.

Показатели ЭТХ:

– «Удельная суммарная продолжительность ТО» – отношение математического ожидания суммарной продолжительности ТО к наработке за определенный период эксплуатации по формуле (13).

$$K_{ТО} = \frac{T_{ТО}}{S}, \quad (13)$$

где: $T_{ТО}$ – суммарная продолжительность периодического/непланового ТО за период (час), S – наработка парка за период.

– «Средняя продолжительность ТО» – согласно ГОСТ 18322 [1] по формуле (14).

$$t_{ТО} = \frac{T_{ТО}}{n_{ТО}}, \quad (14)$$

где: $T_{ТО}$ – суммарная продолжительность периодического/непланового ТО за период (час), n – количество работ периодического/непланового ТО за период.

Примечание. В расчете удельной суммарной продолжительности ТО и средней продолжительности ТО учитываются все состояния простоя (периодическое ТО, замена по ресурсу, устранения неисправностей, специальное ТО, хранение, модернизация, некомплектность, испытания).

29.3.1. Выполнение анализа готовности

Для выполнения анализа готовности необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) При необходимости выполнить настройку расчетных показателей (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).
- 3) Нажать кнопку «Анализ готовности» на вкладке «Анализ» (рис. 29-21).

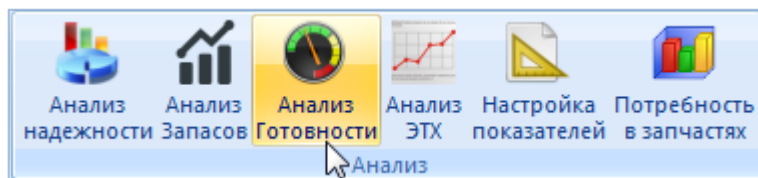


Рис. 29-21 – Панель «Анализ»

- 4) В результате открывается диалоговое окно «Анализ готовности» (рис. 29-22).

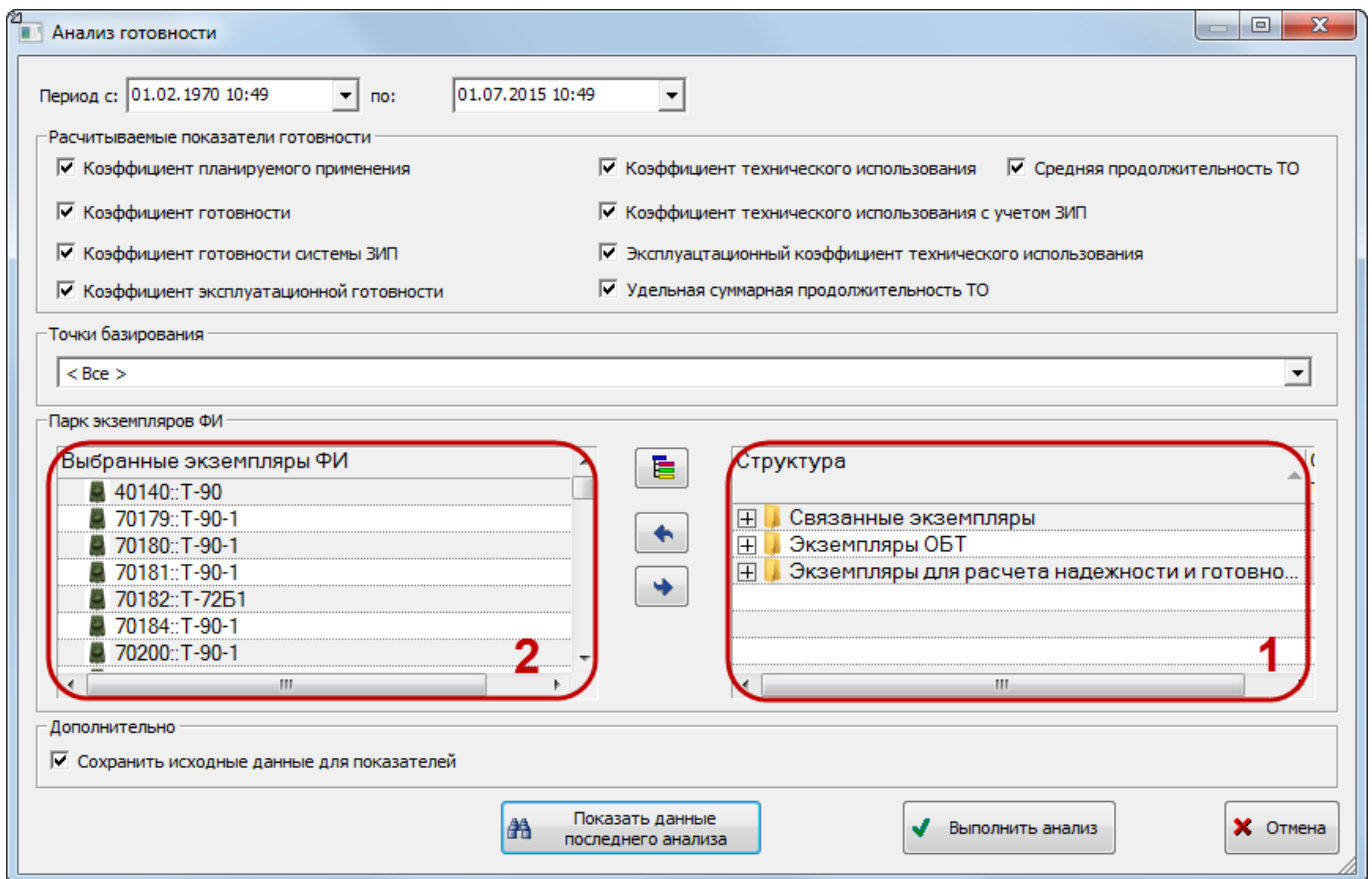


Рис. 29-22 – Диалоговое окно «Анализ готовности»

Для расчета готовности указать следующие данные:

- Период расчета. Дата начала и дата конца периода сохраняются при последующем запуске ILS Suite.
- Рассчитываемые показатели.
- Точки базирования.
- Экземпляры ФИ.

Примечание. В диалоговом окне запуска анализа готовности приведены определения показателей готовности по умолчанию. В таблице с результатами анализа используются наименования показателей, задаваемые пользователем. Если наименования колонок в таблице с результатами анализа отсутствуют, необходимо загрузить значения расчетных параметров по умолчанию (см. 29.1 «Настройка расчетных показателей», стр. 959).








5) Для выбора экземпляров ФИ в правой части окна (1 на рис. 29-22) выделить нужные экземпляры ФИ и переместить их с помощью кнопки  в левую часть окна (2 на

рис. 29-22). Кнопка  используется для удаления экземпляров ФИ из левой части окна. Для того чтобы раскрыть содержимое всех папок в правой части окна, нажать кнопку .

б) Для запуска расчета готовности нажать кнопку «Выполнить анализ».

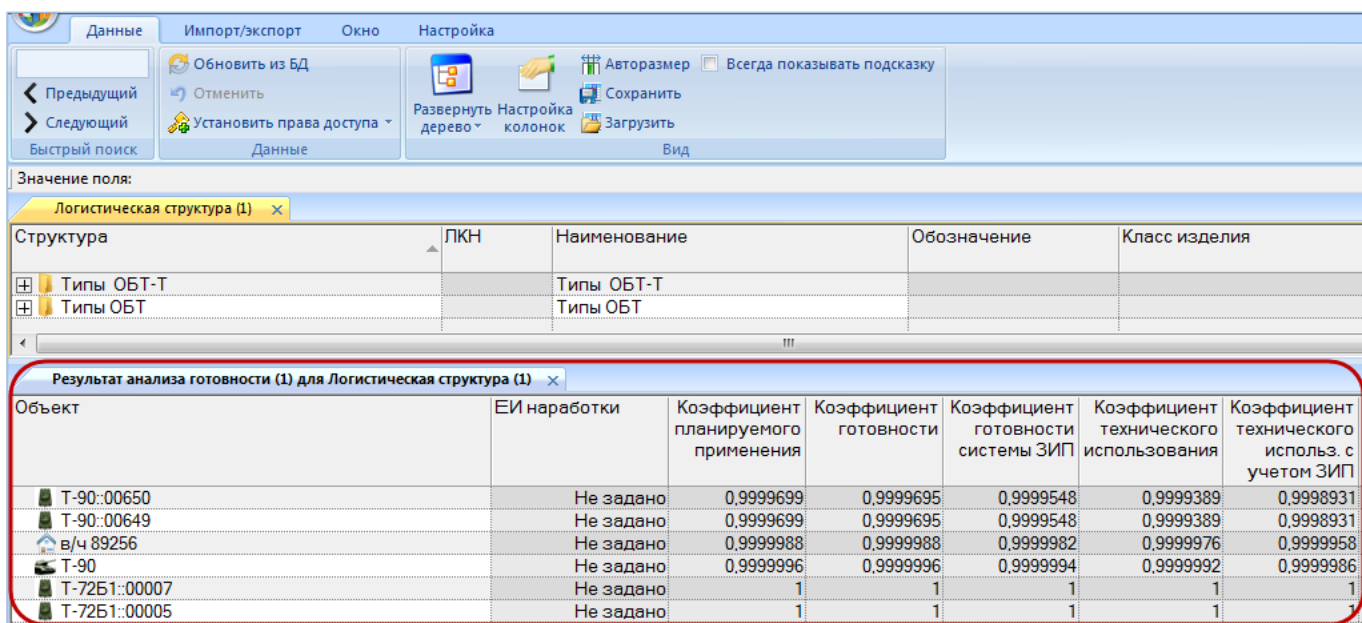7) Результаты анализа будут отображены в новом рабочем окне «Результат анализа готовности» (рис. 29-23). В колонке «Объект» перечислены точки базирования , типы ФИ  и экземпляры ФИ , а в остальных колонках – ЕИ наработки и значения показателей готовности, которые были выбраны при настройке расчета.









Объект	ЕИ наработки	Коэффициент планируемого применения	Коэффициент готовности	Коэффициент готовности системы ЗИП	Коэффициент технического использования	Коэффициент технического использ. с учетом ЗИП
 Т-90::00650	Не задано	0,9999699	0,9999695	0,9999548	0,9999389	0,9998931
 Т-90::00649	Не задано	0,9999699	0,9999695	0,9999548	0,9999389	0,9998931
 в/ч 89256	Не задано	0,9999988	0,9999988	0,9999982	0,9999976	0,9999958
 Т-90	Не задано	0,9999996	0,9999996	0,9999994	0,9999992	0,9999986
 Т-72Б1::00007	Не задано	1	1	1	1	1
 Т-72Б1::00005	Не задано	1	1	1	1	1

Рис. 29-23 – Рабочее окно «Результат анализа готовности»

8) Для просмотра результатов предыдущего расчета, необходимо нажать кнопку «Показать данные последнего анализа» в окне «Анализ готовности».

9) При необходимости сохранить результаты расчета с помощью кнопки «Сохранить в Excel» на вкладке «Импорт/экспорт».

10) Для отображения общей сводки по исходным данным для расчета какого-либо показателя необходимо перейти в окно «Результаты анализа надежности» и на вкладке «Данные» установить флаг в поле «Всегда показывать подсказку» (1 на рис. 29-24).

11) Навести курсор на ячейку со значением показателя (2 на рис. 29-24).

12) Во всплывающем окне будут выведены основные сведения об исходных данных, которые использовались для расчета данного показателя (3 на рис. 29-24).

Значение поля: 0,9999699

Результат анализа готовности (1) для Логистическая структура (1)

Объект	ЕИ наработки	Коэффициент планируемого применения	Коэффициент готовности	Коэффициент готовности системы ЗИП	Коэффициент технического использования
T-90::00650	Не задано	0,9999699	0,9999695	0,9999548	0,9999389
T-90::00649	Не задано	0,9999699	0,9999695	0,9999548	0,9999389
в/ч 89256	Информация		99988	0,9999982	0,9999976
T-90	Объект = 'T-90::00650'		99996	0,9999994	0,9999992
T-72Б1::00007	Показатель = 'Коэффициент планируемого применения'		1	1	1
T-72Б1::00005	Значение = '0,9999699'		1	1	1
T-72Б1::00022	Дата = '01.07.2015 10:58:39'		1	1	1
T-90-1 ::70184	Автор = ''		1	1	1
T-90-1 ::70182	Исходные данные:		1	1	1
T-72Б1-00021	Период с: 01.02.1970 10:49:00 по: 01.07.2015 10:49:00		1	1	1

Рис. 29-24 – Краткая информация об исходных данных, использованных в расчете

13) Для того чтобы более подробно отобразить исходные данные, использовавшиеся при расчете готовности (при условии, что установлен флаг в поле «Сохранить исходные данные для показателей» в блоке «Дополнительно» (рис. 29-22)), необходимо навести курсор на ячейку с одним из рассчитанных значений показателей. Затем нажать правую кнопку мыши и выбрать нужный пункт из открывшегося контекстного меню (рис. 29-25).

Результат анализа готовности (1) для Логистическая структура (1)

Объект	ЕИ наработки	Коэффициент планируемого применения	Коэффициент готовности	Коэффициент готовности системы ЗИП	Коэффициент технического использования
T-90::00650	Не задано	0,9999699	0,9999695	0,9999548	0,9999389
T-90::00649	Не задано				0,9999389
в/ч 89256	Не задано				0,9999389
T-90	Не задано				0,9999389
T-72Б1::00007	Не задано				
T-72Б1-00005	Не задано				

- Показать исходные данные (все)
- Показать исходные данные (состояния)
- Показать исходные данные (экземпляры)

Рис. 29-25 – Контекстное меню для открытия рабочих окон с исходными данными

14) В результате будут открыты рабочие окна с данными о состояниях и экземплярах ФИ, использовавшихся для получения выделенного значения показателя.

29.3.2. Отображение показателей готовности в рабочих окнах «Экземпляры» и «Организации»

29.3.2.1. Рабочее окно «Экземпляры»

Для отображения рассчитанных показателей готовности для экземпляров ФИ необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», «Избранные ФИ» (или окно связанных объектов «Экземпляры»).

2) Для отображения рассчитанных показателей готовности для экземпляров ФИ используется ряд дополнительных столбцов. Для их включения необходимо нажать кнопку «Готовность» панели «Анализ» на вкладке «Анализ».

3) Информация о состоянии экземпляра ФИ выводится в колонке «Тех. Состояние». Для того чтобы выделить цветом экземпляры ФИ с различным техническим состоянием, необходимо нажать кнопку «Выделять состояние» панели «Структура» рабочего окна «Экземпляры» (рис. 29-26).

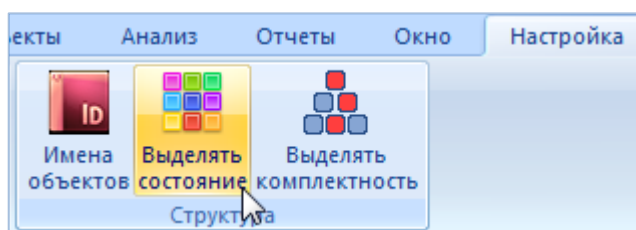


Рис. 29-26 – Кнопка «Выделять состояние» панели «Структура»

4) Строки в таблице рабочего окна «Экземпляры» выделяются определенным цветом – в зависимости от состояния экземпляра ФИ (рис. 29-27):

- светло-зеленый, нет состояния простоя;
- бежевый, плановое ТО;
- розовый, неплановое ТО;
- голубой, простой по другим причинам.

Структура	Обозначение типа	Заводской номер	Тех.состояние	Дата начала простоя	Дата начала эксплуатации
Связанные экземпляры					
70179: T-90-1	T-90-1	70179	Готов	01.07.2015 11:39:05	18.05.2015
85: T-90-1	T-90-1	70182	Готов	01.07.2015 11:39:30	
70180: T-90-1	T-90-1	70180	Замена по ресурсу	16.06.2015 10:36:10	13.05.2013
40140: T-90	T-90	40140	Периодическое ТО	01.06.2015 11:44:00	
70181: T-90-1	T-90-1	70181	Периодическое ТО	05.06.2015 12:05:10	20.05.2015
70182: T-7261	T-7261	70182	Специальное ТО	04.06.2015 13:46:07	01.01.2015
70200: T-90-1	T-90-1	70200	Нет данных		29.06.2013

Рис. 29-27 – Выделение цветом экземпляров ФИ с различным техническим состоянием

Примечание. Для экземпляров ФИ в состоянии простоя заполняется поле «Дата начала простоя». При закрытии состояния простоя это поле очищается.

29.3.2.2. Рабочее окно «Организации»

Для отображения рассчитанных показателей готовности для экземпляров ФИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Организации» или «Избранные точки базирования».
- 2) Данные по готовности базируемой техники в точке базирования отображаются в следующих колонках: «Готовность базируемых ФИ (%)», «Актуальность» и «Кол-во базируемых ФИ». Для отображения этих столбцов в рабочем окне необходимо воспользоваться функцией кнопки «Настройка колонок».
- 3) Для того чтобы выделить цветом точки базирования с различной готовностью техники, необходимо нажать кнопку «Выделять готовность» панели «Настройка» рабочего окна «Организации» или «Избранные точки базирования» (рис. 29-28).

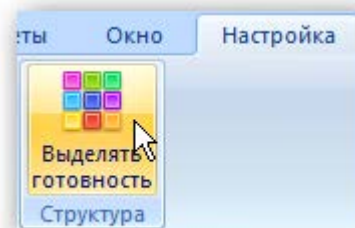


Рис. 29-28 – Кнопка «Выделять готовность» панели «Вид»

Строки в таблице могут быть выделены определенным цветом – в зависимости от готовности техники в данной точке базирования (рис. 29-29):

– светло-зеленый, готовность хорошая;

- бежевый, готовность удовлетворительная;
- розовый, готовность неудовлетворительная.

Структура	Обозначение	Класс	Кол-во базирuemых ...	Готовность базирuem...	Актуальность	Наименов
Собственник-5	Собственник-5	Собственник				
ТБазир-1	ТБазир-1	Точка базирования	1	0	28.11.2013 12:46:...	
ТБазир-2	ТБазир-2	Точка базирования	3	66.6667	28.11.2013 11:49:...	
ТБазир-3	ТБазир-3	Точка базирования	2	100	28.11.2013 13:02:...	
ТБазир-4	ТБазир-4	Точка базирования	1	0	26.11.2013 15:30:...	
ТБазир-5	ТБазир-5	Точка базирования	1	100	12.11.2013 12:48:...	
Эксплуатант-1	Эксплуатант-1	Эксплуатант				
Эксплуатант-2	Эксплуатант-2	Собственник, Эксплуатант				

Рис. 29-29 – Выделение цветом точек базирования с различной готовностью техники

Настройка пороговых значений для готовности «Хорошая», «Удовлетворительная» и «Неудовлетворительная» определяется значением соответствующих параметров, задаваемых в утилите администратора *aplOptionsEditor* группой параметров «Готовность\Пороговые значения» (рис. 29-30):

- «Актуальность (в днях)» – продолжительность периода в днях после внесения изменений в данные, по истечении которого эти данные считаются устаревшими.
- «Удовлетворительно» – доля изделий в состоянии «Готов», выше которой состояние точки базирования следует считать удовлетворительным (в процентах).
- «Неудовлетворительно» – доля изделий в состоянии «Готов», ниже которой состояние точки базирования следует считать неудовлетворительным (в процентах).

Параметр	Значение
ILS	""
DOCUMENT	0
Готовность	0
Пороговые значения	0
Актуальность (в днях)	7
неудовлетворительно	50
удовлетворительно	80

Рис. 29-30 – Параметры «Готовность»

4) В поле «Актуальность» (рис. 29-29) выводится дата последнего движения или открытия/закрытия состояния экземпляра ФИ для данной точки базирования. Чтобы устано-

вить в нем текущую дату, необходимо выделить точку базирования в окне «Организации» и нажать кнопку «Актуализировать» панели «Действия» (рис. 29-31).

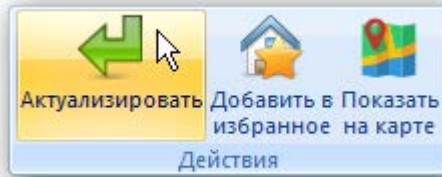


Рис. 29-31 – Кнопка актуализации данных по точке базирования

5) Поле «Актуальность» доступно для редактирования, его также можно очистить.

29.4. Анализ ЭТХ

В результате анализа эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) для каждого типа ФИ выполняется расчет следующих показателей:

- среднее время восстановления работоспособного состояния;
- средняя трудоемкость ТО;
- средняя трудоемкость непланового ТО;
- средняя трудоемкость планового ТО;
- суммарная продолжительность ТО;
- суммарная продолжительность непланового ТО;
- суммарная продолжительность планового ТО;
- суммарная стоимость ТО;
- суммарная стоимость непланового ТО;
- суммарная стоимость планового ТО;
- суммарная трудоемкость ТО;
- суммарная трудоемкость непланового ТО;
- суммарная трудоемкость планового ТО;
- удельная продолжительность ТО;
- удельная продолжительность непланового ТО;
- удельная продолжительность планового ТО;
- удельная стоимость ТО;

- удельная стоимость непланового ТО;
- удельная стоимость планового ТО;
- удельная трудоемкость ТО;
- удельная трудоемкость непланового ТО;
- удельная трудоемкость планового ТО;
- удельные суммарные затраты на ТО.

Исходными данными для расчета являются данные по наработке, выполненным работам и состояниям экземпляров ФИ, с помощью которых в ILS Suite учитываются простои техники в результате ее нахождения на техническом обслуживании (рис. 29-32). Анализ ЭТХ выполняется по каждому типу ФИ с учетом всего парка экземпляров.

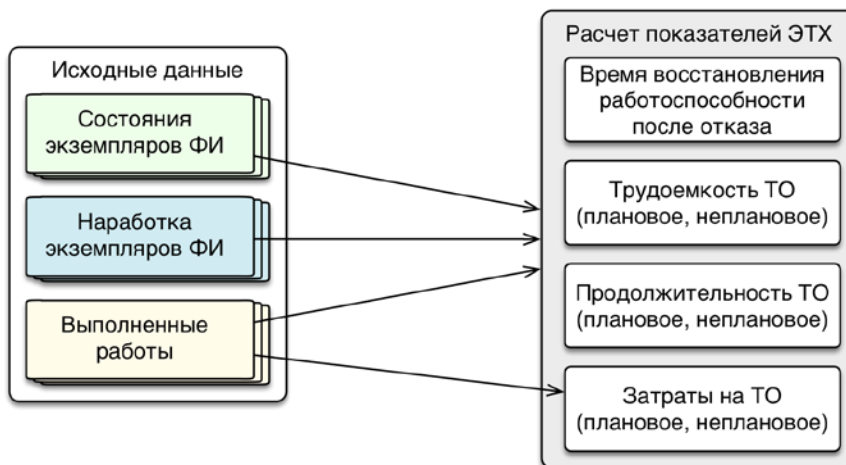


Рис. 29-32 – Исходные данные для расчета показателей ЭТХ

Расчет показателей выполняется по следующей методике:

- «Среднее время восстановления» (T_{Bj}) – математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния образца ФИ после возникновения неисправности по формуле (15).

$$T_{Bj} = \frac{\sum_{p=1}^P T_{Bjp}}{P}, \quad (15)$$

где: T_{Bjp} – продолжительность p -го восстановления работоспособного состояния образца изделия ФИ (непланового ремонта) при устранении неисправности j -й СЧ, выполненного в течение анализируемого периода, P – количество восстановлений работоспособного со-

стояния образца изделия ФИ (выполнений непланового ремонта) при устранении неисправности j -й СЧ, выполненных в течение анализируемого периода.

– «Средняя трудоемкость планового ТО» ($T_{пл.ТОj}$) – математическое ожидание трудоемкости одного планового технического обслуживания j -го вида за определенные период эксплуатации или наработки по формуле (16).

$$T_{пл.ТОj} = \frac{\sum_{i=1}^{M_j} T_{пл.ТОji}}{M_j}, \quad (16)$$

где: $T_{пл.ТОji}$ – трудоемкость i -го планового технического обслуживания j -го вида, выполненного за период, M_j – количество выполнений плановых технических обслуживаний j -го вида за период.

– «Удельная суммарная продолжительность ТО» ($K_{п.ТО}$) – отношение суммарного времени ТО к заданной наработке по формуле (17).

$$K_{п.ТО} = \frac{t_{\Sigma.ТО}}{\tau}, \quad (17)$$

где: $t_{\Sigma.ТО}$ – суммарная продолжительность ТО, τ – суммарная наработка образцов изделий ФИ за период.

– «Удельная суммарная трудоемкость ТО» ($K_{т.ТО}$) – отношение суммарной трудоемкости ТОиР к заданной наработке по формуле (18).

$$K_{т.ТО} = \frac{T_{\Sigma.ТО}}{\tau}, \quad (18)$$

где: $T_{\Sigma.ТО}$ – суммарные затраты на ТО, τ – суммарная наработка образцов изделий ФИ за период.

– «Удельные суммарные затраты на ТО» ($K_{с.ТО}$) – отношение суммарных (прямых и косвенных) затрат на ТО к заданной наработке по формуле (19).

$$K_{с.ТО} = \frac{C_{\Sigma.ТО}}{\tau}, \quad (19)$$

где: $C_{\Sigma.ТО}$ – суммарные затраты на ТО, τ – суммарная наработка образцов изделий ФИ за период.

29.4.1. Выполнение анализа ЭТХ

Для выполнения анализа ЭТХ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Нажать кнопку «Анализ ЭТХ» на вкладке «Анализ» (рис. 29-33).

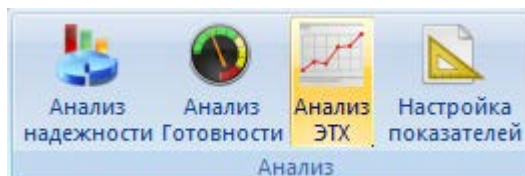


Рис. 29-33 – Панель «Анализ»

- 3) Открывается окно «Расчет ЭТХ по парку» (рис.29-34).

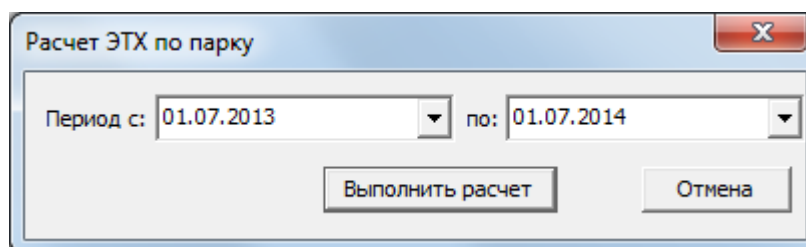


Рис. 29-34 – Окно «Расчет ЭТХ по парку»

- 4) Ввести период расчета. Дата начала и дата конца периода сохраняются при следующем запуске расчета.
- 5) Для запуска расчета ЭТХ нажать кнопку «Выполнить расчет».
- 6) После выполнения расчета отображается информационное окно, с сообщением об успешном выполнении анализа (рис.29-35). Нажать кнопку «ОК» для закрытия окна.

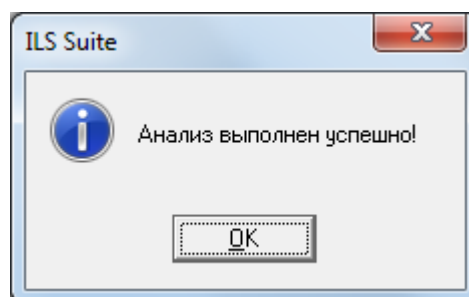


Рис. 29-35 – Окно «Анализ надежности (расчет)»

7) Результаты расчета выводятся в рабочем окне «Логистическая структура» в соответствующих полях (рис.29-36).

Структура	Среднее время восстановления работоспособного состояния	Средняя трудоемкость непланового ТО	Средняя трудоемкость планового ТО	Средняя трудоемкость ТО	Суммарная стоимость непланового ТО	Суммарная продолжительность непланового ТО
Типы						
FI 1: Финальное изделие	6,6667	10	73,3333	41,6667	37 400	20
FI 2: Финальное изделие-2	15	50	86,6667	77,5	5 000	15
Компоненты из состава танка						

Рис. 29-36 – Результаты анализа ЭТХ

Примечание. При выводе результатов расчета в рабочем окне «Логистическая структура» будет заменен набор колонок. Поэтому перед его выполнением рекомендуется сохранить ранее настроенный набор колонок, используя кнопку «Сохранить» панели «Вид».

29.5. Сохранение результатов расчета в файл Excel

Для сохранения результатов в файл формата Excel необходимо выполнить следующие действия:

- 1) После выполнения расчета перейти в рабочее окно «Результат анализа надежности» или «Результат анализа готовности».
- 2) Нажать кнопку «Сохранить в Excel» панели «Импорт/экспорт» (рис. 29-37).

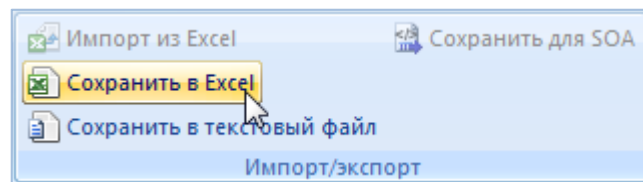


Рис. 29-37 – Сохранение данных рабочего окна в формате Excel

3) В стандартном окне «Сохранить как» указать путь и имя файла для сохранения. По умолчанию предлагается имя файла, совпадающее с именем рабочего окна.

4) Для сохранения файла нажать кнопку «Сохранить». Если файл с таким именем уже существует, выводится предупреждающее сообщение. Нажать «Да» для перезаписи файла или «Нет», чтобы задать новое имя файла. Если файл с таким именем уже открыт в Excel, необходимо его закрыть – в противном случае сохранение выполнено не будет.

Первая строка файла содержит наименование столбцов. Порядок столбцов и сортировка данных в этом файле будет совпадать с тем, что было выбрано в рабочем окне программы ILS Suite.

30. ОБМЕН ДАННЫМИ

В данном разделе рассмотрен обмен данными – импорт из таблицы и интеграция с сервисной шиной предприятия ESB, основанной на архитектуре SOA. Другие виды загрузки и выгрузки данных описаны в соответствующих разделах настоящего руководства.

30.1. Импорт данных из таблицы

Для импорта данных из таблицы используются CSV-файлы, которые включают информацию о компонентах, ЛСИ-системах, связях между объектами, экземплярном составе, наработке, отказах, движениях экземпляров ПКИ в эксплуатации и экземпляров ФИ в организации, а также выполненных работах. Для создания обменного файла вручную, может быть использована программа MS Excel, а при сохранении данных нужно выбрать формат CSV. Сначала следует импортировать логистическую структуру или экземплярный состав ФИ, а затем другие данные.

Импорт данных из обменного файла может выполняться в созданную папку или для выбранного экземпляра ФИ. При выполнении импорта в папку в обменном файле должна содержаться информация об экземпляре ФИ (в соответствующих колонках указывается тип и экземпляр ФИ).

Следует иметь в виду, что тип и экземпляр ФИ, указанные в обменном файле, используются только при формировании ЛКН, а проверка соответствия обменного файла выбранному экземпляру ФИ не производится. Это означает, что выбрав в рабочем окне «Экземпляры» экземпляр ФИ, можно загрузить в него данные по экземплярному составу, относящиеся к другому экземпляру ФИ. Во избежание ошибок при импорте рекомендуется всегда создавать точку восстановления базы данных под управлением Oracle или резервную копию локальной базы. Для создания точки восстановления при работе с БД под управлением Oracle используется механизм управления сессиями пользователей. Для возврата БД к состоянию, предшествующему импорту, следует удалить неудачную сессию в рабочем окне «Восстановление сессии» модуля администрирования ILS (см. руководство администратора ILS).

Импорт данных из таблицы выполняется в следующих рабочих окнах:

- «Логистическая структура»;
- «Экземпляры»;
- «Наработка»;
- «Отказы»;
- «Выполненные работы».

Импорт некоторых объектов может быть выполнен в разных рабочих окнах (рис. 30-1). Например, наработка может быть импортирована в окне «Экземпляры» и в окне «Наработка». В первом случае она будет связана только с экземпляром ФИ, а во втором еще и с отдельной папкой, где размещаются импортируемые наработки. Поэтому предпочтительнее выполнять импорт каждого типа объекта в «своем» рабочем окне.

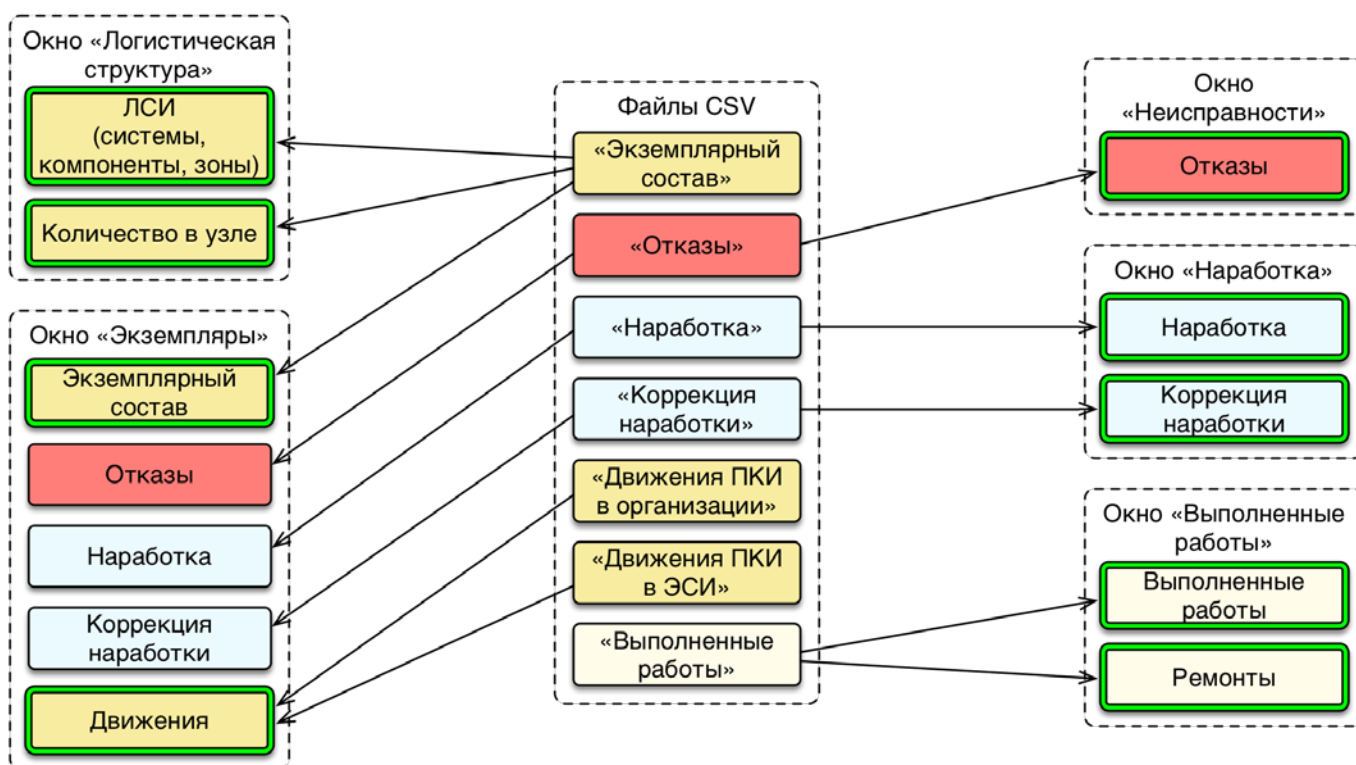


Рис. 30-1 – Импорт из таблицы в разных рабочих окнах

30.1.1. Исходные данные

Перед началом импорта данных необходимо убедиться в том, что в БД созданы единицы измерения, в которых заданы импортируемые ресурсы, а также организации.

Примечание. Если импорт выполняется из обменного файла, который не содержит информации об экземпляре ФИ, необходимо выполнить ряд предварительных действий:

1) В рабочем окне «Логистическая структура» для каждого экземпляра ФИ создать отдельный тип ФИ, используя в его «Обозначении» значения, которые должны были бы быть указаны в обменном файле в колонках «Шифр ФИ» и «Версия ФИ». Например, «XX 214_502», где «XX 214» – шифр ФИ, а «_512» – версия ФИ.

2) В рабочем окне «Экземпляры» создать экземпляр ФИ (экземплярный номер указывают в колонках «Заводской номер ФИ» или «Регистрационный номер ФИ» обменного файла).

3) В окне связанных объектов «Ресурсы» для ФИ и его экземпляра создать необходимые ресурсы, например – HR :: Моточас; KM :: Километр пробега; SHT :: Выстрел.

4) В рабочем окне «Логистическая структура» в поле «ЕИ расчета надежности» для ФИ выбрать необходимое значение ресурса.

Для импорта из таблицы используются следующие виды CSV-файлов (рис. 30-1):

– экземплярный состав ФИ (из этого файла также импортируется логистическая структура, зоны и места доступа);

– наработка;

– коррекция наработки;

– отказы;

– выполненные работы;

– движения ПКИ в экземплярном составе изделия;

– движения ПКИ в организации (ремонт, склад).

Заголовки столбцов в файле predeterminedены. Их порядок несущественен, однако рекомендуется придерживаться приведенного в таблице.

Обычно в обменном файле содержится экземплярный состав только одного ФИ. Обменный файл для импорта движений включает данные по различным экземплярам и типам ФИ.

30.1.1.1. Экземплярный состав, логистическая структура, зональная структура

Обменный файл для загрузки экземплярного состава, логистической и зональной структуры включает информацию как по самим импортируемым объектам, так и по связям между ними.

Пример файла с экземплярным составом и зональной структурой приведен на рис. 31-2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименование ФИ	Заводской номер ФИ	Бортовой номер ФИ	Шифр	Версия	Наименование	Заводской номер	Тип	Система	Место обслуживания	Шифр агрегат	Заводской номер агрегат
2	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	TU 214	518	Самолет	44709018	фи				
3	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха		система				
4	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха		система	021.00.00			
5	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507068	сборка	021.10.00			
6	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270043	деталь			3408	507068
7	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507038	сборка	021.10.00			
8	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270035	деталь			3408	507038
9	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507030	сборка	021.60.00			
10	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270015	деталь			3408	507030
11	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507042	сборка	021.60.00			
12	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270014	деталь			3408	507042
13	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	4		Силовая установка с пилонами и ВСУ		зона				
14	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	41		Силовая установка левая		зона			4	
15	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	413		Пилон левого двигателя		зона			41	
16	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	413.4А		Обтекатель верхний		место доступа			413	
17	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.110.000		Компенсатор трубопроводов	86-018	деталь	029.01.05	423.4А		
18	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.120.000		Компенсатор трубопроводов	84-018	деталь	029.01.05	423.4А		
19	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.120.000		Компенсатор трубопроводов	85-018	деталь	029.01.05	423.4А		
20	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.110.000		Компенсатор трубопроводов	83-018	деталь	029.01.05	423.4А		
21	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.120.000		Компенсатор трубопроводов	76-018	деталь	029.01.05	413.4А		
22	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.110.000		Компенсатор трубопроводов	85-018	деталь	029.01.05	413.4А		
23	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.120.000		Компенсатор трубопроводов	81-018	деталь	029.01.05	413.4А		
24	TU 214	_518	Самолет	44709018	65518	74.05.5609.110.000		Компенсатор трубопроводов	84-018	деталь	029.01.05	413.4А		

Рис. 30-2 – Пример задания экземплярного состава и зональной структуры в обменном файле (в виде таблицы Excel)

Тип объекта задается параметром «Тип» и может принимать значения «фи», «система», «сборка», «деталь», «зона» и «место доступа». Деталь – это компонент, не имеющий дочерних элементов, а сборка состоит из других сборок и/или деталей.

Объекты характеризуются параметром «Шифр»:

- для компонента это атрибут «Обозначение»;
- для ЛСИ–системы это ее SNS;
- для зоны и места доступа – атрибут «Код».

Для экземпляра компонента необходимо указать его «Заводской номер».

30.1.1.1.1. Способ задания иерархической структуры

Для создания дерева объектов для них необходимо указать родительский элемент:

- для ЛСИ-системы и зоны, непосредственно связанными с ФИ, родительский элемент не указывают (например, для «Комплексной системы кондиционирования воздуха» и «Силовая установка с пилонами и ВСУ» – строки 3 и 13, соответственно, в таблице на рис. 31-2);

– для подсистемы (например, «Система отбора и подачи воздуха», входящей в состав «Комплексной системы кондиционирования воздуха», строка 4) в поле «Система» указывается значение параметра «Шифр» для родительской системы;

– для компонента, который размещается непосредственно в ЛСИ-системе (например, «Заслонка запорная с электроприводом», строки 5, 7, 9, 11), в поле «Система» указывается значение параметра «Шифр» для этой системы (в примере – подсистемы 021.10.00 и 021.60.00);

– для компонента в составе другого компонента (например, «Механизм привода крана» – строки 6, 8, 10, 12) в поле «Шифр агрегата» указывается значение параметра «Шифр» вышестоящего компонента (в примере – «Заслонки запорной с электроприводом»).

– для подзоны (например, «Силовая установка левая», строка 14) и места обслуживания (например, «Обтекатель верхний», строка 16) в поле «Место обслуживания» указывается значение параметра «Шифр» родительской зоны (в примере – коды зон «Силовая установка левая» и «Пилон левого двигателя», соответственно);

– для компонента (например, «Компенсатор трубопроводов», строки 17–24) в поле место обслуживания указывается значение параметра «Шифр» родительского места обслуживания (в примере – код места обслуживания «Обтекатель верхний»);

– для экземпляра компонента в составе другого компонента в поле «Заводской номер агрегата» указывается значение параметра «Заводской номер» для родительского компонента.

Логистическая структура, созданная в результате импорта экземплярного состава из обменного файла (рис. 31-2), представлена на рис. 30-3. На рисунке выделены объекты, соответствующие строкам 3–12 таблицы (рис. 31-2).

Структура	ПКН	Обозначение	Наименование
Результаты импорта			Результаты импорта
Импорт			Импорт
ТУ 214: Самолет		ТУ 214	Самолет
012.00.00: Обслуживание	012.00.00		Обслуживание
021.00.00: Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00		Комплексная система кондицио.
021.00.00-1: 74.05.7603.248.000: Труба	021.00.00-1	74.05.7603.248.000	Труба
021.00.00-2: 74.05.7603.281.000: Труба	021.00.00-2	74.05.7603.281.000	Труба
021.01.00: Трубопроводы	021.01.00		Трубопроводы
021.10.00: Система отбора и подачи воздуха	021.10.00		Система отбора и подачи возду.
021.10.00-1: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	3408	Заслонка запорная с электропр.
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана
021.10.00-10: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-10	3408	Заслонка запорная с электропр.
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана
021.10.00-11: 5/4/А1: Сигнализатор температуры	021.10.00-11	5/4/А1	Сигнализатор температуры
021.10.00-12: 1.0ЭВ-5.6-200-3661: Электроventilator осевой	021.10.00-12	1.0ЭВ-5.6-200-3661	Электроventilator осевой
021.10.00-13: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-13	3408	Заслонка запорная с электропр.
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана
021.10.00-14: П-109М1: Датчик температуры	021.10.00-14	П-109М1	Датчик температуры
021.10.00-15: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-15	3408	Заслонка запорная с электропр.
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана
021.10.00-16: 5/4/А1: Сигнализатор температуры	021.10.00-16	5/4/А1	Сигнализатор температуры
021.10.00-17: 6719-01: Теплообменник воздухо-воздушный	021.10.00-17	6719-01	Теплообменник воздухо-возду...

Рис. 30-3 – Фрагмент логистической структуры (выделены объекты, соответствующие обменному файлу на рисунке рис. 31-2)

Зональная структура, созданная в результате импорта данных из обменного файла (рис. 31-2), представлена на рис. 30-4. На рисунке выделены объекты, соответствующие строкам 2, 13–24 таблицы.

Структура	Код	Наименование	Тип
Импорт		Импорт	
ТУ 214: Самолет	ТУ 214	Самолет	
4	4	Силовая установка с пилонами и ВСУ	Зона
41	41	Силовая установка левая	Зона
413	413	Пилон левого двигателя	Зона
029.01.05-3: 74.05.5609.120.000: Ко...	74.05.5609.120.000	Компенсатор трубопроводов	
029.01.05-4: 74.05.5609.110.000: Ко...	74.05.5609.110.000	Компенсатор трубопроводов	
413.1Б	413.1Б	Зашивка верхняя	Место доступа
413.2Б	413.2Б	Зашивка верхняя	Место доступа
413.4А	413.4А	Обтекатель верхний	Место доступа
029.01.05-4: 74.05.5609.110.000: Ко...	74.05.5609.110.000	Компенсатор трубопроводов	
029.01.05-3: 74.05.5609.120.000: Ко...	74.05.5609.120.000	Компенсатор трубопроводов	
021.80.00-6: ДДИДф-0,16: Датч...	ДДИДф-0,16	Датчик давления индукционный	
413.1В	413.1В	Зашивка верхняя	Место доступа

Рис. 30-4 – Фрагмент зональной структуры (выделены зоны, места доступа и компоненты, соответствующие обменному файлу на рис. 31-2)

Результат импорта экземплярного состава из обменного файла (рис. 31-2) представлен на рис. 30-4. На рисунке выделены объекты, соответствующие строкам 2–8 таблицы. Экземпляры компонентов, соответствующие строкам 9–12 не показаны, так как для них указана система 021.60.00, а не 021.10.00.

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
импорт			импорт
ТУ 214::Самолет::64518 № 44709018 44709018		ТУ 214	Самолет
012.00.00 (ТУ 214)::012.00.00::Об...			
021.00.00 (ТУ 214)::021.00.00::Ко...			
021.01.00 (ТУ 214)::021.01.00::...			
021.10.00 (ТУ 214)::021.10.00::...			
3408::Заслонка запорная... 507068	507068	3408	Заслонка запорная с электроприводом
МПК-33А::Механизм п... 9270043	9270043	МПК-33А	Механизм привода крана
3408::Заслонка запорная... 507038	507038	3408	Заслонка запорная с электроприводом
МПК-33А::Механизм п... 9270035	9270035	МПК-33А	Механизм привода крана
5/4/А1::Сигнализатор т... 812005	812005	5/4/А1	Сигнализатор температуры
1,0ЭВ-5,6-200-3661::Элект... 11074	11074	1,0ЭВ-5,6-200-3661	Электровентилятор осевой
1,0ЭВ-5,6-200-3661::Элект... 110739	110739	1,0ЭВ-5,6-200-3661	Электровентилятор осевой
П-109М1::Датчик темпер... 1425	1425	П-109М1	Датчик температуры
6719-01::Теплообменник ... 704002	704002	6719-01	Теплообменник воздушно-воздушный

Рис. 30-5 – Фрагмент логистической структуры (выделены объекты, соответствующие обменному файлу на рис. 31-2)

Примечания.

- 1) Если для компонента не задан ни «Шифр агрегата», ни «Система», то при импорте он размещается непосредственно в папке, а не в структуре ФИ.
- 2) Если для экземпляра компонента не задан «Заводской номер агрегата», то в экземплярном составе он размещается непосредственно в папке, а не в структуре экземпляра ФИ.
- 3) Если для компонента задан «Шифр агрегата», то данные в поле «Система» игнорируются.

30.1.1.1.2. Атрибут «Количество в узле» для связи компонента с родительским элементом в логистической структуре

Один и тот же компонент может иметь несколько вхождений в вышестоящий элемент (агрегат или систему). В этом случае связь этого компонента с вышестоящим элементом ЛСИ дублируется и компонент отображается в логистической структуре несколько раз. На рис. 30-6 (1) компонент «К» входит дважды в логистическую структуру. При этом каждое его вхождение имеет разный ЛКН. В экземплярном составе, который соответствует данной логистической структуре, будет несколько мест установки или экземпляров этого компонента (3, рис. 30-6). Аналогичный вид будет иметь экземплярный состав и в случае, если в логистической структуре размещен только один компонент «К», но для него указано «Количество в узле», равным 2 (2, рис. 30-6).



Рис. 30-6 – 1 и 2 – пример логистической структуры, 3 – экземплярный состав

При импорте экземплярного состава из таблицы на его основе создается логистическая структура. В зависимости от того, как заданы параметры экземпляров компонента, она будет иметь вид, как на рис. 30-6 (1) или рис. 30-6 (2). Рассмотрим соответствующие примеры.

Пример 1. Несколько вхождений одного и того же компонента в одном месте ЛСИ

Если в обменном файле для экземпляров одного и того же компонента указать разное место обслуживания (строки 5 и 7 для компонента «3408» на рис. 30-7), то при импорте для каждого из них в логистической структуре будет создана своя связь компонента «3408» с родительским элементом (рис. 30-8).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Шифр Ф	Версия Ф	Наименов	Заводской	Бортовой	Шифр	Версия	Наименование	Заводской ном	Тип	Система	Место обс	Шифр агре	Версия агр	Заводской	Количество
2	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	TU 214	_518	Самолет	44709018	фи						
3	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха		система						
4	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха		система	021.00.00					
5	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507027	сборка	021.10.00	Зона1				1
6	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270034	деталь			3408		507027	
7	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507028	сборка	021.10.00	Зона2				1
8	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270035	деталь			3408		507028	
9	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	Зона1		Зона		зона						
10	TU 214	_518	Самолет	44709018	64518	Зона2		Зона		зона						

Рис. 30-7 – Два вхождения компонента «3408» в одном месте ЛСИ, «Количество» («Количество в узле») = 1

Структура	ПКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны
импорт			импорт		
ТУ 214:Самолет		TU 214	Самолет		Зона не задана
021.00.00 (ТУ 214):Комплексная система кондиционирования во...	021.00.00 (ТУ 214)	TU 214	Комплексная система кондиционирования воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214):Система отбора и подачи воздуха	021.10.00 (ТУ 214)		Система отбора и подачи воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214)-1:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	TU 214:Зона1:Зона
3408-1:МПК-33А:Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана
021.10.00 (ТУ 214)-2:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	TU 214:Зона2:Зона
3408-1:МПК-33А:Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана

Рис. 30-8 – В логистической структуре компонент «3408» отображается дважды

Результат импорта экземплярного состава приведен на рис. 30-9.

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	ЛКН
импорт			импорт	
ТУ 214::Самолет::64518 № 44709018	44709018	ТУ 214	Самолет	
021.00.00 (ТУ 214)::021.00.00::Ко...				021.00.00 (ТУ 214)
021.10.00 (ТУ 214)::021.10.00::...				021.10.00 (ТУ 214)
3408::Заслонка запорна... 507027	507027	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-1
МПК-33А:Механизм п... 9270034	9270034	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1
3408::Заслонка запорна... 507028	507028	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-2
МПК-33А:Механизм п... 9270035	9270035	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1

Рис. 30-9 – Два экземпляра компонента «3408» в родительской системе

Пример 2. Одно вхождение компонента, количество в узле равно числу импортируемых экземпляров

Если указано одно место обслуживания для разных экземпляров компонента (рис. 30-10), то в логистической структуре создается только один компонент, а параметр «Количество в узле» для него будет равен количеству импортируемых экземпляров (рис. 30-11).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Шифр Ф	Версия Ф	Наименов	Заводской	Бортовой	Шифр	Версия	Наименование	Заводской ном	Тип	Система	Место obs.	Шифр агре	Версия агр	Заводской	Количество
2	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	ТУ 214	_518	Самолет							
3	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха	система						
4	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха	система	021.00.00					
5	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507027	сборка	021.10.00	Зона1			2
6	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270034	деталь			3408		507027
7	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	3408		Заслонка запорная с электроприводом	507028	сборка	021.10.00	Зона1			2
8	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	МПК-33А		Механизм привода крана	9270035	деталь			3408		507028
9	ТУ 214	_518	Самолет	44709018	64518	Зона1		Зона		зона					

Рис. 30-10 – Одно вхождение компонента «3408» в ЛСИ, «Количество в узле» = 2

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны
импорт			импорт		
ТУ 214::Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана
021.00.00 (ТУ 214)::Комплексная система кондиционирования во...		021.00.00 (ТУ 214)	Комплексная система кондиционирования воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214)::Система отбора и подачи воздуха		021.10.00 (ТУ 214)	Система отбора и подачи воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214)-1::3408:Заслонка запорная с электроприводом		3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214::Зона1:Зона
3408-1::МПК-33А:Механизм привода крана		3408-1	Механизм привода крана	1	Зона не задана

Рис. 30-11 – В логистической структуре один компонент «3408», «Количество в узле»=2

Экземплярный состав (рис. 30-12) аналогичен экземплярному составу на рис. 30-9.

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	ЛКН
импорт			импорт	
ТУ 214::Самолет::64518 № 44709018	44709018	ТУ 214	Самолет	
021.00.00 (ТУ 214)::021.00.00::Ко...				021.00.00 (ТУ 214)
021.10.00 (ТУ 214)::021.10.00::...				021.10.00 (ТУ 214)
3408::Заслонка запорна... 507027	507027	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-1
МПК-33А:Механизм п... 9270034	9270034	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1
3408::Заслонка запорна... 507028	507028	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-1
МПК-33А:Механизм п... 9270035	9270035	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1

Рис. 30-12 – Экземплярный состав аналогичен рис. 30-9, но ЛКН для экземпляров компонента «3408» отличен

Пример 3. Одно вхождение компонента, число вхождений задано параметром «Количество», возможны свободные места установки

Если в поле «Количество» указать количество в узле (рис. 30-13), то параметр «Количество в узле» для компонента будет взят из колонки «Количество», а не равным числу импортированных экземпляров.

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Заводской номер ФИ	Бортовой номер ФИ	Шифр	Версия	Наименование	Заводской номер	Тип	Система	Шифр агрегата	Версия агрегата	Заводской номер агрегата	Количество	Место обслуживания
2	41204004	64504	TU 214	_504	Самолет	41204004	фи						
3	41204004	64504	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха		система						
4	41204004	64504	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха		система	021.00.00					
5	41204004	64504	3408		Заслонка запорная с электроприводом	260030	сборка	021.10.00					3 Зона1
6	41204004	64504	3408		Заслонка запорная с электроприводом	260043-2	сборка	021.10.00					2 Зона2

Рис. 30-13 – Для компонентов указано количество в узле

Если число импортируемых экземпляров меньше, чем количество в узле, то в экземплярном составе появятся свободные места установки (рис. 30-14).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
импорт			импорт
ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	41204004	TU 214	Самолет
021.00.00 (ТУ 214)::021.00.00::Ко...			
021.10.00 (ТУ 214)::021.10.00::...			
3408::Заслонка запорна...	260030	3408	Заслонка запорная с электроприводом
МПК-33А::Механизм п...	9110003	МПК-33А	Механизм привода крана
3408::Заслонка запорна...	260043-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом
МПК-33А::Механизм п...		МПК-33А	Механизм привода крана
3408::Заслонка запорна...		3408	Заслонка запорная с электроприводом
3408::Заслонка запорна...		3408	Заслонка запорная с электроприводом
3408::Заслонка запорна...		3408	Заслонка запорная с электроприводом

Рис. 30-14 – В экземплярном составе появились свободные места установки для экземпляров компонента «3408»

Пример 4. Импорт экземплярного состава в случае, когда логистическая структура уже была создана ранее. Возможное ее изменение

Логистическая структура может быть создана до выполнения импорта из таблицы, а также в результате импорта логистической структуры или экземплярного состава любого ФИ данного типа. Здесь следует учитывать, что импортируемый файл всегда содержит информацию о логистической структуре ФИ. Если логистическая структура, создаваемая

на основе данных обменного файла, и исходная логистическая структура в БД отличаются, то возможна модификация исходной ЛСИ в базе данных.

Если число импортируемых экземпляров не соответствует количеству в этом узле в исходной логистической структуре (оно может быть как больше, так и меньше), то в исходной логистической структуре будет создан новый узел и в него будут помещены эти экземпляры

В логистической структуре, приведенной на рис. 30-15, компонент «3408» дважды связан с родительской системой «021.10.00(ТУ0214)». В одном случае «Количество в узле» равно 2, а в другом 3.

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны
Импорт			Импорт		
Импорт		ТУ 214	Самолет		Зона не задана
Импорт	021.00.00 (ТУ 214):Самолет	ТУ 214	Самолет		Зона не задана
Импорт	021.00.00 (ТУ 214):Комплексная система кондиционирования во.	021.00.00 (ТУ 214)	Комплексная система кондиционирования воздуха	1	Зона не задана
Импорт	021.10.00 (ТУ 214):Система отбора и подачи воздуха	021.10.00 (ТУ 214)	Система отбора и подачи воздуха	1	Зона не задана
Импорт	021.10.00 (ТУ 214)-2-3408:Заслонка запорная с электропр.	021.10.00 (ТУ 214)-2	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214:Зона2:Зона
Импорт	3408-1:МПК-33А:Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	1	Зона не задана
Импорт	021.10.00 (ТУ 214)-1-3408:Заслонка запорная с электропр.	021.10.00 (ТУ 214)-1	Заслонка запорная с электроприводом	3	ТУ 214:Зона1:Зона
Импорт	3408-1:МПК-33А:Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	1	Зона не задана

Рис. 30-15 – Логистическая структура на этапе импорта логистической структуры из файла на рис. 30-13

Эта логистическая структура создается при импорте данных по экземплярному составу из файла, приведенному на рис. 30-15.

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Заводской номер	Бортовой номер	Шифр	Версия	Наименование	Заводской номер	Тип	Система	Шифр агрегата	Версия агрегата	Заводской номер агрегата	Количество	Место обслуживания
1													
2	41204004	64504	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	фи						
3	41204004	64504	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха		система						
4	41204004	64504	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха		система	021.00.00					
5	41204004	64504	3408		Заслонка запорная с электроприводом	260030	сборка	021.10.00					3 Зона1
6	41204004	64504	3408		Заслонка запорная с электроприводом	260043-2	сборка	021.10.00					2 Зона2

Рис. 30-16 – Для компонентов указано количество в узле

В данном случае ЛСИ уже существует в базе данных. Поскольку число импортируемых экземпляров компонентов не равно количеству в узле, то в результате импорта будут созданы новые связи компонента «3408» с системой (рис. 30-17).

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны
импорт			импорт		
ТУ 214:Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана
021.00.00 (ТУ 214):Комплексная система кондиционирования во...	021.00.00 (ТУ 214)		Комплексная система кондиционирования воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214):Система отбора и подачи воздуха	021.10.00 (ТУ 214)		Система отбора и подачи воздуха	1	
021.10.00 (ТУ 214)-3:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-3	3408	Заслонка запорная с электроприводом	3	ТУ 214:Зона1:Зона
021.10.00 (ТУ 214)-2:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214:Зона2:Зона
021.10.00 (ТУ 214)-1:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	3	ТУ 214:Зона1:Зона
021.10.00 (ТУ 214)-4:3408:Заслонка запорная с электропри...	021.10.00 (ТУ 214)-4	3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214:Зона2:Зона

Рис. 30-17 – Измененная логистическая структура после импорта экземплярного состава

Примечание. Чтобы при импорте не происходило изменение логистической структуры, необходимо, чтобы комплектность импортируемых экземплярных составов была полная. Если же экземплярный состав полный, но для разных экземпляров ФИ отличается, то при импорте использовать опцию «Создавать правила применимости по серийным номерам» («Применимость по серийным номерам», стр. 1051).

30.1.1.1.3. Структура обменного файла

В таблице 30-1 приведена *общая структура файла* для импорта экземплярного состава (за исключением ресурсов и массовых показателей). Этот же формат используется для импорта логистической и зональной структуры.

Массовые показатели, используемые для компонентов и их материалов, приведены в таблице 30-2.

В таблице 30-3 перечислены импортируемые *ресурсы*. Для компонента используются следующие типы ресурсов:

- «назначенный»;
- «гарантийный»;
- «межремонтный»;
- «до первого ремонта».

Для экземпляра компонента дополнительно используются:

- «выработанный»;
- «с последнего ремонта».

В названии колонки необходимо указать «Имя ресурса», тип ресурса и «Сокращенное наименование ЕИ» (после запятой). Например, чтобы задать назначенный ресурс для ресурса «Ресурс в контактах», необходимо в наименовании колонки ввести: «Ресурс в контактах назначенный, цикл».

Для ФИ, компонента и их экземпляров будут созданы те ресурсы, для которых в обменном файле заданы значения (см. соответствие имени ресурса в обменном файле и в базе данных в таблице 30-3).

Параметр «Ревизионность связи» необходим для создания ревизии компонента (атрибут «Ревизия» компонента задается параметром «Версия»). Если он не заполнен или отсутствует, то ревизия создаваться не будет. Хотя этот параметр является необязательным, рекомендуется его всегда заполнять.

Таблица 30-1 – Структура файла с экземплярным составом, логистической и зональной структурой (за исключением ресурсов и массовых показателей)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Организация»	«Обозначение» для организации, которая указывается в поле «Эксплуатант» для экземпляра ФИ. Указанная организация должна иметься в БД.	Для экземпляра ФИ.	
«Шифр»	Для компонента – атрибут «Обозначение». Для системы – атрибут «SNS», используется при формировании ЛКН. Для зоны и места доступа – атрибут «Код».	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия»	Для ФИ – то же, что и в поле «Версия ФИ». Для компонентов – атрибут «Ревизия».	Необязательный параметр.	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для ФИ, ЛСИ-системы, компонента или зоны	Для всех элементов (необязательный).	
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра компонента	Для экземпляров компонентов (обязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры : – «фи» – для ФИ; – «система» – для ЛСИ-системы; – «двигатель» – для двигателя; – «деталь» – для компонента без дочерних элементов; – «сборка» – для компонента с дочерними элементами; – «зона»; – «место доступа».	Для всех элементов (обязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Вид документа»	Атрибут экземпляра компонента «Тип эксплуатационного документа» (элемент классификатора «Типы эксплуатационной документации» – паспорт, формуляр, этикетка и т.п.).	Для компонентов (необязательный)	Если импортируемый элемент отсутствует в классификаторе, то он создается при импорте. Формат данных: «Обозначение : Наименование».
«Система»	<p>Для <i>системы</i> – значение в поле «Шифр» для вышестоящей системы, если она есть (родительский элемент).</p> <p>Для <i>компонента</i> – значение в поле «Шифр» для ЛСИ-системы низшего уровня разукрупнения (компонент может входить в нее не непосредственно, а в составе агрегата).</p>	Для подсистемы и для компонента, который не входит в агрегат (обязательный).	Если для компонента не задан «Шифр агрегата», но задана «Система», то родительским элементом для него будет считаться эта система.
«Место обслуживания»	<p>Для <i>зоны или места доступа</i> – атрибут «Код» вышестоящей зоны, если она есть (родительский элемент).</p> <p>Для <i>компонента</i> – атрибут «Место доступа».</p>	Для подзоны и места доступа (обязательный), а также для компонента (необязательный).	<p>Если для зоны не задано «Место обслуживания», то она размещается непосредственно в ФИ.</p> <p>Для экземпляра компонента должно быть указано то же место обслуживания, что и для типа компонента. Иначе при импорте экземплярного состава будет создан новый узел в логической структуре для размещения в нем этого экземпляра.</p>

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр агрегата»	Атрибут «Обозначение» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента	Для компонентов в составе агрегатов (обязательный).	Если «Шифр агрегата» не задан, но задана «Система», то она считается родительским элементом для компонента. Если не задана также система, то компонент при импорте будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.
«Версия агрегата»	Атрибут «Ревизия» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента.		
«Заводской номер агрегата»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра родительской сборки, если компонент входит в состав другого компонента.	Для экземпляров компонента в составе агрегатов (обязательный).	Если для экземпляра компонента не задан «Заводской номер агрегата», но указан «Шифр агрегата», то он размещается не в экземплярном составе ФИ, а в папке.
«Номер папки»	Атрибут «Номер папки» для экземпляра компонента.	Для экземпляра компонента (необязательный).	
«Номер паспорта»	Атрибут «Номер эксплуатационного документа» для экземпляра компонента.	Для экземпляра компонента (необязательный).	
«Код разработчика»	Атрибут «Обозначение» для организации–разработчика. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Код изготовителя»	Атрибут «Обозначение» для организации–изготовителя. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Код поставщика»	Атрибут «Обозначение» для организации–поставщика. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Дата изготовления»	Атрибут «Дата изготовления» для экземпляра компонента и ФИ.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Дата поставки»	Атрибут «Дата поставки ПКИ» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Дата установки»	Атрибут «Дата установки» для экземпляра компонента (дата установки ПКИ в вышестоящую сборку) и экземпляра ФИ (дата начала движения к эксплуатанту).	Для экземпляра компонента (обязательный), для экземпляра ФИ необязательный	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ». Если для экземпляра ФИ указана «Организация», но не указана дата установки, то при создании движения используется дата импорта
«Дата снятия»	Не используется.	Для экземпляра компонента	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Количество»	Атрибут «Количество в узле» для связи компонента и вышестоящего элемента	Заполняется, если количество в узле больше 1.	
«Позиция»	«Порядковый номер» компонента	Заполняется, если число вхождений (число узлов) больше 1.	Импортируется, но не учитывается при создании экземплярного состава.
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логической структуры.	Необязательный параметр.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Примечания»	Атрибут «Описание» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Комментарии»	Атрибут «Описание» для движения экземпляра компонента по установке в ЭСИ.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Состояние»	Не используется.		
«Списывать ресурс индивидуально»	Атрибут компонента «Индивидуальный учет наработки».	Для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Любой символ, например «X».
«Версия ПО»	Атрибут «Версия ПО» для экземпляра компонента.	Необязательный параметр.	
«Способ эксплуатации»	Атрибут «Метод эксплуатации» для компонента.	Необязательный параметр.	
«Ресурсы по родителю»	Атрибут «Значение по родителю» для ресурсов компонента.	Для компонентов.	Любой символ, например «X».
«Дата ремонта»	Атрибут «Дата последнего планового ремонта» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Ревизионность связи»	Символ «x».	Для всех элементов (рекомендуется).	Любой символ, например «x».

Таблица 30-2 – Перечень массовых показателей (только для компонентов и их экземпляров)

Наименование колонки	Тип данных
«Масса золота»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса платины, г.».
«Масса серебра»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса платины, г.».
«Масса иридия»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса платины, г.».
«Масса палладия»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса платины, г.».
«Масса платины»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса платины, г.».
«Масса родия»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса родия, г.».
«Масса остальных драгоценных металлов»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса остальных драгоценных металлов».
«Масса алюминия»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса алюминия, кг.».
«Масса меди»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса меди, кг.».

Наименование колонки	Тип данных
«Масса титана»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса титана, кг.».
«Масса никеля»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса никеля, кг.».
«Масса остальных цветных металлов»	Атрибут компонента и экземпляра компонента «Масса остальных цветных металлов».

Таблица 30-3 – Перечень ресурсов (только для ФИ и компонентов, а также их экземпляров)

Имя ресурса в обменном файле	Сокращенное наименование ЕИ в обменном файле	Наименование ЕИ в БД
Ресурс в годах при хранении	год	«Год хранения»
Ресурс в годах эксплуатации	год	«Год эксплуатации»
Ресурс в запусках	зап	«Запуск»
Ресурс в зарядках	цикл	«Зарядка»
Ресурс в количестве включений	цикл	«Включение»
Ресурс в количестве полетов	цикл	«Летный цикл»
Ресурс в количестве ремонтов	цикл	«Ремонт»
Ресурс в контактах	цикл	«Контакт»
Ресурс в месяцах эксплуатации	месяц	«Календарный месяц»
Ресурс в моточасах	мч	«Моточас»
Ресурс в переключениях	цикл	«Переключение»
Ресурс в подъемах	цикл	«Подъем»
Ресурс в посадках	пос	«Посадка»
Ресурс в применениях	цикл	«Применение»
Ресурс в торможениях	цикл	«Торможение»
Ресурс в срабатываниях	цикл	«Срабатывание»
Ресурс в часах	ч	«Летный час»
Ресурс в заменах ПП	г.	Не используется
Ресурс в количестве включений М	шт	Не используется
Ресурс в количестве включений Ф	шт	Не используется
Ресурс в часах в полете Б	ч	Не используется
Ресурс в часах в полете УБ	ч	Не используется
Ресурс в часах максимал Б	ч	Не используется
Ресурс в часах максимал УБ	ч	Не используется
Ресурс в часах общая УБ	ч	Не используется
Ресурс в часах общая Б	ч	Не используется
Ресурс в часах форсажа Б	ч	Не используется
Ресурс в часах форсаж УБ	ч	Не используется

В таблице 30-4 приведен перечень параметров, которые заполняются для экземпляров компонентов при импорте экземплярного состава (без учета ресурсов и массовых показателей).

Таблица 30-4 – Перечень параметров для экземпляров компонентов при импорте экземплярного состава (за исключением ресурсов и массовых показателей)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Организация»	«Обозначение» для организации, которая указывается в поле «Эксплуатант» для экземпляра ФИ. Указанная организация должна иметься в БД.	Для экземпляра ФИ.	
«Шифр»	Для компонента – атрибут «Обозначение».	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия»	Для ФИ – то же, что и в поле «Версия ФИ». Для компонентов – атрибут «Ревизия».	Необязательный параметр.	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для ФИ и компонента.	Для всех элементов (необязательный).	
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра компонента	Для экземпляров компонентов (обязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры : – «фи» – для ФИ; – «двигатель» – для двигателя; – «деталь» – для компонента без дочерних элементов; – «сборка» – для компонента с дочерними элементами.	Для всех элементов (обязательный).	
«Вид документа»	Атрибут экземпляра компонента «Тип эксплуатационного документа» (элемент классификатора «Типы эксплуатационной документации» – паспорт, формуляр, этикетка и т.п.).	Для компонентов (необязательный)	Если импортируемый элемент отсутствует в классификаторе, то он создается при импорте. Формат данных: «Обозначение : Наименование».

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Система»	Для компонента – значение в поле «Шифр» для ЛСИ-системы низшего уровня разукрупнения (компонент может входить в нее не непосредственно, а в составе агрегата).	Для компонента, который не входит в агрегат (обязательный).	Если для компонента не задан «Шифр агрегата», но задана «Система», то родительским элементом для него будет считаться эта система.
«Место обслуживания»	Для компонента – атрибут «Место доступа».	Для компонента (необязательный).	Для экземпляра компонента должно быть указано то же место обслуживания, что и для типа компонента. Иначе при импорте экземплярного состава будет создан новый узел в логической структуре для размещения в нем этого экземпляра.
«Шифр агрегата»	Атрибут «Обозначение» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента	Для компонентов в составе агрегатов (обязательный).	Если «Шифр агрегата» не задан, но задана «Система», то она считается родительским элементом для компонента. Если не задана также система, то компонент при импорте будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.
«Версия агрегата»	Атрибут «Ревизия» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента.		

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Заводской номер агрегата»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра родительской сборки, если компонент входит в состав другого компонента.	Для экземпляров компонента в составе агрегатов (обязательный).	Если для экземпляра компонента не задан «Заводской номер агрегата», но указан «Шифр агрегата», то он размещается не в экземплярном составе ФИ, а в папке.
«Номер папки»	Атрибут «Номер папки» для экземпляра компонента.	Для экземпляра компонента (необязательный).	
«Номер паспорта»	Атрибут «Номер эксплуатационного документа» для экземпляра компонента.	Для экземпляра компонента (необязательный).	
«Код разработчика»	Атрибут «Обозначение» для организации–разработчика. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Код изготовителя»	Атрибут «Обозначение» для организации–изготовителя. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Код поставщика»	Атрибут «Обозначение» для организации–поставщика. Указанная организация должна иметься в БД	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Дата изготовления»	Атрибут «Дата изготовления» для экземпляра компонента и ФИ.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Дата поставки»	Атрибут «Дата поставки ПКИ» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Дата установки»	Атрибут «Дата установки» для экземпляра компонента (дата установки ПКИ в вышестоящую сборку) и экземпляра ФИ (дата начала движения к эксплуатанту).	Для экземпляра компонента (обязательный), для экземпляра ФИ необязательный	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ». Если для экземпляра ФИ указана «Организация», но не указана дата установки, то при создании движения используется дата импорта
«Количество»	Атрибут «Количество в узле» для связи компонента и вышестоящего элемента	Заполняется, если количество в узле больше 1.	
«Позиция»	«Порядковый номер» компонента	Заполняется, если число вхождений (число узлов) больше 1.	Импортируется, но не учитывается при создании экземплярного состава.
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный параметр.	
«Примечания»	Атрибут «Описание» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Комментарии»	Атрибут «Описание» для движения экземпляра компонента по установке в ЭСИ.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Списывать ресурс индивидуально»	Атрибут компонента «Индивидуальный учет наработки».	Для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Любой символ, например «X».
«Версия ПО»	Атрибут «Версия ПО» для экземпляра компонента.	Необязательный параметр.	
«Способ эксплуатации»	Атрибут «Метод эксплуатации» для компонента.	Необязательный параметр.	
«Ресурсы по родителю»	Атрибут «Значение по родителю» для ресурсов компонента.	Для компонентов.	Любой символ, например «X».

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Дата ремонта»	Атрибут «Дата последнего планового ремонта» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Ревизионность связи»	Символ «х».	Для всех элементов (обязательный).	Любой символ, например «х».

В таблице 30-5 приведен перечень параметров, которые заполняются для компонентов при импорте логистической структуры (без учета ресурсов и массовых показателей). Часть параметров является обязательными.

Таблица 30-5 – Перечень параметров для компонентов при импорте логистической структуры (исключая ресурсы и массовые показатели)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	
«Шифр»	Для компонента – атрибут «Обозначение».	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия»	Для ФИ – то же, что и в поле «Версия ФИ». Для компонентов – атрибут «Ревизия».	Необязательный параметр.	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для ФИ и компонента.	Для всех элементов (необязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры : – «фи» – для ФИ; – «двигатель» – для двигателя; – «деталь» – для компонента без дочерних элементов; – «сборка» – для компонента с дочерними элементами.	Для всех элементов (обязательный).	
«Система»	Для компонента – значение в поле «Шифр» для ЛСИ-системы низшего уровня разукрупнения (компонент может входить в нее не непосредственно, а в составе агрегата).	Для компонента, который не входит в агрегат (обязательный).	Если для компонента не задан «Шифр агрегата», но задана «Система», то родительским элементом для него будет считаться эта система.
«Место обслуживания»	Для компонента – атрибут «Место доступа».	Для компонента (необязательный).	Для экземпляра компонента должно быть указано то же место обслуживания, что и для типа компонента. Иначе при импорте экземплярного состава будет создан

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
			новый узел в логистической структуре для размещения в нем этого экземпляра.
«Шифр агрегата»	Атрибут «Обозначение» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента	Для компонентов в составе агрегатов (обязательный).	Если «Шифр агрегата» не задан, но задана «Система», то она считается родительским элементом для компонента. Если не задана также система, то компонент при импорте будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.
«Версия агрегата»	Атрибут «Ревизия» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента.		
«Количество»	Атрибут «Количество в узле» для связи компонента и вышестоящего элемента	Заполняется, если количество в узле больше 1.	
«Позиция»	«Порядковый номер» компонента	Заполняется, если число вхождений (число узлов) больше 1.	Импортируется, но не учитывается при создании экземплярного состава.
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный параметр.	
«Списывать ресурс индивидуально»	Атрибут компонента «Индивидуальный учет наработки».	Для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Любой символ, например «X».
«Способ эксплуатации»	Атрибут «Метод эксплуатации» для компонента.	Необязательный параметр.	
«Ресурсы по родителю»	Атрибут «Значение по родителю» для ресурсов компонента.	Для компонентов.	Любой символ, например «X».

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Ревизионность связи»	Символ «х».	Для всех элементов (обязательный).	Любой символ, например «х».

В таблице 30-6 приведен перечень параметров, которые заполняются для ЛСИ-систем при импорте логистической структуры и экземплярного состава.

Таблица 30-6 – Перечень параметров для ЛСИ-систем при импорте логистической структуры и экземплярного состава

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр»	Для системы – атрибут «SNS», используется при формировании ЛКН.	Для всех элементов (обязательный).	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для ЛСИ-системы.	Для всех элементов (необязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры : – «система» – для ЛСИ-системы.	Для всех элементов (обязательный).	
«Система»	Для системы – значение в поле «Шифр» для вышестоящей системы, если она есть (родительский элемент).	Для подсистемы (обязательный).	
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный параметр.	
«Ревизионность связи»	Символ «х».	Для всех элементов (обязательный).	Любой символ, например «х».

В таблице 30-7 приведен перечень параметров, которые заполняются для зон и мест доступа при импорте логистической структуры и экземплярного состава.

Таблица 30-7 – Перечень параметров для зон и мест доступа при импорте логистической структуры и экземплярного состава

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	
«Шифр»	Для зоны и места доступа – атрибут «Код».	Для всех элементов (обязательный).	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для зоны	Для всех элементов (необязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры : – «зона»; – «место доступа».	Для всех элементов (обязательный).	
«Место обслуживания»	Для зоны или места доступа – атрибут «Код» вышестоящей зоны, если она есть (родительский элемент).	Для подзоны и места доступа (обязательный).	Если для зоны не задано «Место обслуживания», то она размещается непосредственно в ФИ.

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Ревизионность связи»	Символ «х».	Для всех элементов (обязательный).	Любой символ, например «х».

30.1.1.1. Нарботка и коррекция наработки

Формат файлов для импорта наработки (приращения наработки) и коррекции наработки немного различается.

Приращение наработки задается в рамках миссии. Миссия может быть создана только для экземпляров ФИ. В структуру миссии входит наработка самого экземпляра ФИ и наработки компонентов с ИУН (обычно это двигатель). Для экземпляров ФИ и компонентов с ИУН может быть задана также коррекция наработки (наработка с начала эксплуатации и наработка с последнего ремонта).

Примеры файлов с наработкой и коррекцией наработки приведены на рис. 30-18 и рис. 30-19.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Шифр Ф	Версия	Наимен	Заводск	Бортовс	Шифр	Версия	Заводск	Дата полета	Описани	Аэропорт	Аэропорт	Ресурс
2	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				07.09.2003 0:00		м56	с53	
3	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				31.01.2016 9:02				
4	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				11.03.2016 9:03				
5	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				12.03.2016 9:05				
6	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				12.03.2016 9:05				
7	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				15.03.2016 9:06				
8	ТУ 214	_504	Самолет	41204004	64504				15.03.2016 9:07				

Рис. 30-18 – Пример файла с приращением наработки (фрагмент)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Шифр Ф	Версия	Наимен	Бортовс	Регистр	Шифр	Версия	Заводск	Дата коррекции	Измене	Измене	в ресур
2	TU 214	_506	Самолет	44204006	64506	2-8-2M		330644	26.04.2010 10:00	7485	0	
3	TU 214	_506	Самолет	44204006	64506	2-8-2M		330643	26.04.2010 10:00	7485	0	
4	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-2M		830780	10.12.2006 11:32	7249	0	
5	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-2M		830780	25.03.2009 10:00	11615	0	
6	TU 214	CP_64516	Самолет	42709016	64516	2-8-3M		330645	26.04.2010 10:00	7485	0	
7	TU 214	_506	Самолет	44204006	64506	2-8-3M		330646	26.10.2004 10:00	7485	0	
8	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-2M		830781	08.10.2007 11:32	8962	0	
9	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-3M		830789	08.10.2007 11:39	8962	0	
10	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505	2-8-4M		420572	20.10.2010 11:00	6923	0	
11	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-3M		460409	08.10.2007 11:39	13433	0	
12	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	2-8-3M		460409	25.03.2009 11:39	16086	0	
13	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	5836A		308003	21.04.2004 11:23	366	0	
14	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	5836A		308003	25.03.2009 10:00	10759	0	
15	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	5836A		308001	25.03.2009 10:00	11615	0	
16	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	611800		93012	20.02.2006 8:24	1498	0	
17	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	611800		93012	25.03.2009 10:00	5267	0	
18	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	6548		305001	25.03.2009 10:00	10551	0	
19						6716.010		4002	25.05.2008 12:00	1999	0	
20						6716.010		8001	25.05.2008 11:56	1999	0	
21	TU 214	_507	Самолет	42305007	64507	6719		800002	25.03.2009 10:00	14475	0	

Рис. 30-19 – Пример файла с коррекцией наработки (фрагмент)

В таблицах 30-8 – 30-10 приведена структура файлов с приращением наработки и коррекцией наработки.

Таблица 30-8 – Структура файла с приращением наработки (исключая параметры для задания наработки)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ	Обязательный.
«Версия ФИ»	Должно совпадать со значением в этом поле в файле для импорта экземплярного состава. Необходимо для определения ЛКН для ЛСИ-системы, чтобы установить с ней связь отказа.	Обязательный.
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Обязательный.
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра ФИ.	Обязательный.
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра
«Шифр»	Атрибут «Обозначение» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Не используется.
«Версия»	Атрибут «Ревизия» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Не используется.
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Не используется.
«Дата полета»	Атрибут «Дата начала» для миссии. Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС».	Обязательный.
«Описание»	Атрибут «Описание» для миссии.	
«Аэропорт отправления»	«Обозначение» для организации, которая указывается в атрибуте «Пункт отправления» для миссии. Указанная организация должна иметься в БД.	
«Аэропорт прибытия»	«Обозначение» для организации, которая указывается в атрибуте «Пункт прибытия» для миссии. Указанная организация должна иметься в БД.	

Таблица 30-9 – Перечень параметров для задания приращения наработки

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД
«Ресурс в запусках»	«Запуск»
«Ресурс в зарядках»	«Зарядка»
«Ресурс в количестве включений»	«Включение»
«Ресурс в количестве ремонтов»	«Ремонт»
«Ресурс в контактах»	«Контакт»
«Ресурс в моточасах»	«Моточас»
«Ресурс в переключениях»	«Переключение»
«Ресурс в подъемах»	«Подъем»
«Ресурс в полетах»	«Летный цикл»

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД
«Ресурс в посадках»	«Посадка»
«Ресурс в применениях»	«Применение»
«Ресурс в срабатываниях»	«Срабатывание»
«Ресурс в торможениях»	«Торможение»
«Ресурс в часах»	«Летный час»
«Ресурс в вибрациях»	Не используется
«Ресурс в заменах ПП»	Не используется
«Ресурс в количестве включений М»	Не используется
«Ресурс в количестве включений Ф»	Не используется
«Ресурс в месяцах эксплуатации»	Не используется
«Ресурс в часах в полете Б»	Не используется
«Ресурс в часах в полете УБ»	Не используется
«Ресурс в часах максимал Б»	Не используется
«Ресурс в часах максимал УБ»	Не используется
«Ресурс в часах общая Б»	Не используется
«Ресурс в часах общая УБ»	Не используется
«Ресурс в часах форсаж Б»	Не используется
«Ресурс в часах форсаж УБ»	Не используется

Таблица 30-10 – Структура файла с коррекцией наработки

Наименование колонки	Тип данных	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).
«Версия ФИ»	Должно совпадать со значением в этом поле в файле для импорта экземплярного состава. Необходимо для определения ЛКН для ЛСИ-системы, чтобы установить с ней связь отказа.	Для всех элементов (обязательный).
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» для экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).
«Шифр»	Атрибут «Обозначение» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Для экземпляров компонентов с ИУН (обязательный).

Наименование колонки	Тип данных	Примечание
«Версия»	Атрибут «Ревизия» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Для экземпляров компонентов с ИУН.
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Для экземпляров компонентов с ИУН (обязательный).
«Дата коррекции»	Атрибут «Дата начала» для коррекции наработки. Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС».	Для всех элементов (обязательный).
«Изменение ресурса в часах»	Коррекция наработки в летных часах.	Для всех элементов.
«Изменение ресурса в полетах»	Коррекция наработки в летных циклах.	Для всех элементов.

Коррекция наработки в обменном файле может быть задана в ЕИ, для которых созданы ресурсы для ФИ и компонентов. Коррекция наработки в л.ч. указывается в колонке «Изменение ресурса в часах», коррекция наработки в л.ц. задается в колонке «Изменение ресурса в полетах». Наименование колонок для других ресурсов следует уточнять у разработчика.

30.1.1.2. Отказы

Обменный файл для импорта отказов включает перечень отказов с указанием их характеристик и связи с отказавшим экземпляром компонента. Для отказавших компонентов и для экземпляров ФИ, на которых они были установлены при обнаружении отказа, указывается коррекция наработки. С отказом могут быть связаны документы. Эти документы размещаются в виде отдельных файлов, а путь к ним указывается в обменном файле.

Атрибут «Обозначение» отказа складывается из параметра «Бортовой номер ФИ» и «№ КУН». Если в базе данных существует другой отказ с таким обозначением, то к обозначению импортируемого отказа добавляется порядковый номер, начиная с единицы.

Для импорта документа, связанного с отказом, необходимо в папке, где размещен импортируемый файл (1, рис. 30-20), создать подпапку и в ней поместить документ (2, рис. 30-20). Если с отказом связано несколько документов, каждый из них следует поместить в отдельной подпапке.

Имя	Дата изменения	Размер	Тип
import_table	8 ноября 2019 г., 17:32	--	Папка
Отказы	Сегодня, 13:01	--	Папка
504_errors.csv	Сегодня, 13:01	2 КБ	Comma Separated Spreadsheet (.csv)
#2971057	3 октября 2019 г., 15:00	--	Папка
Акт-извещение 9.4-05 506, 504.tif	19 марта 2019 г., 15:42	92 КБ	Изображение TIFF
#2971063	3 октября 2019 г., 15:00	--	Папка
Эскиз.tif	19 марта 2019 г., 15:42	316 КБ	Изображение TIFF
528.csv	19 марта 2019 г., 15:53	30 КБ	Comma Separated Spreadsheet (.csv)
524.csv	19 марта 2019 г., 15:51	212 КБ	Comma Separated Spreadsheet (.csv)
518.csv	19 марта 2019 г., 15:46	271 КБ	Comma Separated Spreadsheet (.csv)
504.csv	19 марта 2019 г., 15:42	615 КБ	Comma Separated Spreadsheet (.csv)

Рис. 30-20 – Файлы с документами необходимо разместить в подпапках

Ссылка на документы указывается в колонке «Документы». Формат записи следующий: $\{\{ИмяФайла:::ИмяПапки::ИмяФайла.РасширениеФайла\}\}$. Если необходимо прикрепить несколько документов, то записи отделяются друг от друга двойной косой чертой $\{\{/\}$. Например, для файла *Акт-извещение 9.4-05 506, 504.tif* в папке #2971057 и файла *Эскиз.tif* в папке #2971063 ссылка должна быть $\{\{Акт-извещение 9.4-05 506, 504::: #2971057::Акт-извещение 9.4-05 506, 504.tif\}\} // \{\{Эскиз::: #2971063::Эскиз.tif\}\}$ (рис. 30-21).

AA115		{{Акт-извещение 9.4-05::: #2971057::Акт-извещение 9.4-05 506, 504.tif}}//{{Эскиз::: #2971063::Эскиз.tif}}											
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1	Система	Шифр	Версия	Наимен	Заводск	Подтвер	Докуме	Наработ	Наработ	Наработ	Наработ	Наработ	Наработ
39	052.35.00	МП-750ТВ		Электроне	Е0110009	Да	{{Акт-изве	72,72	0,	,	,	175,175	0
94	029.16.00					Да	{{Акт-изве	,	,	,	,	3367,	
98	029.16.00					Да	{{Акт-изве	,	,	,	,	3367,	
101	052.35.00					Да	{{Акт-изве	,	,	,	,	3532,	
111	029.00.00					Да	{{Акт-изве	,	,	,	,	4440,	
115	057.53.00					Да	{{Акт-изве	,	,	,	,		
123	057.53.00					Да	{{Акт-изве	1174	,	,	,	4716	

Рис. 30-21 – Ссылка на документы, связанные с отказом

Структура файла с данными по отказам приведена в таблицах 30-11 и 30-12.

Если в ячейке таблицы для задания коррекции наработки не указывается значение, следует ввести в нее знак запятой («,») (1, рис. 30-22). Коррекции наработки связываются с экземпляром компонента, который определяется параметрами «Шифр» и «Заводской номер». Для того, чтобы задать коррекцию наработки для экземпляра ФИ, необходимо в ячейке ввести два значения – сначала значение коррекции для экземпляра ФИ, а после запятой – значение коррекции наработки для экземпляра компонента. На рис. 30-22 (2) приведен пример задания наработки СНЭ в часах для экземпляра ФИ (407 ч 10 мин) и экземпляра компонента (1188 ч 33 мин).

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
1	Причина	Система	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Подтвержд	Документ	Наработка	Наработка	Наработка	Наработка	Наработка	СНЭ в часах	Наработка
2	ин указан	049.00.00					Да	{{Письмо::	1	2	3	4		5	
3		057.24.00					Да	{{Акт-изве,							
4	эщика ЗАО	144.23.00					Да	{{Акт-изве,							
5		144.23.00					Да						155:12:00		
6		072.00.00	ДАТ-250К		Датчик дае	4402200	Да						43:48,5		
7	10/5-85-0	023.45.00	M3-04		Ручной ми	141	Да						43:48,3		
8		031.00.00					Да						389:16:00		
9		072.00.00	800600-1НГЖ		Зарядный	2505007	Да						29:16,2		
10		021.11.00	6708		Регулятор	511004	Да						407:10,1188:33	,1188:33	
11		144.76.00	VOR-85-01		Блок ради	27	Да						47:10,4		

Рис. 30-22 – Задание коррекции наработки для отказа: 1 – значение наработки не задано, 2 – перечисление наработки для экземпляра ФИ и экземпляра компонента с ИУН

Таблица 30-11 – Структура файла с отказами (исключая наработки)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ	Для всех элементов	
«Версия ФИ»	Должно совпадать со значением в этом поле в файле для импорта экземплярного состава. Необходимо для определения ЛКН для ЛСИ-системы, чтобы установить с ней связь отказа.	Для всех элементов	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра ФИ	Для всех элементов	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	Наряду с параметром «№ КУН» участвует в формировании атрибута «Обозначение отказа».
«Описание»	Атрибут «Описание отказа» для отказа		
«Дата обнаружения»	Атрибут «Дата обнаружения» для отказа		Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ».

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Дата устранения»		Не используется.	Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ».
«№ КУН»	Атрибут «№ акта отказа» для отказа		Наряду с параметром «Бортовой номер ФИ» участвует в формировании атрибута «Обозначение отказа».
«Дата КУН»	Атрибут «Дата акта отказа»		Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
«№ Рекламного акта»	Атрибут «№ рекламационного акта» для отказа		
«Дата рекламного акта»	Атрибут «Дата рекламационного акта»		Дата задается в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
«Тип»	Атрибут «Тип» для отказа		
«Обстоятельства обнаружения»	Атрибут «Обстоятельства обнаружения»		
«Способ устранения»	«Наименование» элемента классификатора «Обстоятельства обнаружения отказов». Отображается в атрибуте «Способ устранения».		
«Последствия»	«Наименование» элемента классификатора «Последствия отказов». Отображается в атрибуте «Последствия».		
«Принятые меры»	Атрибут «Принятые меры».		
«Внешнее проявление»	«Наименование» элемента классификатора «Внешнее проявление». Отображается в атрибуте «Внешнее проявление».		

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Характер»	«Наименование» элемента классификатора «Характер отказа». Отображается в атрибуте «Характер».		
«Причина»	«Наименование» элемента классификатора «Причины отказа». Отображается в атрибуте «Причина».		
«Система»	Система, в которой находится экземпляр отказавшего компонента. В этом поле указывают то же значение, что и в поле «Шифр» для данной системы в обменном файле для импорта экземплярного состава ФИ		
«Шифр»	Атрибут «Обозначение» для отказавшего компонента		
«Версия»	Атрибут «Ревизия» для отказавшего компонента.		
«Наименование»	Атрибут «Наименование» для отказавшего компонента.		
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для отказавшего экземпляра компонента.		
«Подтвержден»	Атрибут «Подтвержден» для отказа.		
«Документы»	Ссылка на прикрепляемые документы.		См. пояснение к рис. 30-20 и рис. 30-21.

Таблица 30-12 – Параметры для задания коррекции наработки для отказа

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД	Тип наработки
«Наработка СНЭ в вибрациях»	–	–
«Наработка ППР в вибрациях»	–	–

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД	Тип наработки
«Наработка СНЭ в годах при хранении»	–	–
«Наработка ППР в годах при хранении»	–	–
«Наработка СНЭ в годах эксплуатации»	–	–
«Наработка ППР в годах эксплуатации»	–	–
«Наработка СНЭ в заменах ПП»	–	–
«Наработка ППР в заменах ПП»	–	–
«Наработка СНЭ в запусках»	«Запуск»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в запусках»	«Запуск»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в зарядках»	«Зарядка»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в зарядках»	«Зарядка»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в количестве включений»	«Включение»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в количестве включений»	«Включение»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в количестве включений М»	–	–
«Наработка ППР в количестве включений М»	–	–
«Наработка СНЭ в количестве включений Ф»	–	–
«Наработка ППР в количестве включений Ф»	–	–
«Наработка СНЭ в количестве ремонтов»	«Ремонт»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в количестве ремонтов»	«Ремонт»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в контактах»	«Контакт»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в контактах»	«Контакт»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в месяцах»	–	–

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД	Тип наработки
эксплуатации»		
«Наработка ППР в месяцах эксплуатации»	–	–
«Наработка СНЭ в моточасах»	«Моточас»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в моточасах»	«Моточас»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в переключениях»	«Переключение»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в переключениях»	«Переключение»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в подъемах»	«Подъем»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в подъемах»	«Подъем»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в полетах»	«Летный цикл»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в полетах»	«Летный цикл»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в посадках»	«Посадка»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в посадках»	«Посадка»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в применениях»	«Применение»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в применениях»	«Применение»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в срабатываниях»	«Срабатывание»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в срабатываниях»	«Срабатывание»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в торможениях»	«Торможение»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в торможениях»	«Торможение»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в часах»	«Летный час»	«Значение наработки СНЭ»
«Наработка ППР в часах»	«Летный час»	«Значение наработки с последнего ремонта»
«Наработка СНЭ в часах в полете Б»	–	–
«Наработка ППР в часах в полете Б»	–	–

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ наработки для ресурса в БД	Тип наработки
«Наработка СНЭ в часах в полете УБ»	–	–
«Наработка ППР в часах в полете УБ»	–	–
«Наработка СНЭ в часах максимал Б»	–	–
«Наработка ППР в часах максимал Б»	–	–
«Наработка СНЭ в часах максимал УБ»	–	–
«Наработка ППР в часах максимал УБ»	–	–
«Наработка СНЭ в часах общая Б»	–	–
«Наработка ППР в часах общая Б»	–	–
«Наработка СНЭ в часах общая УБ»	–	–
«Наработка ППР в часах общая УБ»	–	–
«Наработка СНЭ в часах форсаж Б»	–	–
«Наработка ППР в часах форсаж Б»	–	–
«Наработка СНЭ в часах форсаж УБ»	–	–
«Наработка ППР в часах форсаж УБ»	–	–

30.1.1.3. История движений ПКИ

Для импорта истории движений ПКИ в экземплярном составе изделия (ЭСИ) и в организации используется один и тот же формат файла. Однако набор импортируемых параметров для них различается. Данные по истории движений ПКИ в ЭСИ и в организации могут быть размещены как в отдельных файлах, так и в одном. Помимо параметров движений ПКИ обменный файл включает ресурсы экземпляров компонентов, с которыми связаны движения.

Примечание. При импорте экземплярного состава ФИ создаются движения по установке экземпляра компонента на экземпляр ФИ – актуальные движения (с незаполненной датой снятия).

Если экземпляр ПКИ, для которого импортируется движение, отсутствует в базе данных, то он будет создан.

В таблицах 30-13 и 30-14 приведена структура файла с данными о движениях ПКИ в экземплярном составе изделия и в организации.

Перечень импортируемых ресурсов для экземпляров компонентов приведен в таблице 30-15. Если в обменном файле ресурс для экземпляра компонента не задан, то его значение считается равным значению ресурса, заданному для компонента.

Примеры файлов для импорта истории движений ПКИ приведены на рис. 30-23 и рис. 30-24.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименов:	Заводской	Бортовой	Организац	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Тип	Вид докум	Система	Место obs.	Шифр агр	Версия агр	Заводской
2	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120112	деталь		021.25.00				
3	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120111	деталь		021.25.00				
4	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120111	деталь		021.25.00				
5	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120116	деталь		021.25.00				
6	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		1032-7653-550		Баллончик	L7765	деталь	П : Паспорт	021.30.00	213/4Б			
7	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		1032-7653-550		Баллончик	L7786	деталь	П : Паспорт	021.30.00	213/4Б			
8	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	09427-12	деталь	П : Паспорт		123/6В	2-8-3М		1110537
9	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	01510-19	деталь	П : Паспорт		12В/3В	2-8-2М		120555
10	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	08420-11	деталь	П : Паспорт	026.21.00	123/6В	2-8-4М		420572
11	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		118Ф12		Фильтр во:	99Б0181	деталь	П : Паспорт	021.00.00				
12	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-3М		Огнетушит	1110538	сборка	П : Паспорт	026.21.00	123/6В			
13	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-4М		Огнетушит	1110540	сборка	П : Паспорт	026.21.00	123/6В			
14	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-2М		Огнетушит	1110543	сборка	П : Паспорт	026.21.00				
15	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-2М		Огнетушит	1110545	сборка	П : Паспорт	026.21.00	12В/3В			
16	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-3М		Огнетушит	1110537	сборка	П : Паспорт	026.21.00	123/6В			

Рис. 30-23 – Пример файла для импорта истории движений ПКИ в ЭСИ (фрагмент)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименов:	Заводской	Бортовой	Организац	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Тип	Вид докум	Система	Место
2							Склад	2-2-8-150		Баллон	611792	П : Паспорт		
3							Склад	2-2-8-150		Баллон	611699	П : Паспорт		
4							Склад	2-2-8-150		Баллон	611533	П : Паспорт		
5							ск2	2-2-8-150		Баллон	611669	П : Паспорт		
6							ск2	2-2-8-150		Баллон	611560	П : Паспорт		
7							ск2	20НКБН-25-Д-У3		Батарея ак	1,71E+10	П : Паспорт		
8							ск2	20НКБН-25-Д-У3		Батарея ак	1,71E+10	П : Паспорт		
9							Склад	2-8-4М		Огнетушит	460410	П : Паспорт		
10							х05	2-8-4М		Огнетушит	460413	П : Паспорт		
11							х05	2-8-5М		Огнетушит	460416	П : Паспорт		
12							Ремонт	2-8-5М		Огнетушит	460416	П : Паспорт		
13							х05	2-8-5М		Огнетушит	460416	П : Паспорт		
14							ск2	2-8-4М		Огнетушит	460412	П : Паспорт		
15							ск2	2-8-3М		Огнетушит	460407	П : Паспорт		
16							ск2	20НКБН-25-Д-У3		Батарея ак	1,71E+10	П : Паспорт		
17							Склад	20НКБН-25-ТД-1-У3		Батарея ак	НДКЕ100350003	П : Паспорт		
18							Склад	20НКБН-25-ТД-1-У3		Батарея ак	НДКЕ100350004	П : Паспорт		

Рис. 30-24 – Пример файла для импорта истории движений ПКИ в организации (фрагмент)

Таблица 30-13 – Структура файла для импорта истории движений ПКИ в экземплярном составе изделия (исключая ресурсы)

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Для всех элементов (необязательный).	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов (необязательный).	
«Организация»	«Обозначение» для организации, которая указывается в поле «Эксплуатант» для экземпляра ФИ. Указанная организация должна иметься в БД.	При импорте движений ПКИ в ЭСИ не используется.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр»	Атрибут «Обозначение» для компонента.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия»	Атрибут «Ревизия» для компонента.	Необязательный параметр.	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» компонента.	Для всех элементов (необязательный).	
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (обязательный).	
«Тип»	Тип элемента логистической структуры: – «двигатель» – для двигателя; – «деталь» – для компонента без дочерних элементов; – «сборка» – для компонента с дочерними элементами.	Для всех элементов (обязательный).	
«Вид документа»	Атрибут экземпляра компонента «Тип эксплуатационного документа» (элемент классификатора «Типы эксплуатационной документации» – паспорт, формуляр, этикетка и т.п.).	Необязательный.	Если импортируемый элемент отсутствует в классификаторе, то он создается при импорте. Формат данных: «Обозначение : Наименование».
«Система»	Значение в поле «Шифр» для ЛСИ-системы низшего уровня разукрупнения (компонент может входить в нее не непосредственно, а в составе агрегата).	Для компонента, который не входит в агрегат (обязательный).	Если для компонента не задан «Шифр агрегата», но задана «Система», то родительским элементом для него будет считаться эта система.

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Место обслуживания»	Атрибут «Место доступа» для компонента.	Необязательный.	Для экземпляра компонента должно быть указано то же место обслуживания, что и для типа компонента. Иначе при импорте экземплярного состава будет создан новый узел в логической структуре для размещения в нем этого экземпляра.
«Шифр агрегата»	Атрибут «Обозначение» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента	Для компонентов в составе агрегатов (обязательный).	Если «Шифр агрегата» не задан, но задана «Система», то она считается родительским элементом для компонента. Если не задана также система, то компонент при импорте будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.
«Версия агрегата»	Атрибут «Ревизия» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента.		
«Заводской номер агрегата»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра родительской сборки, если компонент входит в состав другого компонента.	Для экземпляров компонента в составе агрегатов (обязательный).	Если для экземпляра компонента не задан «Заводской номер агрегата», но указан «Шифр агрегата», то он размещается не в экземплярном составе ФИ, а в папке.
«Номер папки»	Атрибут «Номер папки» для экземпляра компонента.	Необязательный.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Номер паспорта»	Атрибут «Номер эксплуатационного документа» для экземпляра компонента.	Необязательный.	
«Код разработчика»	Атрибут «Обозначение» для организации–разработчика. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Код изготовителя»	Атрибут «Обозначение» для организации–изготовителя. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Код поставщика»	Атрибут «Обозначение» для организации–поставщика. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Дата изготовления»	Атрибут «Дата изготовления» для экземпляра компонента и ФИ.	Необязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Дата установки»	Атрибут «Дата установки» для движения экземпляра компонента.	Обязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ».
«Дата снятия»	Атрибут «Дата снятия» для движения экземпляра компонента.	Обязательный	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»
«Количество»	Атрибут «Количество в узле» для связи компонента и вышестоящего элемента	Заполняется, если количество в узле больше 1.	
«Позиция»	«Порядковый номер» компонента	Заполняется, если число вхождений (число узлов) больше 1.	Импортируется, но не учитывается при создании экземплярного состава.
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный.	
«Примечания»	Атрибут «Описание» для экземпляра компонента.	Необязательный.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Комментарии»	Атрибут «Описание» для движения экземпляра компонента по установке в ЭСИ.	Необязательный.	
«Состояние»	Не используется.		
«Списывать ресурс индивидуально»	Атрибут компонента «Индивидуальный учет наработки».	Для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Любой символ, например «X».
«Версия ПО»	Атрибут «Версия ПО» для экземпляра компонента.	Необязательный.	
«Способ эксплуатации»	Атрибут «Метод эксплуатации» для компонента.	Необязательный.	

Таблица 30-14 – Структура файла для импорта истории движений ПКИ в организации

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	При импорте движений ПКИ в организации не используется.	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	При импорте движений ПКИ в организации не используется.	
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	При импорте движений ПКИ в организации не используется.	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	При импорте движений ПКИ в организации не используется.	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	При импорте движений ПКИ в организации не используется.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Организация»	«Обозначение» для организации, которая указывается в атрибуте «Место установки» для движения экземпляра компонента в организацию (класса «Склад» или «Ремонтная организация»). Указанная организация должна иметься в БД.	Обязательный параметр.	
«Шифр»	Атрибут «Обозначение» для компонента.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия»	Атрибут «Ревизия» для компонента.	Необязательный.	
«Наименование»	Атрибут «Наименование» компонента.	Для всех элементов (необязательный).	
«Заводской номер»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (обязательный).	
«Тип»		Не используется.	
«Вид документа»	Атрибут экземпляра компонента «Тип эксплуатационного документа» (элемент классификатора «Типы эксплуатационной документации» – паспорт, формуляр, этикетка и т.п.).	Необязательный.	Если импортируемый элемент отсутствует в классификаторе, то он создается при импорте. Формат данных: «Обозначение : Наименование».
«Система»	Значение в поле «Шифр» для ЛСИ-системы низшего уровня разукрупнения (компонент может входить в нее не непосредственно, а в составе агрегата).		
«Место обслуживания»	Атрибут «Место доступа» для компонента.	Необязательный.	

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр агрегата»	Атрибут «Обозначение» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента	Для компонентов в составе агрегатов (обязательный).	
«Версия агрегата»	Атрибут «Ревизия» для родительского компонента, если компонент входит в состав другого компонента.		
«Заводской номер агрегата»	Атрибут «Заводской номер» для экземпляра родительской сборки, если компонент входит в состав другого компонента.		
«Номер папки»	Атрибут «Номер папки» для экземпляра компонента.	Необязательный.	
«Номер паспорта»	Атрибут «Номер эксплуатационного документа» для экземпляра компонента.	Необязательный.	
«Код разработчика»	Атрибут «Обозначение» для организации–разработчика. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Код изготовителя»	Атрибут «Обозначение» для организации–изготовителя. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Код поставщика»	Атрибут «Обозначение» для организации–поставщика. Указанная организация должна иметься в БД	Необязательный.	
«Дата изготовления»	Атрибут «Дата изготовления» для экземпляра компонента и ФИ.	Необязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Дата установки»	Атрибут «Дата установки» для движения экземпляра компонента.	Обязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ».
«Дата снятия»	Атрибут «Дата снятия» для движения экземпляра компонента.	Обязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ».
«Количество»	Атрибут «Количество в узле» для связи компонента и вышестоящего элемента	Заполняется, если количество в узле больше 1.	
«Позиция»	«Порядковый номер» компонента	Заполняется, если число вхождений (число узлов) больше 1.	Импортируется, но не учитывается при создании экземплярного состава.
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный параметр.	
«Примечания»	Атрибут «Описание» для экземпляра компонента.	Для экземпляров компонентов (необязательный).	
«Комментарии»	Атрибут «Описание» для движения экземпляра компонента по установке в ЭСИ.	Необязательный.	
«Состояние»	Не используется.		
«Списывать ресурс индивидуально»	Атрибут компонента «Индивидуальный учет наработки».	Для компонентов с индивидуальным учетом наработки.	Любой символ, например «X».
«Версия ПО»	Атрибут «Версия ПО» для экземпляра компонента.	Необязательный параметр.	
«Способ эксплуатации»	Атрибут «Метод эксплуатации» для компонента.	Необязательный параметр.	

Таблица 30-15 – Ресурсы экземпляров компонентов для импорта истории движений ПКИ

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ в БД	Тип ресурса в БД
«Гарантийный ресурс в полетах»	«Летный цикл»	«Гарантийный»
«Гарантийный ресурс в часах»	«Летный час»	«Гарантийный»
«Гарантийный срок хранения в годах»	«Год хранения»	«Гарантийный»

Наименование колонки в обменном файле	Наименование ЕИ в БД	Тип ресурса в БД
«Гарантийный срок эксплуатации в годах»	«Год эксплуатации»	«Гарантийный»
«Межремонтный ресурс в полетах»	«Летный цикл»	«Межремонтный»
«Межремонтный ресурс в часах»	«Летный час»	«Межремонтный»
«Межремонтный срок хранения в годах»	«Год хранения»	«Межремонтный»
«Межремонтный срок эксплуатации в годах»	«Год эксплуатации»	«Межремонтный»
«Назначенный ресурс в полетах»	«Летный цикл»	«Назначенный»
«Назначенный ресурс в часах»	«Летный час»	«Назначенный»
«Назначенный срок хранения в годах»	«Год хранения»	«Назначенный»
«Назначенный срок эксплуатации в годах»	«Год эксплуатации»	«Назначенный»
«Предварительно назначенный ресурс в полетах»	–	–
«Предварительно назначенный ресурс в часах»	–	–
«Предварительно назначенный срок хранения в годах»	–	–
«Предварительно назначенный срок эксплуатации в годах»	–	–
«Ресурс в полетах до 1 ремонта»	«Летный цикл»	«До первого ремонта»
«Ресурс в часах до 1 ремонта»	«Летный час»	«До первого ремонта»
«Срок хранения в годах до 1 ремонта»	«Год хранения»	«До первого ремонта»
«Срок эксплуатации в годах до 1 ремонта»	«Год эксплуатации»	«До первого ремонта»
«Наработка СНЭ в полетах»	«Летный цикл»	«Выработанный»
«Наработка СНЭ в часах»	«Летный час»	«Выработанный»

30.1.1.4. Выполненные работы

Обменный файл для импорта выполненных работ включает основные характеристики выполненной работы – дата начала, дата окончания, трудоемкость, вид ТО (указывается в поле «Тип»), описание работы, а также экземпляр ФИ, на котором проводились работы.

В таблице 30-16 приведена структура файла с данными о выполненных работах.

Обозначение импортированной работы складывается из значений в полях «Бортовой номер ФИ», «Дата начала» и «Дата окончания».

Для связи выполненной работы с видом ТО он должен быть указан в обменном файле в поле «Тип». Если в этом поле был указан вид ТО, который отсутствует в БД, или это поле не было заполнено, то для импортированной работы значение в поле «Вид ТО» будет «Не задано». Класс работы (оперативное, периодическое ТО и др.) определяется автоматически по виду ТО, связанного с работой.

Пример файла для импорта выполненных работ приведен на рис. 30-25.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименов:	Заводской	Бортовой	Организац	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Тип	Вид докум	Система	Место обс.	Шифр агре	Версия агр	Заводской
2	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120112	деталь		021.25.00				
3	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120110	деталь		021.25.00				
4	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120111	деталь		021.25.00				
5	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		0,83В-2,8-120-3661		Электроvei	120116	деталь		021.25.00				
6	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		1032-7653-550		Баллончик	L7765	деталь	П : Паспор	021.30.00	213/4Б			
7	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		1032-7653-550		Баллончик	L7786	деталь	П : Паспор	021.30.00	213/4Б			
8	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	09427-12	деталь	П : Паспорт		123/6В	2-8-3М		1110537
9	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	01510-19	деталь	П : Паспорт		128/3В	2-8-2М		120555
10	TU 214	_505	Самолет	42204005	64505		2-2-8-150		Баллон	08420-11	деталь	П : Паспор	026.21.00	123/6В	2-8-4М		420572
11	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		118Ф12		Фильтр во:	99Б0181	деталь	П : Паспор	021.00.00				
12	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-3М		Огнетушит	1110538	сборка	П : Паспор	026.21.00	123/6В			
13	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-4М		Огнетушит	1110540	сборка	П : Паспор	026.21.00	123/6В			
14	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-2М		Огнетушит	1110543	сборка	П : Паспор	026.21.00				
15	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-2М		Огнетушит	1110545	сборка	П : Паспор	026.21.00	128/3В			
16	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504		2-8-3М		Огнетушит	1110537	сборка	П : Паспор	026.21.00	123/6В			

Рис. 30-25 – Пример файла для импорта выполненных работ (фрагмент)

Таблица 30-16 – Структура файла для импорта выполненных работ

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«Шифр ФИ»	Атрибут «Обозначение» для типа ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Версия ФИ»	Текстовое значение.	Для всех элементов (необязательный).	Параметр используется для создания уникальных ЛКН для ЛСИ-систем в случае, если в поле «Шифр» для системы приводится ее SNS, значение которого, в отличие от ЛКН, не является уникальным по БД, а лишь в пределах ФИ.

Наименование колонки	Тип данных	Обязательность параметра	Примечание
«КАФИ»	Атрибут «КАФИ» для ФИ.	Для всех элементов (необязательный).	Необходим в случае, если для формирования ЛКН выбран формат <КАФИ><Система>.
«Наименование ФИ»	Атрибут «Наименование» для ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Заводской номер ФИ»	Атрибут «Заводской номер» экземпляра ФИ.	Для всех элементов (обязательный).	
«Бортовой номер ФИ»	Атрибут «Бортовой номер» экземпляра ФИ.	Если заполняется, то для всех элементов.	
«Дата начала»	Атрибут «Дата начала работ» для выполненной работы.	Обязательный.	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС».
«Дата окончания»	Атрибут «Дата окончания работ» для выполненной работы.	Обязательный	В формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»
«Тип»	«Наименование» вида ТО, который указывается в поле «Вид ТО» для выполненной работы.		
«Описание»	Атрибут «Описание выполненной работы» для выполненной работы.		
«Описание изделия»	Атрибут «Описание» для элемента логистической структуры.	Необязательный.	
«Трудоемкость»	Атрибут «Суммарная трудоемкость работ, ч/ч» для выполненной работы.	Необязательный.	

30.1.2. Настройка импорта

Для импорта данных необходимо вызвать диалоговое окно, в котором выбирается обменный файл и настраиваются параметры импорта. Набор этих параметров зависит от

выбранного импорта – экземплярного состава, логистической структуры, отказов, наработки, истории движений ПКИ и выполненных работ.

В таблице 30-17 приведены настройки, используемые при импорте различных объектов. Значение по умолчанию показано значками («Да») и («Нет»). Прочерк означает, что данная настройка отсутствует в интерфейсе.

Таблица 30-17 – Настройки импорта

Наименование настройки	Экземплярный состав	Логистическая структура	Отказы	Наработка, коррекция наработки	История движений	Выполненные работы,	Действие настройки
Сохранять ошибки импорта в файл	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Создание файла xxx_errors.log при возникновении ошибок импорта, где «xxx» – имя обменного файла.
Пересчитать наработку после импорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выполнение автоматического пересчета наработки после импорта. При снятом флаге пересчет наработки можно запустить вручную.
Контролировать различия данных в файле и БД (Сравнивать поля из файла с данными БД)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Обновлять значения в БД значениями из файла	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	В случае, если импортируемый объект уже существует в БД, то при установленном флаге значения атрибутов будут заменены на значения из файла. При снятом флаге атрибуты не изменяются.
При обновлении значений в БД сохранять старые значения в файл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Наименование настройки	Экземплярный состав	Логистическая структура	Отказы	Наработка, коррекция наработки	История движений	Выполненные работы,	Действие настройки
Выводить подробный лог (замедляет процесс импорта)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Создавать корректировки наработки на дату установления экземпляра	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	
При отсутствии свободного места установки расширять логистический состав	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	
Создавать правила применяемости по серийным номерам	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настройка должна быть одинаковой для всех операций импорта, так как влияет на формирование ЛКН систем и нужная ЛСИ система не будет найдена в базе данных.
Переименовывать серийные номера для существующих экземпляров изделий	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	Эта настройка используется в тех случаях, если серийные номера разных экземпляров компонентов совпадают. Если при импорте экземпляра компонента обнаружится, что экземпляр с таким серийным номером уже есть в базе данных, то серийный номер импортируемого экземпляра будет изменен. Тем самым будет создан новый экземпляр, а не модифицирован существующий.
Проверять уникальность создаваемых объектов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Наименование настройки	Экземплярный состав	Логистическая структура	Отказы	Наработка, коррекция наработки	История движений	Выполненные работы,	Действие настройки
Формат ЛКН логистических связей	<КАФИ><Система>	<КАФИ><Система>	<КАФИ><Система>	–	<КАФИ><Система>	–	Настройка должна быть одинаковой для всех операций импорта. В противном случае нужная ЛСИ система не будет найдена в базе данных.

30.1.2.1. Настройка ЛКН

Порядок задания ЛКН (актуально для ЛСИ-систем) в диалоговом окне импорта может быть задан различным способом:

- 1) <Система> – значение в поле «Шифр» используется в качестве ЛКН.
- 2) <Система>(<Шифр ФИ><Версия ФИ>) – ЛКН формируется из значений в поле «Система», «Шифр ФИ» и «Версия ФИ», а при создании «Обозначения» типа ФИ используют не только значение в поле «Шифр» для ФИ, но и «Версию ФИ». При этом символы «_» в начале и конце версии ФИ игнорируются. Если «Бортовой номер ФИ» оканчивается значением «Версия ФИ» (без учета начальных и конечных «_»), то «Версия ФИ» не включается в ЛКН систем и в «Обозначение» типа ФИ.

Например, если «Шифр» системы (ее SNS) – «030.00.00», «Бортовой номер ФИ» – «64518», «Шифр ФИ» – «ТУ 214», «Версия ФИ» – «_518», то будет создано «Обозначение» для ФИ «ТУ 214» и «ЛКН» системы «030.00.00(ТУ 214)». Если же «Версия ФИ» – «_вер518», то «Обозначение» для ФИ будет «ТУ 214вер518» и «ЛКН» системы – «030.00.00(ТУ 214вер518)».

- 3) <КАФИ><Система> – ЛКН формируется из значений в поле «КАФИ» и в поле «Шифр».

Если в поле «Шифр» для ЛСИ-системы задан ее SNS, а не ЛКН, то для создания уникального ЛКН необходимо выбрать способы 2 или 3.

30.1.2.2. Применяемость по серийным номерам

Если логистическая структура ФИ зависит от его экземпляра, то при импорте необходимо установить флаг «Создавать правила применяемости по серийным номерам». Импортировать следует именно экземплярный состав, а не логистическую структуру – иначе правила применяемости задать не удастся.

При импорте в поле «Применяемость по с/н» для элемента ЛСИ (системы или компонента) в окне «Логистическая структура» добавляется значение из поля «Заводской номер ФИ». На рис. 30-26 приведены данные для импорта экземплярных составов двух экземпляров ФИ. В каждом из них компонент «3408» имеет два вхождения в подсистему «021.10.00». Однако количество в узле для компонента с местом обслуживания «Зона1» в одном из них равно 2, а в другом 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименов:	Заводской	Бортовой	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Тип	Система	Шифр агре	Версия агр	Заводской	Количество	Место обс
2	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	TU 214	_504	Самолет	41204004	фи						
3	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	021.00.00		Комплексная система		система						
4	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	021.10.00		Система отбора и под система		021.00.00						
5	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	3408		Заслонка з	260030	сборка	021.10.00					Зона1
6	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	3408		Заслонка з	260043	сборка	021.10.00					Зона1
7	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	3408		Заслонка з	260044	сборка	021.10.00					Зона2
8	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	МПК-33А		Механизм	9110003	деталь		3408		260030		
9	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	МПК-33А		Механизм	9210015	деталь		3408		260043		
10	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	Зона1		Зона		зона	021.10.00					
11	TU 214	_504	Самолет	41204004	64504	Зона2		Зона		зона	021.10.00					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Шифр ФИ	Версия ФИ	Наименов:	Заводской	Бортовой	Шифр	Версия	Наименов:	Заводской	Тип	Система	Шифр агре	Версия агр	Заводской	Количество	Место обс
2	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	TU 214	_505	Самолет	41204005	фи						
3	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	021.00.00		Комплексная система		система						
4	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	021.10.00		Система отбора и под система		021.00.00						
5	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	3408		Заслонка з	260530	сборка	021.10.00					Зона1
6	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	3408		Заслонка з	260544	сборка	021.10.00					Зона2
7	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	МПК-33А		Механизм	9110503	деталь		3408		260530		
8	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	МПК-33А		Механизм	9210515	деталь		3408		260543		
9	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	Зона1		Зона		зона	021.10.00					
10	TU 214	_505	Самолет	41204005	64505	Зона2		Зона		зона	021.10.00					

Рис. 30-26 – Файлы для импорта экземплярных составов двух ФИ

Логистическая структура ФИ, которая создавалась в результате последовательного импорта этих файлов с установленным флагом «Создавать правила применяемости по серийным номерам» приведена на рис. 30-27. В ней создано не 2, а 3 вхождения компонента «3408» в подсистему «021.10.00», так как количество в узле для место обслуживания «Зо-

на 1» в экземплярах ФИ разное. Это отмечено в поле «Применяемость по с/н» разными заводскими номерами экземпляров ФИ.

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны	Применяемость по с/н
Результаты импорта			Результаты импорта			
импорт			импорт			
ТУ 214: Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана	
021.00.00: Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00: Система отбора и подачи воздуха	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-3: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-3	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона1: Зона	41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-2: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона2: Зона	41204004 ИЛИ 41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-1: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214: Зона1: Зона	41204004
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005

Рис. 30-27 – Неконфигурированная логистическая структура ФИ

Если сконфигурировать логистическую структуру для каждого из экземпляров ФИ, то она будет выглядеть так, как показано на рис. 30-29 и рис. 30-29. В каждом случае в ней имеется только два вхождения компонента «3408».

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны	Применяемость по с/н
Результаты импорта			Результаты импорта			
импорт			импорт			
ТУ 214: Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана	
021.00.00: Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00: Система отбора и подачи воздуха	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-3: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-3	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона2: Зона	41204004 ИЛИ 41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-1: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214: Зона1: Зона	41204004
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005

Рис. 30-28 – Результат конфигурирования логистической структуры для экземпляра ФИ «41204004»

Структура	ЛКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны	Применяемость по с/н
Результаты импорта			Результаты импорта			
импорт			импорт			
ТУ 214: Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана	
021.00.00: Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00: Система отбора и подачи воздуха	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха	1		41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-3: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-3	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона1: Зона	41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005
021.10.00-2: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона2: Зона	41204004 ИЛИ 41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	41204004 ИЛИ 41204005

Рис. 30-29 – Результат конфигурирования логистической структуры для экземпляра ФИ «41204005»

Следует иметь в виду, что при установленном флаге «Создавать правила применимости по серийным номерам» иначе формируется ЛКН. Так, если при импорте была выбрана настройка «<<Система>(<Шифр ФИ>(<Версия ФИ>))», то при установленном флаге ЛКН для ЛСИ-систем и их дочерних элементов будет включать только значение в поле «Шифр», а при снятом флаге – «Шифр» и «Шифр ФИ» (1 и 2 на рис. 30-30, соответственно). В результате такого «смешанного» импорта будет полностью сформирована логистическая структура ФИ. Поэтому при всех загрузках данных из таблицы рекомендуется ис-

пользовать одну и ту же настройку «Создавать правила применимости по серийным номерам».

Структура	ПКН	Обозначение	Наименование	Количество в узле	Зоны	Применимость по с/н
Результаты импорта						
импорт			импорт			
ТУ 214: Самолет		ТУ 214	Самолет		Зона не задана	
021.00.00 (ТУ 214): Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00 (ТУ 214)		Комплексная система кондиционирования воздуха	1		
021.10.00 (ТУ 214): Система отбора и подачи воздуха	021.10.00 (ТУ 214)		Система отбора и подачи воздуха	1		
021.10.00 (ТУ 214)-1: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	2	ТУ 214: Зона1: Зона	
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	
021.10.00 (ТУ 214)-2: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00 (ТУ 214)-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона2: Зона	
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	
021.00.00: Комплексная система кондиционирования воздуха	021.00.00		Комплексная система кондиционирования воздуха	1		41204005
021.10.00: Система отбора и подачи воздуха	021.10.00		Система отбора и подачи воздуха	1		41204005
021.10.00-2: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-2	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона2: Зона	41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	
021.10.00-1: 3408: Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	3408	Заслонка запорная с электроприводом	1	ТУ 214: Зона1: Зона	41204005
3408-1: МПК-33А: Механизм привода крана	3408-1	МПК-33А	Механизм привода крана	1	Зона не задана	

Рис. 30-30 – Формирование ЛКН при установленном (1) и снятом (2) флаге «Создавать правила применимости по серийным номерам»

30.1.3. Выполнение импорта

Импорт экземплярного состава является основным видом импорта из таблицы. Другие виды импорта (за исключением импорта логистической структуры, если он необходим) выполняются после него. Порядок действий при импорте одинаковый для всех видов импорта. Отличие только в настройках импорта.

30.1.3.1. Экземплярный состав

При импорте экземплярного состава ФИ автоматически создается его логистическая структура, а также импортируется зональная структура (зоны и места доступа).

Для импорта экземплярного состава необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку или экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры».
- 3) Нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Импорт экземплярного состава из таблицы» (рис. 30-31).

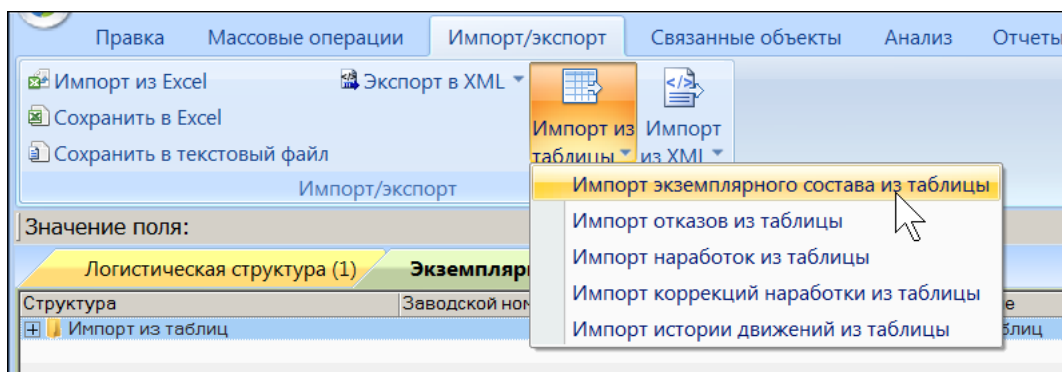


Рис. 30-31 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Экземпляры»

4) В диалоговом окне «Импорт экземплярного состава» выбрать файл для импорта, нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-32).

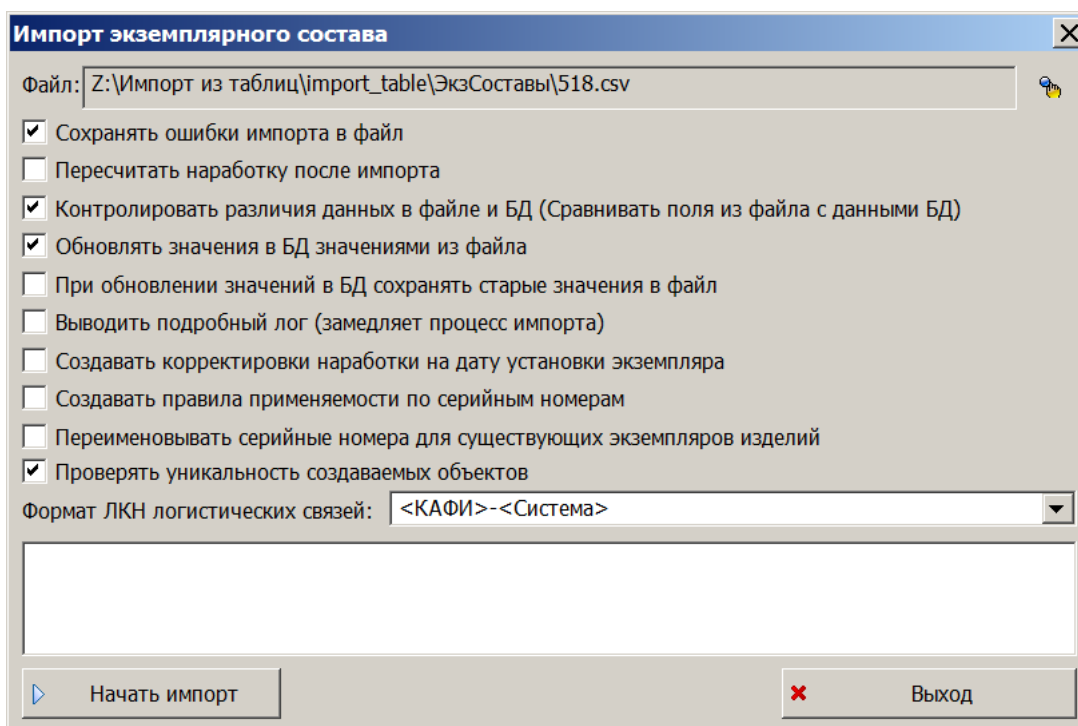


Рис. 30-32 – Диалоговое окно для импорта экземплярного состава ФИ

5) Выполнить настройку импорта.
 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
 7) При внесении изменений в БД под управлением СУБД Oracle создается пользовательская сессия. Для каждой сессии указано ее начало и конец – время подключения пользователя к БД и отключения от нее. Удалив сессию, Администратор имеет возможность отменить изменения, сделанные в БД в течение этой сессии, и вернуть БД в исход-

ное состояние. Для отмены результатов импорта рекомендуется выполнять каждый импорт в отдельной сессии. Поэтому если в текущей сессии уже были изменены какие-либо данные (например, создана папка для импорта), то пользователю будет предложено перезапустить ILS Suite для создания новой сессии (рис. 30-33).

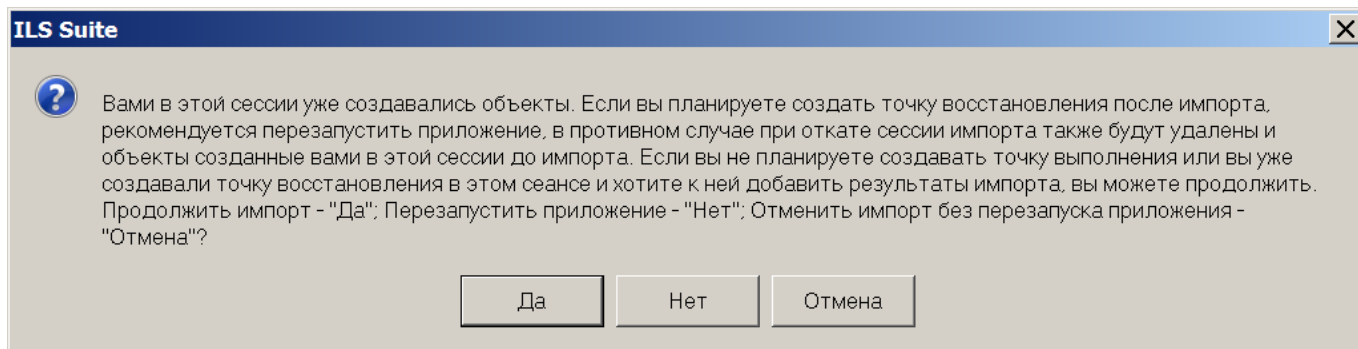


Рис. 30-33 – Диалоговое окно с предложением перезапустить программу для создания новой сессии

В диалоговом окне следует нажать:

- «Да» для продолжение импорта без перезагрузки программы.
- «Нет» для отказа от импорта и перезагрузки ILS Suite. Закрывать окно импорта (в окне импорта кнопка «Выход» меняется на «Остановить импорт»). В новом информационном окне о перезапуске приложения нажать «ОК» (рис. 30-34). После перезапуска ILS Suite вновь подключиться к БД и выполнить необходимые действия для импорта данных.

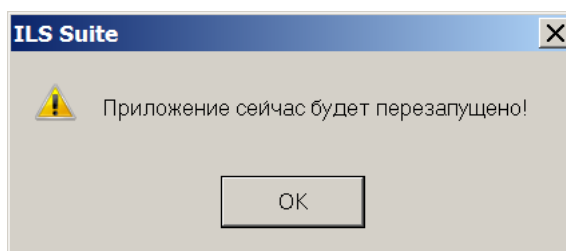


Рис. 30-34 – Информационное окно о перезапуске приложения

При импорте в Lite БД появляется предупреждение о невозможности отменить результат импорта (рис. 30-35). В этом случае можно либо перевести БД под управление СУБД Oracle, либо создать резервную копию локальной БД, чтобы вернуться к исходному состоянию БД при неудачном импорте.

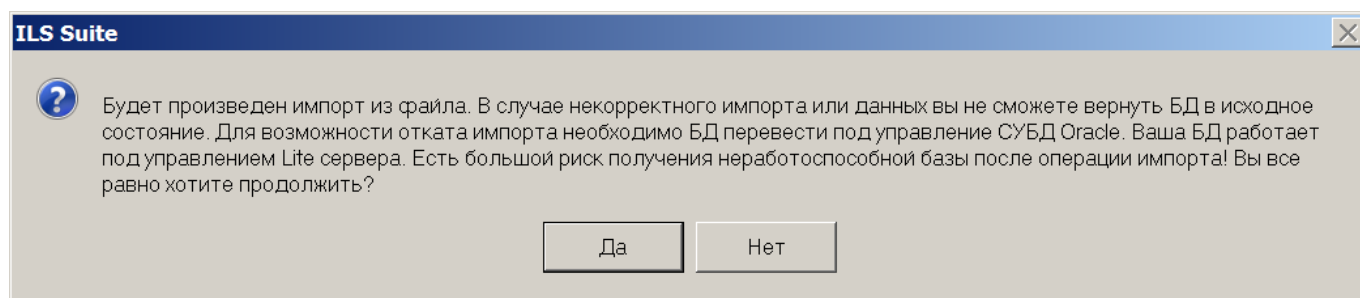


Рис. 30-35 – Предупреждение о невозможности отменить результаты импорта в локальной БД

8) Дождаться окончания импорта (это может занять значительное время).

9) После завершения импорта будет предложено создать точку восстановления БД, завершив текущую сессию (рис. 30-36).

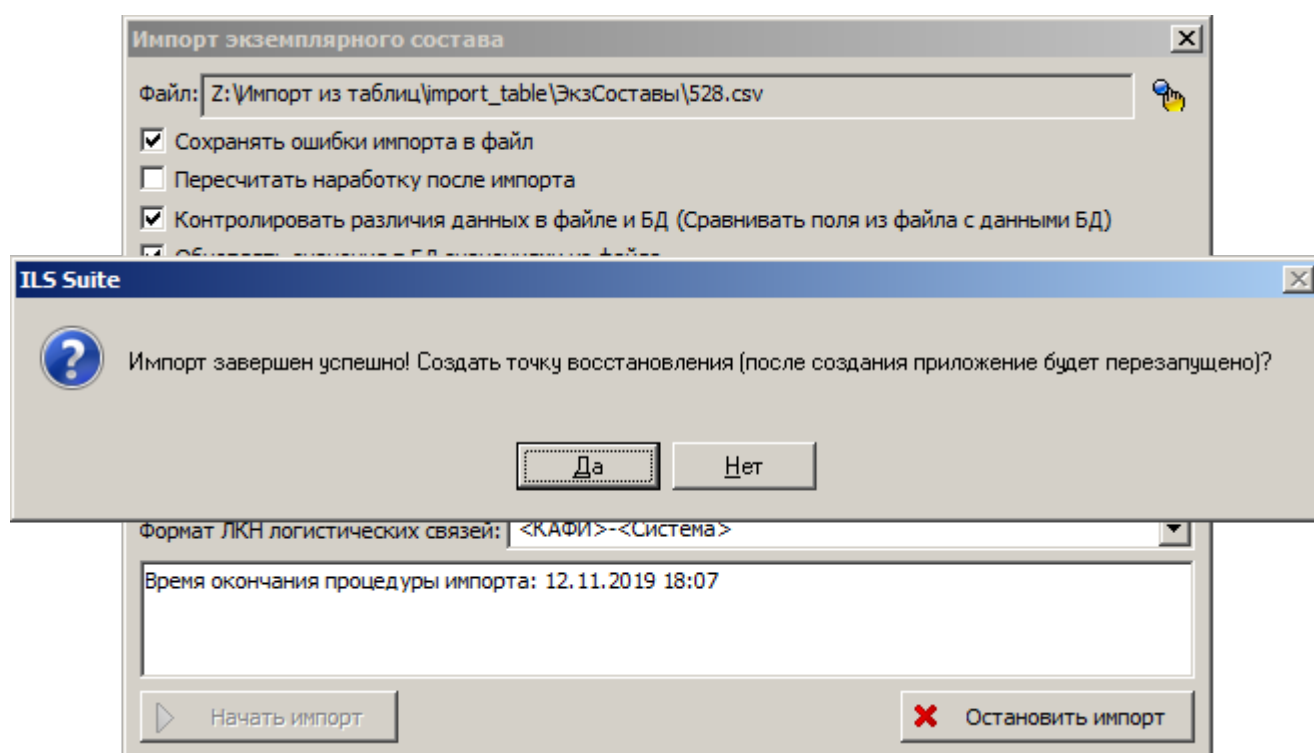


Рис. 30-36 – Информационное окно

При возникновении ошибок во время импорта информация о них сохраняется в лог-файл, о чем сообщается пользователю (рис. 30-37).

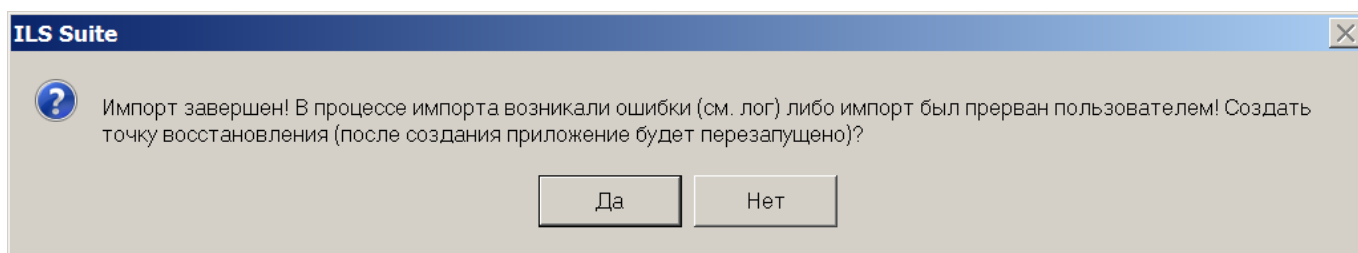


Рис. 30-37 – Сообщение в случае возникновения ошибок при импорте

Нажать кнопку «Да» для завершения сессии и перезапуска приложения. Диалоговое окно при этом будет закрыто.

В новом окне «Точка восстановления» ввести идентификатор точки восстановления и нажать кнопку «Создать» (рис. 30-38). Идентификатор выводится в колонке «Структура» в окне «Сессии пользователей» модуля администрирования ILS Suite.

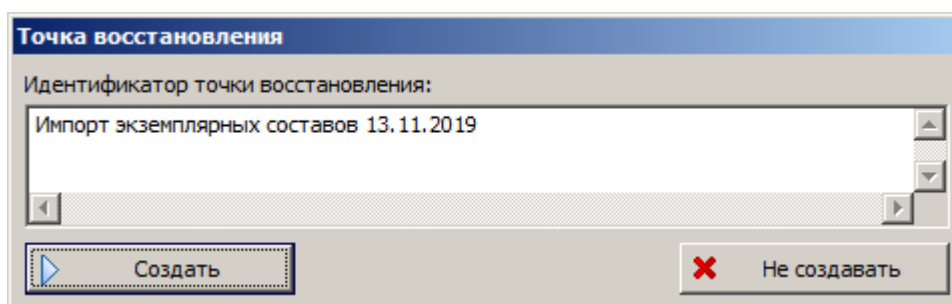


Рис. 30-38 – Окно «Точка восстановления»

Нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть информационное окно о создании точки восстановления (рис. 30-39).

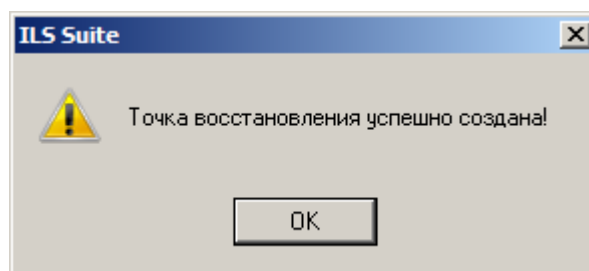


Рис. 30-39 – Информационное окно

Закреть окно импорта (рис. 30-32, стр. 1054), нажав в нем кнопку «Выход».

В новом окне нажать кнопку «ОК» (рис. 30-40).

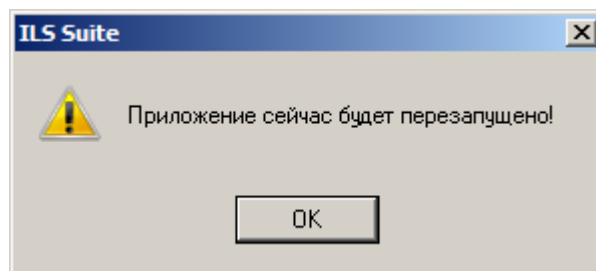


Рис. 30-40 – Информационное окно

После этого приложение ILS Suite будет закрыто и запущено снова.

10) В результате импорта в выбранной папке в окне «Экземпляры» создается экземпляр ФИ и его экземплярный состав (рис. 30-41).

Экземпляры (1)			
Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
Импорт из таблиц			Импорт из таблиц
64504 № 41204004::ТУ 214::Самолет	41204004	ТУ 214	Самолет
027.00.00::Система управления ...			Система управления самолетом
027.20.00::Система управлен...			Система управления рулем направле...
027.20.06::Регулятор натя...			Регулятор натяжения тросов
0014-004::74.00.5200.010...	0014-004	74.00.5200.010.000	Регулятор натяжения тросов
027.20.04::Пружинная тяга ...			Пружинная тяга в канале курса
027.20.05::Гермовывод			Гермовывод
027.20.03::Пружинная тяга ...			Пружинная тяга в канале курса
027.20.02::Пружинная тяга ...			Пружинная тяга в канале курса
027.20.01::Пружинная тяга ...			Пружинная тяга в канале курса
027.20.10::Пульт ножного ...			Пульт ножного управления
M50470020::РП96-01::Руле...	M50470020	РП96-01	Рулевой привод
M50370019::РП96-01::Руле...	M50370019	РП96-01	Рулевой привод
M60851002::РП96-01::Руле...	M60851002	РП96-01	Рулевой привод
M50270008::РП96-01::Руле...	M50270008	РП96-01	Рулевой привод
M50270012::РП96-01::Руле...	M50270012	РП96-01	Рулевой привод
821081020096::СДУ6::Систе...	821081020096	СДУ6	Система дистанционного управления
821081020095::СДУ6::Систе...	821081020095	СДУ6	Система дистанционного управления
821081020094::СДУ6::Систе...	821081020094	СДУ6	Система дистанционного управления

Рис. 30-41 – Импортированный в выбранную папку экземпляр ФИ с экземплярным составом

11) Если для экземпляра компонента в файле импорта не задано значение «Заводской номер агрегата», то он размещается непосредственно в папке, куда выполнялся импорт.

Импорт			
Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
ТУ 214::Самолет::64518 № 44709018	44709018	ТУ 214	Самолет
УВ 1::Унитаз::039	039	УВ 1	Унитаз

Рис. 30-42 – Экземпляр компонента размещается непосредственно в папке для импорта, если для него не задан «Заводской номер агрегата»

12) В рабочем окне «Экземпляры» создается также папка «Результаты импорта», а в ней подпапка, наименование которой включает дату и время начала импорта экземплярного состава (при повторном импорте подпапка не создается). Подпапка содержит линейный перечень экземпляров компонентов, загруженных при импорте (рис. 30-43).

Экземпляры (2) X				
Структура	▲	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
Импорт из таблиц				Импорт из таблиц
✖ 64504 № 41204004::ТУ 214::Самолет		41204004	ТУ 214	Самолет
Результаты импорта				Результаты импорта
21.11.2019 16:20:28				21.11.2019 16:20:28
00001::586200::Клапан топливн...		00001	586200	Клапан топливный поршневого
00001::775900::Кран топливный ...		00001	775900	Кран топливный перекрывной внутри...
00003-004::74.05.7603.281.000::Тр...		00003-004	74.05.7603.281.000	Труба
00003-004::74.05.7603.336.009::Тр...		00003-004	74.05.7603.336.009	Труба
00003-004::74.91.7603.190.002::Тр...		00003-004	74.91.7603.190.002	Труба
00003::803900-22НГЖ::Клапан н...		00003	803900-22НГЖ	Клапан наконечник
00004-004::74.05.7603.012.000::Па...		00004-004	74.05.7603.012.000	Патрубок
00004-004::74.05.7603.248.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.248.000	Труба
00004-004::74.05.7603.281.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.281.000	Труба
00004-004::74.05.7603.293.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.293.000	Труба
00004-004::74.05.7603.335.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.335.000	Тройник
00004-004::74.05.7603.336.007::Тр...		00004-004	74.05.7603.336.007	Труба
00004-004::74.05.7603.337.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.337.000	Труба
00004-004::74.05.7603.341.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.341.000	Тройник
00004-004::74.05.7603.347.000::Тр...		00004-004	74.05.7603.347.000	Труба

Рис. 30-43 – Линейный перечень экземпляров компонентов в отдельной папке для импорта

13) Одновременно с созданием экземплярного состава создается логистическая структура ФИ (если она не была создана ранее). В рабочем окне создается папка с тем же наименованием, что и в окне «Экземпляры», в которую выполнялся импорт экземплярного состава, и в ней размещается логистическая структура ФИ, созданная на основе данных по экземплярному составу. Кроме этого, создается папка «Результаты импорта», а в ней подпапка, наименование которой включает дату и время⁶⁵⁾ начала импорта. Подпапка содержит ФИ с логистической структурой, а также линейный перечень всех элементов логистической структуры ФИ – ЛСИ-систем и компонентов (рис. 30-44).

⁶⁵⁾ Импорт файла с экземплярным составом выполняется в несколько этапов. Сначала на его основе создается логистическая структура ФИ, а затем экземплярный состав. Поэтому время в наименовании подпапки для «Результатов импорта» в окне «Логистическая структура» более раннее, чем в аналогичной подпапке в окне «Экземпляры».

Структура	Обозначение	Наименование	Наименование ЛСИ	ЛКН
Импорт из таблиц		Импорт из таблиц		
✕ ТУ 214::Самолет	ТУ 214	Самолет		
Результаты импорта		Результаты импорта		
21.11.2019 16:15:27		21.11.2019 16:15:27		
✕ ТУ 214::Самолет	ТУ 214	Самолет		
077.00.00::Приборы контроля двигателя		Приборы контроля двигателя		077.00.00
077.00.00 Э::Электропитание		Электропитание		077.00.00 Э
077.14.00::Автономная система контр...		Автономная система контроля АСК...		077.14.00
БСКД-90/2::Бортовая система контро...	БСКД-90/2	Бортовая система контроля двигат...		077.00.00-1
ИЦС7-1::Индикатор цифровой свето...	ИЦС7-1	Индикатор цифровой световой		077.00.00-2
БЭ-М2::Блок электронный аппарату...	БЭ-М2	Блок электронный аппаратуры виб...		077.00.00-3
080.00.00::Система запуска		Система запуска		080.00.00
079.00.00::Масляная система		Масляная система		079.00.00
110.00.00::Система предупреждения сто...		Система предупреждения столкно...		110.00.00
073.00.00::Система топливопитания и а...		Система топливопитания и автома...		073.00.00
076.00.00::Система управления двигателя...		Система управления двигателями		076.00.00
075.00.00::Система отбора воздуха		Система отбора воздуха		075.00.00
113.00.00::Аппаратура опознавания, оп...		Аппаратура опознавания, оповеще...		113.00.00

Рис. 30-44 – Логистическая структура ФИ на основе импорта экземплярного состава

Если для какого-либо компонента не заполнены поля «Система» и «Шифр агрегата», то в папке, выбранной для импорта, этот компонент будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.

14) Для каждого экземпляра компонента в экземплярном составе ФИ создается движение в эксплуатации – по установке в вышестоящий агрегат или систему (рис. 30-45).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	ЛКН	Аэродром базирования
импорт			импорт		
✕ ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004 41204004		ТУ 214	Самолет		
021.00.00::Комплексная систем...				021.00.00	Не задан
021.10.00::Система отбора и...				021.10.00	Не задан
3408::Заслонка запорная...	260030	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	Не задан
МПК-33А::Механизм п...	9110003	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1	Не задан
3408::Заслонка запорная...	260043	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1	Не задан
3408::Заслонка запорная...	260044	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-2	Не задан

Движения для МПК-33А::Механизм привода крана::9110003					
Структура	Тип	ВС/агрегат	Место установки	Экземпляр	Дата установки
МПК-33А::Мех...	Установка	64504 № 41204004::ТУ 214::Самолет	260030::3408::Заслонка запорная...	МПК-33А::Механизм привод...	15.05.2001 12:00

Рис. 30-45 – Движение в эксплуатации экземпляра компонента

15) Если в поле «Организация» для экземпляра ФИ указан код организации–эксплуатанта, то создается движение в эту организацию (рис. 30-46). Дата начала движения берется из поля «Дата установки», а при ее отсутствии – дата импорта.

Экземпляры (1) X			
Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование
импорт			импорт
✖ TU 214::Самолет::64504 № 41204004	41204004	TU 214	Самолет
Эксплуатант для TU 214::Самолет::64504 № 41204004			
Структура	Эксплуатант	Экземпляр	Дата начала
✖ TU 214::Самолет::64504 № 41204004:06.03...	P27::ФГБУ "СПО "Россия"	TU 214::Самолет::64504 № ...	06.03.2002 12:00

Рис. 30-46 – Движение экземпляра ФИ по смене эксплуатанта

16) Для экземпляра ФИ и для каждого экземпляра компонента, а также типа ФИ и типов компонентов, создаются ресурсы, заданные в файле импорта (рис. 30-47).

Экземпляры (1) X								
Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	ЛКН				
импорт			импорт					
✖ TU 214::Самолет::64504 № 41204004	41204004	TU 214	Самолет					
021.00.00::Комплексная систем...				021.00.00				
021.10.00::Система отбора и...				021.10.00				
3408::Заслонка запорна...	260030	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1				
МПК-33А::Механизм п...	9110003	МПК-33А	Механизм привода крана	3408-1				
3408::Заслонка запорна...	260043	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-1				
3408::Заслонка запорна...	260044	3408	Заслонка запорная с электроприводом	021.10.00-2				
Ресурсы для МПК-33А № 9110003 (требуется пересчет наработки)								
Структура	Ограничение по ресурсу	Назначенный	До первого ремонта	Выработанный	Выработанный с последнего ремонта	Остаток ресурса	Остаток гарантийного ресурса	Гарантийный
г. :: Год эксплуатации	<input checked="" type="checkbox"/> Да	12г.	6г.	0г.	0г.	12г.	3г.	3г.
г.хр. :: Год хранения	<input checked="" type="checkbox"/> Да	0г.	0г.	0г.	0г.	0г.	2г.	2г.
л.ч. :: Летный час	<input checked="" type="checkbox"/> Да	15000:00	5000:00	0:00	0:00	15000:00	1000:00	1000:00

Рис. 30-47 – Ресурсы для экземпляра компонента

17) После создания логической структуры ФИ выполняется импорт зон и мест доступа. Подробнее см. пункт 10), стр. 1065.

18) Информация обо всех операциях, осуществляемых при импорте, вносится в файл *ImportExport_GTTGMMDD_ччммсс.log*, который размещается в каталоге с установленной программой ILS Suite («ГТТГММДД_ччммсс» – дата и время выполнения импорта).

```

Время начала процедуры импорта: 22.11.2019 16:32
Загрузка справочников из БД...
Импорт элементов логистической структуры...
Чтение обменного файла(Z:\Импорт из таблиц\import_table\ЭкзСоставы\518.csv)...
22.11.2019 16:33: Загрузка элементов логистической структуры из БД...
22.11.2019 16:33: Загрузка в кэш начата.
22.11.2019 16:33: Загрузка в кэш завершена.
22.11.2019 16:33: Обработка данных...
22.11.2019 16:33: Обновление атрибутов...
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 2
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 3
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 4
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 5
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 6
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 7
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 8
Обновление атрибутов>> Старт. Строка 9

```

```

22.11.2019 16:40: Идет сохранение данных... подождите, пожалуйста.
22.11.2019 16:40: Обработка данных...
22.11.2019 16:40: Идет сохранение данных... Подождите, пожалуйста.
22.11.2019 16:40: Обработка данных...
22.11.2019 16:40: Идет сохранение данных... Подождите, пожалуйста.
Импорт движений экземпляров завершен 22.11.2019 16:40. Всего обработано 5681
строк.
Успешно: 3129. Ошибочных данных: 0. Пропущено: 2552
Сохранение дампа ошибок. Дамп ошибок успешно сохранен в файл: Z:\Импорт из
таблиц\import_table\ЭкзСоставы\518_errors.csv
Готово.
Время окончания процедуры импорта: 22.11.2019 16:40

```

Рис. 30-48 – Пример лог-файла импорта

19) Если во время импорта возникли ошибки, информация о них вносится в файл *xxx_errors.log*, где «xxx» – имя обменного файла импорта. Формат файла ошибок совпадает с форматом обменного файла, но добавляется новая колонка, которая содержит описание ошибки (рис. 30-49).

	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH
1	Масса пла	Масса род	Масса ост	Масса алю	Масса мед	Масса тит	Масса ник	Масса ост	Описание ошибки			
2												Строка 432. Ошибка: Не найдена система!
3												Строка 433. Ошибка: Не найдена система!
4												Строка 508. Ошибка: Не найдена система!
5												Строка 2557. Ошибка: Не найден агрегат!
6												Строка 2561. Ошибка: Не найден агрегат!
7												Строка 2562. Ошибка: Не найден агрегат!
8												Строка 2563. Ошибка: Не найден агрегат!
9												Строка 2566. Ошибка: Не найден агрегат!
10												Строка 2569. Ошибка: Не найден агрегат!
11												Строка 2571. Ошибка: Не найден агрегат!
12												Строка 2574. Ошибка: Не найден агрегат!
13												Строка 2575. Ошибка: Не найден агрегат!
14												Строка 2617. Ошибка: Не найден агрегат!

Рис. 30-49 – Колонка «Описание ошибки» в файле *xxx_errors.log*

30.1.3.2. Логистическая структура

При импорте логистической структуры также происходит импорт зональной структуры – зон и мест доступа.

Для импорта логистической структуры необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать папку или ФИ в рабочем окне «Логистическая структура».
- 3) Нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать пункт «Импорт логистической структуры из таблицы» (рис. 30-50).

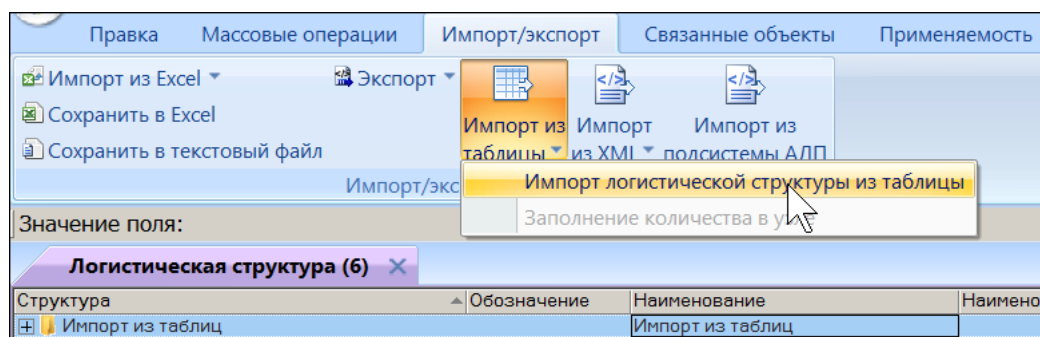


Рис. 30-50 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Логистическая структура»

- 4) В диалоговом окне «Импорт логистической структуры» выбрать файл для импорта, нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-51).

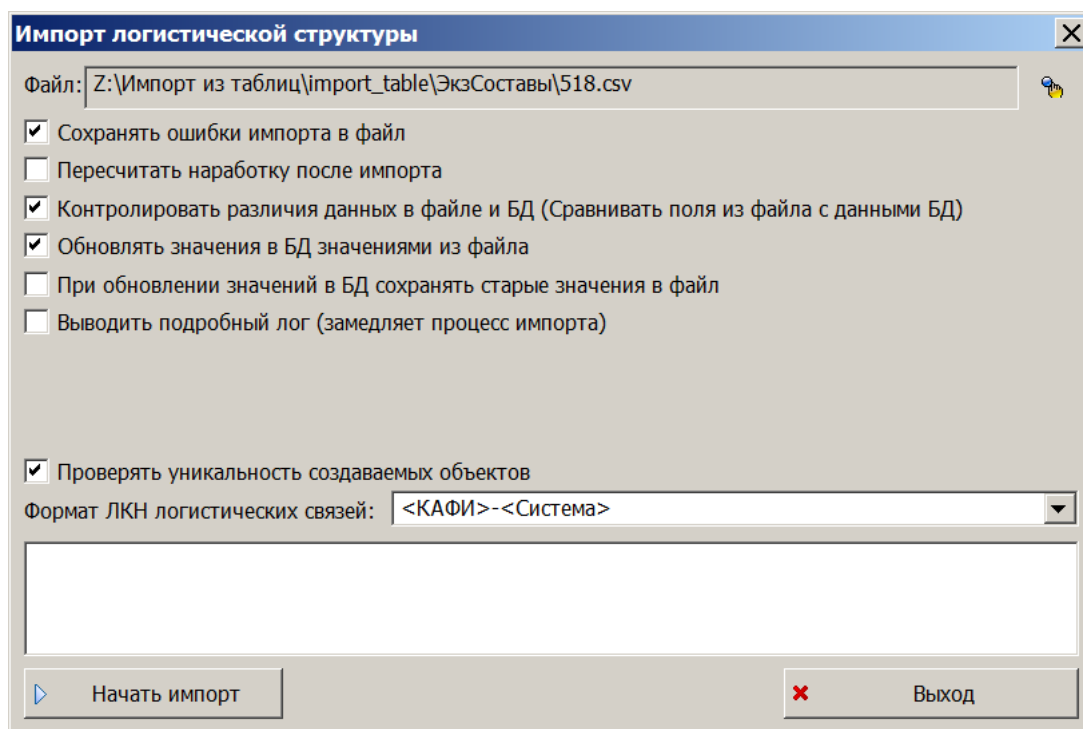


Рис. 30-51 – Диалоговое окно для импорта экземплярного состава ВС

- 5) Выполнить настройку импорта.
- 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
- 7) Выполнить пункты 7)–9), стр. 1054–1056.
- 8) В результате импорта в выбранной папке создается ФИ и его логистическая структура. Кроме этого создается папка «Результаты импорта», а в ней подпапка, наименование которой включает дату и время начала импорта. Подпапка включает как ФИ с логистической структурой, так и линейный перечень всех элементов логистической структуры ФИ (рис. 30-52).

Импорт из таблиц	Импорт из таблиц	
✈️ ТУ 214::Самолет	Самолет	
🚽 УВ 1::Унитаз	Унитаз	
🔧 776600-01::Клапан сброса::УВ 1-4	Клапан сброса	УВ 1-4
🔧 БУК::Блок управления клапанами::УВ 1-1	Блок управления клапанами	УВ 1-1
🔧 С9173-0000-300::Жгут::УВ 1-2	Жгут	УВ 1-2
🔧 611800::Клапан разделительный::УВ 1-3	Клапан разделительный	УВ 1-3
Результаты импорта	Результаты импорта	
📅 22.11.2019 16:33:01	22.11.2019 16:33:01	
✈️ ТУ 214::Самолет	Самолет	
🛡️ 030.00.00::Противообледенительная си...	Противообледенительная система	030.00.00
🛡️ 030.12.00::Противообледенительная ...	Противообледенительная система...	030.12.00
🛡️ 030.40.00::Система обогрева стекол к...	Система обогрева стекол кабины э...	030.40.00
🔧 УТС-1-1::Устройство управления т...	Устройство управления температу...	030.40.00-1
🛡️ 030.32.00::Обогрев датчиков аэродин...	Обогрев датчиков аэродинамичес...	030.32.00
🛡️ 030.20.00::Противообледенительная ...	Противообледенительная воздуш...	030.20.00
🛡️ 030.42.00::Стеклоочистители	Стеклоочистители	030.42.00
🛡️ 030.80.00::Сигнализатор обледенени...	Сигнализатор обледенения плане...	030.80.00

Рис. 30-52 – Импортированная логистическая структура ФИ

Если для какого-либо компонента не заполнены поля «Система» и «Шифр агрегата», то в папке для импорта (в примере «Импорт из таблиц») этот компонент будет помещен непосредственно в папку, а не в структуру ФИ.

9) Если в файле импорта для экземпляров компонентов и экземпляра ФИ заданы ресурсы (назначенный, межремонтный), то они будут созданы и для типов компонентов и типа ФИ. По умолчанию для всех компонентов и ФИ автоматически задается ЕИ наработки в л.ч.

10) После создания логистической структуры ФИ выполняется импорт зон и мест доступа. В рабочем окне «Зоны и места доступа» создается папка с тем же наименованием, что и в окне «Логистическая структура», в которую выполнялся импорт логистической структуры. Кроме этого, создается папка «Результаты импорта», а в ней подпапка, наименование которой включает дату и время начала импорта. Подпапка включает как ФИ со структурой зон, так и линейный перечень всех зон и мест доступа (рис. 30-53).

Структура	Код	Наименование	Тип
Импорт из таблиц		Импорт из таблиц	
ТУ 214:Самолет	ТУ 214	Самолет	
4	4	Силовая установка с пилонами и ВСУ	Зона
3	3	Хвостовое оперение	Зона
6	6	Полукрыло правое	Зона
2	2	Верхняя половина фюзеляжа до задней герметичной перегородо...	Зона
7	7	Шасси и створки шасси	Зона
8	8	Двери	Зона
9	9	Хвостовая часть фюзеляжа за гермопангоутом	Зона
5	5	Полукрыло левое	Зона
1	1	Нижняя половина фюзеляжа до задней герметичной перегородо...	Зона
Результаты импорта		Результаты импорта	
22.11.2019 16:33:01		22.11.2019 16:33:01	
ТУ 214:Самолет	ТУ 214	Самолет	
4	4	Силовая установка с пилонами и ВСУ	Зона
41	41	Силовая установка левая	Зона
413	413	Пилон левого двигателя	Зона
413.1Б	413.1Б	Зашивка верхняя	Место доступа
413.2Б	413.2Б	Зашивка верхняя	Место доступа
413.4А	413.4А	Обтекатель верхний	Место доступа
413.1В	413.1В	Зашивка верхняя	Место доступа
413.1А	413.1А	Лючок подхода к задним узлам навески двигателя	Место доступа
413.3Б	413.3Б	Обтекатель нижний	Место доступа
413.2А	413.2А	Лючок подхода к задним узлам навески двигателя	Место доступа
413.2В	413.2В	Зашивка верхняя	Место доступа
413.3А	413.3А	Обтекатель нижний	Место доступа
413.6А	413.6А	Обтекатель задний	Место доступа
413.4Г	413.4Г	Лючок	Место доступа
413.4Б	413.4Б	Обтекатель верхний	Место доступа
413.4В	413.4В	Обтекатель верхний	Место доступа
74.05.5609.120.000:Компенсатор ...	74.05.5609.120.0...	Компенсатор трубопроводов	
74.05.5609.110.000:Компенсатор ...	74.05.5609.110.0...	Компенсатор трубопроводов	
412	412	Капотная часть мотогондолы /шп.3 -обрез реверса двигателя	Зона
411	411	Воздухозаборник /шп.0-3	Зона
42	42	Силовая установка правая	Зона
43	43	Бортовая вспомогательная силовая установка /шп.86-К	Зона
3	3	Хвостовое оперение	Зона

Рис. 30-53 – Зоны и места доступа

В структуре зон компоненты, для которых в импортируемом файле задан параметр «Место обслуживания», отображаются как дочерние элементы для места доступа и для зоны, к которой относится это место доступа.

30.1.3.3. Нарботка СНЭ и коррекция наработки

Для импорта наработки СНЭ и коррекции наработки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Нарботка», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать папку в рабочем окне «Нарботка».
- 3) Нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать нужную команду (рис. 30-54).

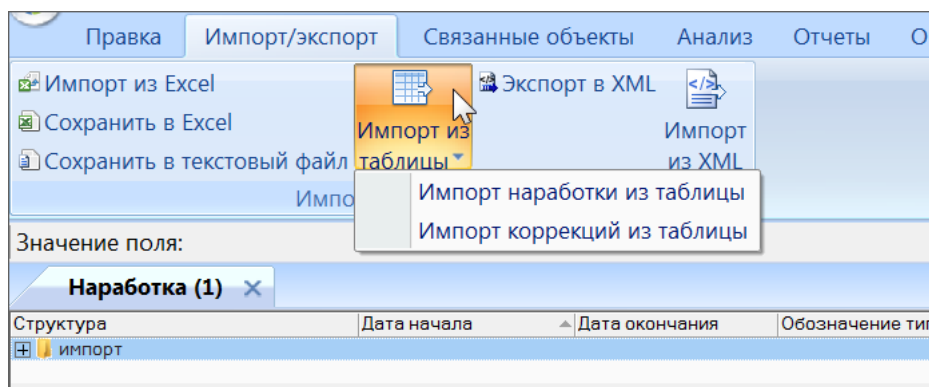


Рис. 30-54 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Нарботка»

4) В диалоговом окне «Импорт наработок» (или «Импорт коррекции наработки») выбрать файл для импорта, нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-55).

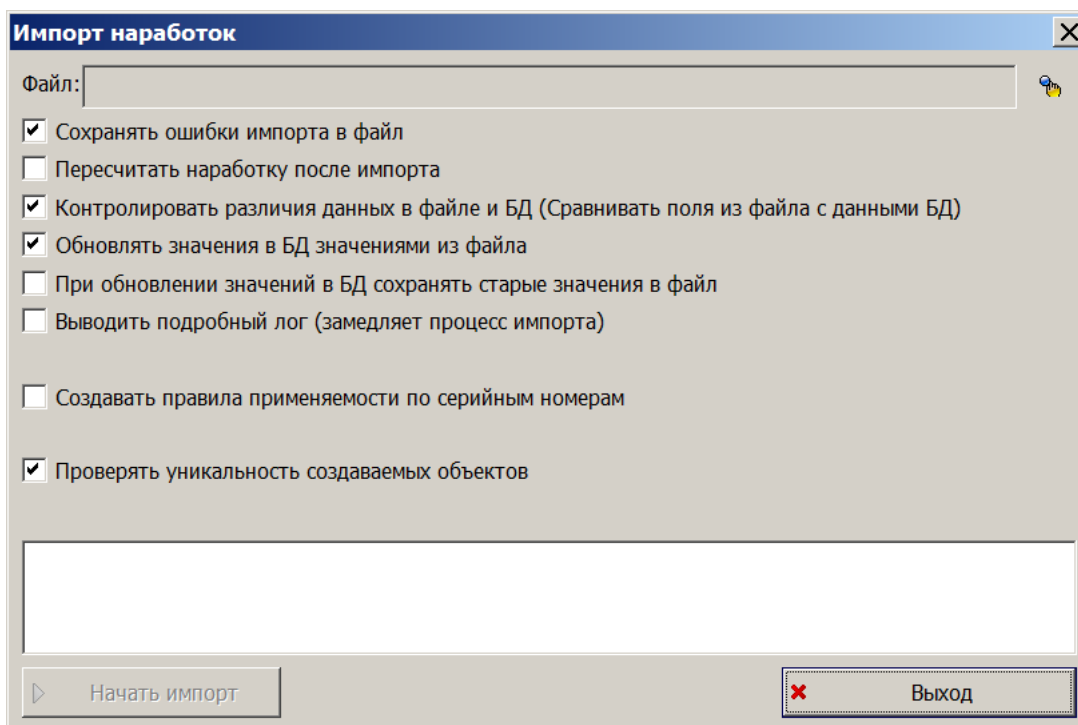


Рис. 30-55 – Диалоговое окно для импорта наработок СНЭ

5) Выполнить настройку импорта.
 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
 7) Выполнить пункты 7)–9), стр. 1054–1056.
 8) В результате импорта в выбранной папке помещаются наработки и коррекции наработки СНЭ и с последнего ремонта. Наработки и коррекции наработки, связанные с экземпляром ФИ, отображаются в связанном окне «Нарботка» для него (рис. 30-56).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	ЛКН	Аэродром базирования	ЕИ наработки	Тех.сос.
Экземпляры (2)							
Результаты импорта							
импорт							
ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004							
ТУ 214							
Самолет							
Не задан							
л.ч.: Летный час							
Нет дан							
Наработка для ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004							
Структура	Тип наработки	Дата начала	Экземпляр	Наработка	Наработка СНЭ		
12.05.2004 09:01:00	Пульт :: 0.00 л.ч. :: Летный час	12.05.2004 09:01	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	0	0		
	Значение наработки с последнего ремонта		БВ-92::Пульт::00107	0.00	0.00		
17.05.2004 09:01:00	Самолет :: 1999.00 л.ч. :: Летный час	17.05.2004 09:01	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	1999.00	0.00		
	Значение наработки СНЭ		ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	1999.00	0.00		
17.05.2004 09:01:00	Самолет :: 1 л.ч. :: Летный цикл	17.05.2004 09:01	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	0	0		
20.05.2004 00:00:10	Изменение наработки	20.05.2004 00:00	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	6.35	0.00		
21.05.2004 00:00:10	Изменение наработки	21.05.2004 00:00	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	7.25	0.00		
21.05.2004 00:00:20	Изменение наработки	21.05.2004 00:00	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	6.05	0.00		
	Изменение наработки		ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	1	0		
	Изменение наработки		ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	6.05	0.00		
21.05.2004 00:01:00	Изменение наработки	21.05.2004 00:01	ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	0	0		
	Изменение наработки		ТУ 214::Самолет::64504 № 41204004	0	0		

Рис. 30-56 – Нарботки и коррекции наработки, связанные с ФИ

30.1.3.4. Отказы

Для импорта отказов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Отказы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать папку для импорта отказов.
- 3) Нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» (рис. 30-57).

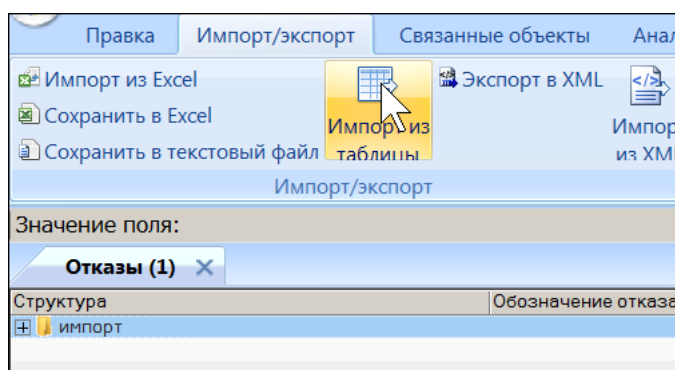


Рис. 30-57 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Отказы»

- 4) В диалоговом окне «Импорт отказов» выбрать файл для импорта, нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-58).

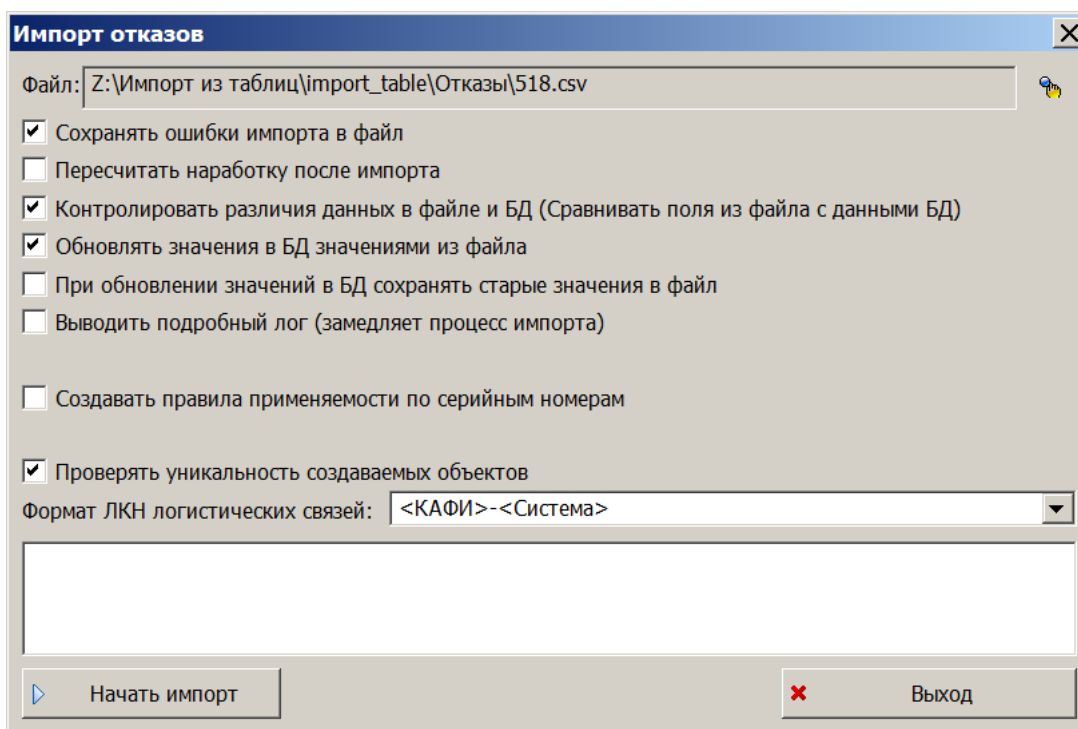


Рис. 30-58 – Диалоговое окно для импорта отказов

- 5) Выполнить настройку импорта.
- 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
- 7) Выполнить пункты 7)–9), стр. 1054–1056.
- 8) По окончании импорта отказы помещаются в выбранную папку.
- 9) Прикрепленные к отказу документы отображаются в связанном окне «Документы» для отказа (рис. 30-59).

Структура	Обозначение отказа	Описание отказа	Тип	Подтвержден	Экземпляр ВС	Тип отказавшего блока	Система
6450...	64504_51050022	На КИСС в кадре "блоки" индицирует...	Отказ	<input checked="" type="checkbox"/> Да	ТУ 214:Самолет...	Не задан	Унифицир
6450...	64504_51050046	По расшифровке ленты АЦПУ нет по...	Отказ	<input type="checkbox"/> Да	ТУ 214:Самолет...	Не задан	Бортовые
6450...	64504_36	Чеканки лобовиков закрылков о рас...	Отказ	<input checked="" type="checkbox"/> Да	ТУ 214:Самолет...	Не задан	Закрылки
6450...	64504_50557	Отказ системы МАРС-БМ Залипание ...	Отказ	<input checked="" type="checkbox"/> Да	ТУ 214:Самолет...	Не задан	Не задан

Документы для 64504_36							
Структура	Вид документа	Обозначение	Наименова...	Описание	Дата создания ревизии	Дата источника	
Акт-извещение 9...	Нет	Акт-извещение 9.4-05			16.12.2019 13:00	16.12.2019 13:00:05	
Эскиз	Нет	Эскиз			16.12.2019 13:00	16.12.2019 13:00:05	

Рис. 30-59 – Документы, связанные с отказом

30.1.3.5. История движений экземпляров ПКИ

Для импорта истории движений экземпляров ПКИ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать экземпляр ФИ в рабочем окне «Экземпляры» и нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» (рис. 30-60).

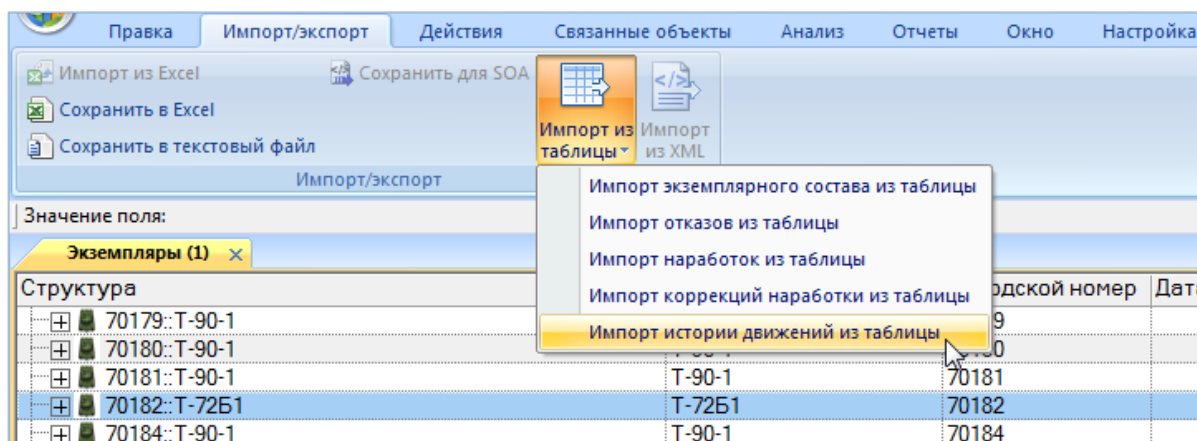


Рис. 30-60 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Экземпляры»

- 3) Из раскрывшегося списка выбрать пункт «Импорт истории движений из таблицы».
- 4) В диалоговом окне «Импорт истории движений» выбрать файл для импорта (содержащий историю движений ПКИ в ЭСИ и/или в организации), нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-61).

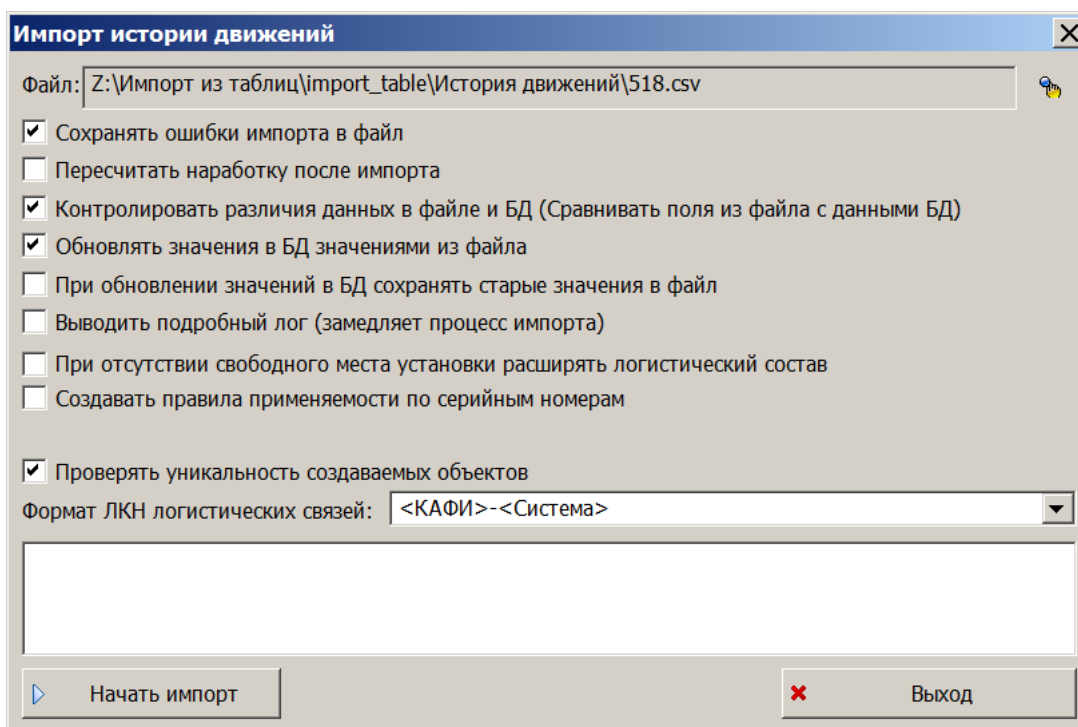


Рис. 30-61 – Диалоговое окно для импорта истории движений

- 5) Выполнить настройку импорта.
- 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
- 7) Выполнить пункты 7)–9), стр. 1054–1056.
- 8) По окончании импорта движения ПКИ помещается в связанное окно «Движения ПКИ» для экземпляра компонента (рис. 30-62).

Структура	Заводской номер	Обозначение типа	Наименование	Номер инстанса
✖ 64504 № 41204004: ТУ 214: Самолет	41204004	ТУ 214	Самолет	ls_inst90602 : prd_inst90602
✖ 64524 № 43003024: ТУ 214СУС: Сам...	43003024	ТУ 214СУС	Самолет	ls_inst115549 : prd_inst115549
✖ 64528 № 42306028: ТУ 214СР: Само...	42306028	ТУ 214СР	Самолет	ls_inst155894 : prd_inst155894
🔍 Результаты поиска запроса 'После...			Результаты поиска запроса 'Последн...	212132
🔍 101002:6645:Регулятор давления	101002	6645	Регулятор давления	ls_inst209496 : prd_inst209496

Движения для 101002:6645:Регулятор давления									
Структура	Тип	ВС/агрегат	Место установки	Экземпляр	Дата установки	Дата снятия	Описание	Отказ	
101002:6645:Регулятор давления:20...	Установка	64504 № 41204004: ТУ 214: Самолет	021.30.00:1	101002:6645:Регуля...	20.03.2002 12:00	30.06.2005 09:55	УТОЧНИТЬ !!! снятие не задано		
101002:6645:Регулятор давления:24...	Установка	64504 № 41204004: ТУ 214: Самолет	021.30.00:1	101002:6645:Регуля...	24.09.2014 10:00	04.10.2016 09:00	Дату снятия уточни... не задано		

Рис. 30-62 – Импортированные движения для ПКИ

30.1.3.6. Выполненные работы

Для импорта выполненных работ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Выполненные работы», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать папку для импорта выполненных работ.

3) Нажать кнопку «Импорт из таблицы» панели «Импорт/экспорт» и из раскрывшегося списка выбрать команду «Импорт выполненных работ из таблицы» (рис. 30-63).

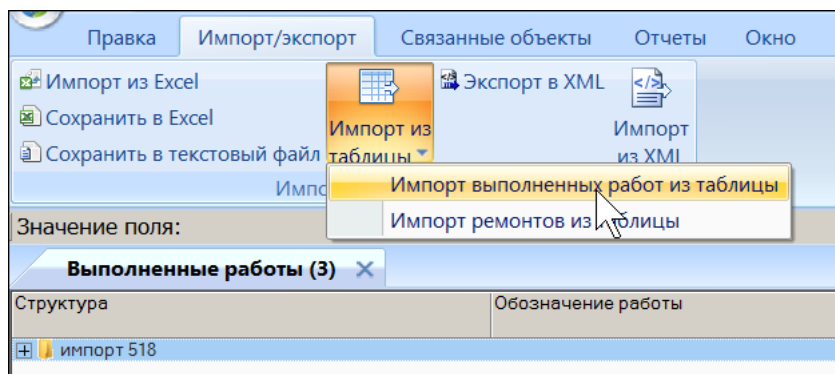


Рис. 30-63 – Вызов диалогового окна импорта из таблицы в рабочем окне «Выполненные работы»

4) В диалоговом окне «Импорт выполненных работ» выбрать файл для импорта, нажав кнопку справа от поля «Файл» (рис. 30-64).

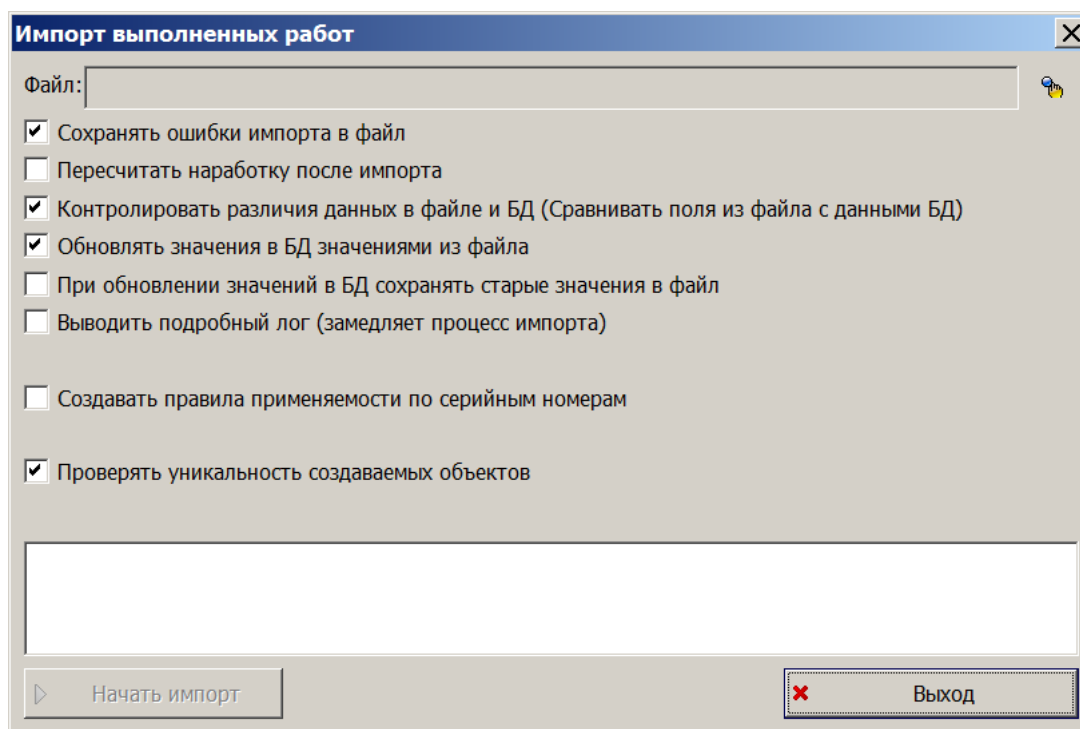


Рис. 30-64 – Диалоговое окно для импорта выполненных работ

- 5) Выполнить настройку импорта.
- 6) Нажать кнопку «Начать импорт», которая станет активной после выбора файла.
- 7) Выполнить пункты 7)–9), стр. 1054–1056.

8) В результате импорта выполненные работы помещаются в выбранной папке (рис. 30-65). Также они отображаются в связанном окне «Выполненные работы» для экземпляра ФИ.

Структура	Обозначение работы	Наименование	Класс работы	Вид ТО	Суммарная тр
импорт 518		импорт 518			
64518:12.10.2009 13:49-12.10.2009 13:49	64518:12.10.2009 13:49-12.10.2009 13:49		Оперативное ТО	36:по форме Б (через 150+20 л.ч. или 25+5 суток)	0
64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11	64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11		Оперативное ТО	36:по форме Б (через 150+20 л.ч. или 25+5 суток)	0
64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11	64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11		Оперативное ТО	36:по форме Б (через 150+20 л.ч. или 25+5 суток)	0
64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11	64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11		Оперативное ТО	36:по форме Б (через 150+20 л.ч. или 25+5 суток)	0
64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11	64518:25.10.2009 13:11-25.10.2009 13:11		Оперативное ТО	36:по форме Б (через 150+20 л.ч. или 25+5 суток)	0
64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11	64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	22
64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11	64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	22
64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11	64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	22
64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11	64518:27.10.2009 13:11-27.10.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	22
64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11	64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	0
64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11	64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	0
64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11	64518:05.11.2009 13:11-05.11.2009 13:11		Специальное ТО	25:гонка двигателей	0

Рис. 30-65 – Результат импорта выполненных работ

30.1.4. Восстановление исходного состояния БД при неудачном импорте

Для того чтобы при работе с БД Oracle иметь возможность отменить изменения базы данных в результате импорта из таблицы, каждый раз при выполнении импорта рекомендуется создавать точку восстановления (см. пункты 7)–9), стр. 1054–1056). При этом программа ILS Suite будет перезапущена, а в рабочем окне «Восстановление сессии» модуля администрирования ILS создана запись о выполненном импорте. Для отмены результатов импорта и восстановления исходного состояния базы данных необходимо обратиться к администратору БД.

30.2. Обмен данными по сервисной шине предприятия

ILS Suite позволяет выполнять загрузку и выгрузку данных по сервисной шине предприятия ESB (Enterprise Service Bus), построенной на основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA).

Выгрузка данных производится оператором вручную. Предусмотрена выгрузка логической структуры и норм расхода.

Загрузка данных выполняется автоматически, без участия оператора.

Перед началом работы в режиме интеграции с SOA Администратор БД должен выполнить ряд настроек (см. руководство администратора ILS Suite).

30.2.1. Выгрузка данных в SOA

Для выгрузки данных логистической структуры и/или норм расхода из БД ILS в шину необходимо выполнить следующие действия:

- 1) После выполнения администратором настроек для работы с SOA заново подключиться к БД.
- 2) Перейти в рабочее окно «Логистическая структура».
- 3) Выбрать объект (ФИ или папку) для экспорта (рис. 30-66).

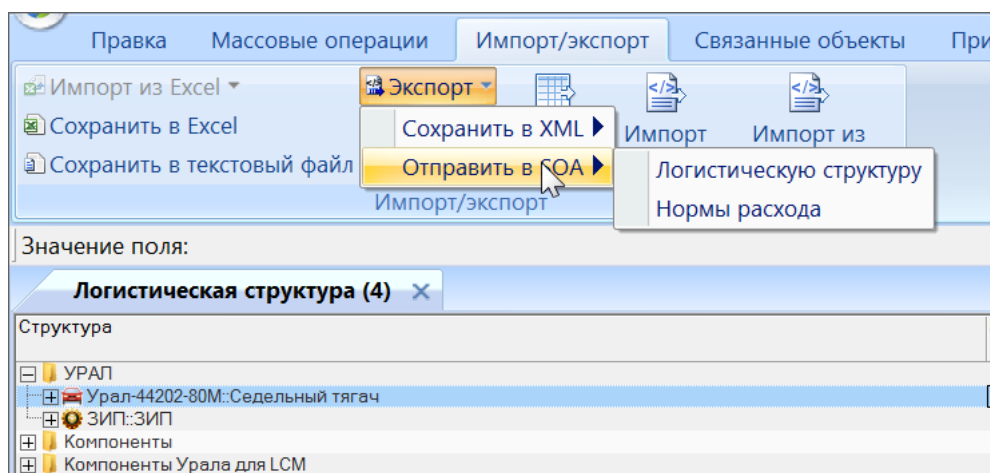


Рис. 30-66 – Экспорт данных в сервисную шину предприятия

- 4) На панели «Импорт-экспорт» выбрать пункт «Экспорт» → «Отправить в SOA» и соответствующую команду – «Логистическую структуру» или «Нормы расхода».
- 5) Данные будут отправлены в шину ESB для обработки и приема их подсистемой-приемником.

30.2.2. Загрузка данных из SOA

Загрузка данных из SOA выполняется автоматически. Запуск ILS Suite при этом не нужен.

В БД ILS могут быть загружены различные типы данных – логистическая структура, экземплярный состав изделия, справочники единиц измерения, расходных материалов, организаций и др.

Загрузка данных по экземпляльному составу выполняется только для тех экземпляров ФИ, которые находятся в техническом состоянии «Некомплектность» или «Нет данных»

(рис. 30-67). Для предотвращения изменения экземплярного состава ФИ в результате загрузки данных из SOA нужно указать для него любое другое техническое состояние.

Структура	Серийный номер	Обозначение типа	Наименование	Тех.состояние
ЗИП			ЗИП	
Экземпляры			Экземпляры	
1001::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1001	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Нет данных
1002::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1002	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1003::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1003	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1004::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1004	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1005::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1005	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1006::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1006	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1007::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1007	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Готов
1008::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1008	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Периодическое ТО
1009::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1009	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Нет данных
1010::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1010	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Периодическое ТО
1011::Урал-44202-80М::Седельный тягач	1011	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Замена по ресурсу
11::Урал-44202-80М::Седельный тягач	11	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Устранение отказа
12::Урал-44202-80М::Седельный тягач	12	Урал-44202-80М	Седельный тягач	Специальное ТО
				Хранение
				Модернизация
				Некомплектность

Рис. 30-67 – Техническое состояние экземпляров ФИ в рабочем окне «Экземпляры»

Данные справочников (например, расходных материалов или организаций) не имеют привязки к какой-либо иерархической структуре и при загрузке размещаются непосредственно в папке или в разделе справочника в соответствующем рабочем окне ILS Suite. Настройка места размещения этих объектов выполняется в утилите администратора `aplOptionsEditor` в группе параметров «SOA».

При работе с конфигурациями ILS Oracle и ILS PostgreSQL после каждой загрузки данных создается новая сессия пользователя. Механизм сессий позволяет восстановить состояние БД до импорта данных (см. п. 30.1.4 «Восстановление исходного состояния БД при неудачном импорте»).

30.2.3. Объекты с состоянием «Удалено»

При импорте справочников «Компоненты и запчасти» и «Расходные материалы» при интеграции по шине SOA у некоторых объектов может быть задано значение «Удалено» для параметра «Состояние» (рис. 30-68). Дальнейшее использование таких объектов не рекомендуется. Значение параметра «Состояние» средствами ILS Suite изменить нельзя.

Структура	Обозначение	Наименование	Цена	Валюта цены	Состояние	Единица измерения
Компоненты по группам		Компоненты по группам				
Салфетки		Салфетки				
Салфетки спец. 17-17-1171...	Салфетки спец. 17-17-11712-89	Салфетки хлопчатобумажные	160	RUB		шт. : Штука
ХПП-02:Техническая салф...	ХПП-02	Техническая салфетка из холстопрощ...	4	RUB	Удалено	шт. : Штука
Смазки		Смазки				
Растворители		Растворители				

Рис. 30-68 – Параметр «Состояние» для объекта БД

Состояние объекта может быть изменено на «Удалено» по различным причинам. Например, данная запчасть или расходный материал больше не поставляется, или один и тот же объект был ошибочно введен в БД несколько раз с разными обозначениями, и др.

После импорта данных по шине SOA необходимо выполнить следующие действия:

1) В справочниках «Компоненты и запчасти» и «Расходные материалы» отобразить колонку «Состояние». Для этого нажать кнопку «Настройка колонок» панели «Вид» и в открывшемся диалоговом окне установить флаг для параметра «Состояние», затем закрыть диалоговое окно.

2) Выяснить, используются ли объекты с состоянием «Удалено» в логистической структуре изделия, технологических картах и др.

Для проверки, используется ли компонент в ЛСИ, следует открыть связанное окно «Места использования» для компонента, выбрав команду «Связанные объекты» → «Расположение в ЛСИ», а для проверки, используется ли он в техкартах, открыть связанное окно «Технологические карты».

Чтобы проверить, используется ли расходный материал в техкартах, необходимо открыть связанное окно «Расходные материалы» для каждой техкарты.

3) Если объекты с состоянием «Удалено» нигде не используются, то их можно удалить.

Если элемент справочника «Компоненты и запчасти» используется в логистической структуре изделия, то при попытке его удалить появится предупреждающее сообщение (рис. 30-69).

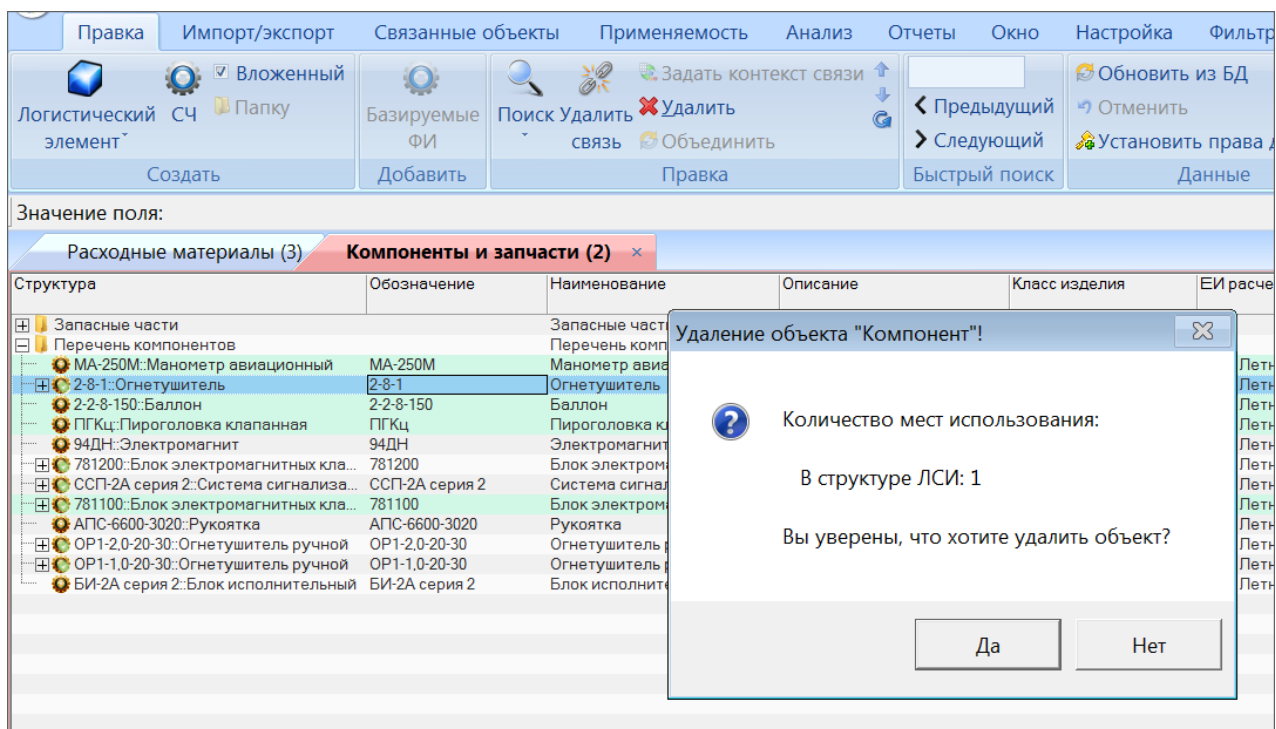


Рис. 30-69 – Сообщение при удалении объекта, который используется в ЛСИ

4) Неудаленные объекты с состоянием «Удалено» следует разместить в отдельной папке, отметив, что дальнейшее их использование нежелательно.

5) Если выбранный объект используется, и в БД существуют его дубли (один и тот же объект был введен в БД несколько раз), то необходимо их объединить.

Для объединения нескольких объектов справочника нужно выбрать их в рабочем окне и нажать кнопку «Объединить» панели «Правка».

В открывшемся окне «Объединение» в поле «Результирующий объект» выбрать один из отмеченных объектов, который требуется оставить (рис. 30-70).

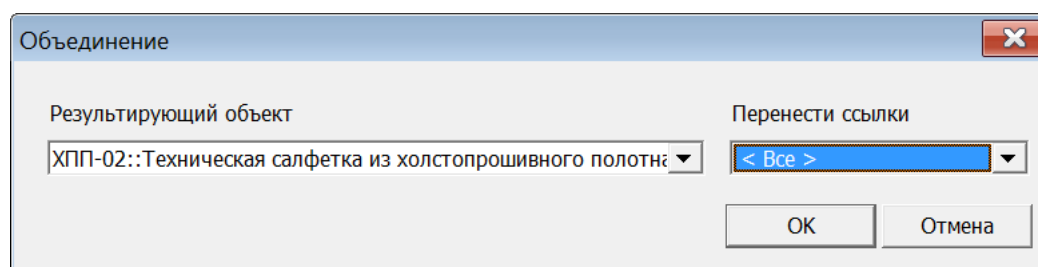


Рис. 30-70 – Диалоговое окно «Объединение»

В поле «Перенести ссылки» отметить, следует ли перенести ссылки (в ЛСИ, экземпляром составе, техкартах, отказах, видах отказа) из удаляемых объектов на выбранный.

При снятии флага «Все» становится возможным выбрать отдельные виды ссылок. Нажать кнопку «ОК» для объединения объектов.

Связи, имеющиеся у объектов, которые при объединении компонентов переносятся с удаляемого компонента, на тот, что сохраняется в базе данных, не изменяются. Например, если при объединении двух компонентов экземпляры удаляемого компонента переносятся на сохраняемый компонент, то связи этого экземпляра с отказами или наработками остаются неизменными. Меняется лишь тип компонента для этого экземпляра.

б) Если выбранный объект используется, а в БД у него нет дублей, то вместо него следует использовать аналоги.

Для отображения аналогов для компонента нужно открыть для него связанное окно «Аналоги».

При формировании логистической структуры нового изделия следует использовать компонента-аналоги вместо компонента с состоянием «Удалено». Если логистическая структура уже сформирована и на ее основе созданы экземплярные составы изделий, то при создании нового экземплярного состава следует использовать экземпляры компонентов-аналогов.

В интерфейсе справочника «Расходные материалы» не предусмотрено отображение аналогов. Поэтому для использования расходных материалов в техкартах следует вручную подбирать их аналоги по сходным характеристикам. В техкартах, где используется удаленный объект, необходимо заменить его на аналог вручную.

7) Может оказаться, что объект с состоянием «Удалено» используется в БД, но для него нет ни дублей, ни аналогов. В этом случае следует создать в БД новый объект, который будет использоваться в дальнейшем вместо него (например, если выбранный объект больше не поставляется). Для компонента следует указать, что новый объект является его аналогом. А в случае расходных материалов заменить выбранный объект новым вручную во всех техкартах.

30.3. Журнал синхронизации с внешними системами

Журнал синхронизации с внешними системами содержит информацию по экспорту и импорту данных, как с помощью обменных файлов, так и через общую шину предприя-

тия SOA (посредством web-сервера): какие данные были загружены/выгружены, были или нет ошибки, какое количество данных было передано успешно. Более подробная информация об обмене данных содержится в лог-файлах, которые можно открыть непосредственно из рабочего окна журнала синхронизации (например, перечень загруженных объектов и объектов, которые были обновлены).

Для работы с журналом синхронизации необходимо выполнить следующие действия:

1) В меню управляющей кнопки выбрать пункт «Настройки» → «Журнал синхронизации с внешними ИС» (рис. 30-71).

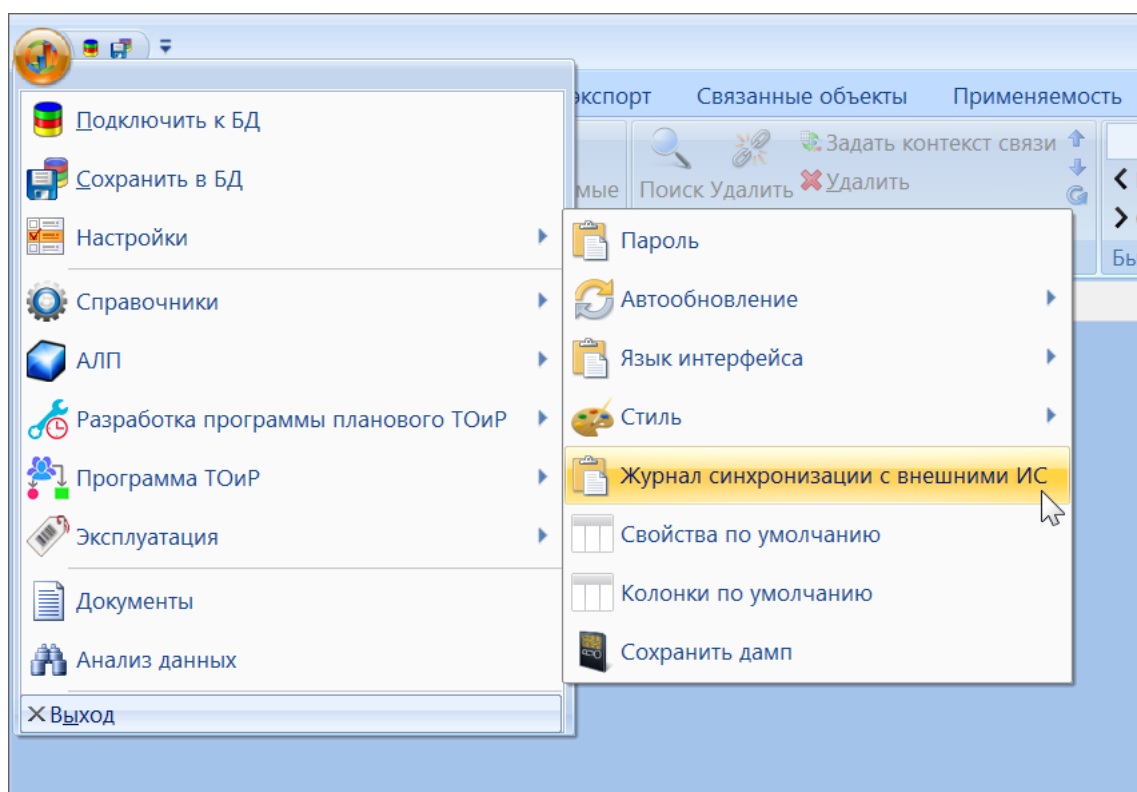


Рис. 30-71 – Вызов журнала синхронизации с внешними системами

2) В результате откроется окно журнала синхронизации (рис. 30-72).

Обозначение пакета	Код ошибки	Результат операции	Тип	Дата
um:Е1А38В76-0А02-4de2-AC1F-58А5958ВЕ1Е7		Выгружено: видов ТО 3, техкарт 9, объектов ЛПСИ 14	Экспорт данных для TGB	10.06.2020 22:47:33
um:8В5С5А29-3В3Е-455d-B739-08731Е992F9F		Объектов 290: создано 0, обновлено 290, ошибок 0.	Импорт логистической структуры	09.06.2020 14:15:09
um:846D2616-565C-48cb-86C7-032E8F9DB784		Адрес сервера SOA должен быть с указанием протокола http	Экспорт логистической структуры	09.06.2020 14:07:10

Рис. 30-72 – Рабочее окно журнала синхронизации

Журнал представляет собой таблицу со следующими колонками:

- «Обозначение пакета» – уникальный идентификатор записи журнала синхронизации (формируется специальной функцией);
- «Код ошибки» – возможные значения: «ОК», «Ошибка импорта», «Ошибка экспорта». Если возникли ошибки при экспорте XML через WebServer на приемной стороне (SOA), то в «Код ошибки» и «Результат операции» пишется информация, пришедшая в ответном XML от SOA;
- «Результат операции» – детализация значения колонки «Код ошибки». Возможные значения:
 - при импорте: число созданных объектов, обновленных объектов и ошибок;
 - при экспорте: число экспортированных объектов;
- «Тип» – возможные значения:
 - «Импорт организаций»;
 - «Импорт логистической структуры»;
 - «Импорт расходных материалов»;
 - «Импорт оборудования и инструментов»;
 - «Импорт отказов»;
 - «Импорт экземплярного состава»;
 - «Импорт наработок»;
 - «Импорт выполненных работ»;
 - «Импорт классификаторов»;
 - «Импорт фактических затрат на владение»;
 - «Импорт состояний»;
 - «Импорт видов ТО»;

-
- «Экспорт логистической структуры»;
 - «Экспорт норм расходов»;
 - «Экспорт отказов»;
 - «Экспорт наработок»;
 - «Экспорт выполненных работ»;
 - «Экспорт фактических затрат на владение»;
 - «Экспорт состояний»;
 - «Экспорт видов ТО»;
 - «Экспорт данных MSG3»;
 - «Экспорт техкарт»;
 - «Экспорт расходных материалов»;
 - «Экспорт оборудования и инструментов»;
 - «Экспорт данных для TGB»;
 - «Дата».

Для получения подробной информации об обмене данными необходимо выбрать нужную запись в таблице и открыть окно связанных объектов, используя контекстное меню или панель «Связанные объекты» (рис. 30-73):

- «Созданные» – перечень объектов, созданных в БД в результате импорта;
- «Обновленные» – перечень объектов, обновленных в БД в результате импорта;
- «Объекты синхронизации» – перечень объектов, выгруженных из БД при экспорте;
- «Документы» – детальный лог (в формате xml), который автоматически формируется в процессе импорта и содержит перечень ошибок рассогласования данных. Для экспорта такой документ не создается, за исключением экспорта из рабочего окна «Логистическая структура» для TGB, который содержит перечень выгруженных модулей по схеме S1000D.

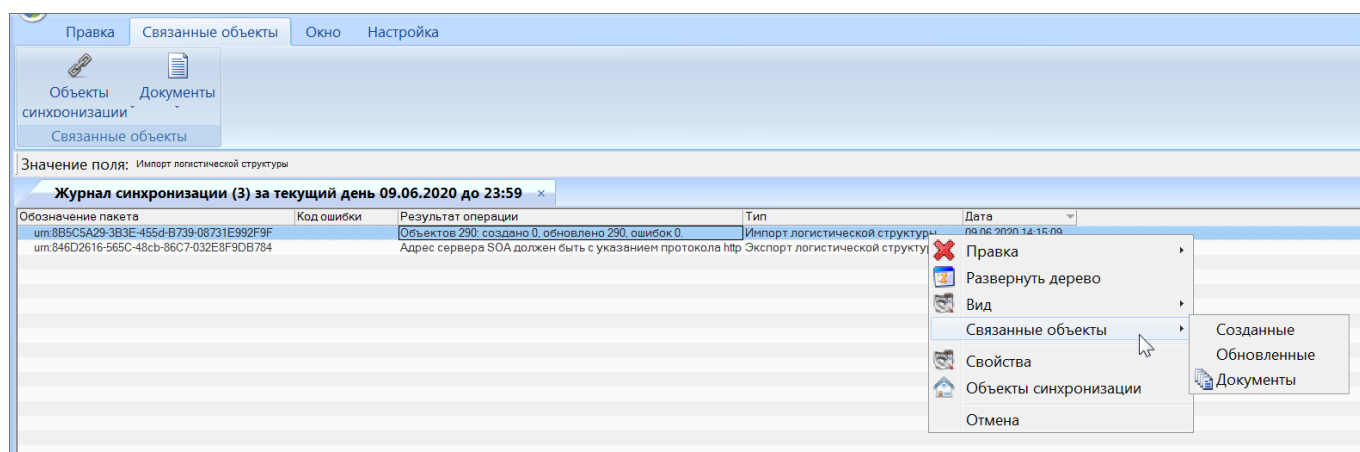


Рис. 30-73 – Отображение подробной информации о выполненном обмене данными

При формировании имен лог файлов используются SNS, КАФИ, Информационный код техкарты и др. параметры. Случаи когда какие-то из этих параметров отсутствуют, прописаны в стандарте S1000D.

Применение XML формата для лог файла нужно для удобства машинного анализа и интеграции с другими системами (например, SOA). Этот формат жестко стандартизирован, и можно описать каждый его атрибут в схеме XSD (например, по схеме S1000D), в отличие от текстового. Файлы формата XML проще анализировать программными алгоритмами. Например, при экспорте через шину с SOA, этот XML может быть выслан вместе с исходным XML и проанализирован автоматически на принимающей стороне.

Для удобства чтения лога он может быть преобразован из XML формата в MS Excel. Для этого следует выбрать лог файл и выполнить команду контекстного меню «Действия» → «Сформировать отчет Excel» (рис. 30-74).

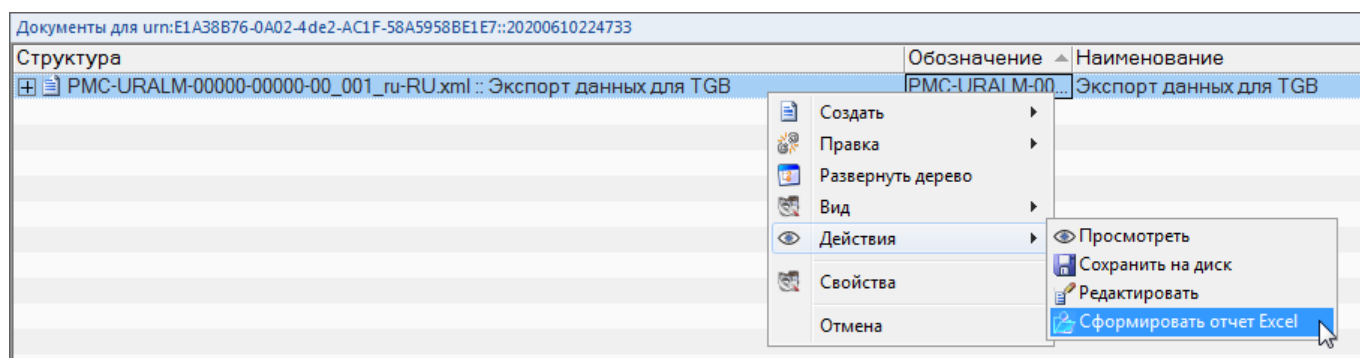


Рис. 30-74 – Формирование отчета в MS Excel

Рассмотрим формирование отчета на примере экспорта данных для TGB в рабочем окне «Логистическая структура». Для выполнения экспорта следует выбрать ФИ и выполнить команду «Экспорт» → «Сохранить в XML» → «Данные для TGB» (рис. 30-75) и указать папку для экспорта.

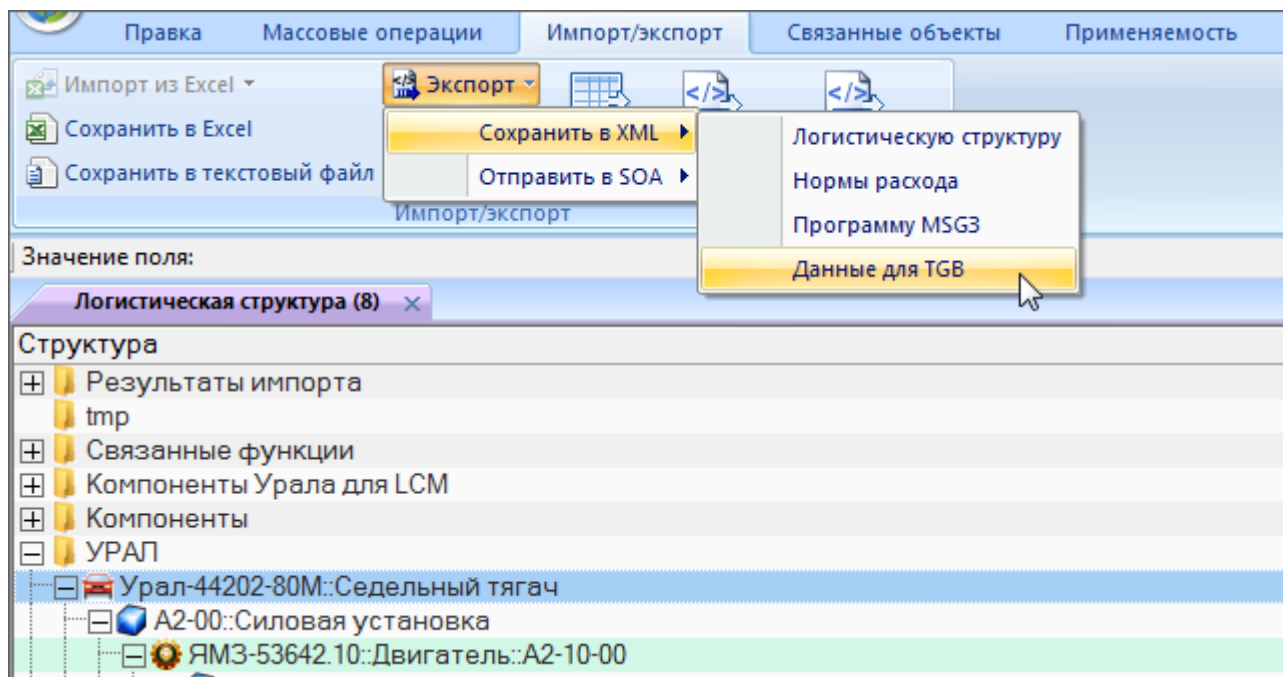


Рис. 30-75 – Экспорт данных для TGB

По окончании экспорта в информационном окне выводится число выгруженных объектов (рис. 30-76).

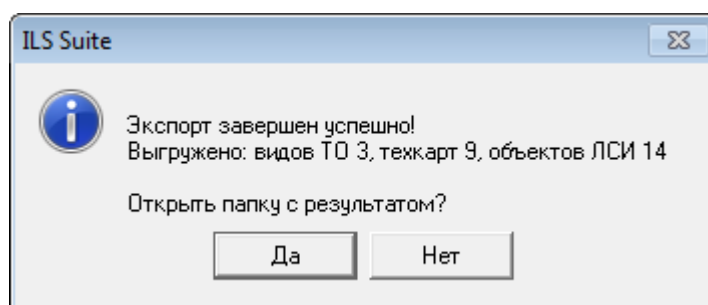


Рис. 30-76 – Информационное окно по окончании экспорта для TGB

Для просмотра выгруженных объектов выбрать пакет в журнале синхронизации и выполнить команду контекстного меню «Объекты синхронизации». В результате откроют-

ся связанные окна «Логистическая структура», «Виды ТО» и «Технологические карты» (рис. 30-77).

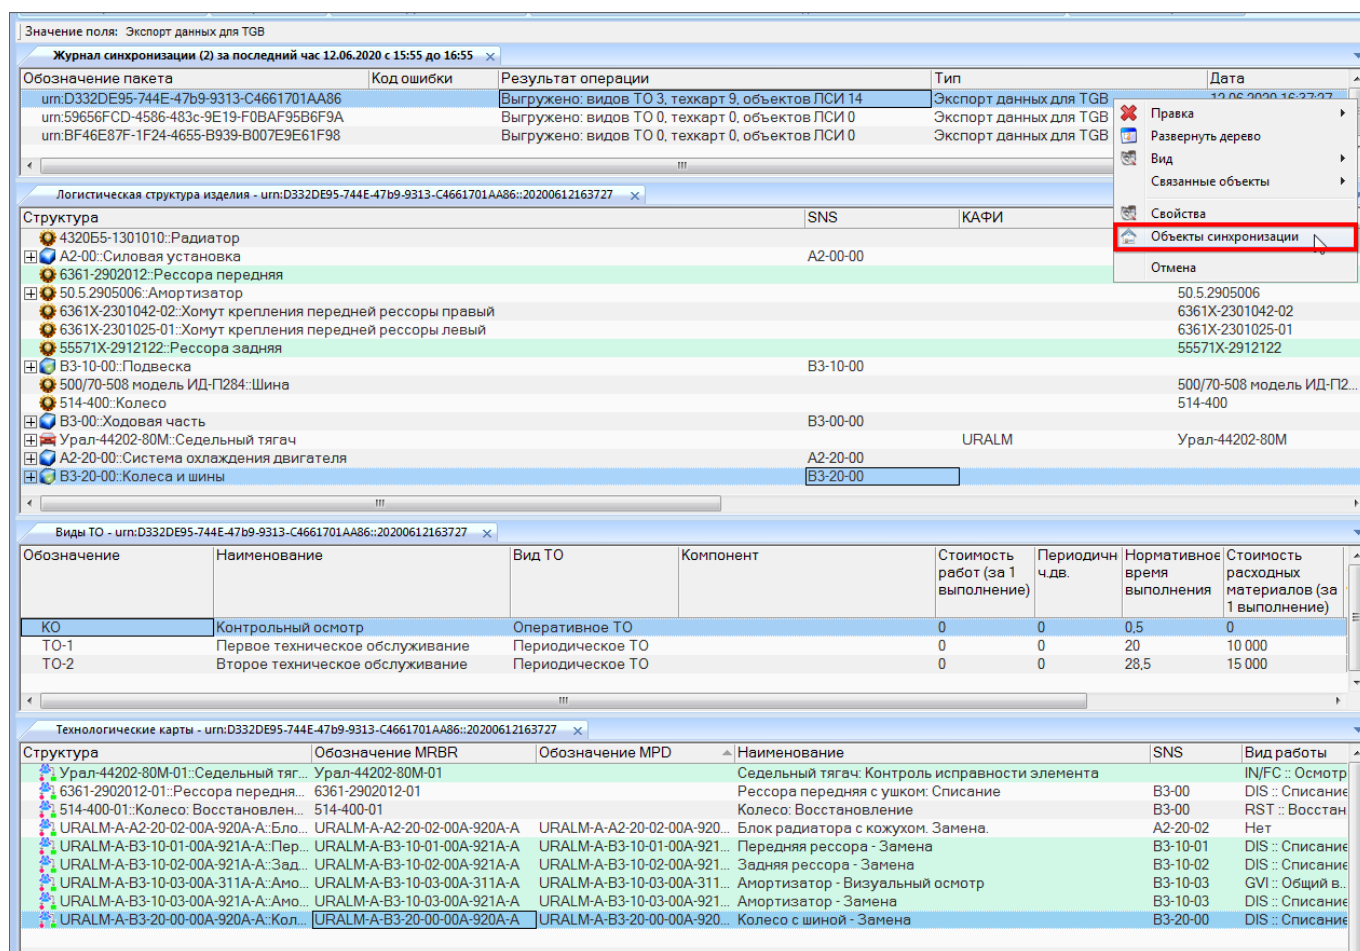


Рис. 30-77 – Объекты синхронизации для экспорта данных для TGB

Для отбора записей в журнале по заданной дате необходимо выбрать диапазон дат на панели «Фильтр» или записи за последний час, день, неделю. в секции «Работа с данными» (рис. 30-78).

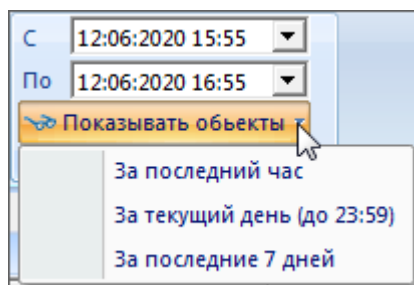


Рис. 30-78 – Настройка фильтра в журнале синхронизации

31. ПРИЛОЖЕНИЕ

31.1. Проблемы и их решение

Q: Не работает экспорт и импорт с файлами Excel.

A: На компьютере должен быть установлен MS Excel.

Q: При импорте файла Excel появляется сообщение об ошибке «Неверный формат данных».

A: Импортируемый файл создан более новой версией Excel (например, 2010), а на компьютере установлена более старая (например, 2003). Возможны несколько вариантов действий:

- Установить более новую версию Excel;*
- Установить «Пакет обеспечения совместимости Microsoft Office для форматов файлов Word, Excel и PowerPoint» с официального сайта Microsoft – *FileFormatConverters.exe*.*
- Сохранить заново (на другом компьютере) исходный файл Excel в режиме совместимости с более ранними версиями Excel.*

Q: Программа ILS Suite не подключается к выбранной БД. При этом появляется сообщение о том, что словарь устарел, либо сообщение о неверном или пустом объекте атрибута (при работе с локальной базой – не Oracle или PostgreSQL).

*A: Причина: старый словарь или некорректный путь к словарю. Словарь находится в файле *apl_pss_a.dict* и лежит в каталоге *c:\Program Files (x86)\ILS_Suite_1.0*. Каждая из программ, работающая с БД АЛП кладет словарь в свой каталог и прописывает путь в файл *c:\Windows\AplTransport.ini* в разделе “[Paths] Dictionary=...”. Если после установки ILS Suite была установлена какая-то программа более ранней версии (которая работает с той же БД), то словарь может измениться на более старый. В случае проблемы следует проверить версию словаря в файле *apl_pss_a.dict* и путь в файле *AplTransport.ini*. После исправлений необходимо перезапустить программу *LSA Lite Сервер*.*

*Вместо редактирования INI-файла вручную можно изменить параметр в программе *Настройка Lite БД*.*

Q: В рабочем окне не всегда отображаются выполненные изменения.

A: В программе не всегда своевременно происходит вывод информации на экран. В этих случаях следует либо свернуть/развернуть дерево объектов (например, содержимого папки), либо закрыть и заново открыть рабочее окно.

Q: Иногда при повторном подключении к локальной БД не сохраняются некоторые сделанные ранее изменения.

A: В большинстве случаев выполненные изменения сразу же сохраняются в БД, но иногда этого не происходит. Для того, чтобы быть уверенным в сохранении данных, следует нажать кнопку «Сохранить в БД» (Ctrl-S) перед отключением от БД.

Q: При работе с локальной базой данных выполнении запроса в рабочем окне «Анализ данных» или при поиске по разделу выдается сообщение об ошибке, приведенное на рис. 31-1 и рис. 31-2.

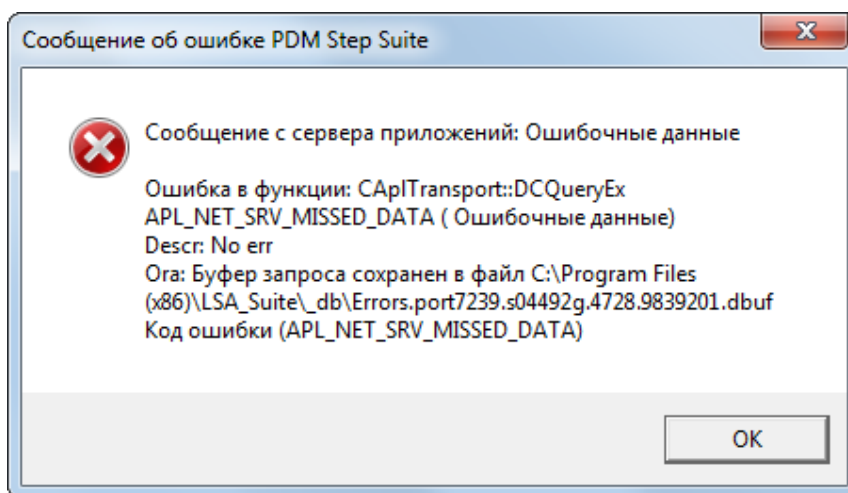


Рис. 31-1 – Информационное сообщение

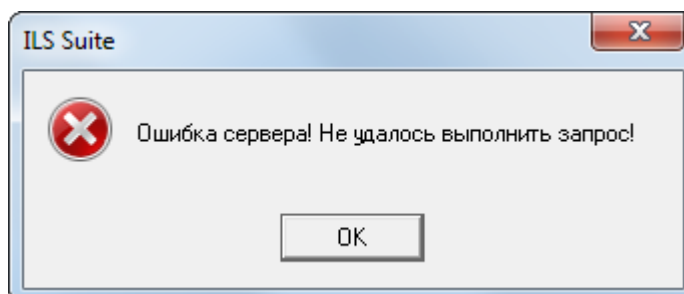


Рис. 31-2 – Предупреждающее сообщение

А: Причина может быть связана с тем, что на компьютере кроме программы ILS Suite ранее была установлена другая программа, работающая с этой базой данных. Локальный сервер для работы с БД запускается по умолчанию из первого места его установки. Если эта другая программа давно не обновлялась, то версия запускаемого локального сервера может оказаться устаревшей. Для устранения ошибки необходимо в явном виде запустить программу *AplNetTransportServTCP.exe* из каталога установки ILS Suite. При этом вид окна локального сервера будет иметь вид, приведенный на рис. 31-3.

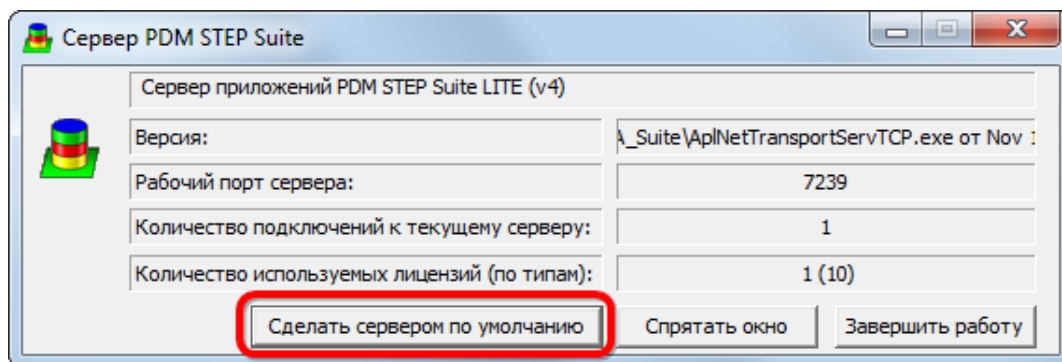


Рис. 31-3 – Вид окна информации о локальном сервере

Нажать кнопку «Сделать сервером по умолчанию», чтобы каждый раз при запуске ILS Suite или другой программы, работающей с локальной БД, запускалась данная версия локального сервера.

Q: В интерфейсе программы ILS Suite отсутствует вкладка «Отчет» на панели управления.

А: Необходимо загрузить стандартные запросы в рабочем окне «Анализ данных». Для этого:

- 1) Открыть рабочее окно «Анализ данных», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Создать папку «Стандартные запросы», если она отсутствует.
- 3) Выбрать папку «Стандартные запросы» и нажать кнопку «Загрузка стандартных запросов» панели «Импорт/экспорт».
- 4) Выбрать нужный пункт в раскрывающемся меню – «Для авиации» или «Для наземной техники».
- 5) Перезапустите программу ILS Suite для отображения вкладки «Отчеты».

Q: В некоторых случаях данные в рабочих окнах обновляются несвоевременно.

А: Числовые данные они обновляются сразу во всех рабочих окнах при их изменении. Если же данные представляют собой список значений и он был изменен в результате импорта или отредактирован в другом рабочем окне, то для их корректного отображения необходимо закрыть и открыть рабочее окно заново, так как данные из БД прочитываются только при инициализации, то есть открытии рабочего окна. Если элементов в списке стало больше, то они не обновляются автоматически.

31.2. Как открыть файл конструктора отчетов

Для того чтобы открыть файл конструктора отчетов необходимо выполнить следующие действия:

1) Если файл конструктора отчетов с расширением APLREP открывается впервые, появится предупреждающее сообщение о необходимости выбрать соответствующую программу (рис. 31-4).

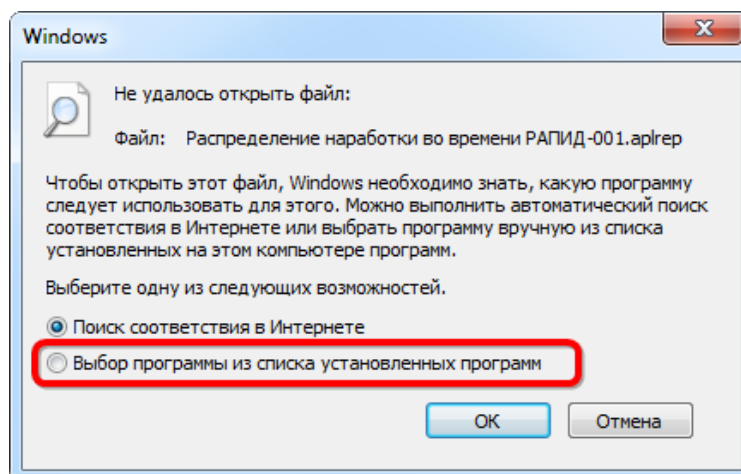


Рис. 31-4 – Окно выбора программ

2) В этом случае следует выбрать вариант «Выбор программы из списка установленных программ» и нажать кнопку «ОК».

3) В открывшемся окне, приведенном на рис. 31-5, перейти в каталог установки ILS Suite и выбрать программу ReportConstructor.

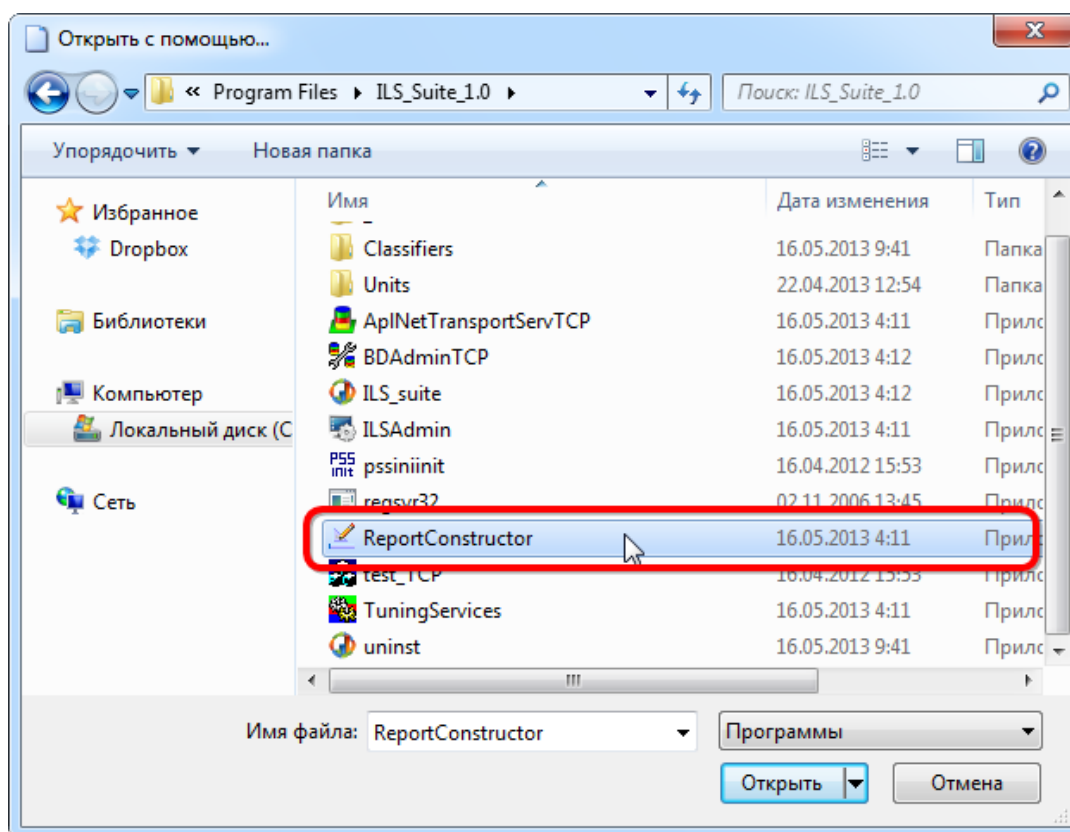


Рис. 31-5 – Выбор программы запуска конструктора отчетов

31.3. Диаграммы по безопасности

31.3.1. Типы ФИ

31.3.1.1. Динамика безопасности

Данная диаграмма показывает зависимость от времени количества происшествий на 1000 летных часов для всех экземпляров выбранного типа ФИ. Диаграмма аналогична диаграмме «Динамика безопасности во времени» для экземпляров ФИ. Разделения на отдельные экземпляры ФИ в диаграмме не производится.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ.
- 3) Нажать кнопку «Динамика безопасности во времени» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика безопасности» (рис. 31-6).

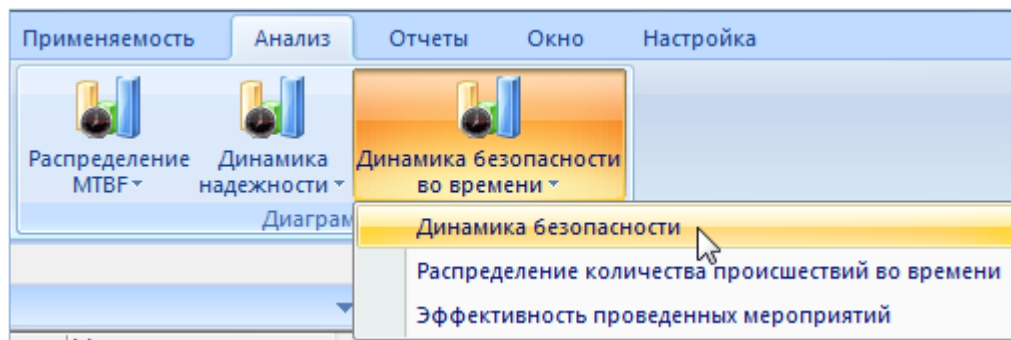


Рис. 31-6 – Выбор диаграммы по безопасности

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности (3 на рис. 31-7). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

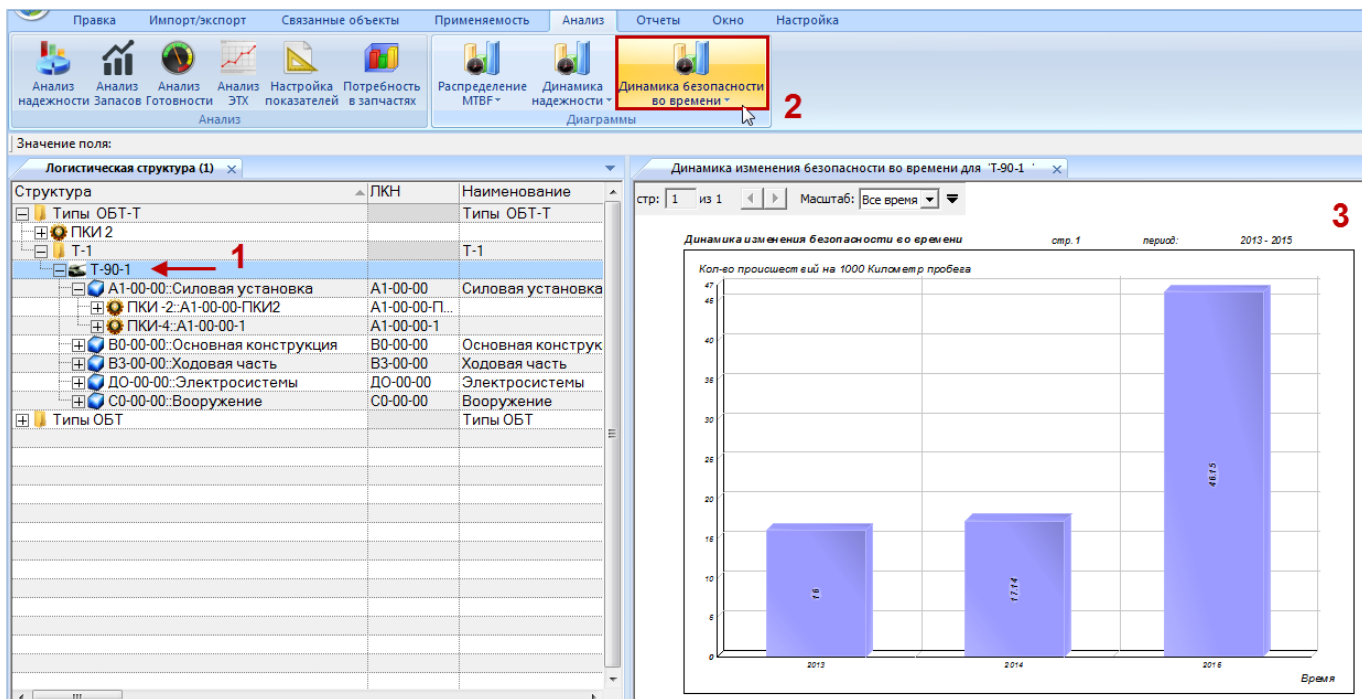


Рис. 31-7 – Построение диаграммы по безопасности

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка.

Примечание. Следует обратить внимание на то, что происшествие будет учтено в данной диаграмме, если суммарная наработка по экземплярам выбранного ФИ отлична от нуля за период, отмеченный на шкале времени (за месяц или за год – в зависимости от шкалы).

31.3.1.2. Распределение количества происшествий во времени

Данная диаграмма показывает зависимость от времени количества происшествий для всех экземпляров выбранного типа ФИ (по годам и месяцам). Она аналогична диаграмме «Распределение количества происшествий во времени» для экземпляров ФИ. Разделение на отдельные экземпляры ФИ в диаграмме не производится.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ.
- 3) Нажать кнопку «Динамика безопасности во времени» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение количества происшествий во времени» (рис. 31-8).

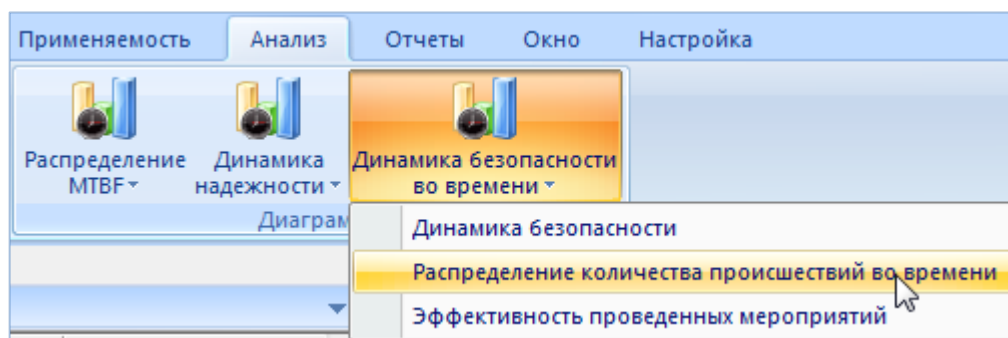


Рис. 31-8 – Выбор диаграммы по безопасности

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности (3 на рис. 31-9). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

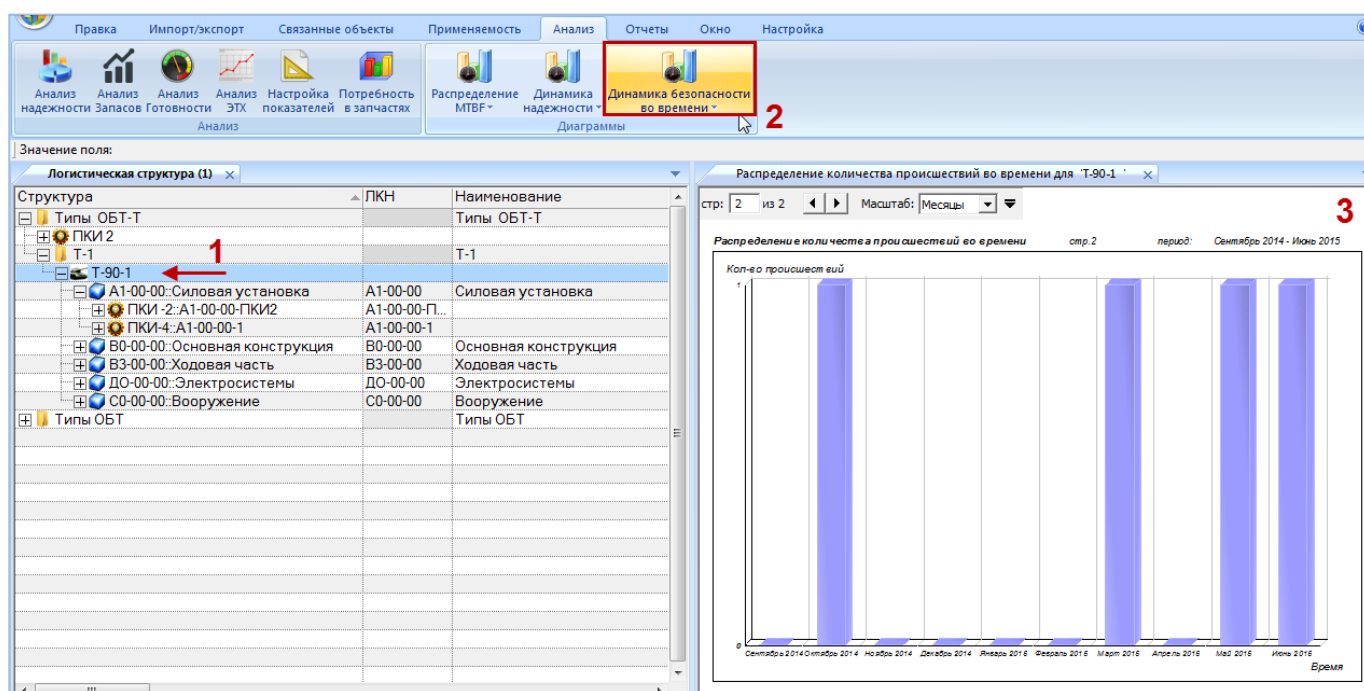


Рис. 31-9 – Построение диаграммы по безопасности

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

31.3.1.3. Эффективность проведенных мероприятий

Данная диаграмма полностью аналогична диаграмме «Распределение количества происшествий во времени» для типа ФИ (см. выше), но на временной шкале отмечены моменты проведения мероприятий. Эффективность мероприятий можно оценить по количеству происшествий до и после мероприятия.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Логистическая структура», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выбрать тип ФИ.
- 3) Нажать кнопку «Динамика безопасности во времени» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Эффективность проведенных мероприятий» (рис. 31-10).

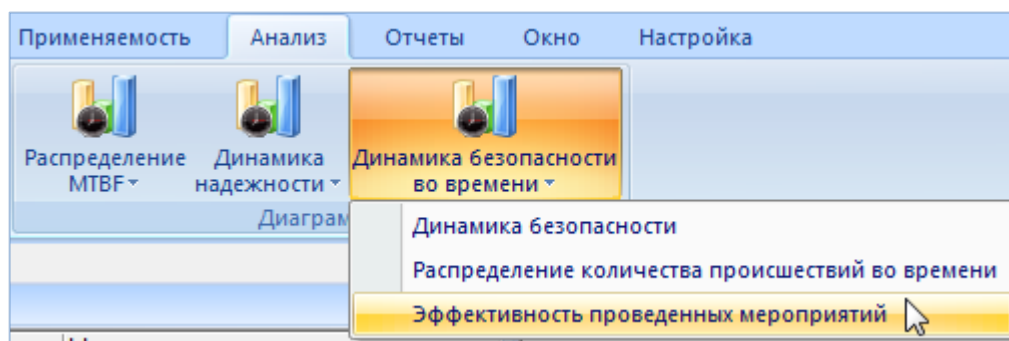


Рис. 31-10 – Выбор диаграммы по безопасности

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности (3 на рис. 31-11). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

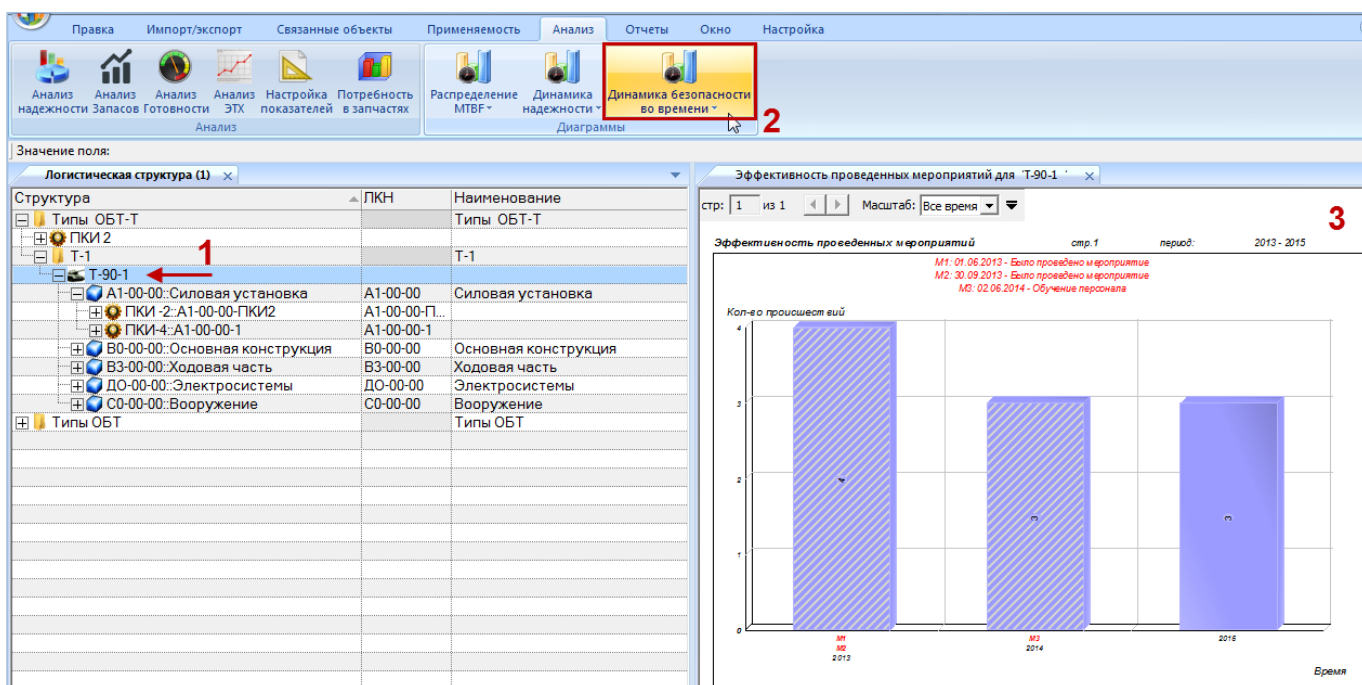


Рис. 31-11 – Построение диаграммы по безопасности

На временной шкале отмечены моменты проведения мероприятий (на диаграмме они нумеруются «М1», «М2» и т.д.), а соответствующие им столбики выделены штриховкой. Над диаграммой выведена информация по мероприятиям – «Дата начала» и «Описание мероприятия».

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

31.3.2. Экземпляры ФИ

31.3.2.1. Динамика безопасности во времени

Диаграмма «Динамика безопасности экземпляров ФИ во времени» показывает зависимость от времени количества происшествий на 1000 километров пробега для выделенных экземпляров ФИ. Экземпляры могут относиться к разным типам ФИ.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Безопасность экземпляров ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Динамика безопасности во времени» (рис. 31-12).

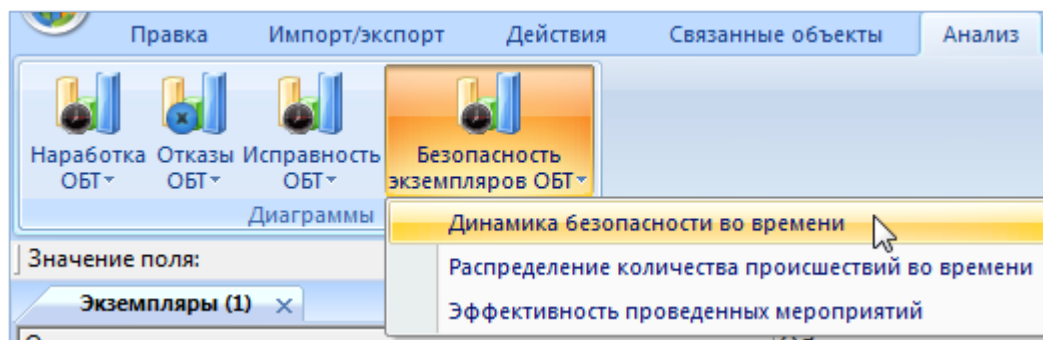


Рис. 31-12 – Выбор диаграммы по безопасности экземпляров

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности экземпляров (3 на рис. 31-13). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

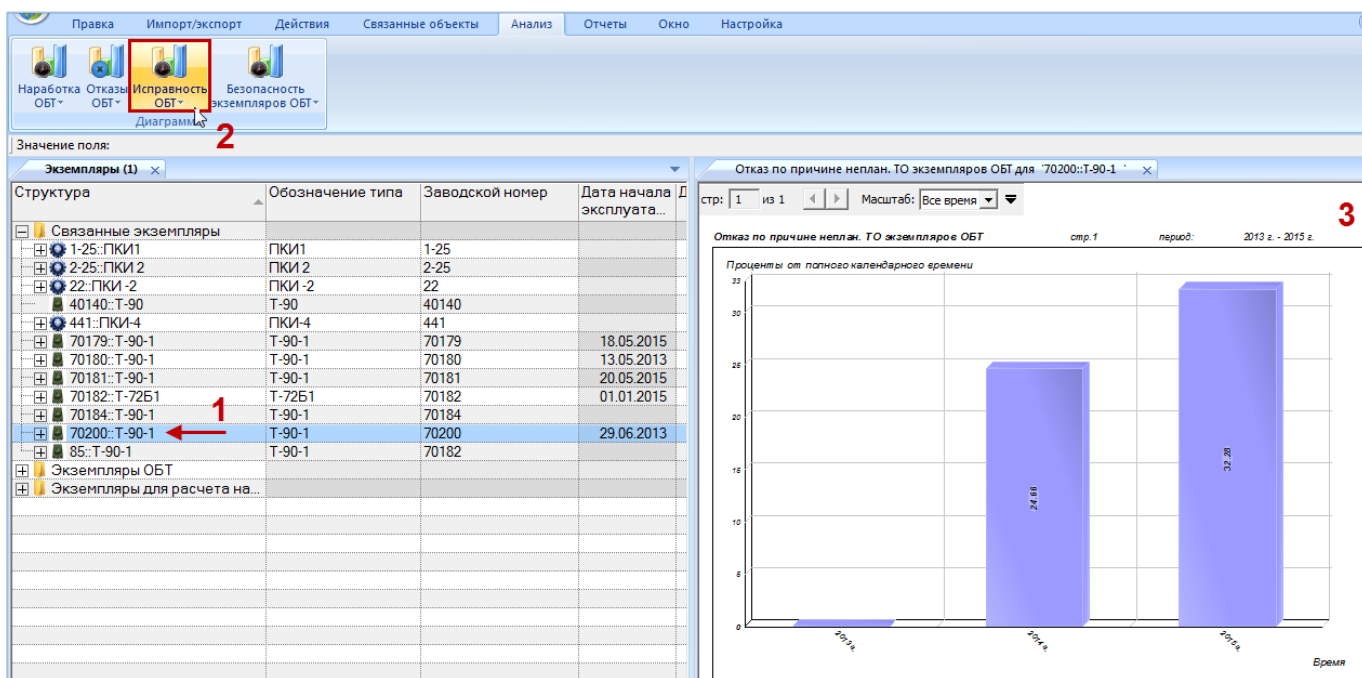


Рис. 31-13 – Построение диаграммы по безопасности экземпляров

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

Примечание. Следует обратить внимание на то, что происшествие будет учтено в данной диаграмме только в том случае, если у экземпляра ФИ, связанного с этим происшествием, есть наработка за период, отмеченный на шкале времени (за месяц или за год – в зависимости от шкалы).

31.3.2.2. Распределение количества происшествий во времени

Диаграмма изменения количества происшествий экземпляров ФИ во времени показывает зависимость от времени количества происшествий для выделенных экземпляров ФИ. Данные для каждого экземпляра ФИ выделяются на диаграмме разным цветом. Экземпляры могут относиться к разным типам ФИ.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.

3) Нажать кнопку «Безопасность экземпляров ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Распределение количества происшествий во времени» (рис. 31-14).

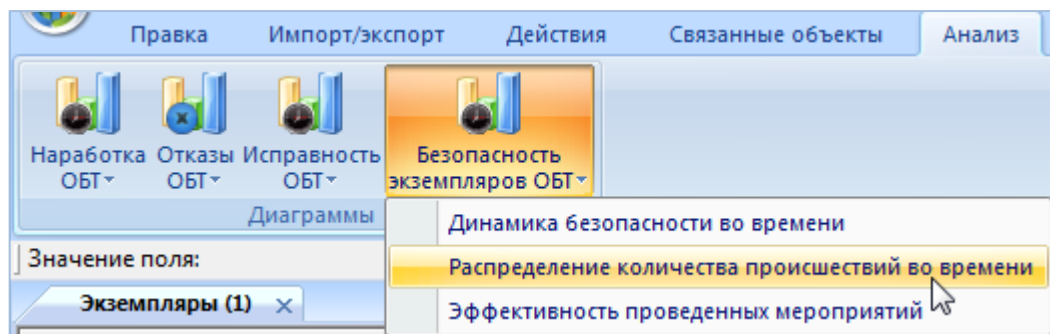


Рис. 31-14 – Выбор диаграммы по безопасности экземпляров

4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности экземпляров (3 на рис. 31-15). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

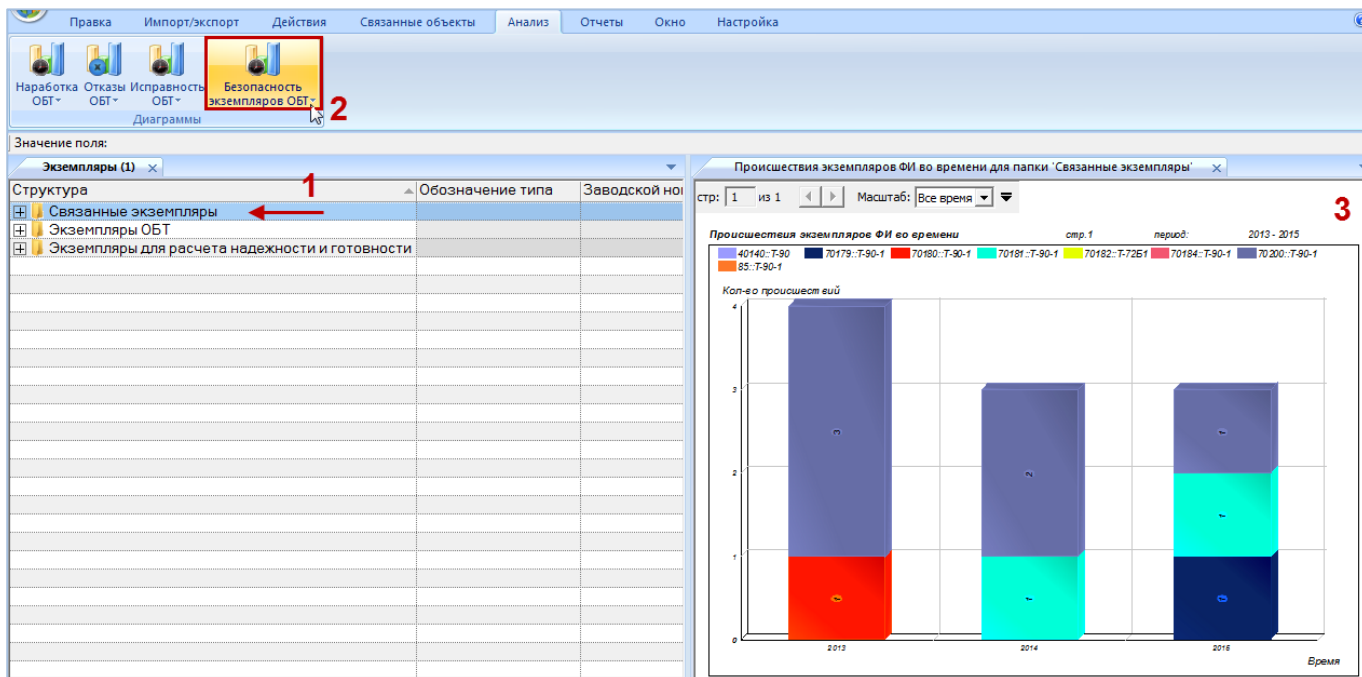


Рис. 31-15 – Построение диаграммы по безопасности экземпляров

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

31.3.2.3. Эффективность проведенных мероприятий

Диаграмма изменения количества происшествий экземпляров ФИ во времени показывает зависимость от времени количества происшествий для выделенных экземпляров ФИ, также на временной шкале отмечены моменты проведения мероприятий. Эффективность мероприятий можно оценить по количеству происшествий до и после мероприятия.

Для построения диаграммы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть рабочее окно «Экземпляры» или «Избранные экземпляры ФИ», выбрав соответствующий пункт в меню управляющей кнопки.
- 2) Выделить папку с экземплярами ФИ или выбрать некоторые экземпляры. Для выделения нескольких объектов используются клавиши CTRL и SHIFT.
- 3) Нажать кнопку «Безопасность экземпляров ФИ» панели «Диаграммы» на вкладке «Анализ» и выбрать пункт «Эффективность проведенных мероприятий» (рис. 31-16).

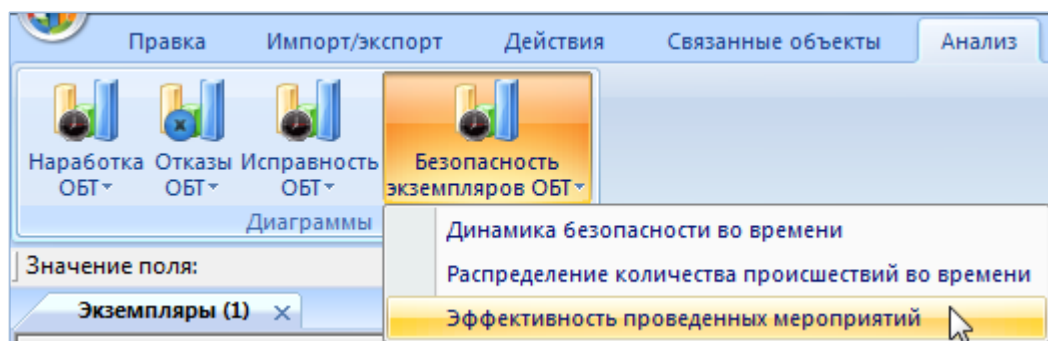


Рис. 31-16 – Выбор диаграммы по безопасности экземпляров

- 4) В отдельном рабочем окне отображается диаграмма по безопасности экземпляров (3 на рис. 31-15). Краткое описание инструментов панели «Файл» для диаграмм приведено в пункте 5.4.7 «Панель «Диаграммы»», стр. 64.

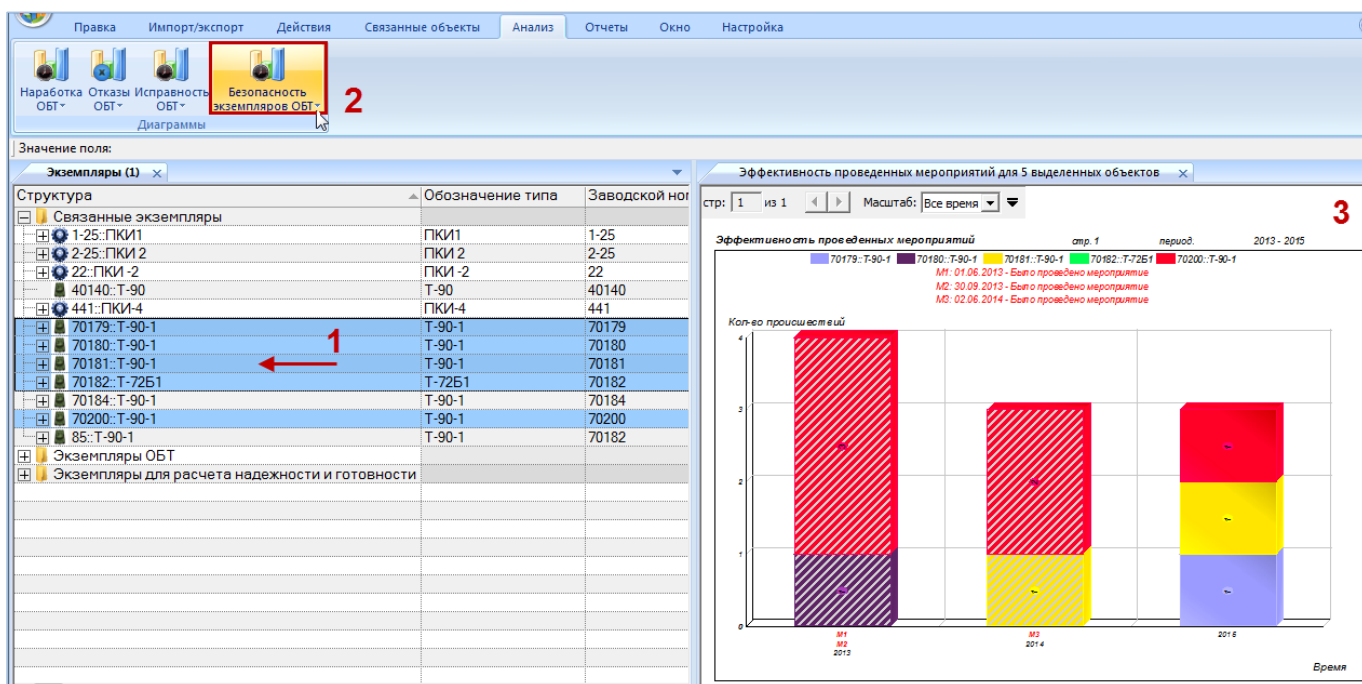


Рис. 31-17 – Построение диаграммы по безопасности экземпляров

Масштаб временной шкалы устанавливается автоматически, а также может быть выбран вручную из раскрывающегося списка в верхней части окна.

5) На временной шкале отмечены моменты проведения мероприятий (на диаграмме они нумеруются «М1», «М2» и т.д.), а соответствующие им столбики выделены штриховкой. Над диаграммой выведена информация по мероприятиям – «Дата начала» и «Описание мероприятия».

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

- «Бюллетень» – описывает изменения ресурсов, ЛСИ и структуры работ планового ТО конкретных экземпляров изделий. Бюллетень выпускается на изделие (ФИ, двигатель и т.д.), включает в себя перечень изменений по бюллетеню. Фактическое изменение данных по экземпляру изделия в БД происходит после отметки о выполнении бюллетеня на конкретном серийном номере. На основании бюллетеня изменяют ведомость конфигурации, а, следовательно, и состав конкретного компонента после его выпуска и ввода в эксплуатацию.
- «Изменение бюллетеня» – изменение выпускается к выпущенному бюллетеню и описывается объектом «Бюллетень». При этом сохраняется номер бюллетеня, а самому изменению присваивается номер по порядку.
- «Класс компонента» – указывает вид компонента с точки зрения того, к каким видам затрат должны быть отнесены затраты на его эксплуатацию. Например, к затратам на изделие, двигатель, редуктор и др.
- «Компонент» изделие определенного типа.
- «Конфигурационный базис» – конфигурационный базис описывает перечень оборудования, который потенциально может быть установлен на изделии. Как правило, конфигурационный базис создают для финального изделия. Конфигурационный базис состоит из перечня опционов для получения варианта исполнения изделия с желаемым набором свойств, а также правил их совместимости друг с другом.
- «Метод эксплуатации» – метод технической эксплуатации: ТЭО – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после возникновения неисправности, ТЭП – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) при достижении предотказного состояния, ТЭР – метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после выработки ресурса.
- «Неисправность» (согласно ГОСТ 27.002-2009 [3] и ГОСТ 27.002-89 [4]):
 - Неисправность – состояние изделия, характеризующееся неспособностью изделия выполнить требуемую функцию, исключая такую неспособность во время

профилактического технического обслуживания или других запланированных действий или из-за нехватки внешних ресурсов.

– Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния (приемлемая для пользователя неполная способность изделия выполнить требуемую функцию).

– Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния (потеря способности изделия выполнить требуемую функцию; отказ является событием, которое приводит к состоянию неисправности).

– Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

– Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих *способность выполнять заданные функции*, соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

– «Опцион» – вид оборудования, которое потенциально может быть установлено на изделии.

– «Основное изделие» – изделие с типом эксплуатационного документа «формуляр», входящее в состав другого изделия (ФИ). Для таких изделий наработка учитывается отдельно от ФИ (для этого используется атрибут «индивидуальный учет наработки»). Основными изделиями являются, например, двигатель, вспомогательная силовая установка (ВСУ), редуктор.

– «Паспорт» – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Паспорт является сокращенным видом формуляра.

– «Тип компонента» – указывает вид компонента с точки зрения конструкции. Например, деталь, сборочная единица.

– «Тип эксплуатационного документа» – указывает вид сопроводительного документа в соответствии с ЕСКД (например, паспорт или формуляр).

– «Тип элемента» – этот параметр указывает, производится ли замена элемента ЛСИ на финальном изделии (LRU – Line Replaceable Unit) или в условиях ремонтной организации (SRU – Shop Replaceable Unit).

– «Федеральный номенклатурный номер» – учетный номер, присвоенный предмету снабжения, включенному в Федеральный каталог продукции. ФНН представляет собой тринадцатизначный цифровой код, присваиваемый после идентификации предмета снабжения. Он состоит из трех блоков – код класса предметов снабжения, цифровой код страны, учетный номер идентификации предмета снабжения.

– «Формуляр» – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные).

– «Экземпляр ФИ» – созданное на заводе отдельное финальное изделие определенной конфигурации, обладающее серийным (заводским) номером. У одного ФИ может быть произвольное количество экземпляров, относящихся к различным конфигурациям.

– «Элемент ЛСИ»:

– Элемент ЛСИ-система (ЭЛСИ-система) – для пользователя является самостоятельным объектом, описывающим систему/подсистему/подподсистему, т.е. является некой папкой, позволяющей структурировать данные; может существовать сам по себе.

– Элемент ЛСИ-связка (ЭЛСИ-связка) – элемент ЛСИ, указывающий некоторые свойства установки изделия в данном конкретном месте или описывающий вхождение изделий в сборочную единицу. Для пользователя данный объект существует только в привязке к какому-либо компоненту, отдельно как самостоятельный элемент не существует.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АЛП	–	Анализ логистической поддержки
БД	–	База данных
ДИ	–	Дополнительное имущество
ЕИ	–	Единицы измерения
ЖЦ	–	Жизненный цикл
ЗИП	–	Запасные части, инструменты и принадлежности
ИНН	–	Идентификационный номер налогоплательщика
ИУН	–	Индивидуальный учет наработки
КАФИ	–	Код-акроним финального изделия
КИ	–	Комплектующие изделия
КПП	–	Коэффициент планируемого применения
КТИ	–	Коэффициент технического использования
КТС	–	Контроль технического состояния
ЛВС	–	Локальная вычислительная сеть
ЛКН	–	Логистический контрольный номер
ЛСИ	–	Логистическая структура изделия
МТО	–	Материально-техническое обеспечение
ОС	–	Операционная система
ОКПО	–	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ПО	–	Программное обеспечение
ПКИ	–	Покупное комплектующее изделие
ППР	–	После последнего ремонта
РВР	–	Ремонтно-восстановительные работы
РД	–	Ремонтная документация
РМ	–	Расходные материалы
РТЦ	–	Региональный технический центр
СНЭ	–	С начала эксплуатации
СТО	–	Средства технического обслуживания

СТЭ	– Система технической эксплуатации
СУБД	– Система управления базами данных
СЧ	– Составная часть
СЦ	– Сервисный центр
ТО	– Техническое обслуживание
ТОиР	– Техническое обслуживание и ремонт
ТЭ	– Техническая эксплуатация
ТЭА	– Технико-экономический анализ
ТЭО	– Метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после отказа
ТЭП	– Метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) при достижении предотказного состояния
ТЭР	– Метод технической эксплуатации с восстановлением (списанием) после выработки ресурса
ФИ	– Финальное изделие
ФНН	– Федеральный номенклатурный номер
ФРТЦ	– Филиал регионального технического центра
ЭД	– Эксплуатационная документация
ЭКТИ	– Эксплуатационный коэффициент технического использования
ЭСИ	– Электронная структура изделия
ЭТД	– Эксплуатационная техническая документация
ЭТХ	– Эксплуатационно-технические характеристики
DMC	– Прямые затраты на техническое обслуживание (Direct Maintenance Costs)
ESB	– Сервисная шина предприятия (Enterprise Service Bus)
ILS	– Автоматизированная система ILS Suite
LRU	– Тип элемента, который указывает, производится ли замена элемента ЛСИ на финальном изделии (Line Replaceable Unit)
MTBF	– Средняя наработка на отказ
MTBUR	– Средняя наработка на внеплановый съём
NSN	– Номер по каталогу НАТО (NATO Stock Number)

- RCM – Обслуживание, ориентированное на надежность (Reliability Centered Maintenance)
- SOA – Сервисно-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture)
- SRU – Тип элемента, который указывает производится ли замена элемента ЛСИ в условиях ремонтной организации (Shop Replaceable Unit)
- XML – Файл, содержащий информацию в текстовом виде на языке разметки Markup Language (eXtensible Markup Language)
- XSD – Файл с описанием структуры XML-документа (XML Schema Definition)

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 1) ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.
- 2) ГОСТ РВ 15.701-2003. Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выпуска бюллетеней и проведение по ним работ. Основные положения.
- 3) ГОСТ 27.009-2009. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
- 4) ГОСТ 27.009-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.